

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de

Pflegehinweise








Artikel-Nr.

Aufbauanleitungs-Nr.

Fertigungsdatum

87020.530

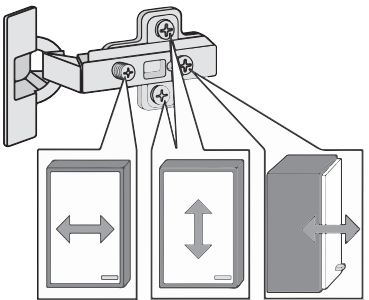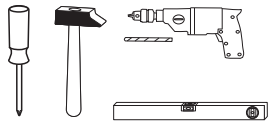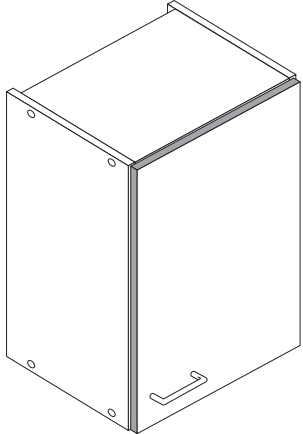

- 1



8 x
- 2



8 x
2827
- 3



2 x
1503
- 4



2 x
1611
- 5



1 x
- 6



2 x
- 7



4 x 9
2 x
- 8



5 x 30
1 x
- 9



3,5 x 15
4 x
2804
- 10



10mm
4 x
2885
- 11



5/5 x 16
4 x
2821
- 12



5,8 x 55
2 x
2840
- 13



8 x 30
2 x
2842
- 14



25 x
2862
- 15




2 x
2865
- 24



8 x 30
8 x
2861
- 25




1 x
2863



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

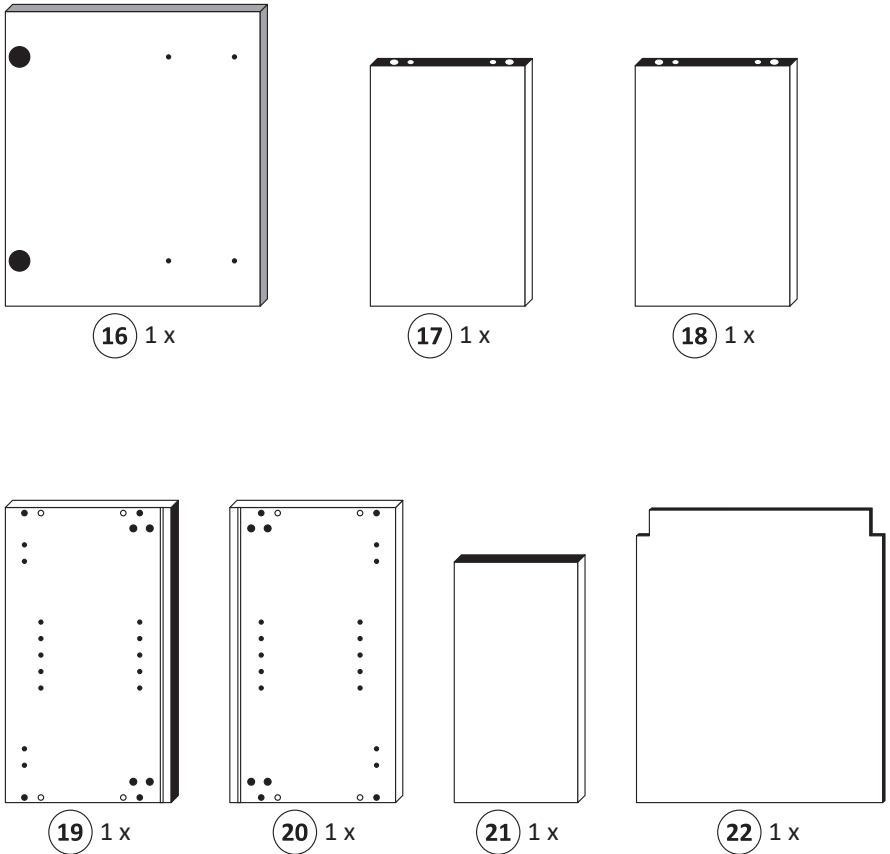

1

- 4



2 x
1611
- 9



10mm
4 x
2885
- 11




5/5 x 16
4 x
2821
- 13



1 x
2881
- 

1 x
2880

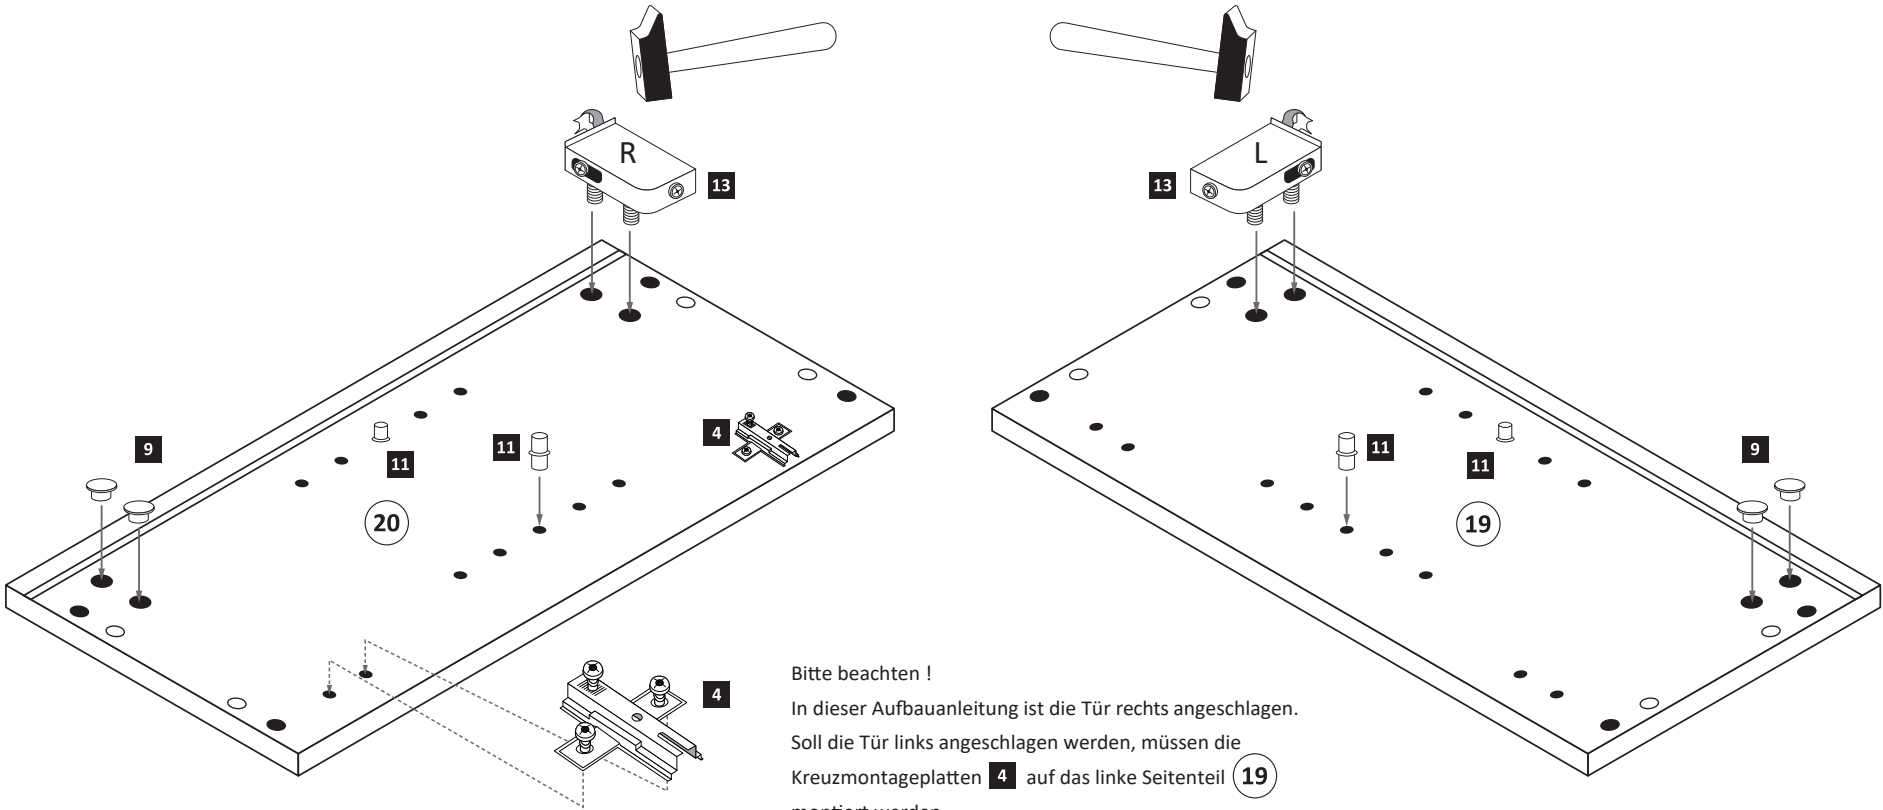

2


- 24






8 x 30
8 x
2861
- 25





1 x
2863

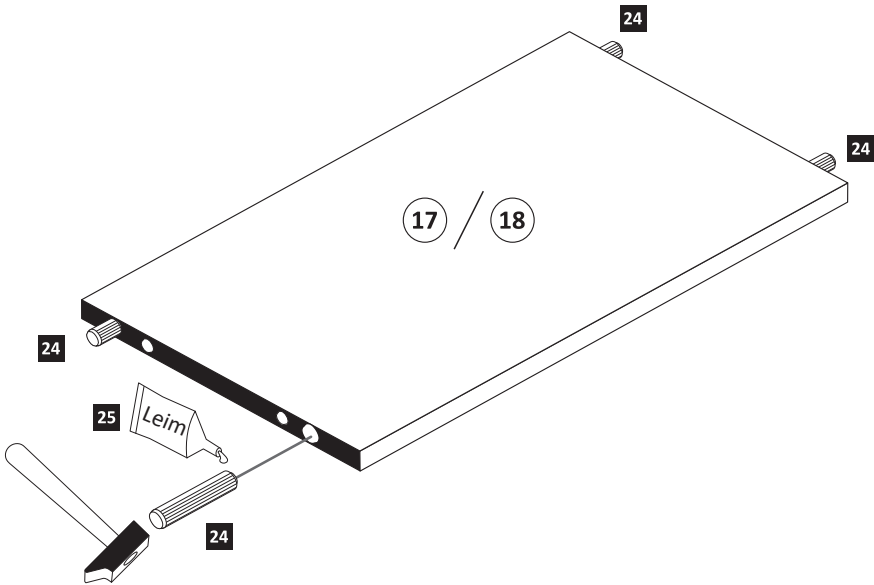


3

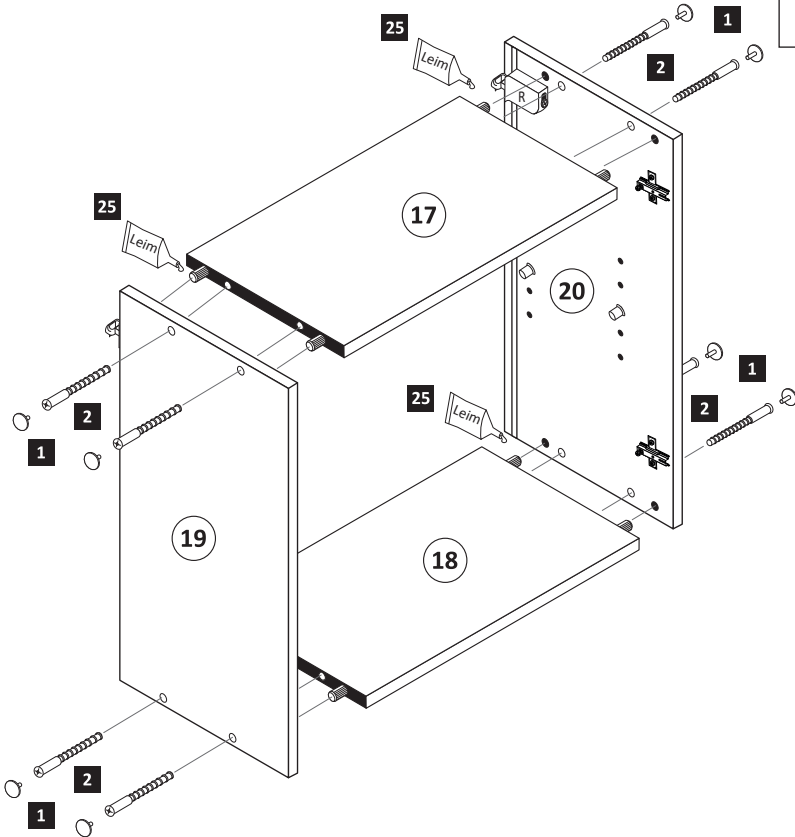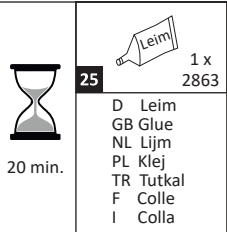


4

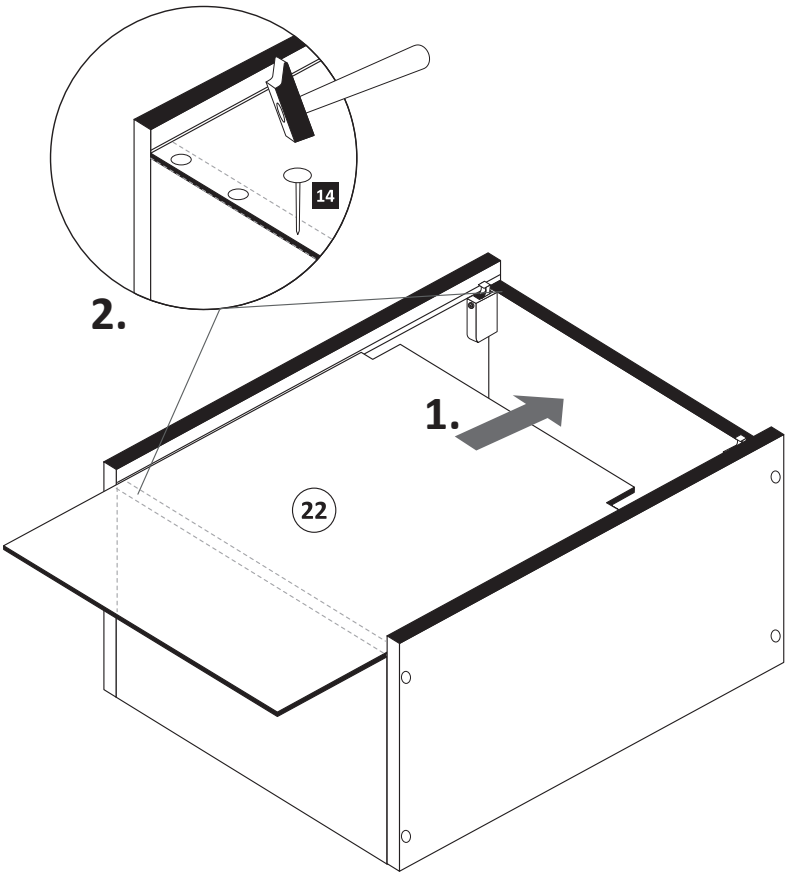



5





ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag andere Griffbohrungen durchbohren!

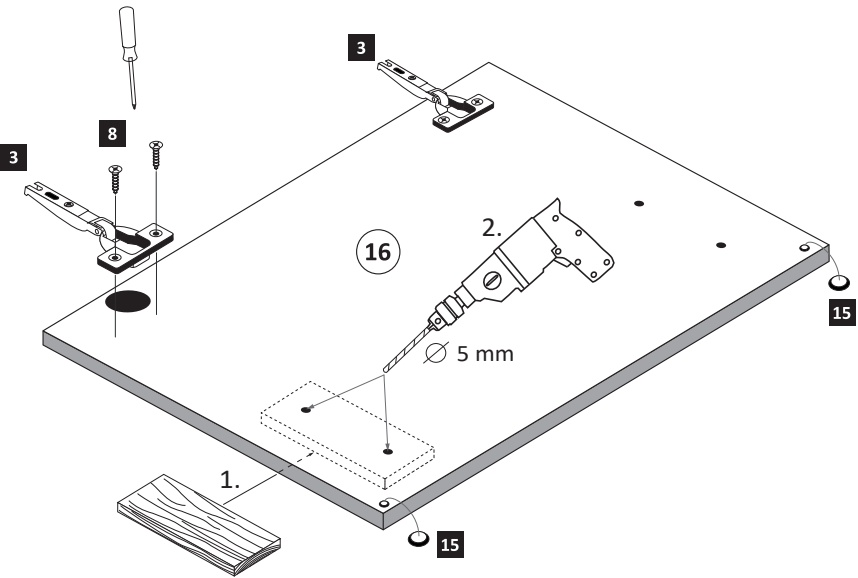



6

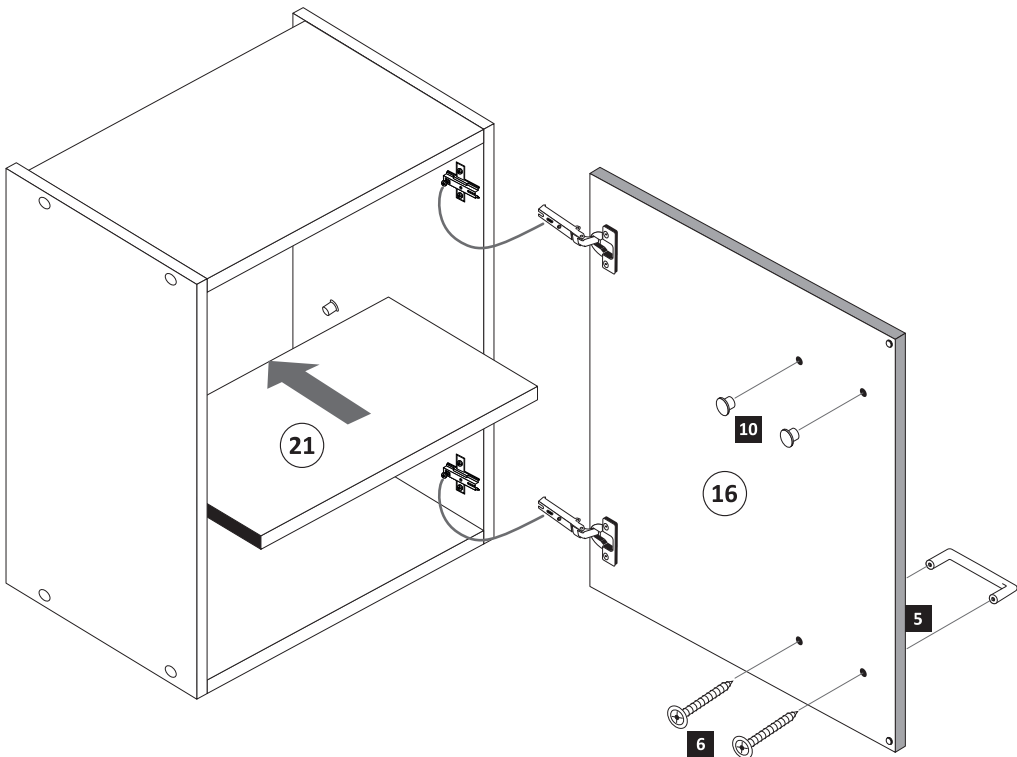

7



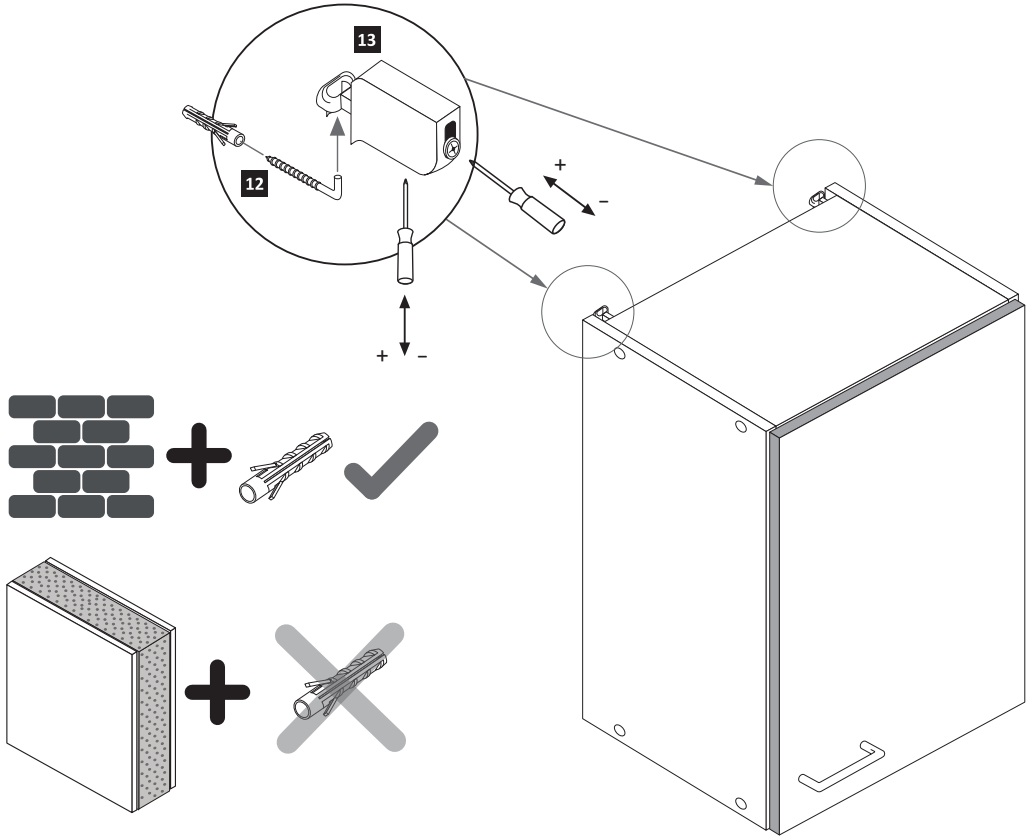



8

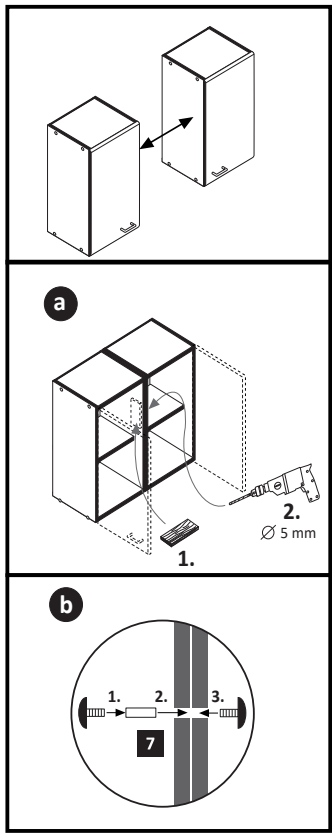






89900.330

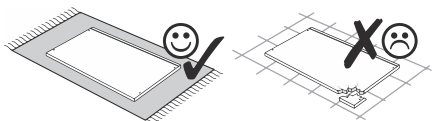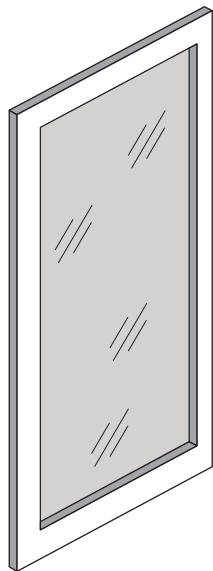

Montageanleitung Glastür

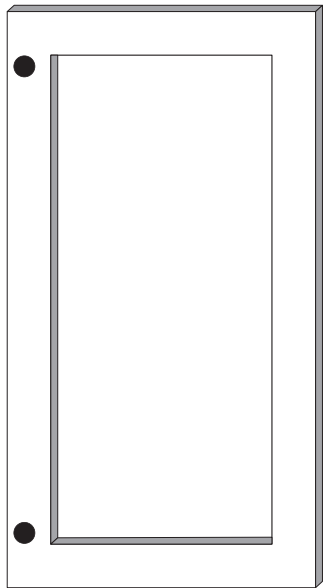



2 1 x


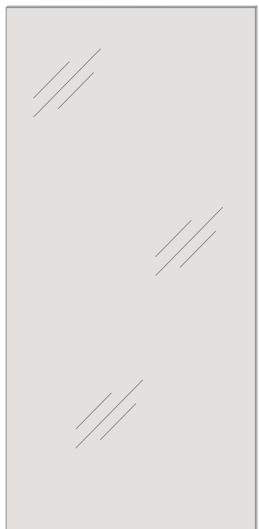


3 1 x

1



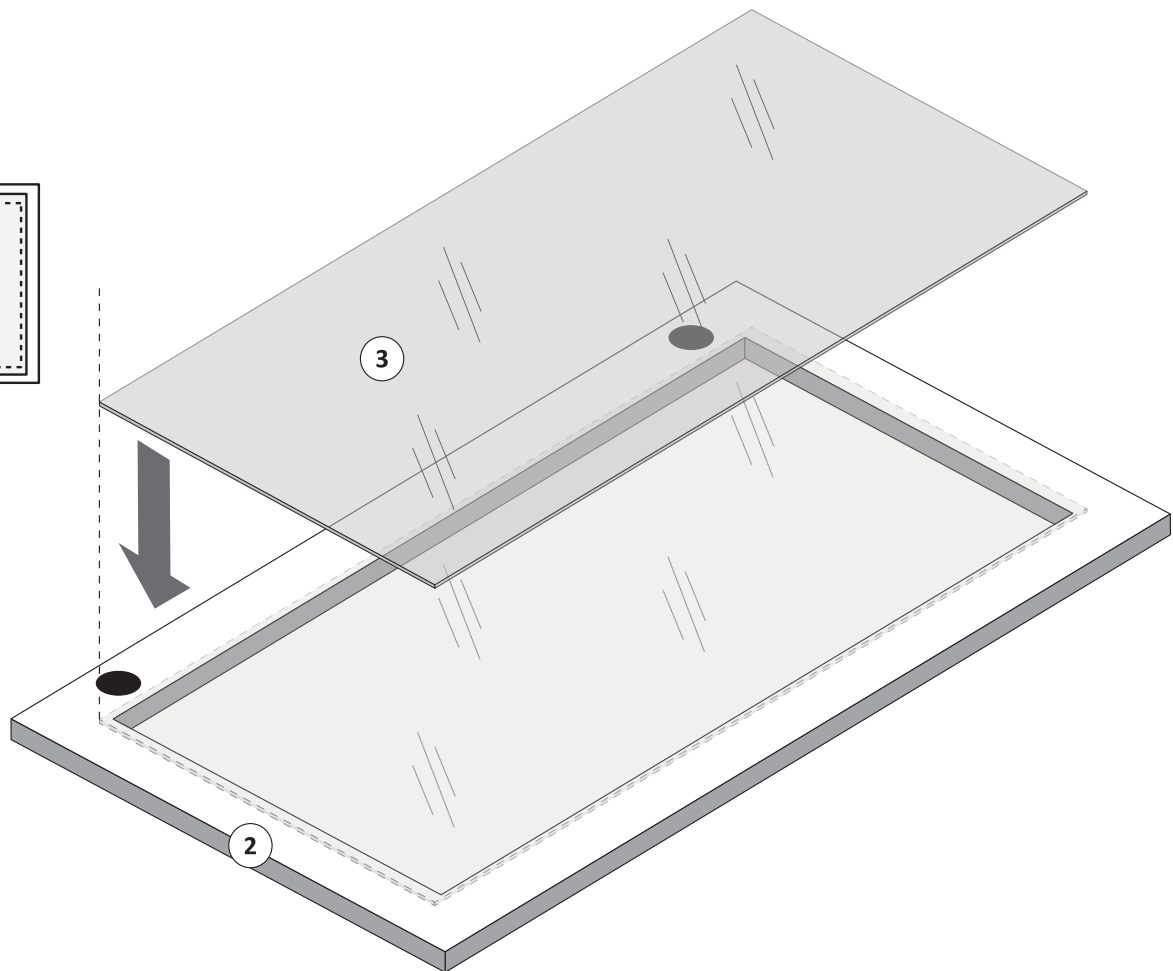
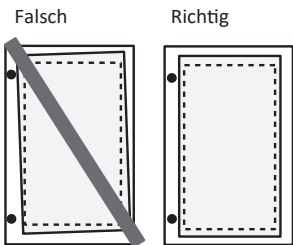


2

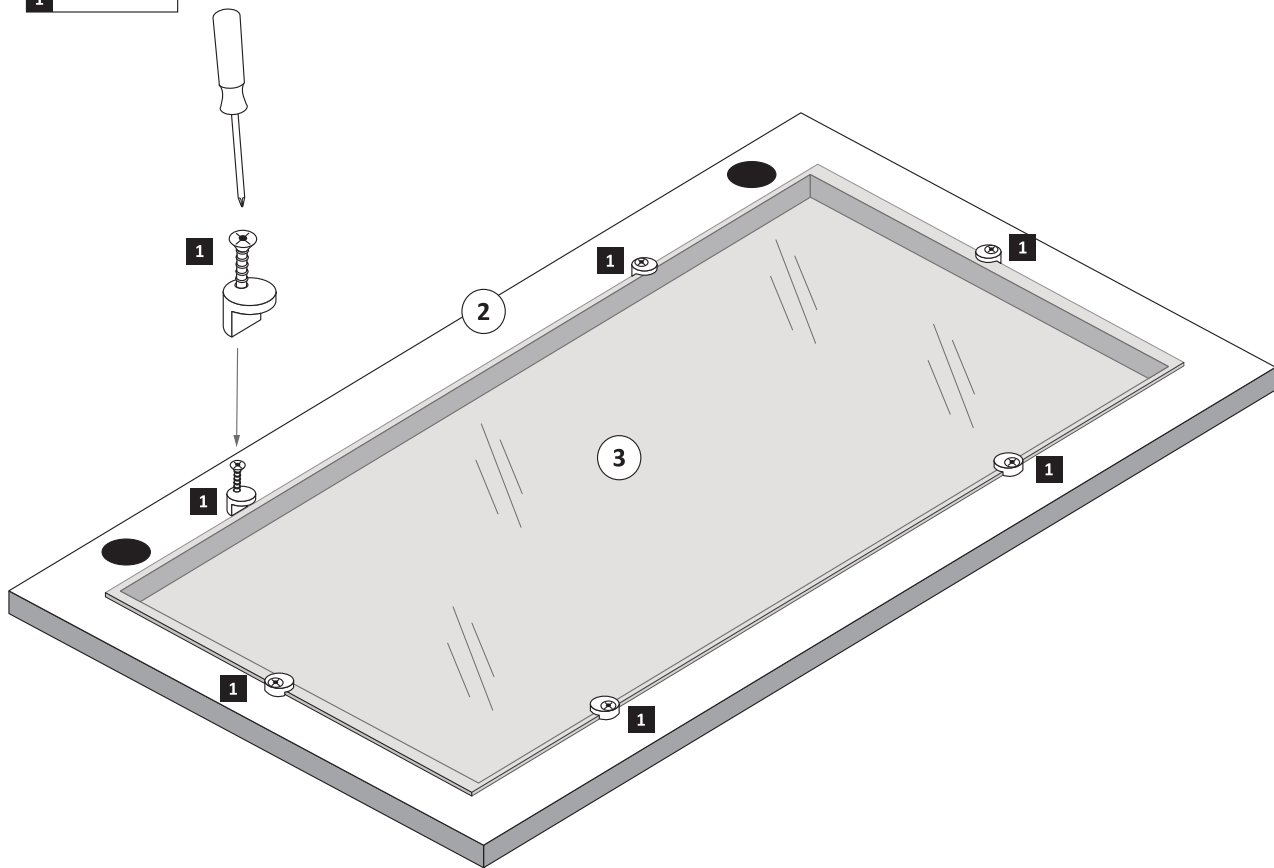






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87053.730	

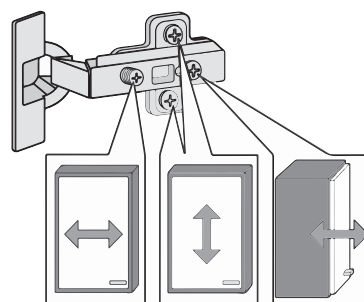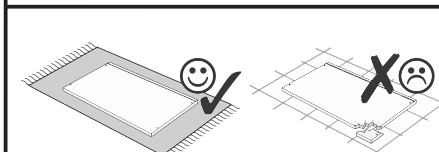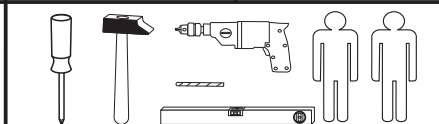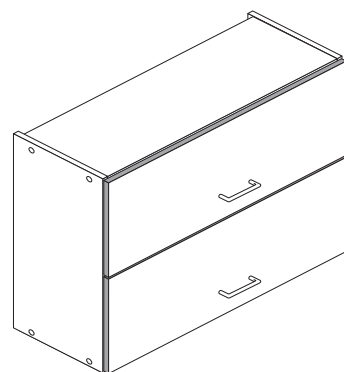


1 8 x 2827	2 8 x	3 3 x 1611	4 3 x 1503	5 3 x 703.03.G	6 3 x
7 3,5 x 15 12 x 2804	8 8 x 30 12 x 2861	9 8 x 30 2 x 2842	10 5,8 x 55 2 x 2840	11 1 x 2881	12 1 x 2880
13 2 x	14 4 x 2829	15 10mm 4 x 2885	16 8mm 2 x	22 4 x	
17 4 x 2865	18 3,5 x 17 18 x 2832	19 4 x 9 2 x	20 5 x 30 1 x	21 4 x 5353	23 4 x
24 4 x 15 16 x 2810					

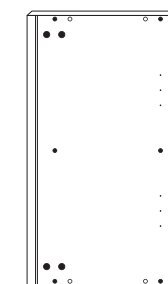


26 2 x

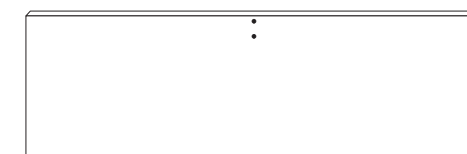


27 1 x

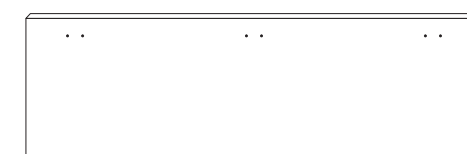


28 1 x

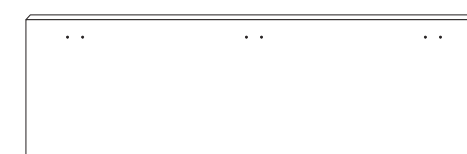


29 1 x

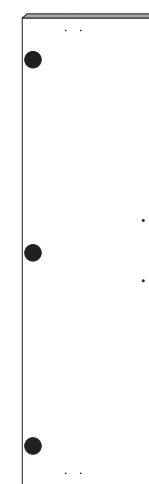

30 1 x

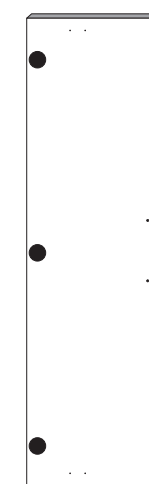

31 1 x

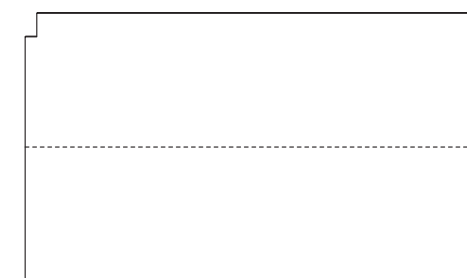

32 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


1

11 1 x 2881	12 1 x 2880	15 10mm 4 x 2885	23 4 x	24 4 x 15 8 x 2810
----------------	----------------	------------------------	-----------	--------------------------

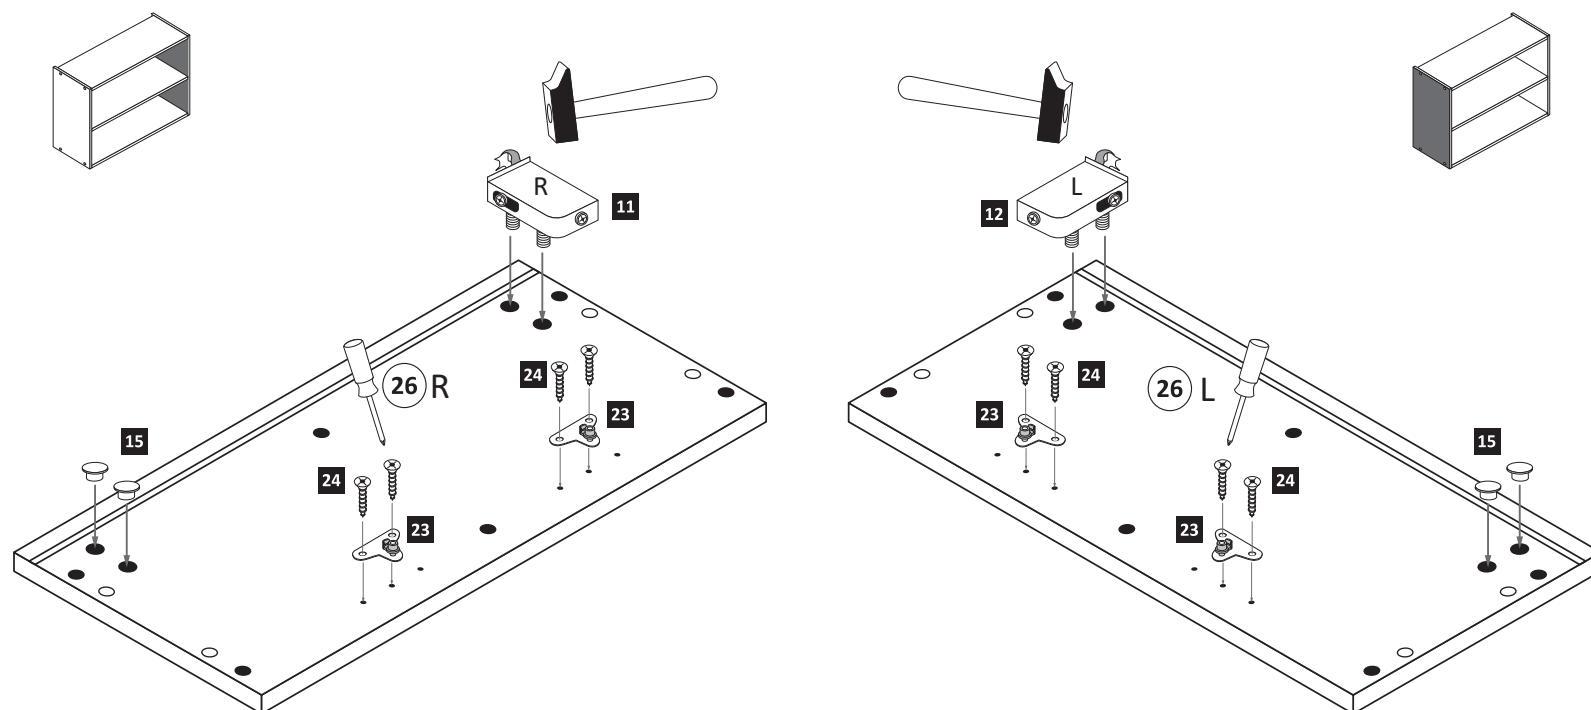


2


3 3 x 1611	5 3 x 703.03.G	8 8 x 30 12 x 2861	16 8mm 2 x	20 1 x 2863
---------------	-------------------	--------------------------	------------------	----------------

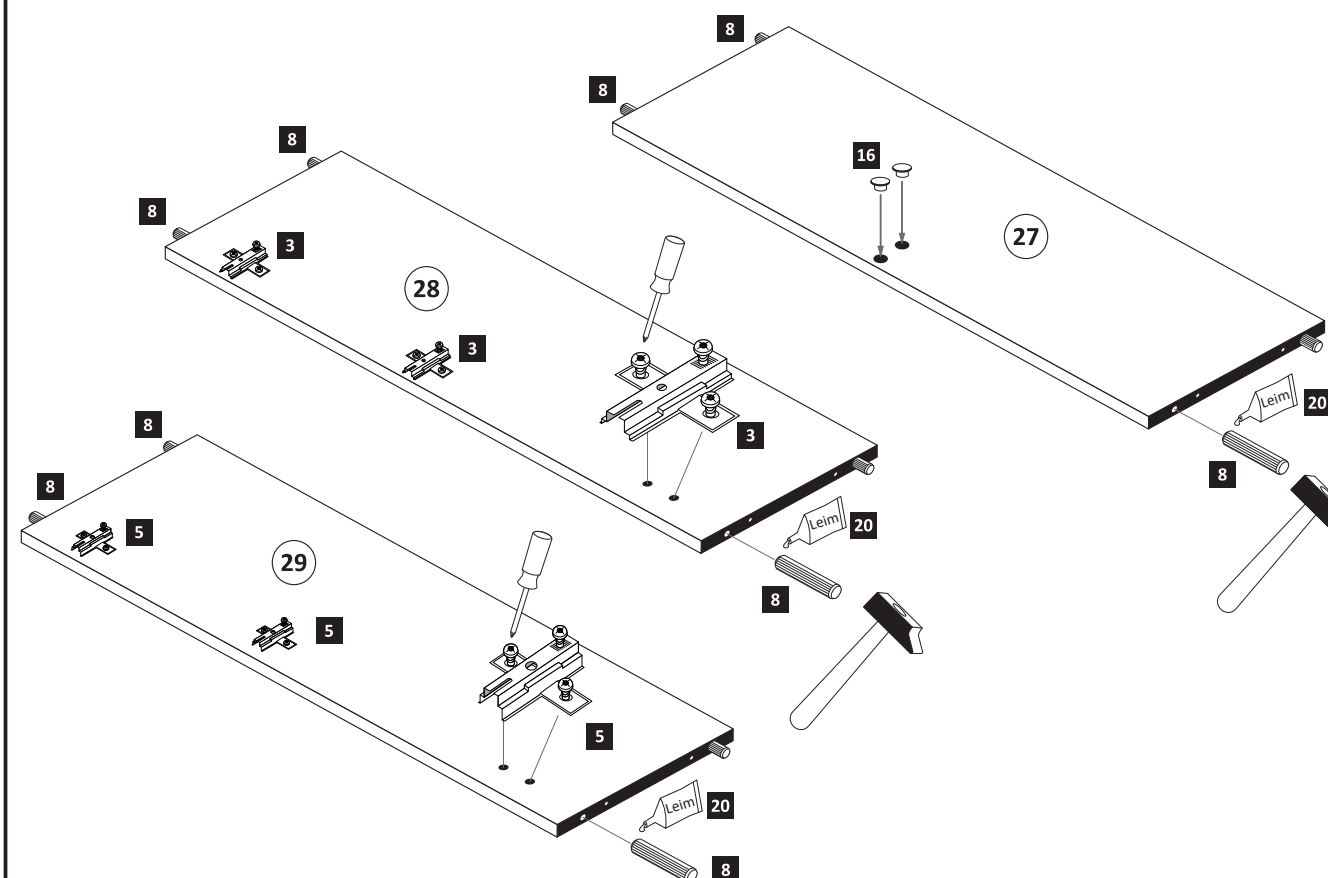


3

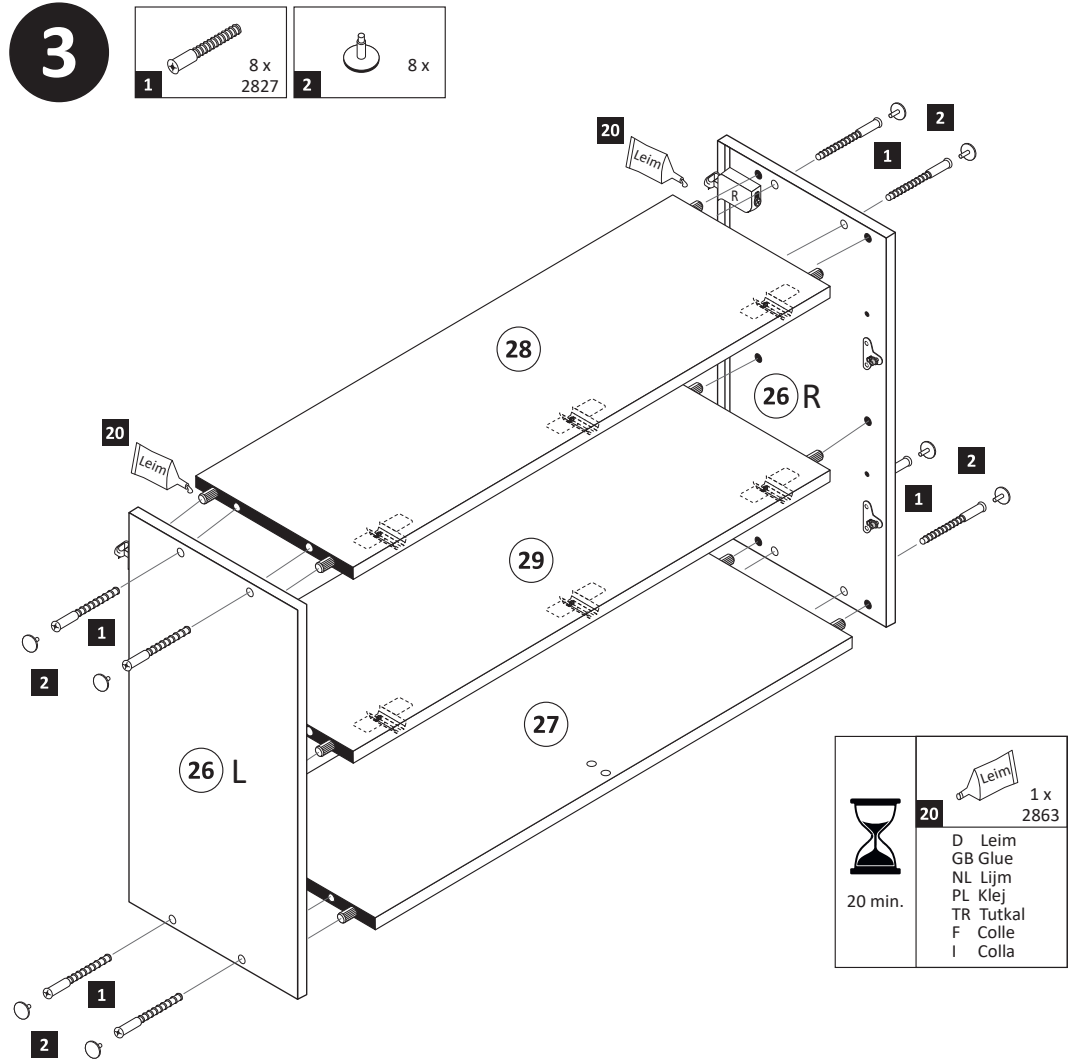


4

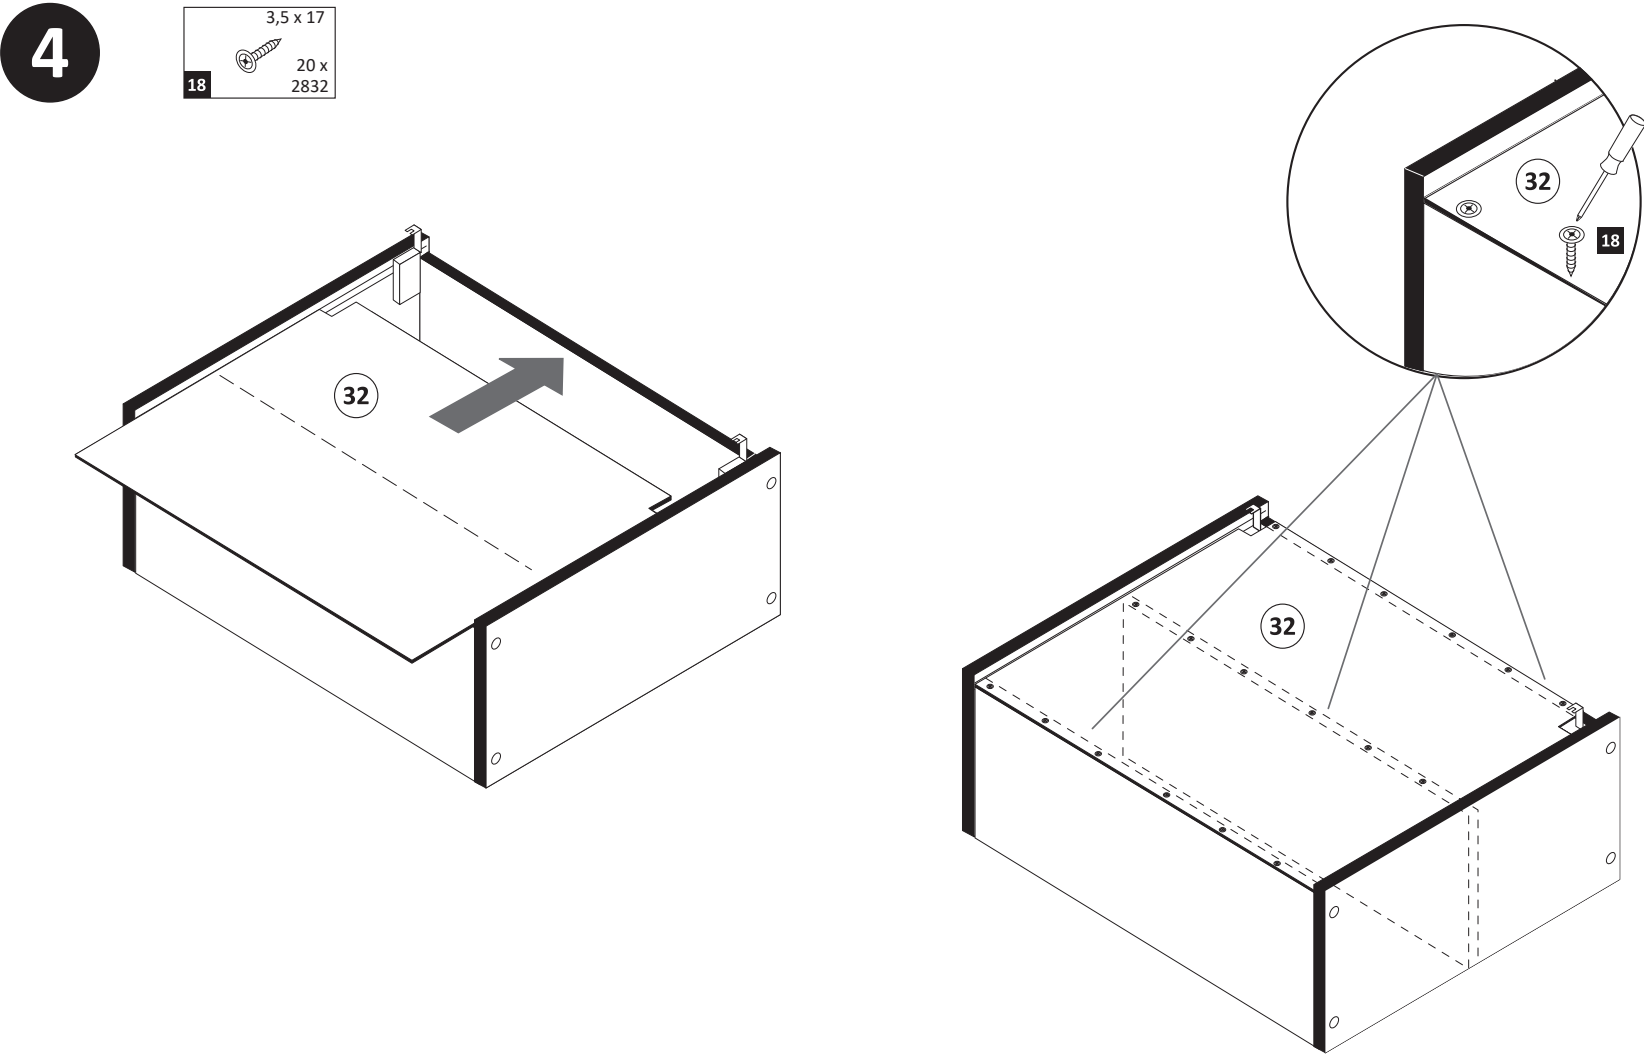


5

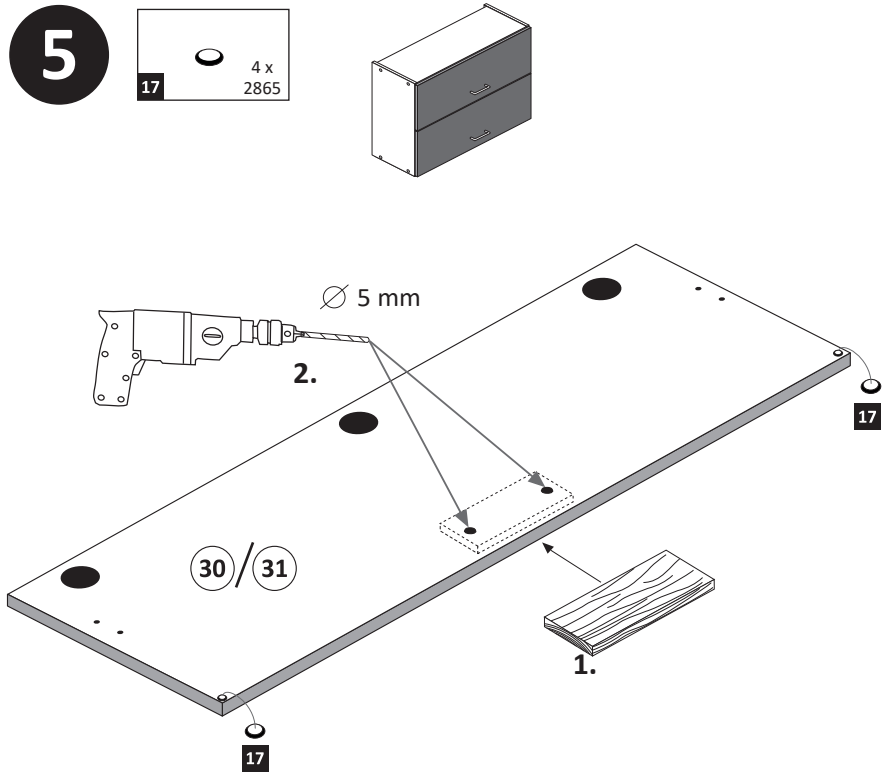


6

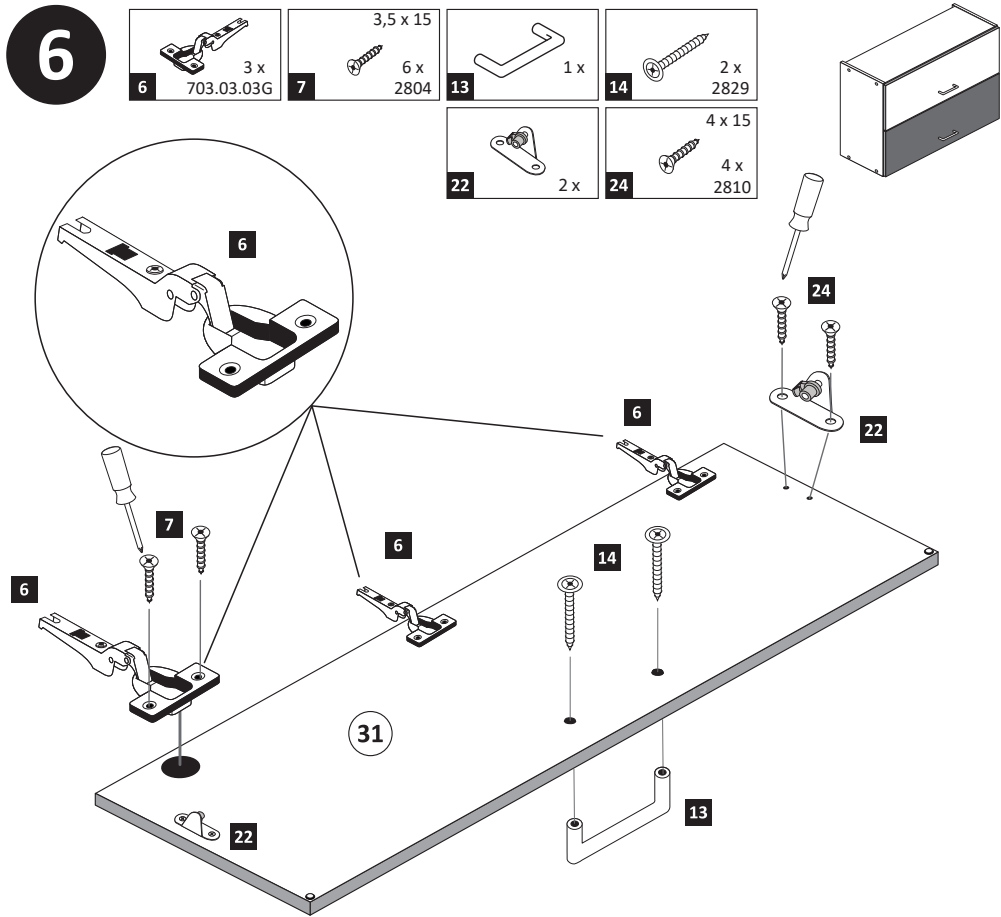


7

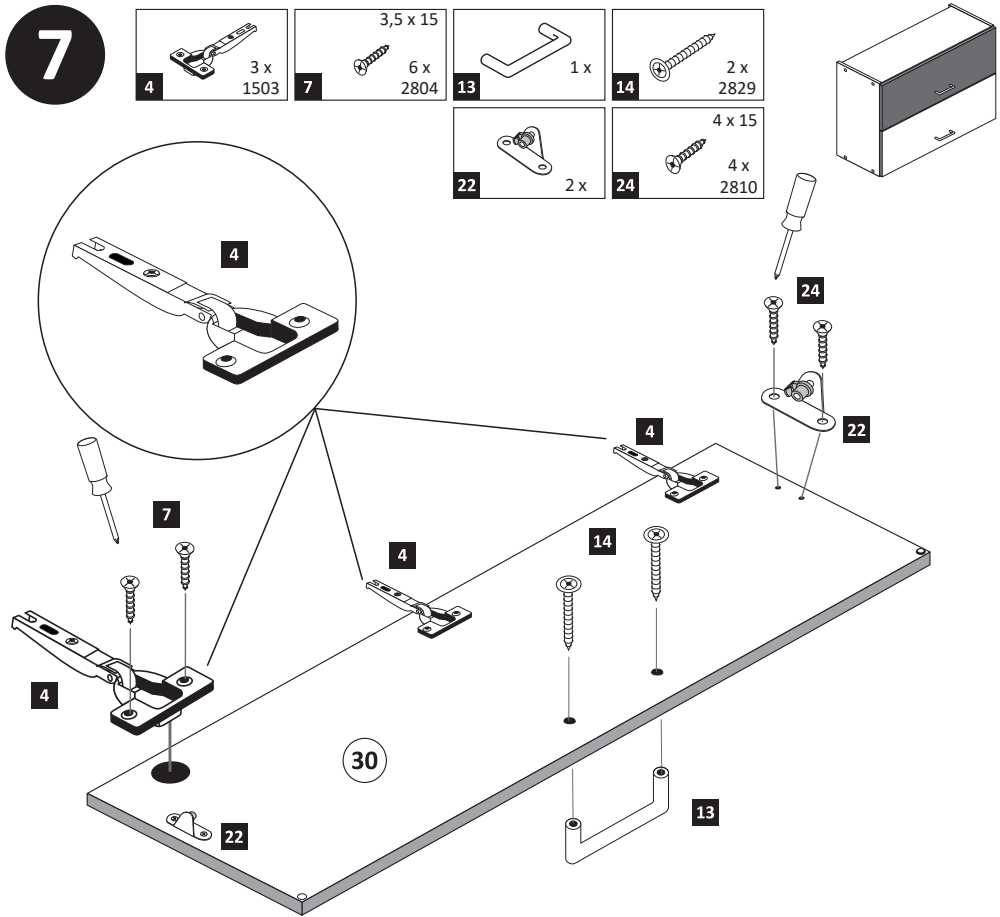

8

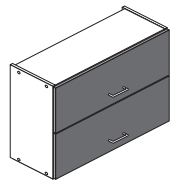




Achtung !
Für die Montageschritte
8 und 9 müssen Sie den
Schränk auf den Kopf stellen.

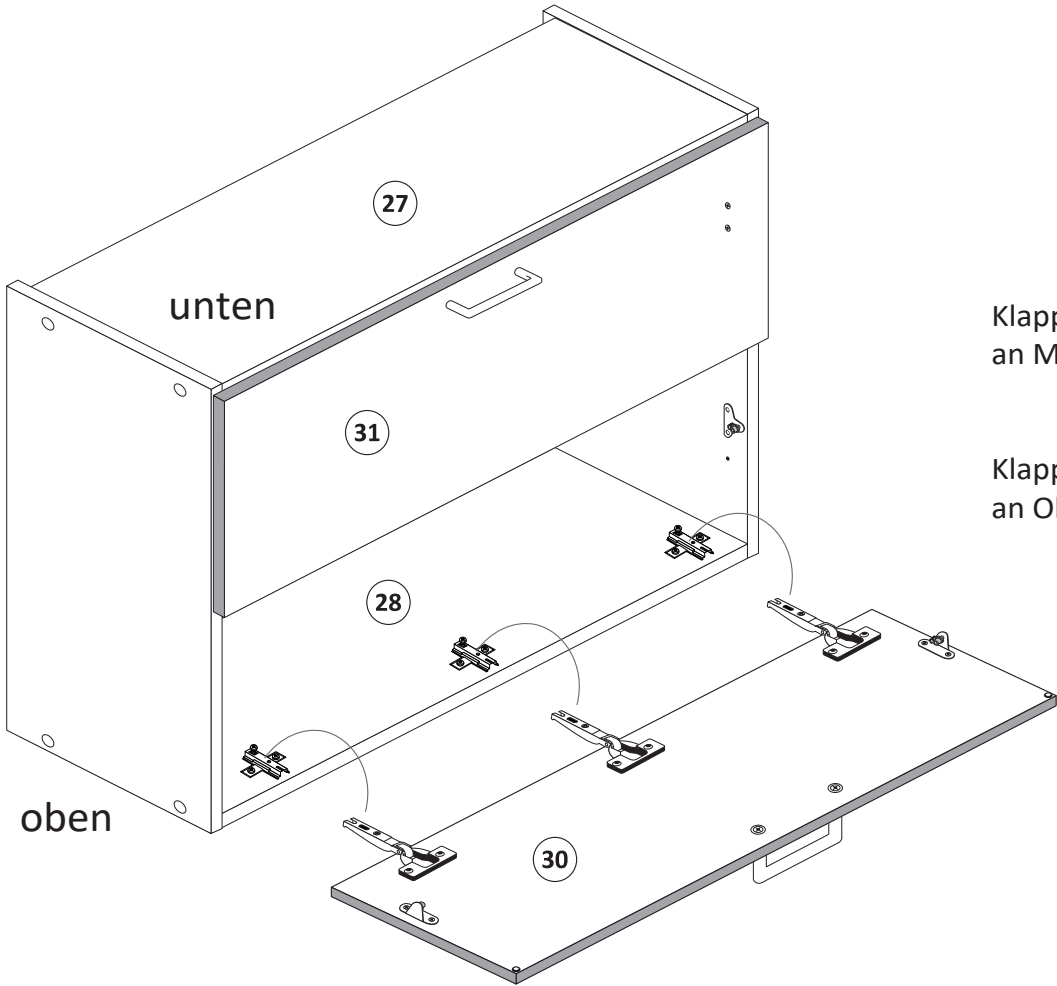

Klappe 31 mit Scharnieren 6
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4
an Oberboden 28 montieren !

9

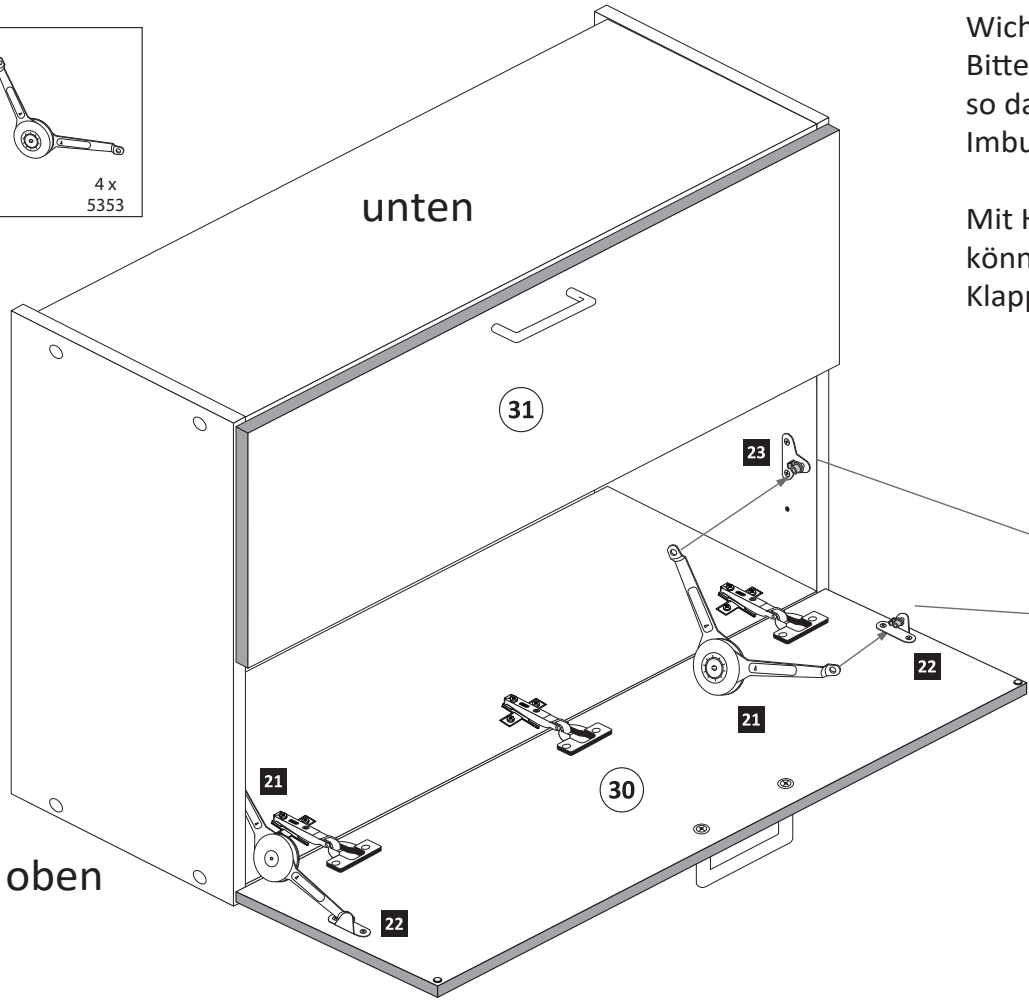
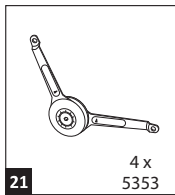
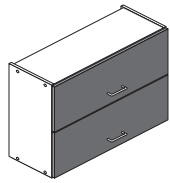


Wichtig!!
Bitte montieren Sie die Klappenhalter
so dass die Aufnahme für den
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel
können Sie den Widerstand der
Klappenhalter regulieren.

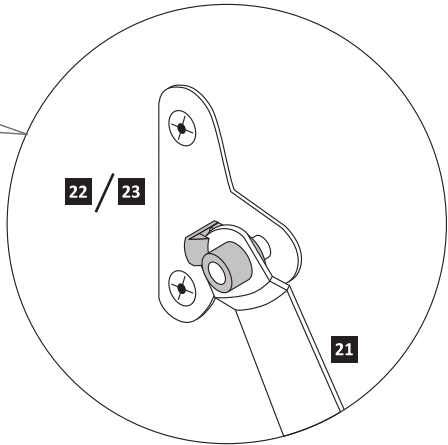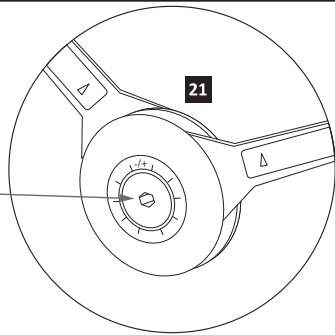

10

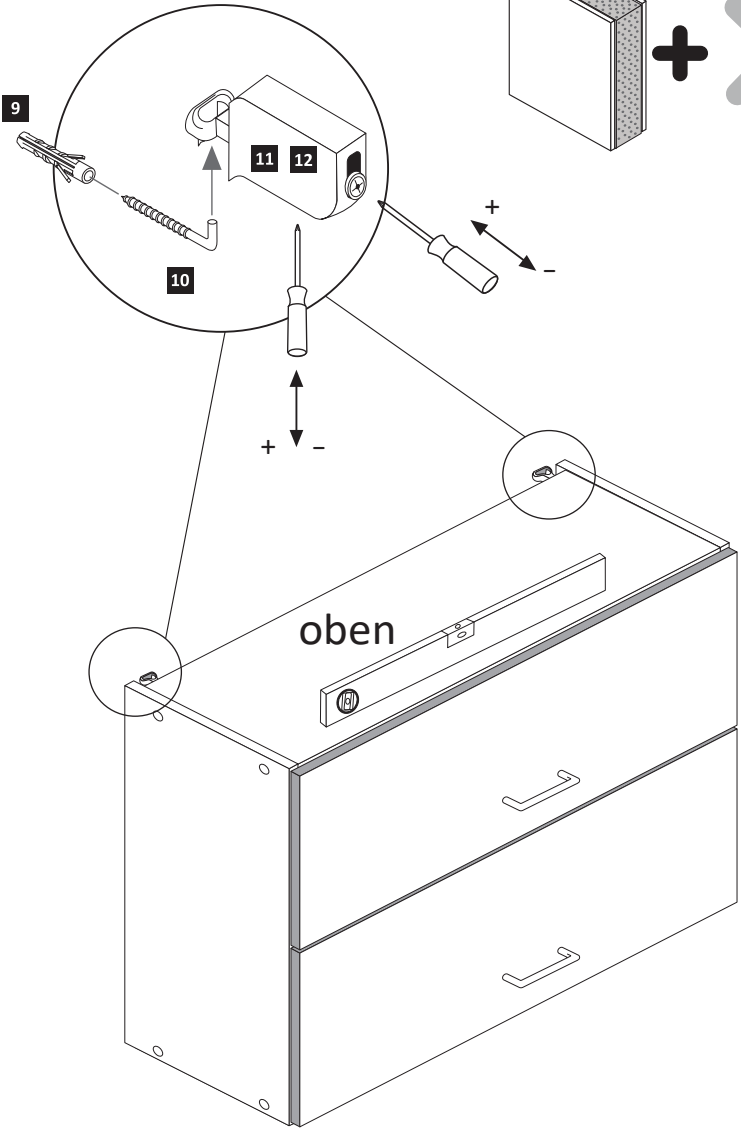
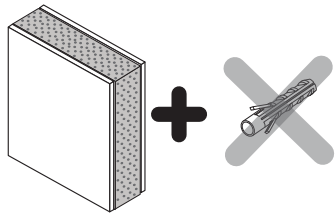



11

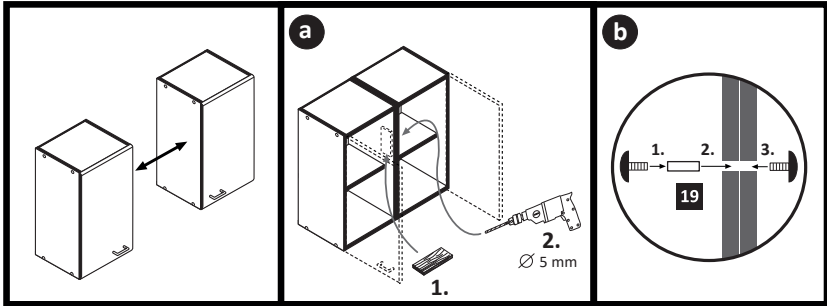





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87005.330	

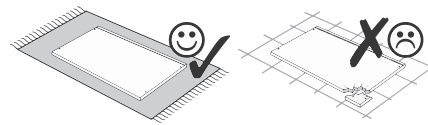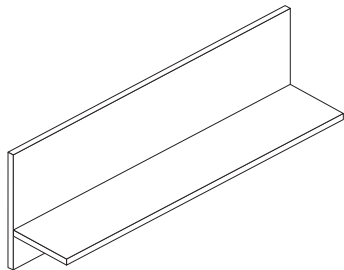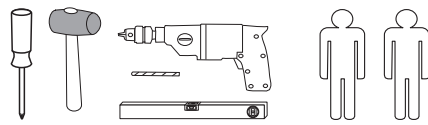


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de






Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

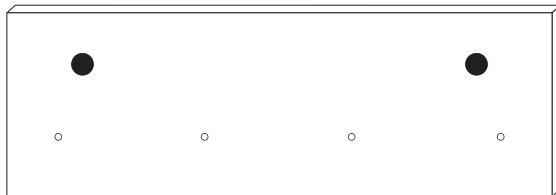




5 1 x





6 1 x

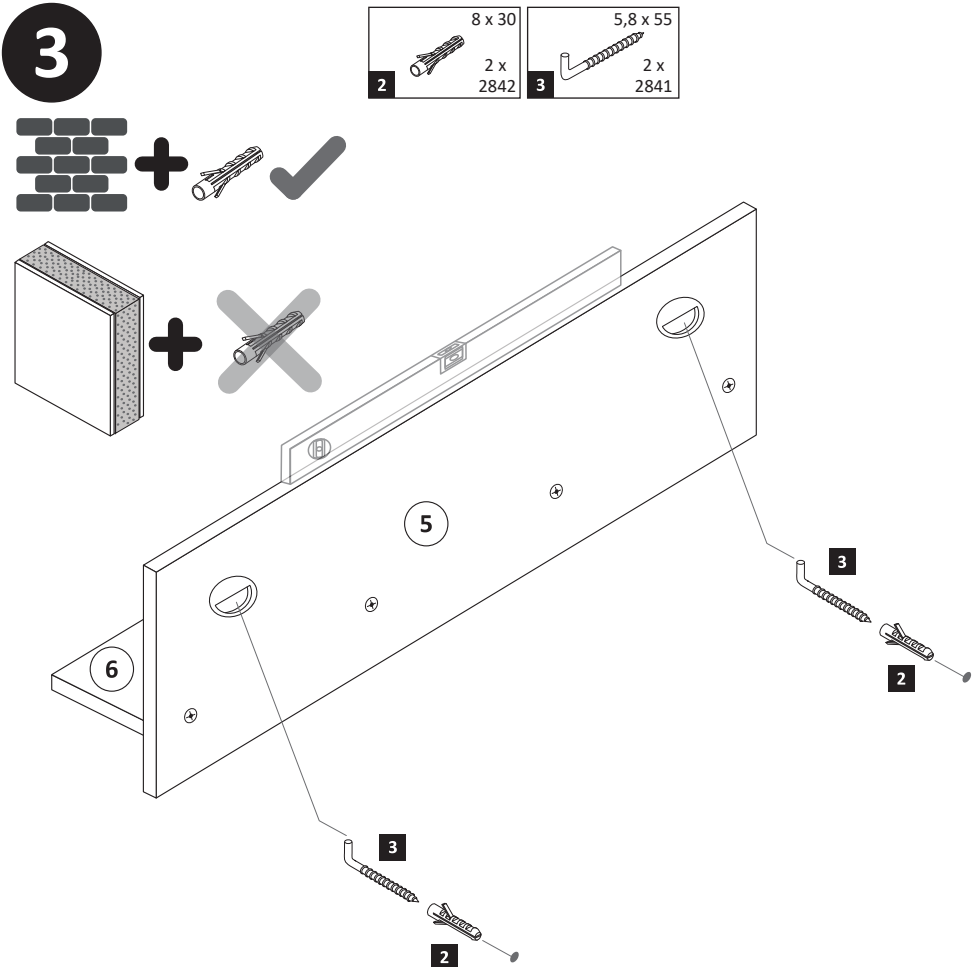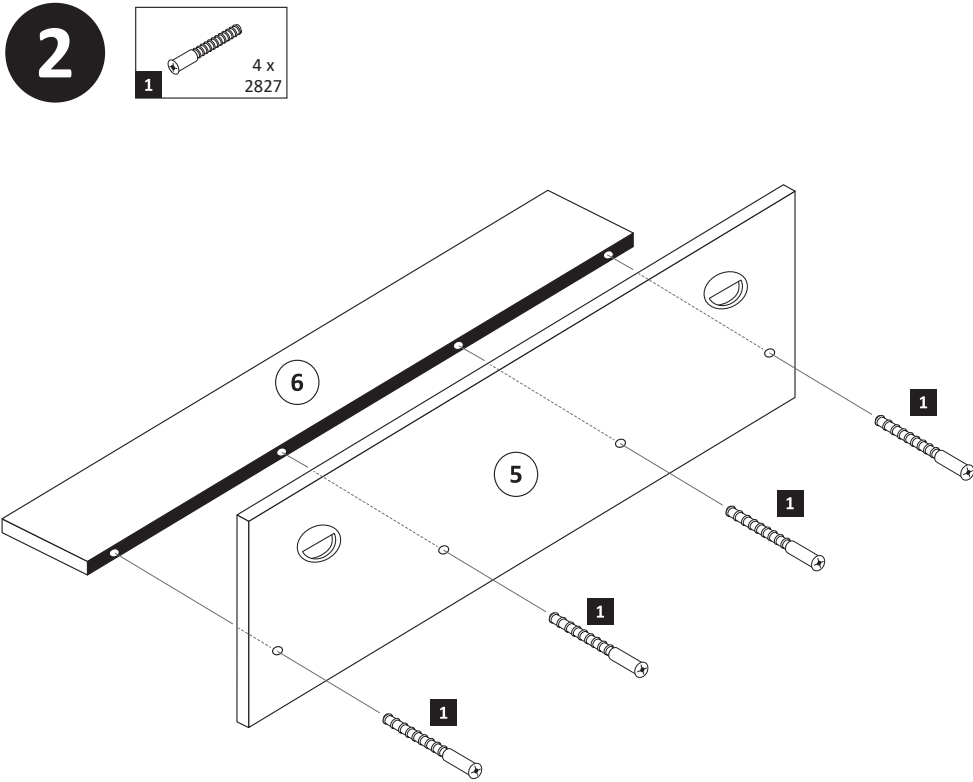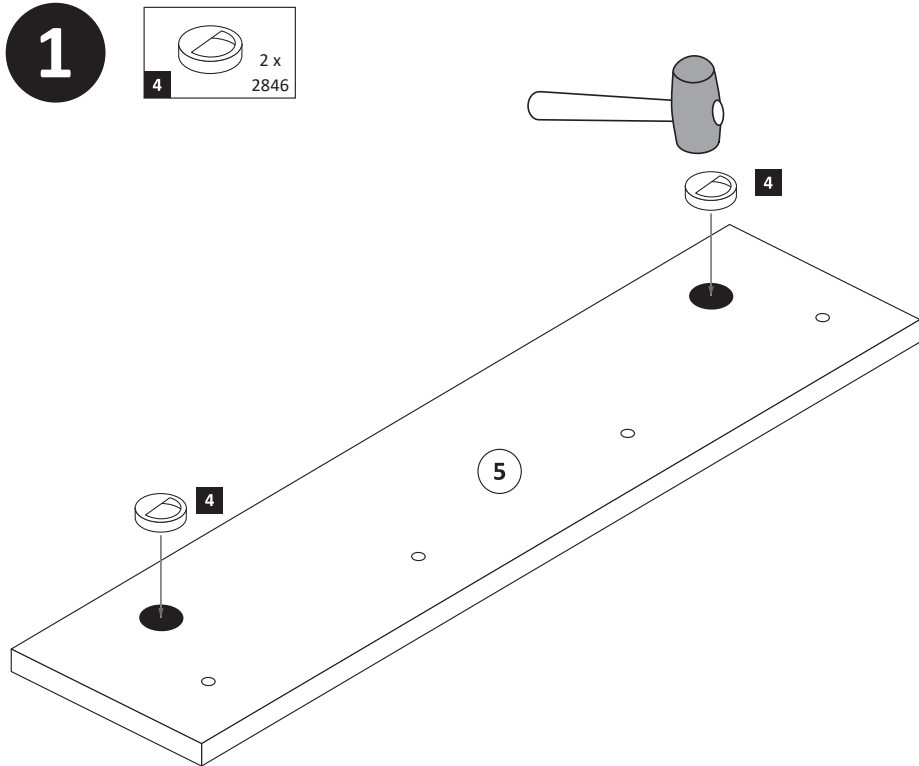

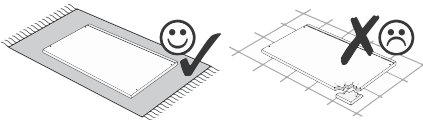

Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87004.330	
  		



5 1 x










6 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

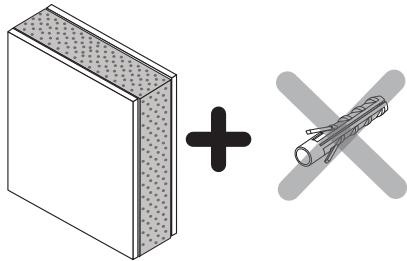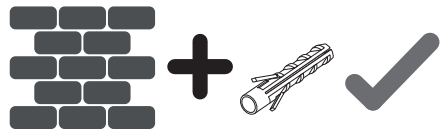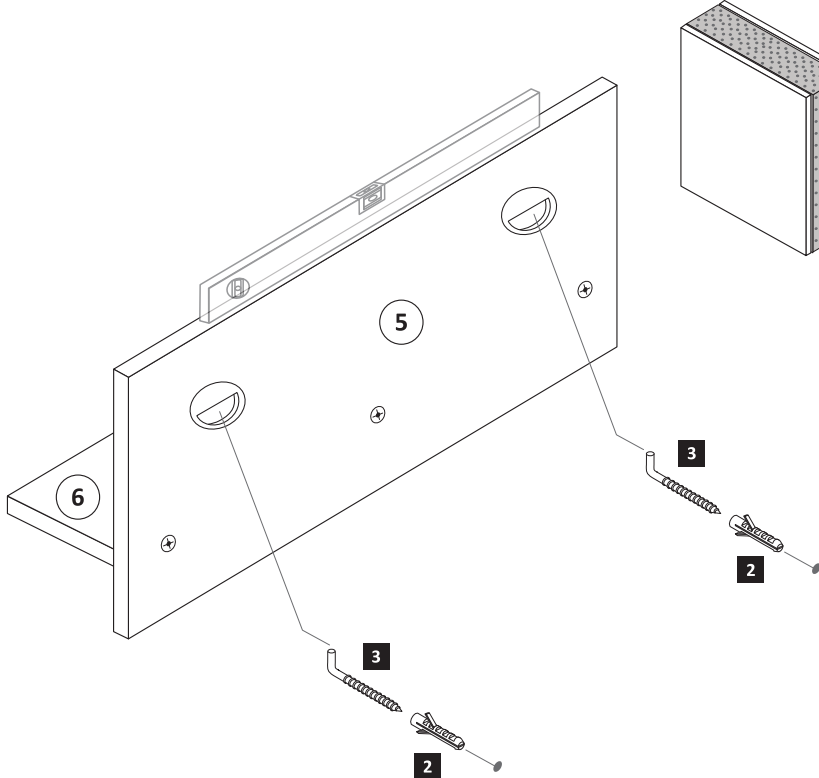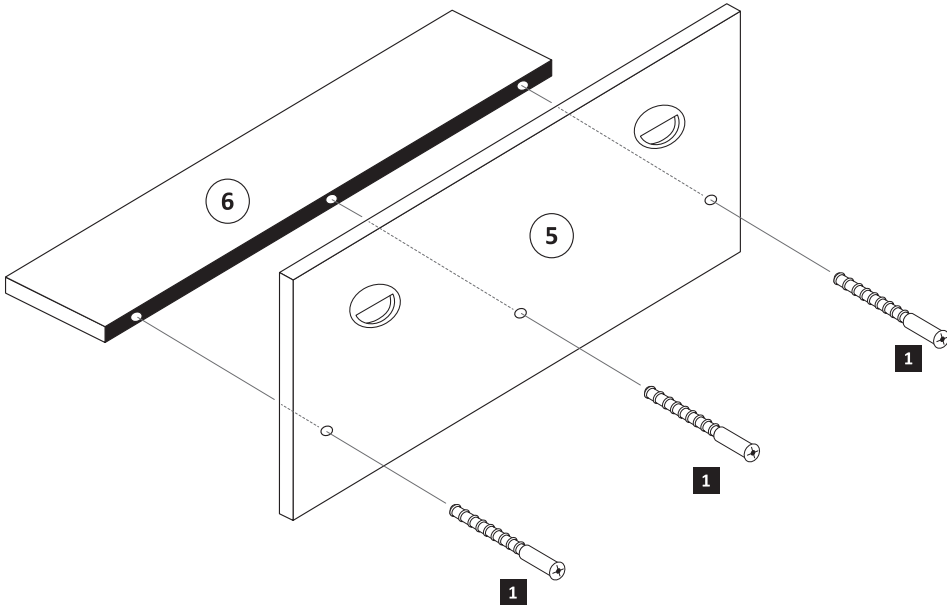
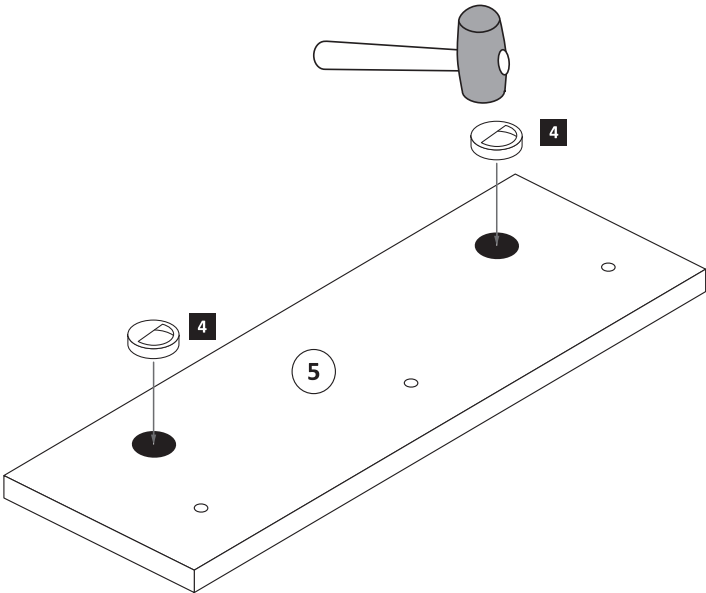



www.till-hilft.de



89930.330





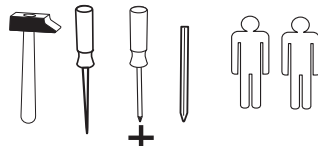



 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917
---	---	---



!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

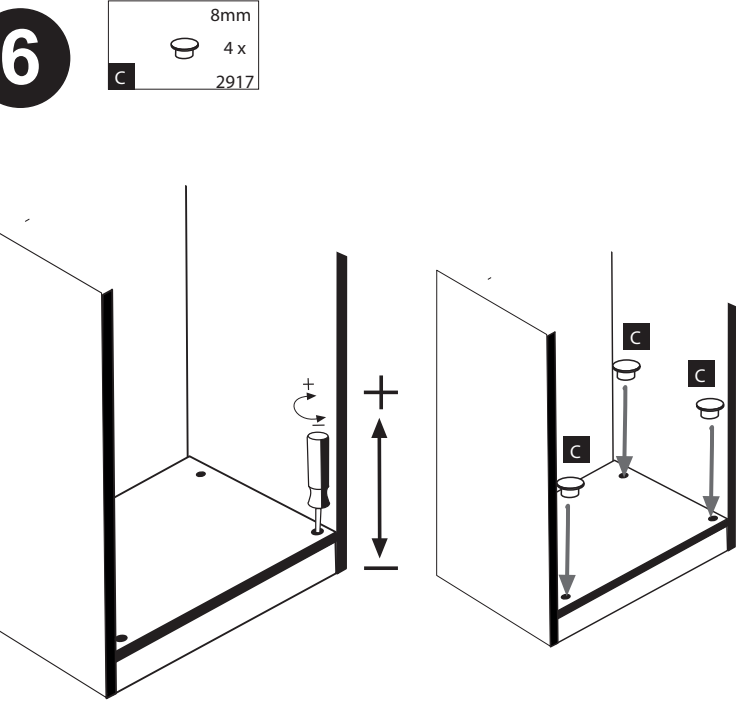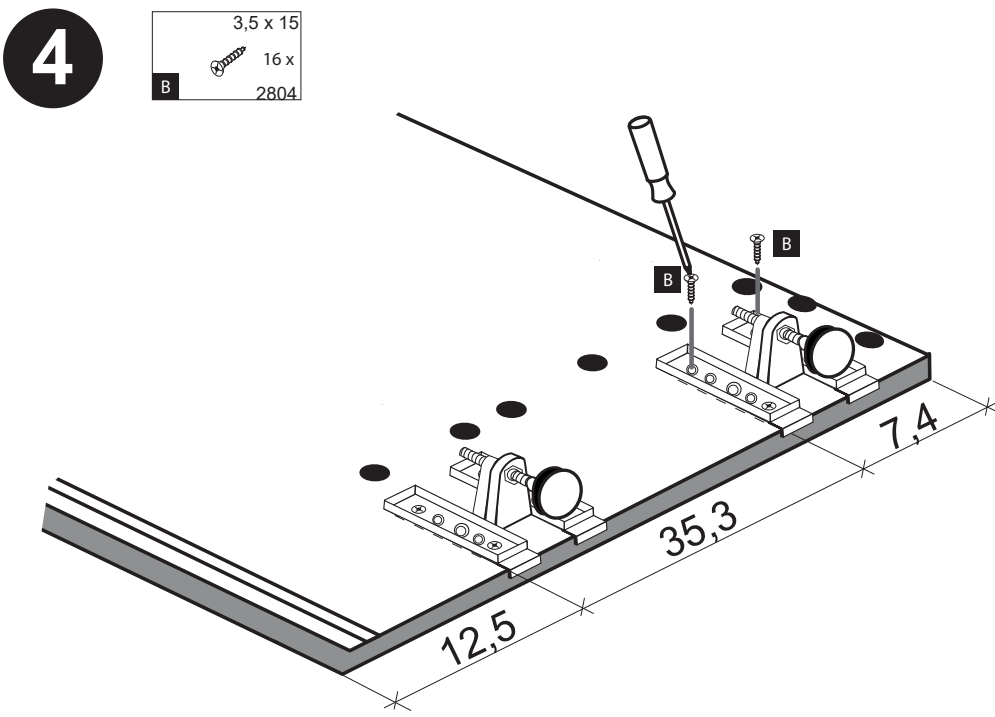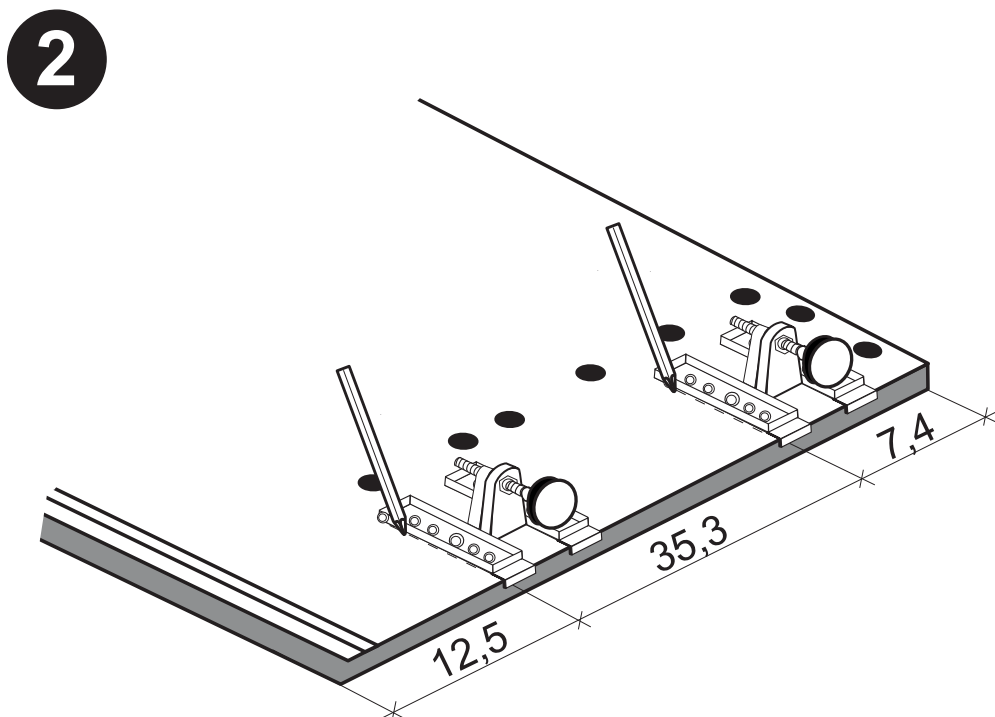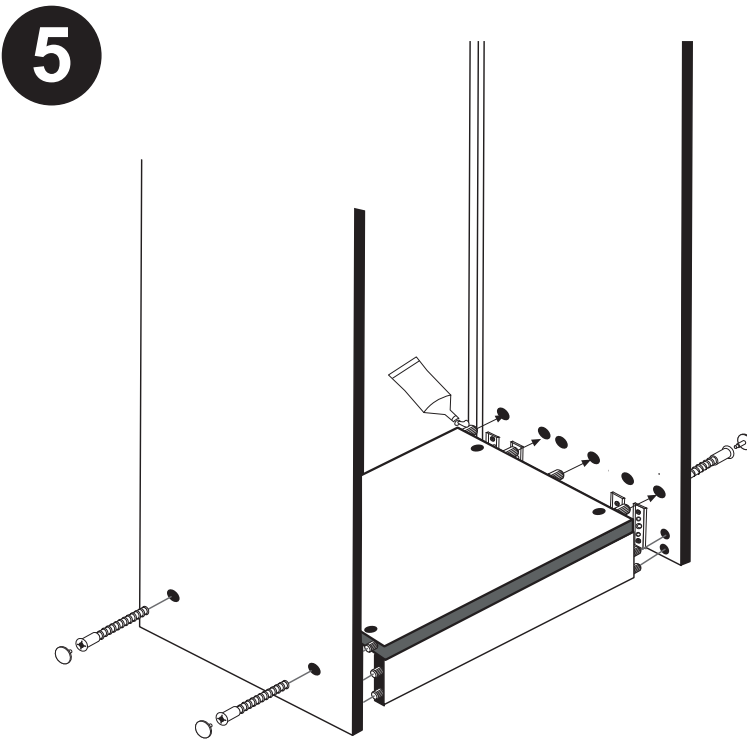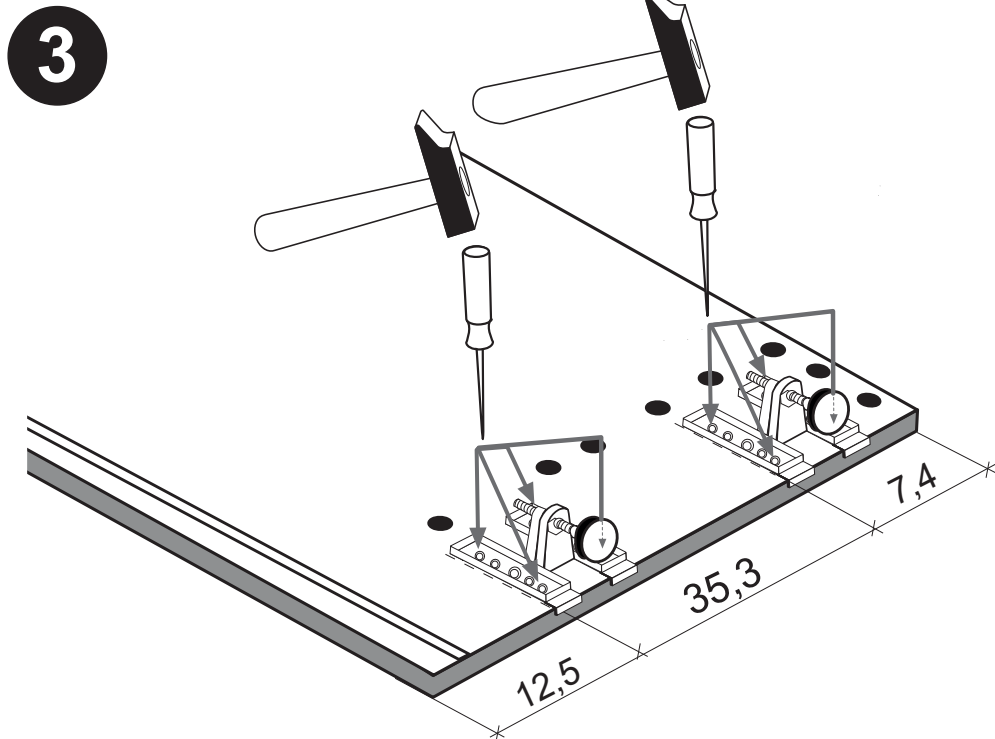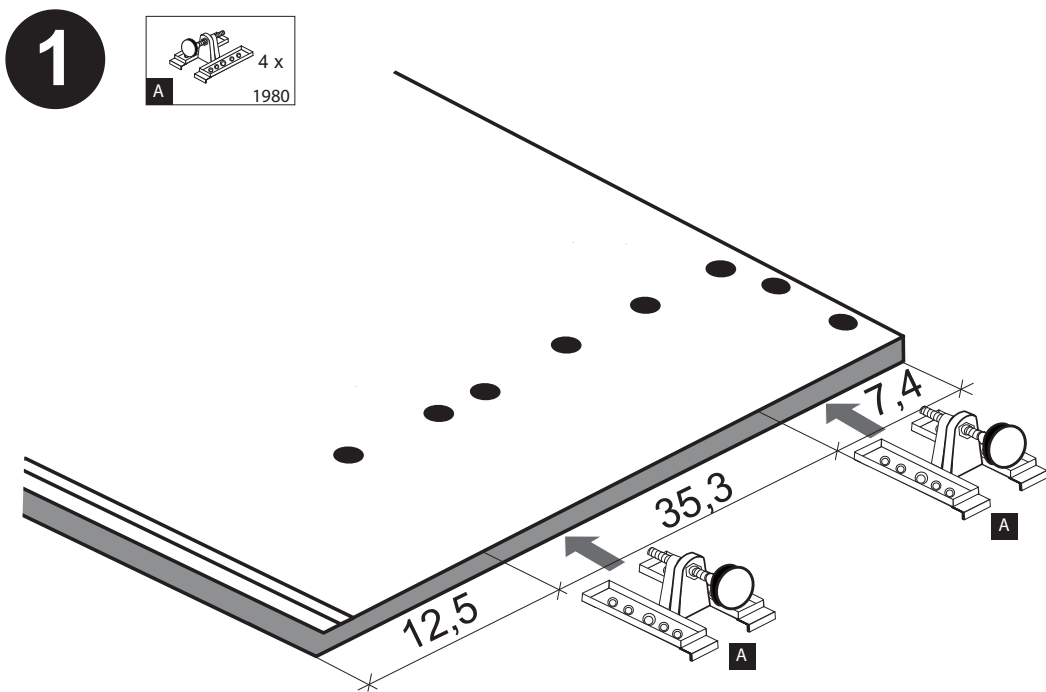



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87265.315	


 1 4 x 2827	 2 8 x 30 16 x 2861	 3 2 x	 4 4 x	 5 4 x	 6 6,3 x 11 14 x 2815
 7 6,3 x 16 2 x 2816	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 9 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	 10 25 x 2862	 11 4 x 2865	 12 1 x 2863
 13 4 x 5351.500	 14 4 x	 15 2 x 2845	 16 2 x R 5283.500	 16 2 x L 5283.500	
 17 2 x R	 17 2 x L 5283.500	 18 3,5 x 15 26 x 2804	 31 8 x 1123		
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917			

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

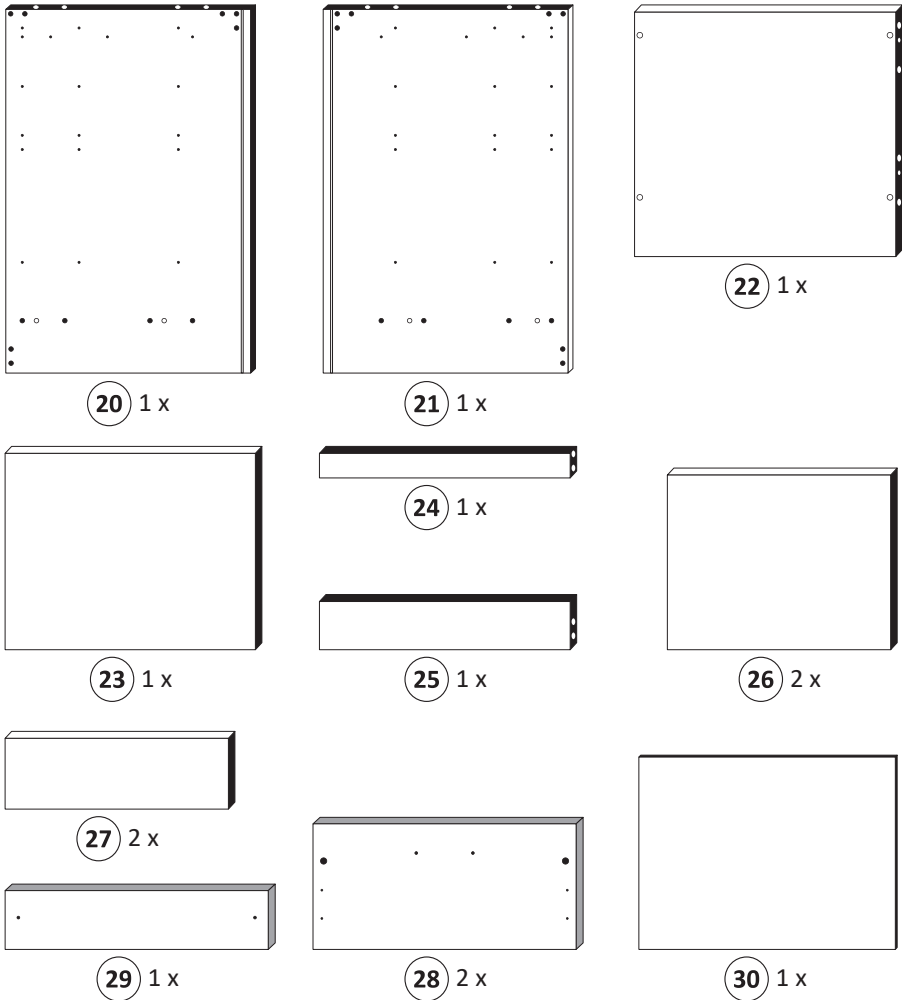

1





 6 6,3 x 11 14 x 2815	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 12 1 x 2863	 15 2 x 2845	 16 2 x R 5283.500	 16 2 x L 5283.500	 18 3,5 x 15 26 x 2804	 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804
--------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	----------------	--------------------------

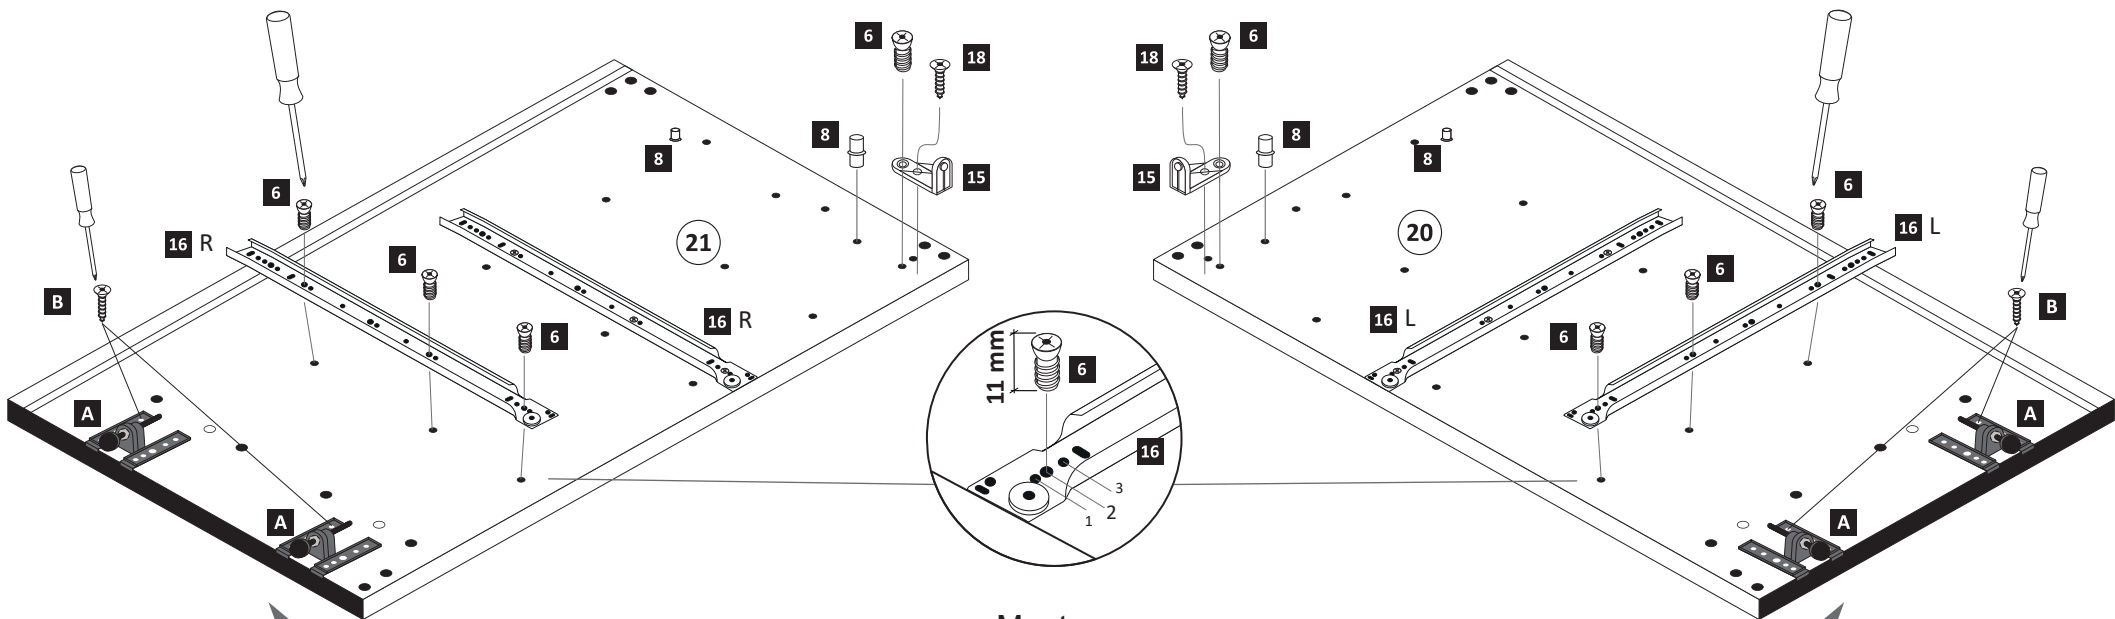

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2

 2 8 x 30 16 x 2861	 12 1 x 2863
------------------------	-----------------

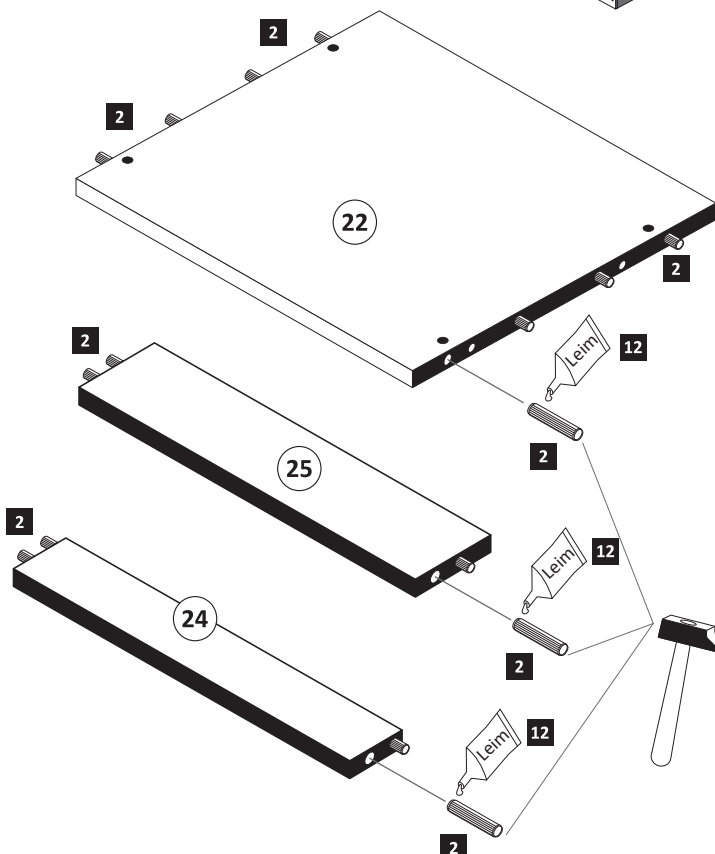

3

1

4 x
2827

5

4 x

7

6,3 x 16
2 x
2816

16 mm

12

1

5

20

21

22

24

25

29

12

1

5

12

1 x
2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

5

23

7

17

2 x R
2 x L
5283.500

17.1

4x

17

17.1

4x

1

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

8

13

4 x
5351.500

13.1

4x

13

13.1

4x

1.

2.

3.

4

10

10 x
2862

30

10

10

30

10

6

1

28 2x

2

5 mm

1

28 2x

2

5 mm

9

11

4 x
2865

31

3 x 13,5
8 x
1123

11

31




3 x 13,5
8 x
1123

11

13.1


17.1

28 2x

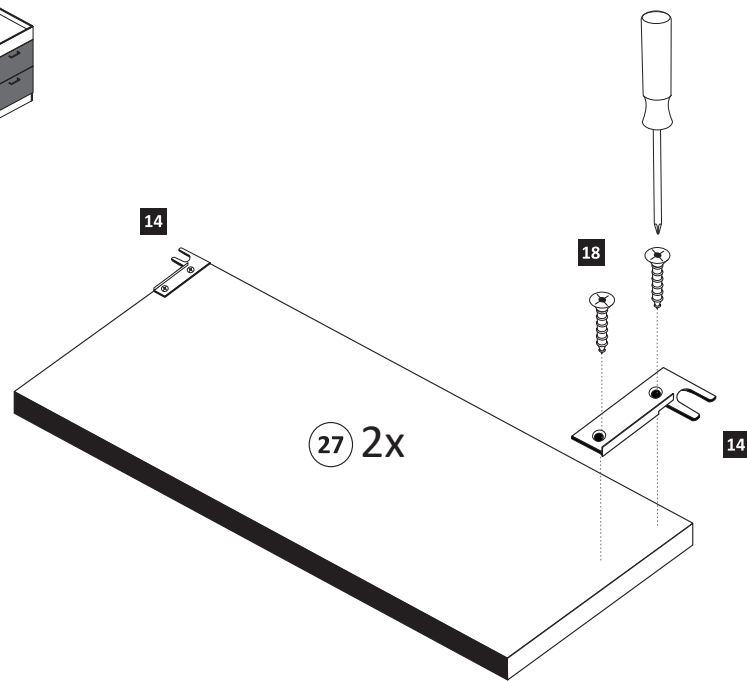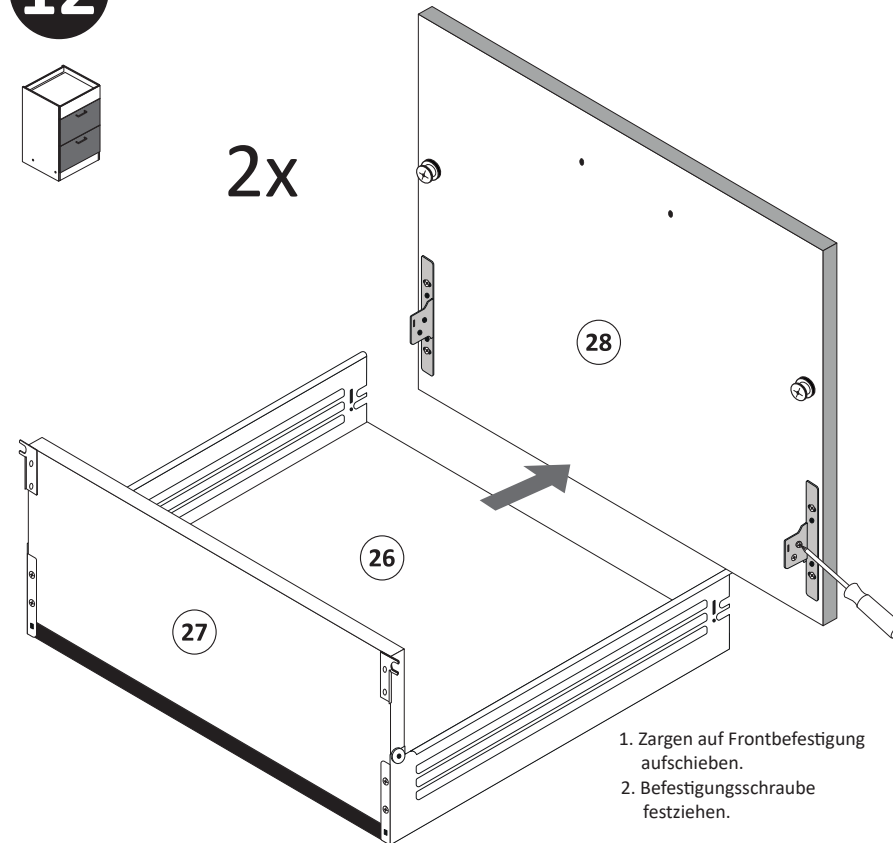 $2x$ 



1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.

14



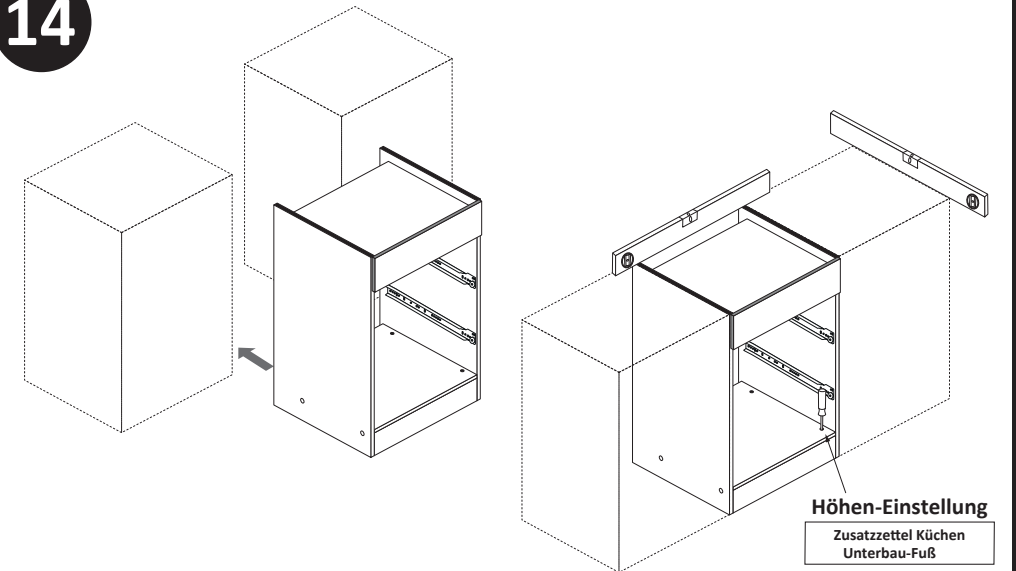


Höhen-Einstellung




15

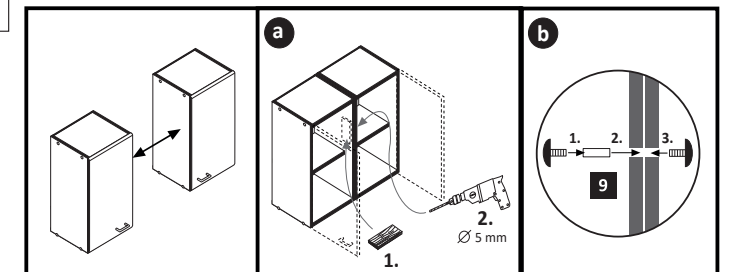



11

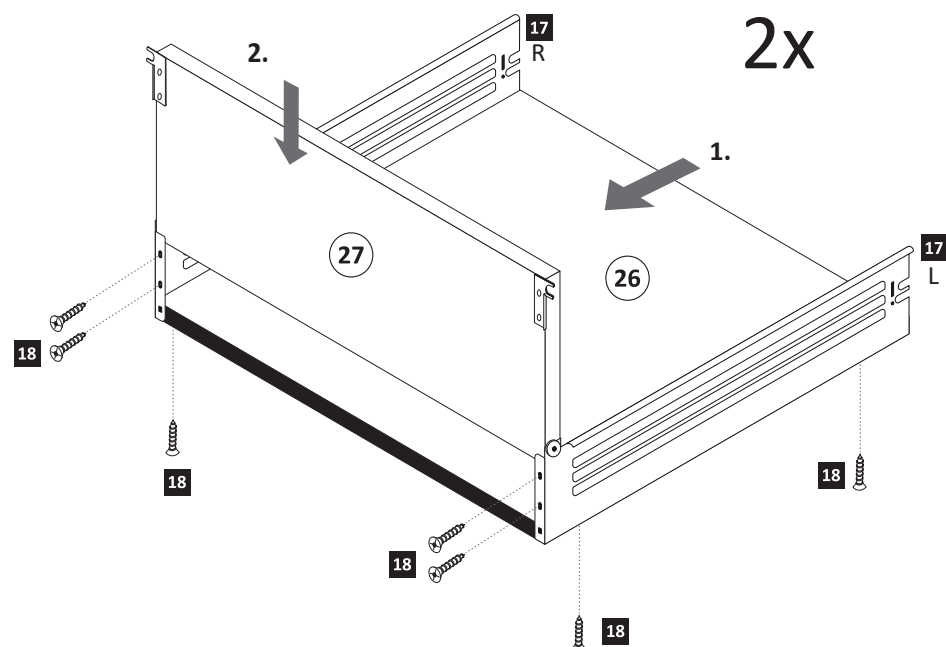 $2x$

13

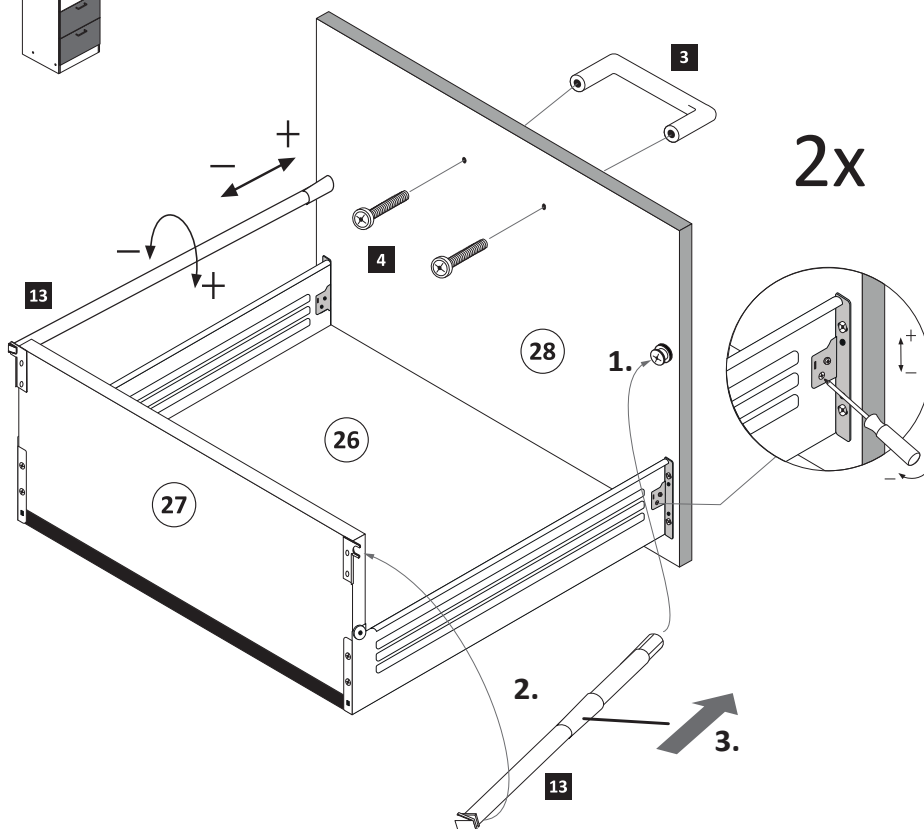

 $2x$

16

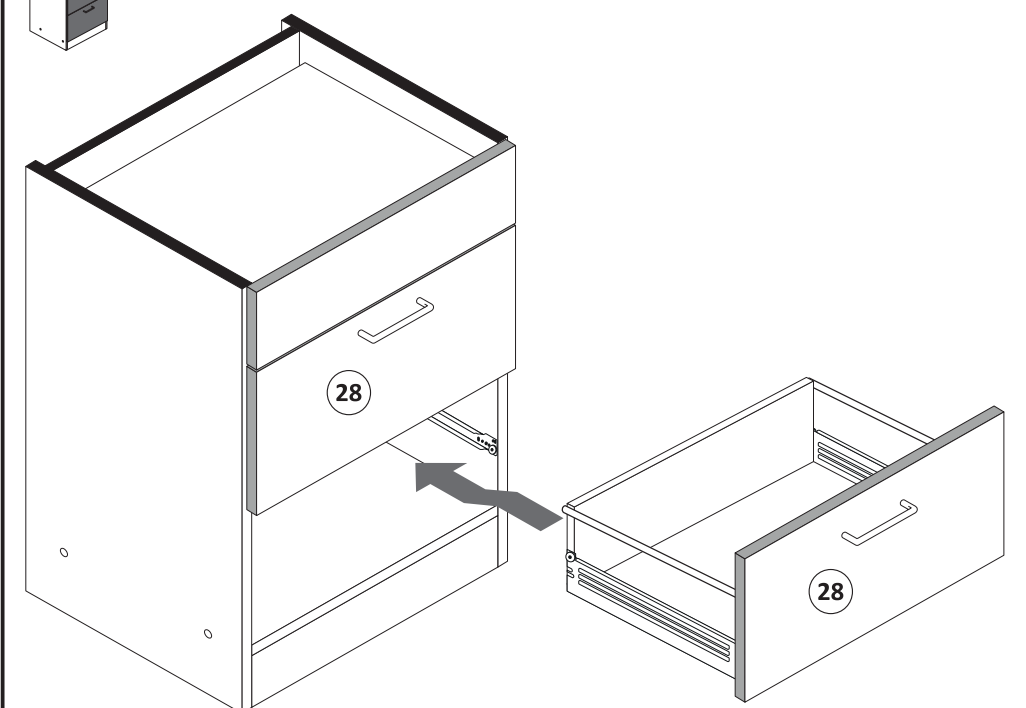




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87112.519	

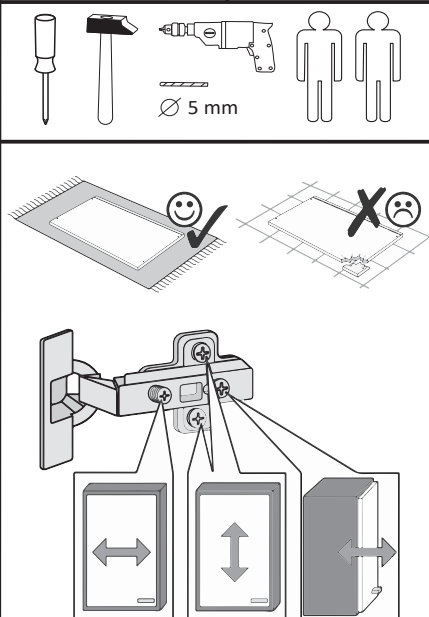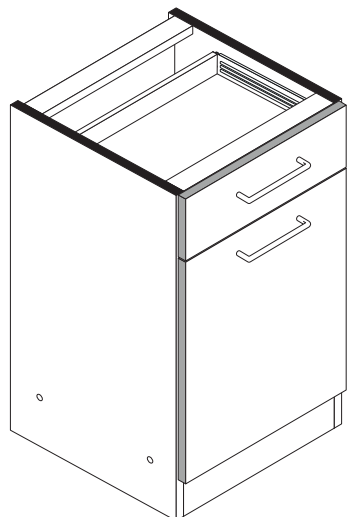

1 4 x 2827 6,3 x 11	2 4 x 2821 5/5 x 16	3 2 x 1503 5mm	4 2 x 1611 3 x 13,5	5 12 x 2804 3,5 x 15	6 20 x 2861 8 x 30
7 6 x 2815	8 4 x 2821	9 2 x 2855	10 4 x 1123	11 2 x	12 4 x M4
13 4 x 2807 3,5 x 30	14 4 x 2865	15 10 x 2862	16 2 x 1 x 4 x 9 5 x 30	17 1 x 2863 Leim	
18 1 x R 1 x L 5282.500	19 1 x R 1 x L 5282.500				
A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15	C 4 x 2917 8mm			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

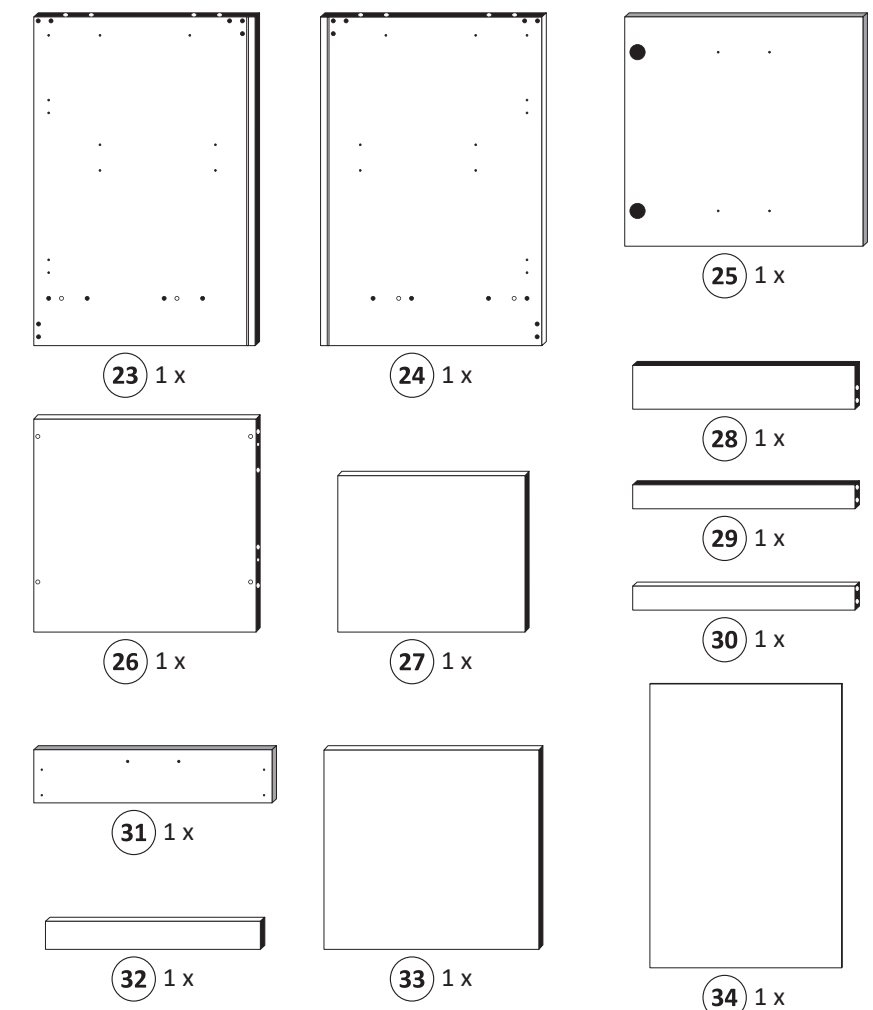

1

4 2 x 1611	7 6 x 2815 6,3 x 11	8 4 x 2821 5/5 x 16	18 1 x R 1 x L 5282.500	A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15
---------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------------	---------------	----------------------------

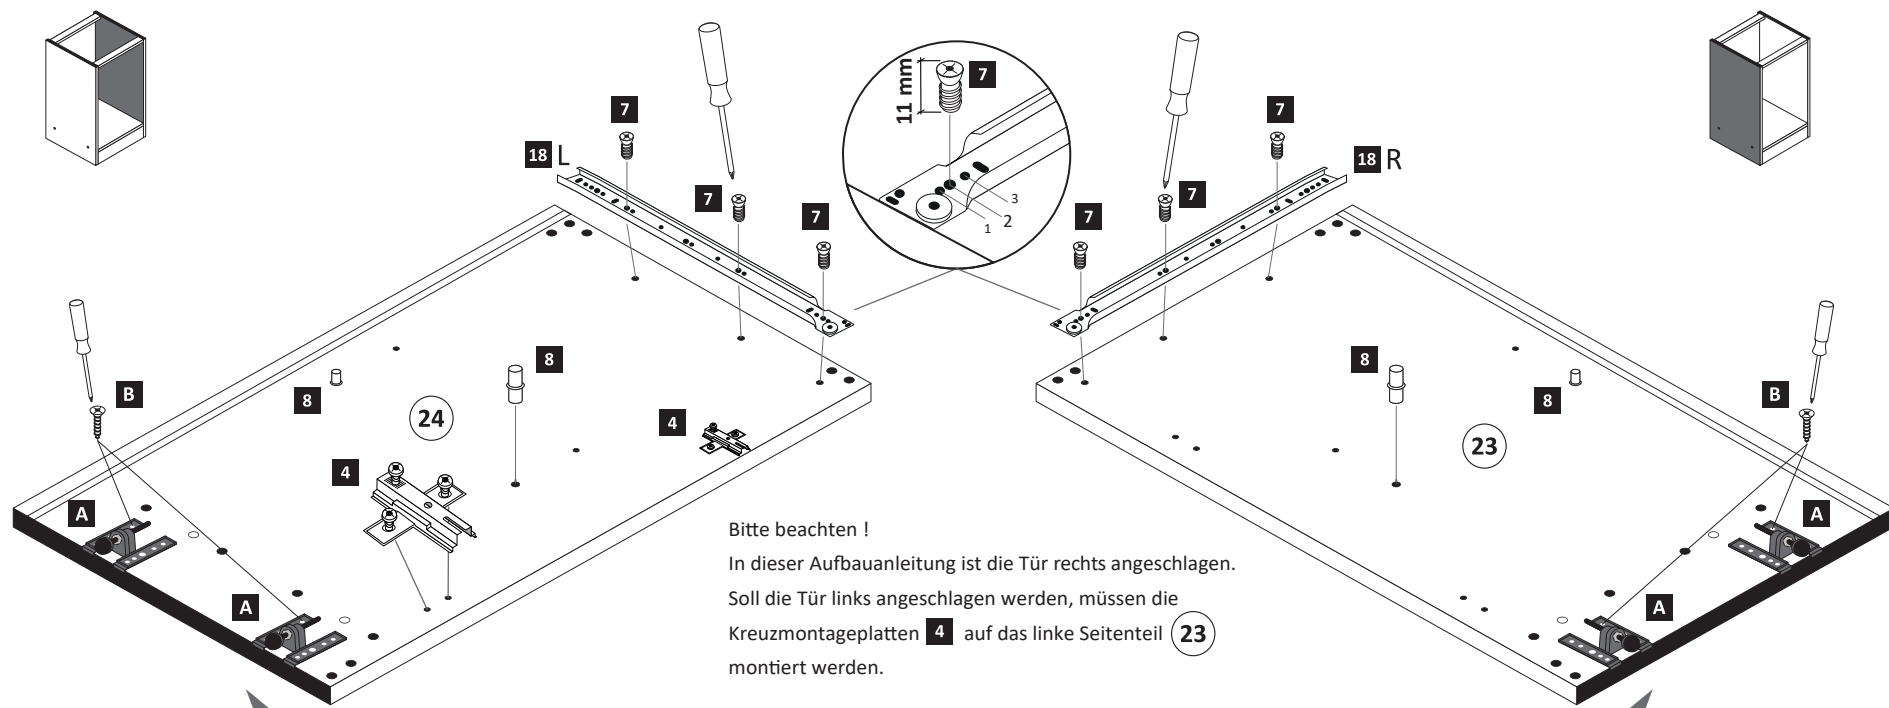








Bitte beachten !
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
 Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 23 montiert werden.





2

6 20 x 2861 8 x 30	17 1 x 2863 Leim
--------------------------	------------------------


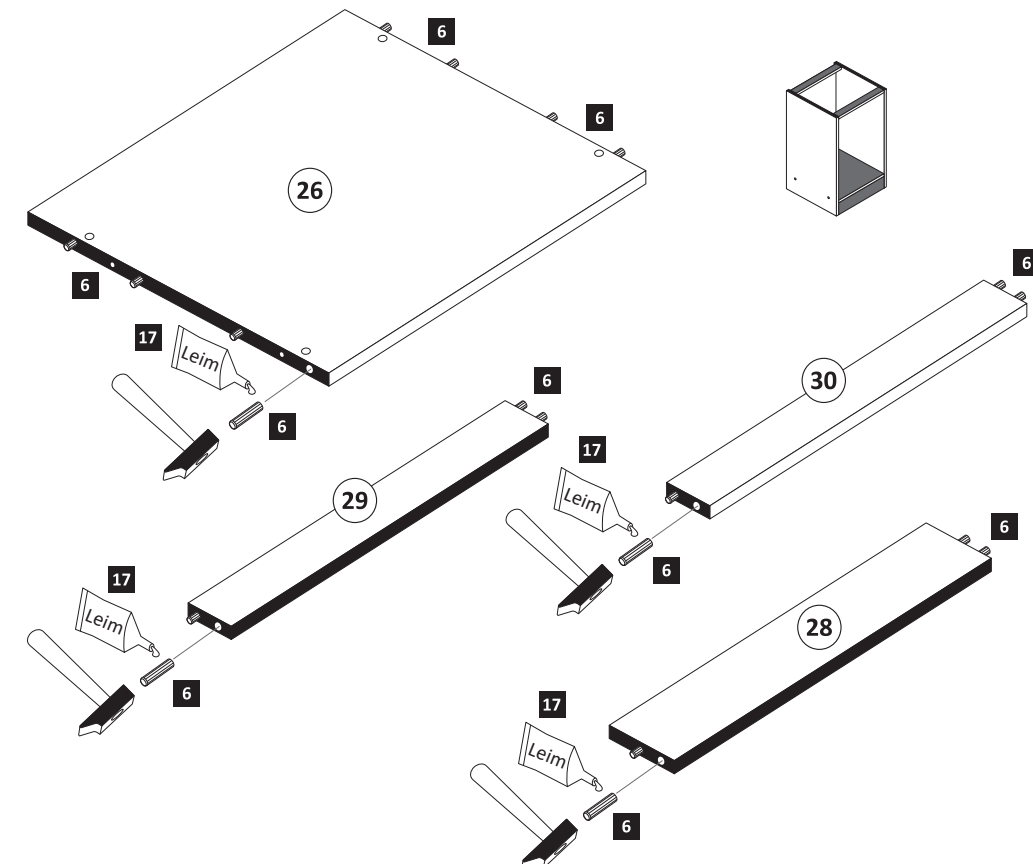


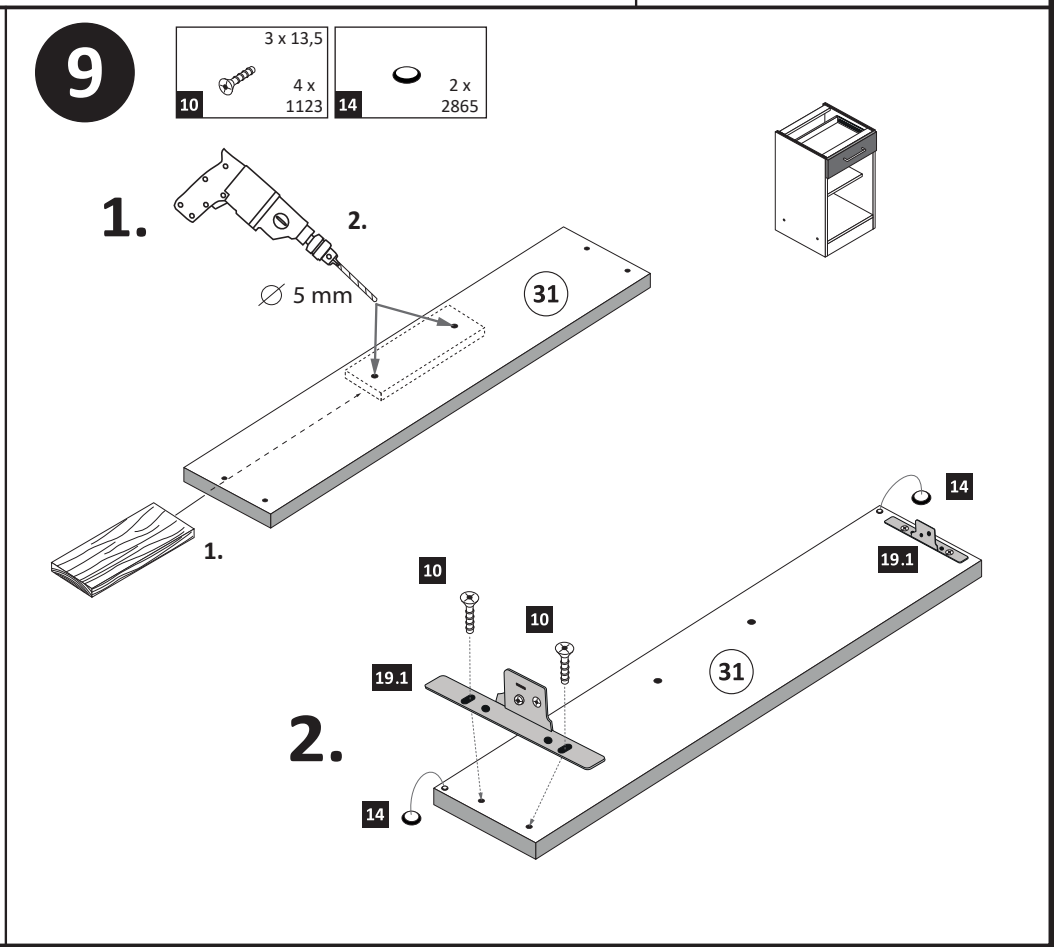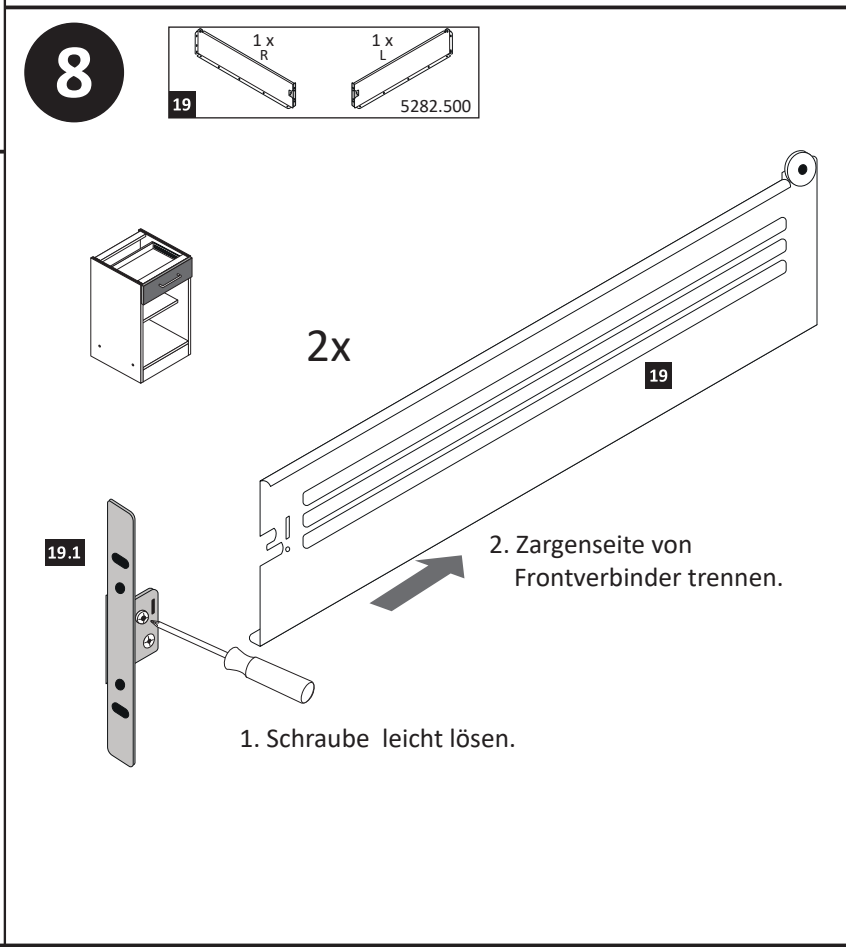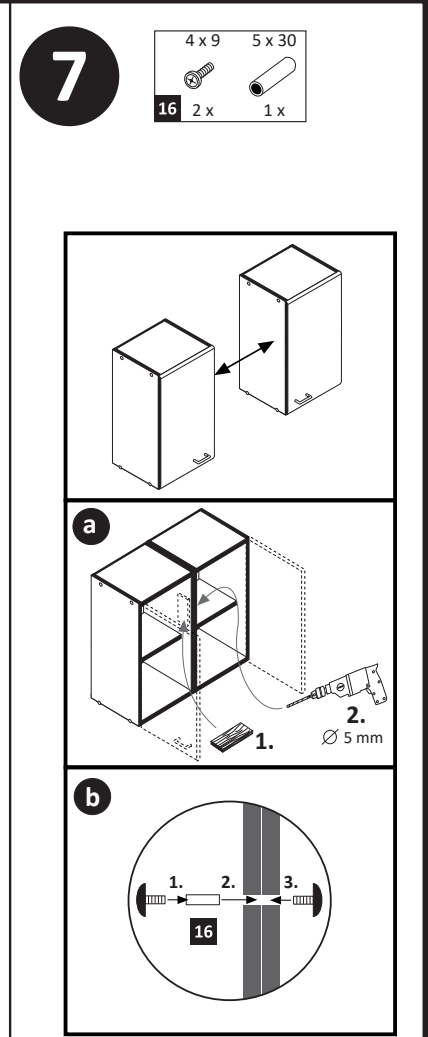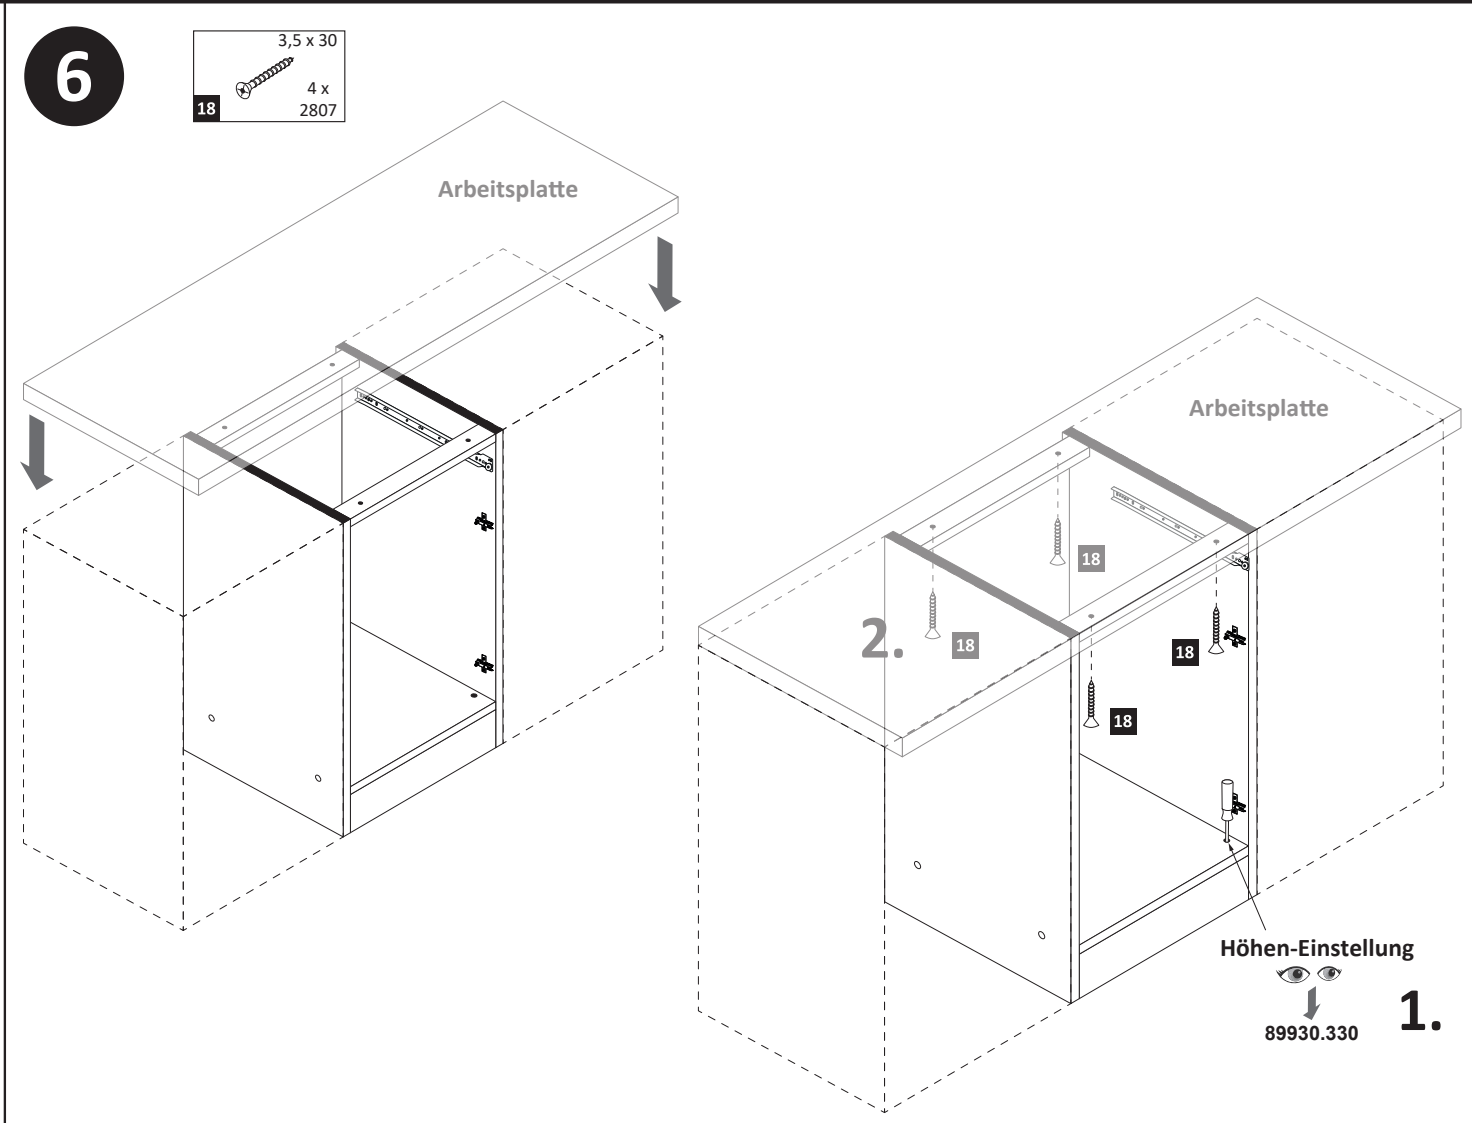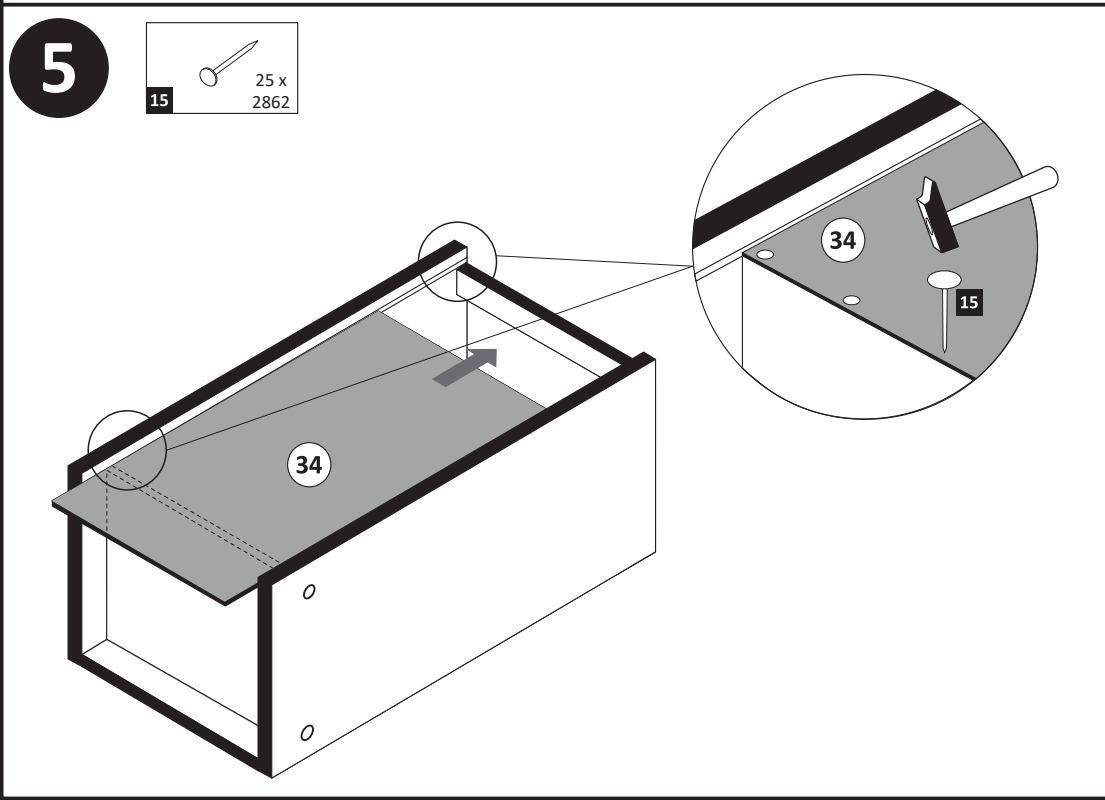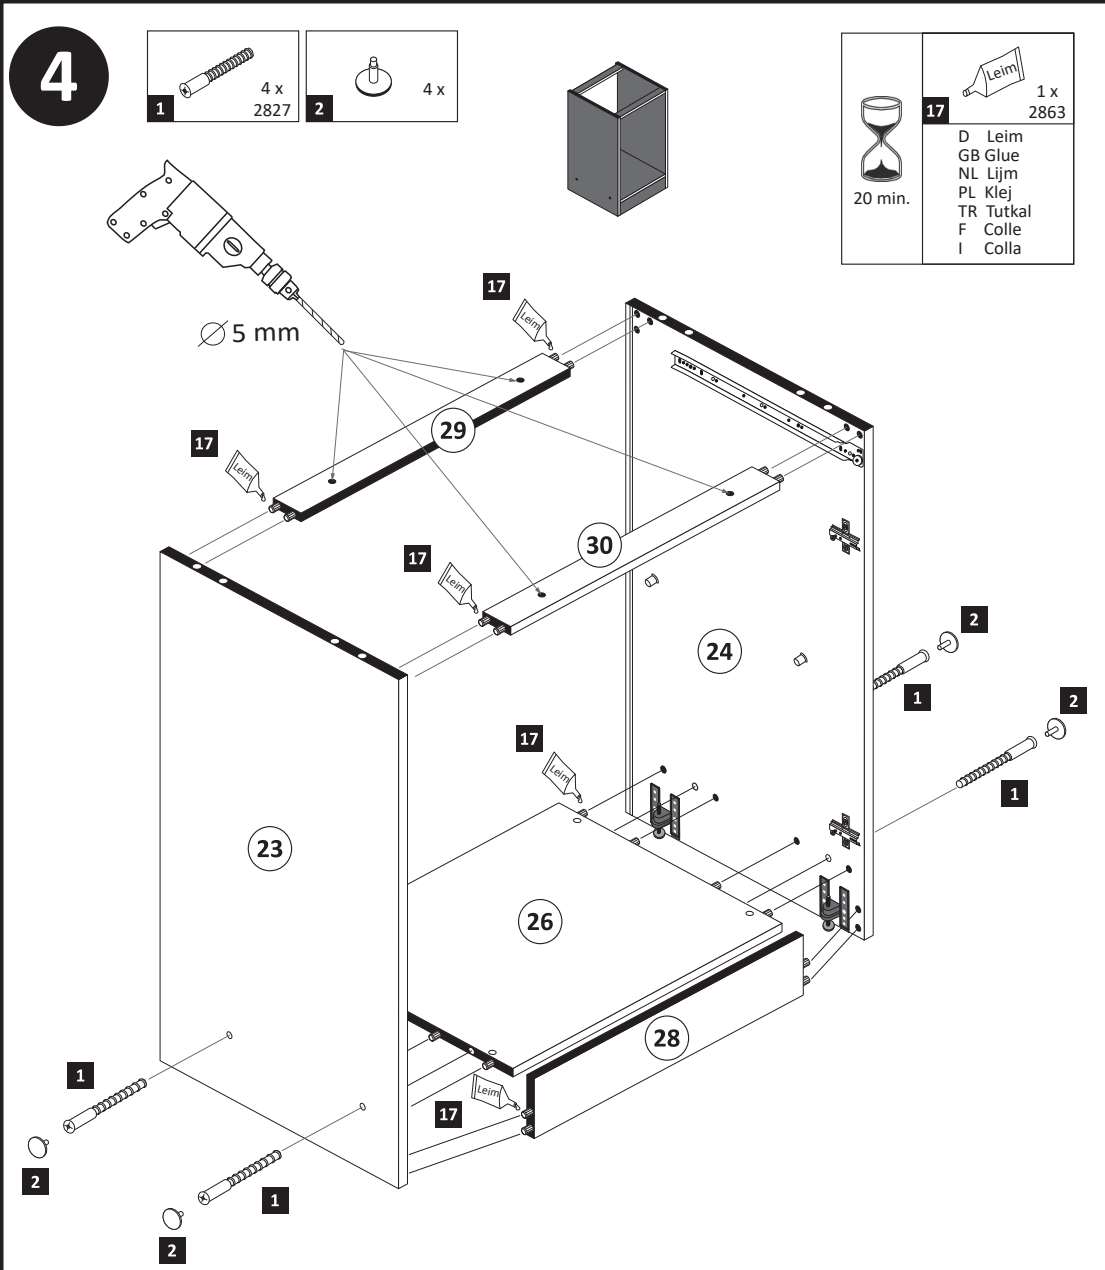

10

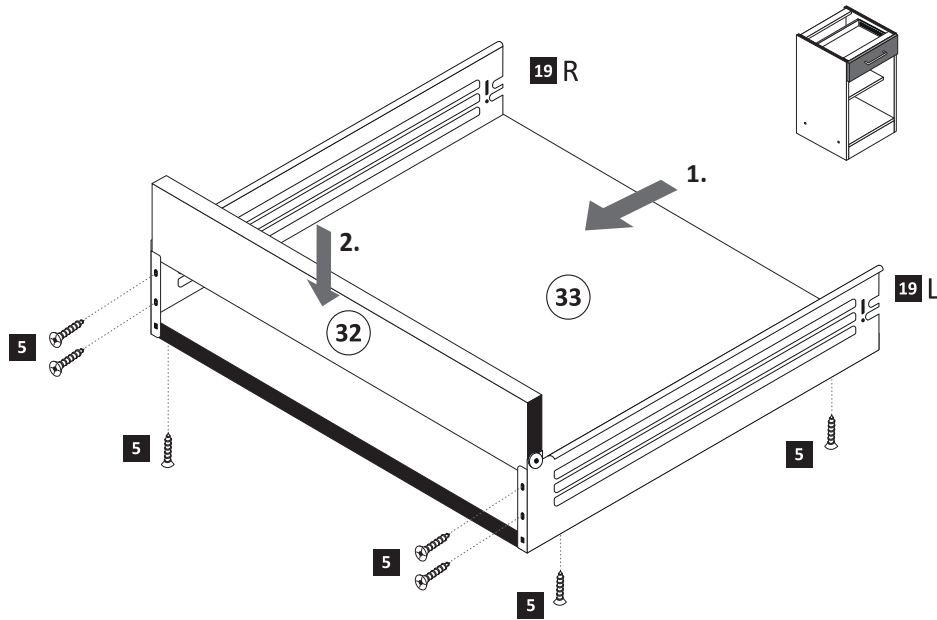



11

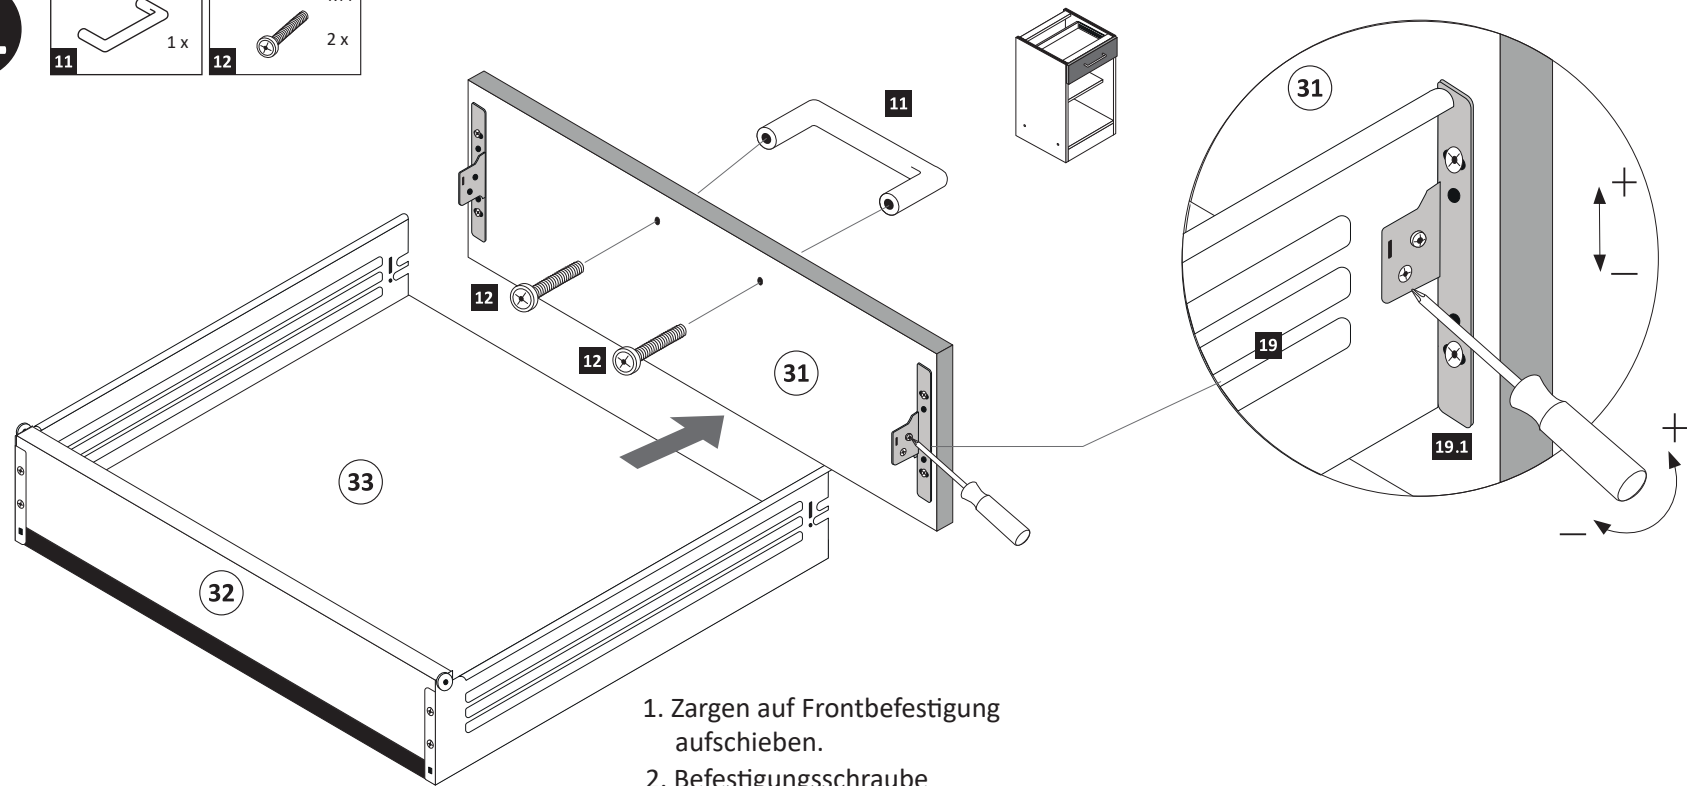


1. Zargen auf Frontbefestigung aufchieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.


12

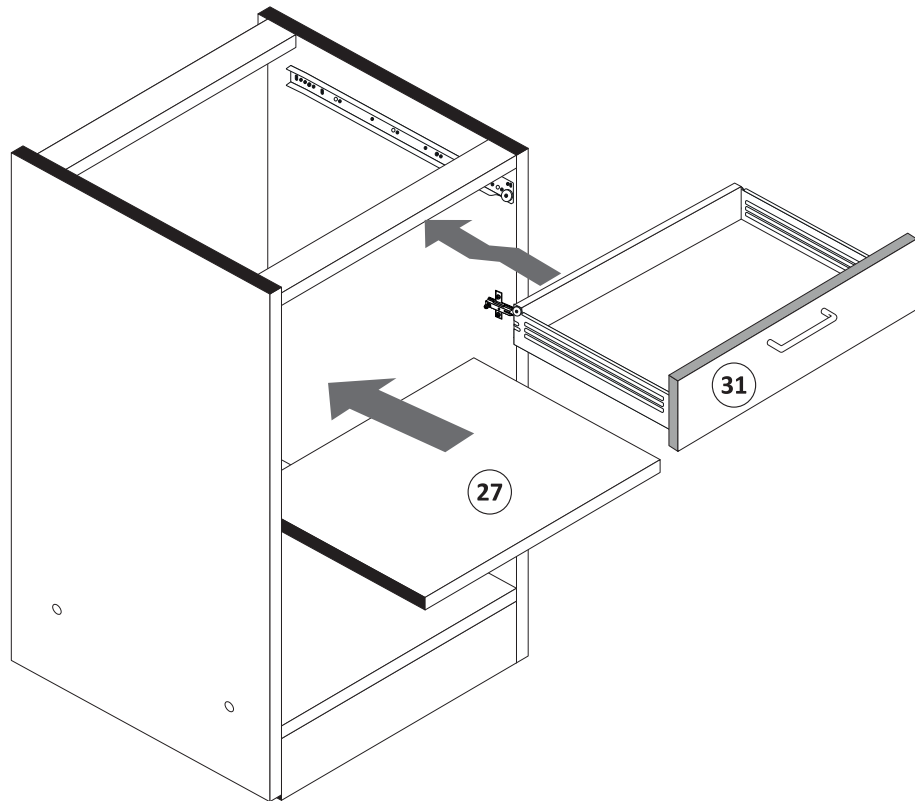



13






ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag andere Griffbohrungen durchbohren!

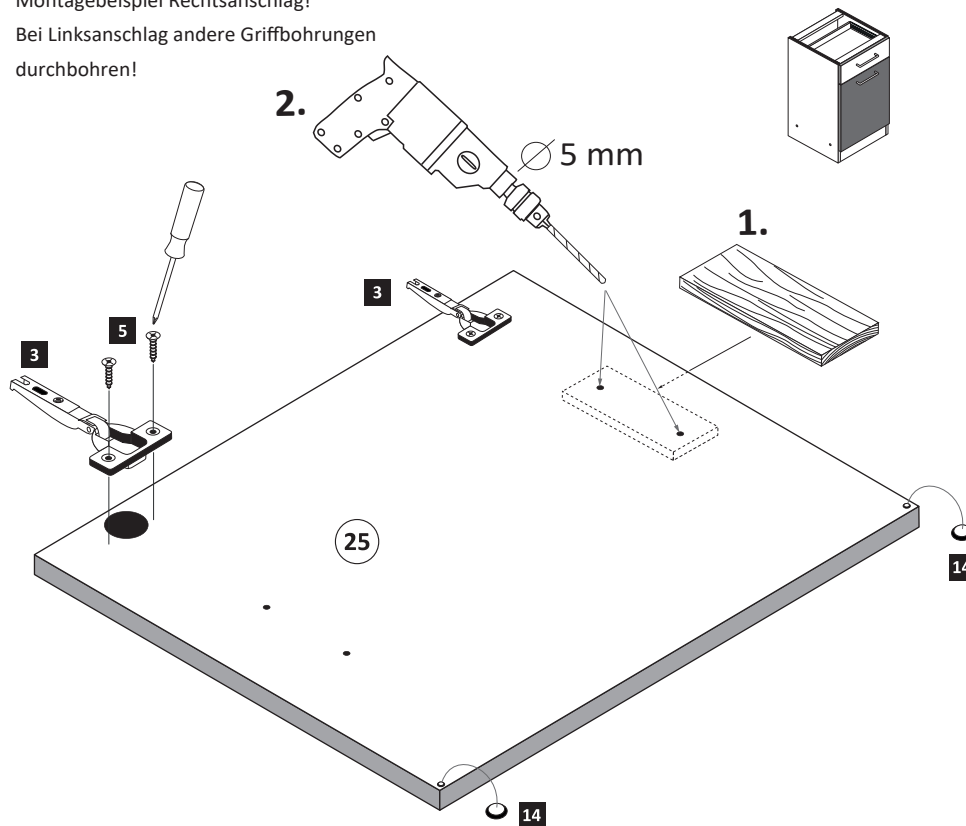


14

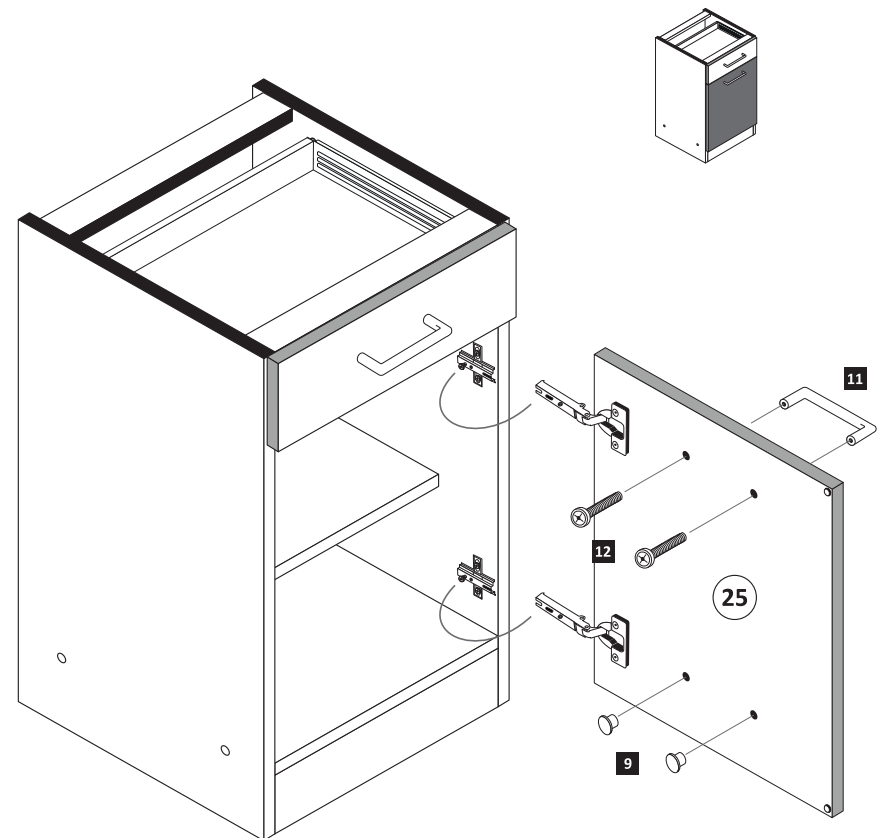

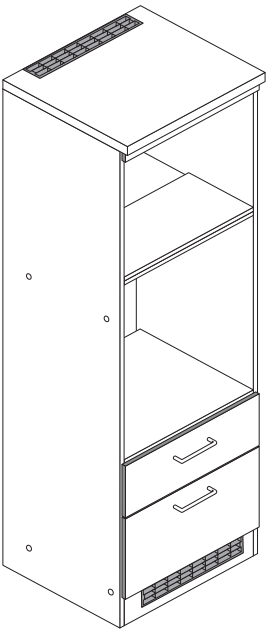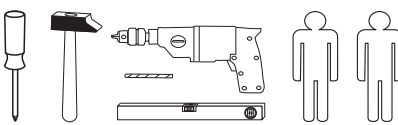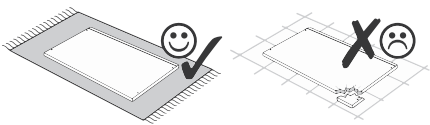

Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87270.351	
		
		
		




 1 4 x 2827	 2 4 x	 3 8 x 30 36 x 2861	 4 6,3 x 11 12 x 2815	 5 4 x 9 5 x 30 2 x	 6 2 x 5352.400
 7 2 x	 8 2 x	 9 4 x	 10 3,5 x 15 22 x 2804	 11 4 x 2865	 12 3 x 13,5 8 x 1123
 13 25 x 2862	 14 1 x 2863	 15 2 x 2845	 16 a 2 x R 2 x L 5283.500	 16 b 1 x R 1 x L 5282.500	 17 a 2 x R 2 x L 5283.500
 18 2 x 2532	 19 2 x 4940	 20 8mm 4 x	 21 6,3 x 16 2 x 2816	 22 4,0 x 15 2 x 2810	
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917			













Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

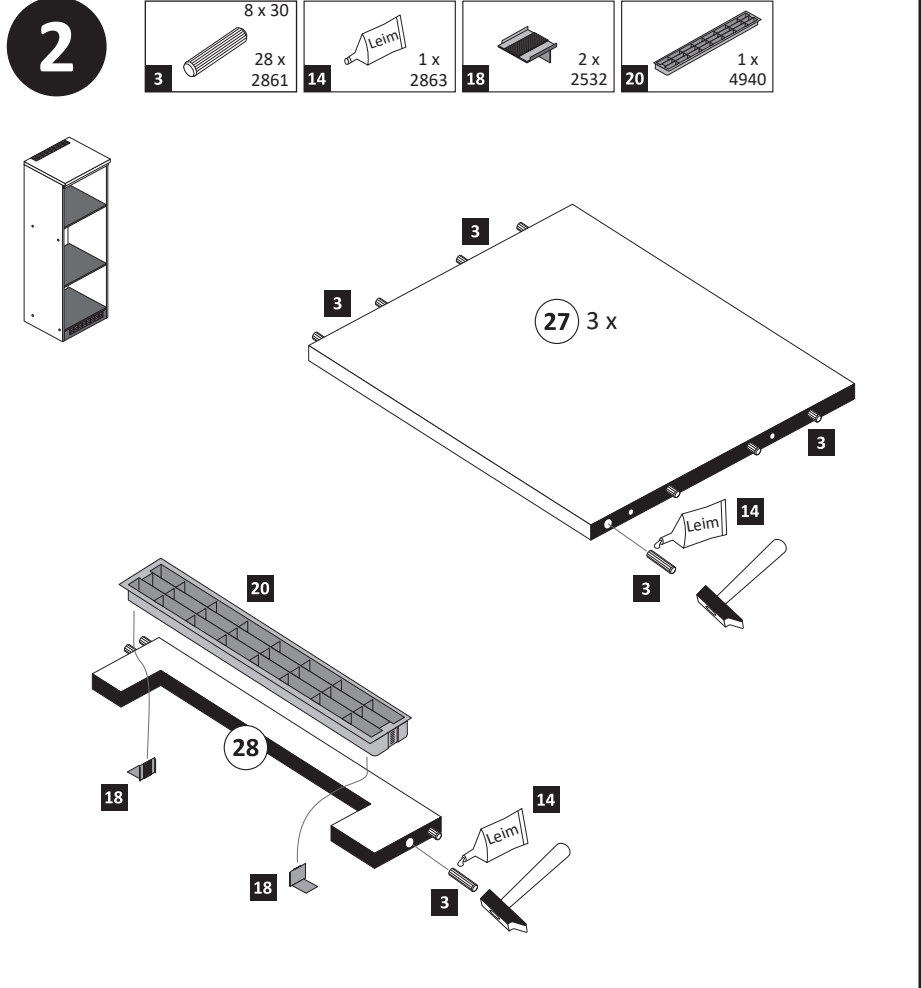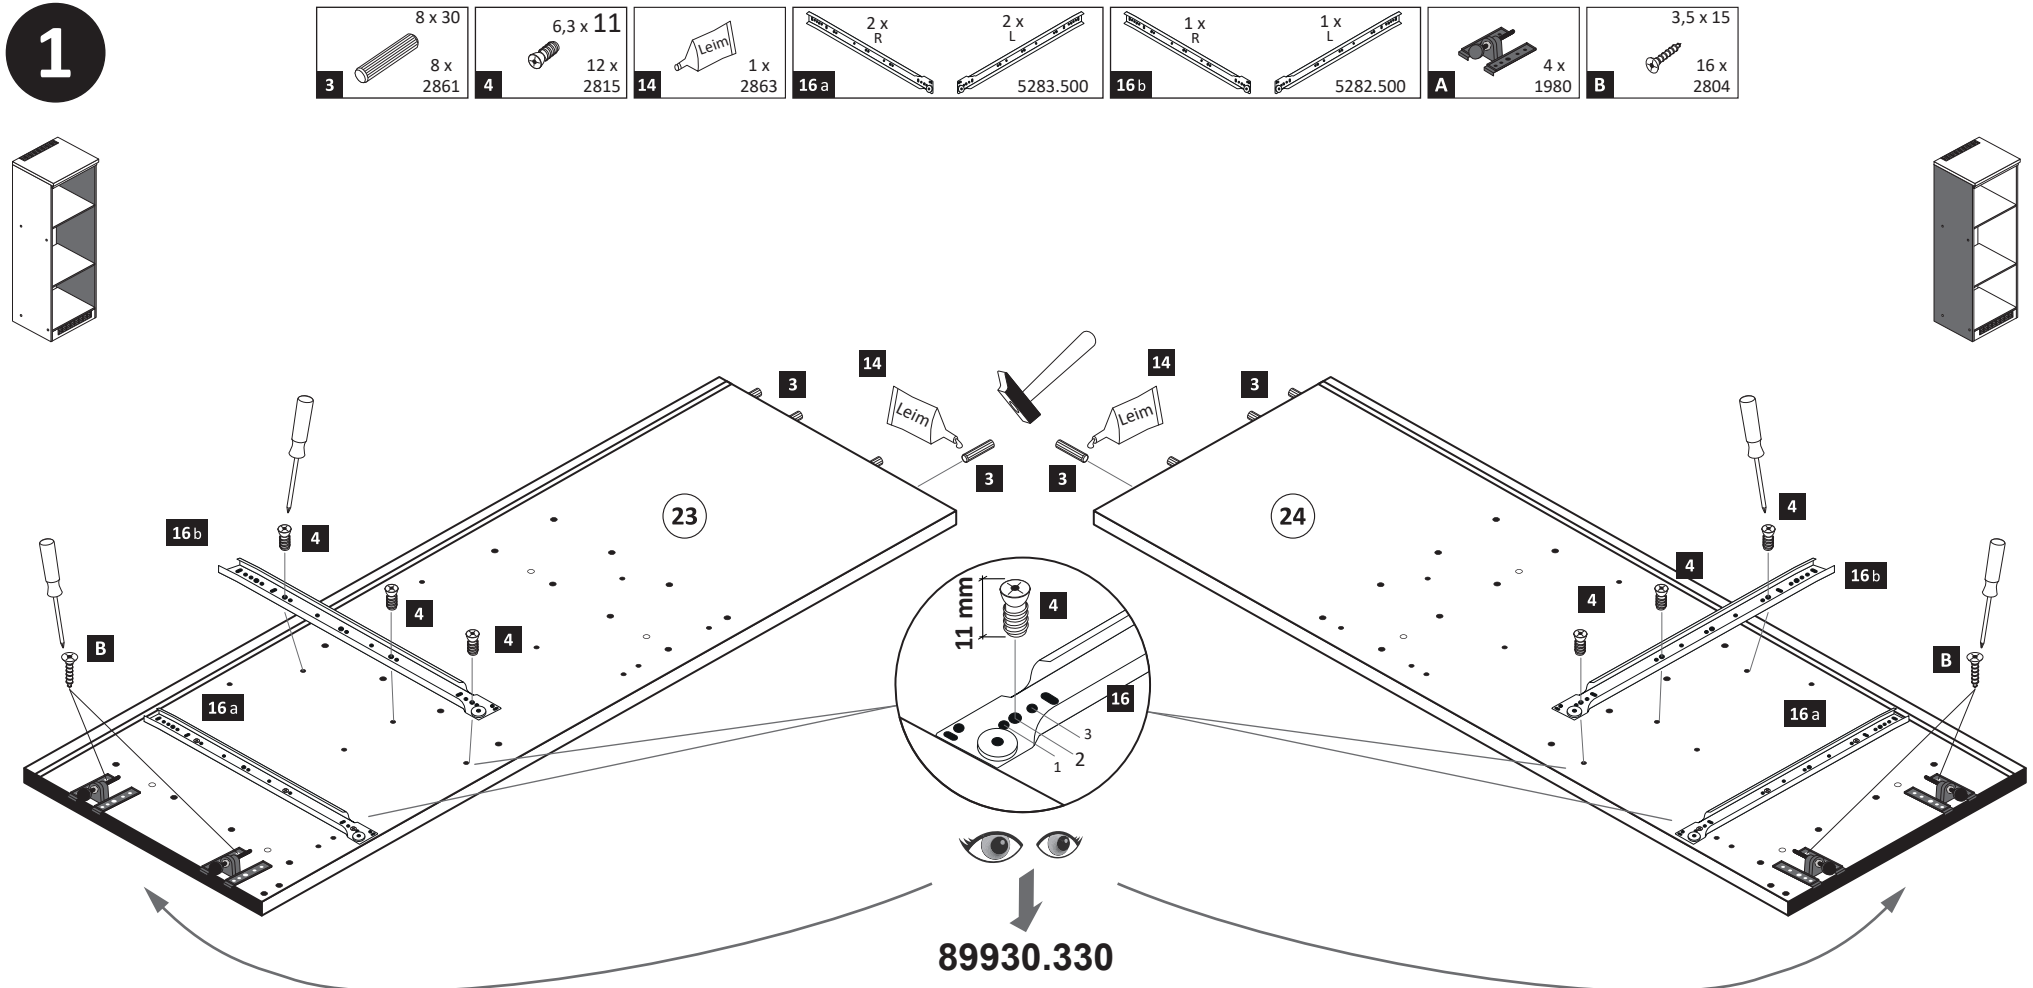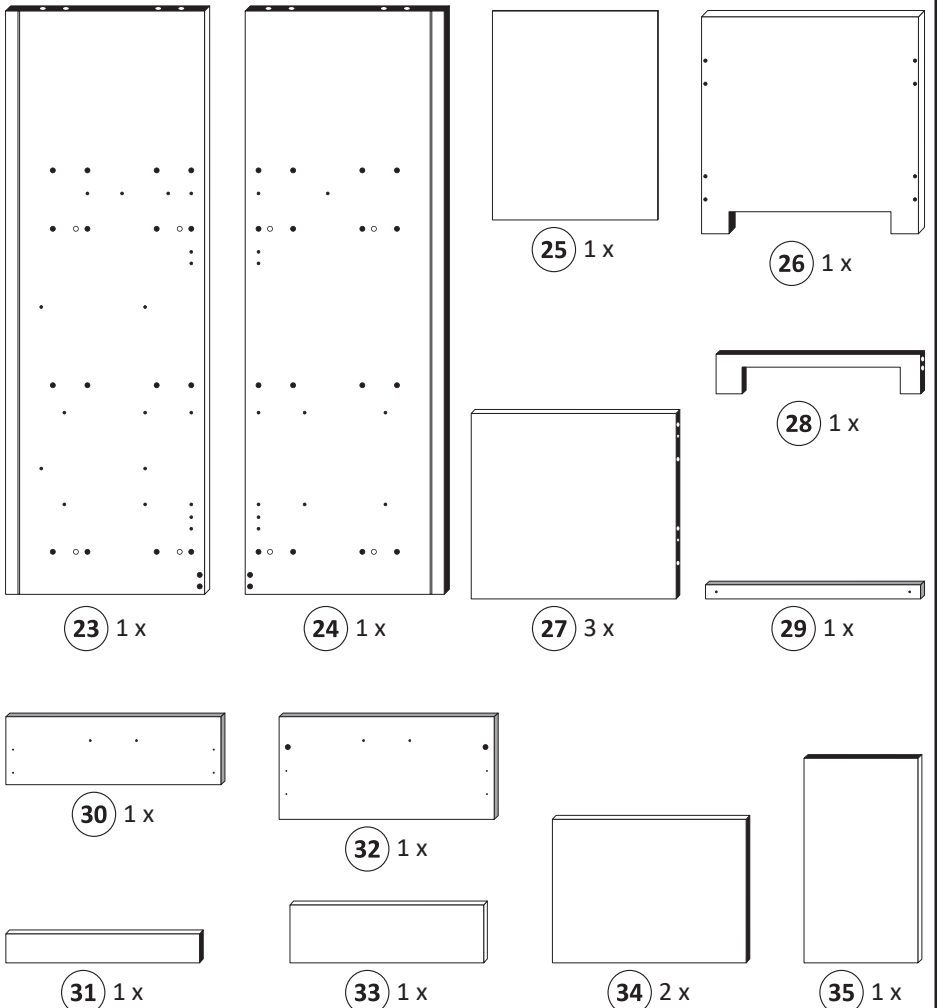


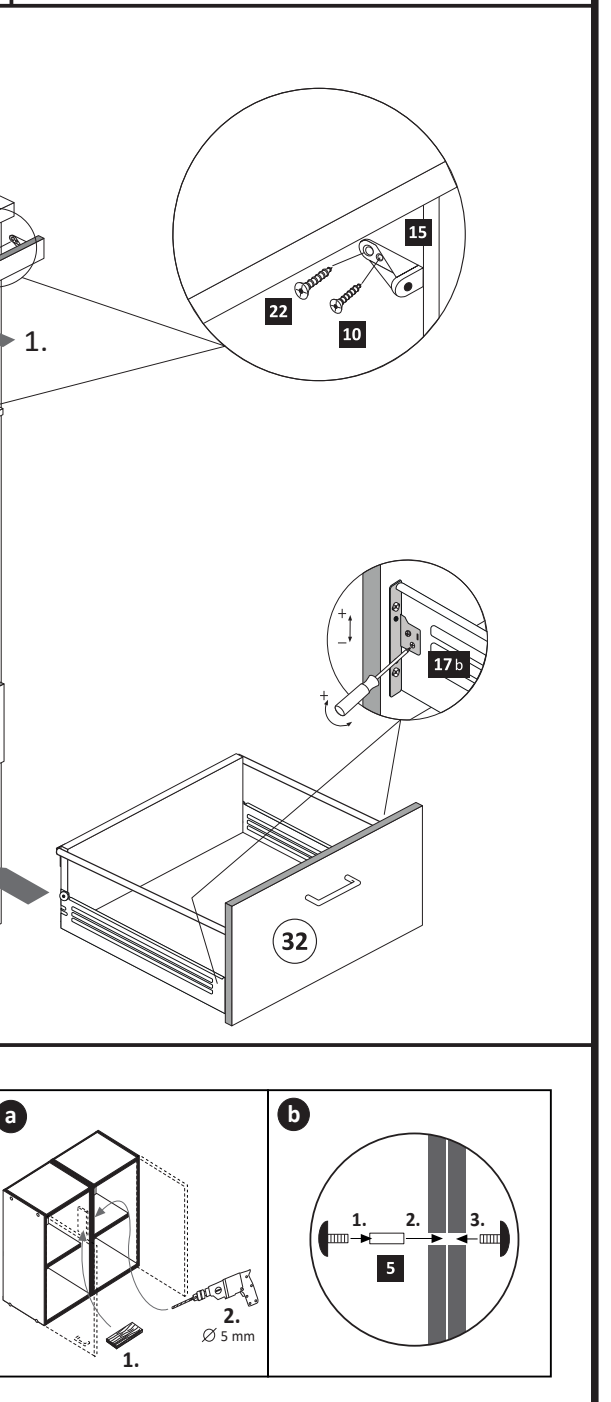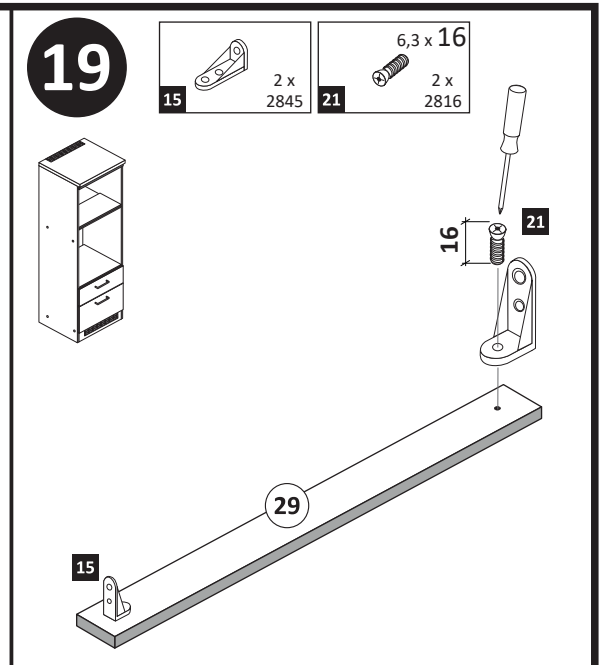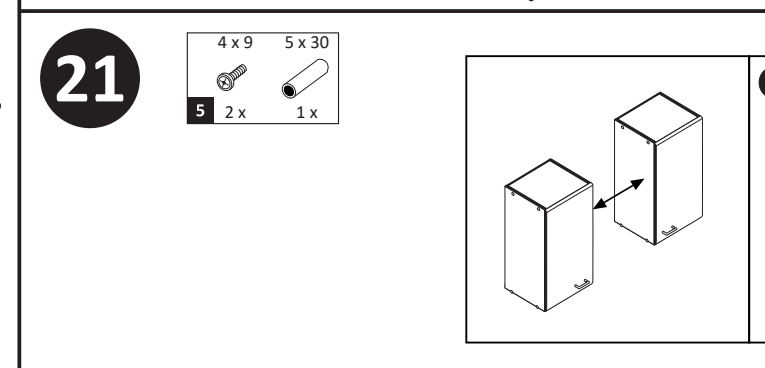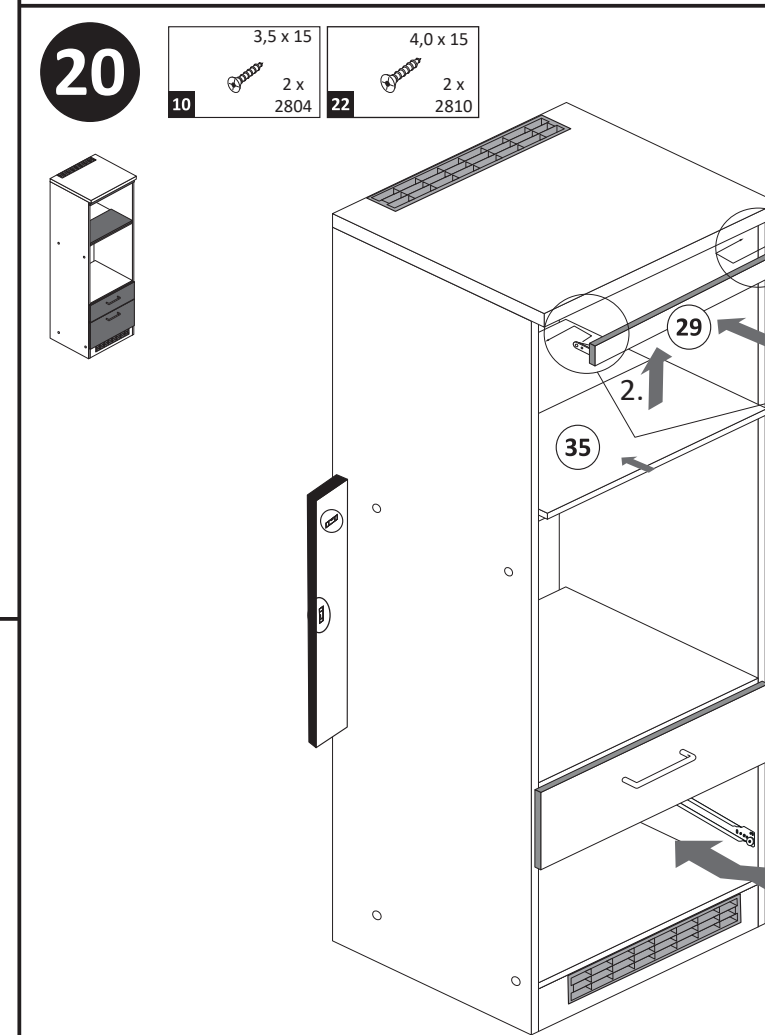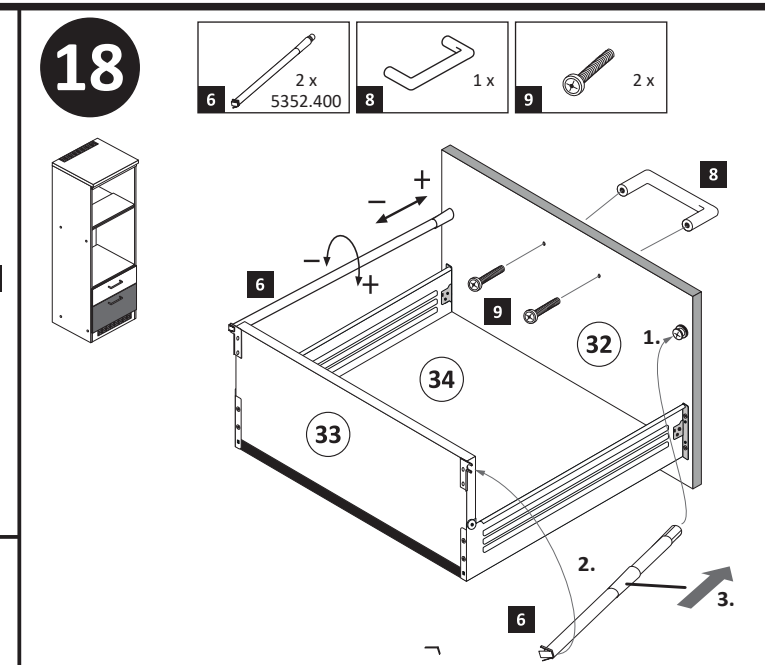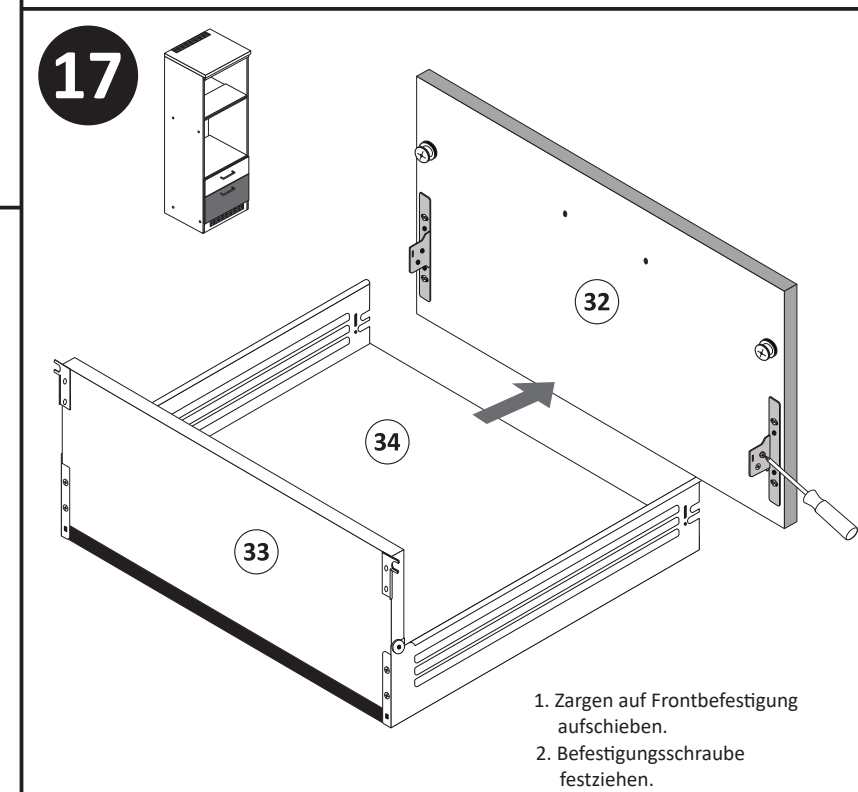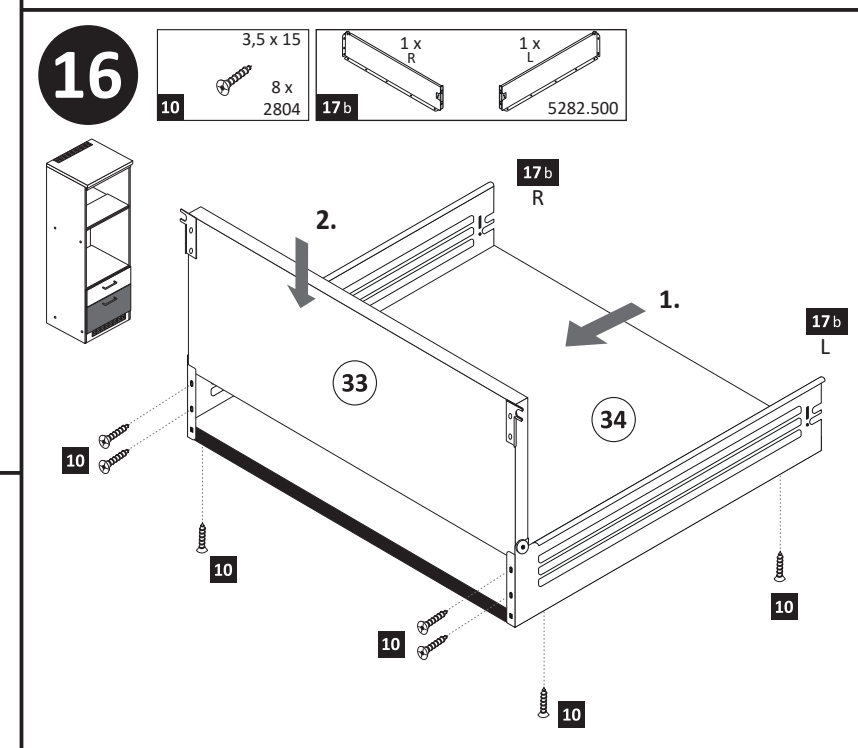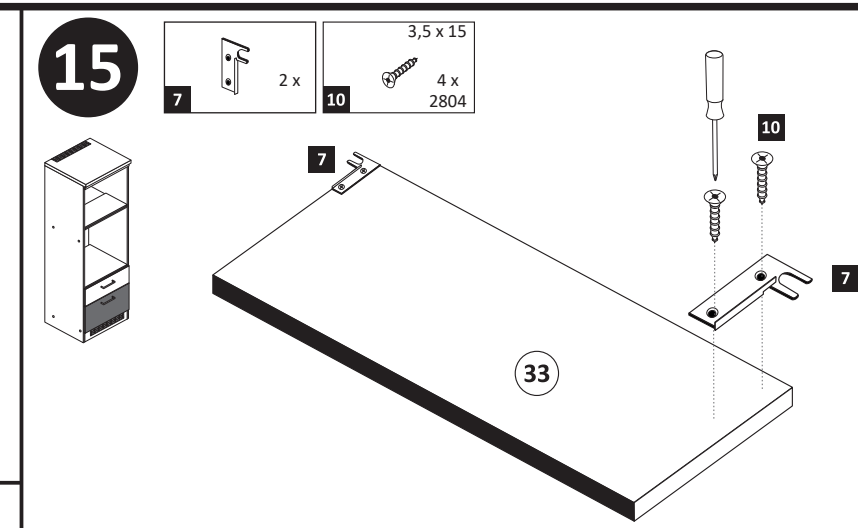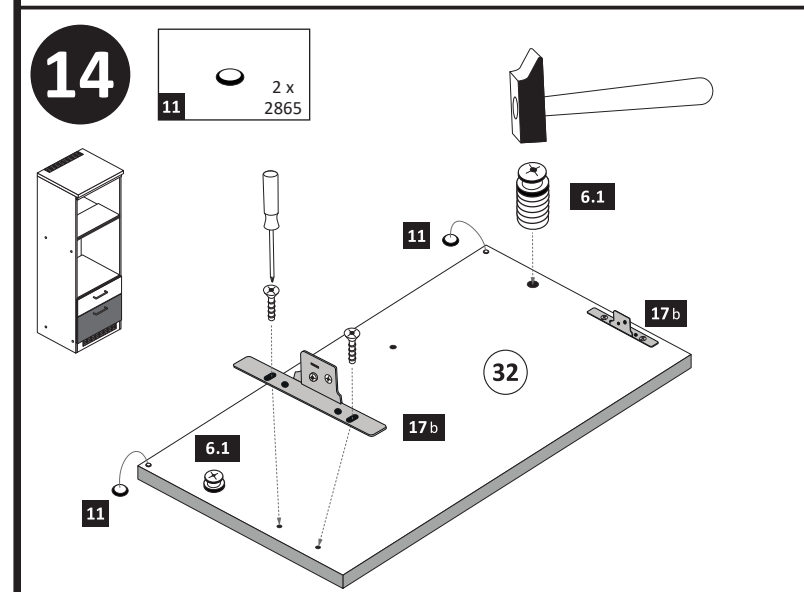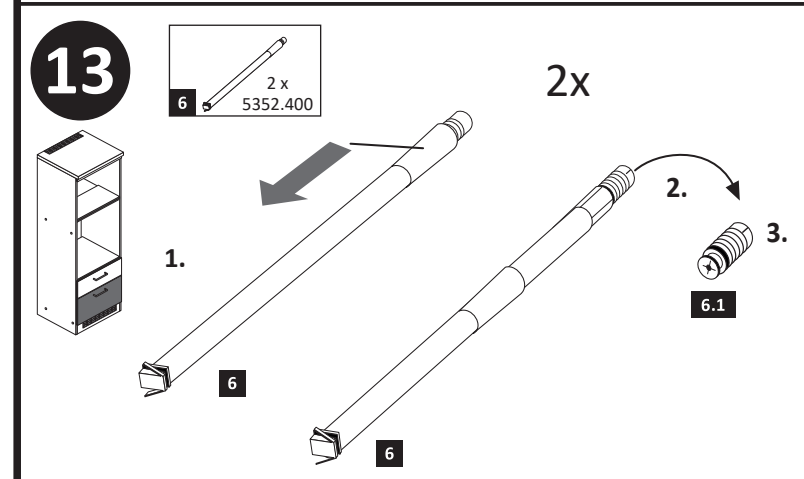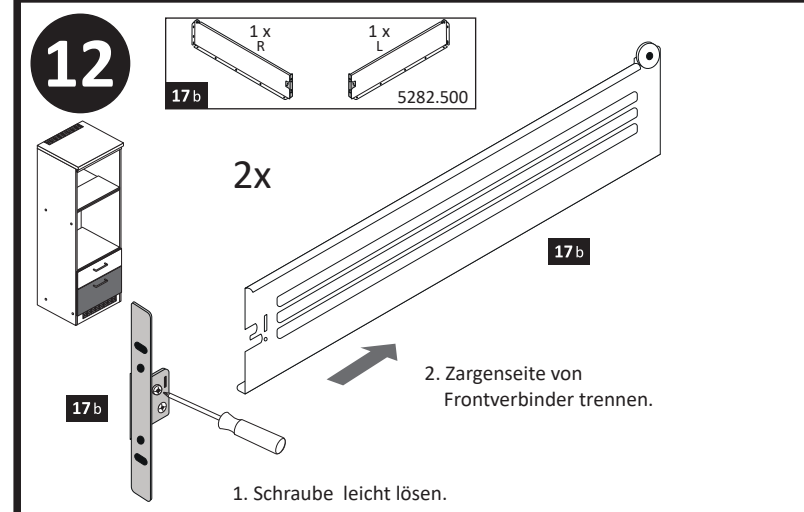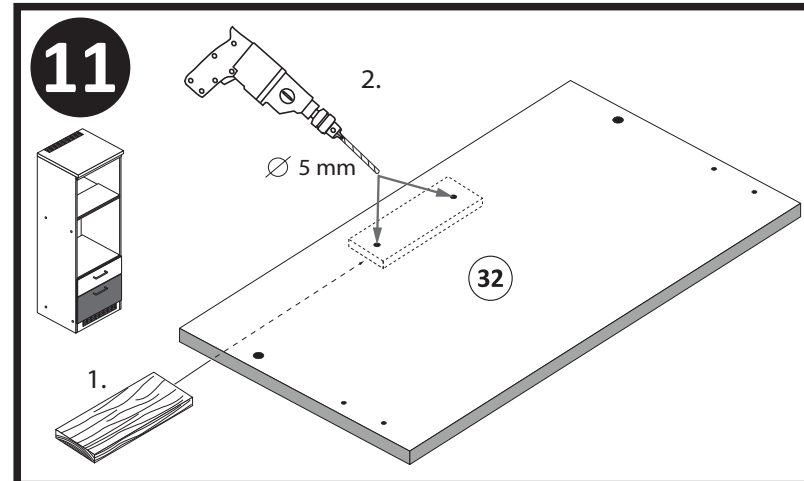

89918.330

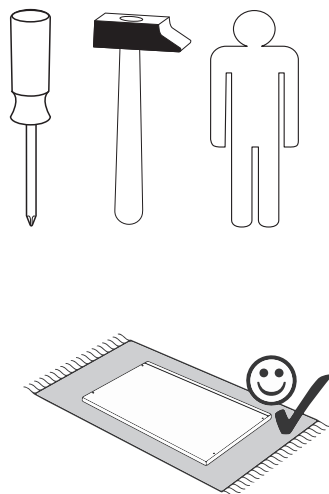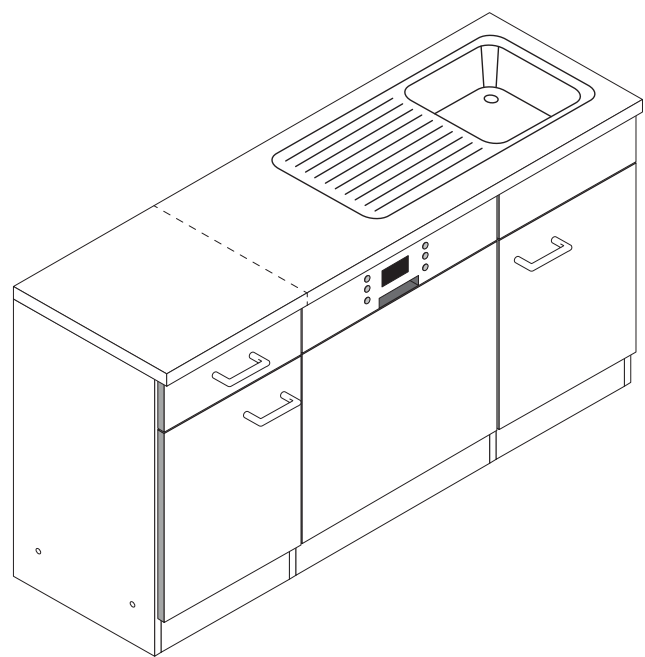


1



2 x
1947

2



2 x
1948


3



3,5 x 15

12 x
2804

4



2 x
2527



4

1 x


5

1 x


6

2 x


1




1.

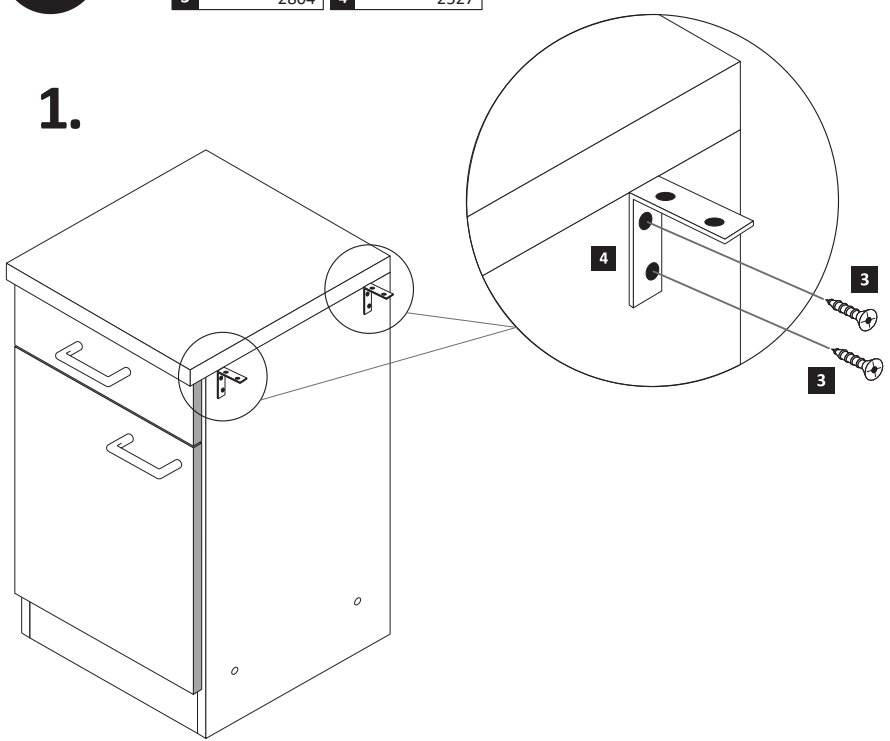

2.

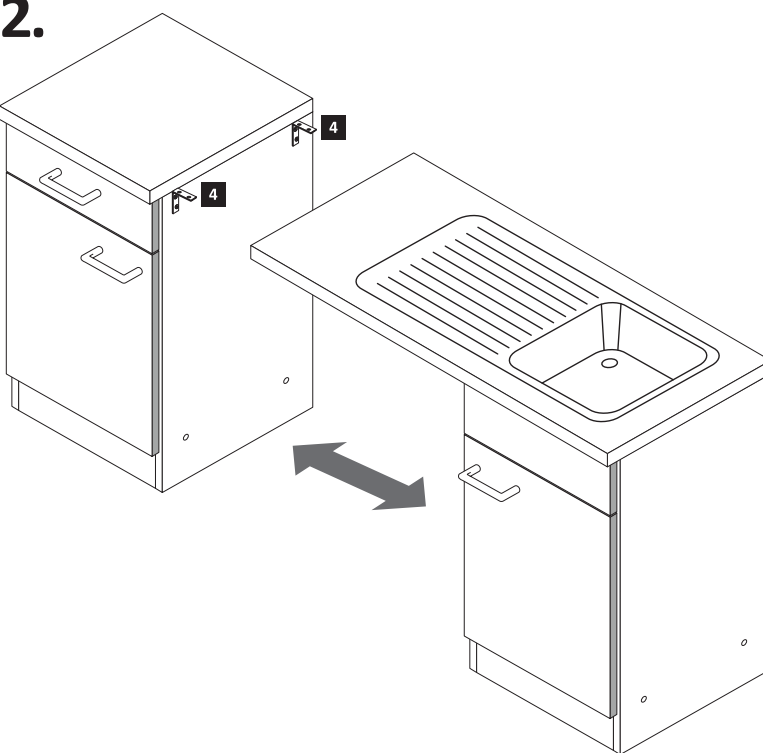


3.

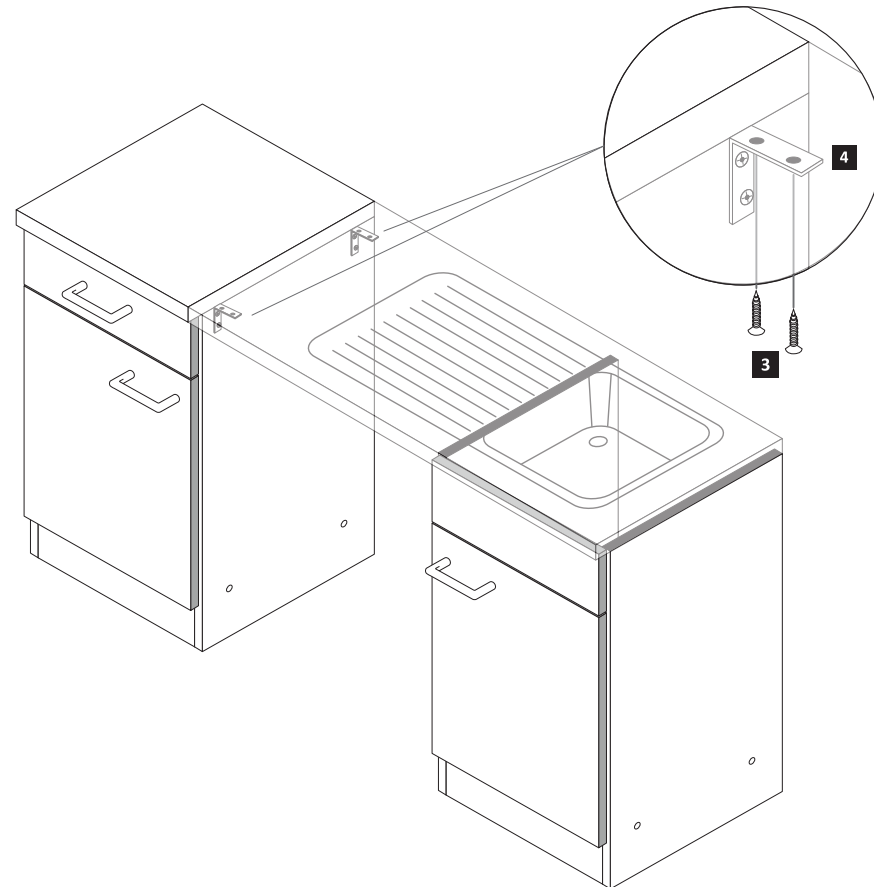


Variante mit Einzelarbeitsplatten

Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

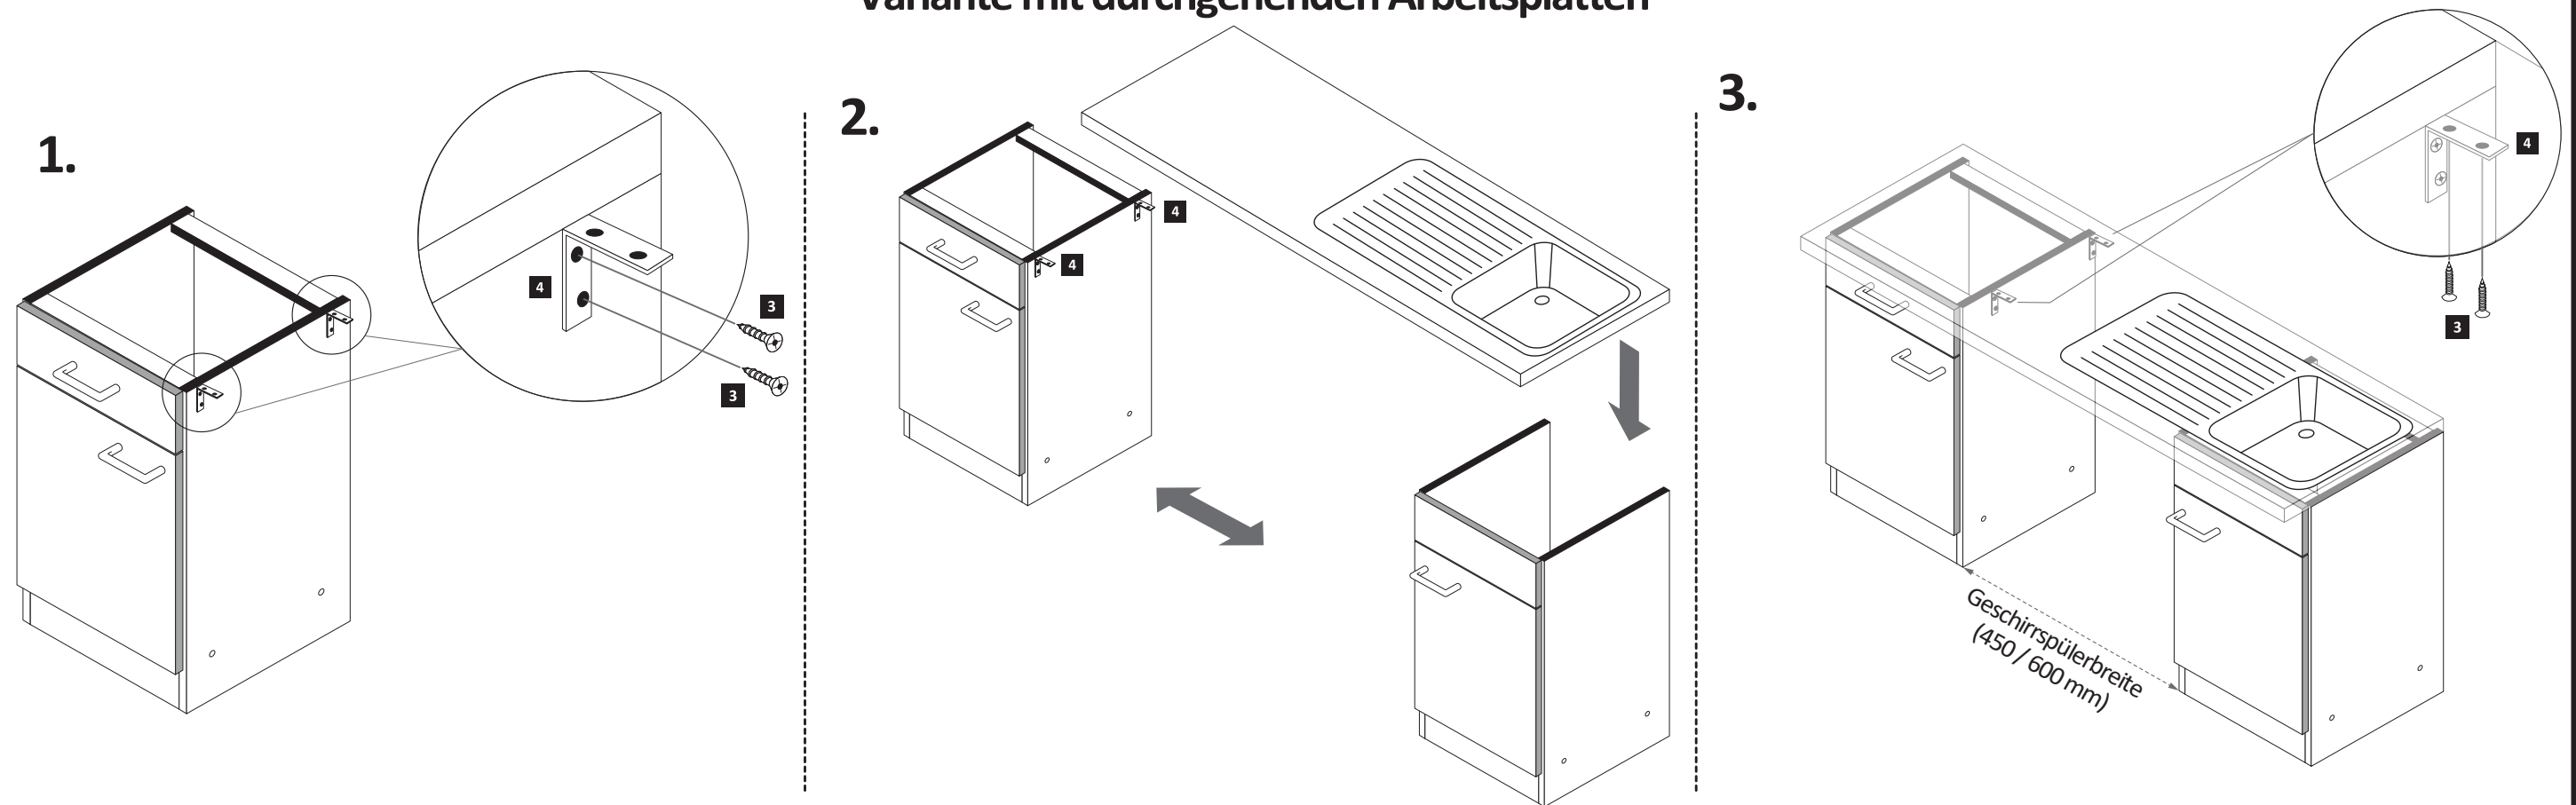


2




ACHTUNG!


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

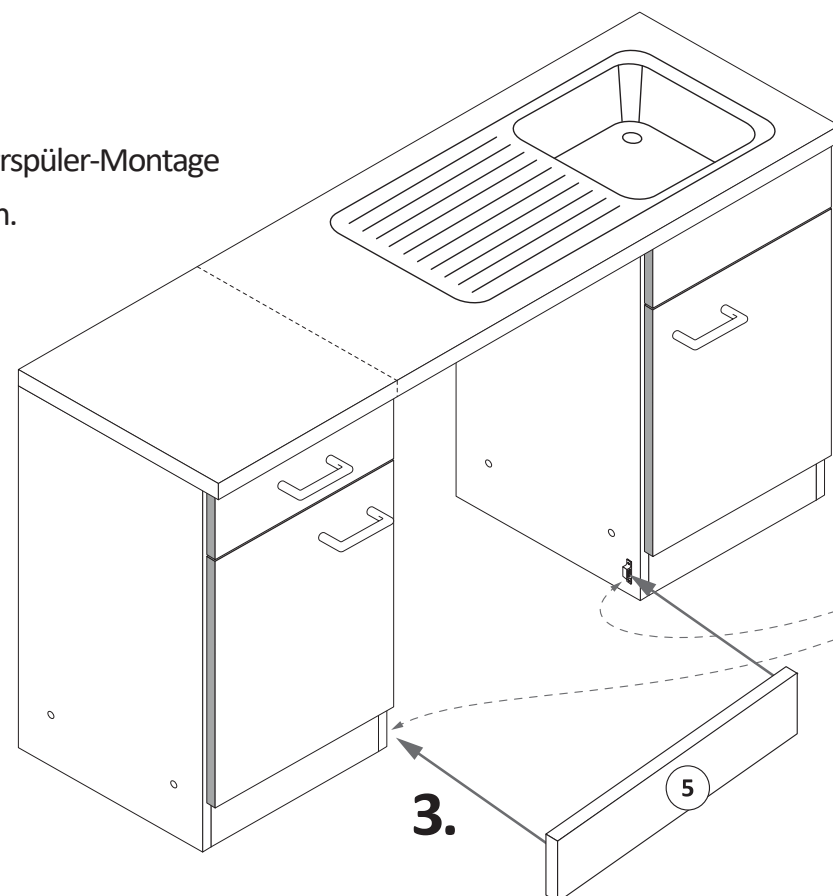


1.

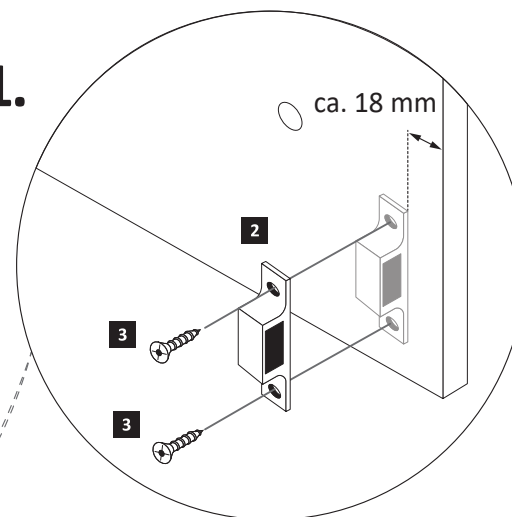

2.



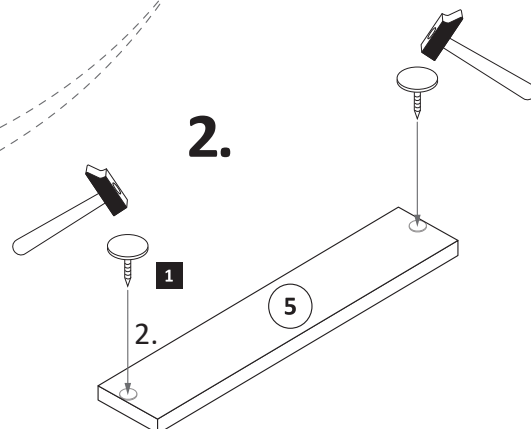




Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

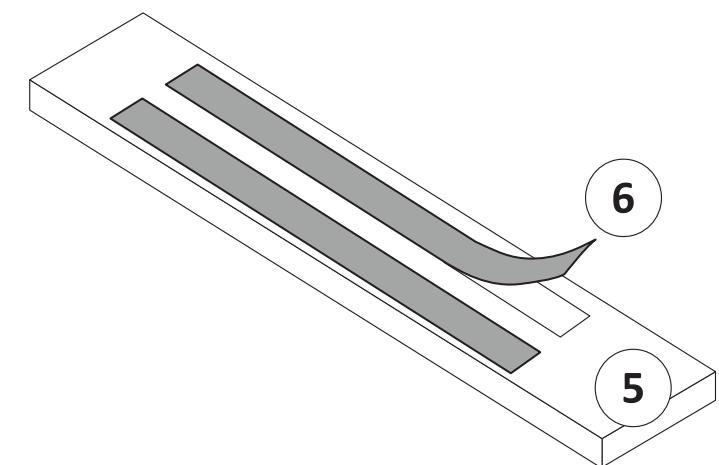





89947.330

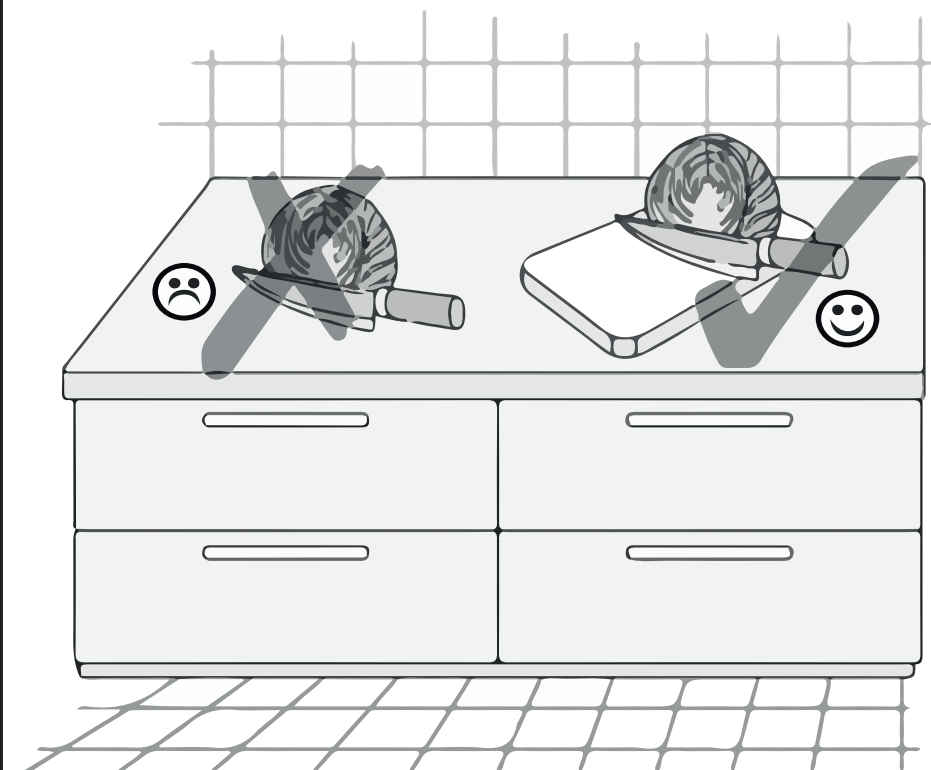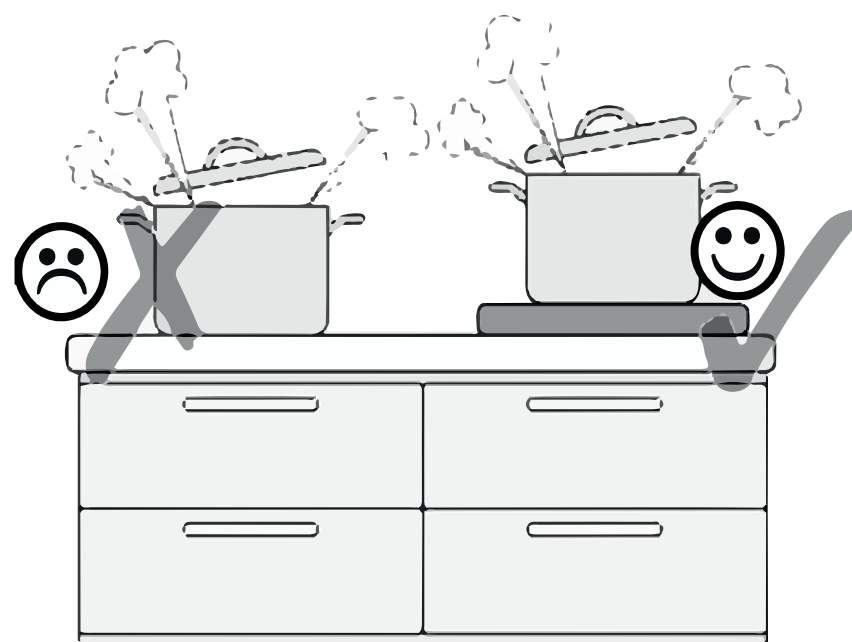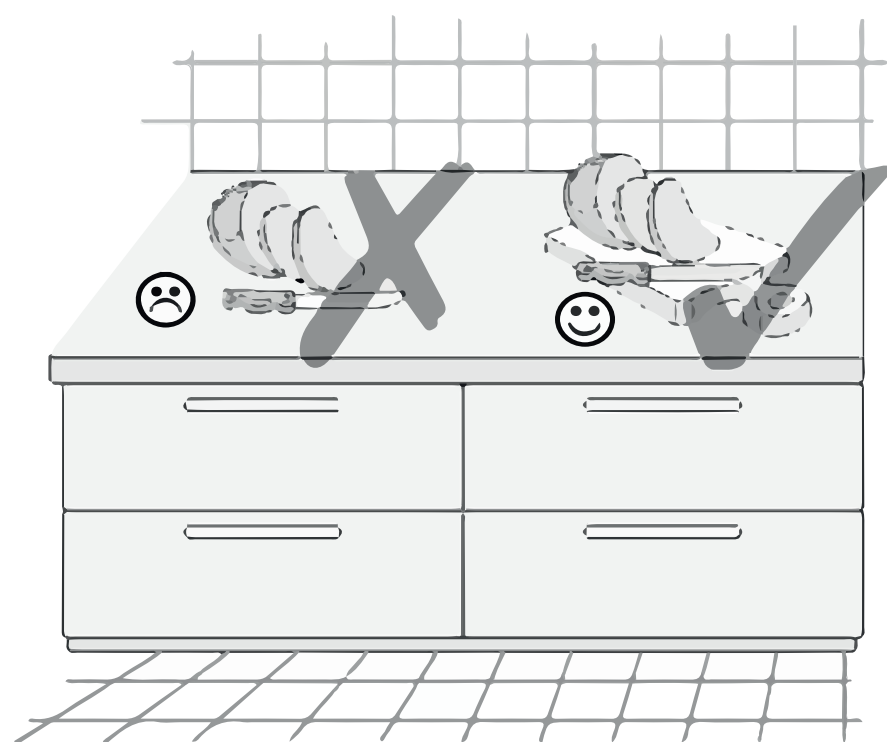

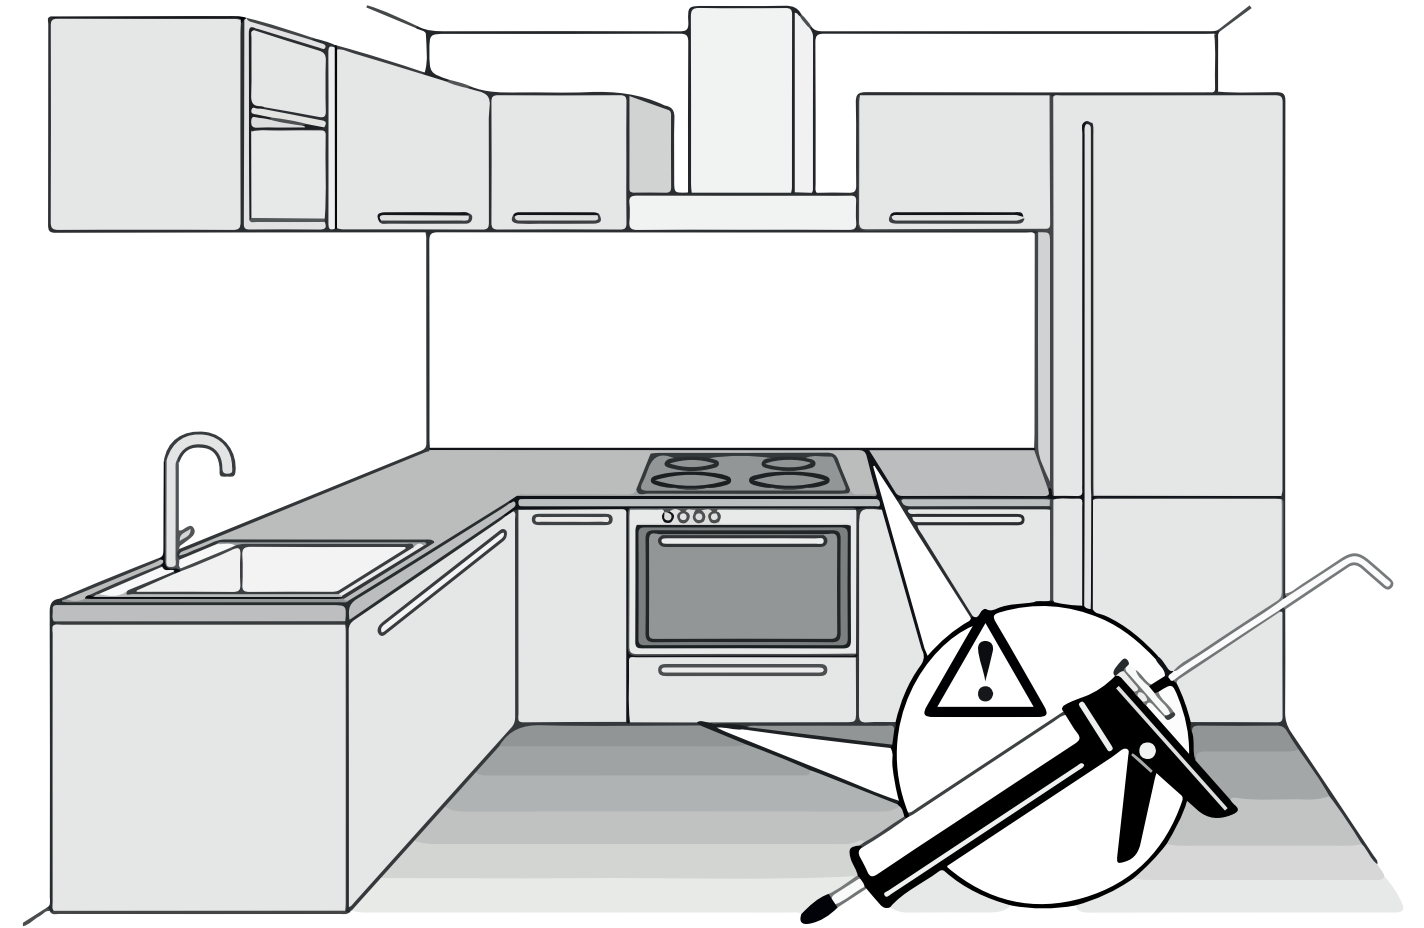
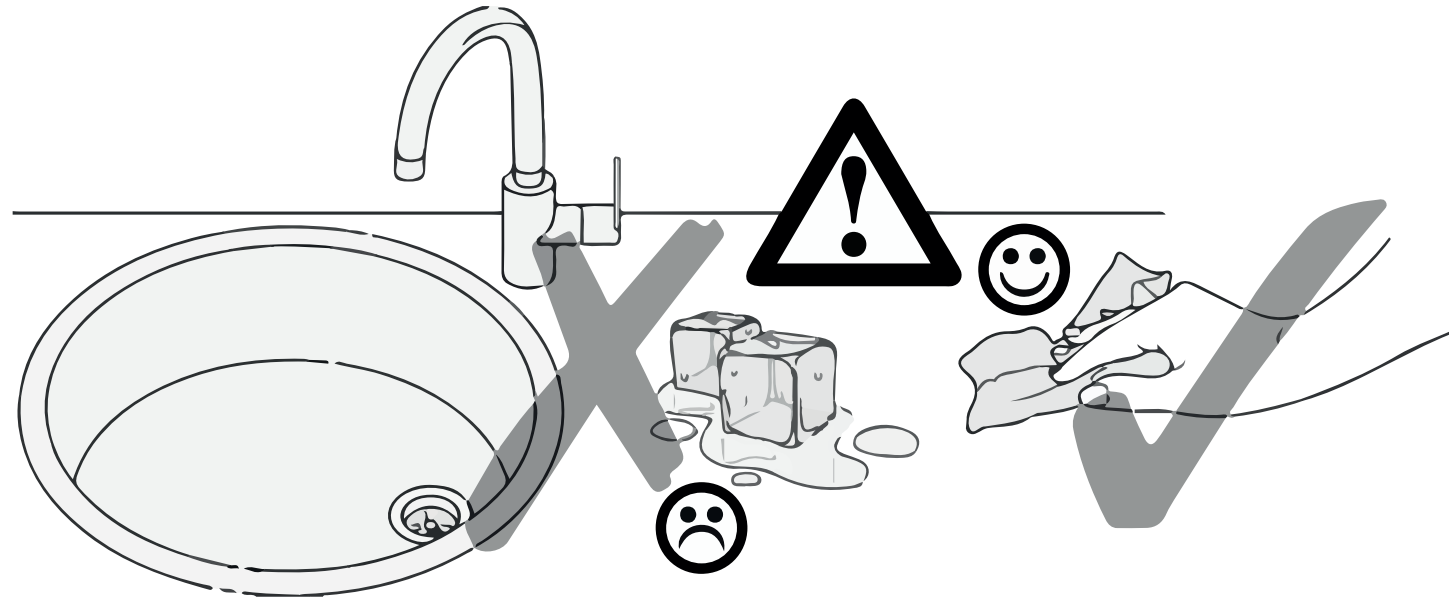




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.532	

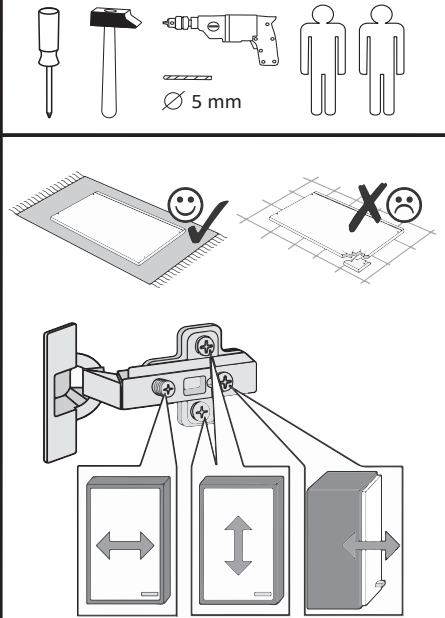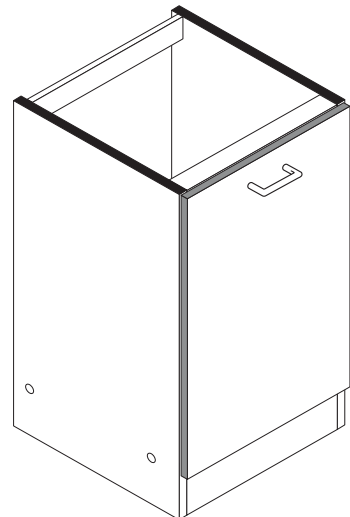


1 4 x 2827	2 8 x 30 20 x 2861	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 2 x 2886
6 4 x	7 1 x 2863	8 10 x 2862	9 3,5 x 15 4 x 2804	10 3,5 x 30 4 x 2807
11 1 x	12 2 x	13 2 x 2865	14 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x	15 2 x 2849
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917		

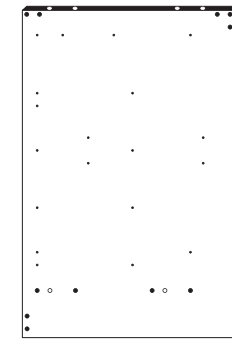


25 1 x



26 1 x

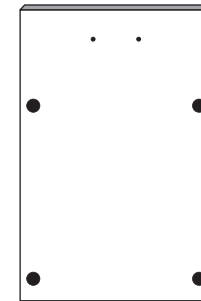


27 1 x




30 2 x



31 1 x



28 1 x

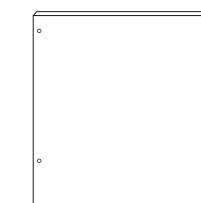

29 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


4 2 x 1611	15 2 x 2849	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Bitte beachten !
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
 Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **25** montiert werden.

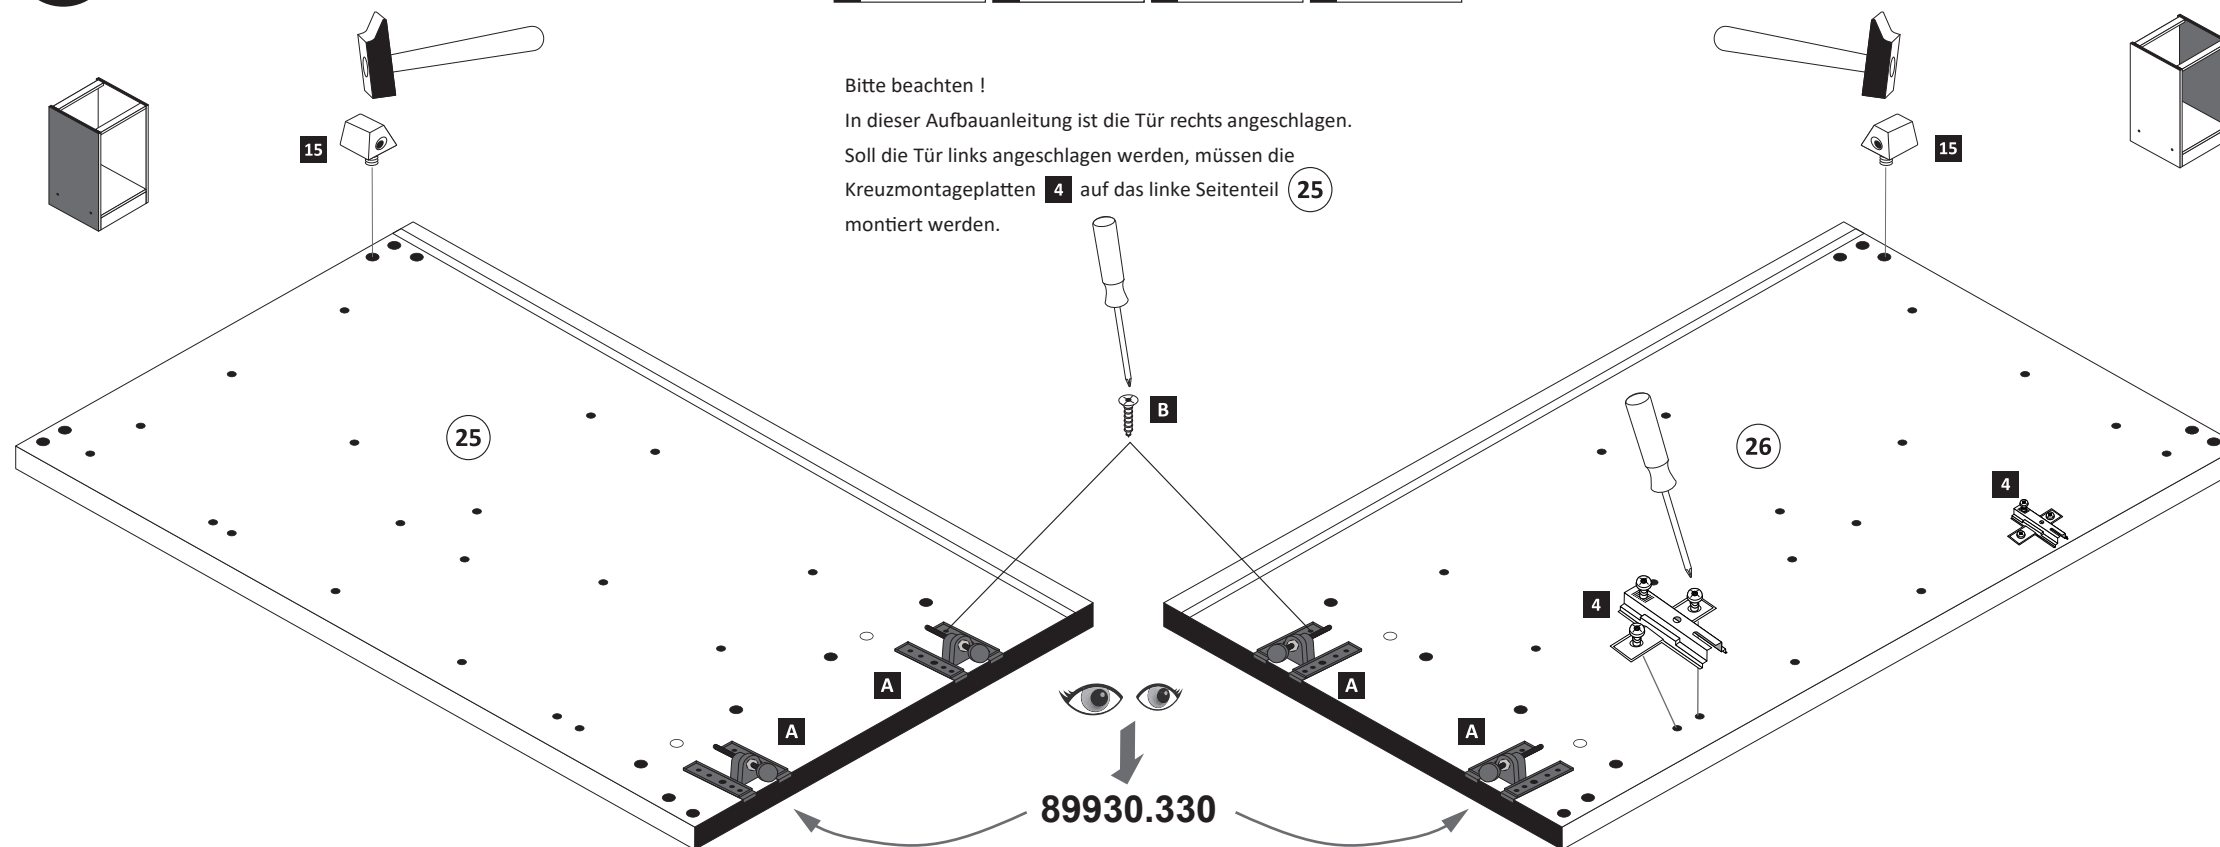

2

2 8 x 30 20 x 2861	7 1 x 2863
------------------------------------	-------------------------

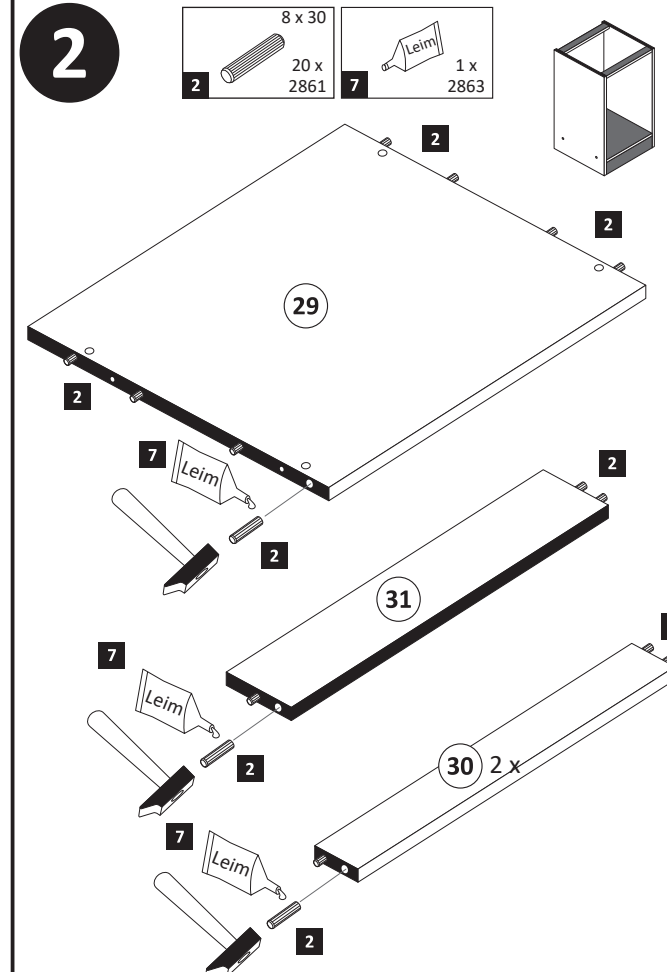

3

1


4 x
2827

6



4 x


20 min.

7


1 x
2863


D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

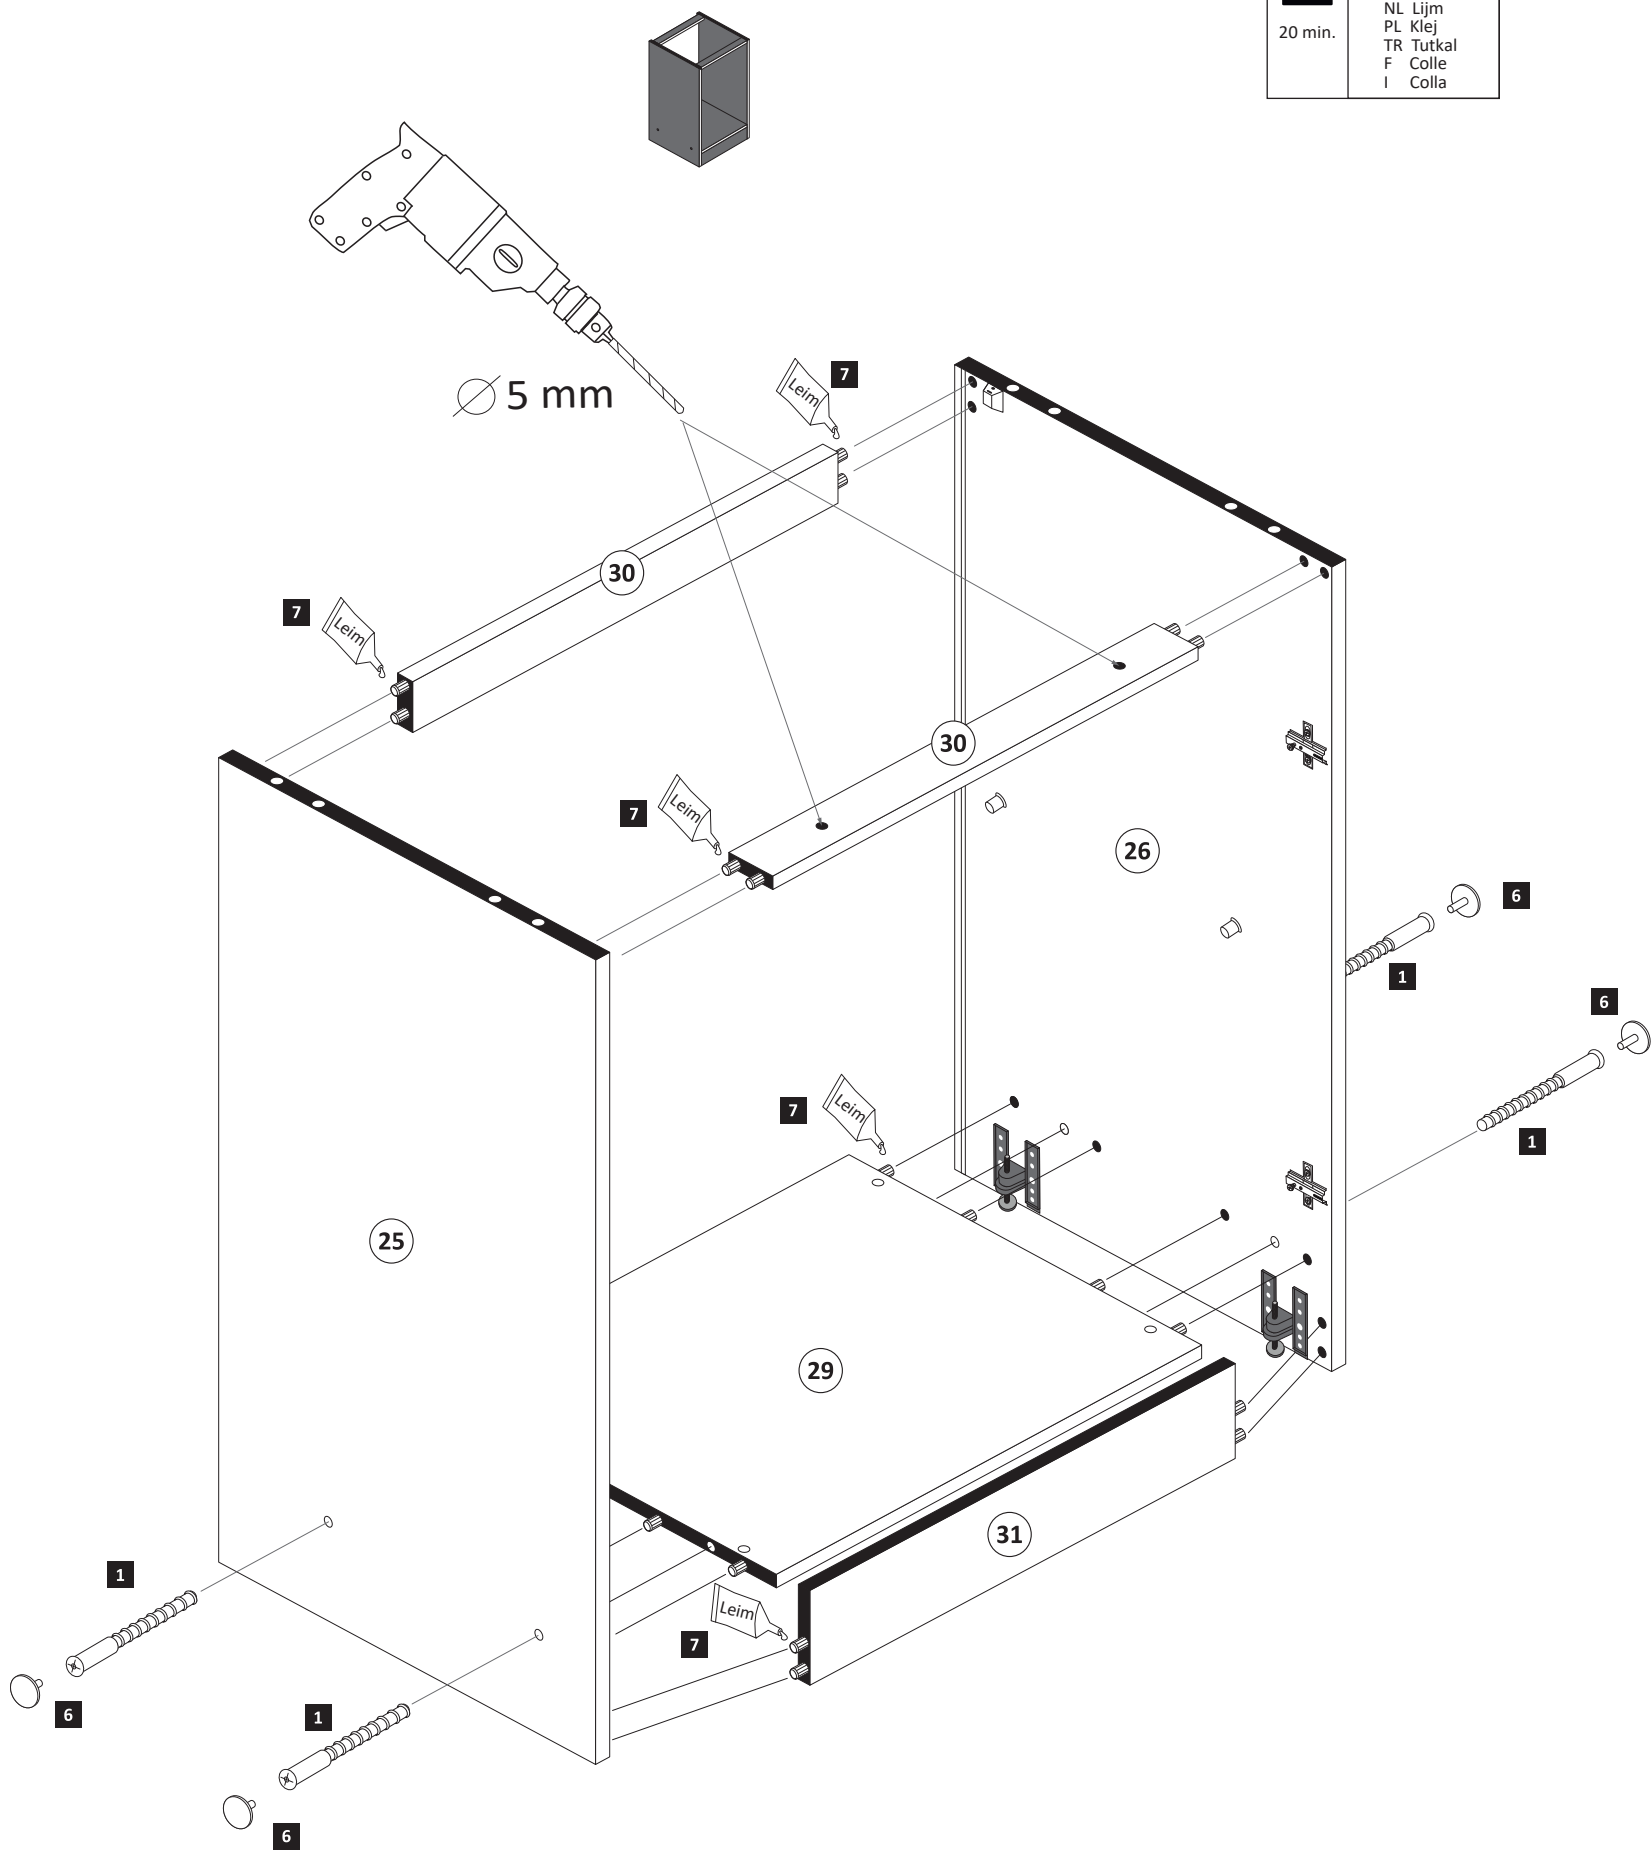


4

8



10 x
2862

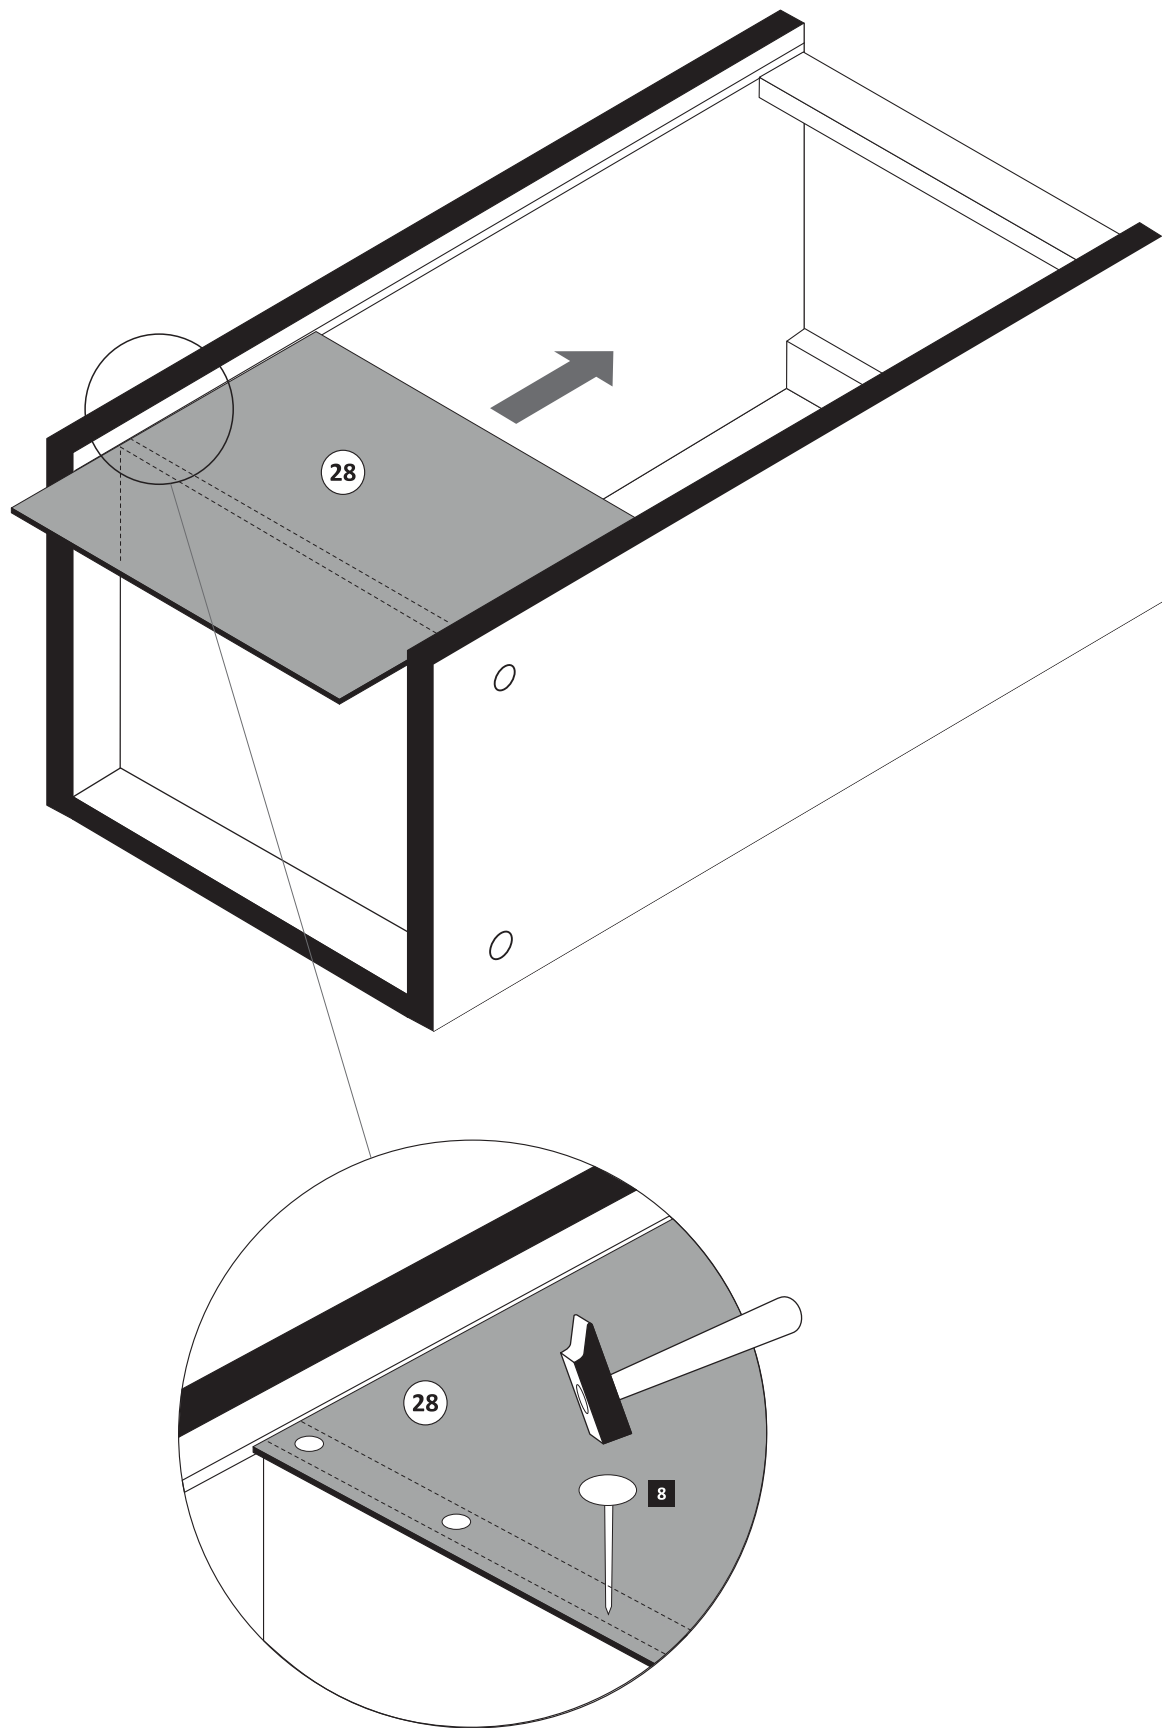


5



1.


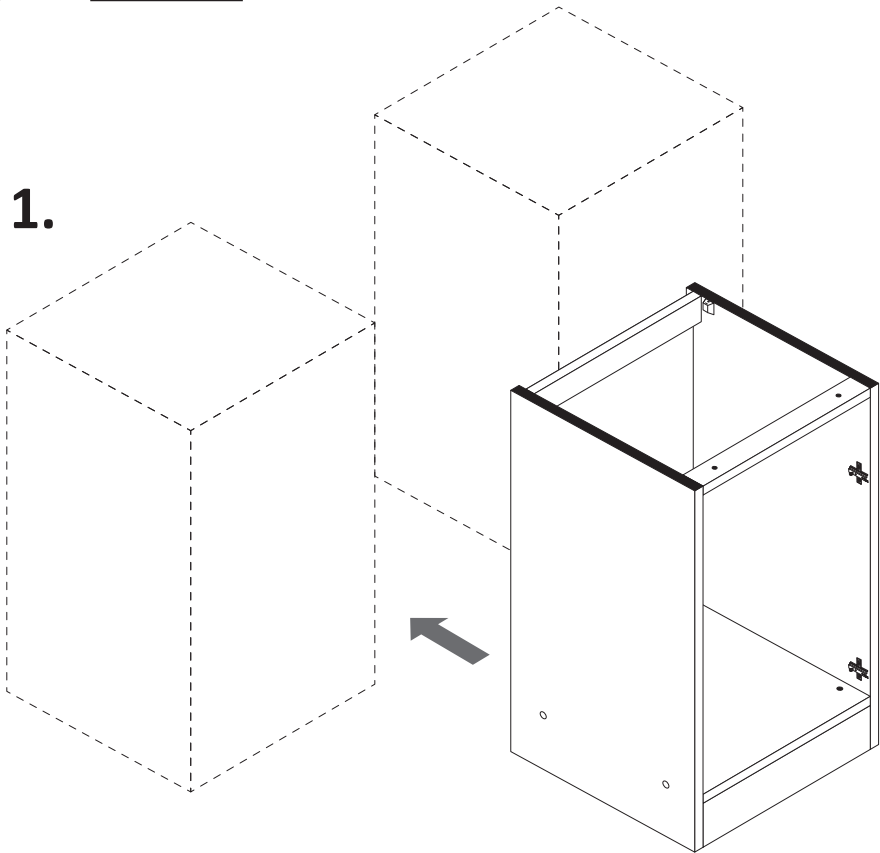


3.

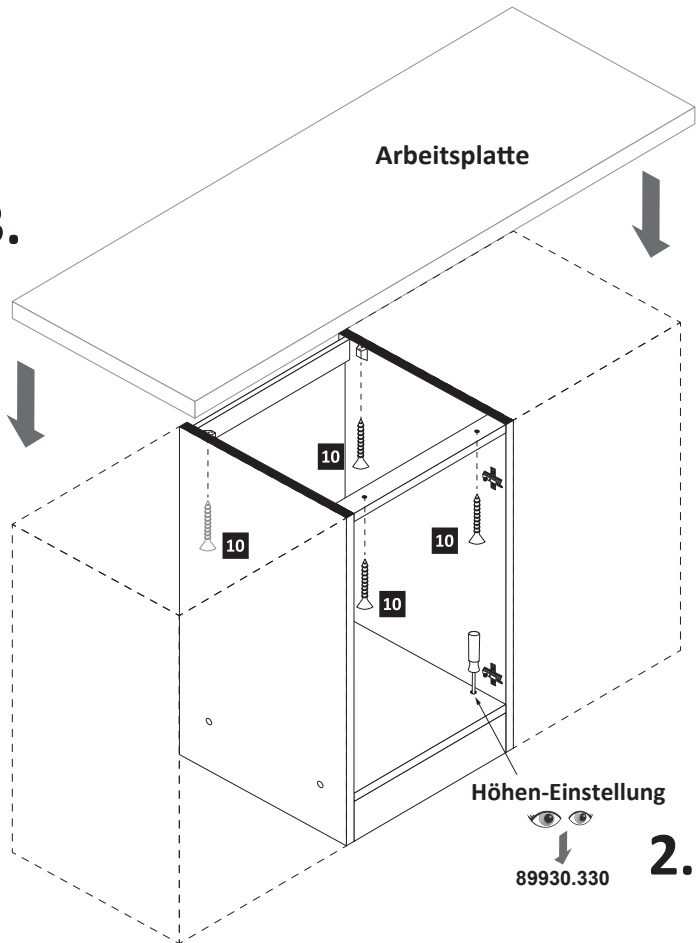


2.

6

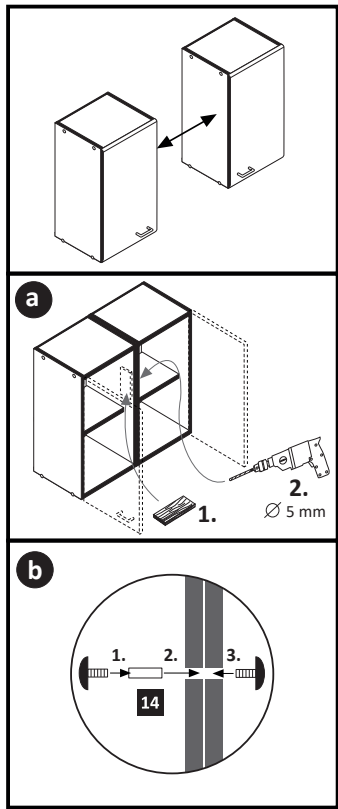


7



2.



Ø 5 mm

1.

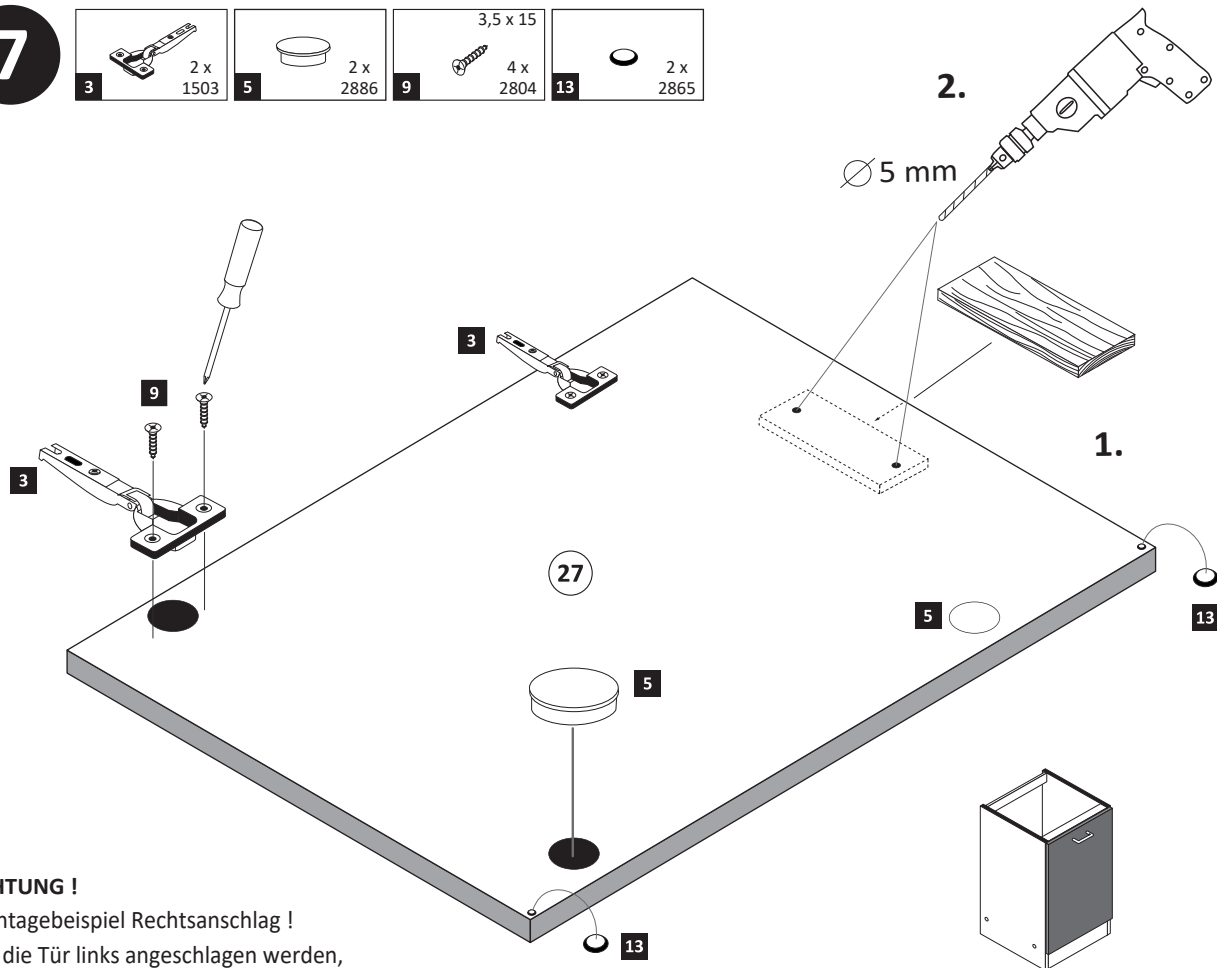

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

8

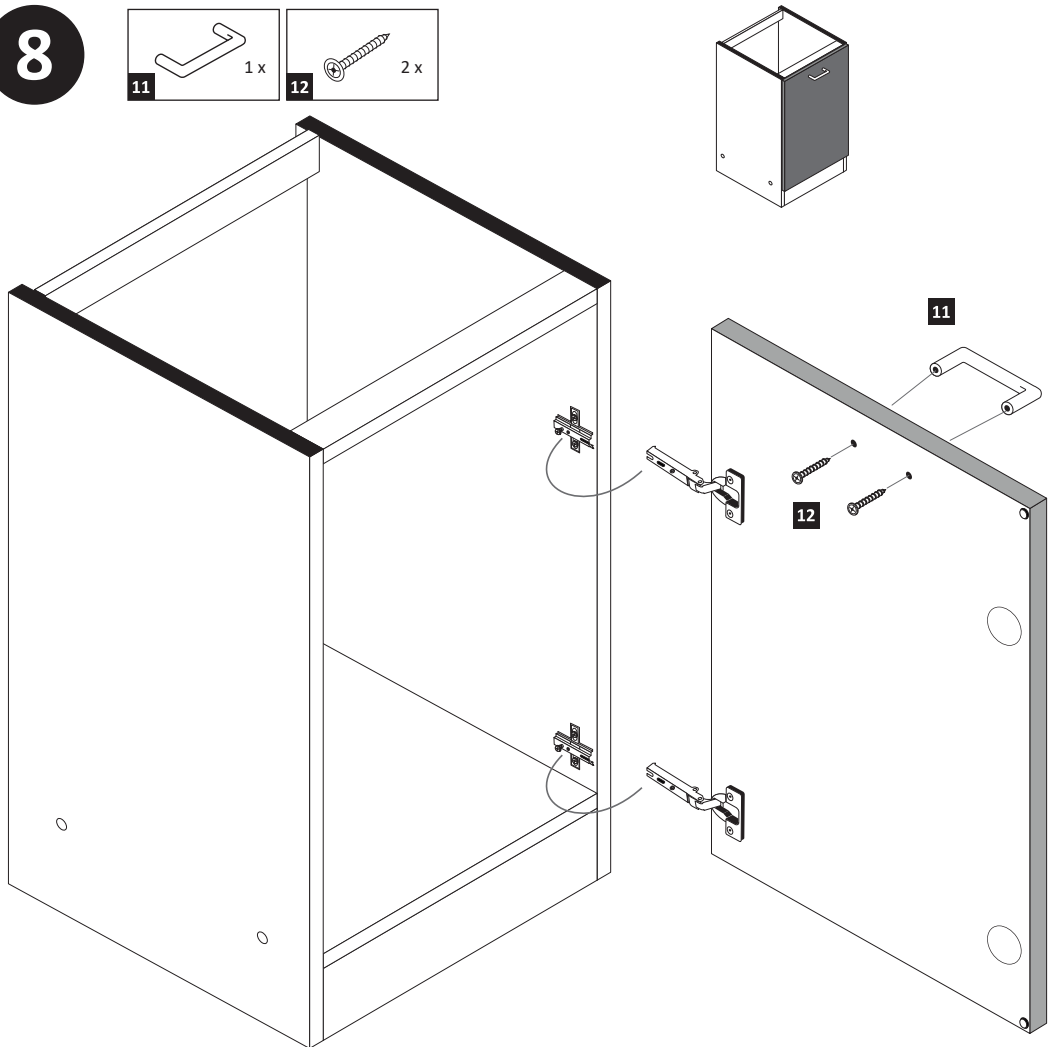

9

Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage





89918.330



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87244.532	

- | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1
4 x 2827 | 2
4 x | 3
8 x 30
24 x 2861 | 4
3,5 x 30
2 x 2807 | 5
5 x 1503 |
| 6
5 x 1611 | 7
3,5 x 15
14 x 2804 | 8
2 x 2532 | 9
2 x 4940 | 10
35 mm
3 x 2886 |
| 11
4 x 2865 | 12
2 x 2527 | 13
4 x 45
2 x 2814 | 14
6 x 34
2 x 2844 | 15
4 x 9
5 x 30
2 x 1 x |
| 16
1 x 2863 | 17
8 mm
8 x | 18
2 x | 19
4 x | 29
5mm
2 x |
| A
4 x 1980 | B
3,5 x 15
16 x 2804 | | | |

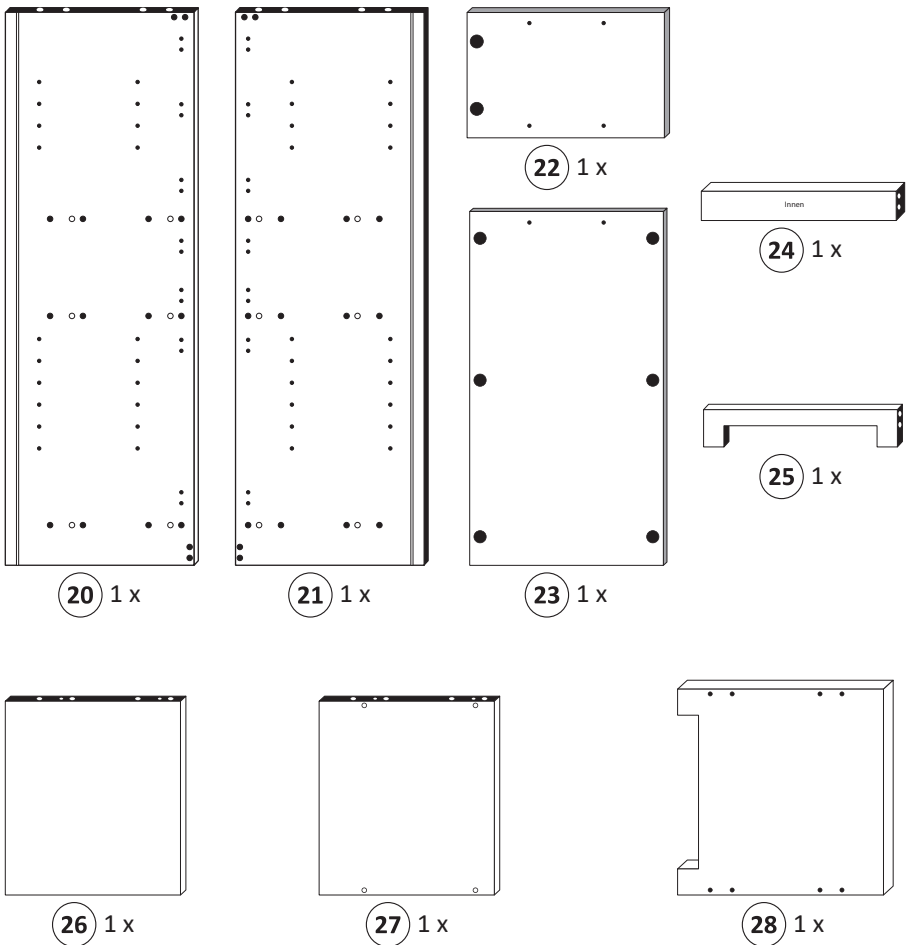

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1





- | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|
| 3
8 x 30
8 x 2861 | 6
5 x 1611 | 7
3,5 x 15
4 x 2804 | 12
2 x 2527 | 16
1 x 2863 | A
4 x 1980 | B
3,5 x 15
16 x 2804 |
|-------------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 21 montiert werden.

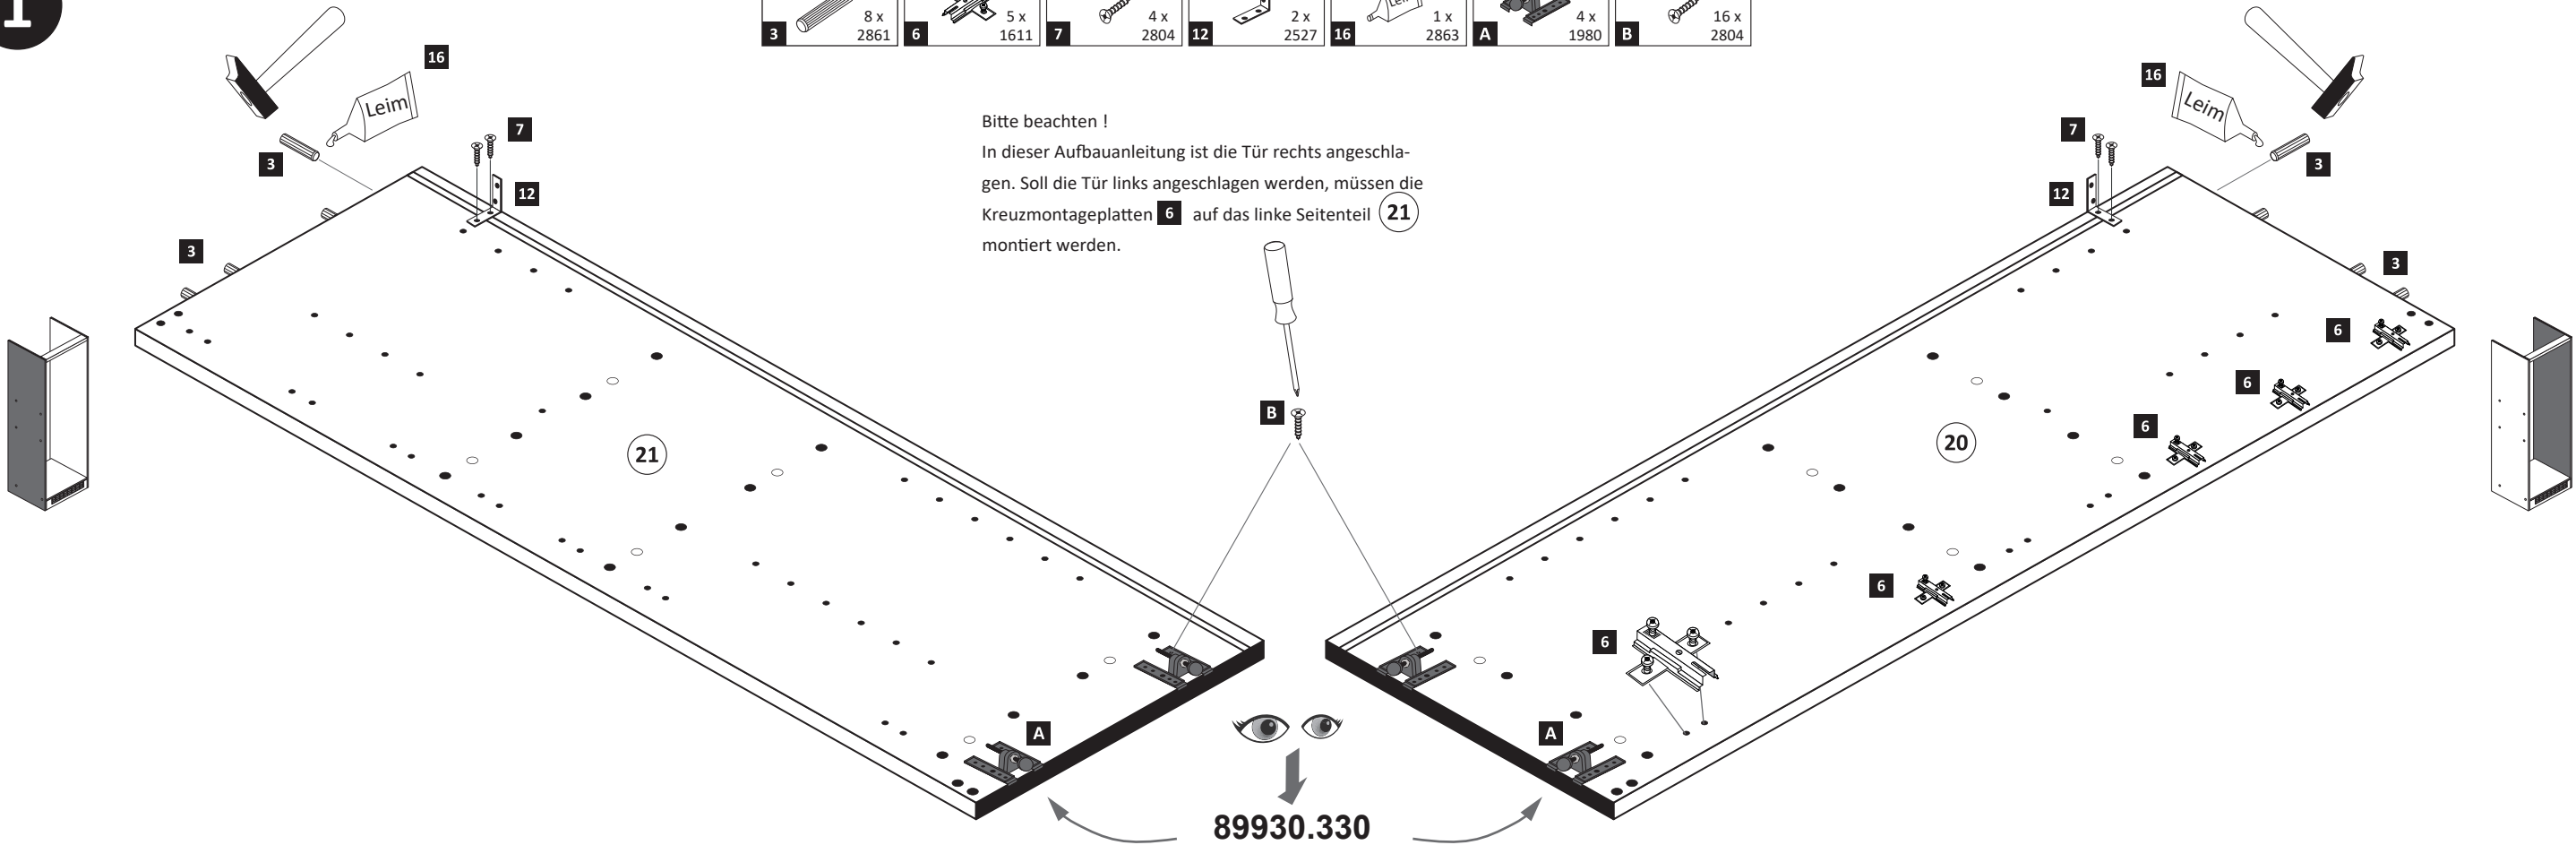


89930.330

6

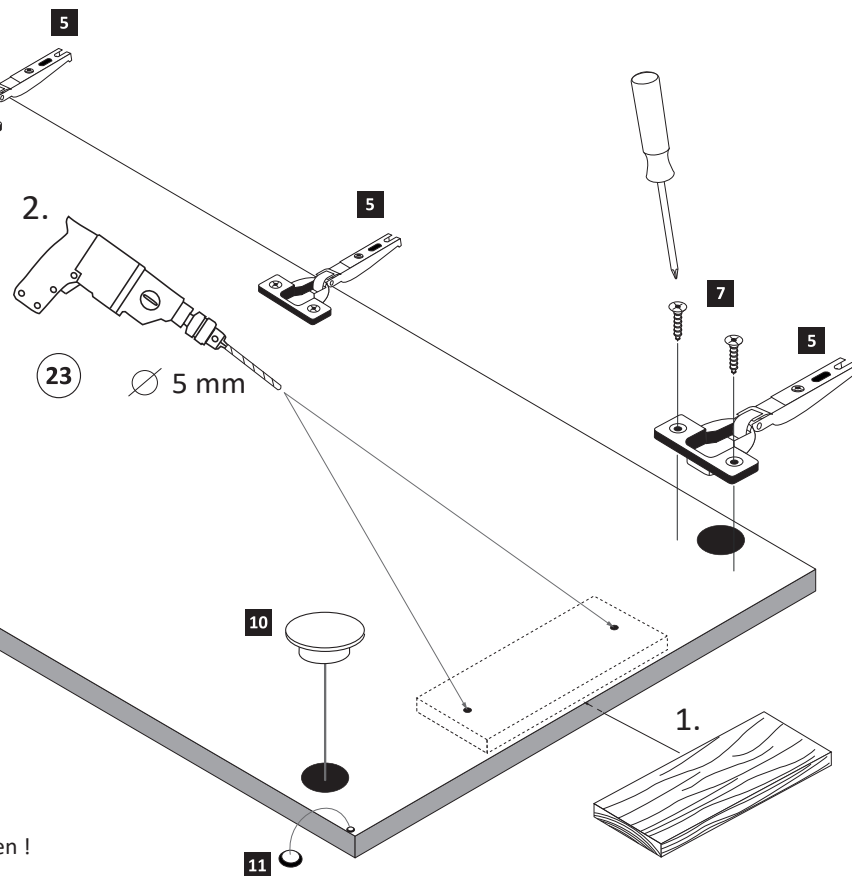
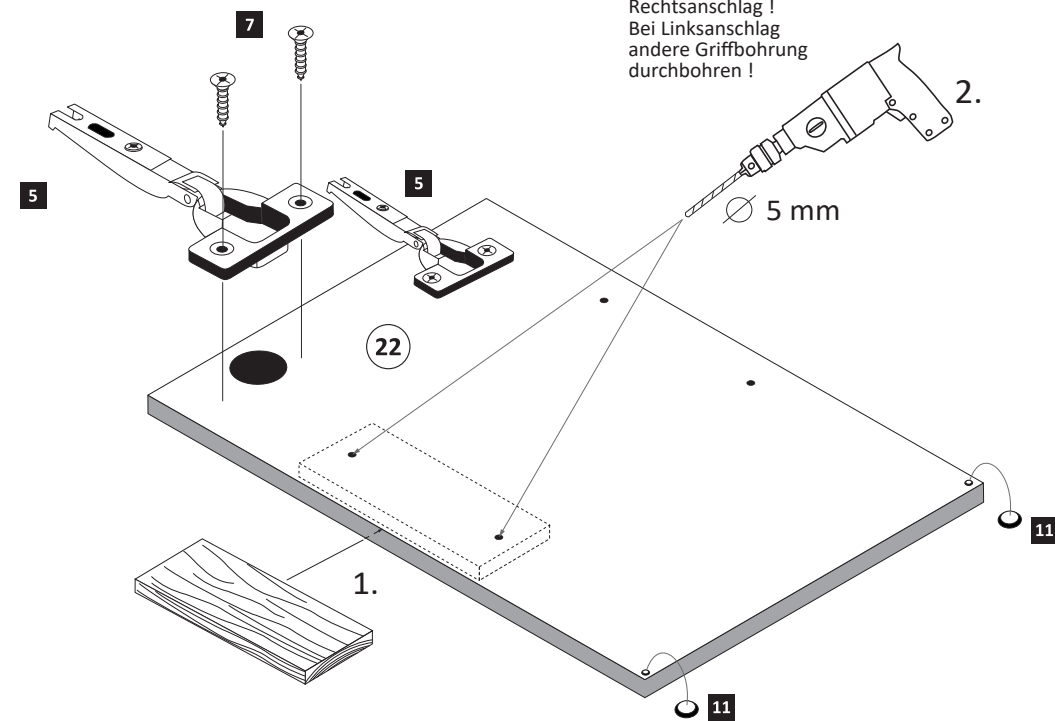
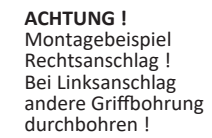



ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden !

7



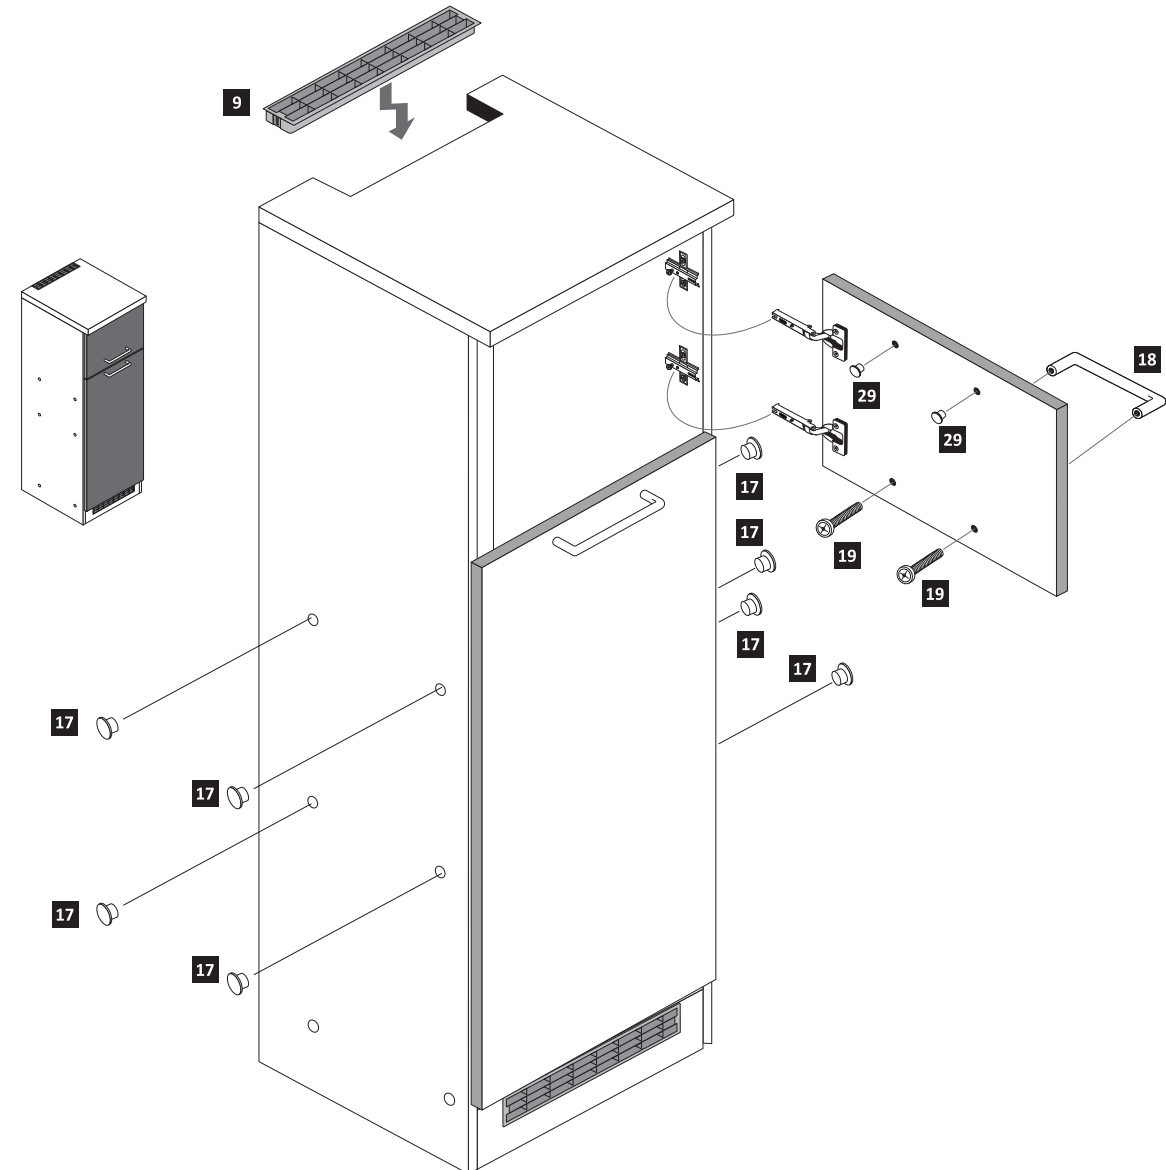


8

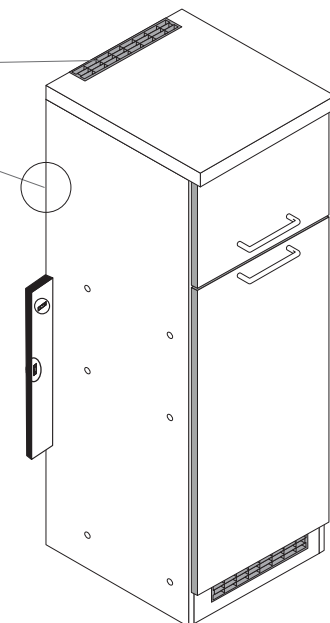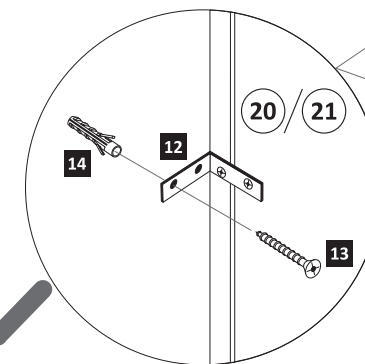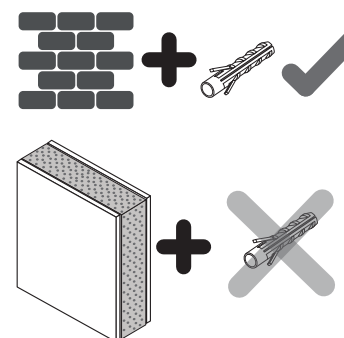



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87015.331	

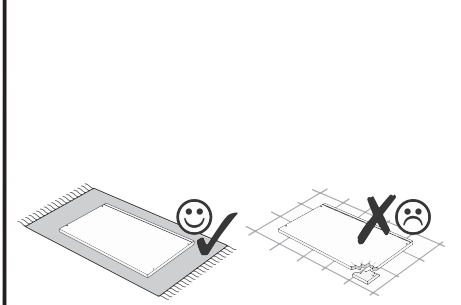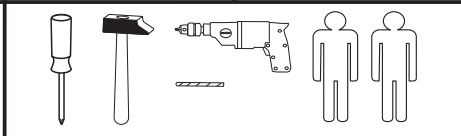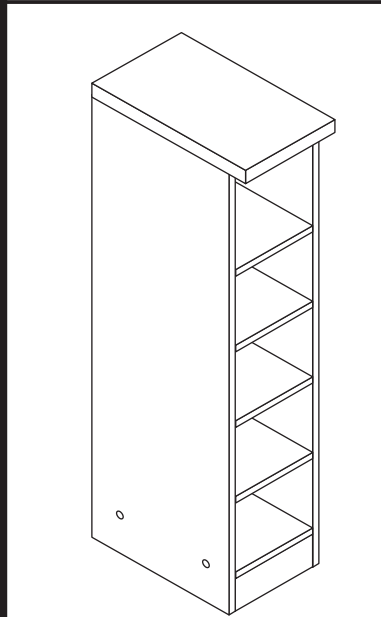

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1

4 x | 2

4 x 2827 | 3

8 x 30
20 x 2861 |
| 4

5/5 x 16
16 x 2821 | 5

4 x 9
2 x | 6

5 x 30
1 x 2863 |
| 7





25 x 2862 | 8

4 x 2552 | |
-
- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| A

4 x 1980 | B

3,5 x 15
16 x 2804 | C

8mm
4 x |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|

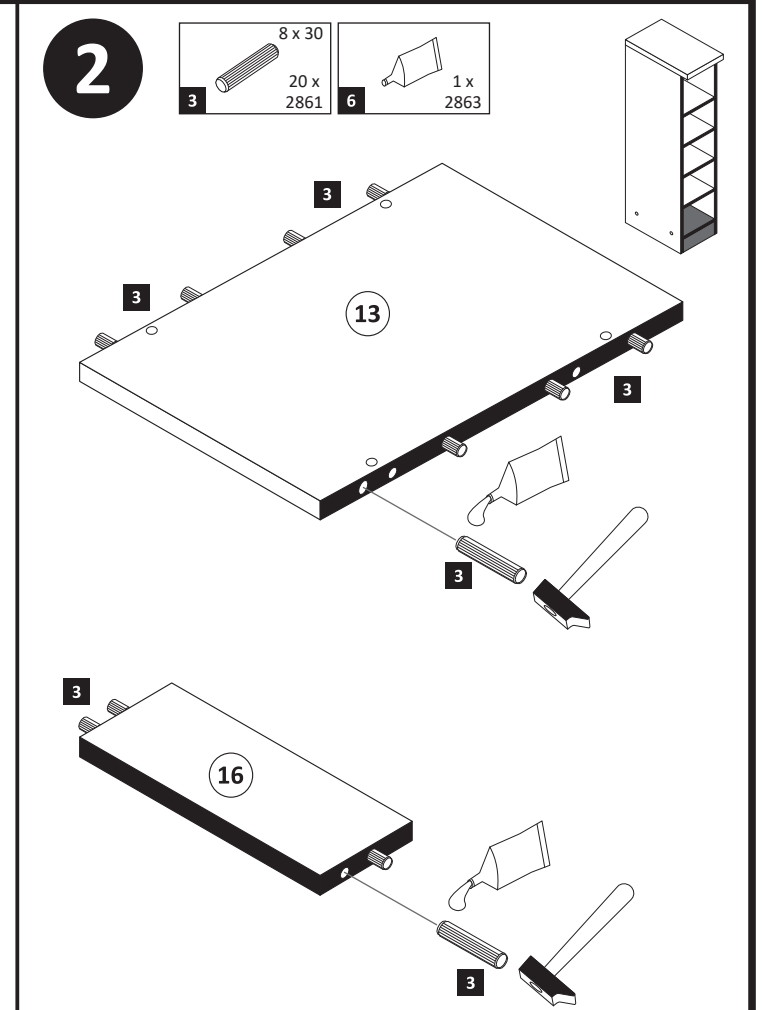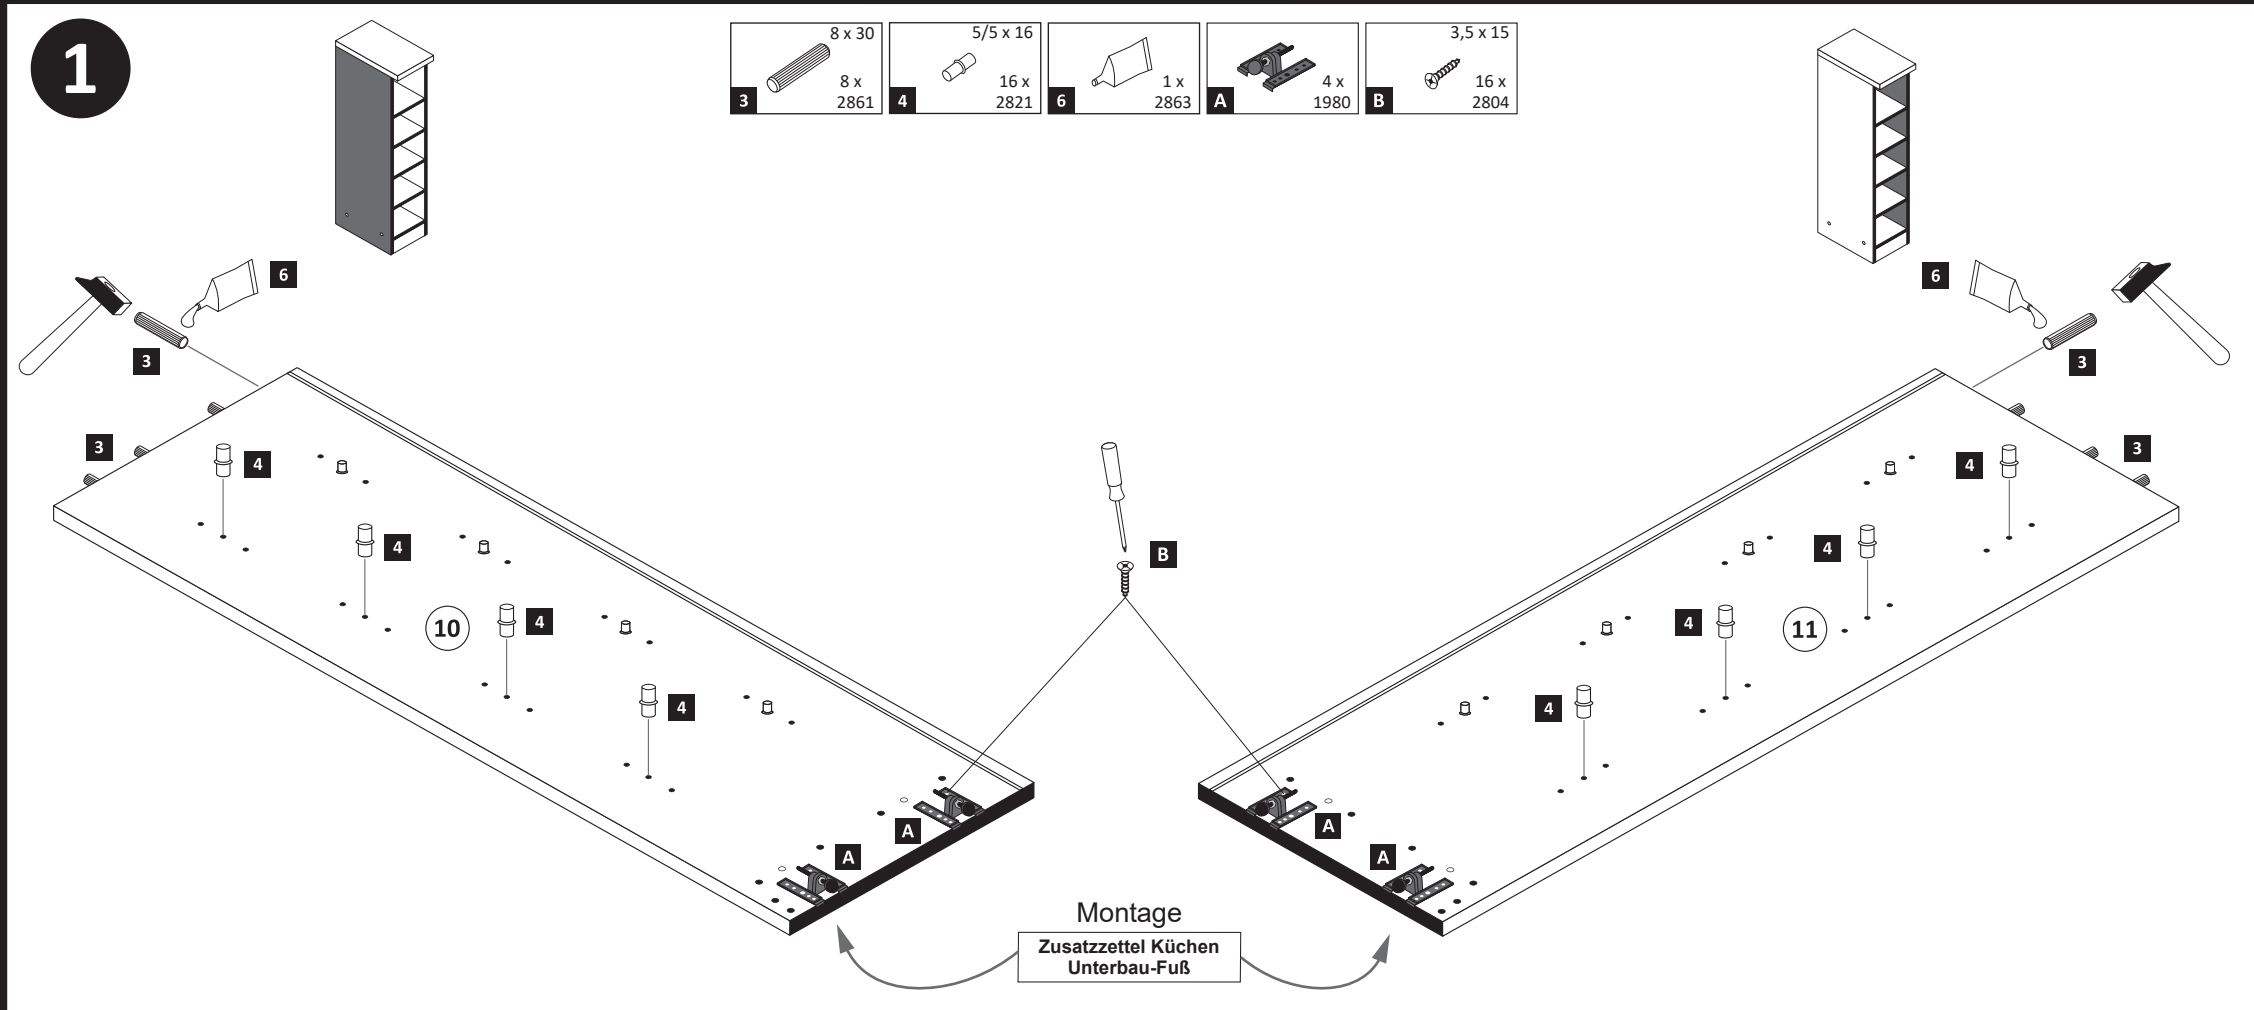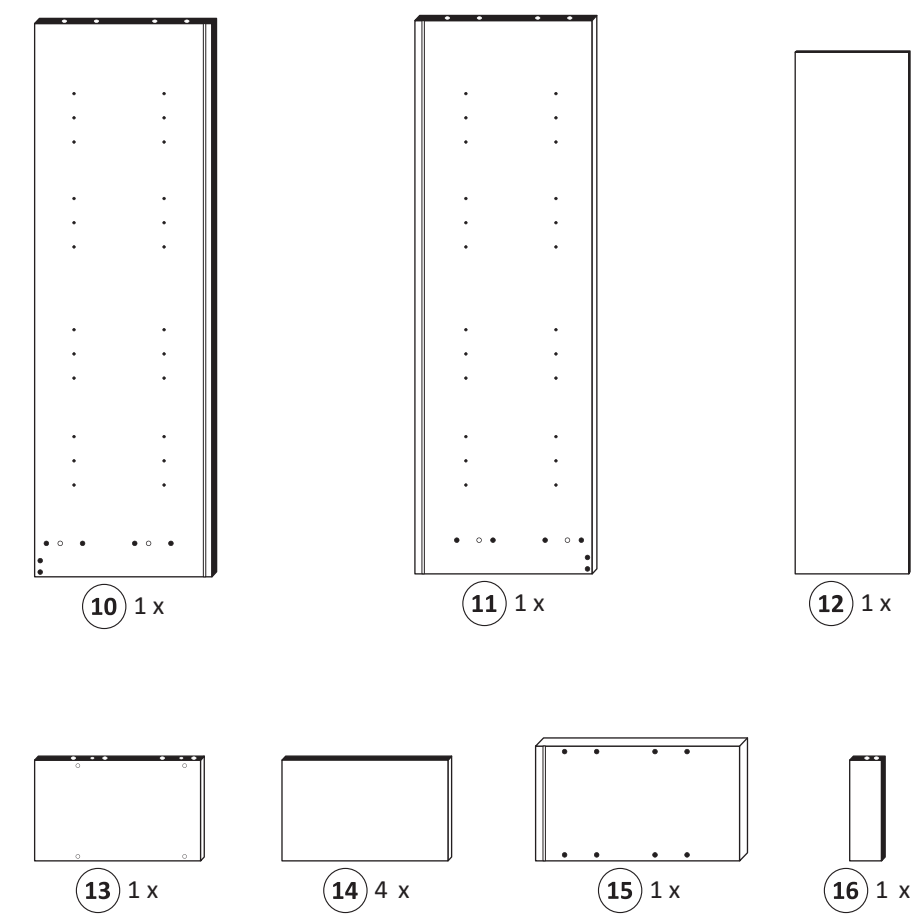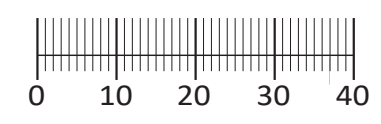

3

1



4 x

2



4 x 2827

6



20 min.

6



1 x 2863

D Leim

GB Glue


NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

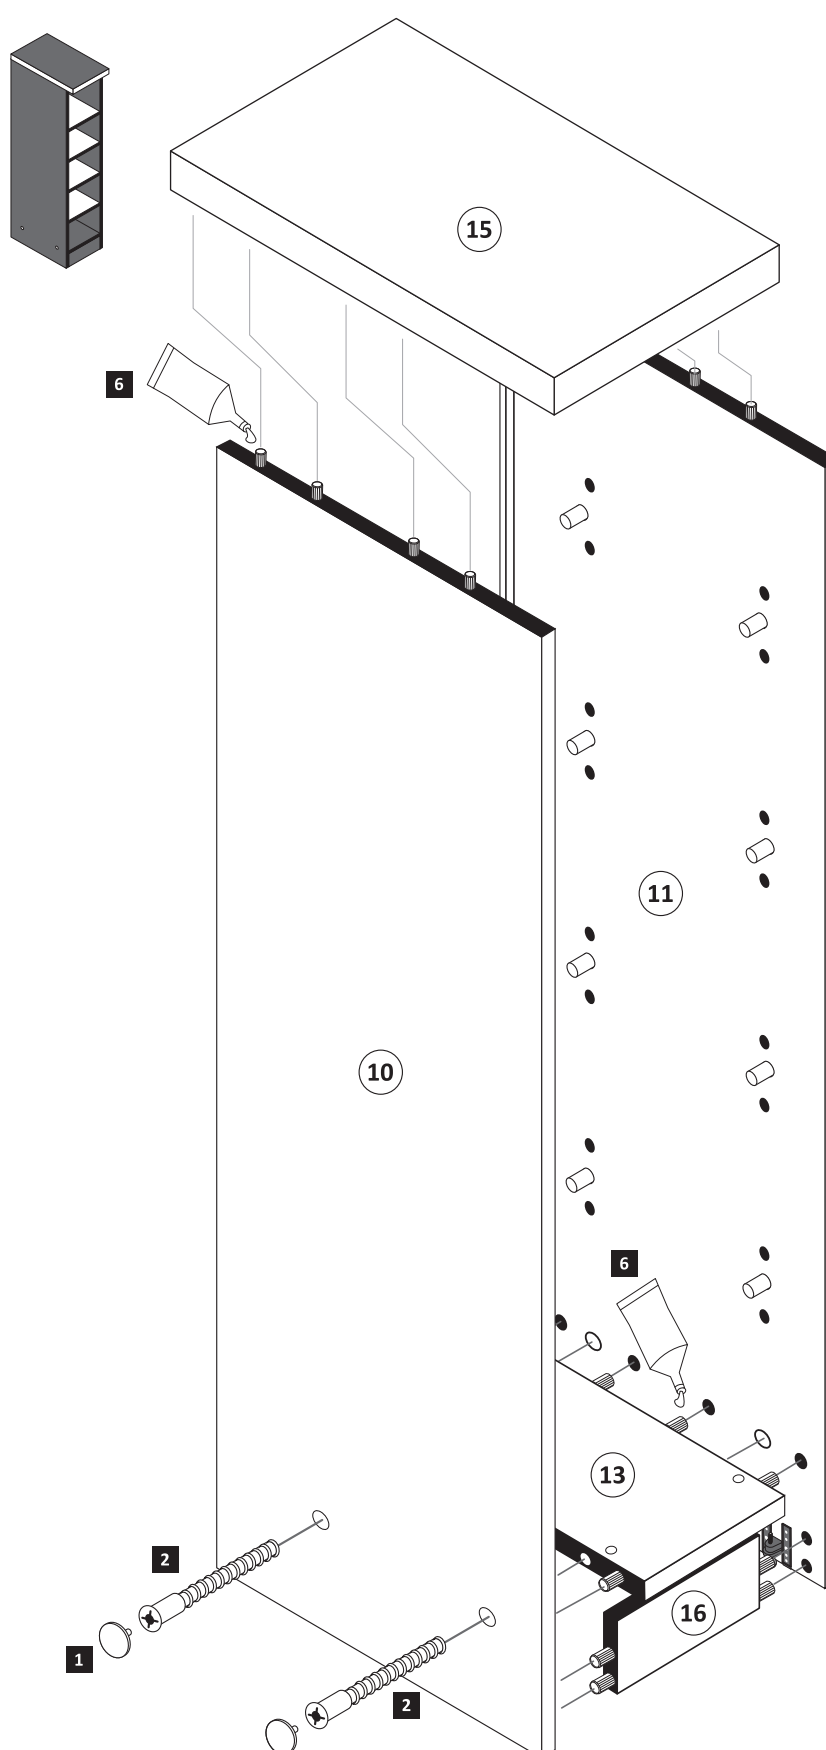

15

11

10

13

16

1

2

4

7




25 x 2862

8



4 x 2552

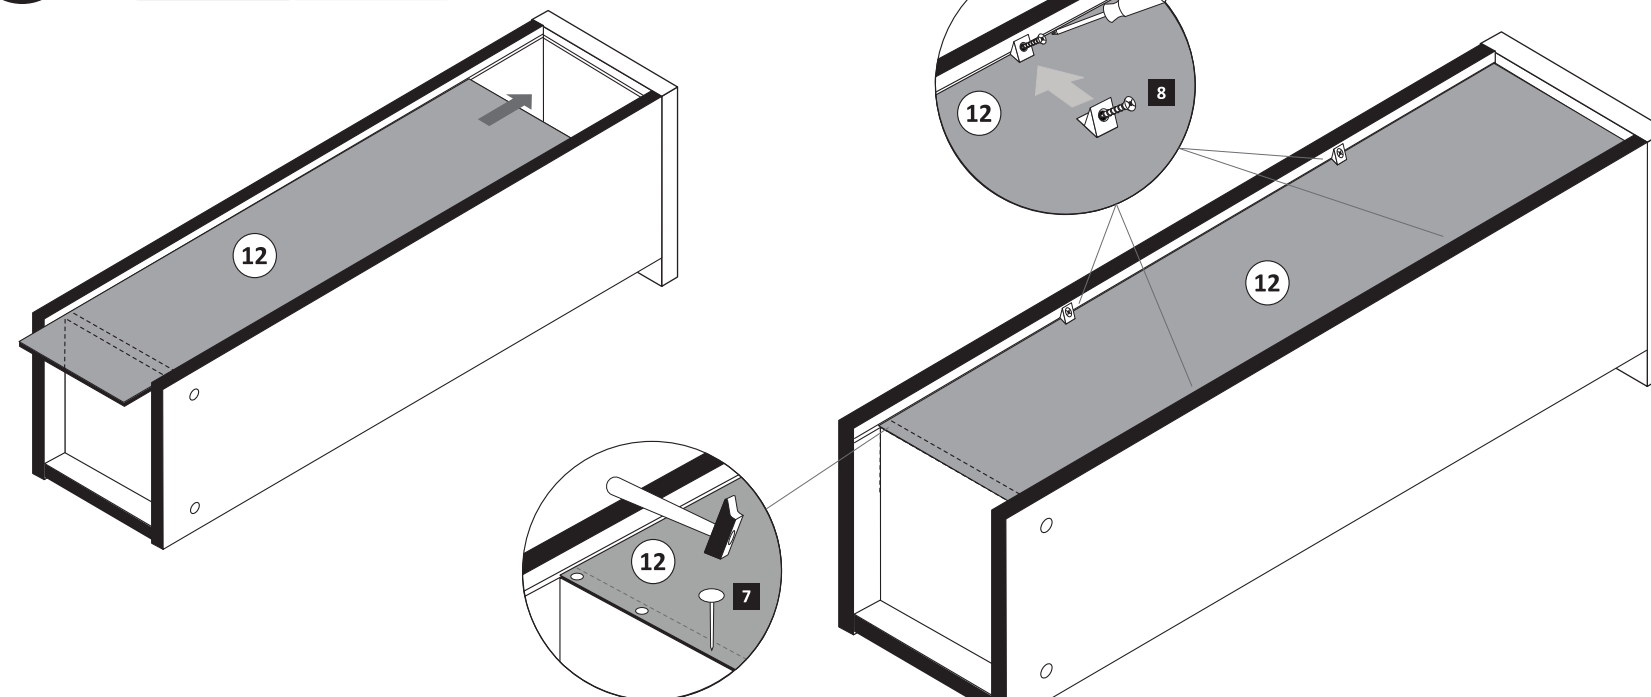

12


12

12

7

8

5

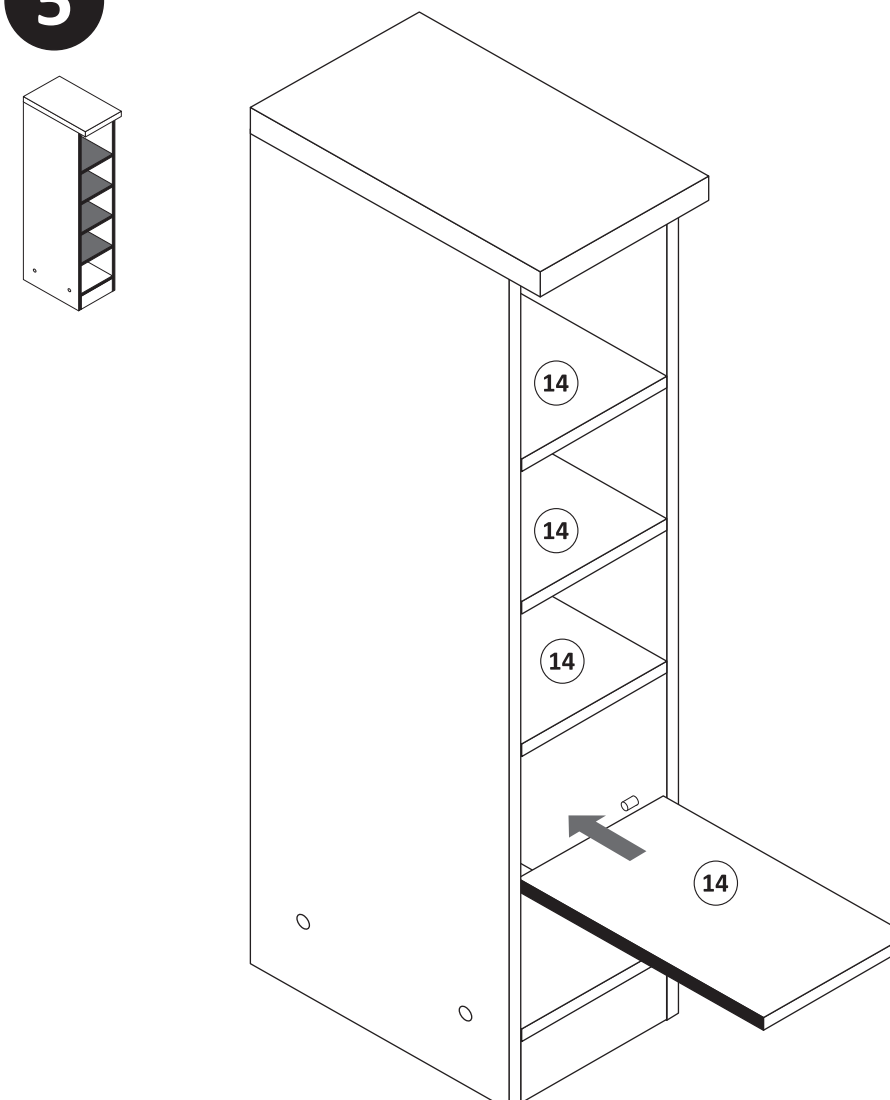

14

14

14

14

6

4 x 9


5 x 30

5


2 x

1

1 x

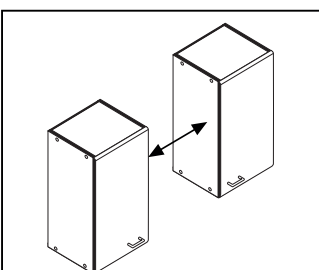


a

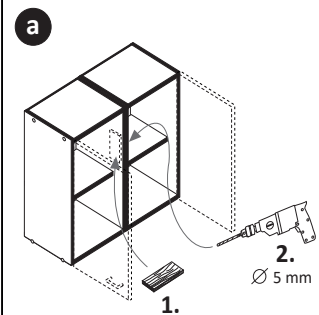

2.

Ø 5 mm

b

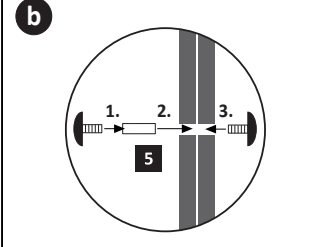

Seite 2 von 2