



marmony® GmbH  
Johannes-Kepler-Str. 11f  
94315 Straubing  
Tel.: 09421 9630189  
Fax: 09421 9630191  
info@marmony.de  
www.marmony.de

## **Montageanleitung für Standfuß für marmony Infrarot-Natursteinheizungen**

Für marmony® Modelle M800 und C780 (800 Watt Modelle)

### **Anleitung vor Aufbau durchlesen.**

Sehr geehrte Kunden,

mit diesem Standfuß können Sie alle Marmony 800 Watt Infrarotheizungen nachrüsten.  
Damit steht Ihnen neben der Wandmontage auch die freie Platzwahl im Raum zur Verfügung.




#### **Lieferumfang:**

- 1 x Universalstandfuß für Marmony 800 Watt Infrarotheizungen bestehend aus:
  - a, Standfußteil A
  - b, Standfußteil B
  - c, Standfußteil C
- 4 x Sperrzahnmutter M8
- 2 x Schraube M6
- 2 x Flügelmutter M6
- 1 x Bedienungsanleitung




Ziehen Sie die Schutzfolie von allen Standfußteilen (a ,b, c) ab. Es ist zu empfehlen, dass eine Person den Standfußteil hält und eine zweite Person die Folie abzieht.

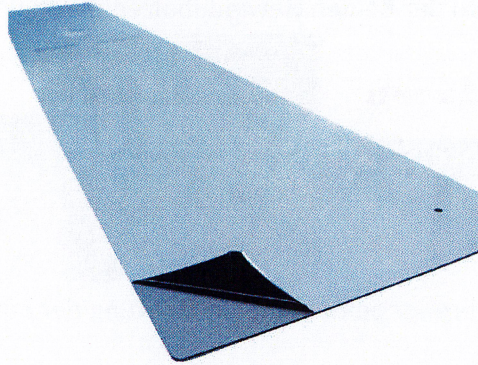


### Schritt 3

Legen Sie Ihre Marmony 800 Watt Infrarotheizung (Sichtseite nach unten) ebenfalls flach auf den Boden. **Achten Sie darauf**, Dass der Untergrund (Boden) eben und ohne Rückstände ist, die Kratzer verursachen könnten. **ACHTUNG:** keine heiße Platte auf den Boden legen. Vor dem Montageschritt 3 den Netzstecker der Platte abstecken.

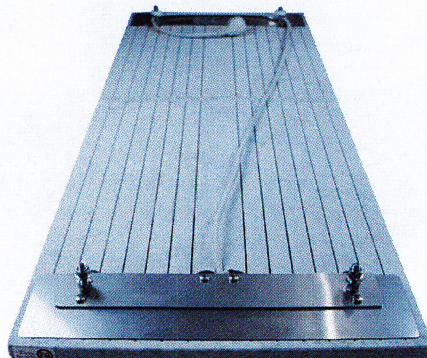

### Schritt 4



An Ihrer Marmony 800 Watt Platte befinden sich an den vier Gewindebolzen insgesamt vier Sperrzahnmuttern und zwei weiße Kunststoff-Abstandshalter. Schrauben Sie alle sechs Teile ab. **Die vier Sperrzahnmuttern** werden gebraucht, die zwei weißen Abstandshalter nicht mehr. Heben Sie diese aber für eine spätere Wandmontage auf.

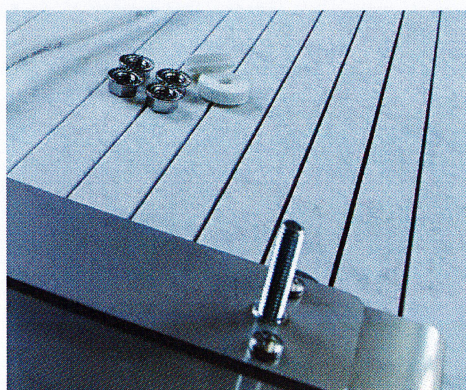



### Schritt 8

Biegen Sie das **Standfußteil C** auf der Seite, auf der die schwarze Nut zu sehen ist, um jeweils ca. 90°. **ACHTUNG:** Nicht mehrmals biegen!

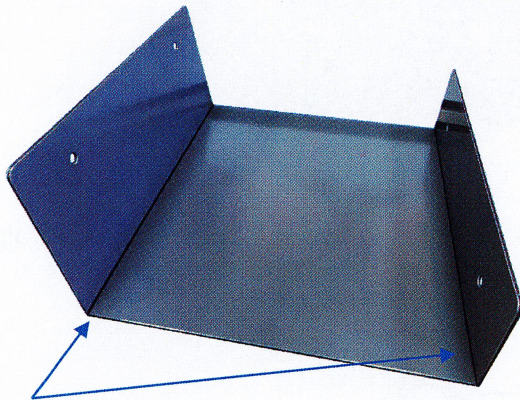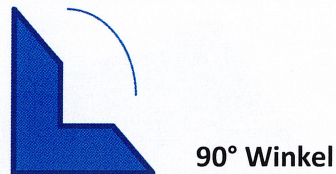

Nut zum Biegen

Setzen Sie das Standfußteil C auf der Seite mit dem Netzkabel auf das Standfußteil A (Bild A) auf. Nehmen Sie zwei der Sperrzahnschrauben M8 (Bild B) und schrauben diese **fest** auf die Gewindebolzen (Bild C) auf.

Bild A

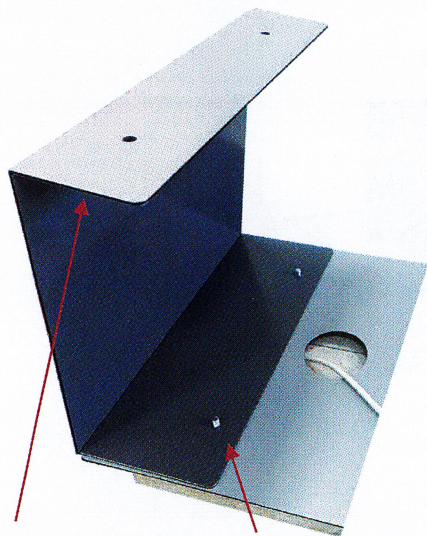


Bild B



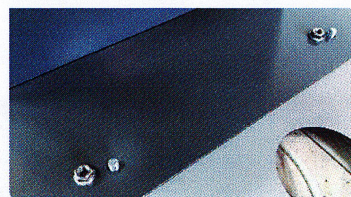


Bild C



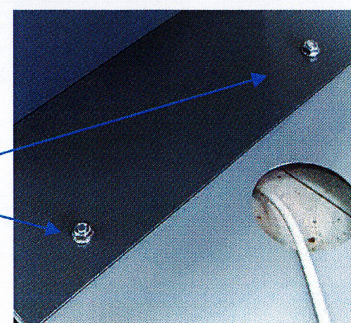

Nehmen Sie zwei der Sperrzahnschrauben M8 und schrauben diese **fest** auf die Gewindebolzen auf.

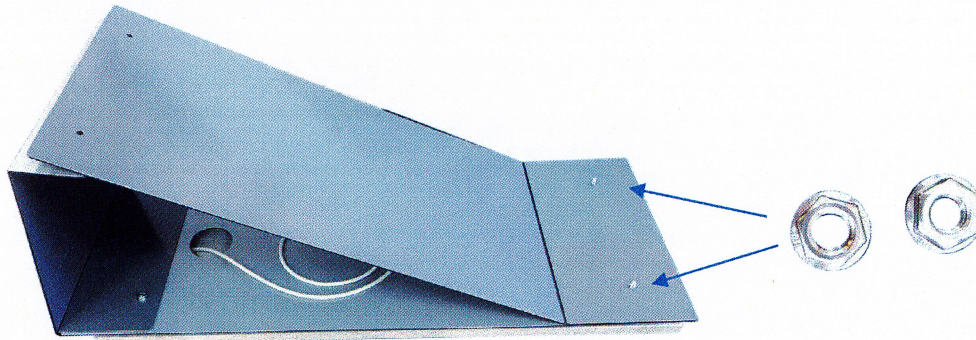

#### Schritt 10

Stellen Sie den Standfuß mit der montierten Infrarotheizung an die gewünschte Stelle. Das Aufstellen muss mit zwei Personen durchgeführt werden. Ziehen Sie die Sperrzahnmutter und Flügelschrauben nochmal per Hand nach.

#### Folgendes muss unbedingt beachtet werden:

- Standfuß mit Infrarotheizung nur auf ebenen Untergrund stellen
- Nicht auf langflurige Teppiche stellen
- Untergrund muss eben sein
- **Bedienungsanleitung der Infrarotheizung beachten.** Besonders die enthaltenen Hinweise zu Abständen beachten.
- Die Sicherheitshinweise der Infrarotheizung beachten
- Standfuß so platzieren, dass sehbehinderte Personen, Kinder oder große Tiere diesen nicht umstoßen können
- Das Stromanschlusskabel der Infrarotheizung (Spezialkabel) so verlegen, dass auf dieses nicht getreten oder es mit Stühlen beschädigt werden kann. Auch ein Überrollen des Stromkabels mit Drehstühlen und andern Rollen darf nicht erfolgen.
- Standfuß und Infrarotheizung dürfen nicht abgedeckt werden.
- Der Ständer ist nur für **Marmony 800 Watt** Infrarotheizungen geeignet.

**ACHTUNG:** Den montierten Standfuß mit der Infrarotheizung beim Auf- und Umstellen **nicht am Boden schieben**, sondern mit zwei Personen tragen. Nur im kalten Zustand transportieren. Beim Anheben an der Platte anfassen.

**Wichtiger Hinweis:** Ein Bruch der Infrarotheizung durch unsachgemäßes Aufstellen des Standfußes auf nicht geeigneten Untergrund oder nicht geeigneten Ort ist kein Garantiefall.