

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise








Artikel-Nr.

Aufbauanleitungs-Nr.

Fertigungsdatum

87020.530

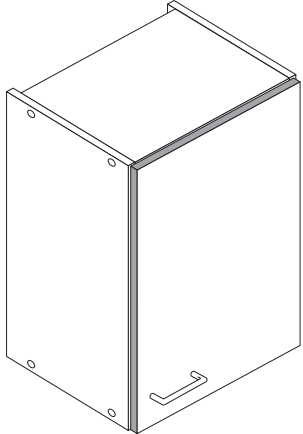

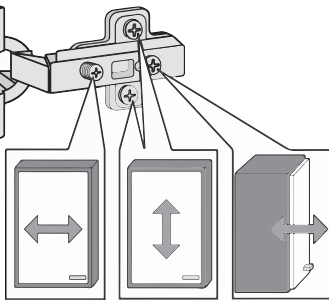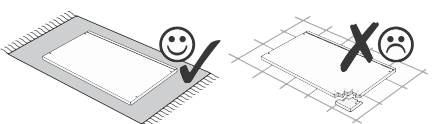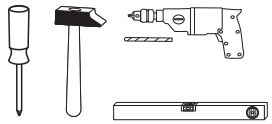

- 1



8 x
- 2



8 x  
2827
- 3



2 x  
1503
- 4



2 x  
1611
- 5



1 x
- 6



2 x
- 7



4 x 9  
2 x
- 8



5 x 30  
1 x
- 9



3,5 x 15  
4 x  
2804
- 10



10mm  
4 x  
2885
- 11



5/5 x 16  
4 x  
2821
- 12



5,8 x 55  
2 x  
2840
- 13



8 x 30  
2 x  
2842
- 14



25 x  
2862
- 15




2 x  
2865
- 24



8 x 30  
8 x  
2861
- 25




1 x  
2863



Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

Mail:  
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

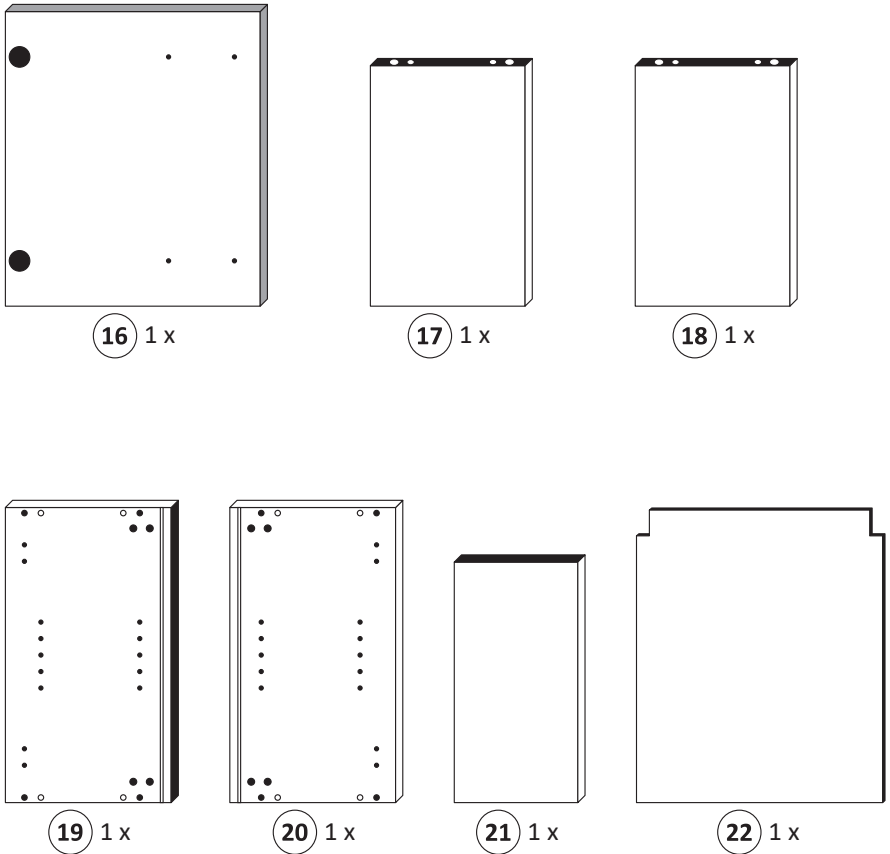

1

- 4



2 x  
1611
- 9



10mm  
4 x  
2885
- 11




5/5 x 16  
4 x  
2821
- 13



1 x  
2881
- 

1 x  
2880

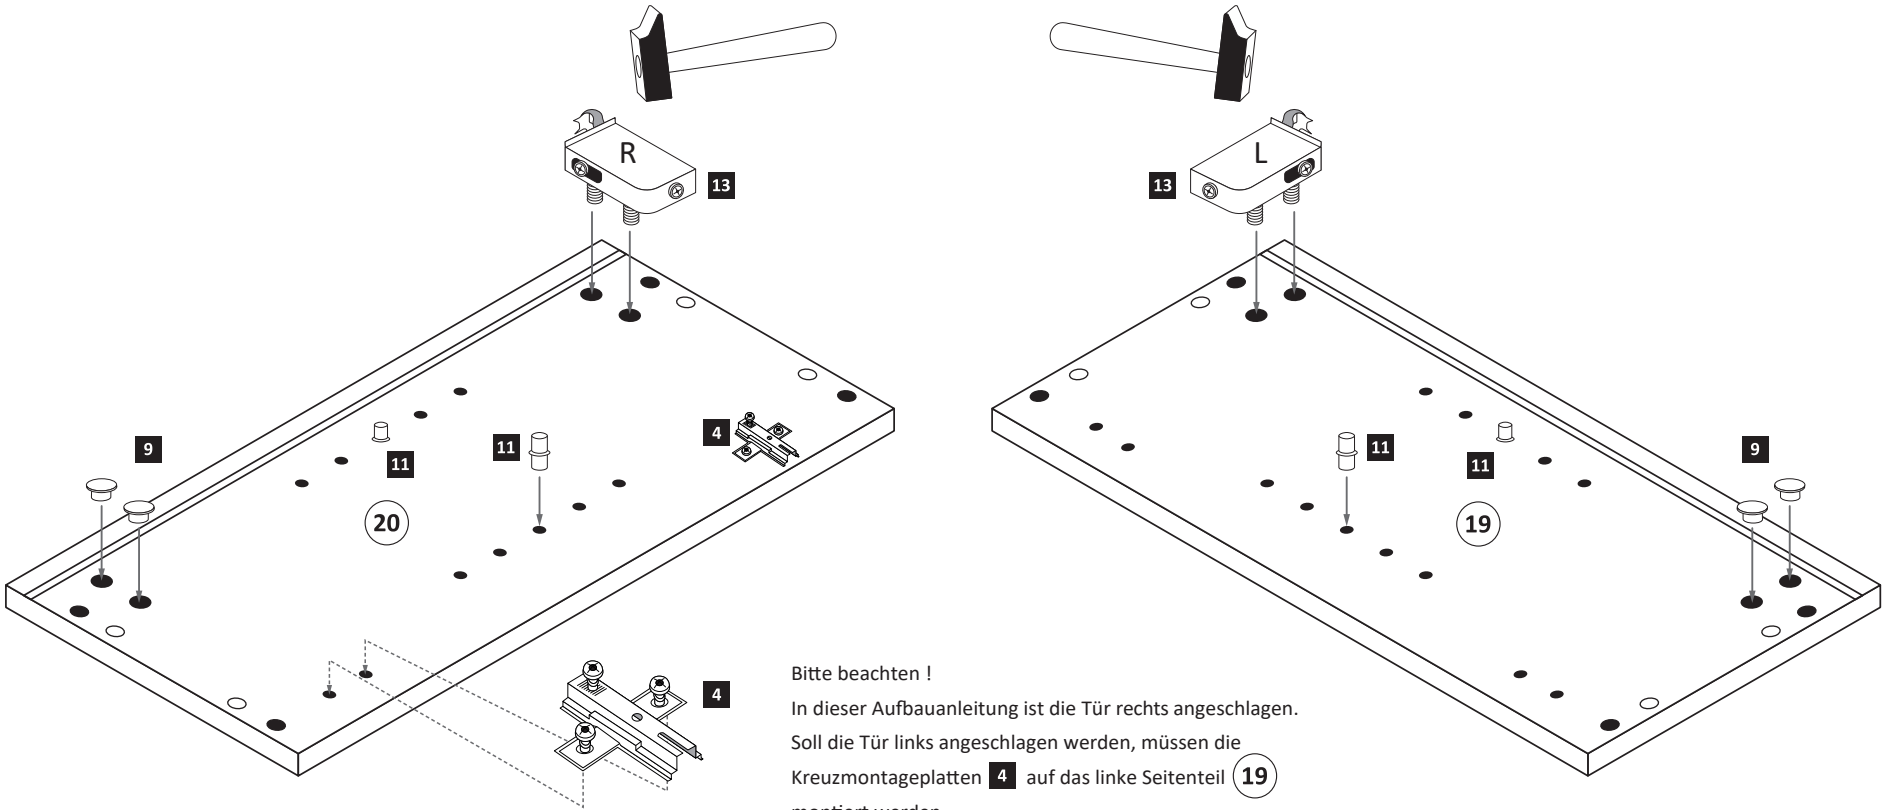

2


- 24



8 x 30  
8 x  
2861
- 25



1 x  
2863

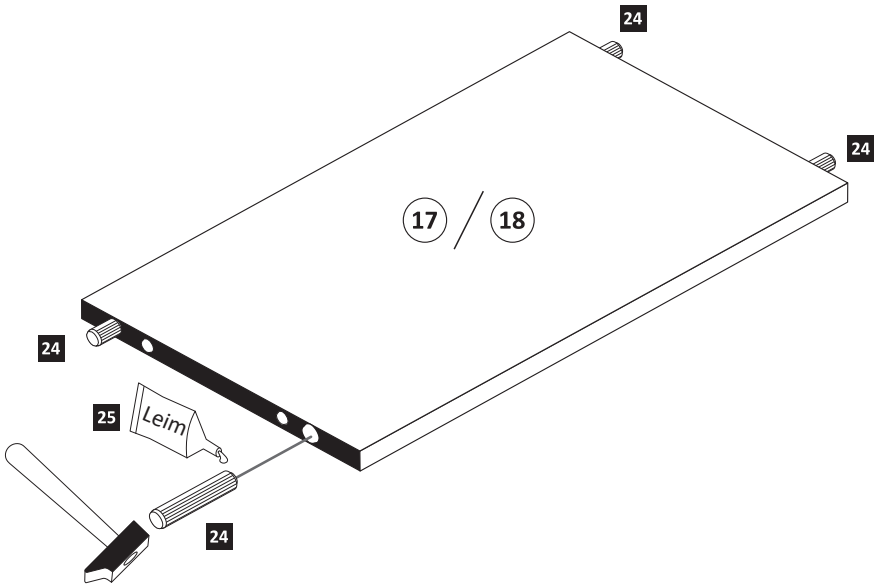

3

1



8 x

2



8 x 2827


25



1 x 2863

20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

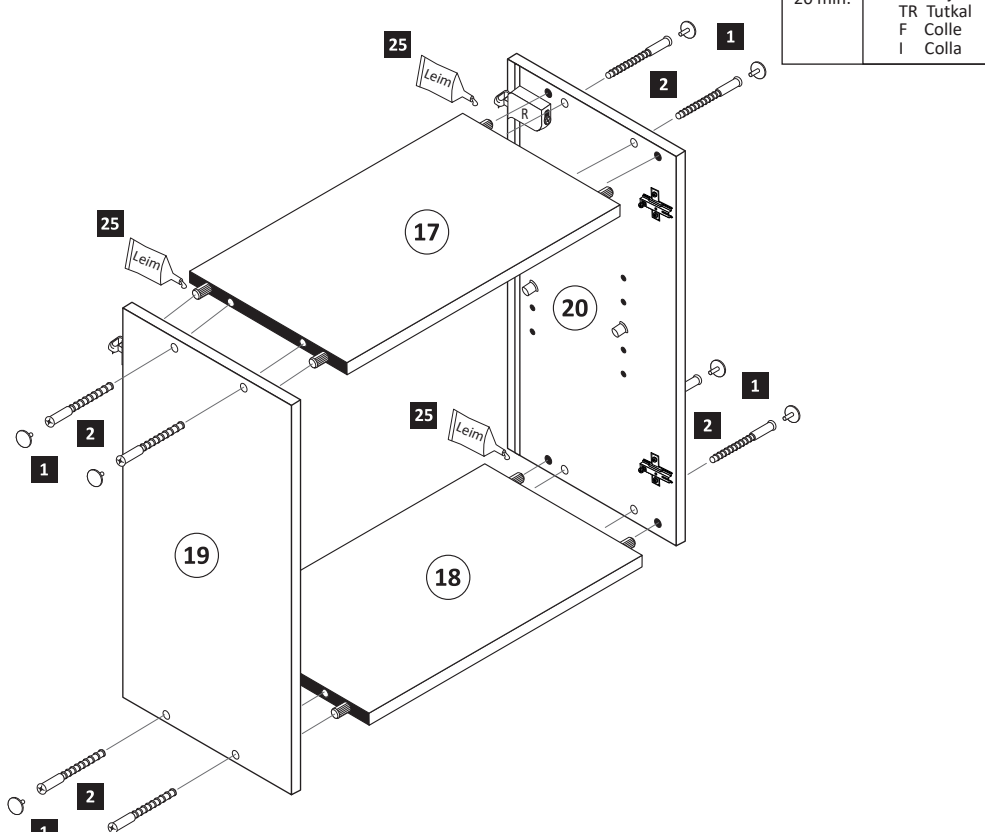


4

14



25 x 2862

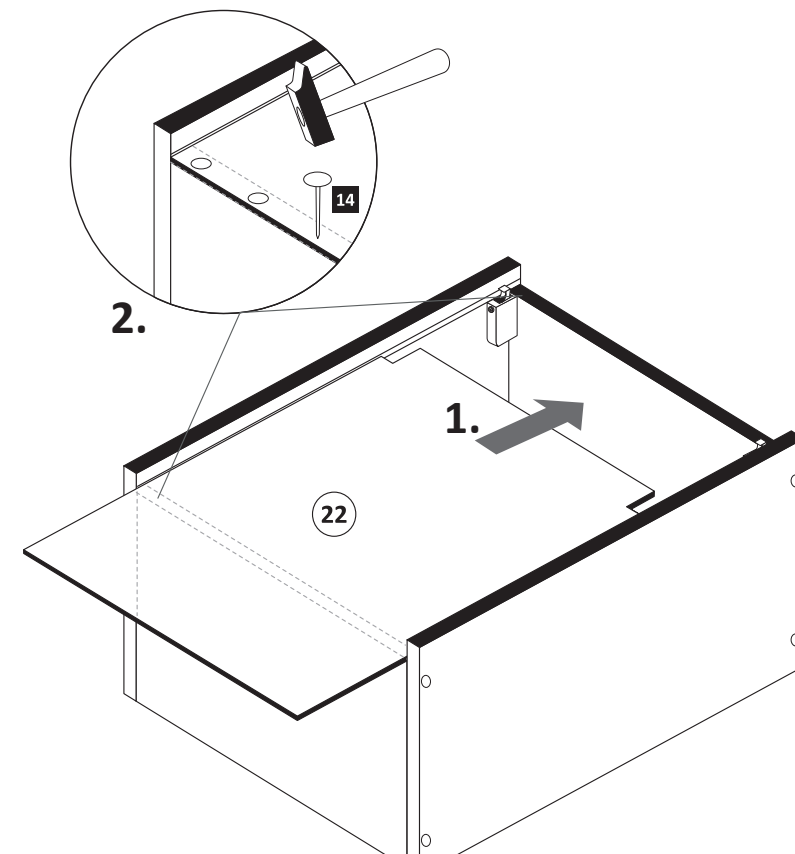

5

3



2 x 1503

8




3,5 x 15 4 x 2804

15



2 x 2865

ACHTUNG !  
Montagebeispiel Rechtsanschlag!  
Bei Linksanschlag andere Griffbohrungen durchbohren!

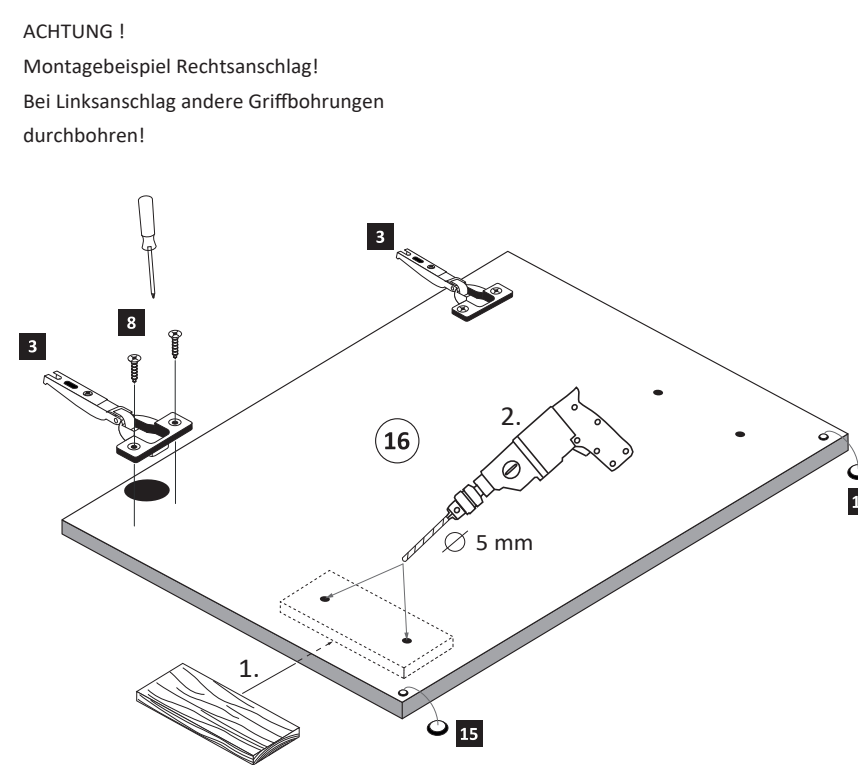

6

5



1 x

6




2 x

10



5mm 2 x 2855

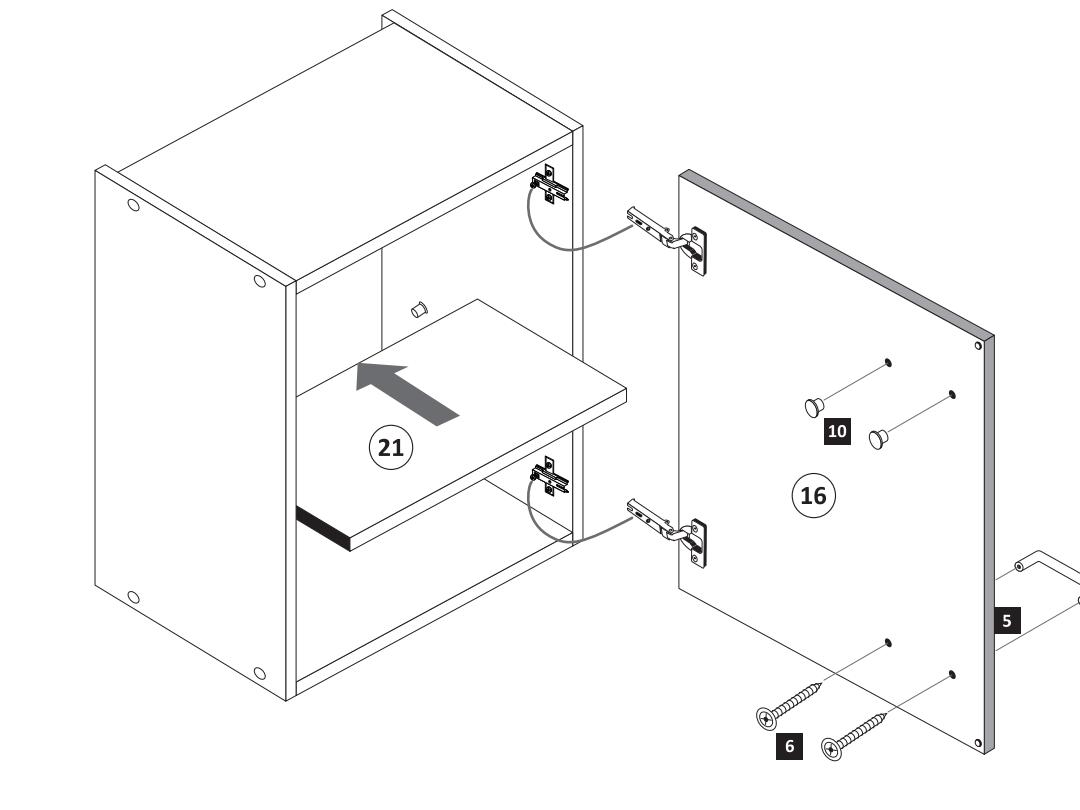


7

12



5,8 x 55 2 x 2840

8 x 30 2 x 2842

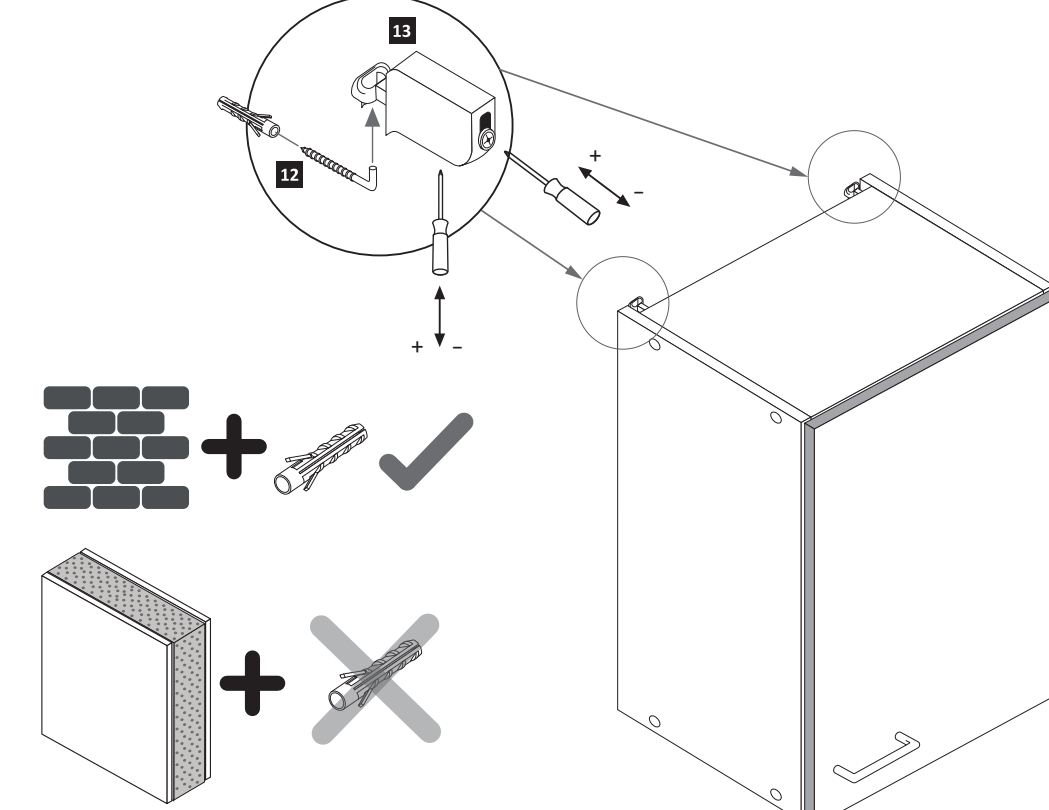


8

7



4 x 9 2 x

5 x 30 1 x


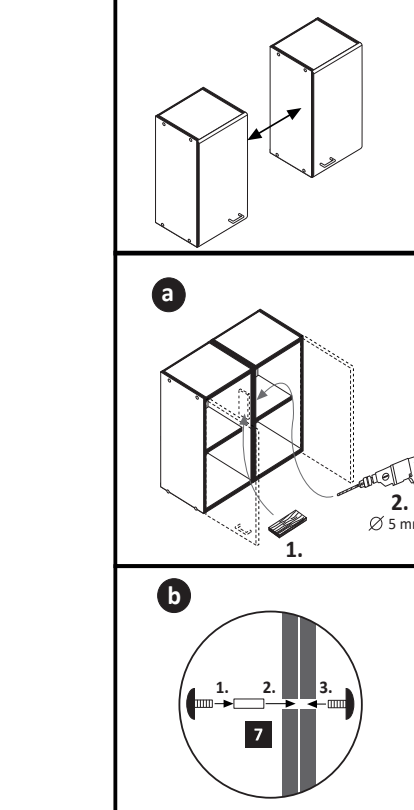


Seite 2 von 2



|             |                      |                 |
|-------------|----------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|             | <b>87053.730</b>     |                 |



|                                   |                                    |                                |                                   |                          |                       |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>1</b><br>8 x 2827              | <b>2</b><br>8 x                    | <b>3</b><br>3 x 1611           | <b>4</b><br>3 x 1503              | <b>5</b><br>3 x 703.03.G | <b>6</b><br>3 x       |
| <b>7</b><br>3,5 x 15<br>12 x 2804 | <b>8</b><br>8 x 30<br>12 x 2861    | <b>9</b><br>8 x 30<br>2 x 2842 | <b>10</b><br>5,8 x 55<br>2 x 2840 | <b>11</b><br>1 x 2881    | <b>12</b><br>1 x 2880 |
| <b>13</b><br>2 x                  | <b>14</b><br>4 x 2829              | <b>15</b><br>10mm<br>4 x 2885  | <b>16</b><br>8mm<br>2 x           | <b>22</b><br>4 x         |                       |
| <b>17</b><br>4 x 2865             | <b>18</b><br>3,5 x 17<br>18 x 2832 | <b>19</b><br>4 x 9<br>2 x      | <b>20</b><br>5 x 30<br>1 x        | <b>21</b><br>4 x 5353    | <b>23</b><br>4 x      |
| <b>24</b><br>4 x 15<br>16 x 2810  |                                    |                                |                                   |                          |                       |

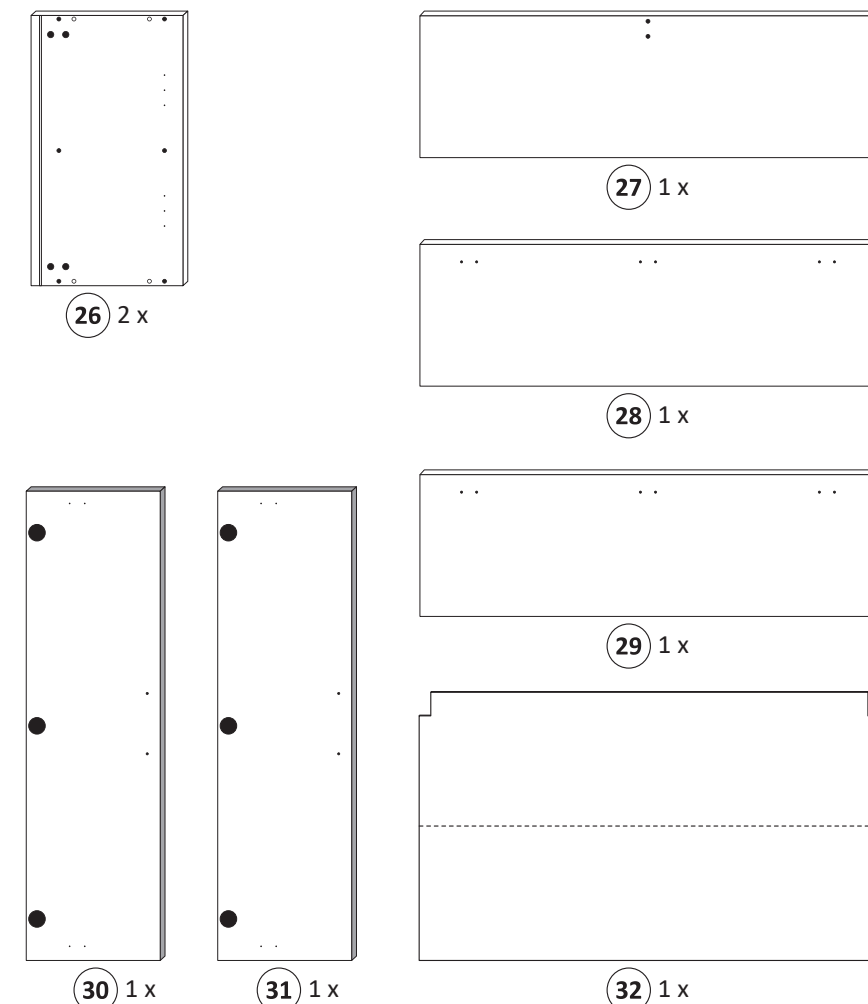

**Held Möbel GmbH**  
**Vogelparadies 9**  
**32457 Porta Westfalica**  
  
**Mail:**  
**info@held-moebel.de**




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

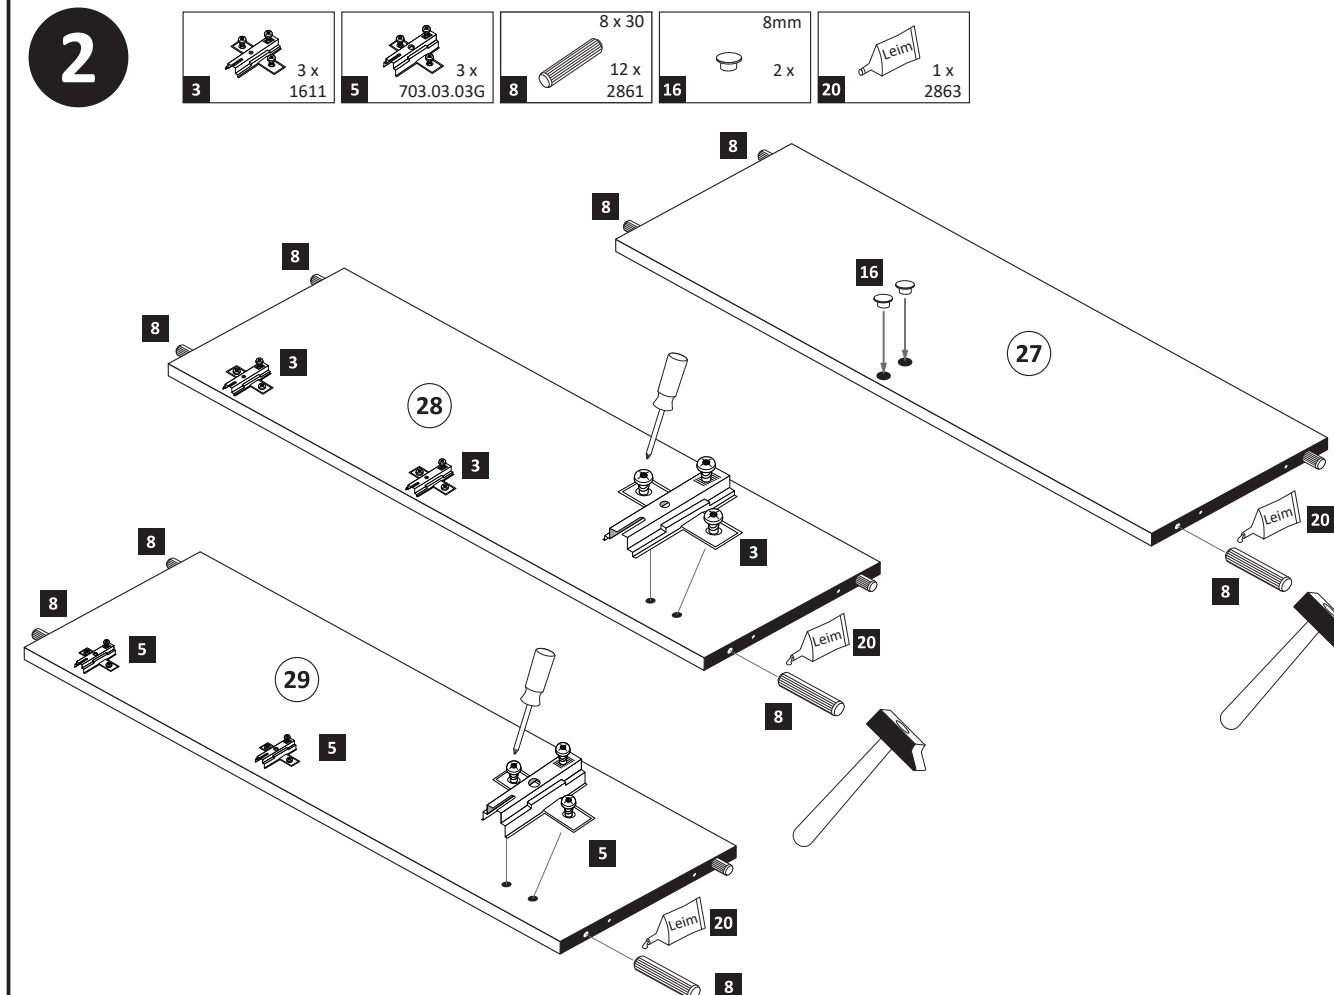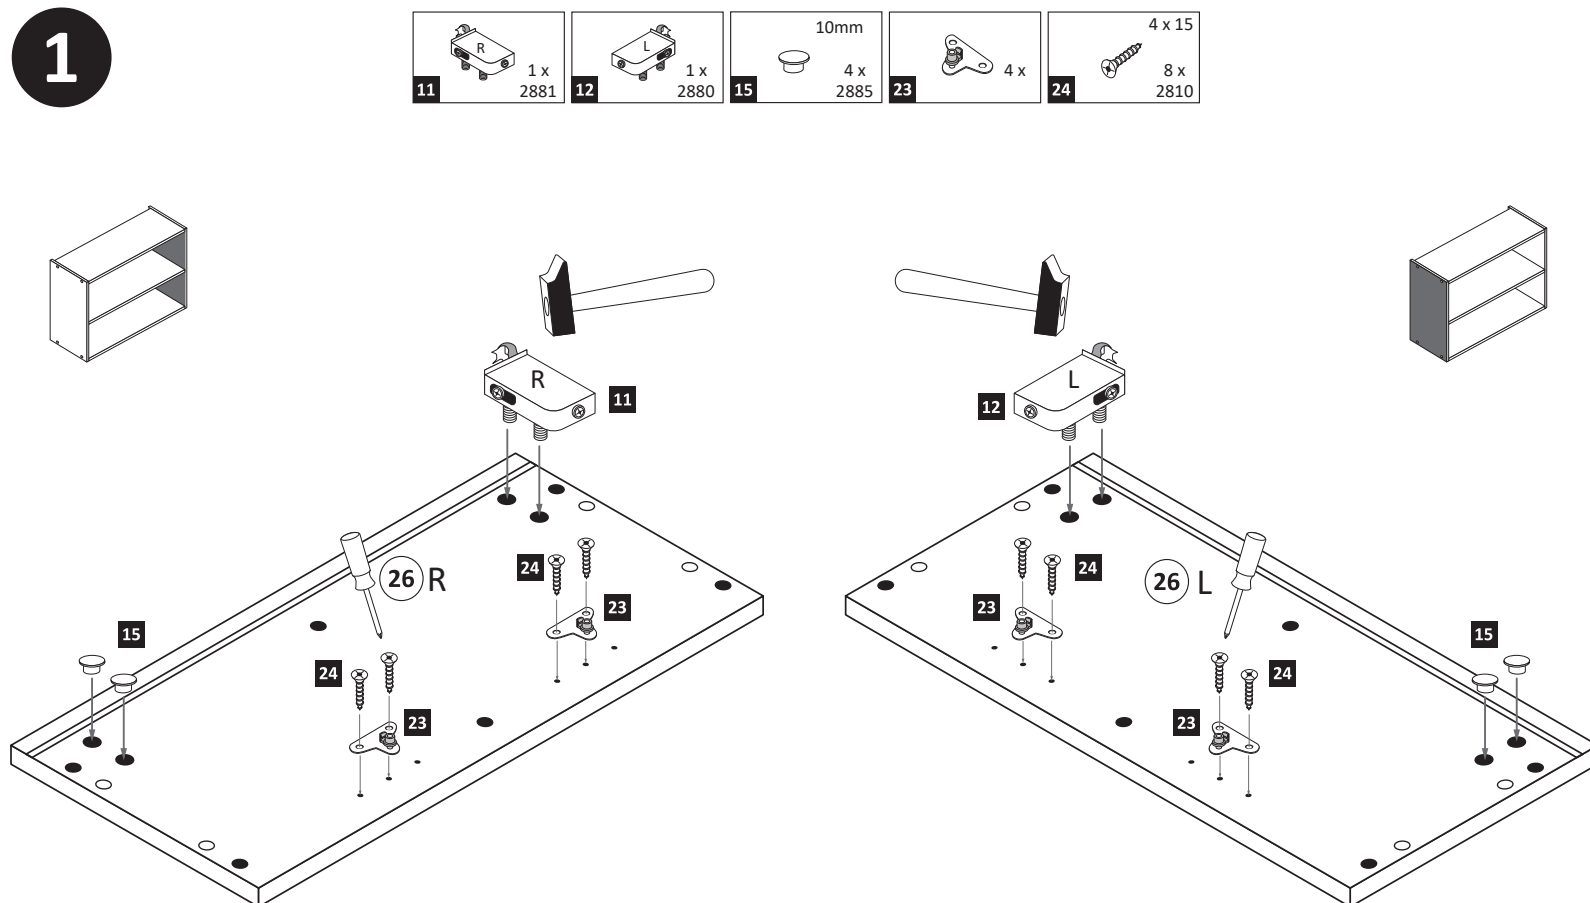





3

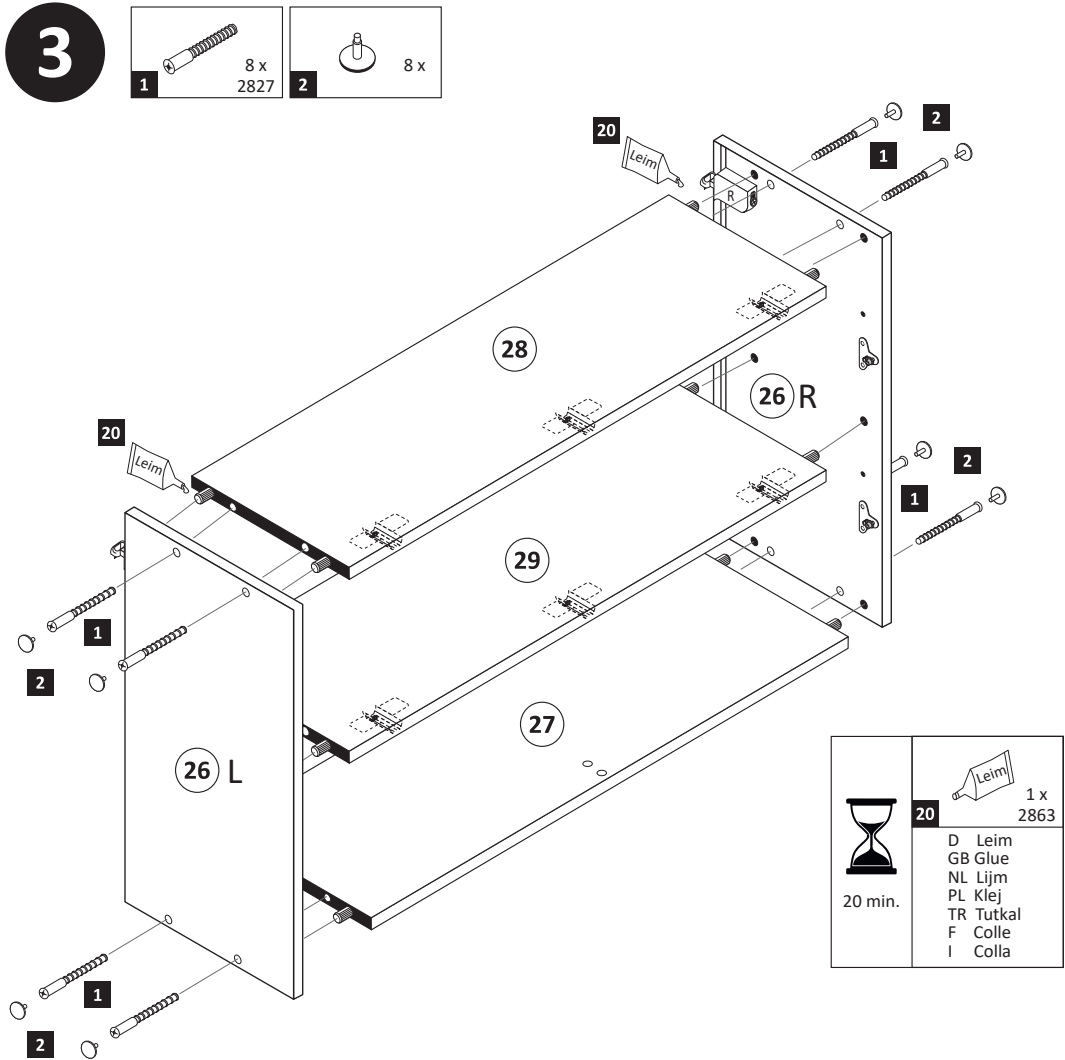


4

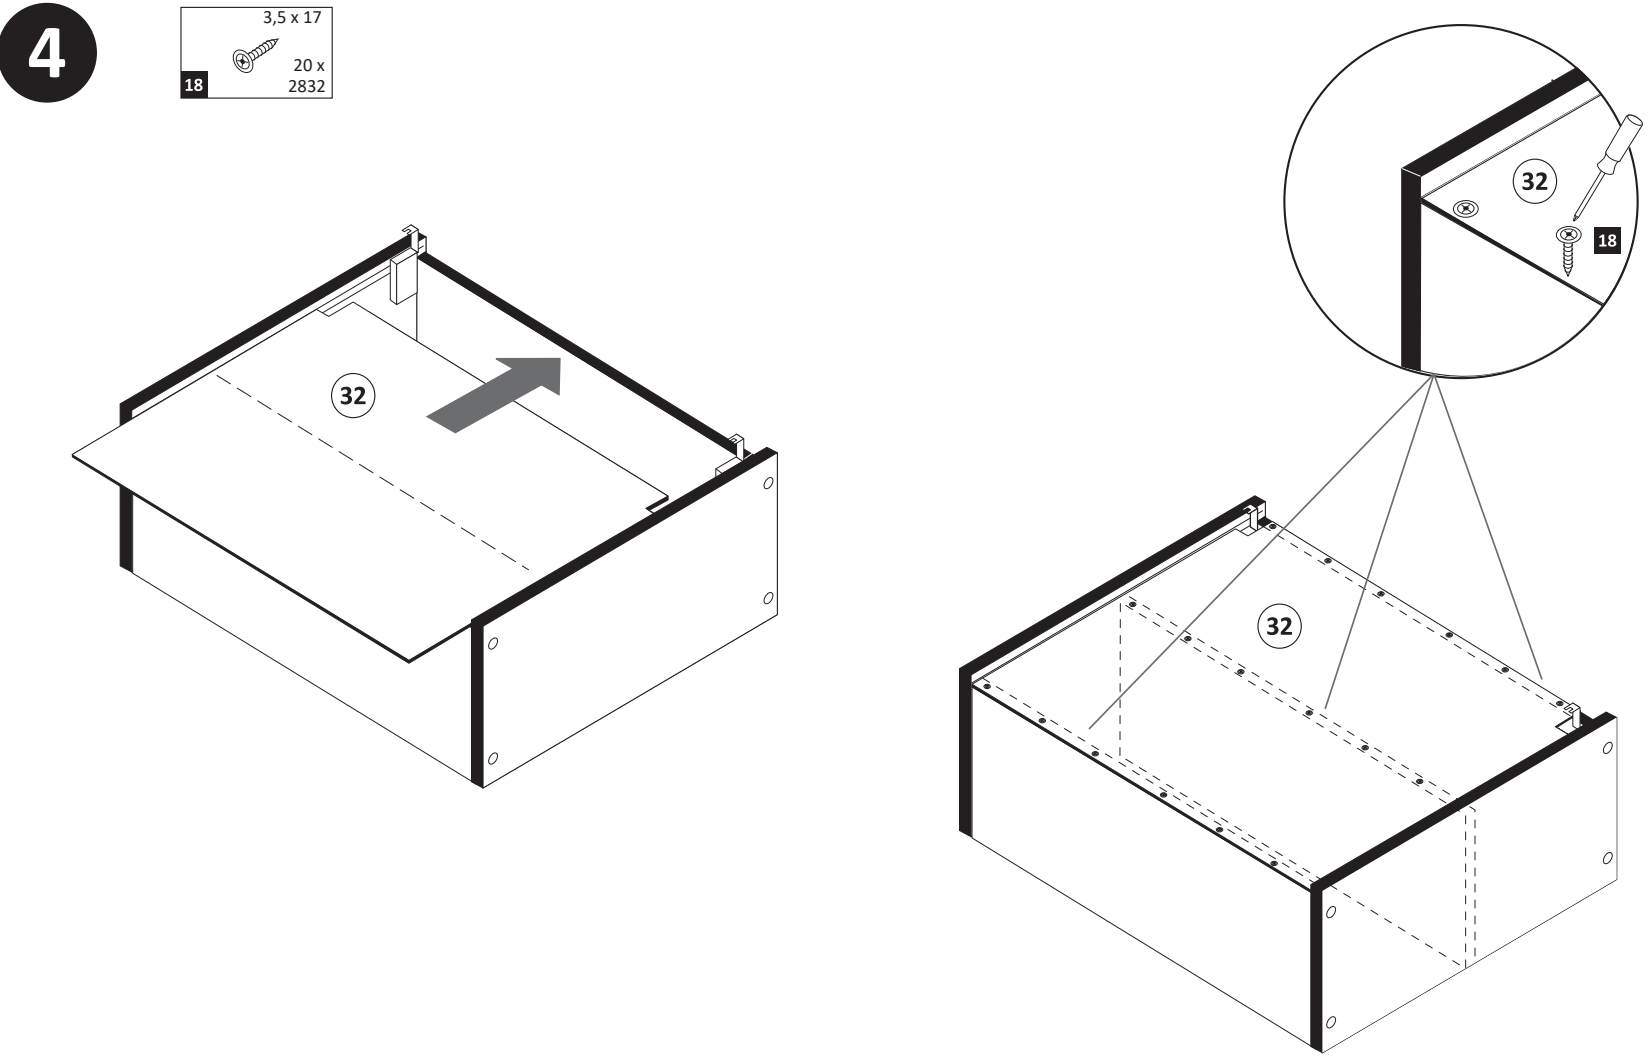


5

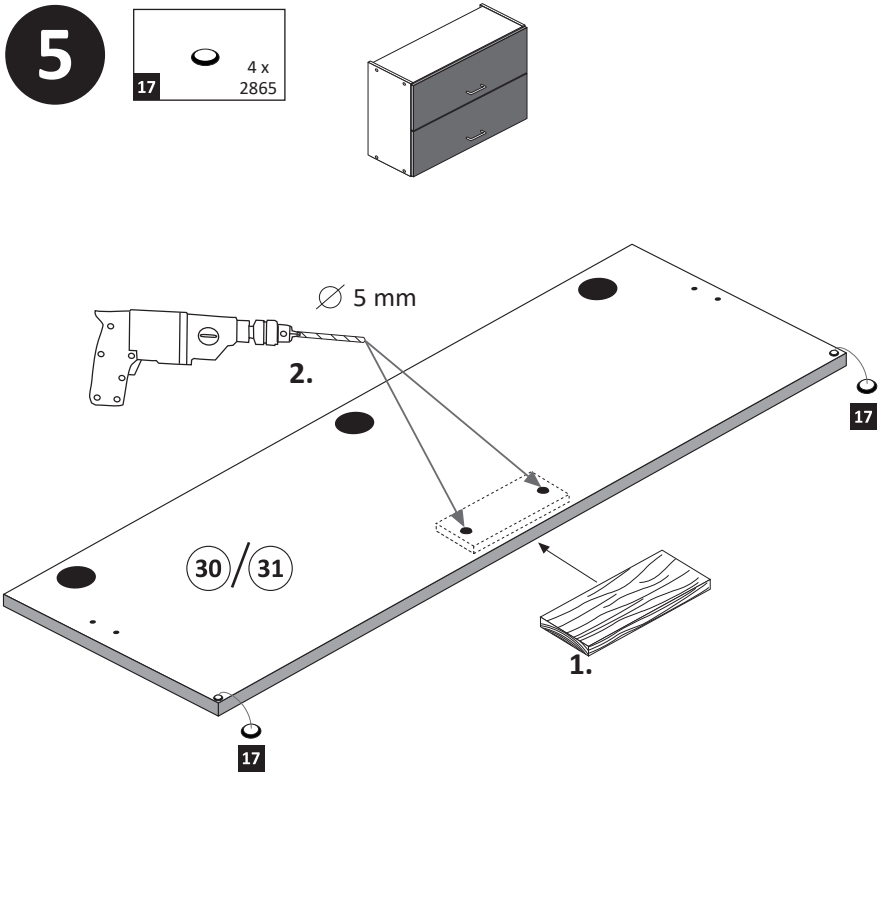


6

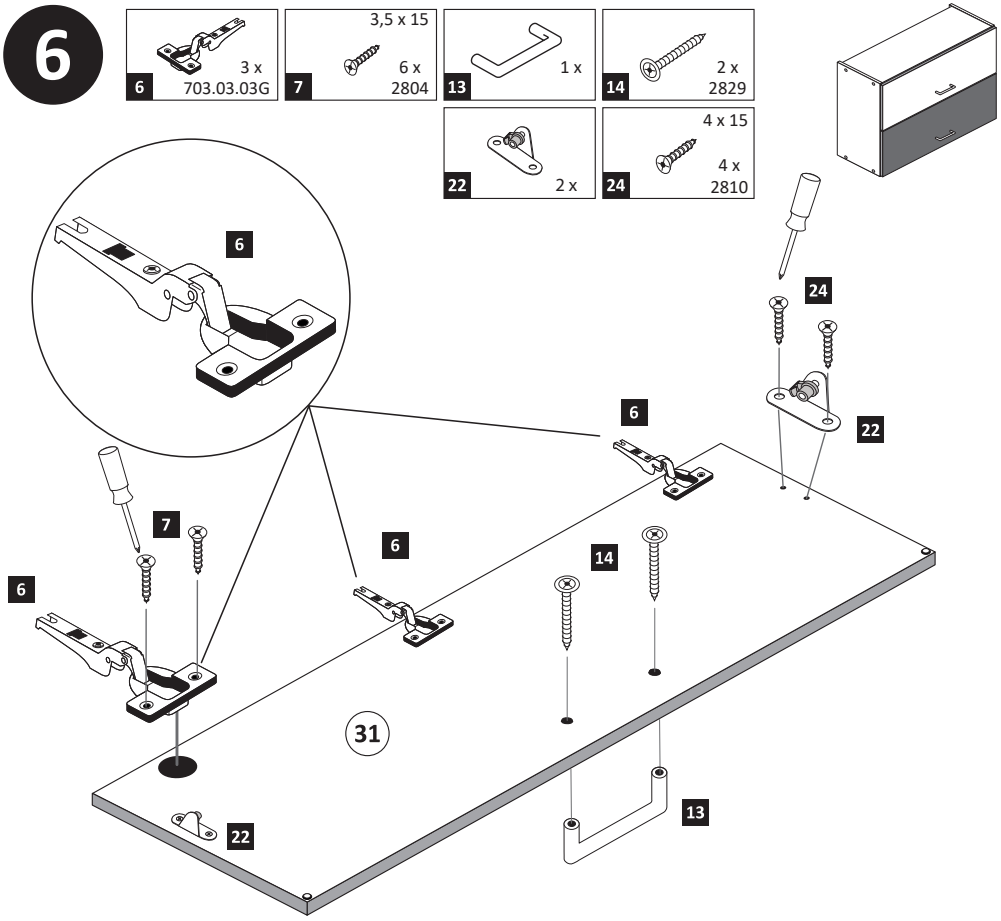


7

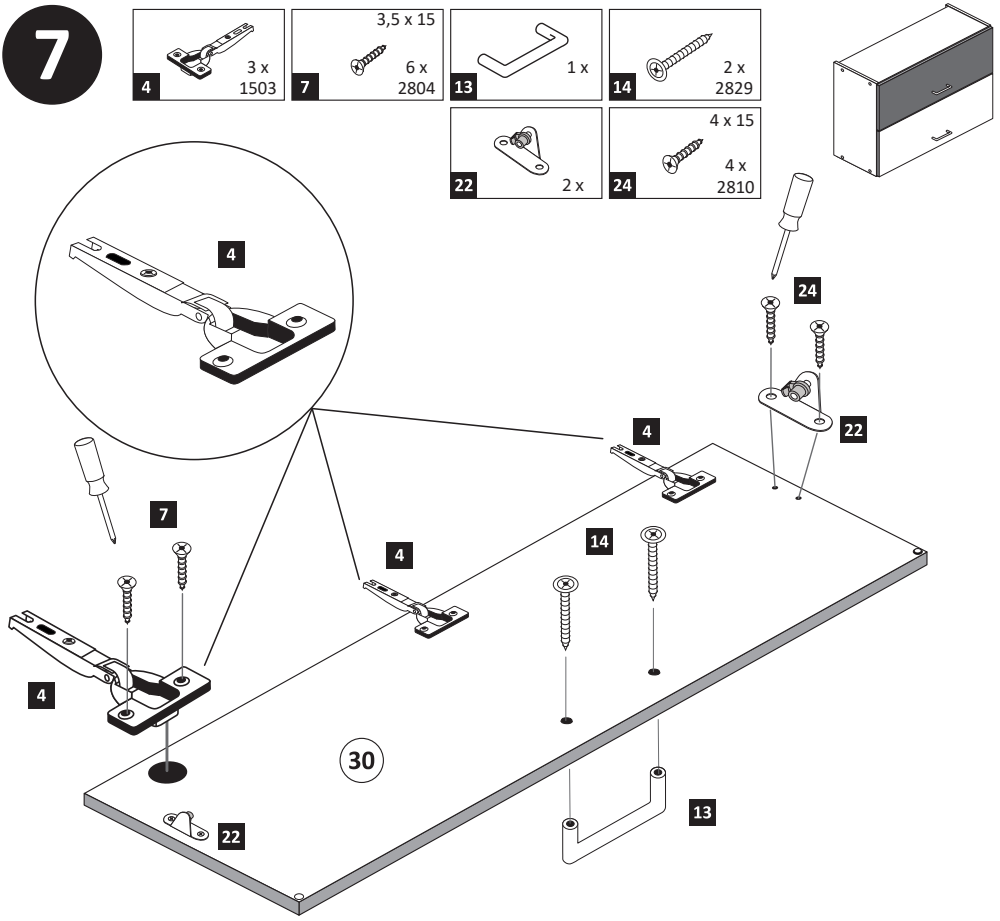

8

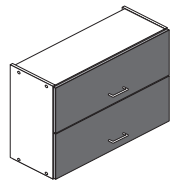




Achtung !  
Für die Montageschritte  
8 und 9 müssen Sie den  
Schränk auf den Kopf stellen.

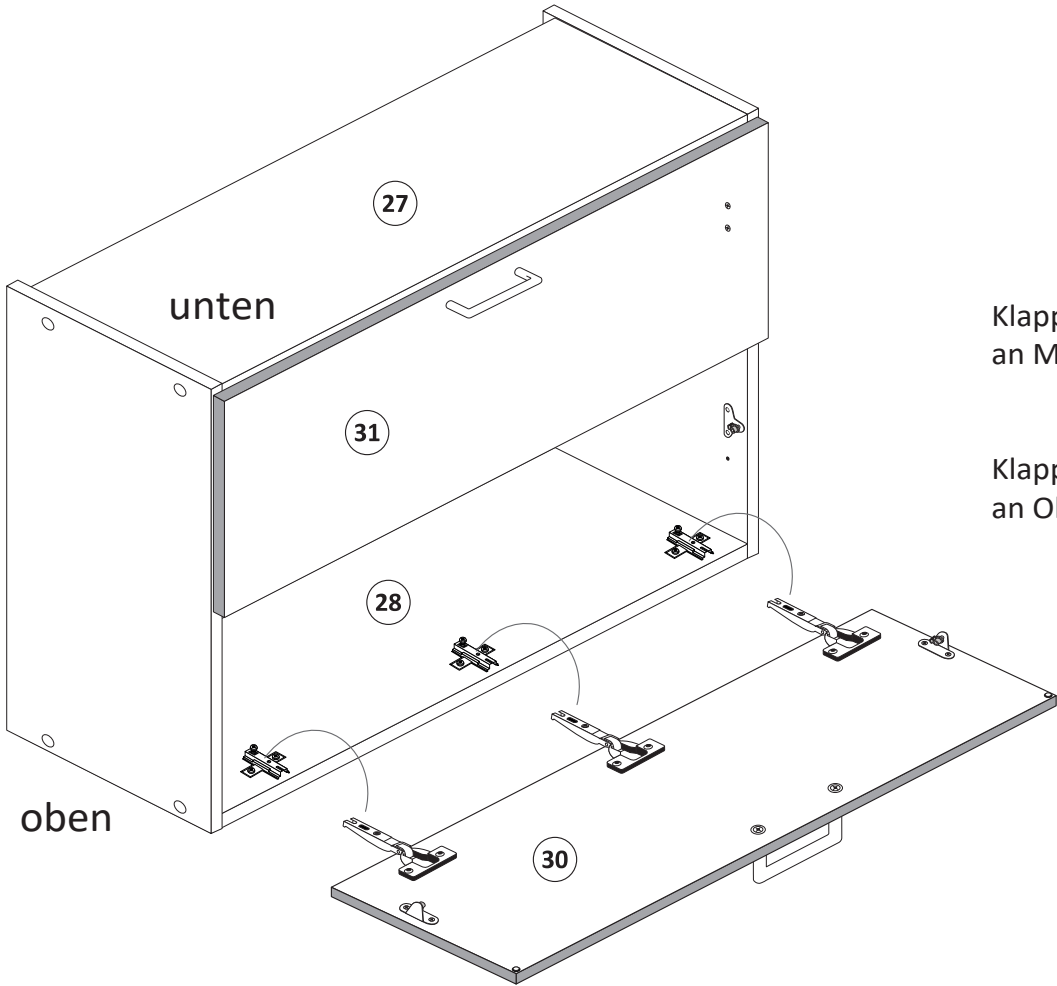

Klappe 31 mit Scharnieren 6  
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4  
an Oberboden 28 montieren !

9

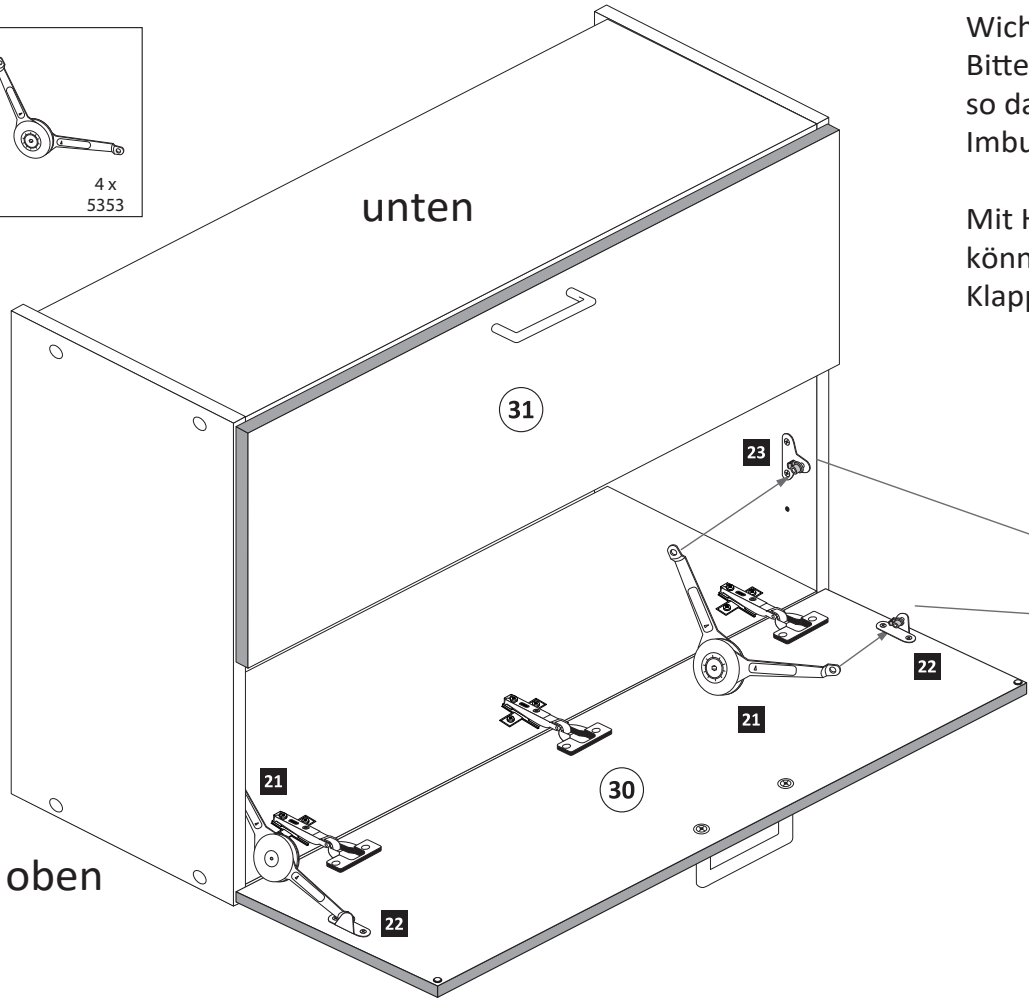
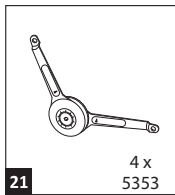
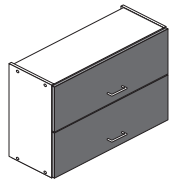


Wichtig!!  
Bitte montieren Sie die Klappenhalter  
so dass die Aufnahme für den  
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel  
können Sie den Widerstand der  
Klappenhalter regulieren.

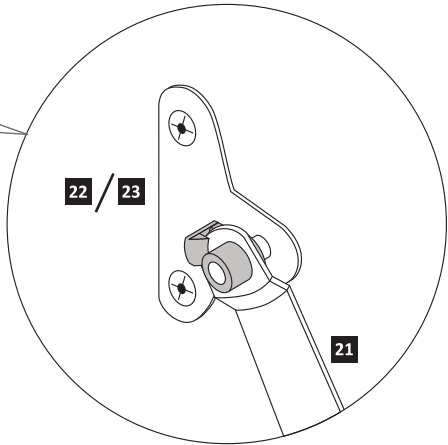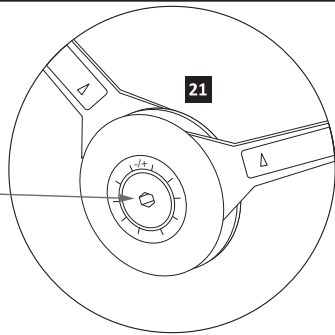

10




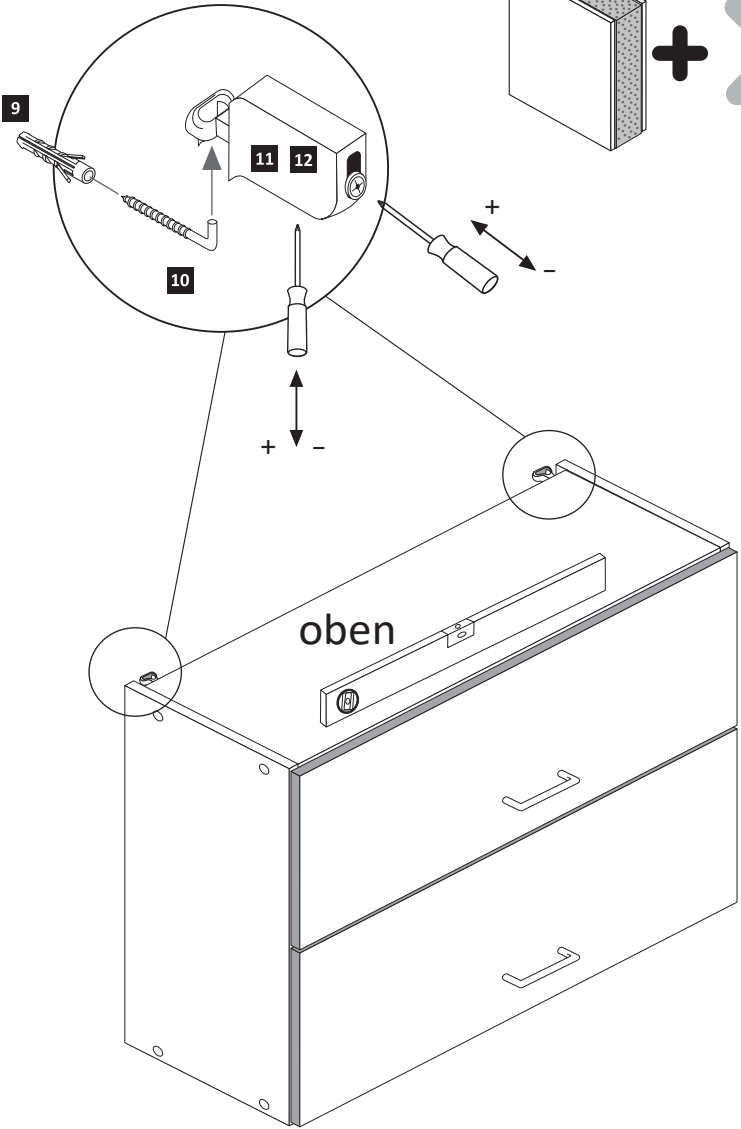
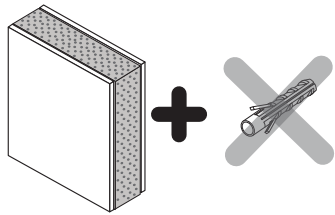



11

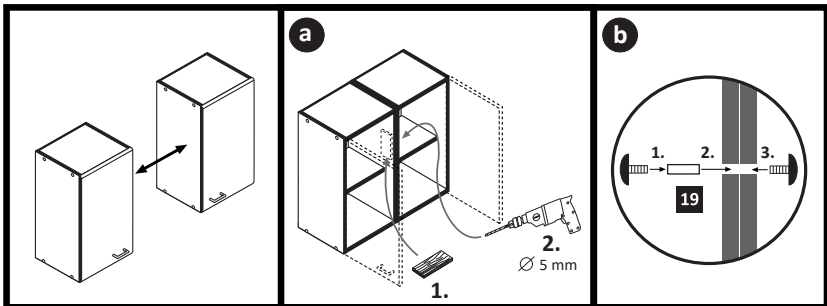



| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|-------------|----------------------|-----------------|
|             | 87005.330            |                 |

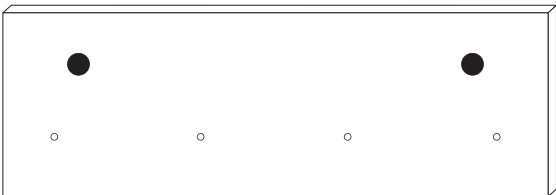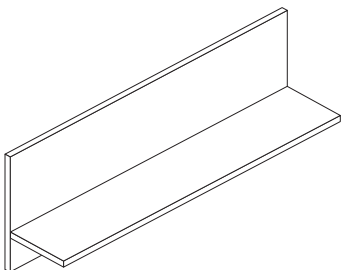

5 1 x






6 1 x

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
  
Mail:  
info@held-moebel.de






Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

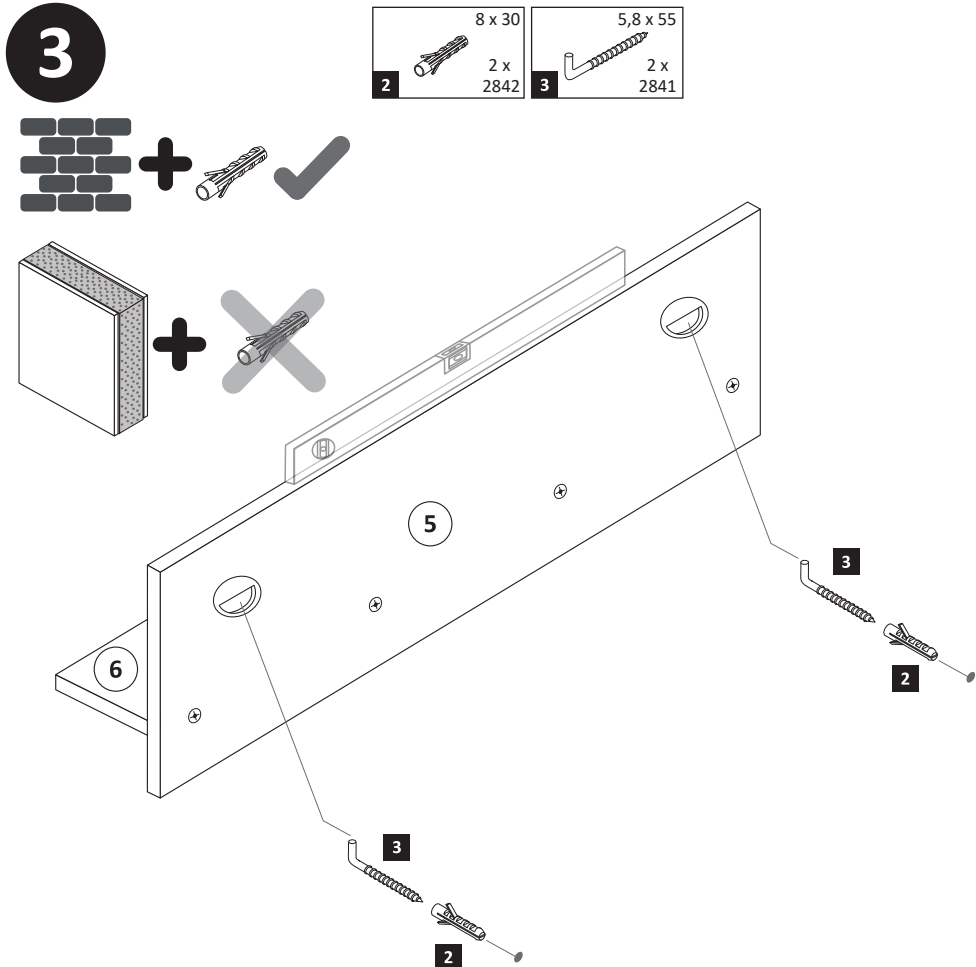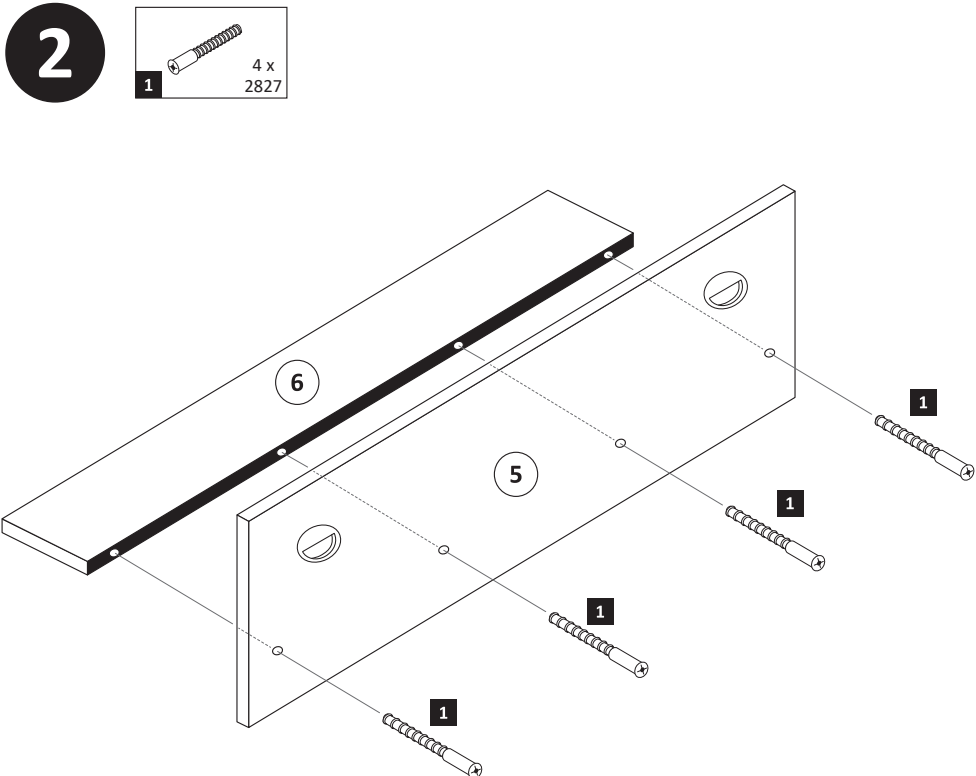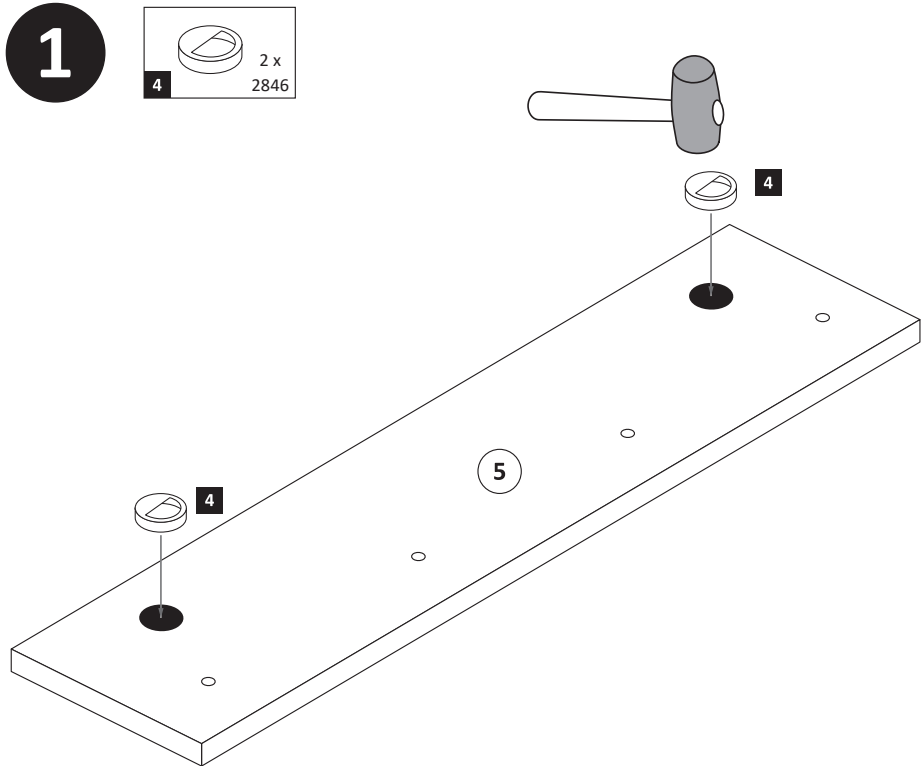





| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|-------------|----------------------|-----------------|
|             | 87004.330            |                 |

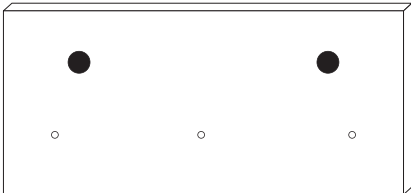

5 1 x










6 1 x

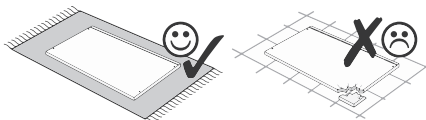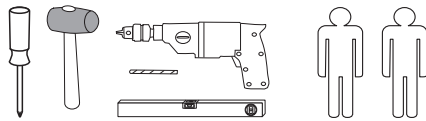

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
  
Mail:  
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

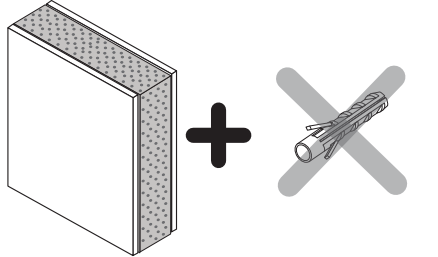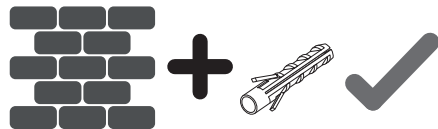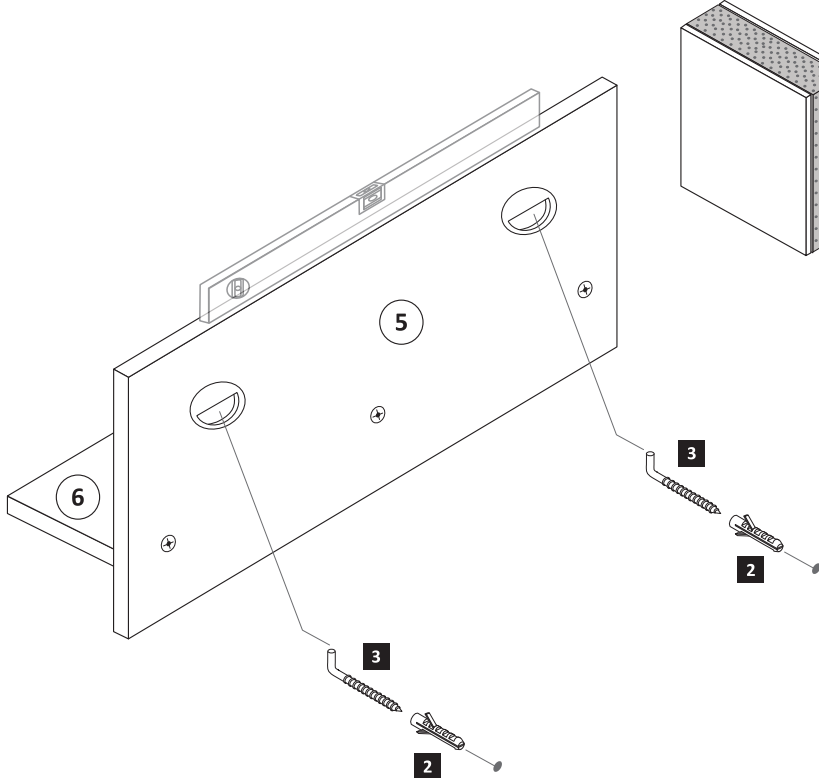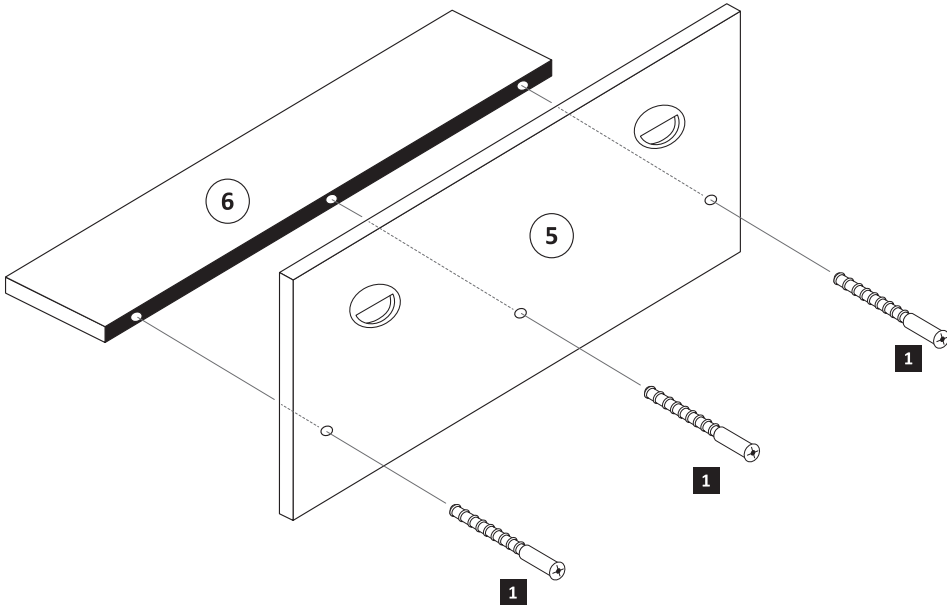
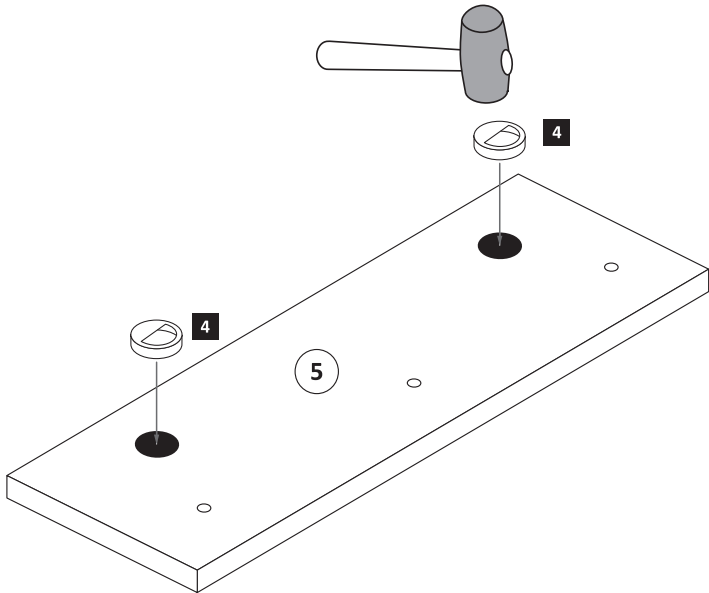








www.till-hilft.de



89930.330





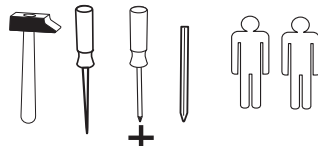



|                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  4 x<br>A 1980 |  3,5 x 15<br>16 x<br>B 2804 |  8mm<br>4 x<br>C 2917 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

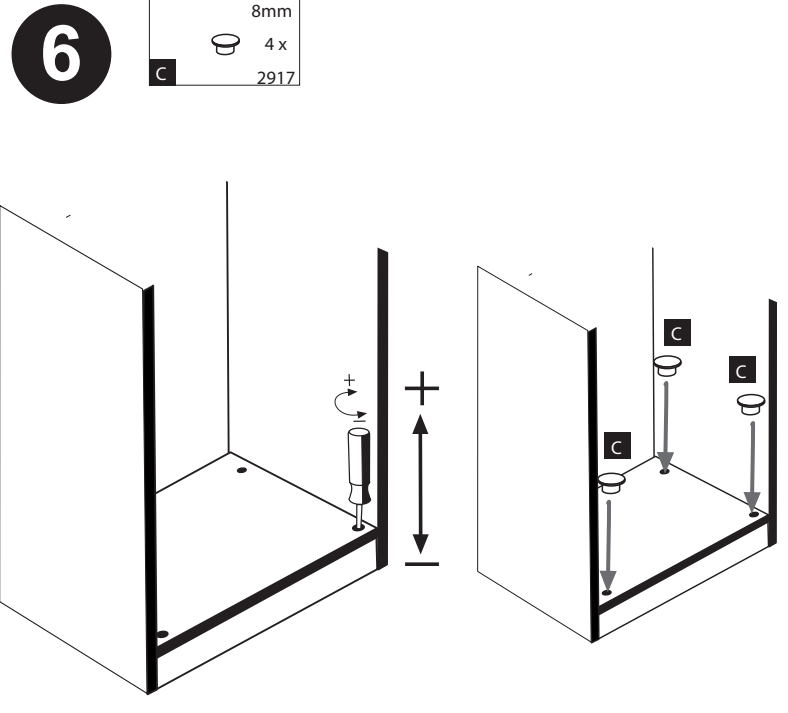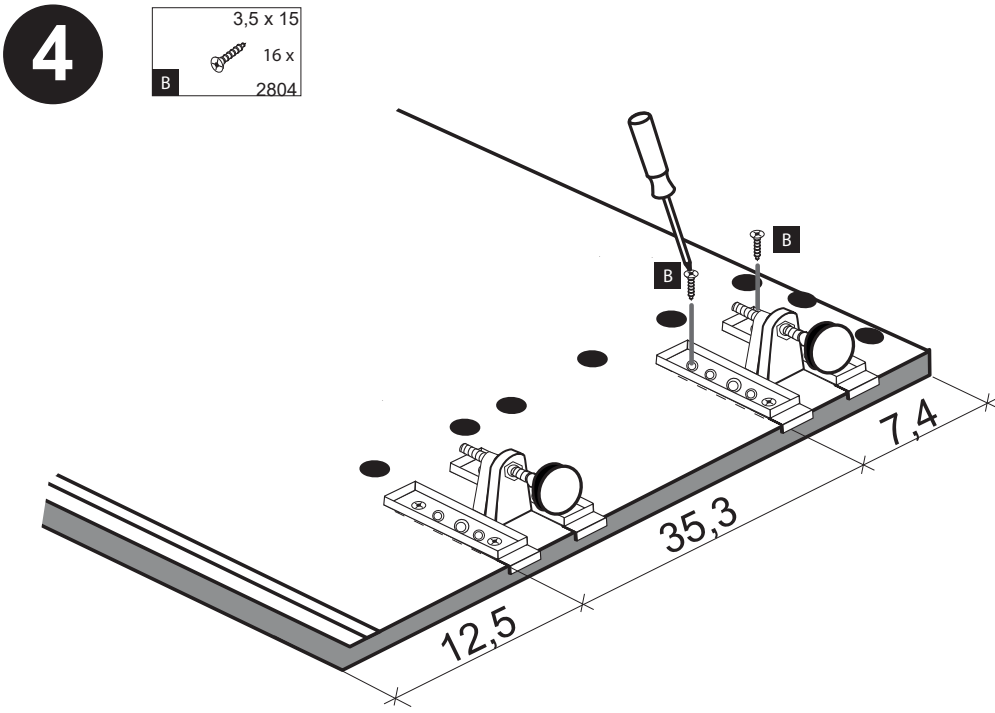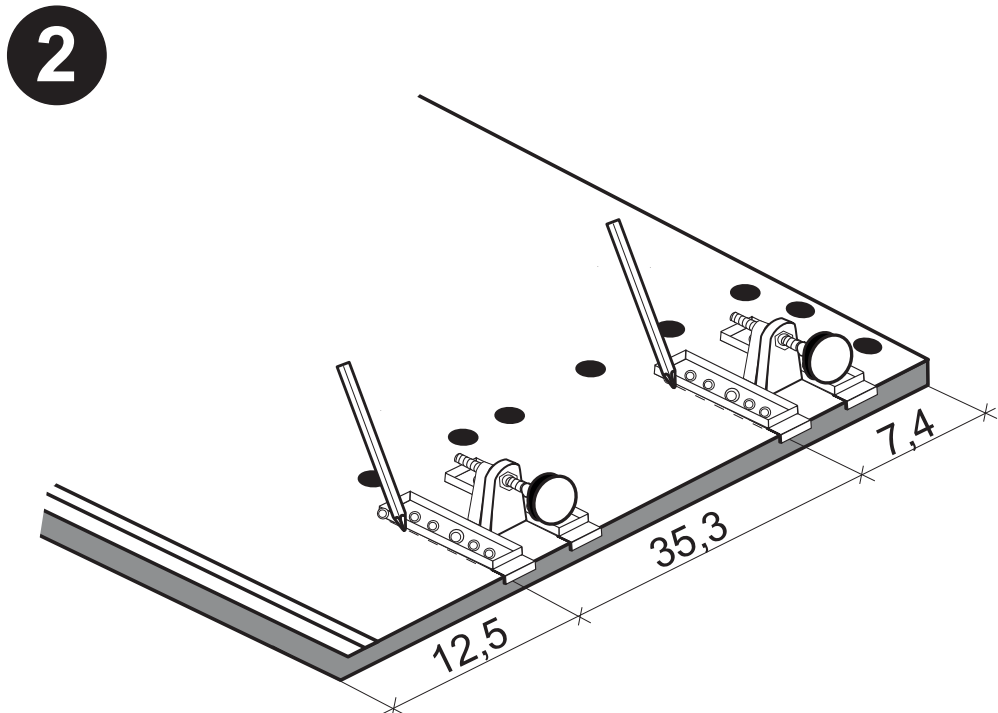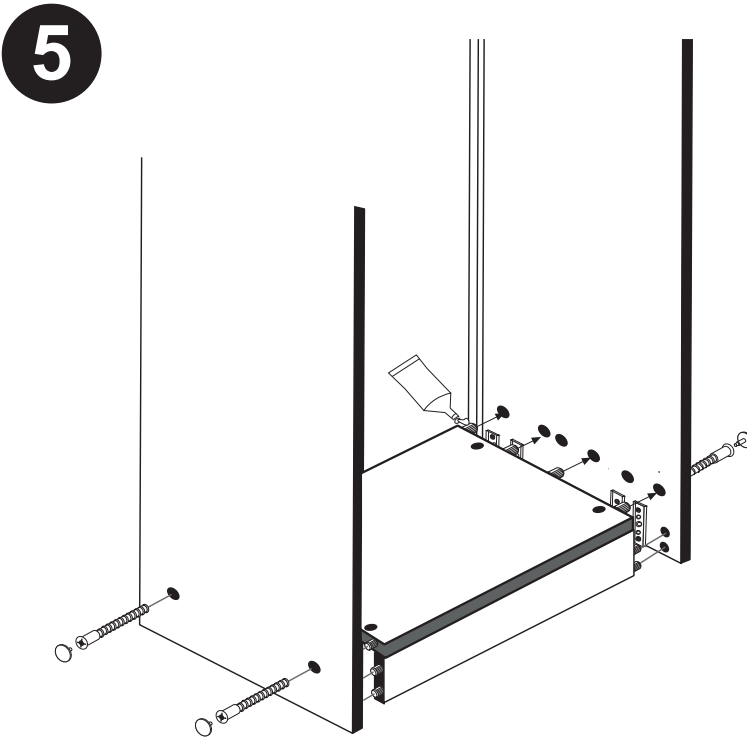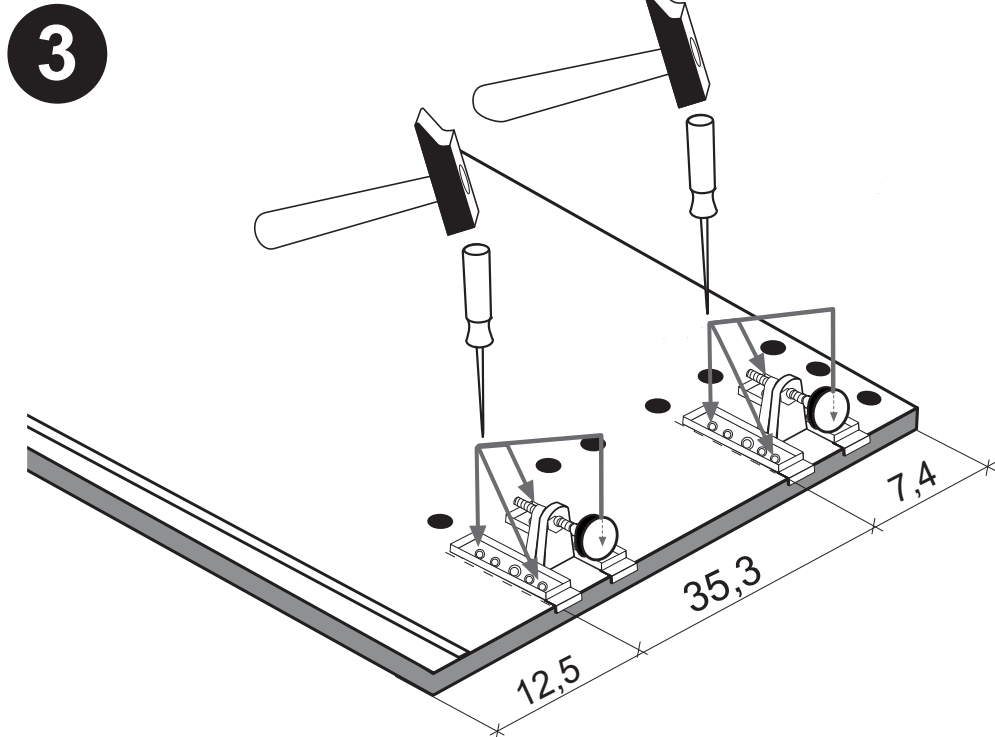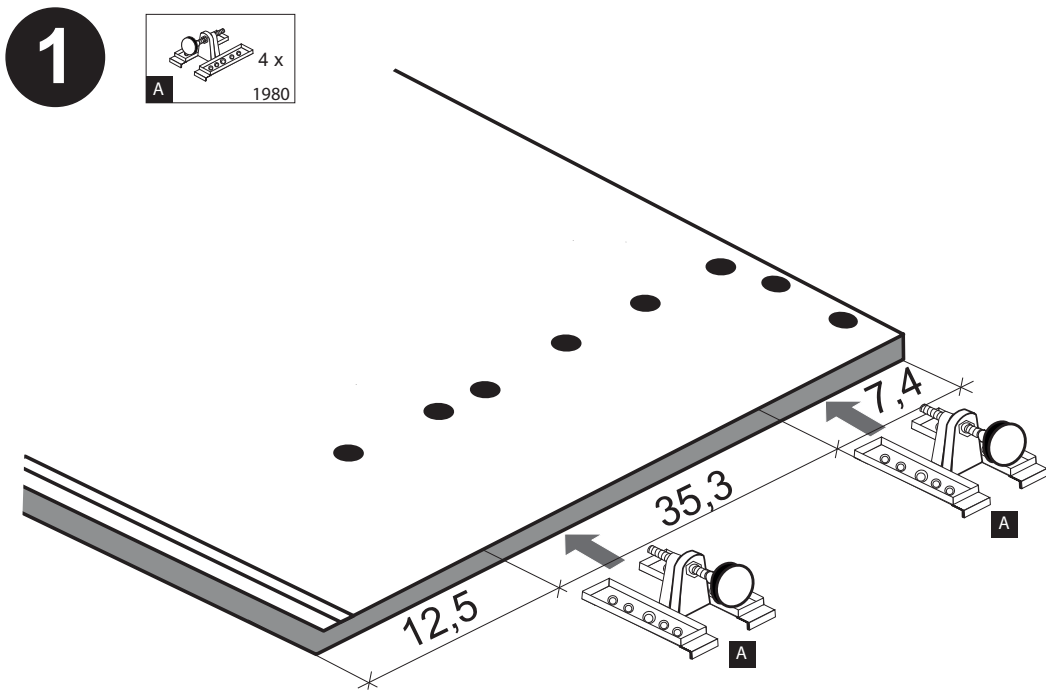



|             |                      |                 |
|-------------|----------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|             | 87265.315            |                 |


Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
  
Mail:  
info@held-moebel.de

! Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


|                     |                     |                    |                 |                 |                       |
|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 1 4 x 2827 6,3 x 11 | 2 16 x 2861 8 x 30  | 3 2 x 4 x 9 5 x 30 | 4 4 x 25 x 2862 | 5 4 x 2865      | 6 14 x 2815 6,3 x 11  |
| 7 2 x 2816 6,3 x 16 | 8 4 x 2821 5/5 x 16 | 9 2 x 1 x          | 10 2 x 2862     | 11 4 x 2865     | 12 1 x 2863 Leim      |
| 13 4 x 5351.500     | 14 4 x 5283.500     | 15 2 x 2845        | 16 2 x 5283.500 | 17 2 x 5283.500 | 18 26 x 2804 3,5 x 15 |
| 19 4 x 1980 A       | 20 16 x 2804 B      | 21 4 x 2917 C      | 22 8 x 1123     | 23 3 x 13,5     | 24 8 mm               |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 20 1 x | 21 1 x | 22 1 x |
| 23 1 x | 24 1 x | 25 1 x |
| 26 2 x | 27 2 x | 28 2 x |
| 29 1 x | 30 1 x | 31 1 x |

1




|                      |                     |                  |             |                 |                      |            |                      |
|----------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|------------|----------------------|
| 6 14 x 2815 6,3 x 11 | 8 4 x 2821 5/5 x 16 | 12 1 x 2863 Leim | 15 2 x 2845 | 16 2 x 5283.500 | 18 2 x 2804 3,5 x 15 | A 4 x 1980 | B 16 x 2804 3,5 x 15 |
|----------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|------------|----------------------|

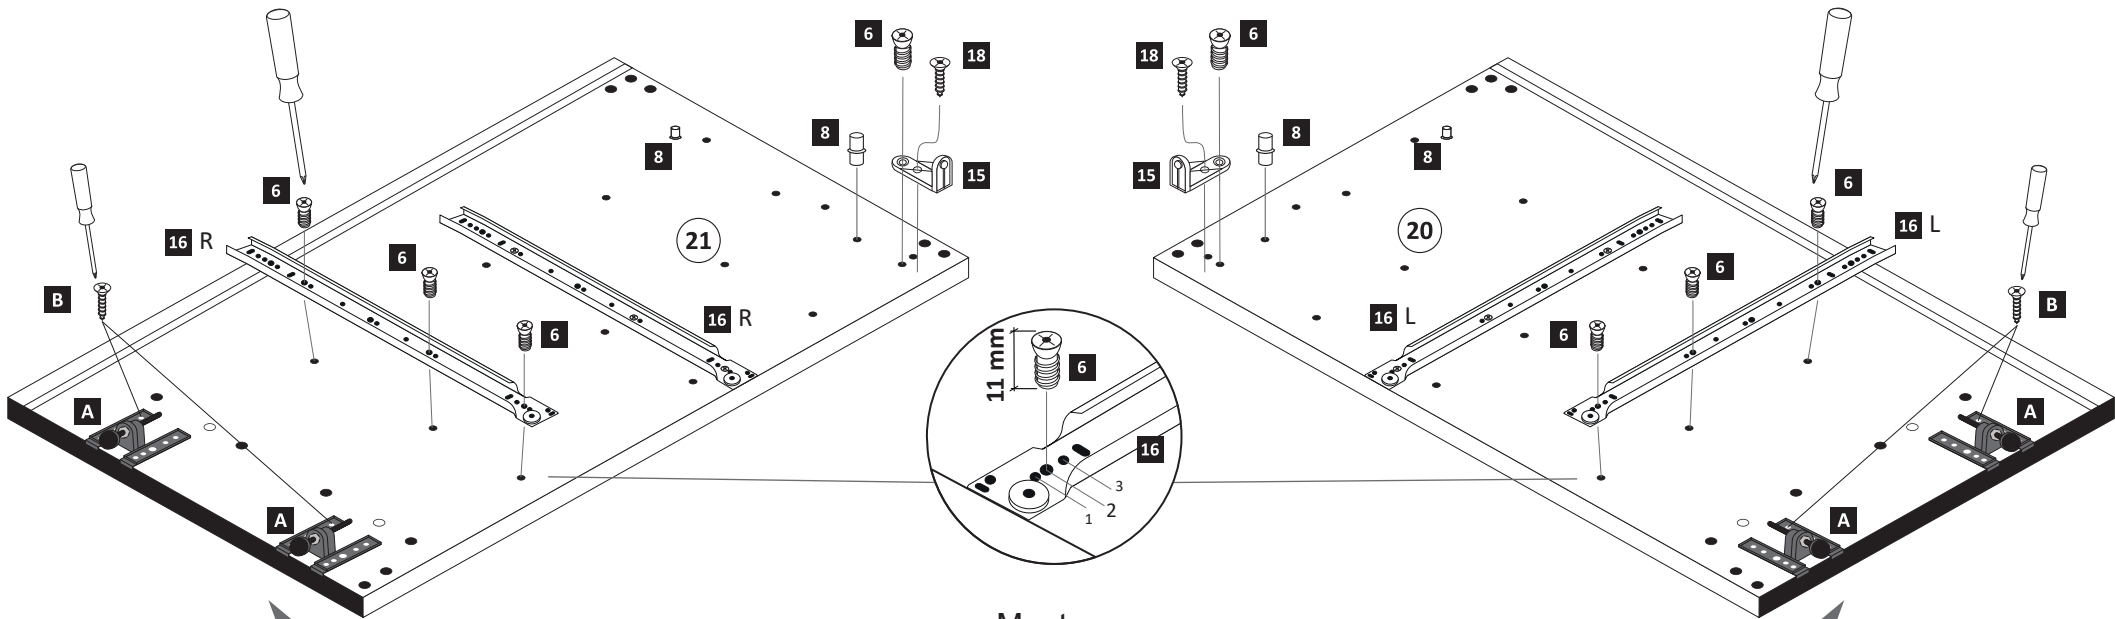

Montage  
Zusatzzettel Küchen  
Unterbau-Fuß

2

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 2 16 x 2861 8 x 30 | 12 1 x 2863 Leim |
|--------------------|------------------|

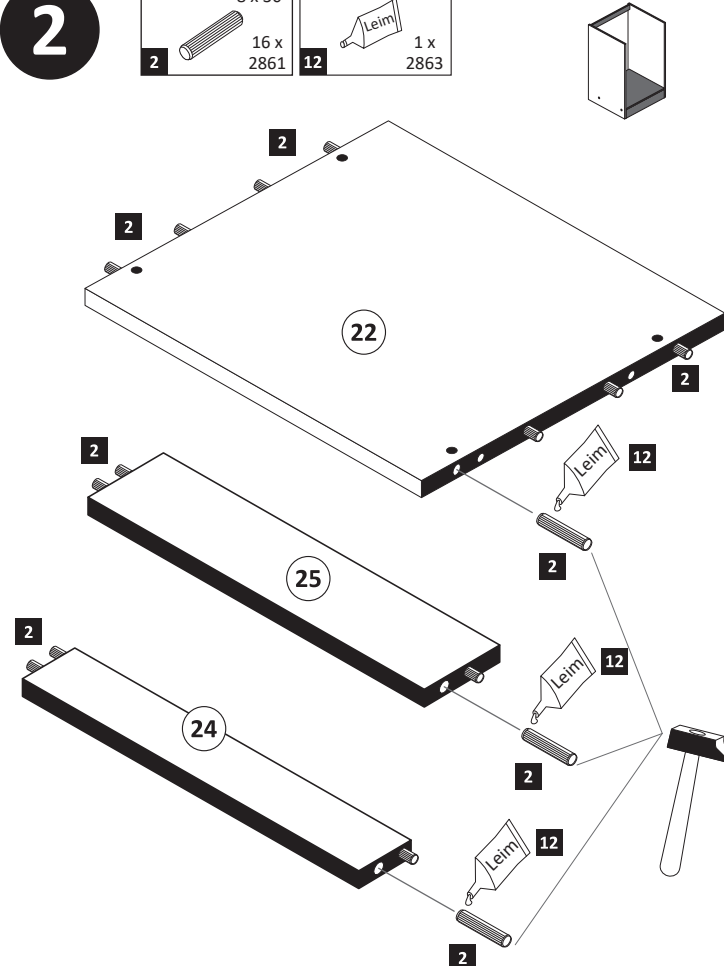

3

1

4 x  
2827

5

4 x

7

6,3 x 16  
2 x  
2816

12

Leim

15

16 mm

20

21

22

24

25

29

1

5

12

12

Leim

20 min.

12

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

23

23

4

10

10 x  
2862

30

30

10

5

23

23

6

1

2

5 mm

28 2x

7

17

2 x R  
2 x L  
5283.500

17.1

4x

17

1

2

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

8

13

4 x  
5351.500

13

4x

13

13.1

1

2

3

9

11

4 x  
2865

31

3 x 13,5  
8 x  
1123

11

13.1

17.1

28 2x

31

31

10

14

4 x

18

3,5 x 15

8 x 2804

27 2x

12

2x

26 27 28

1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.  
2. Befestigungsschraube festziehen.

14

Höhen-Einstellung  
Zusatzzettel Küchen  
Unterbau-Fuß

15

4 x 9

5 x 30

9 2 x

1 x

a b

1. 2. 3.

2. Ø 5 mm

11

17

2 x R

2 x L

5283.500

18

3,5 x 15

16 x 2804

26 27 17 R 17 L

13

3

2 x

4

M4

4 x

26 27 28 13



16

28






| Artikel-Nr. | Aufbauanleitung-Nr. | Fertigungsdatum |
|-------------|---------------------|-----------------|
|             | 87112.519           |                 |

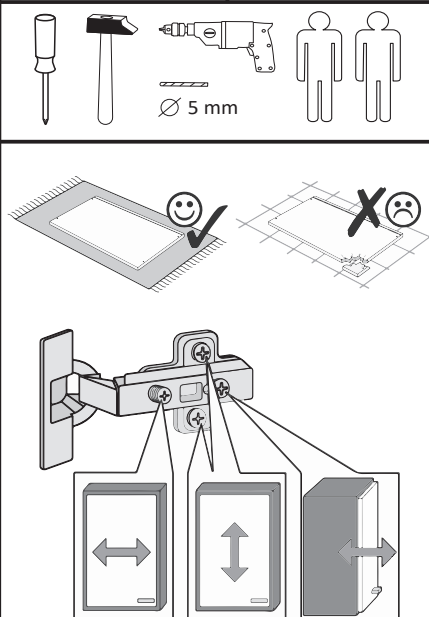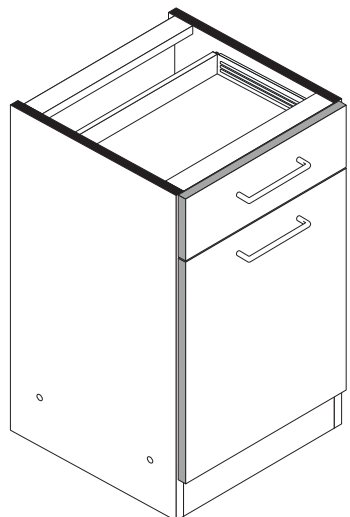


|                               |                               |                         |                               |                               |                             |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1<br>4 x<br>2827              | 2<br>4 x                      | 3<br>2 x<br>1503        | 4<br>2 x<br>1611              | 5<br>3,5 x 15<br>12 x<br>2804 | 6<br>8 x 30<br>20 x<br>2861 |
| 7<br>6,3 x 11<br>6 x<br>2815  | 8<br>5/5 x 16<br>4 x<br>2821  | 9<br>5mm<br>2 x<br>2855 | 10<br>3 x 13,5<br>4 x<br>1123 | 11<br>2 x                     | 12<br>M4<br>4 x             |
| 13<br>3,5 x 30<br>4 x<br>2807 | 14<br>4 x<br>2865             | 15<br>10 x<br>2862      | 16<br>4 x 9<br>2 x<br>5 x 30  | 17<br>1 x<br>2863             |                             |
| 18<br>1 x R<br>5282.500       | 19<br>1 x L<br>5282.500       |                         |                               |                               |                             |
| A<br>4 x<br>1980              | B<br>3,5 x 15<br>16 x<br>2804 | C<br>8mm<br>4 x<br>2917 |                               |                               |                             |



**Held Möbel GmbH**  
**Vogelparadies 9**  
**32457 Porta Westfalica**  
  
**Mail:**  
**info@held-moebel.de**




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

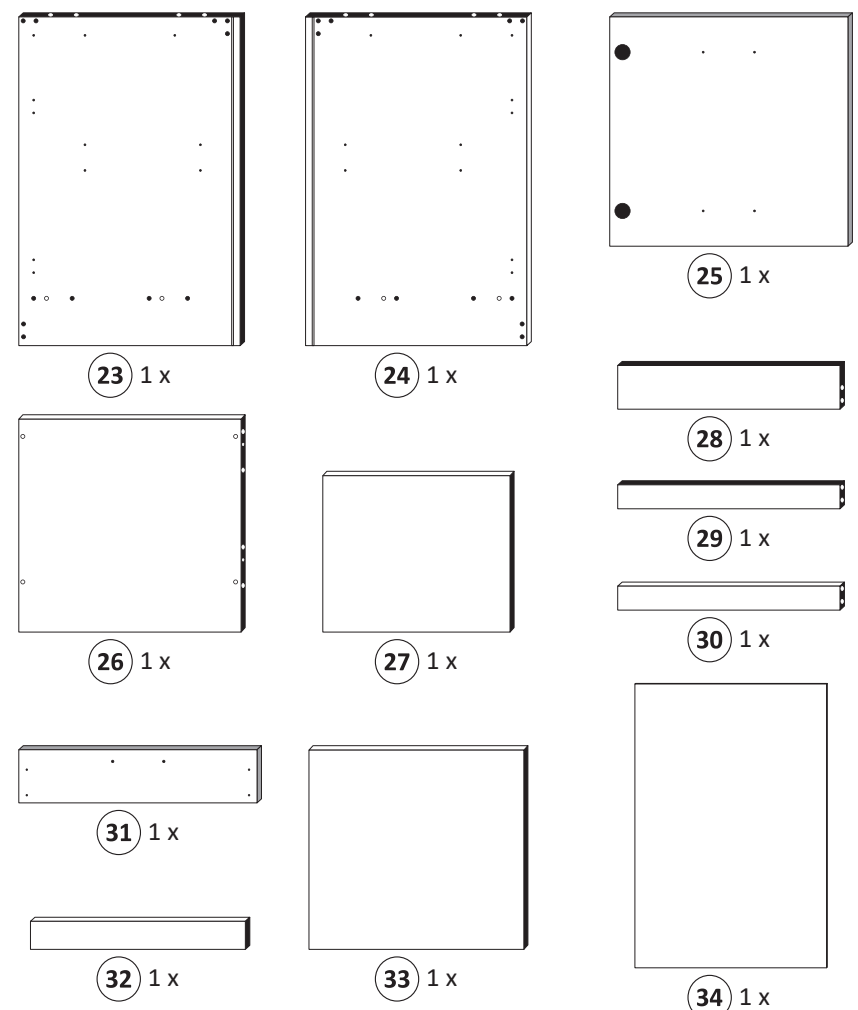

1

|                  |                              |                              |                         |                         |                  |                               |
|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|
| 4<br>2 x<br>1611 | 7<br>6,3 x 11<br>6 x<br>2815 | 8<br>5/5 x 16<br>4 x<br>2821 | 18<br>1 x R<br>5282.500 | 19<br>1 x L<br>5282.500 | A<br>4 x<br>1980 | B<br>3,5 x 15<br>16 x<br>2804 |
|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|

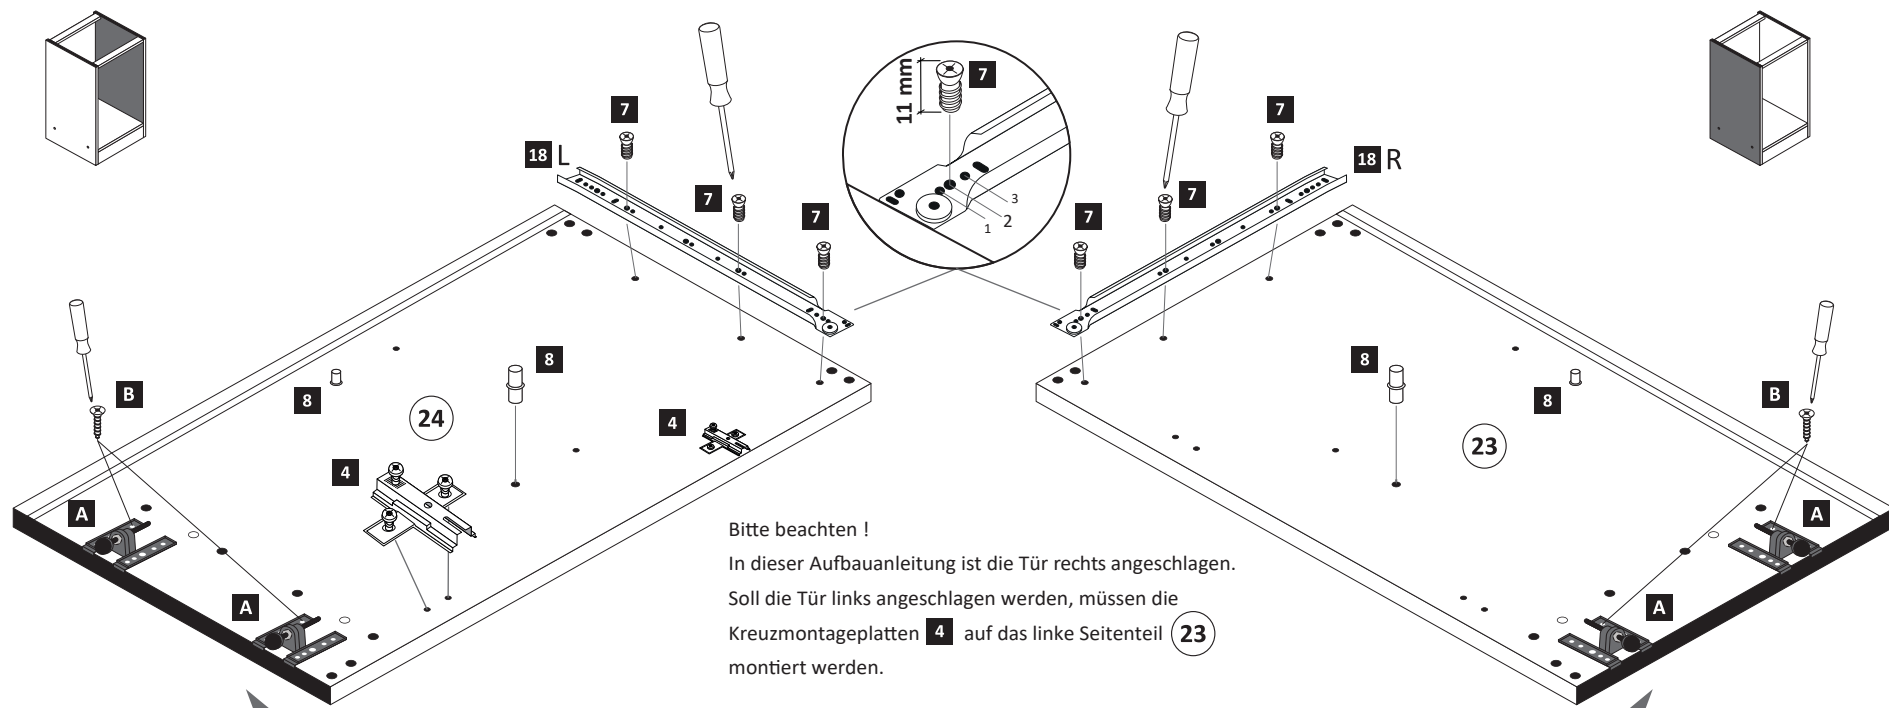


Bitte beachten !  
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
 Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die  
 Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 23  
 montiert werden.



2


|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 6<br>8 x 30<br>20 x<br>2861 | 17<br>1 x<br>2863 |
|-----------------------------|-------------------|

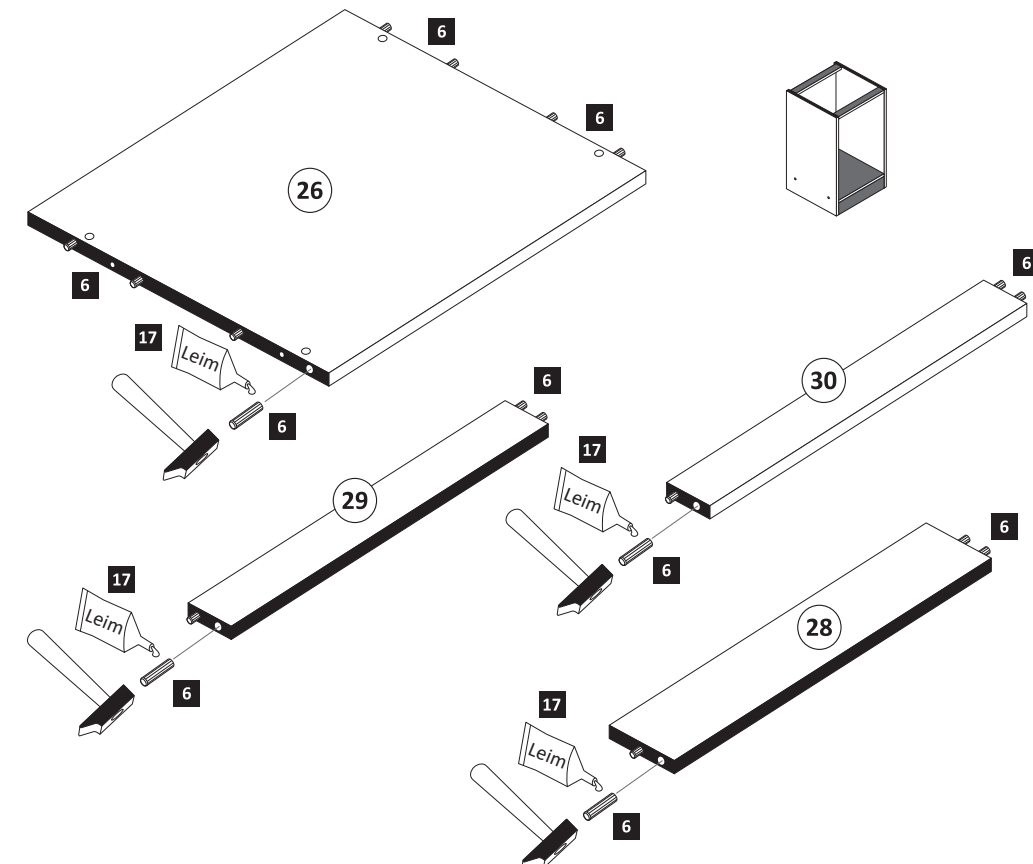



4

1



4 x  
2827

2



4 x


17



1 x  
2863


20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

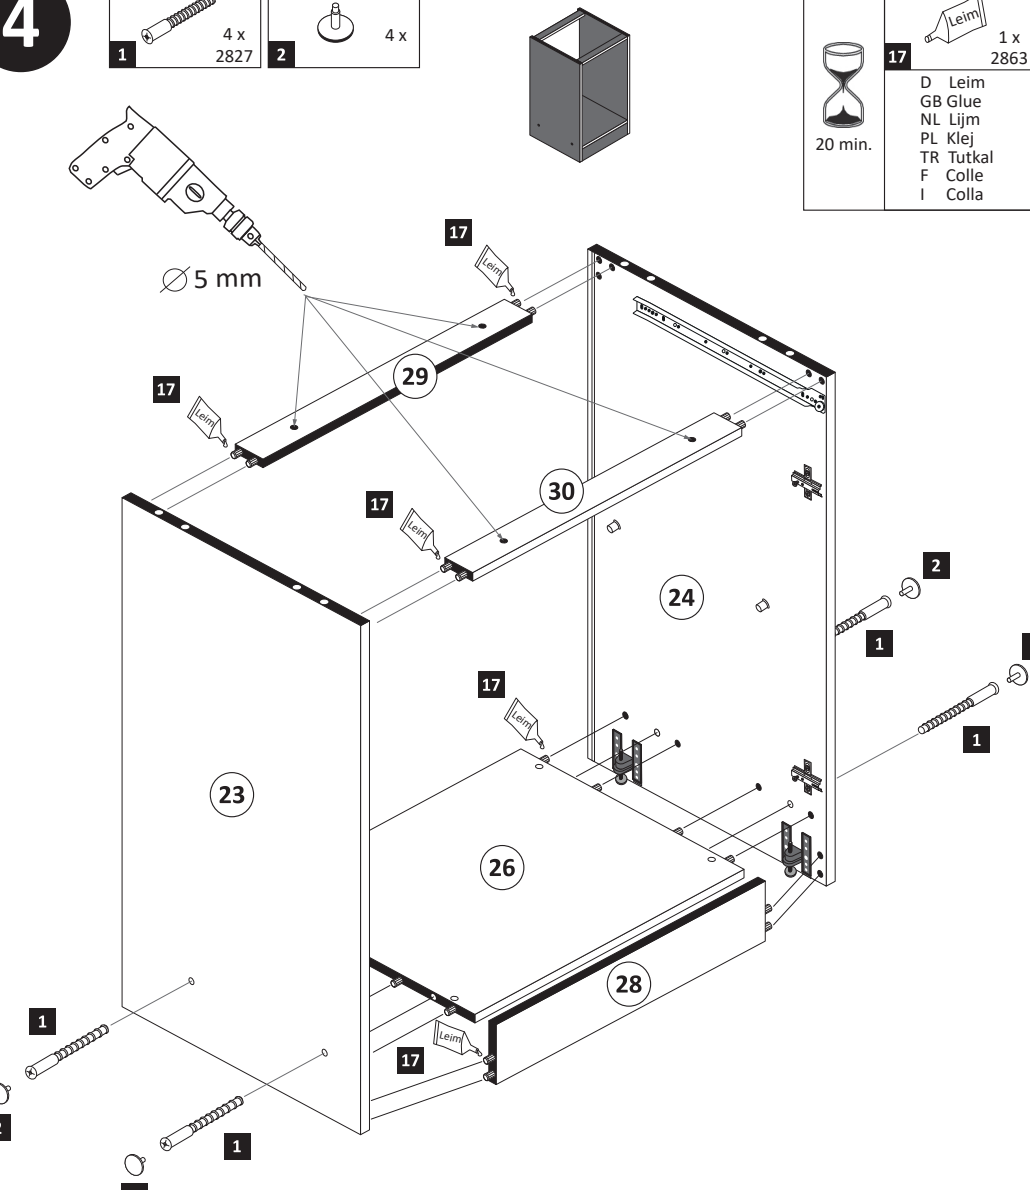


5

15



25 x  
2862

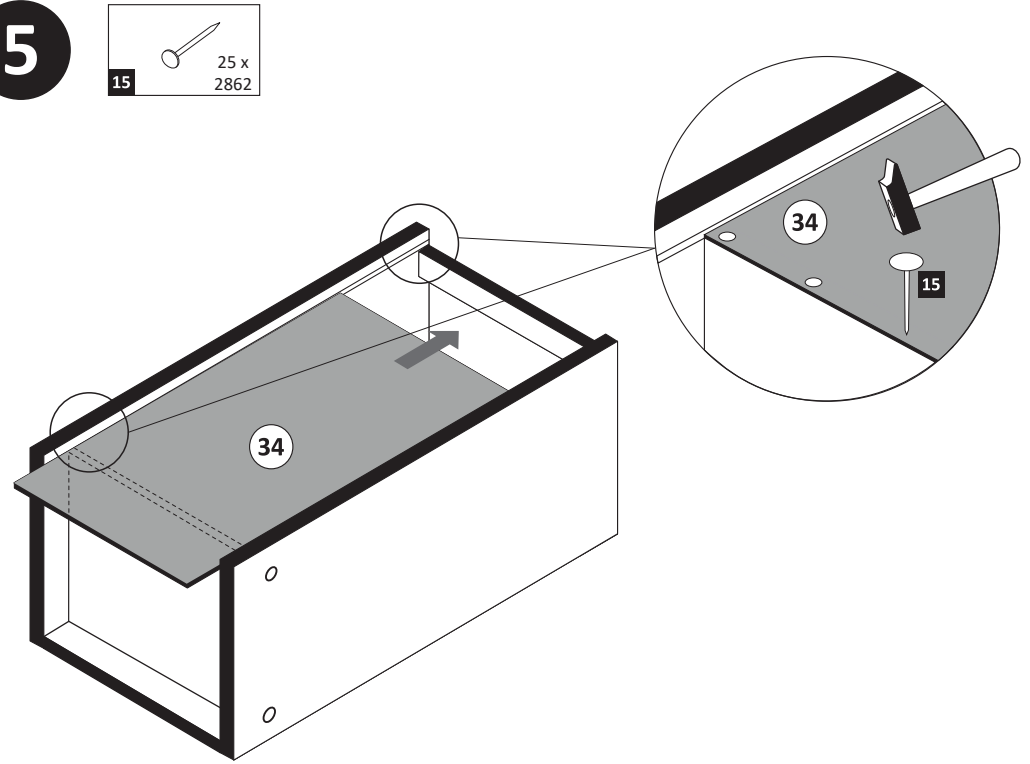


6

18




3,5 x 30  
4 x  
2807

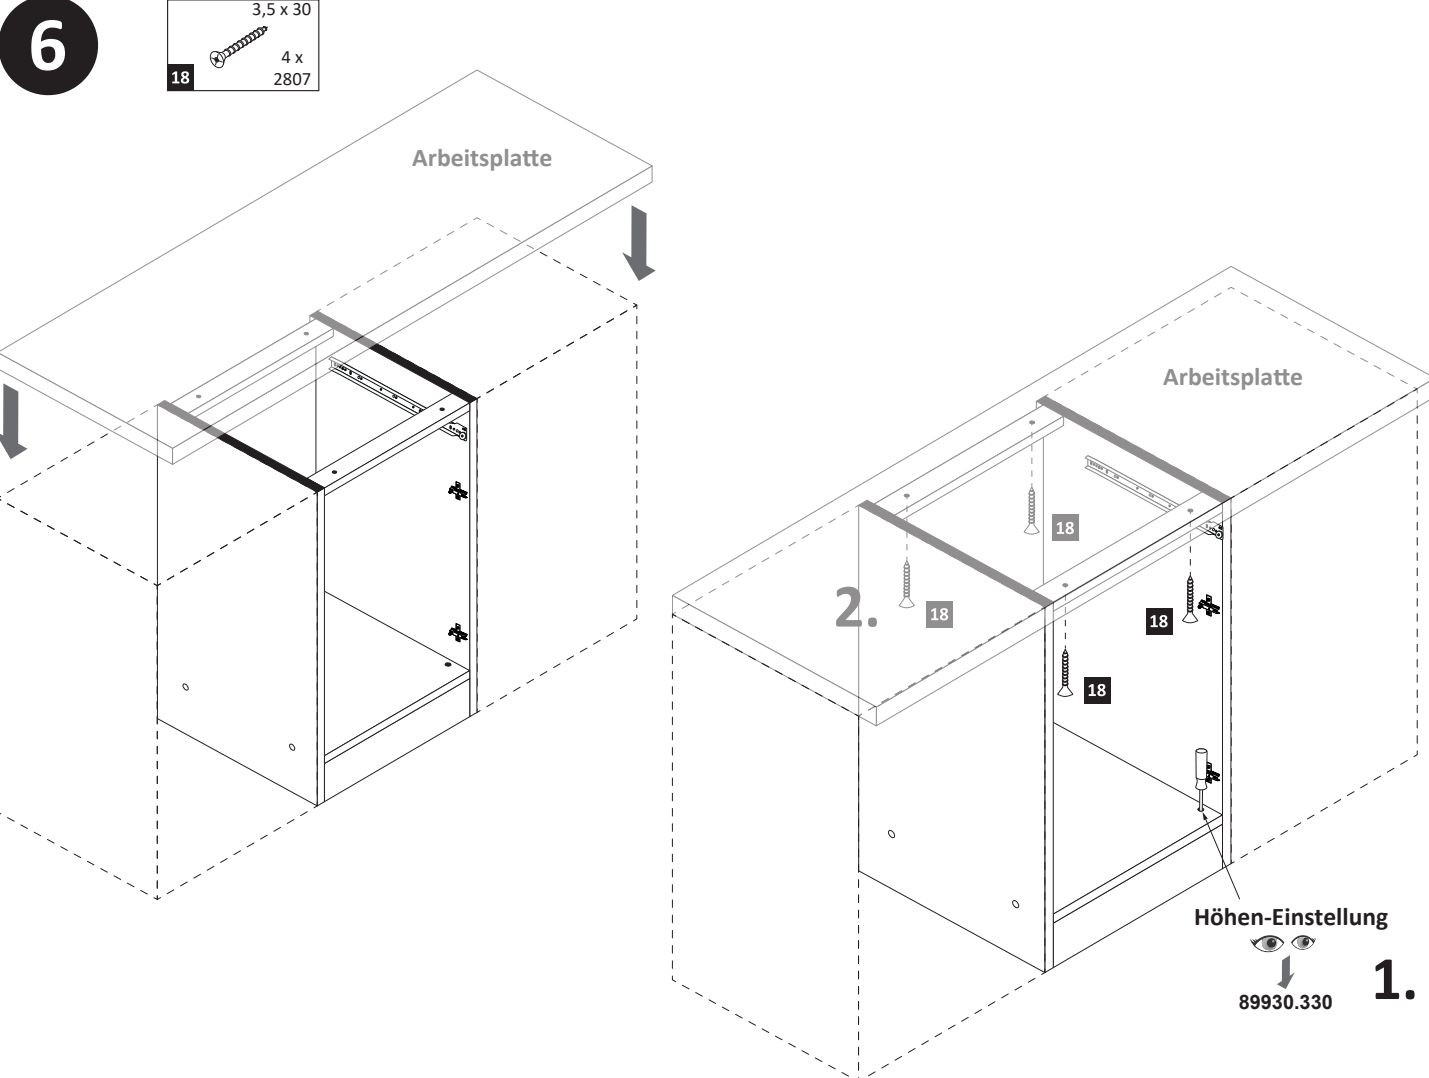

7


4 x 9  
16 2 x

5 x 30  
1 x

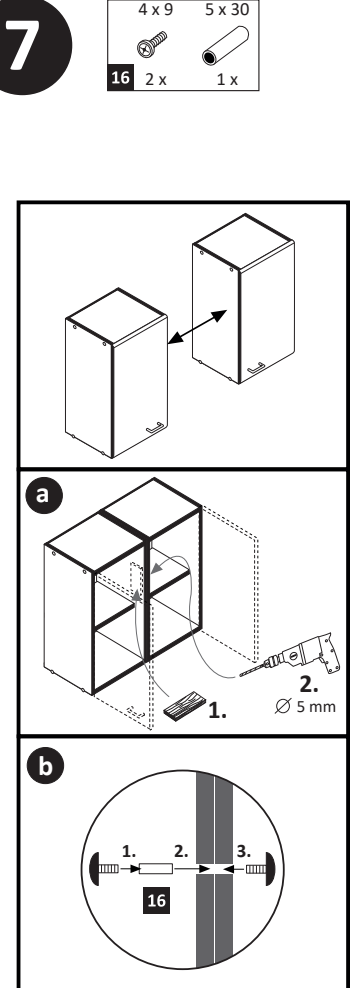


8

19




1 x R  
1 x L  
5282.500

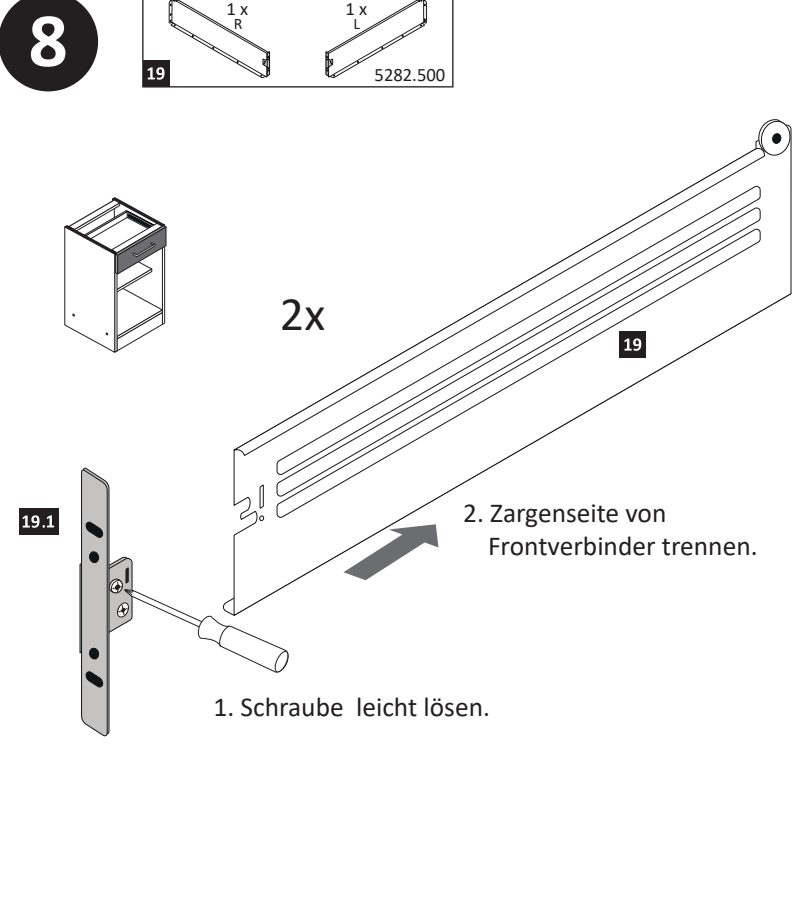

9



3 x 13,5  
10 4 x  
1123

14 2 x  
2865


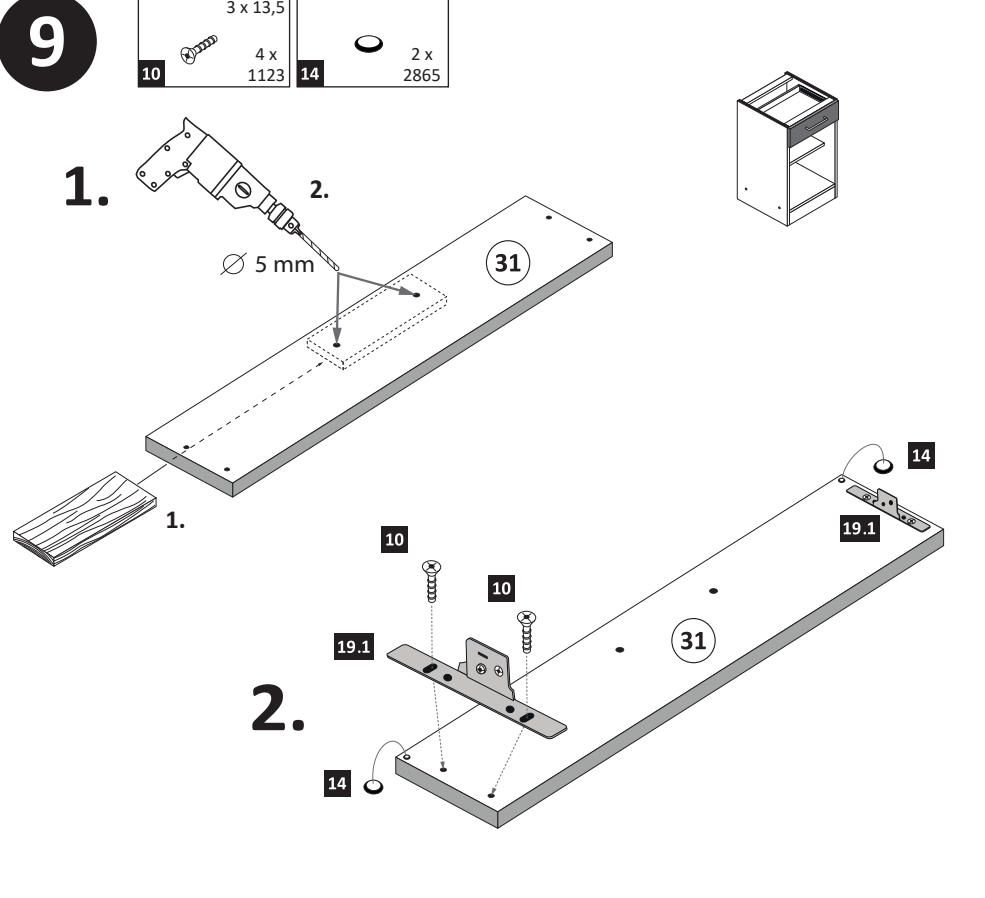


Seite 2 von 3



10

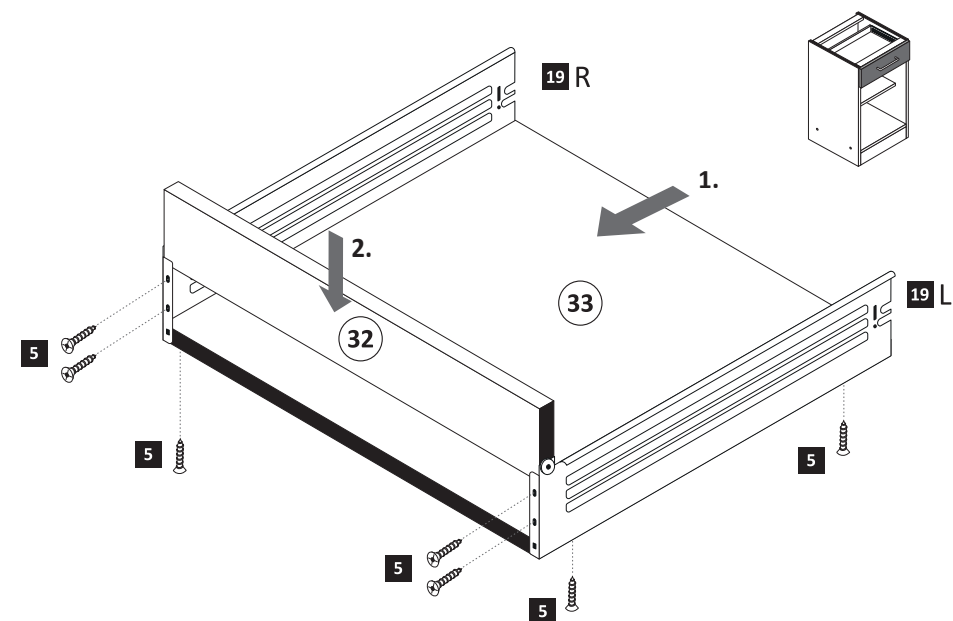


11

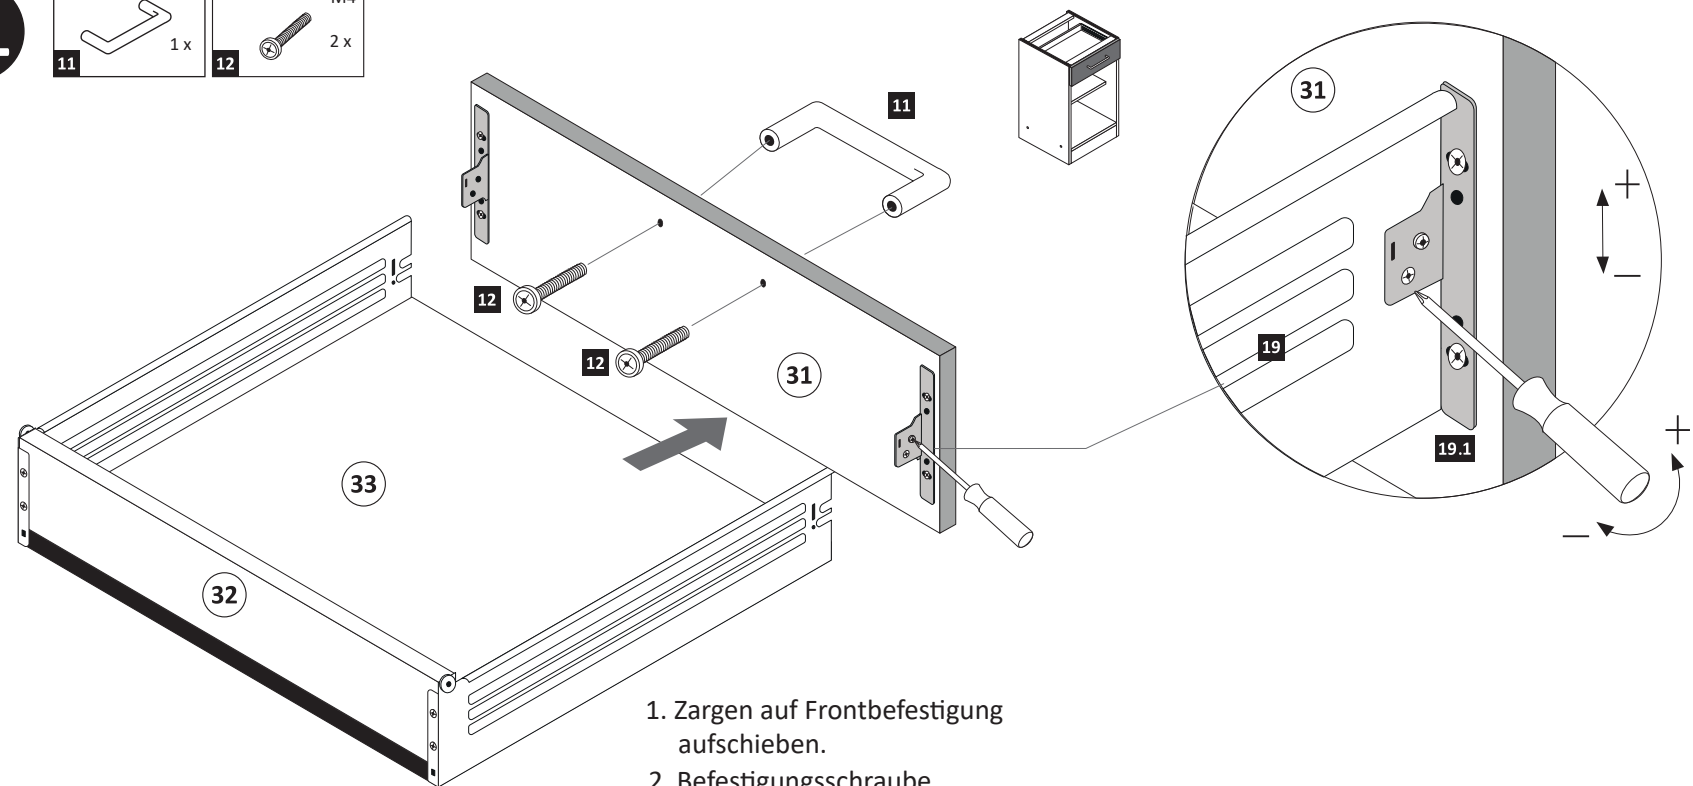


12

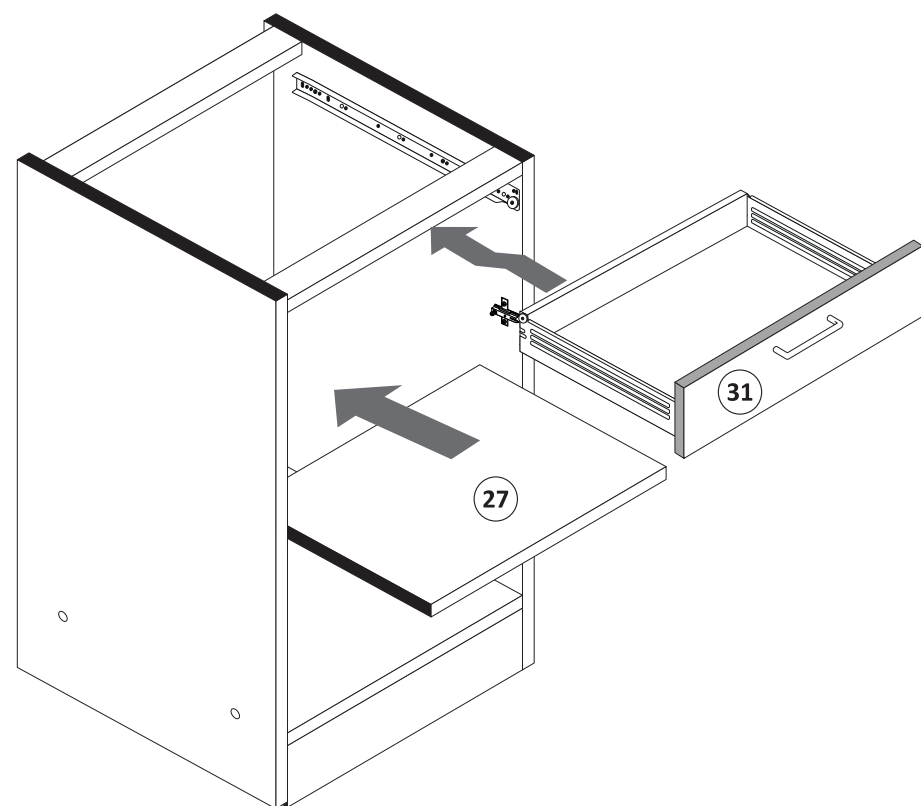



13



ACHTUNG !  
Montagebeispiel Rechtsanschlag!  
Bei Linksanschlag andere Griffbohrungen durchbohren!

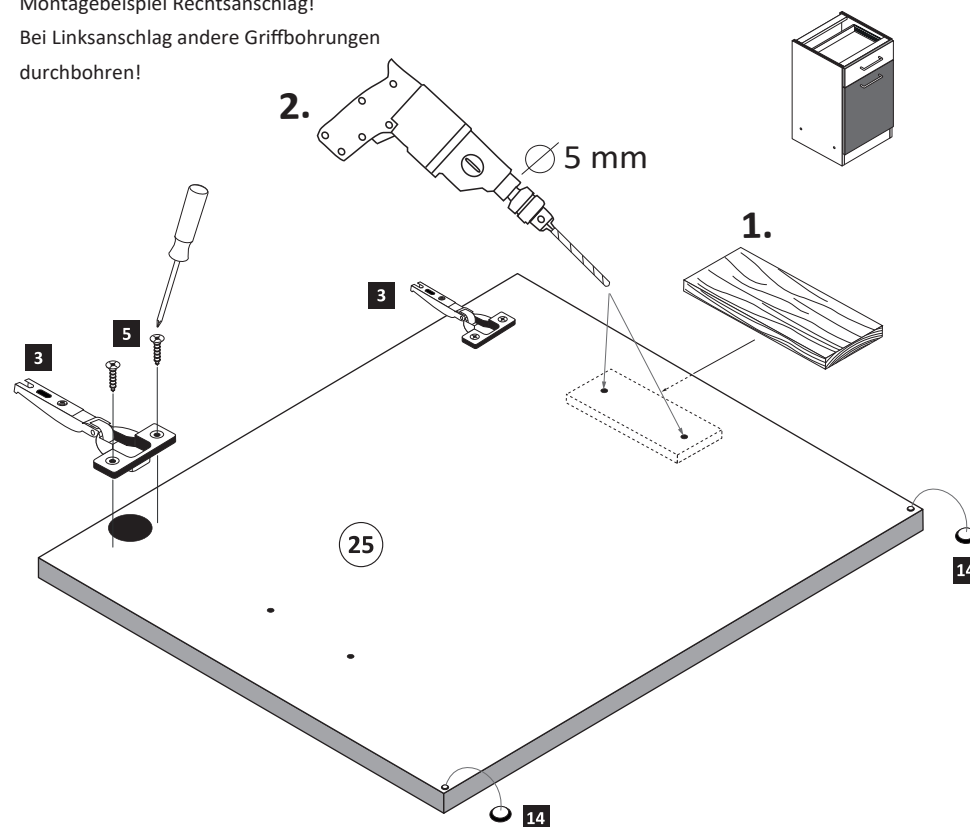





14

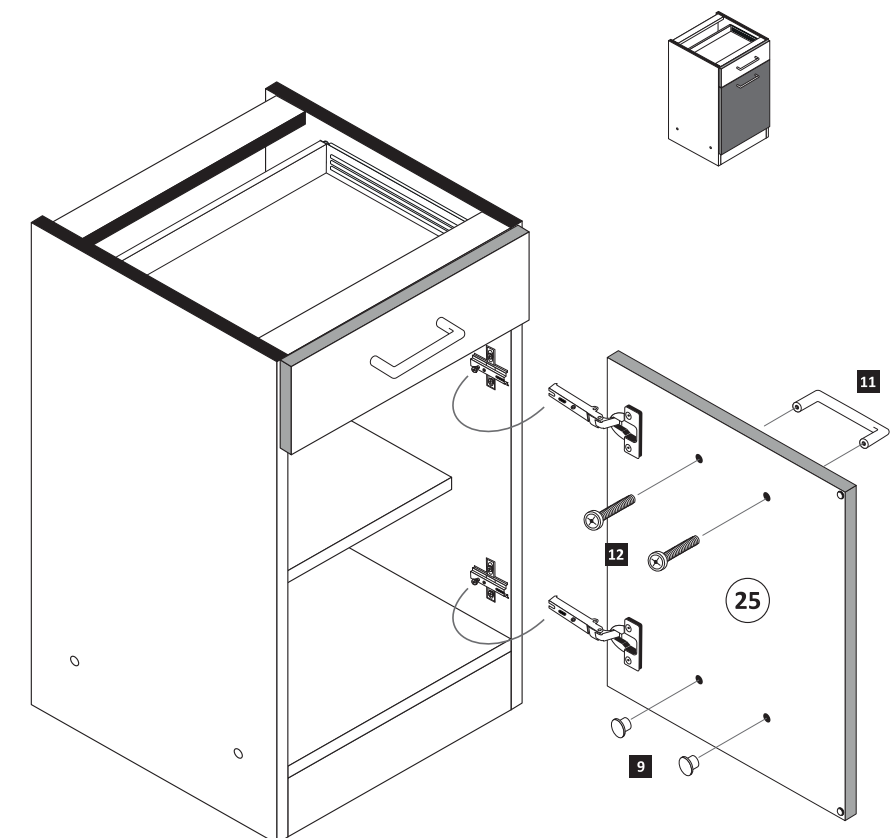



|             |                      |                 |
|-------------|----------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|-------------|----------------------|-----------------|

87252.533

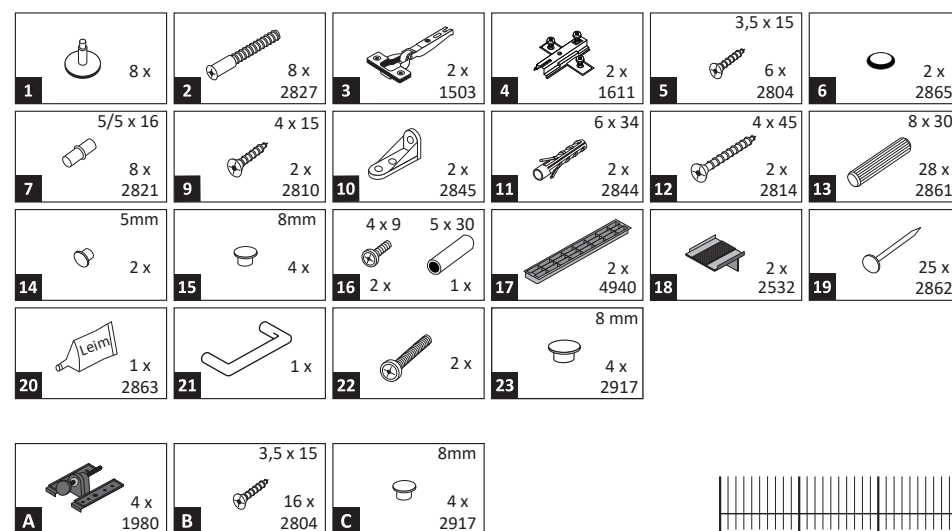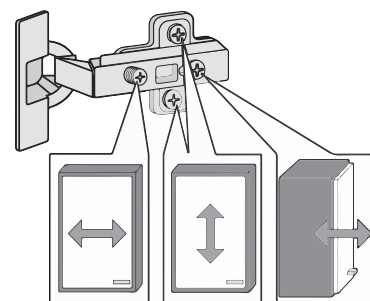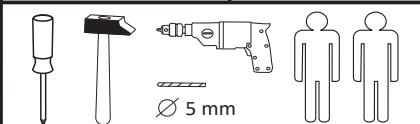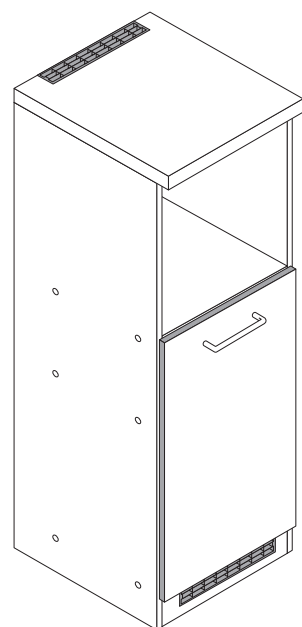


Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica


Mail:  
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

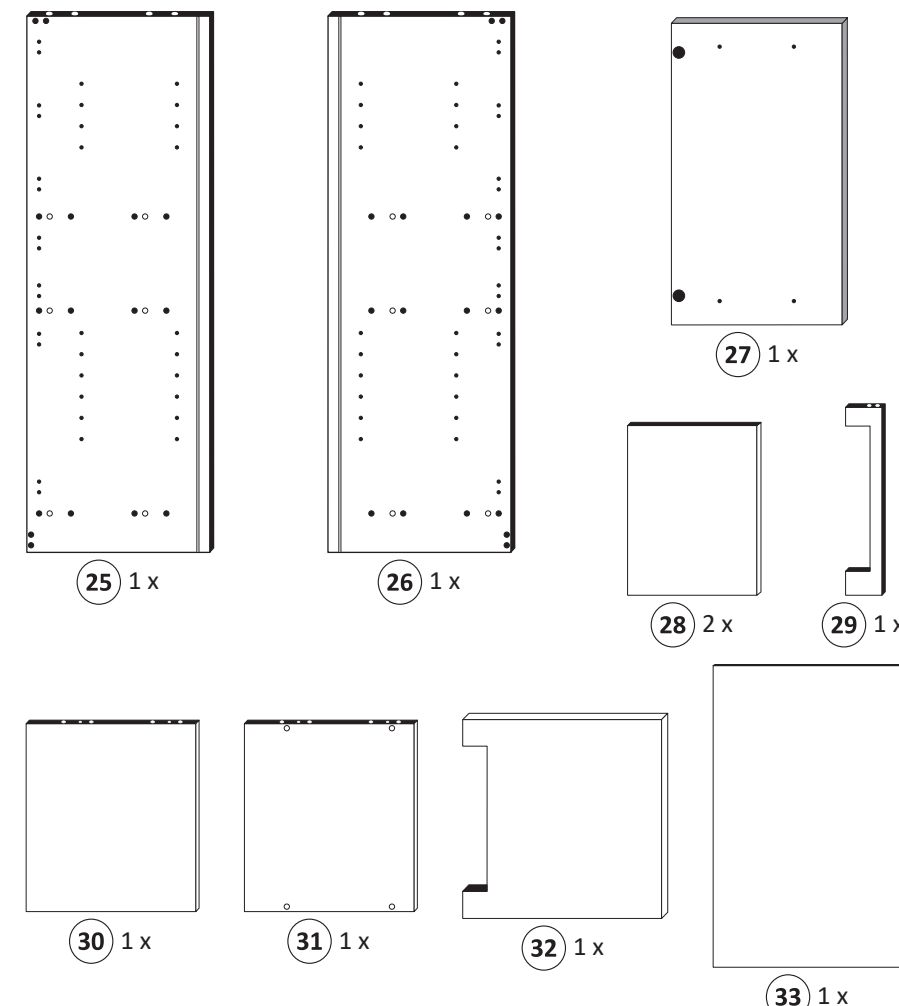



1



Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **25** montiert werden.

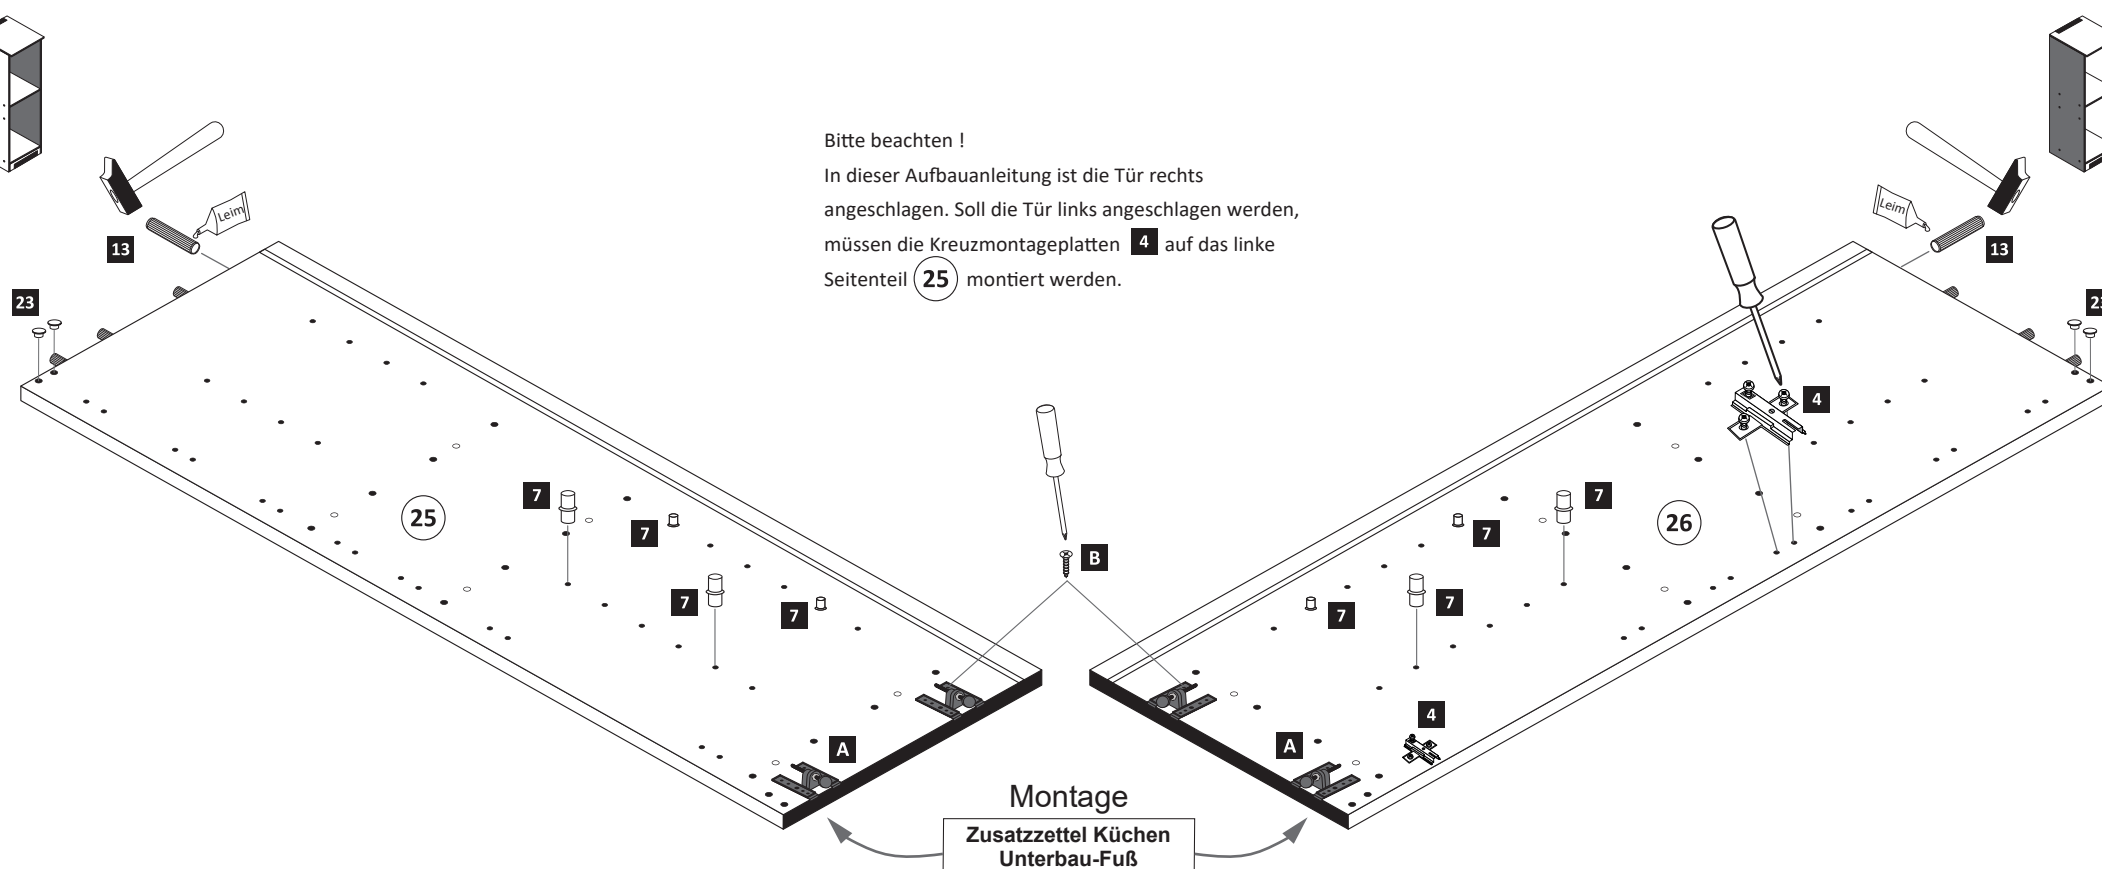

2

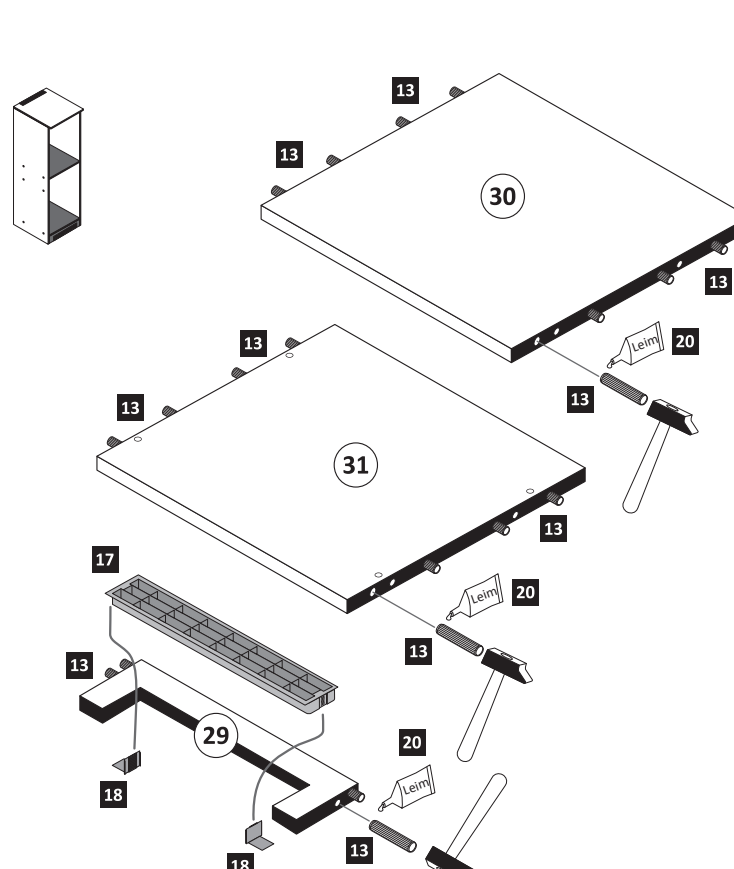

3

3

2 x 1503

5

3,5 x 15  
5 x 2804

6

2 x 2865

5

19

25 x 2862

5

19

25 x 2862

7

5

3,5 x 15  
2 x 2804

9

4 x 15  
2 x 2810

10

2 x 2845

11

6 x 34  
2 x 2844

12

4 x 45  
2 x 2814

4

1

8 x

2

8 x 2827

6

14

5mm  
2 x

15

8mm  
4 x

17

2 x 4940

21

1 x

22

2 x

6

14

5mm  
2 x

15

8mm  
4 x

17

2 x 4940

21

1 x

22

2 x

8

16

4 x 9  
2 x






17

5 x 30  
1 x


Seite 2 von 2



89918.330

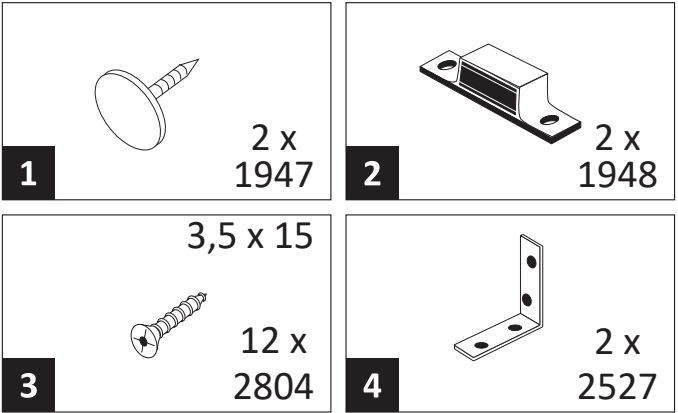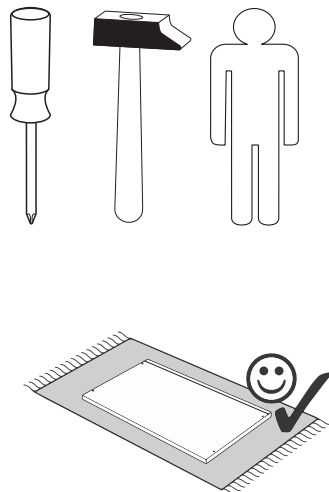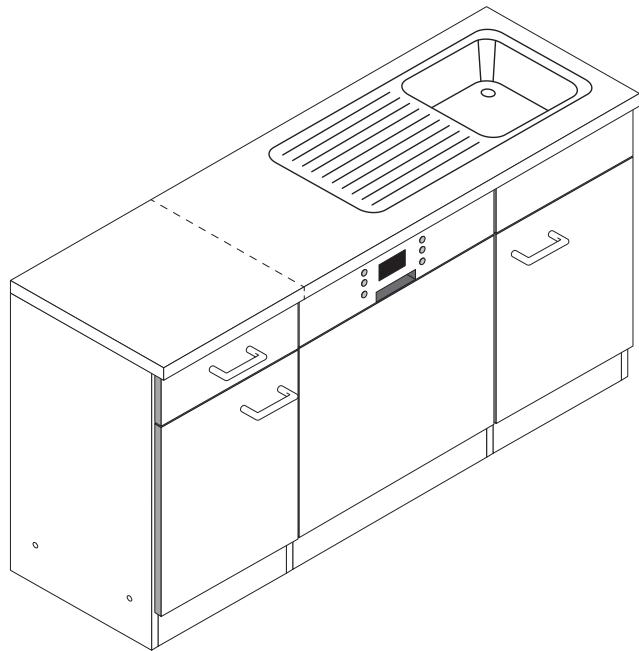

**4** 1 x




**5** 1 x




**6** 2 x


Variante mit Einzelarbeitsplatten




**1.**

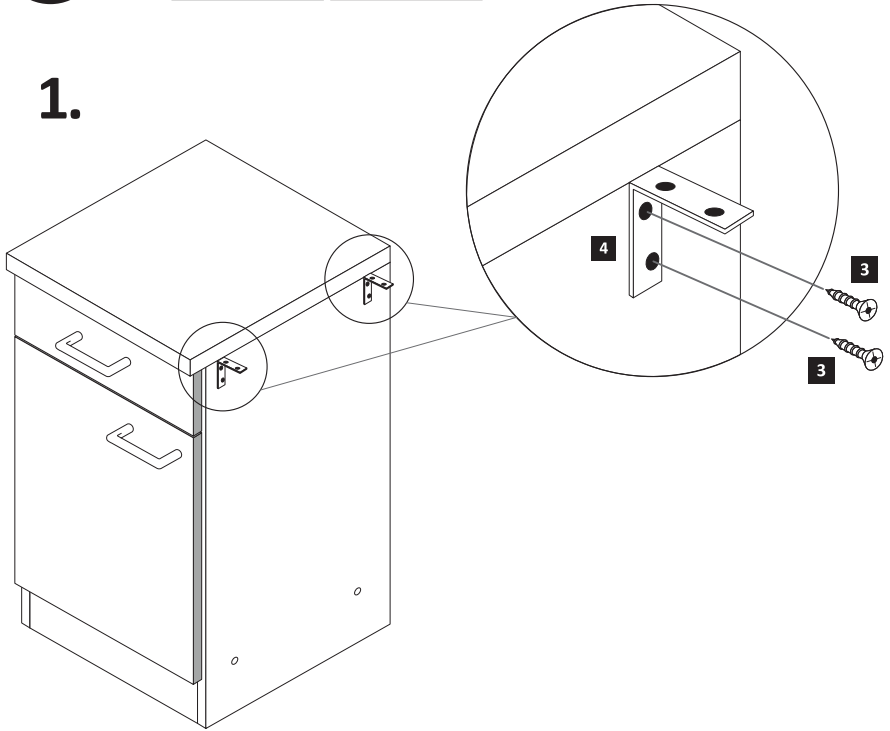


**2.**

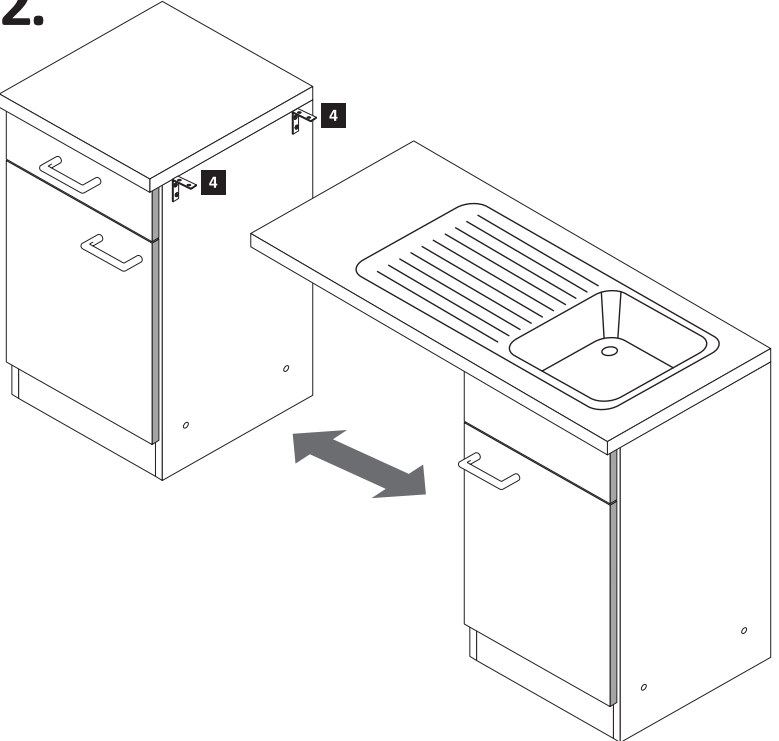


**3.**

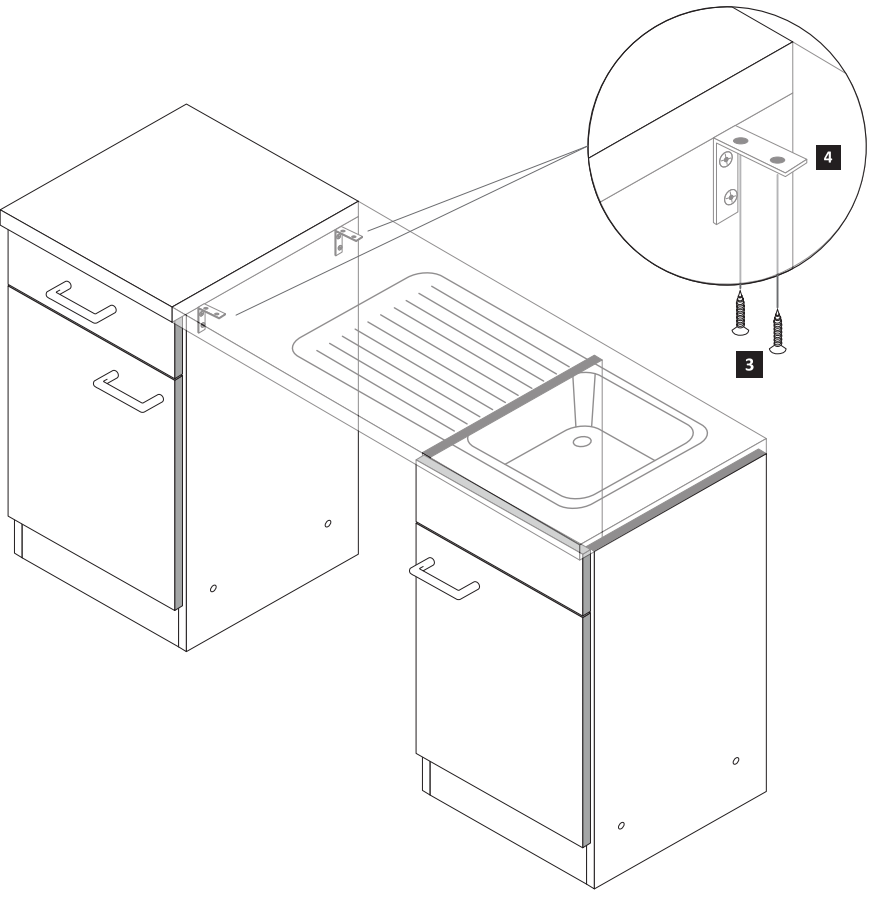

## Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

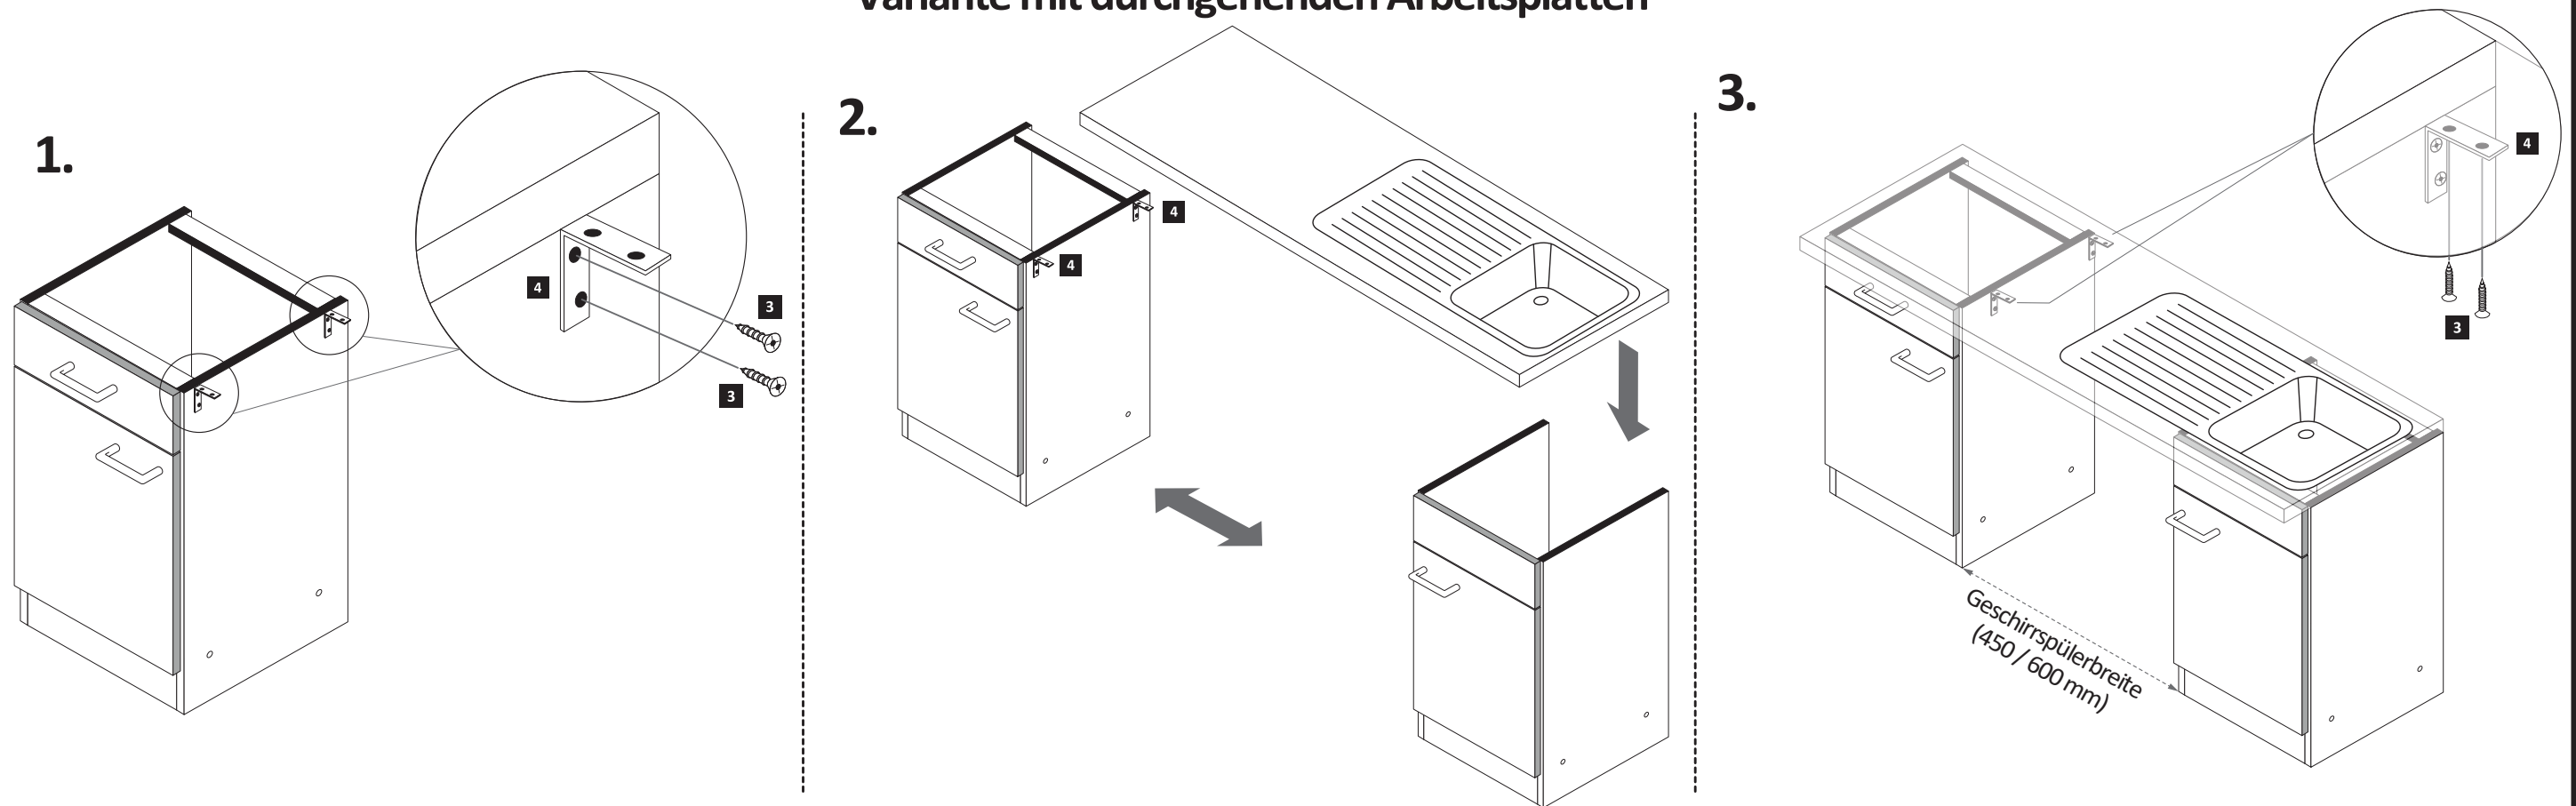


2




### ACHTUNG!


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

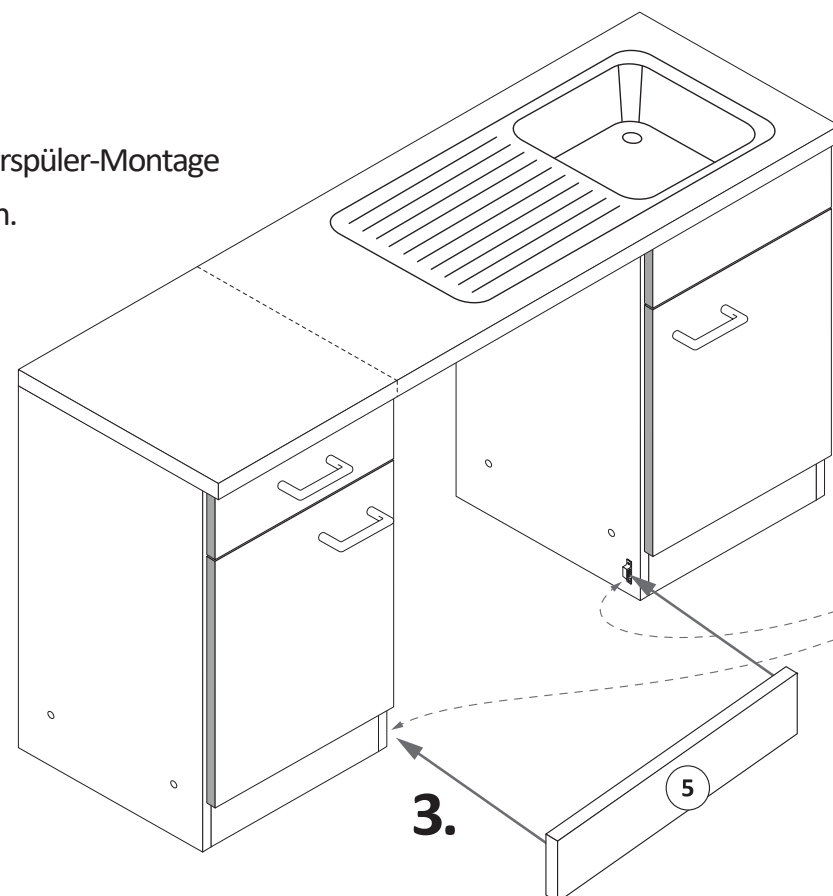


1.

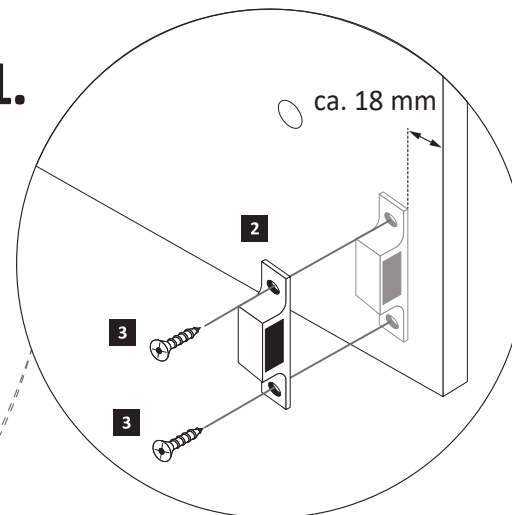

2.




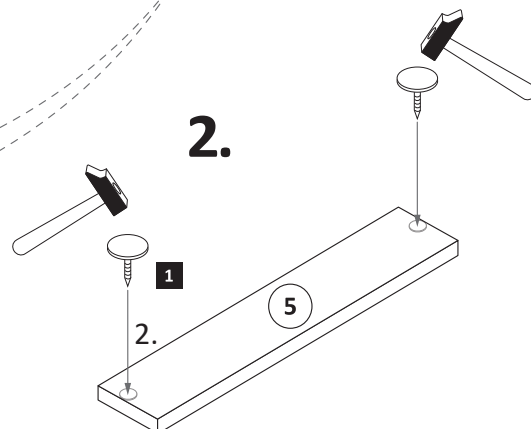




Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

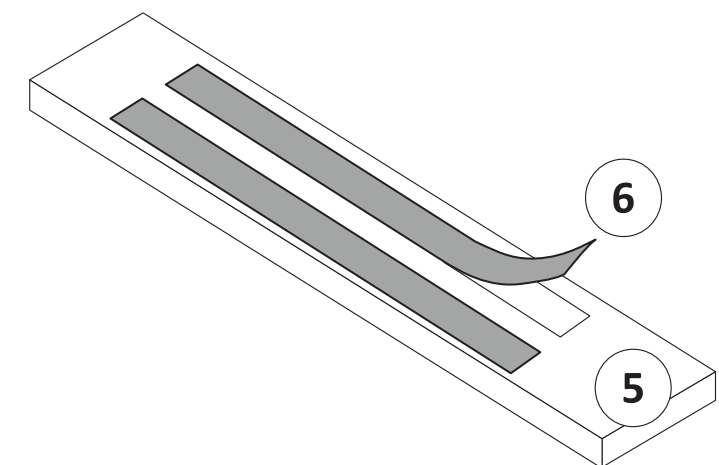



89947.330

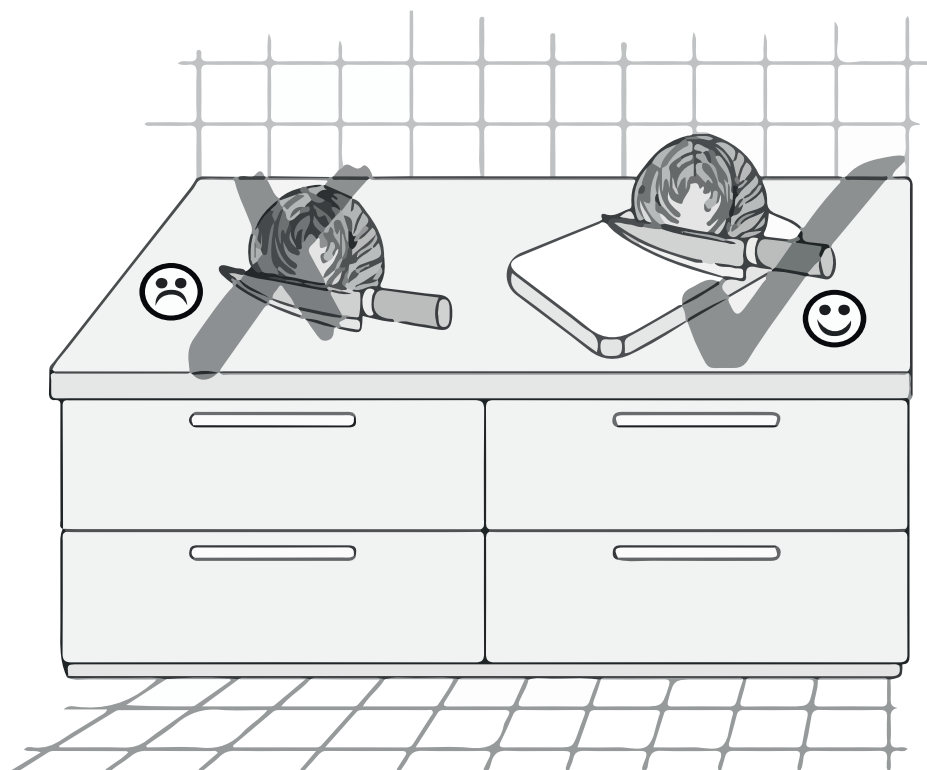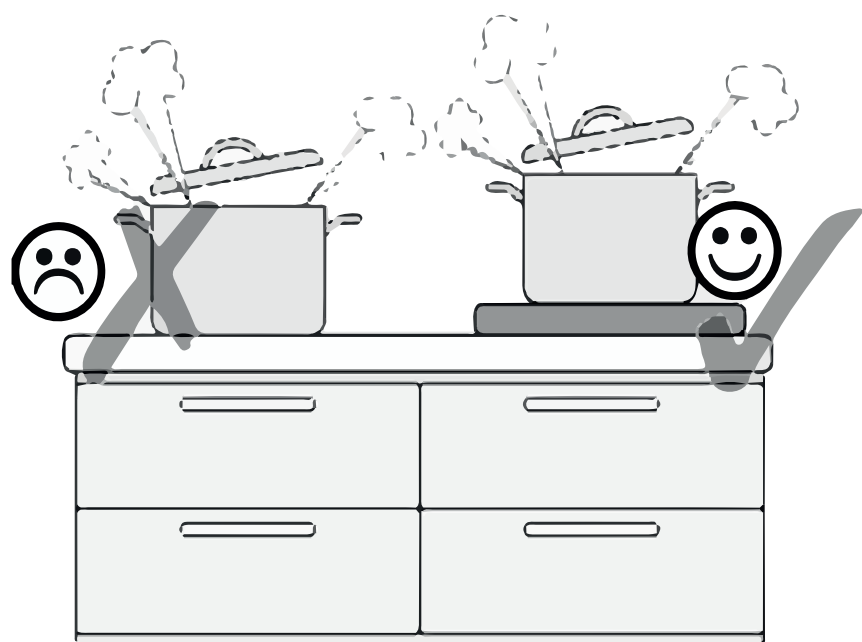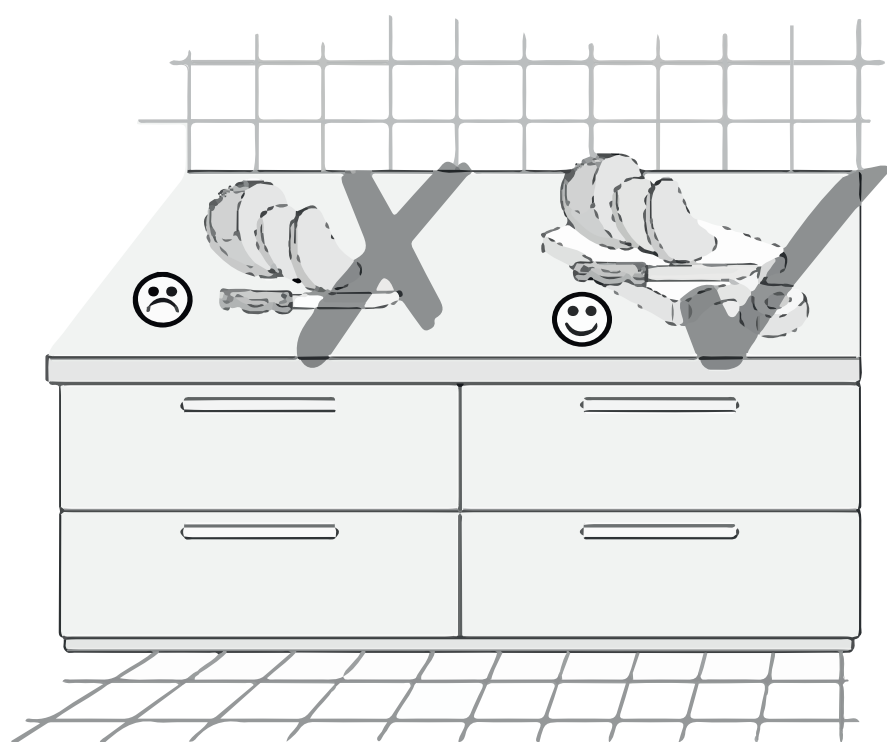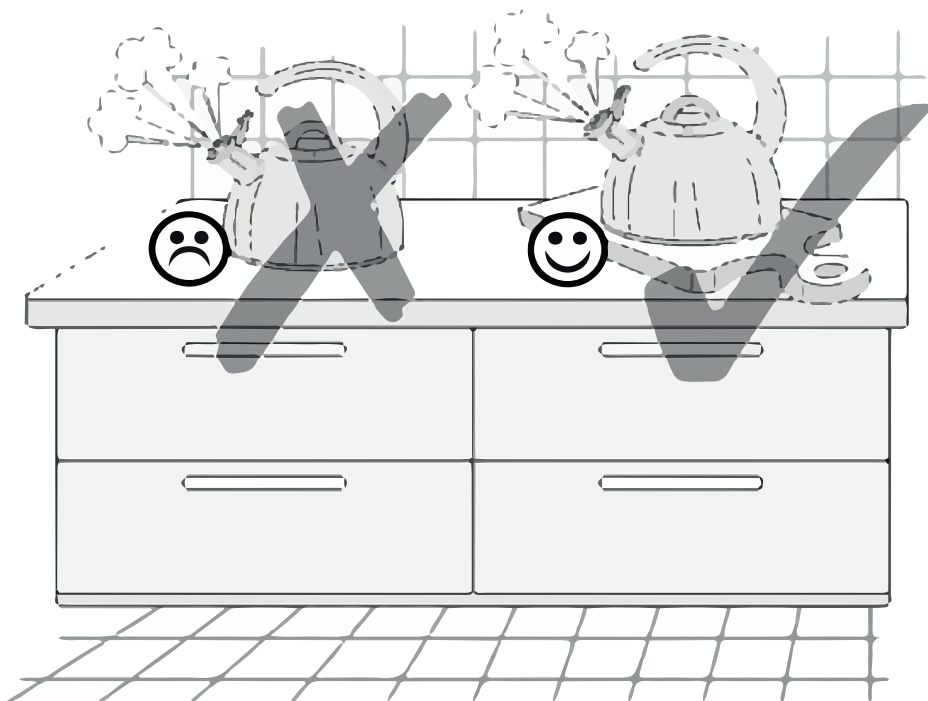

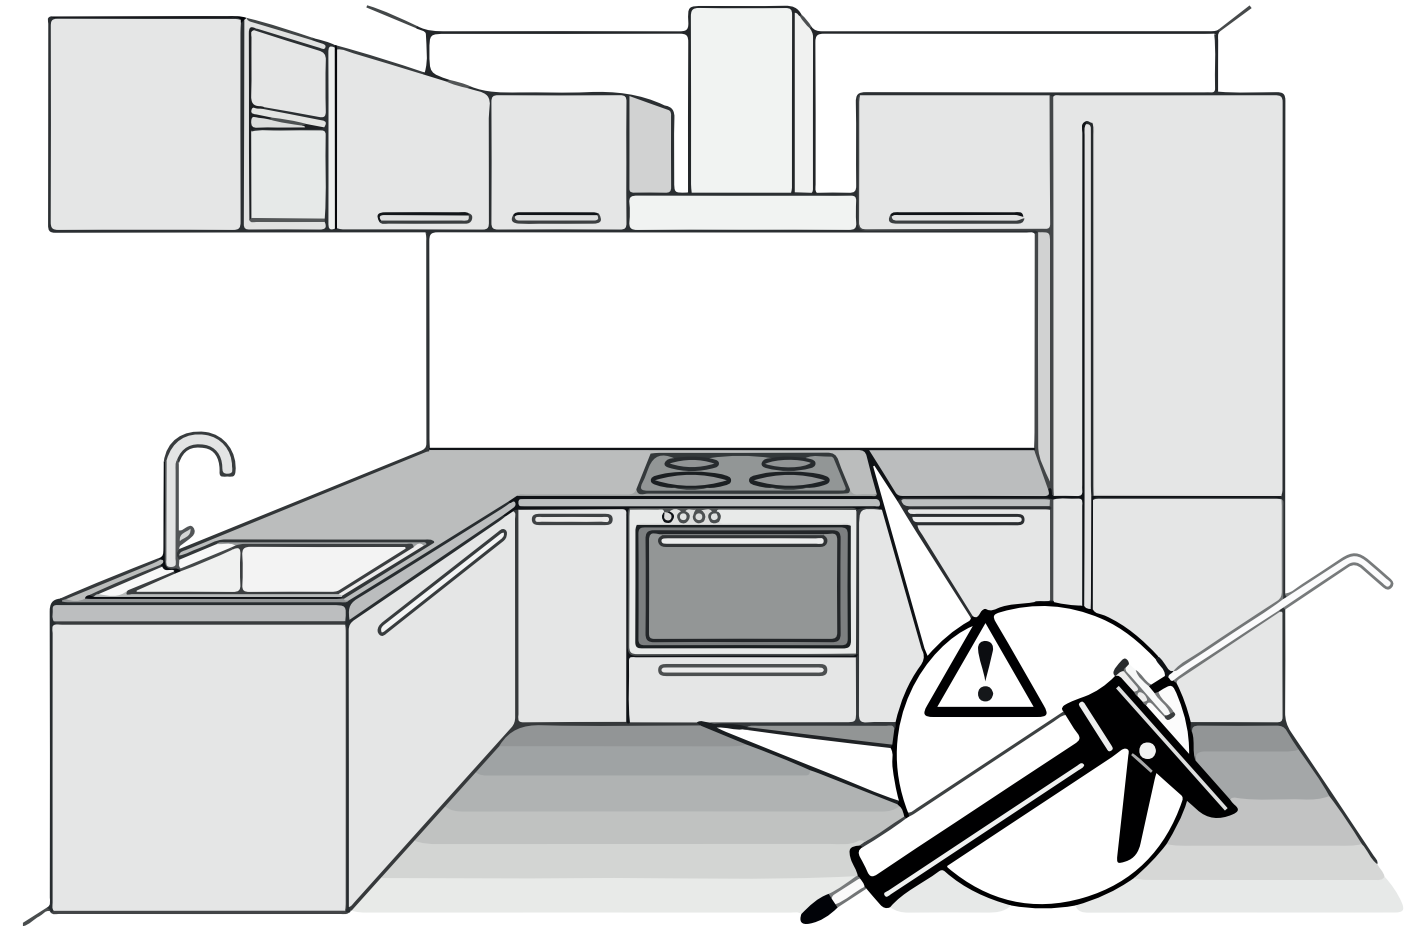
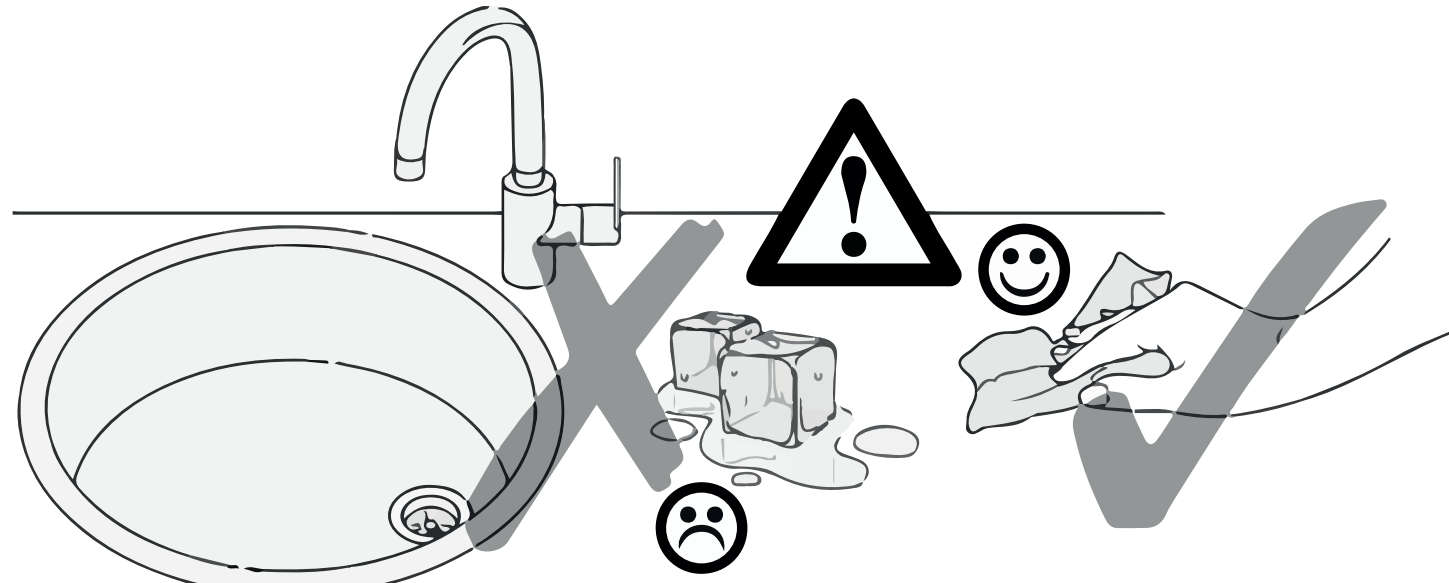






| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|-------------|----------------------|-----------------|
|             | 87153.532            |                 |

- |            |                      |                |                         |                      |
|------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 1 4 x 2827 | 2 8 x 30 20 x 2861   | 3 2 x 1503     | 4 2 x 1611              | 5 2 x 2886           |
| 6 4 x      | 7 1 x 2863           | 8 10 x 2862    | 9 3,5 x 15 4 x 2804     | 10 3,5 x 30 4 x 2807 |
| 11 1 x     | 12 2 x               | 13 2 x 2865    | 14 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x | 15 2 x 2849          |
| A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 | C 8mm 4 x 2917 |                         |                      |

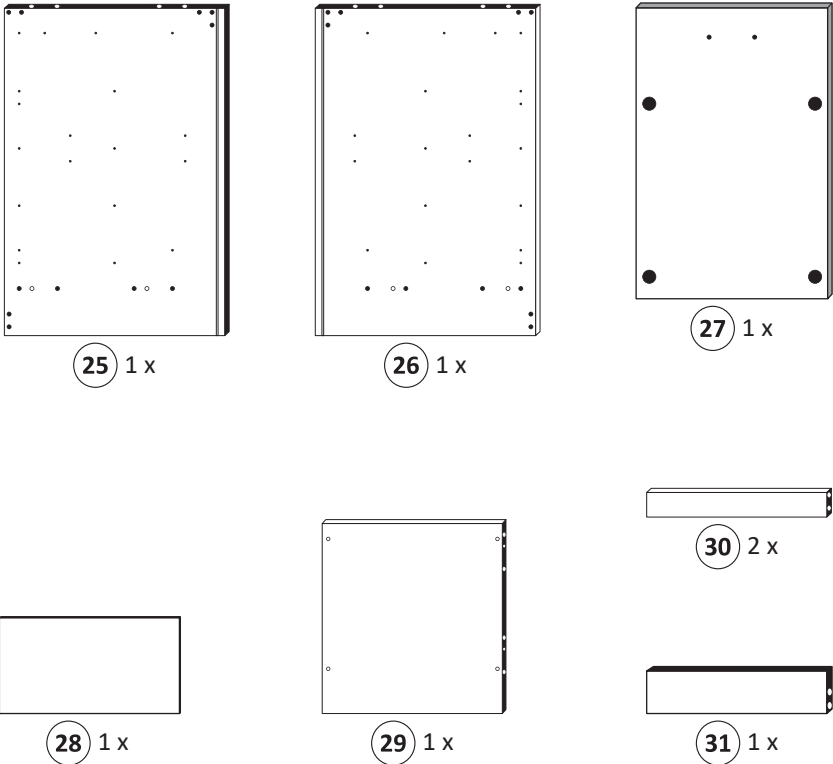

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
  
Mail:  
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

89930.330

2

3

1

  
4 x  
2827

6


  
4 x

  
20 min.

7

  
1 x  
2863


D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

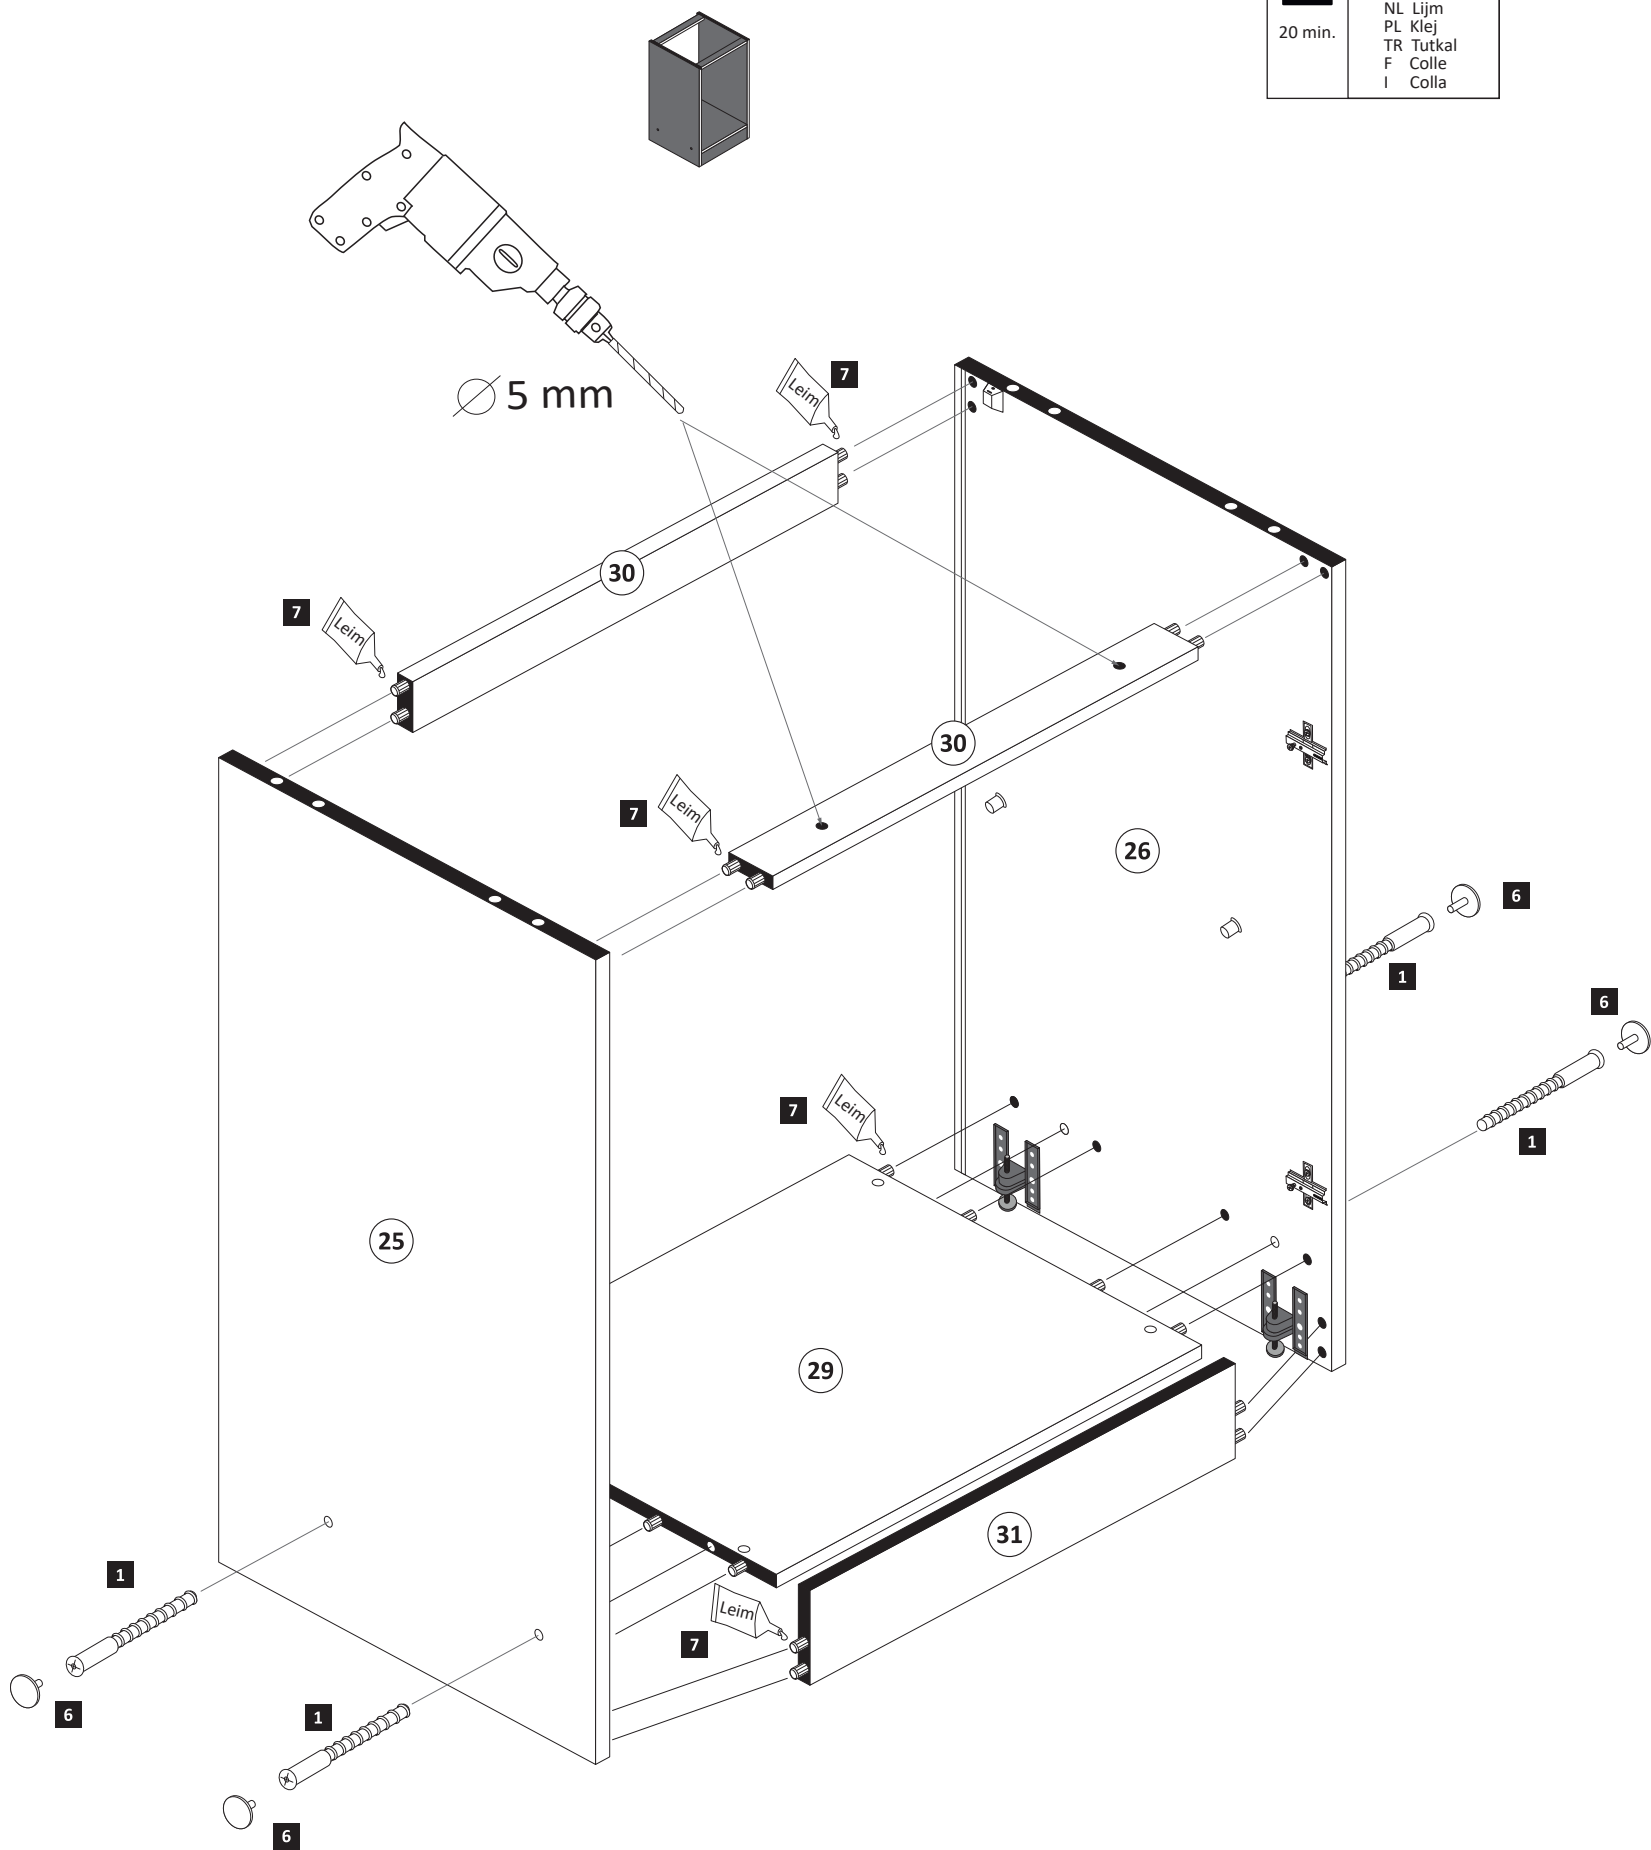


4

8


  
10 x  
2862

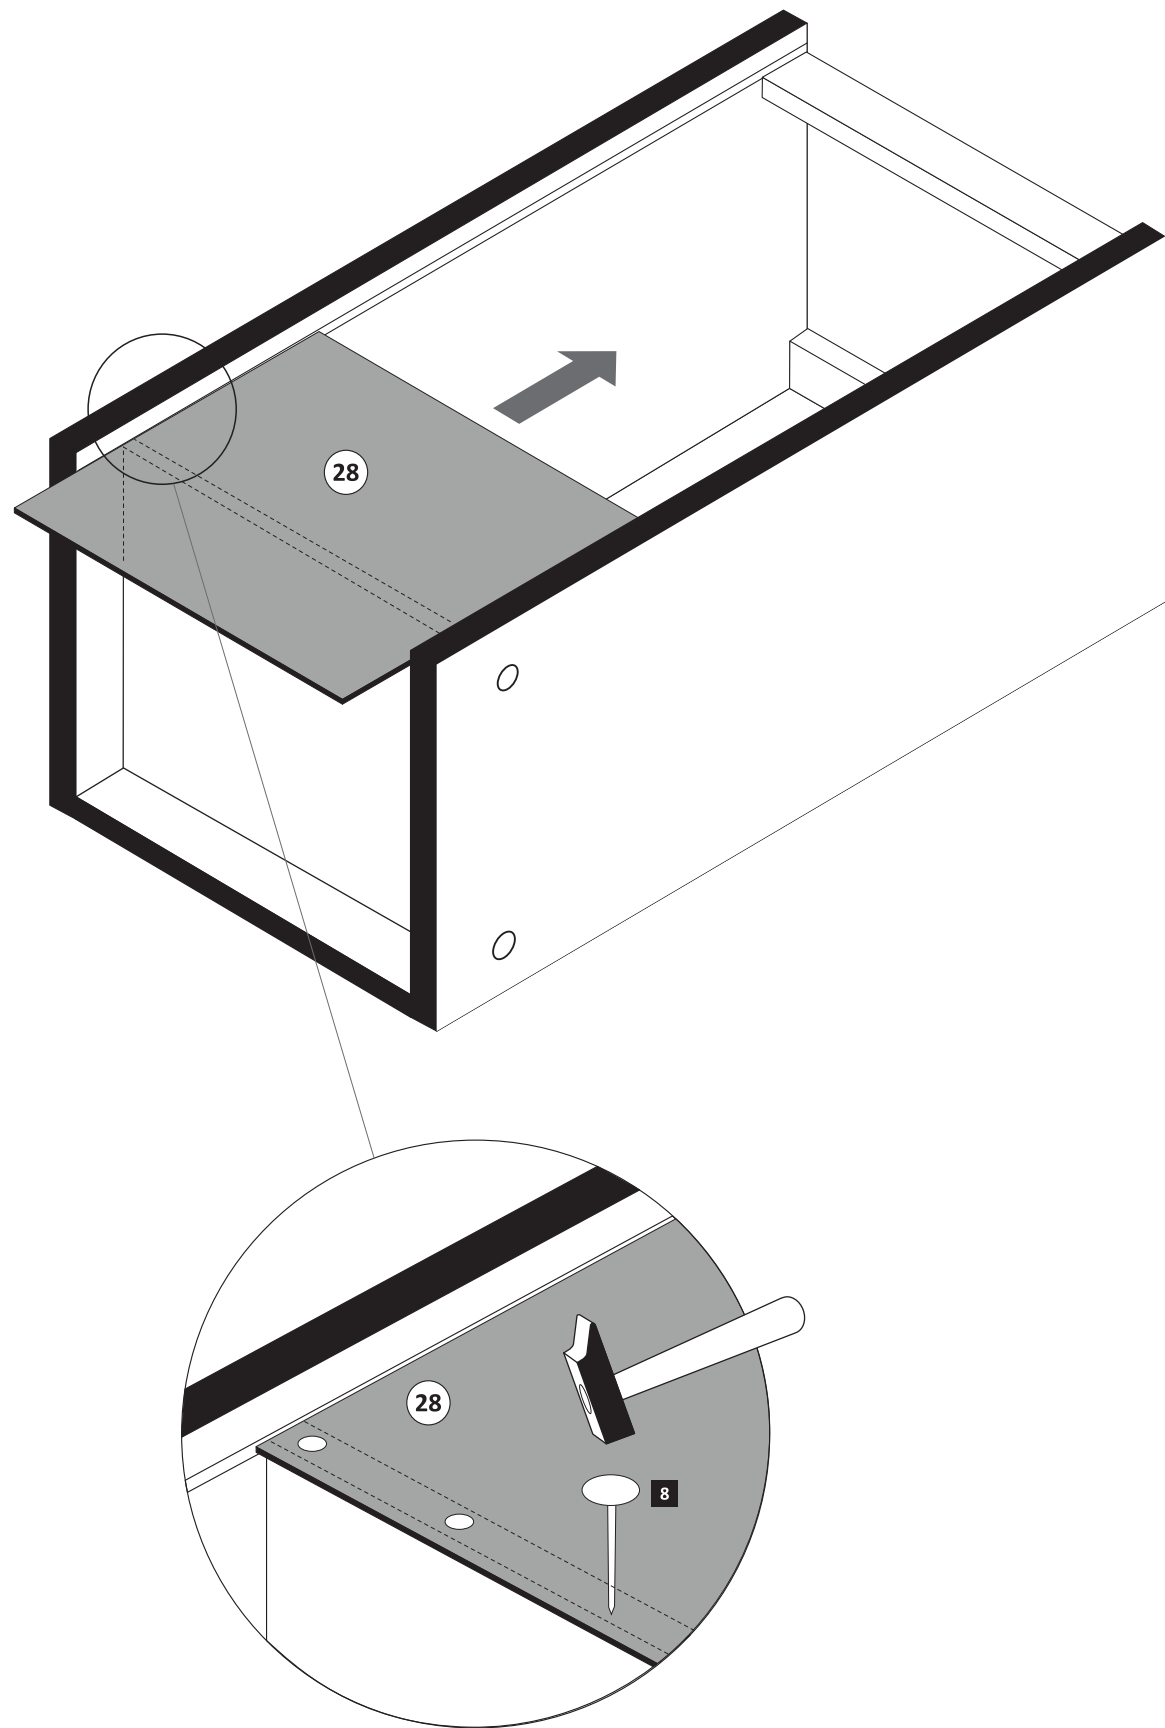


5



1.


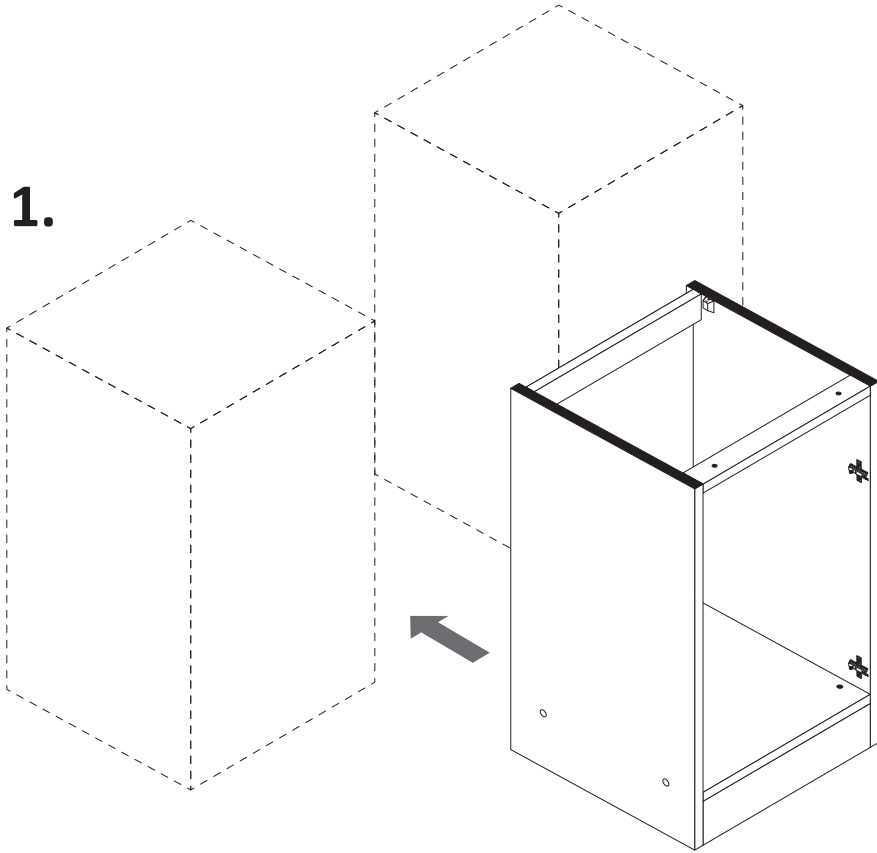


3.

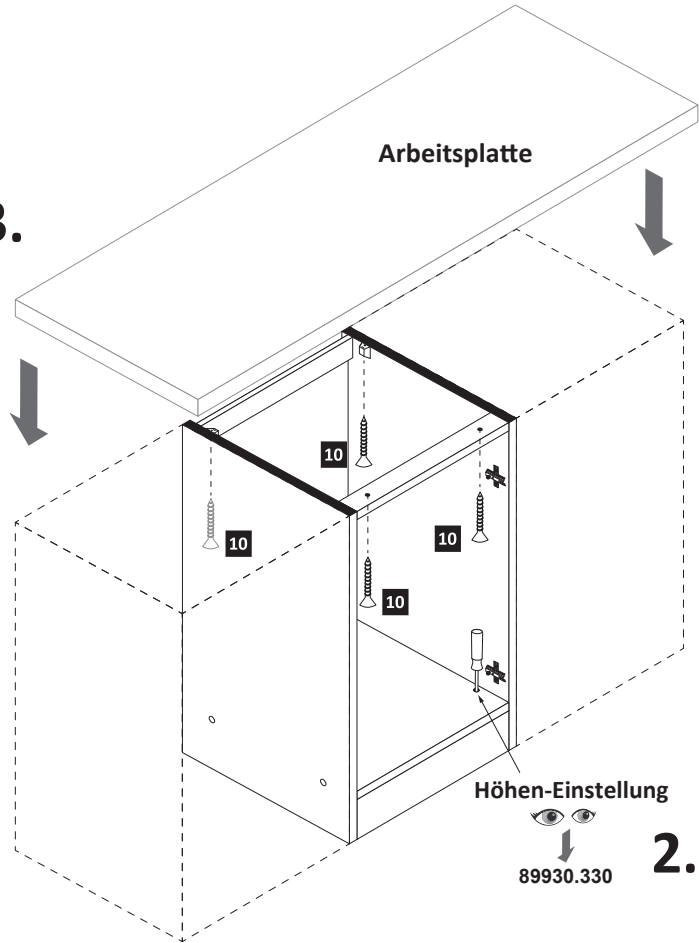

2.

6

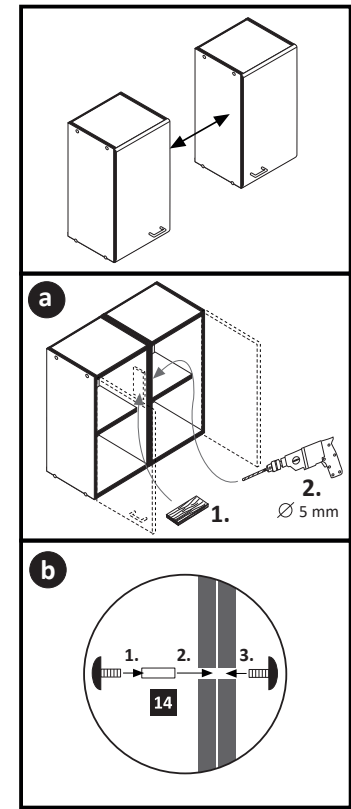


7





2.

Ø 5 mm

1.

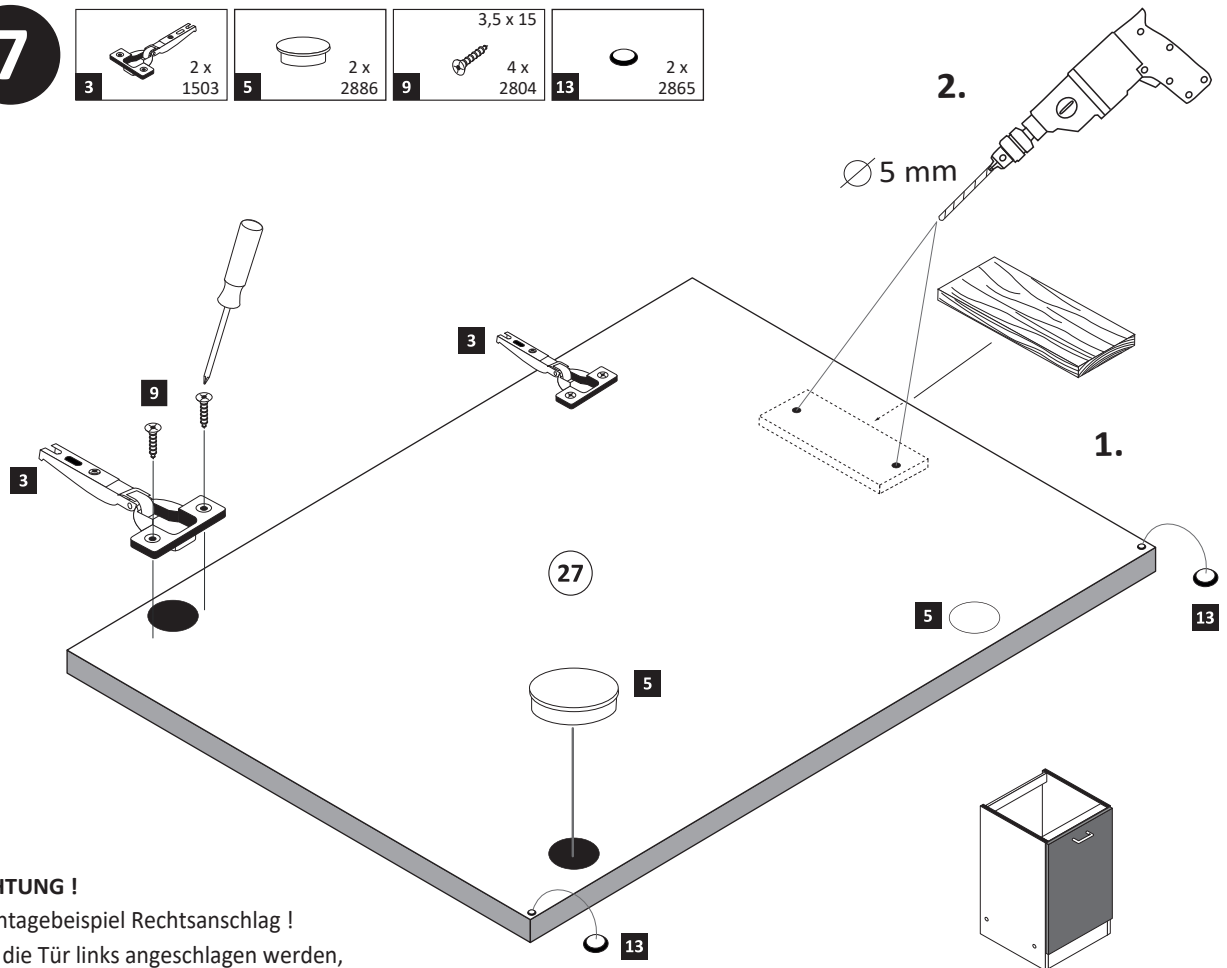

8

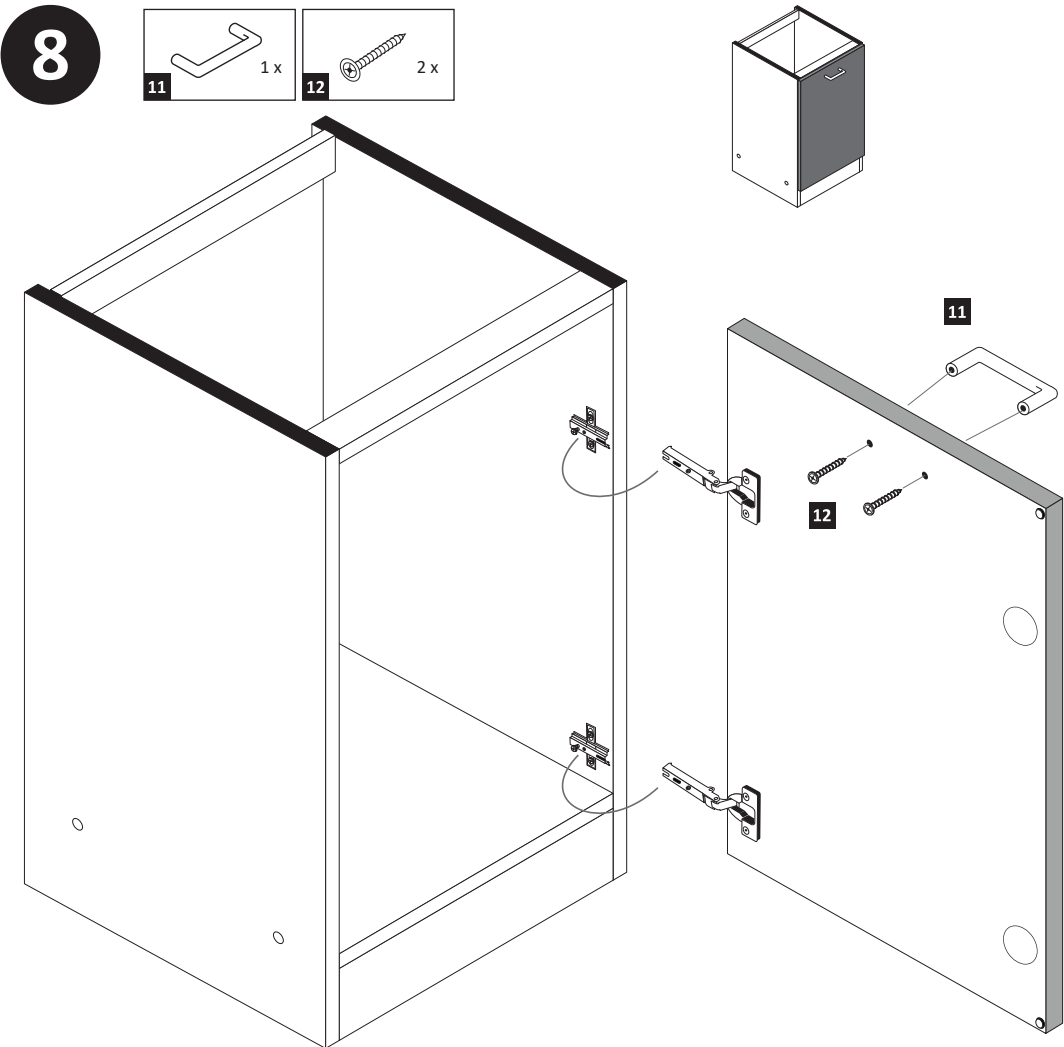

9

Geschirrspülerfront-  
und Sockelmontage



89918.330

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.



|             |                      |                 |
|-------------|----------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|             | 87244.532            |                 |


Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

Mail:  
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

- |             |                      |                    |                     |                         |
|-------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 4 x 2827  | 2 4 x                | 3 8 x 30 24 x 2861 | 4 3,5 x 30 2 x 2807 | 5 5 x 1503              |
| 6 5 x 1611  | 7 3,5 x 15 14 x 2804 | 8 2 x 2532         | 9 2 x 4940          | 10 35 mm 3 x 2886       |
| 11 4 x 2865 | 12 2 x 2527          | 13 4 x 45 2 x 2814 | 14 6 x 34 2 x 2844  | 15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x |
| 16 1 x 2863 | 17 8 mm 8 x          | 18 2 x             | 19 4 x              | 20 5mm 2 x              |
| A 4 x 1980  | B 3,5 x 15 16 x 2804 |                    |                     |                         |




- 20 1 x
- 21 1 x
- 22 1 x
- 23 1 x
- 24 1 x
- 25 1 x
- 26 1 x
- 27 1 x
- 28 1 x

1

- |                   |            |                     |             |             |            |                      |
|-------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|
| 3 8 x 30 8 x 2861 | 6 5 x 1611 | 7 3,5 x 15 4 x 2804 | 12 2 x 2527 | 16 1 x 2863 | A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 |
|-------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 21 montiert werden.

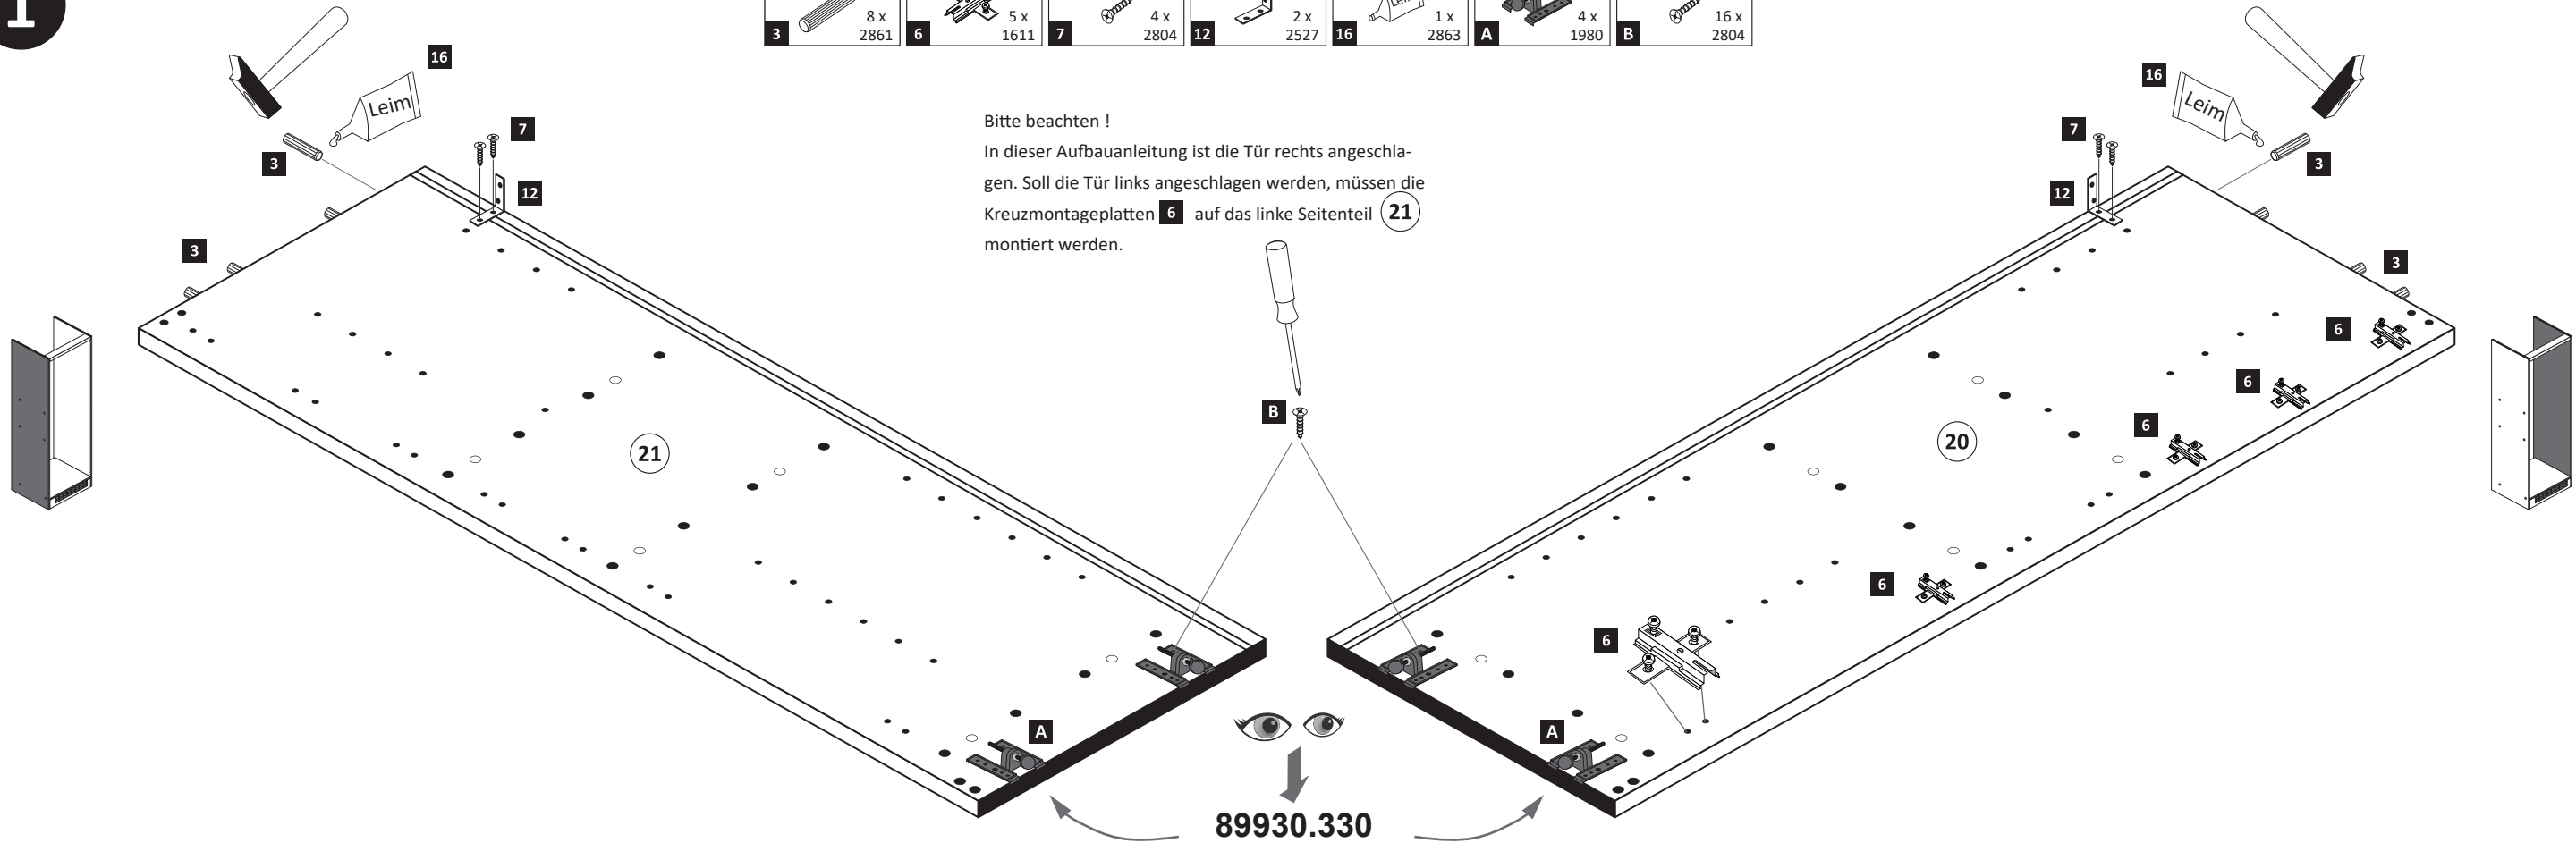





6

- 5


5 x 1503
- 7

3,5 x 15  
10 x 2804
- 10

35 mm  
3 x 2886
- 11

4 x 2865

ACHTUNG !  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Griffbohrung  
durchbohren !

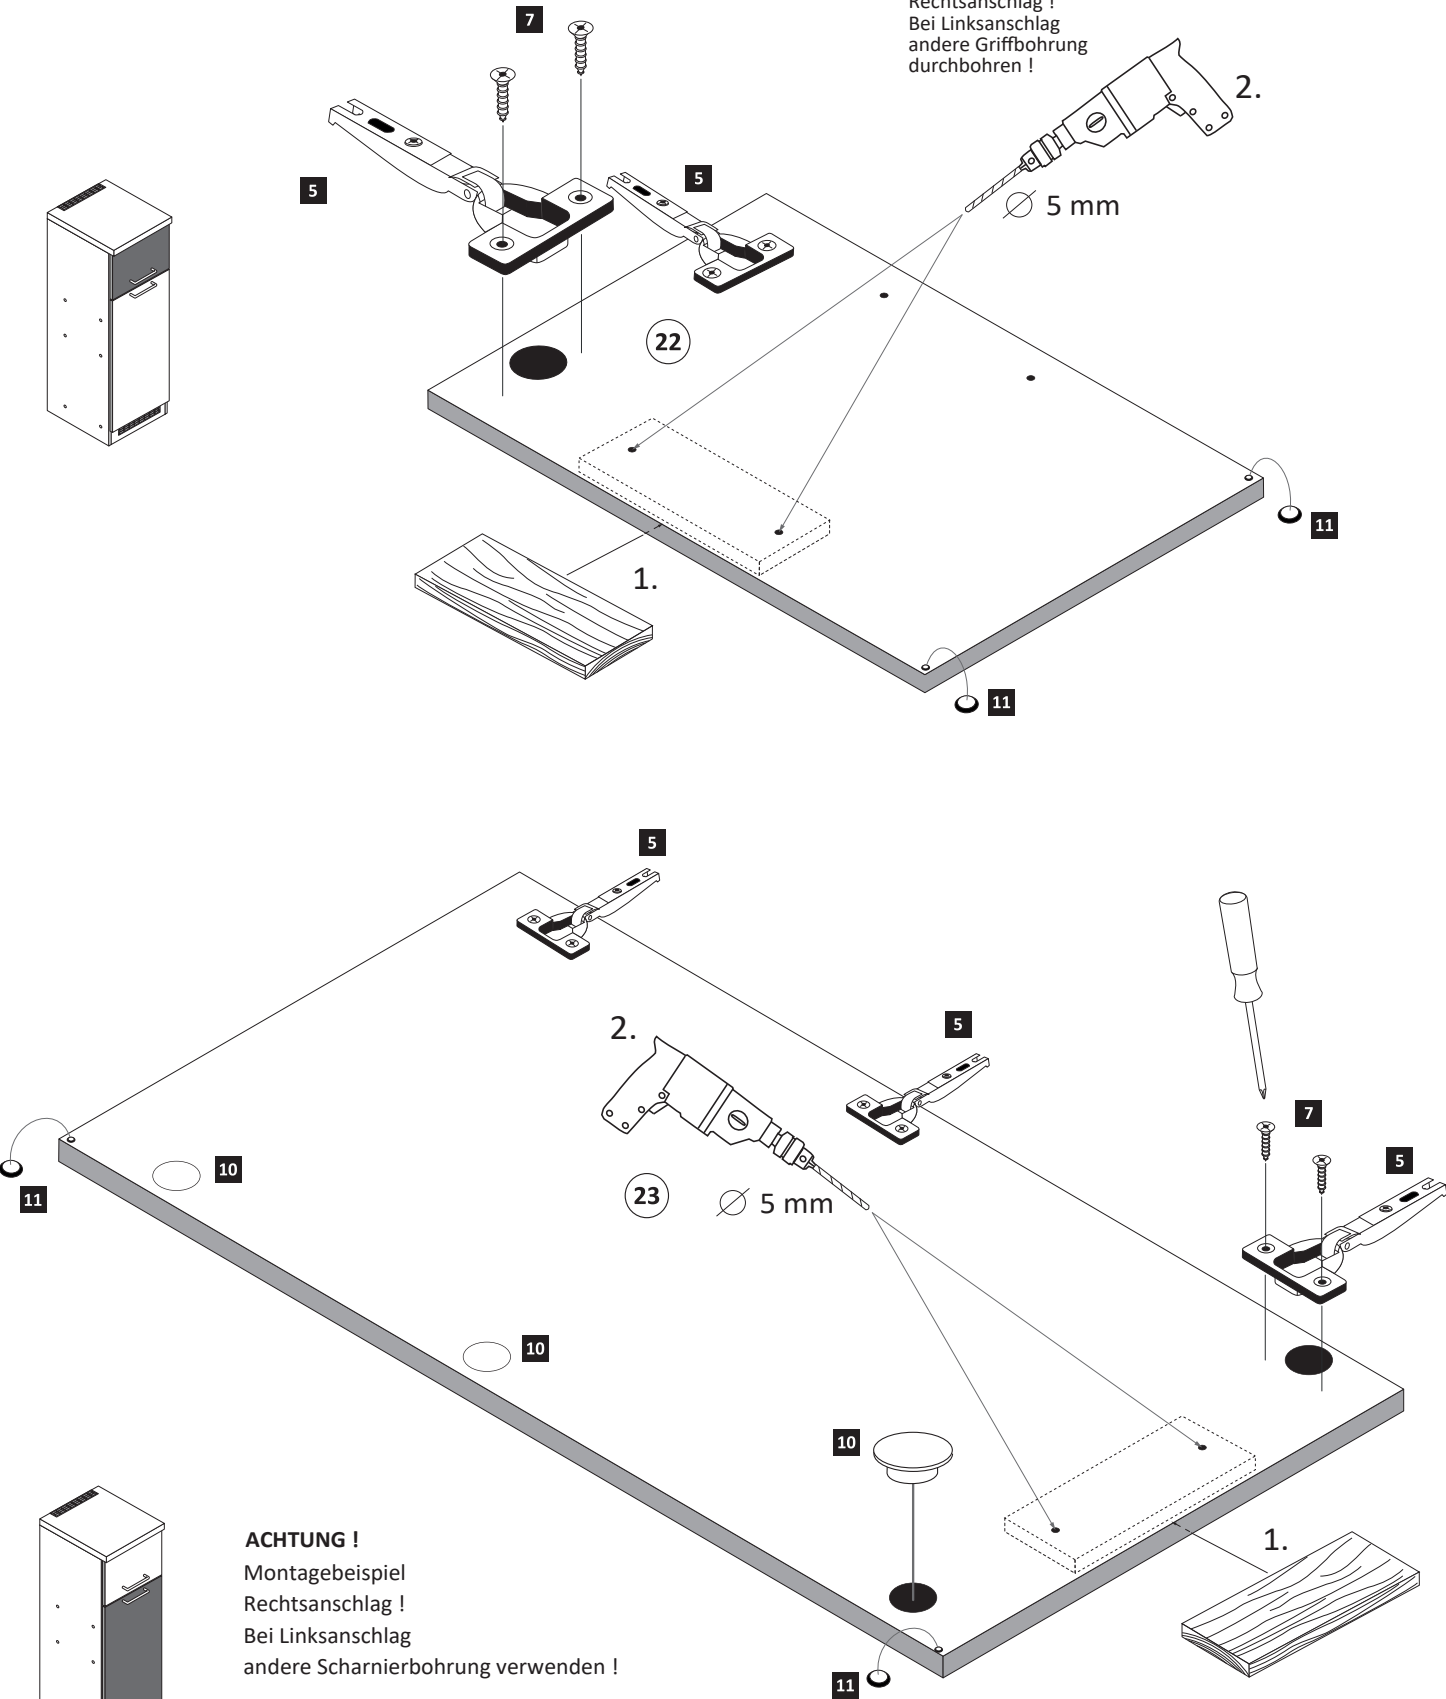

ACHTUNG !  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Scharnierbohrung verwenden !

7

- 9


1 x 4940
- 17

8 mm  
8 x
- 18

2 x
- 19

4 x
- 29

5mm  
2 x

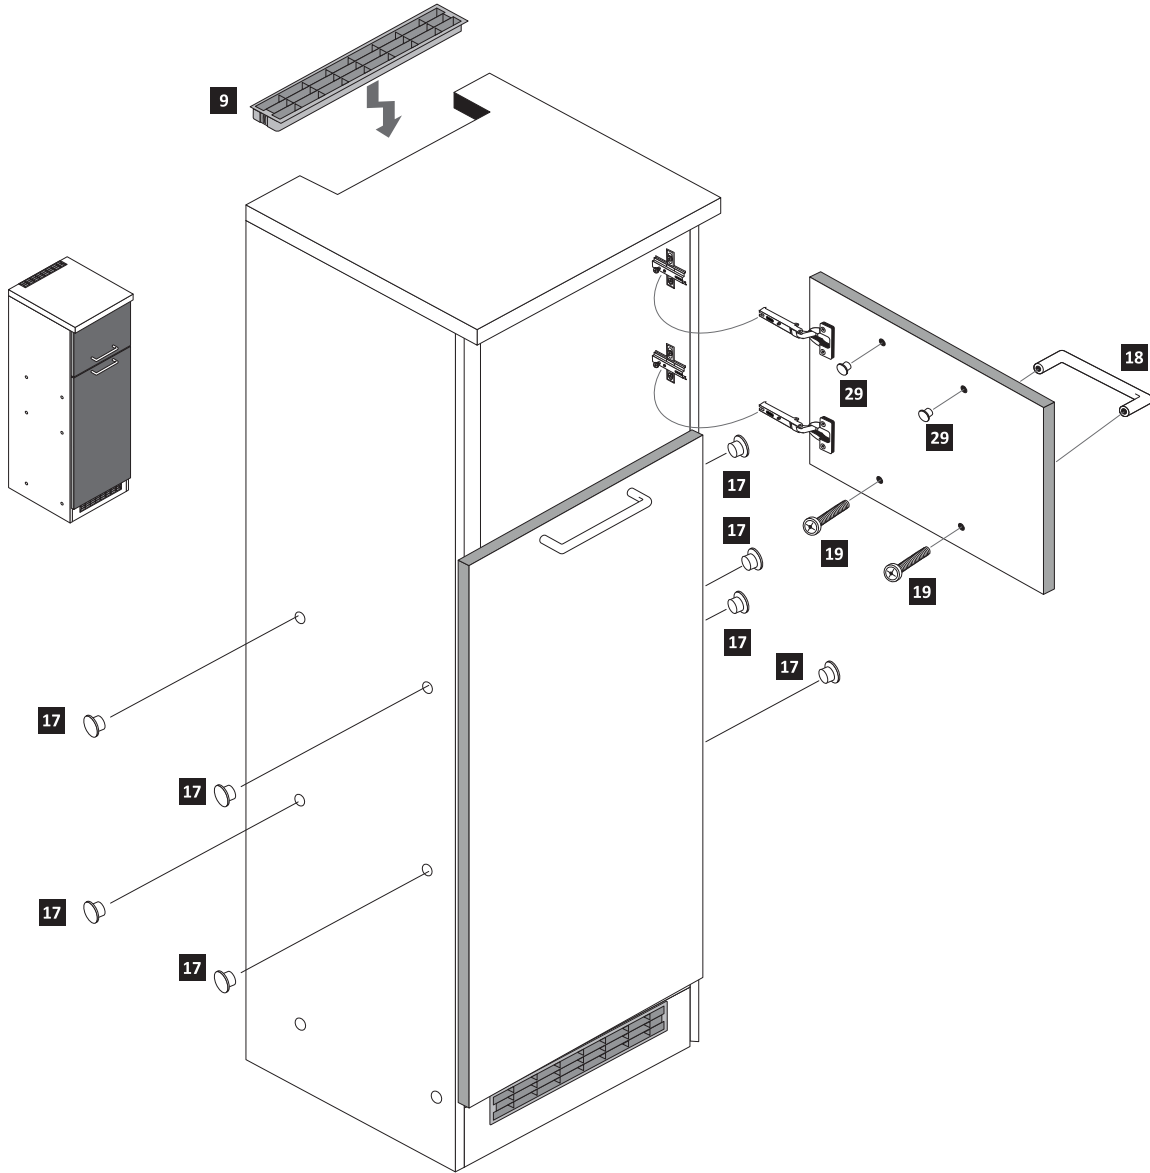


8

- 13




4 x 45  
2 x 2814
- 14

6 x 34  
2 x 2844

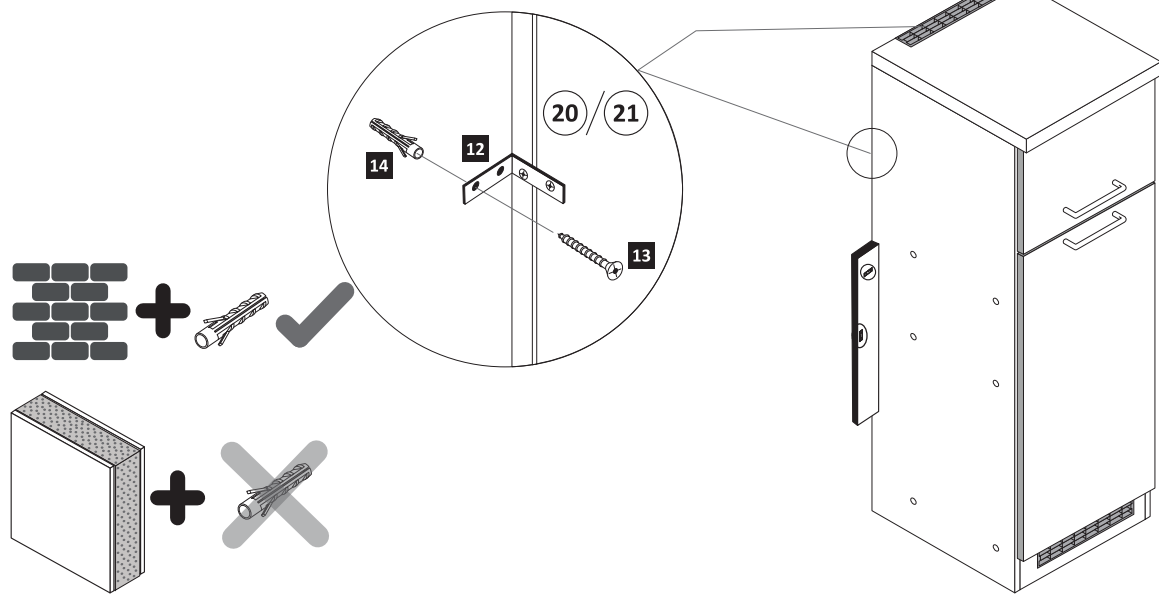







| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|-------------|----------------------|-----------------|
|             | 87015.331            |                 |

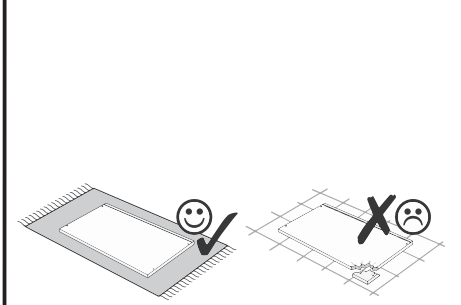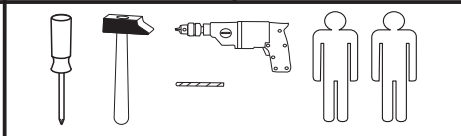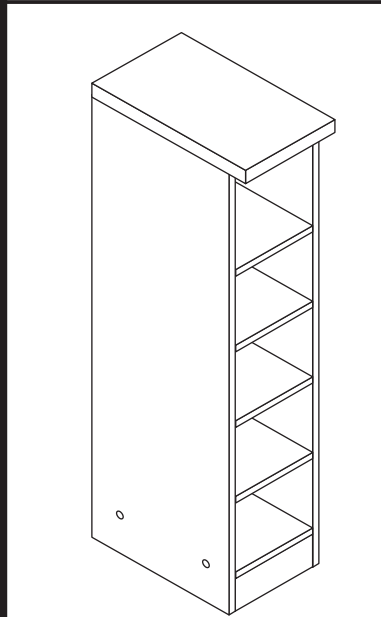

**Held Möbel GmbH**  
**Vogelparadies 9**  
**32457 Porta Westfalica**  
  
**Mail:**  
**info@held-moebel.de**

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

- |                                       |                              |                                       |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1</b><br><br>4 x                   | <b>2</b><br><br>4 x 2827     | <b>3</b><br><br>8 x 30<br>20 x 2861   |
| <b>4</b><br><br>5/5 x 16<br>16 x 2821 | <b>5</b><br><br>4 x 9<br>2 x | <b>6</b><br><br>5 x 30<br>1 x<br>2863 |
| <b>7</b><br><br>25 x 2862             | <b>8</b><br><br>4 x 2552     |                                       |
- 
- |                          |                                       |                            |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>A</b><br><br>4 x 1980 | <b>B</b><br><br>3,5 x 15<br>16 x 2804 | <b>C</b><br><br>8mm<br>4 x |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|

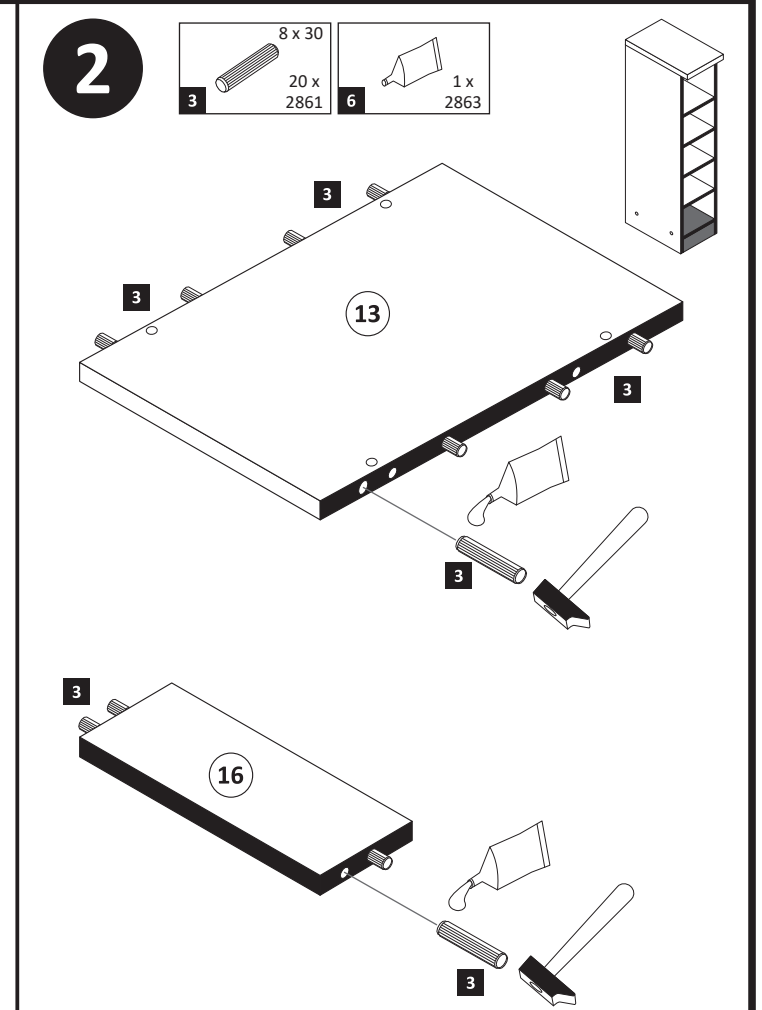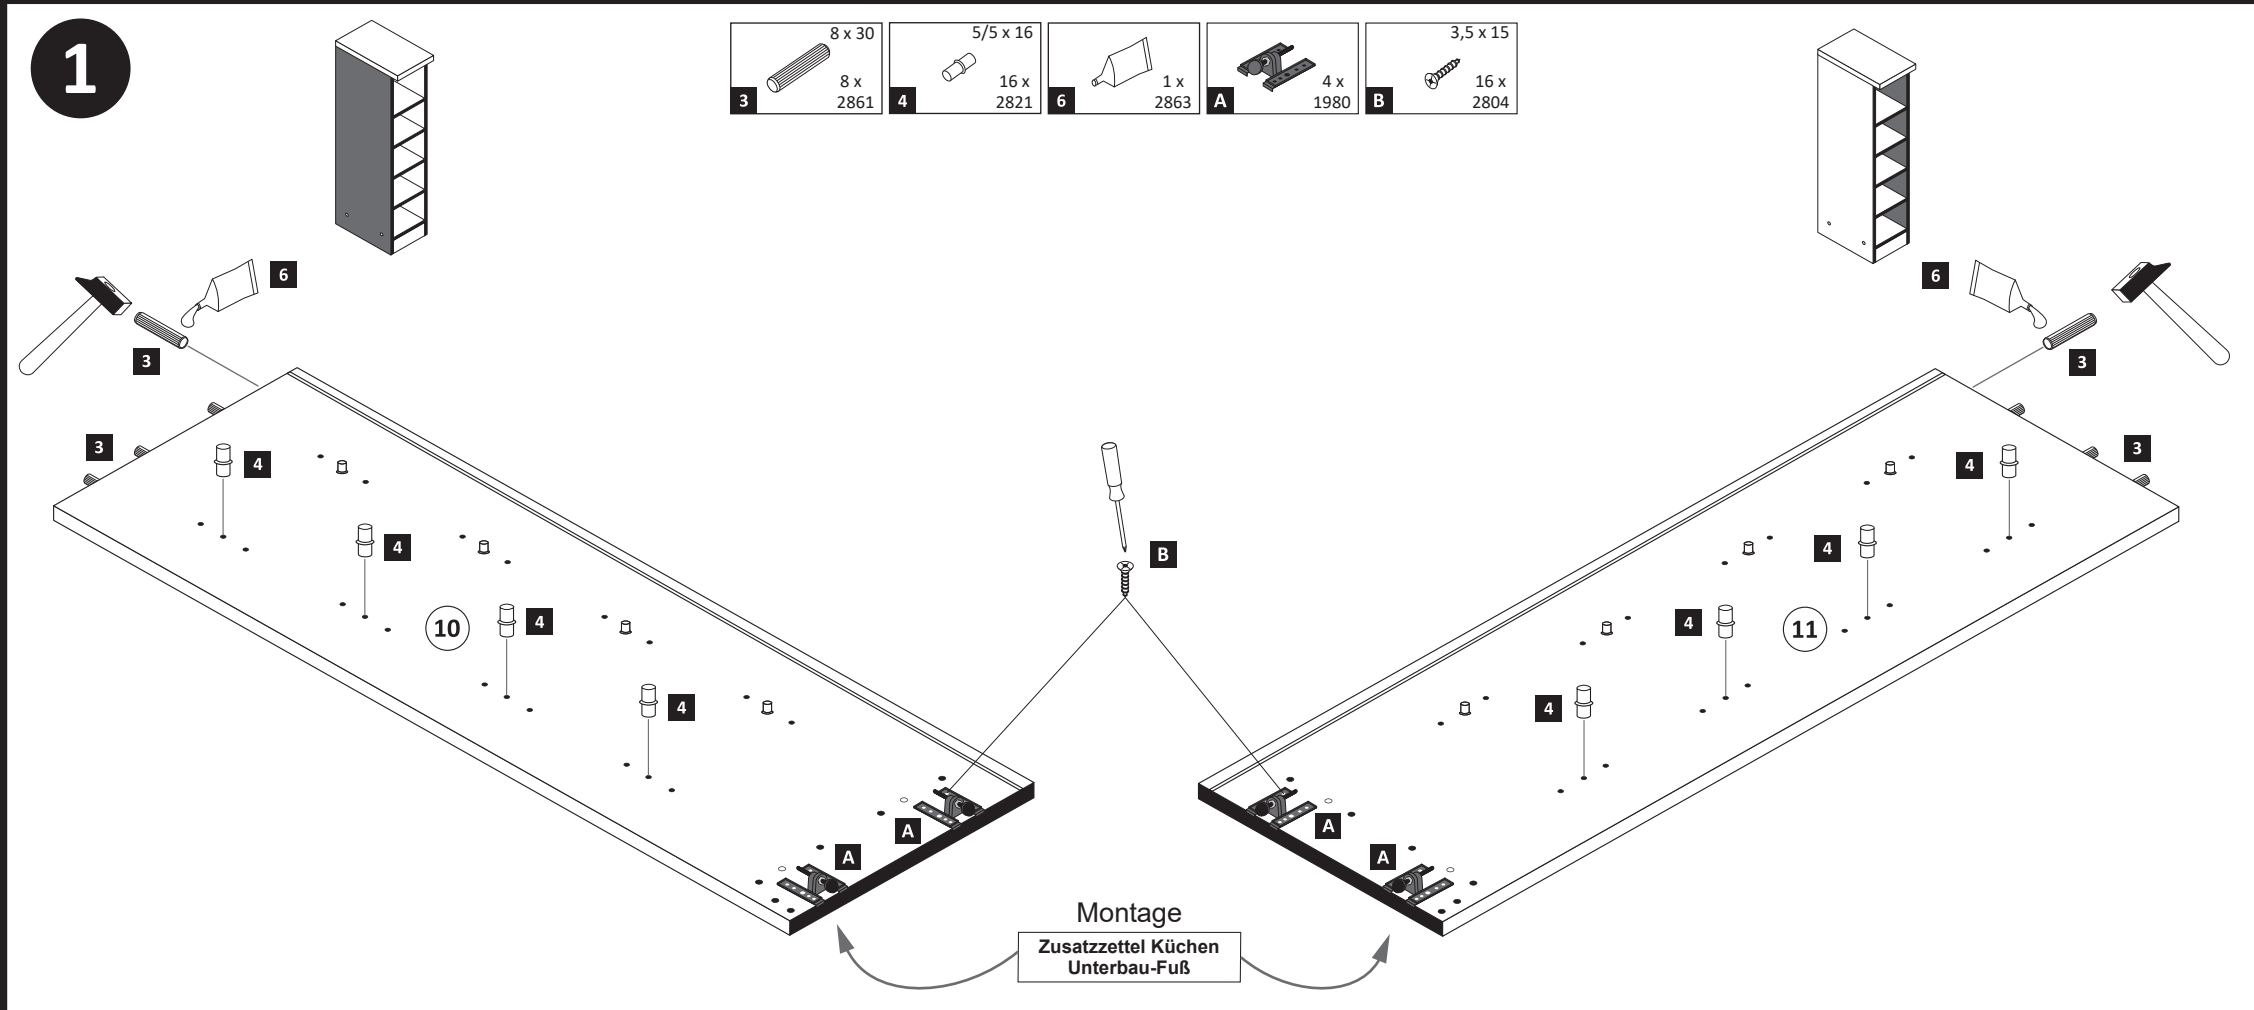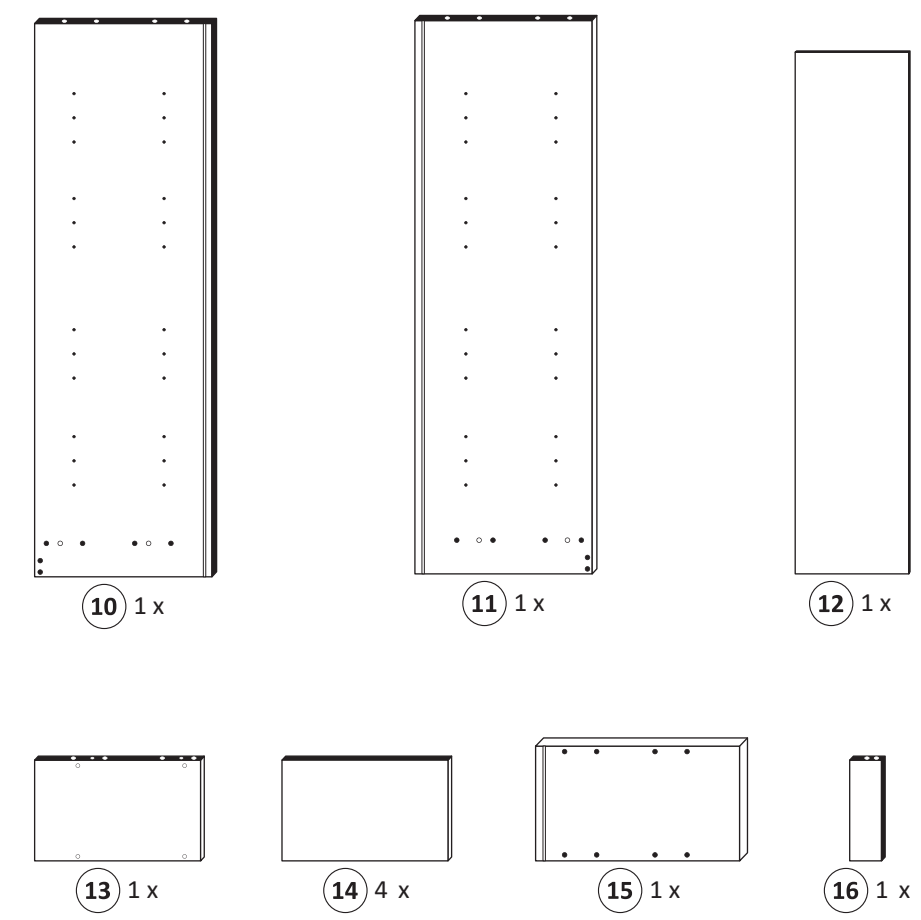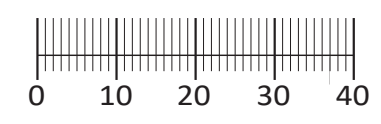

3

1



4 x

2



4 x  
2827

6



20 min.


6




1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

15

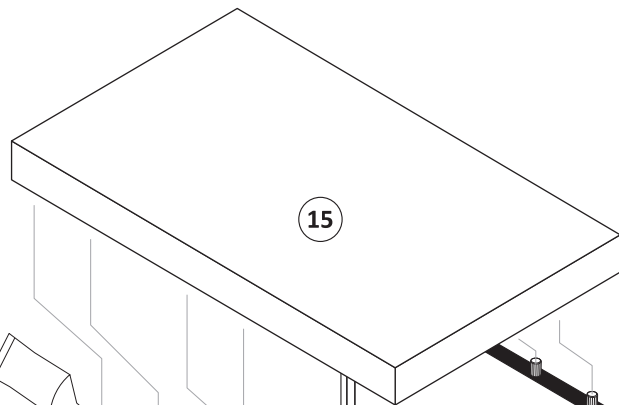


10

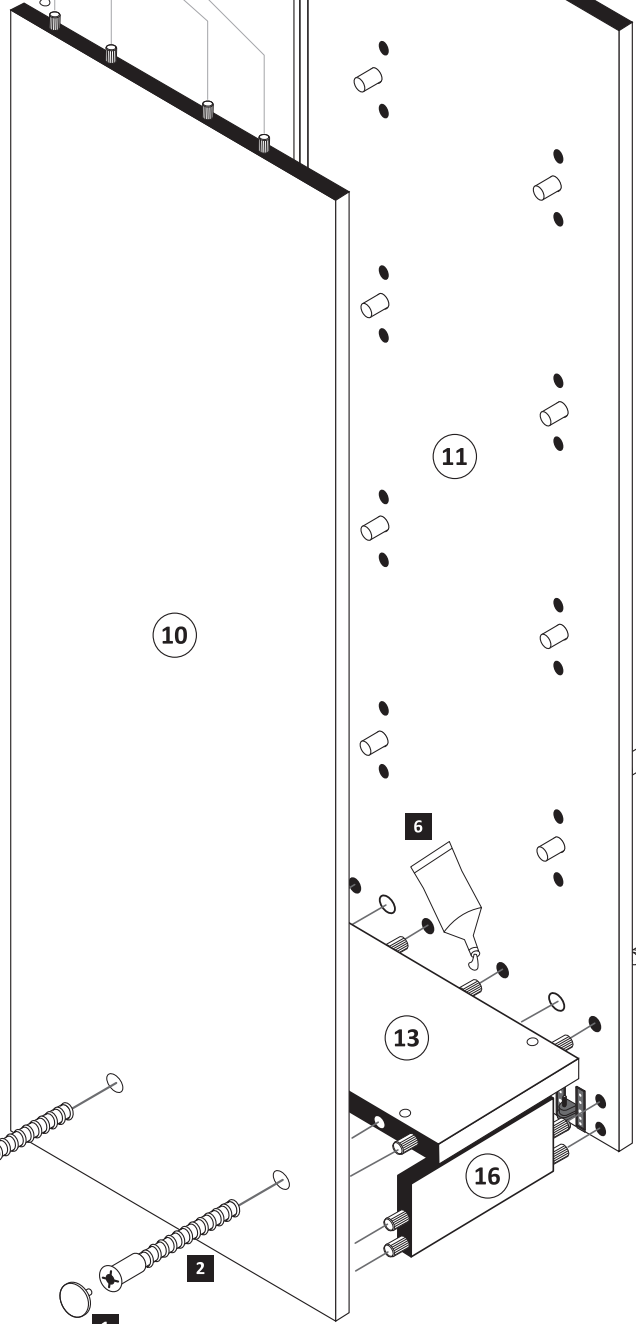

11



13

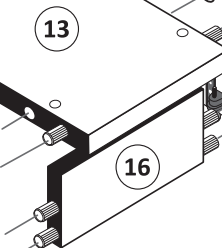

16



1



2



1



2



1



2



1



2



4

7




25 x  
2862

8




4 x  
2552


12

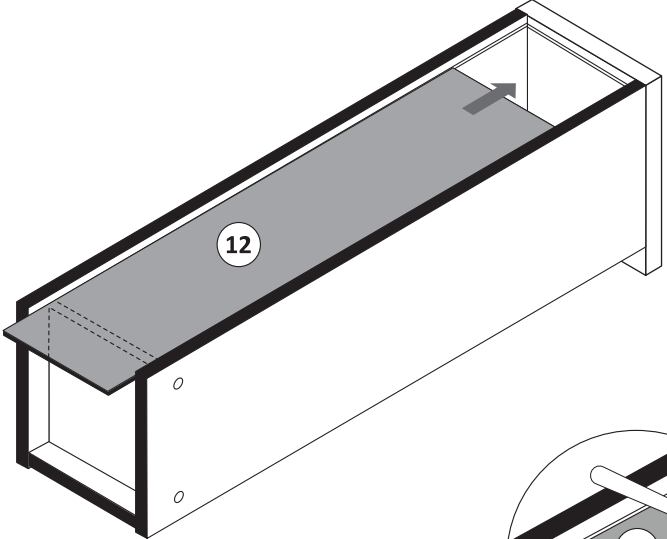


12

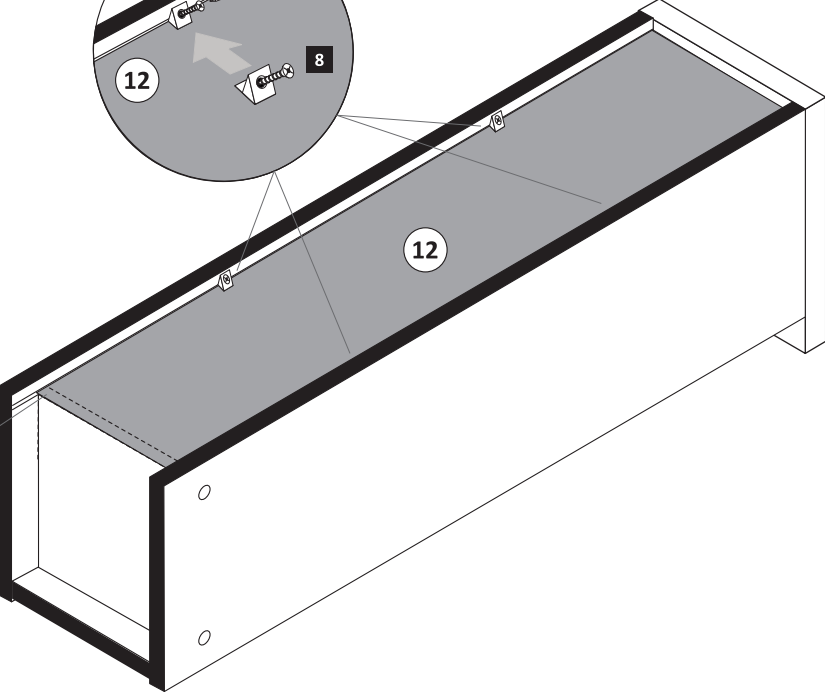

12

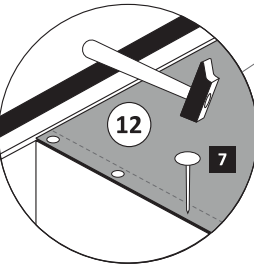

12

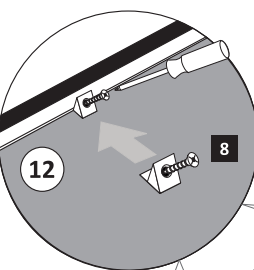


5

14



14

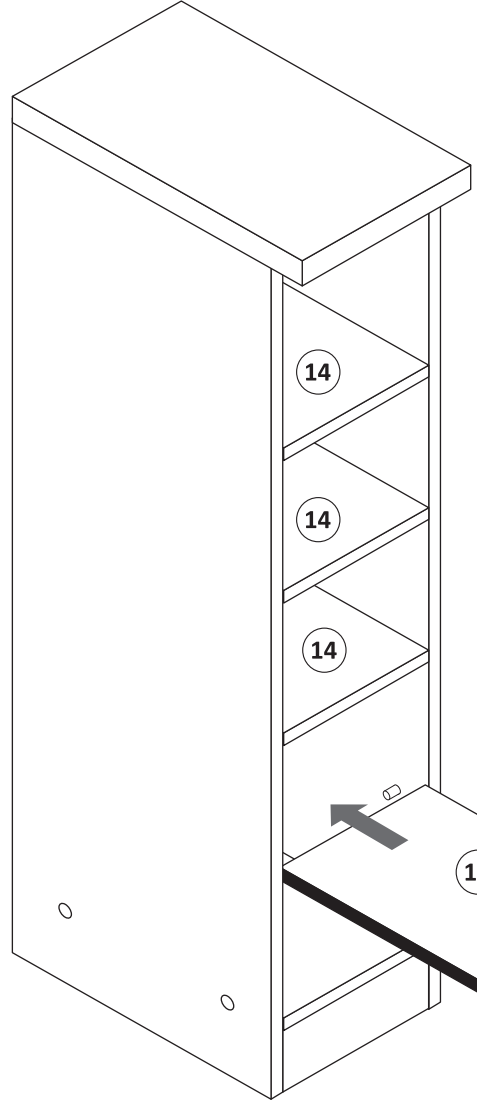

14




14



14



14

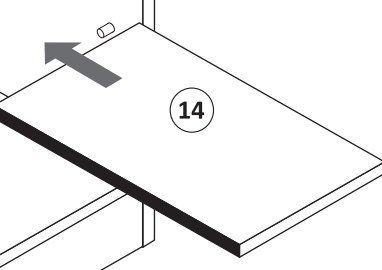

6

4 x 9



2 x


5 x 30



1 x

a

1

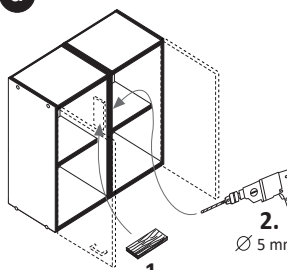


2.



Ø 5 mm

b

1.

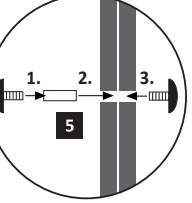

2.



3.



5



Seite 2 von 2