


Anleitung:

schwebendes Wandregal von Living Oak

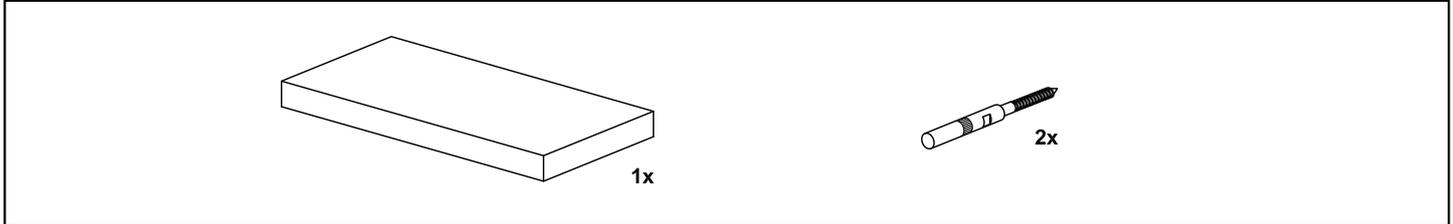

STEP 01 Löcher mit einem 10er Bohrer vorbohren.

Größentabelle der Regale:

50 cm	
10 cm	10 cm
30 cm	

STEP 02 Anschließend den Dübel in der Wand versenken und die Halterung eindrehen.

STEP 03 Sofern ein wenig Versatz zwischen den Halterungen vorhanden ist, kannst man diese mit einem Maulschlüssel nachjustieren, indem man diesen an der dafür vorgegebenen Stelle ansetzt.

STEP 04

Größentabelle der Regale:

