



INSTALLATION MANUAL

MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

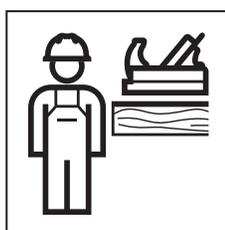


970.491.00.0(00)

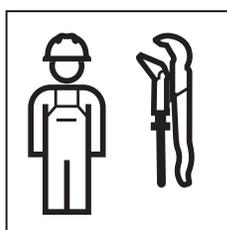




1

1


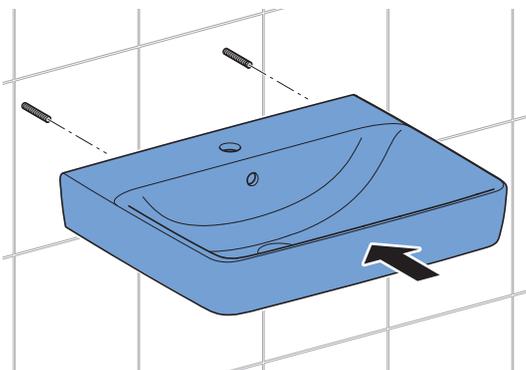


2

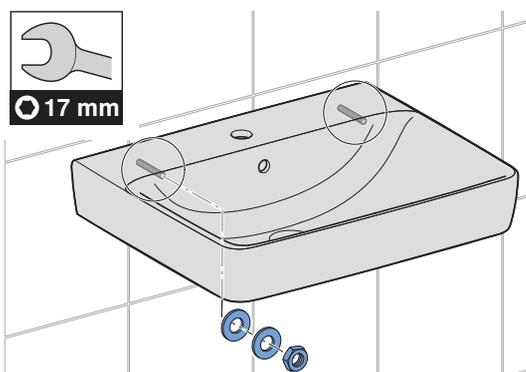


2



1

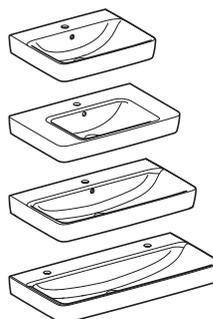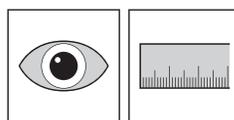

| XxY | A | B |
|--------|-----------------|-----------------|
| 45x34 | 36 | 29 ⁵ |
| 50x38 | 41 | 33 ⁵ |
| 55x44 | 46 ⁵ | 39 ⁵ |
| 60x48 | 51 | 43 ⁵ |
| 65x48 | 55 | 43 ⁵ |
| 70x48 | 61 | 43 ⁵ |
| 75x48 | 66 | 43 ⁵ |
| 85x48 | 76 ⁵ | 43 ⁵ |
| 90x48 | 81 | 43 ⁵ |
| 100x48 | 91 | 43 ⁵ |

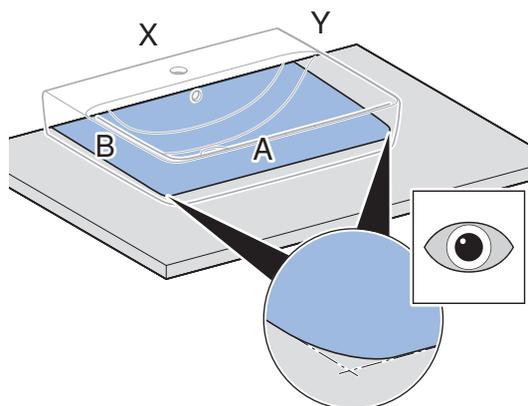


2

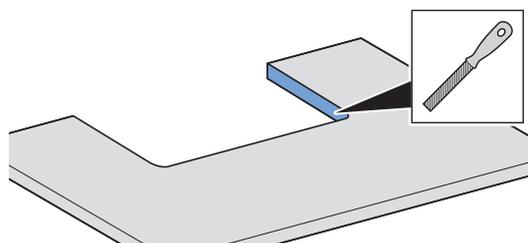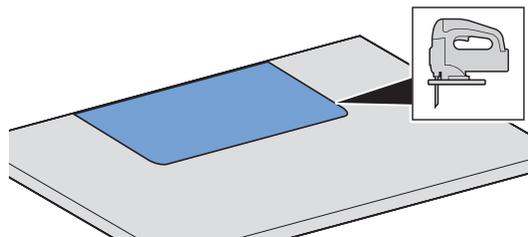

3




4

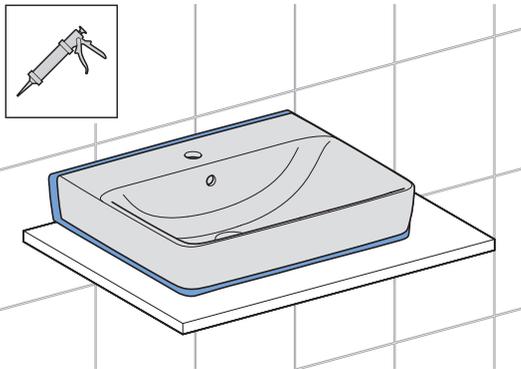

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com




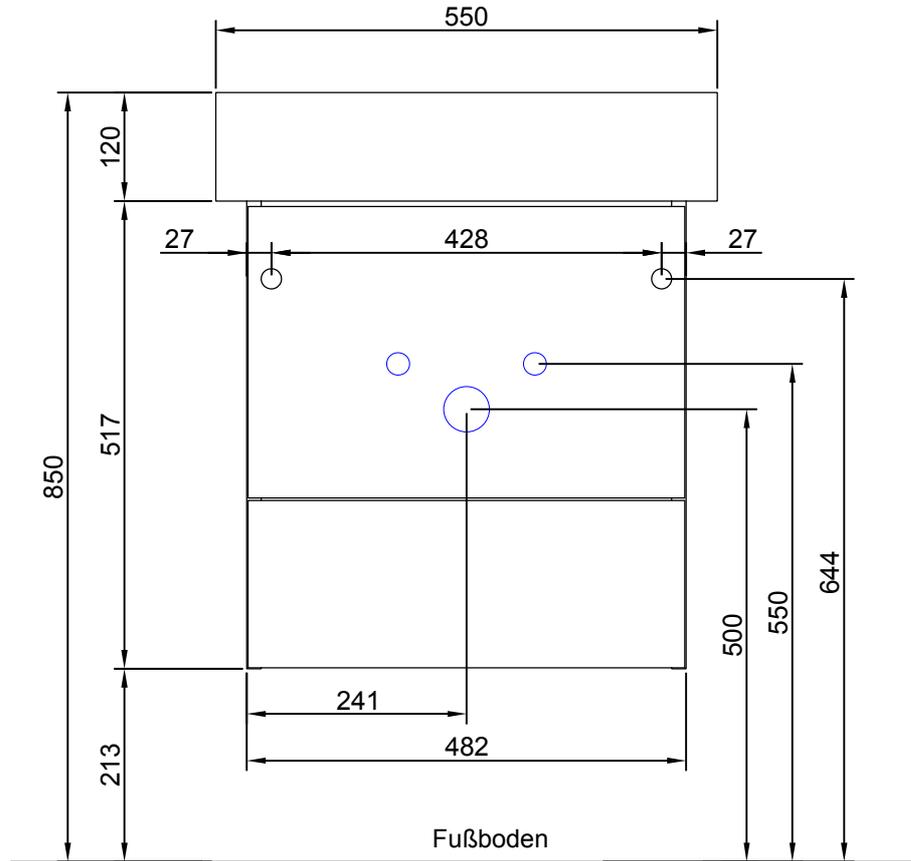








Fußboden

Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!




| | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------------|-------|---|-------|------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| 8 x a DUEB-SMD-000005 | Stück | 8 x b EXZENTER-000015 | Stück | 2 x c AUF-001-000020 | Stück | 1 x f 1 x g | | | |
| 2 x d ZPL-003X004 | Stück | 2 x e TBD-35-115X00 | Stück | 1 x j AUF-001-000080 | Stück | 1 x h | | | |
| 1 x k AUF-001-000090 | Stück | 16 x l SCH-SPA-035X015 | Stück | 4 x m 6.3 x 11 SCH-KA-063X011 | Stück | 1 x i KA-SZ-270X085 | | | Stück |
| 8 x n 1.4 x 25 NAGEL-025X001 | Stück | 2 x o 5 x 8 ADK-AL1-005X008 | Stück | 2 x p Griff | Stück | 2 x q SCH-RDK-035X015 | Stück | 10 x r SCH-RDK-035X015 | Stück |
| 2 x s RWD-KEI-000060 | Stück | 1 x t TUER-DAEM-000010 | Stück | 1 x u TUER-ADA-000010 | Stück | 4 x v DÜB-HLZ-008X030 | Stück | 2 x w SCH-SON-055X060 | Stück |
| 2 x x AUF-001-000180 | | 8 x y SCH-RDK-040X015 | | | | | | | |

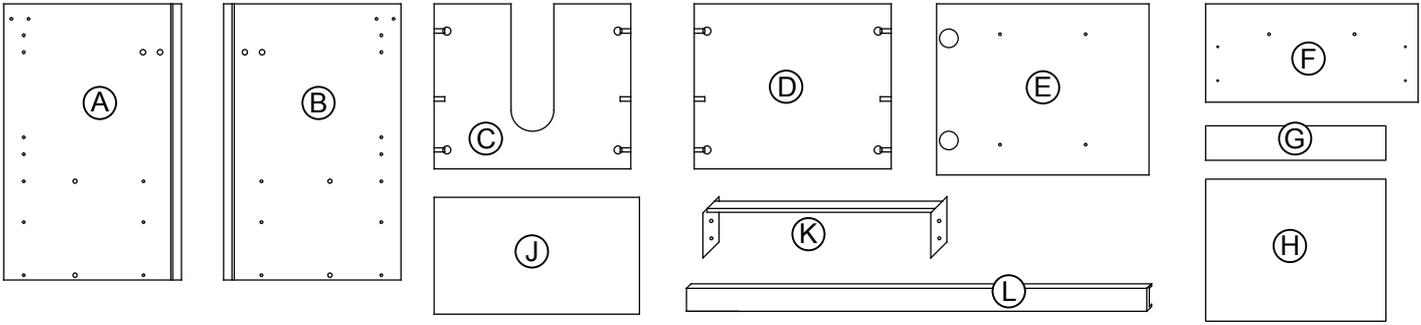





1.

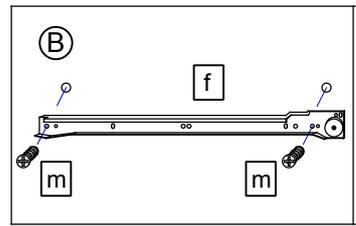
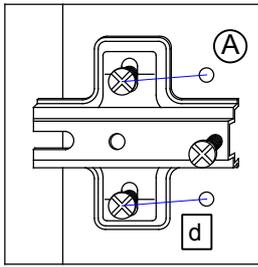
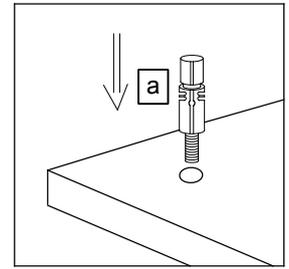
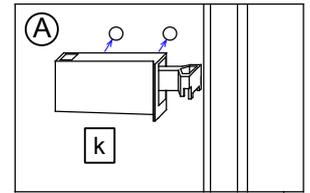
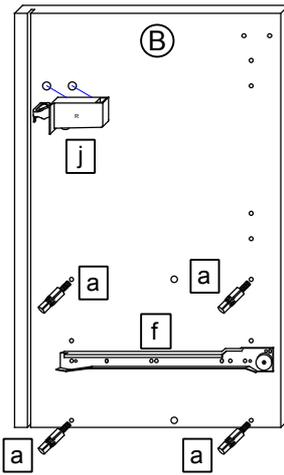
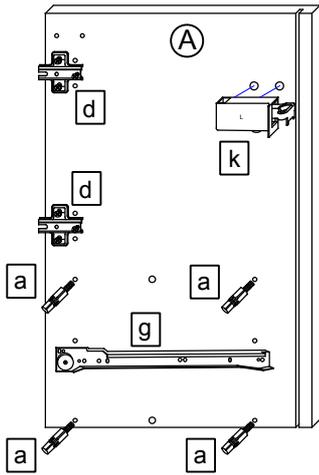
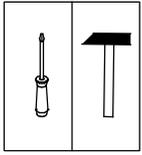


2.




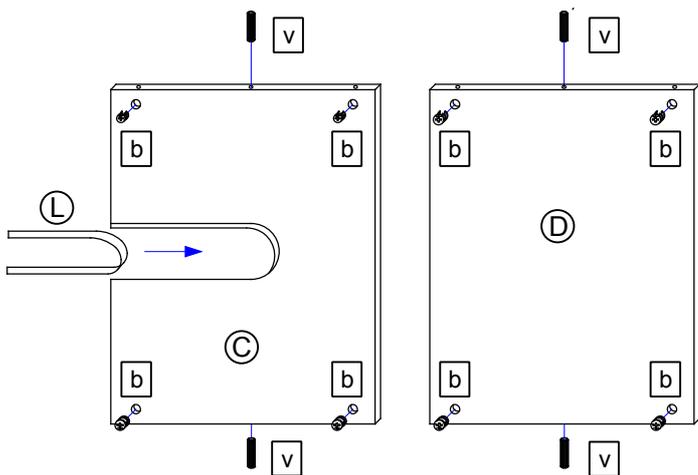
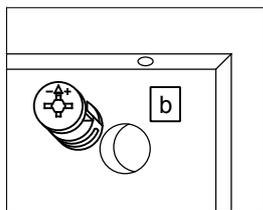











3.

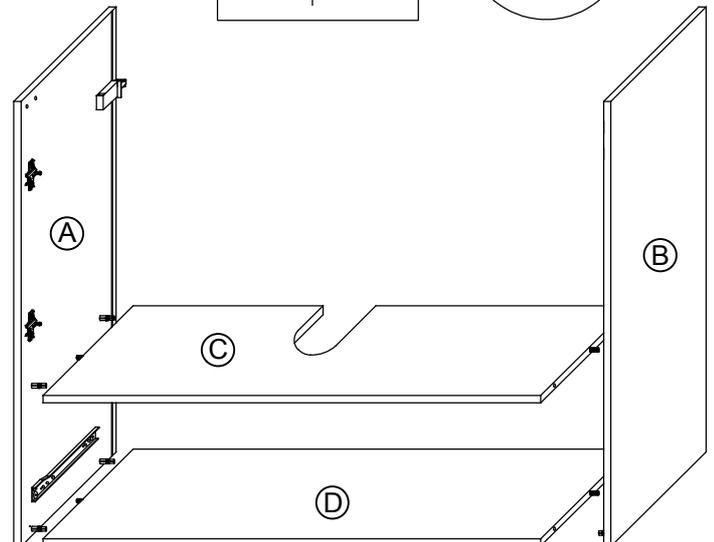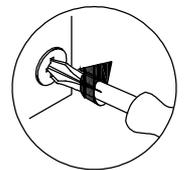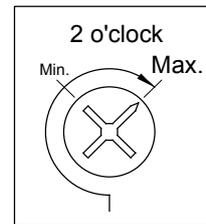

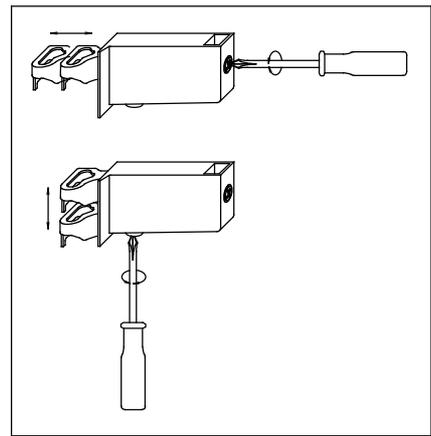
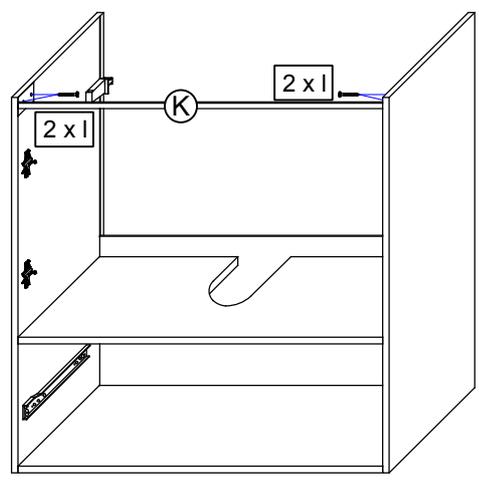
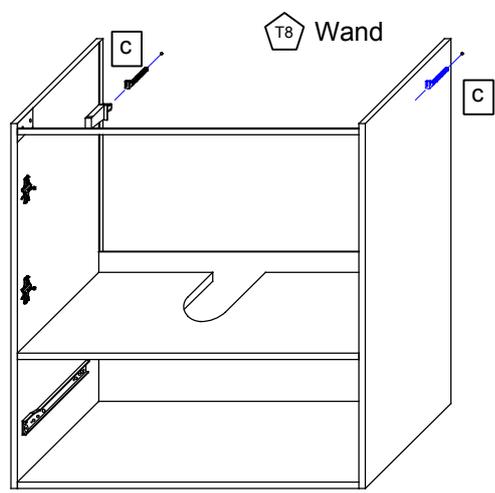

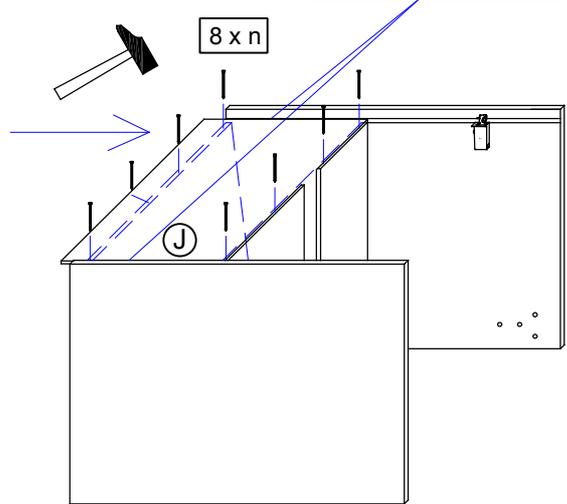
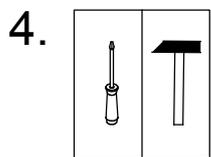


T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

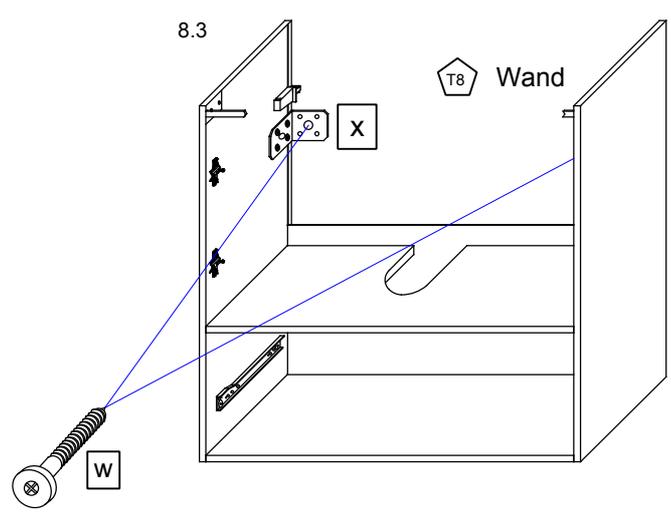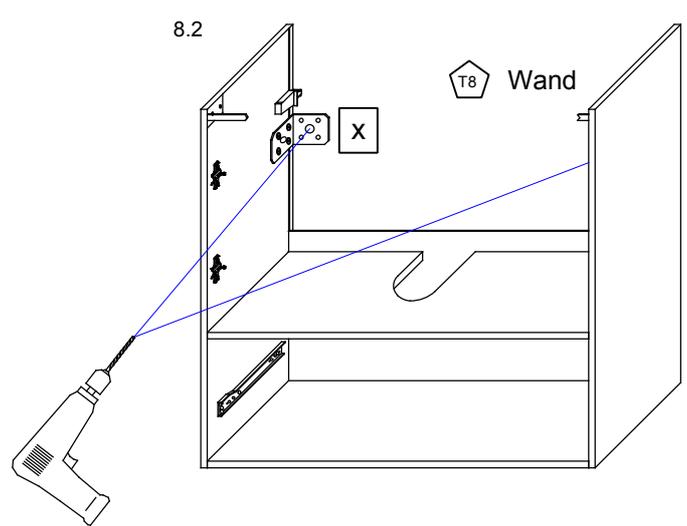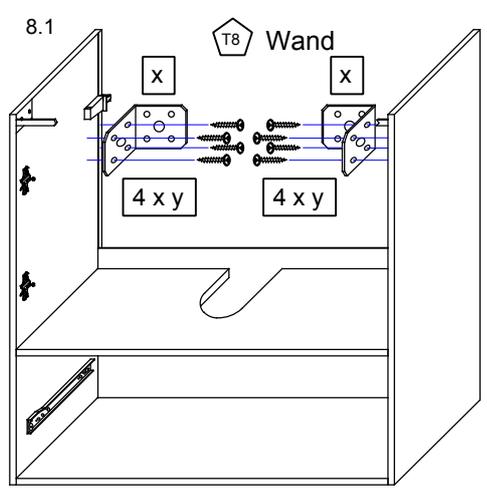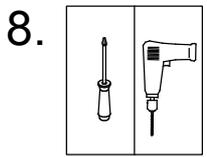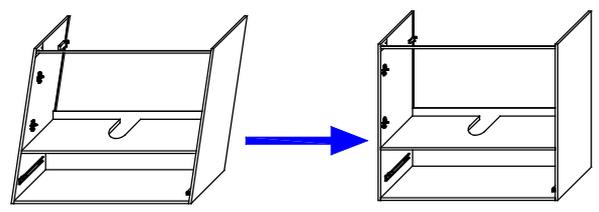
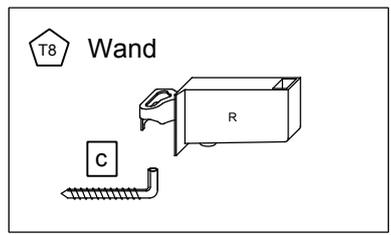


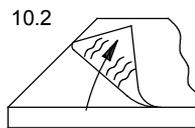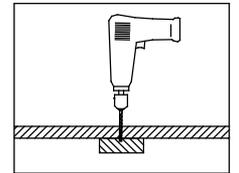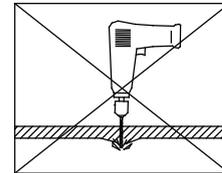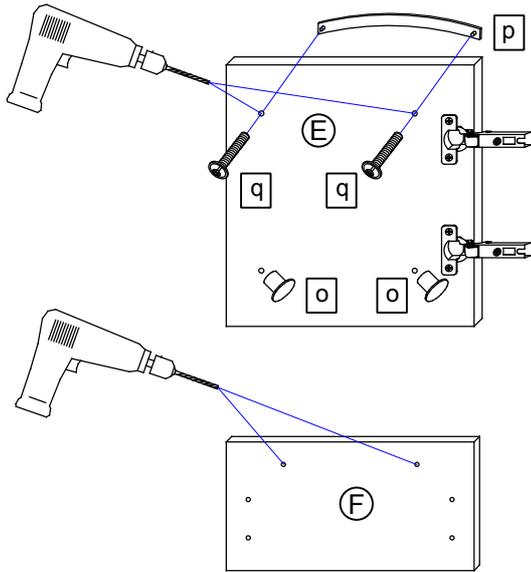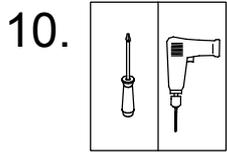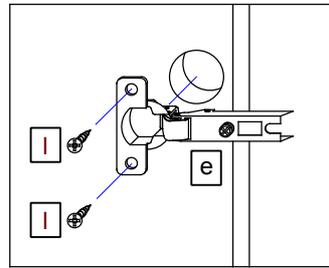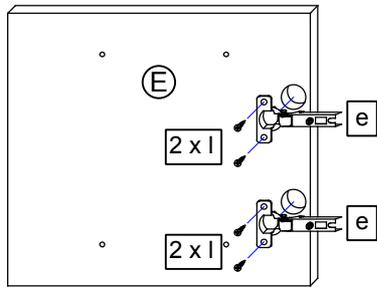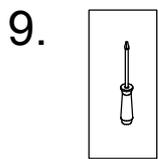


T10 Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

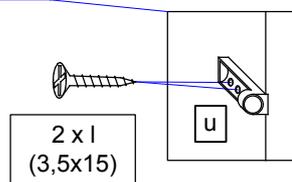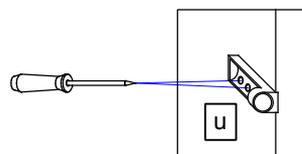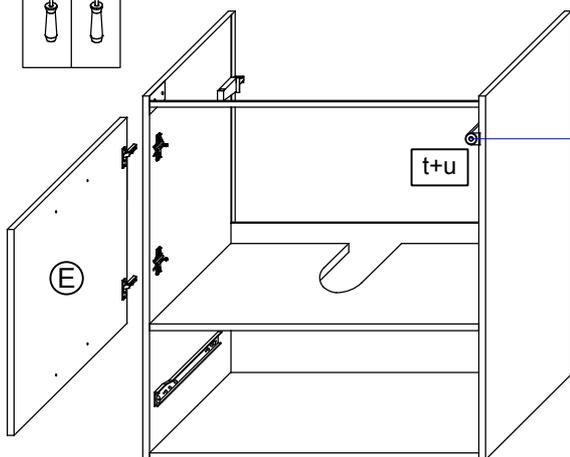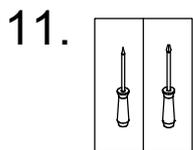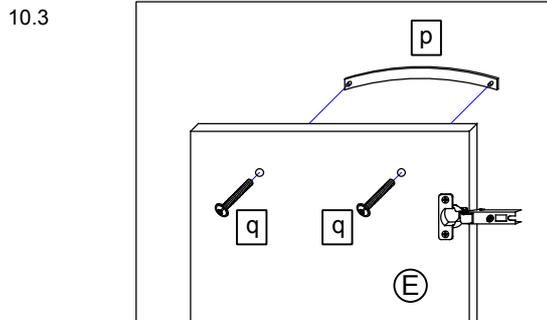


T11 Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

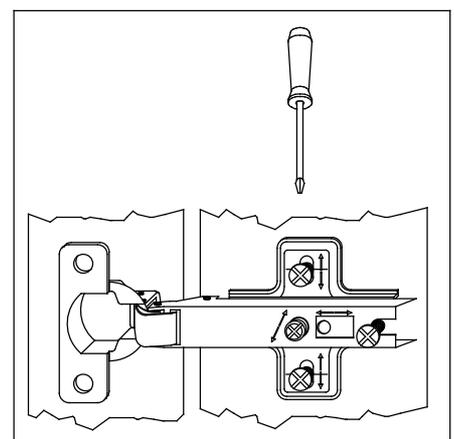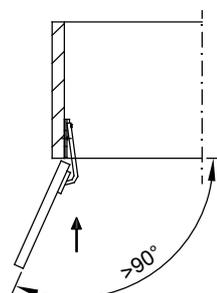


12.

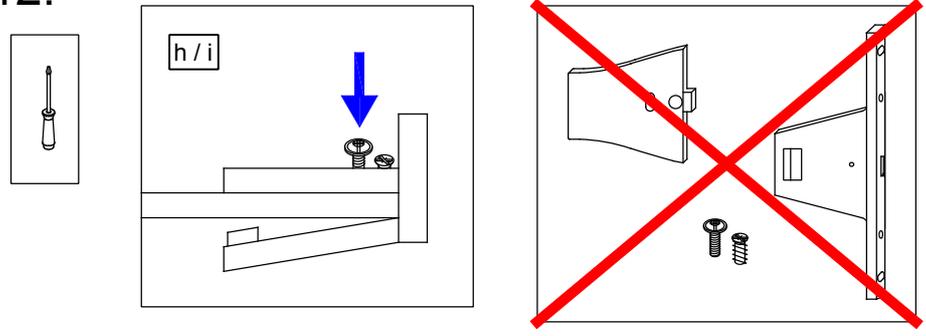




12.2

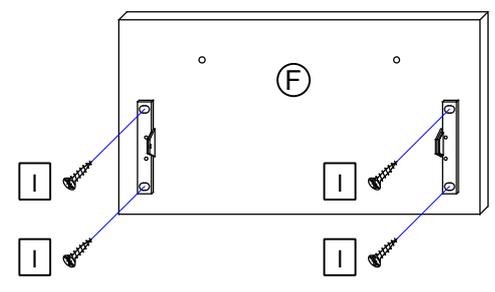


12.1

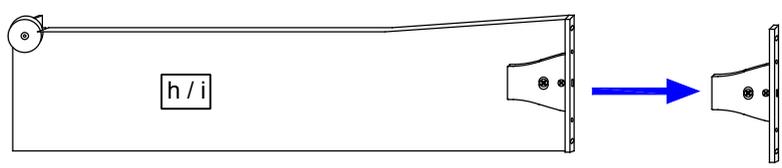


13.

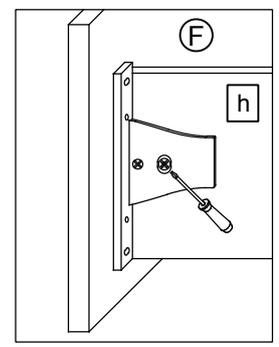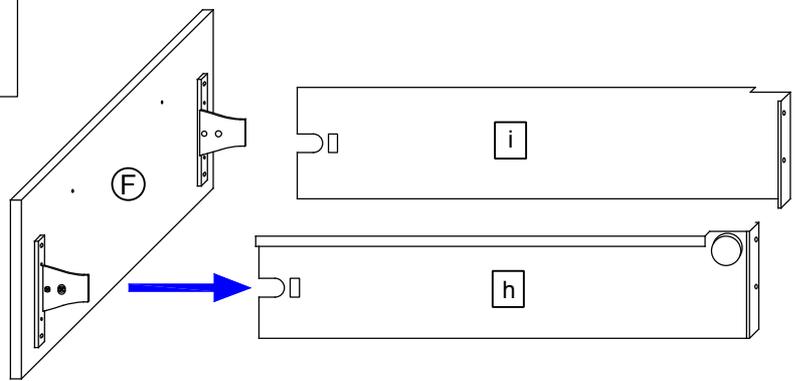


14.



14.1


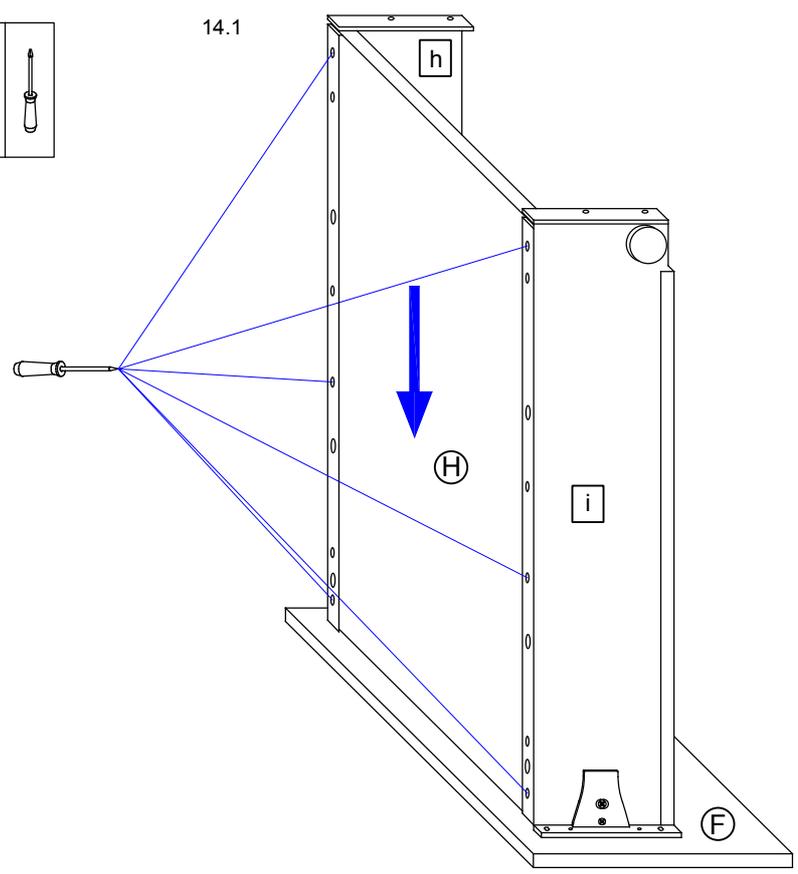


14.2

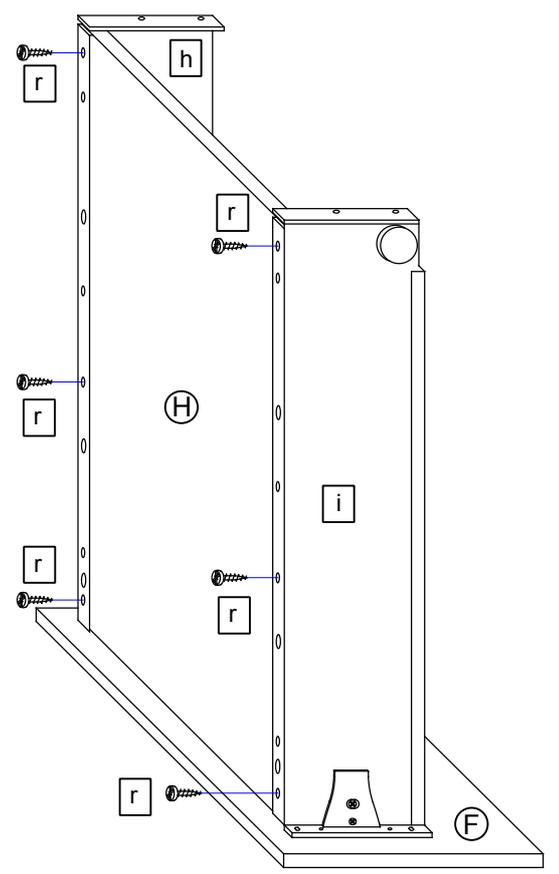



15.

15.2

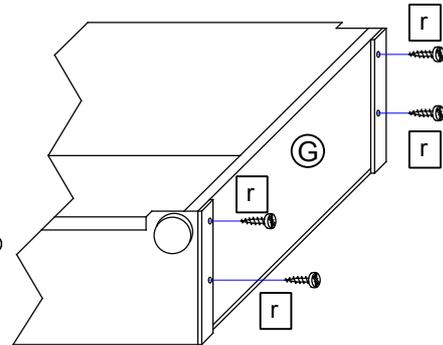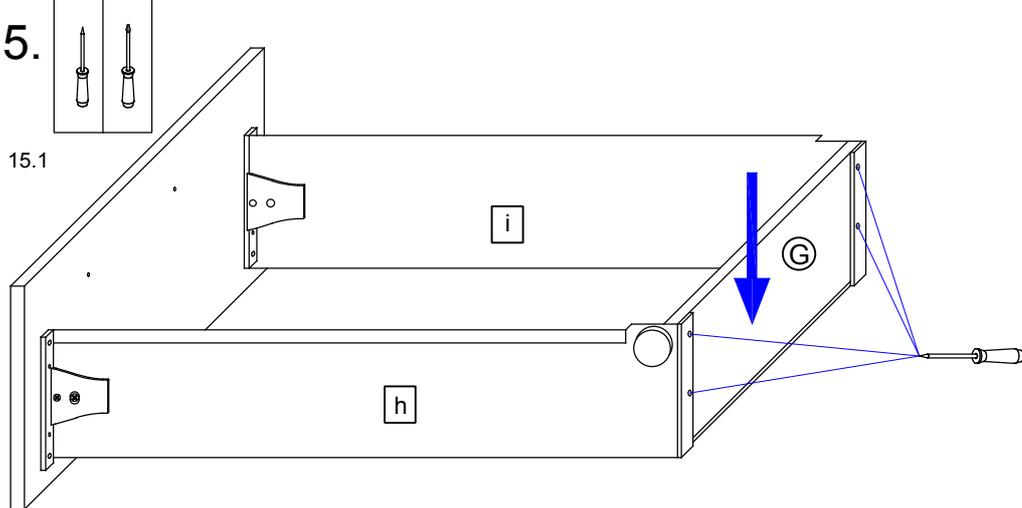


16.

16.1





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!





16.2

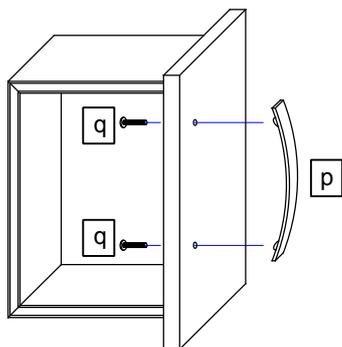

17.

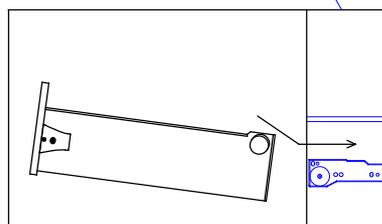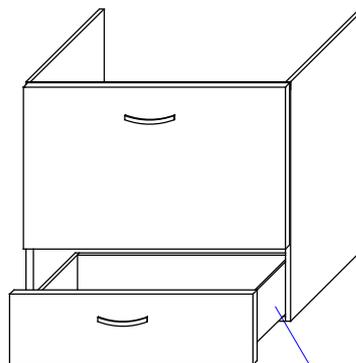

18.

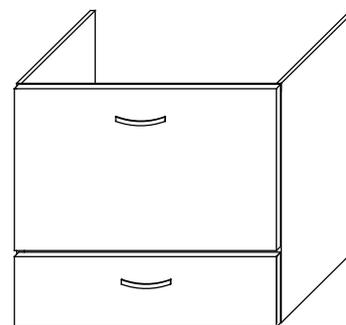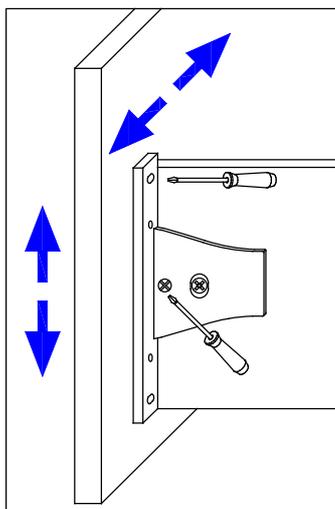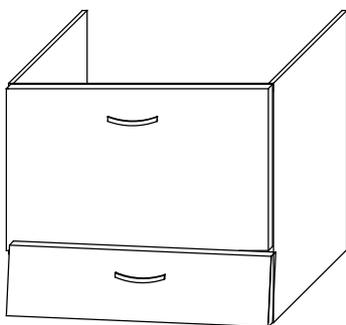

T5

Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.



PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

33189 Schlangen
Germany