







Selma 5738

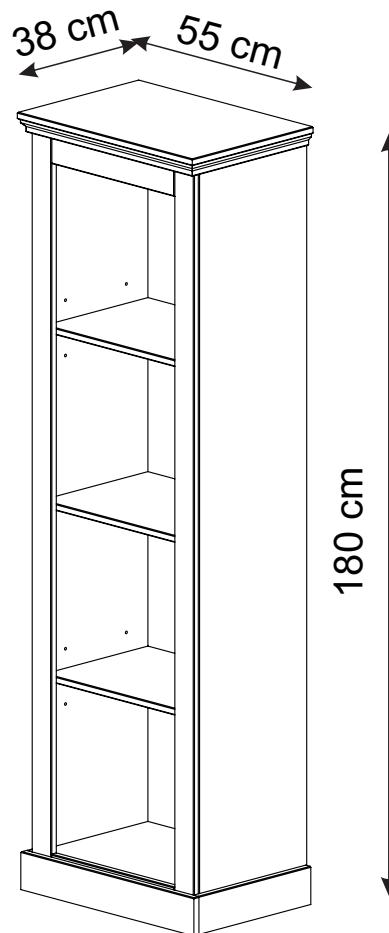












D	Montageanleitung 5738	GB	Assembly instructions 5738
FR	Notice de montage 5738	IT	Istruzioni di montaggio 5738
NL	Handleiding voor de montage 5738	PL	Instrukcja montażu 5738
CZ	Montážní návod 5738	SK	Návod na montáž 5738
HU	Szerelési útmutató 5738	RO	Instrucțiuni de montaj 5738
TR	Montaj talimatı 5738	RU	Инструкция по монтажу 5738

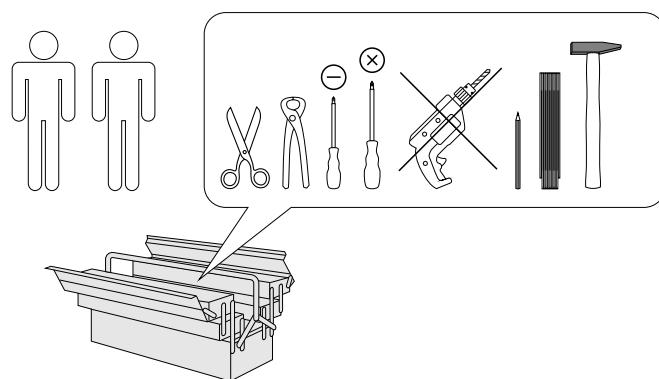




Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

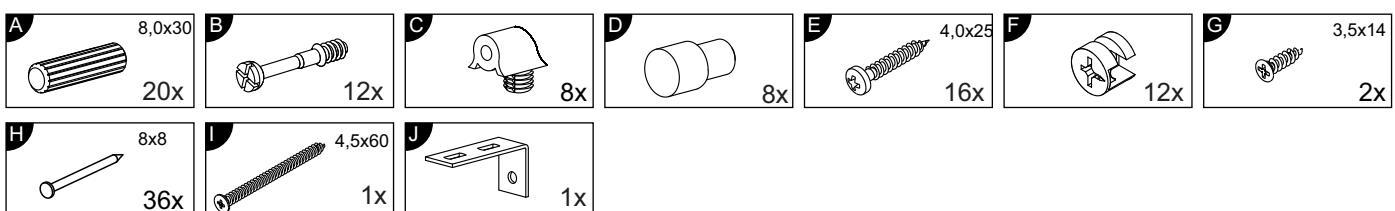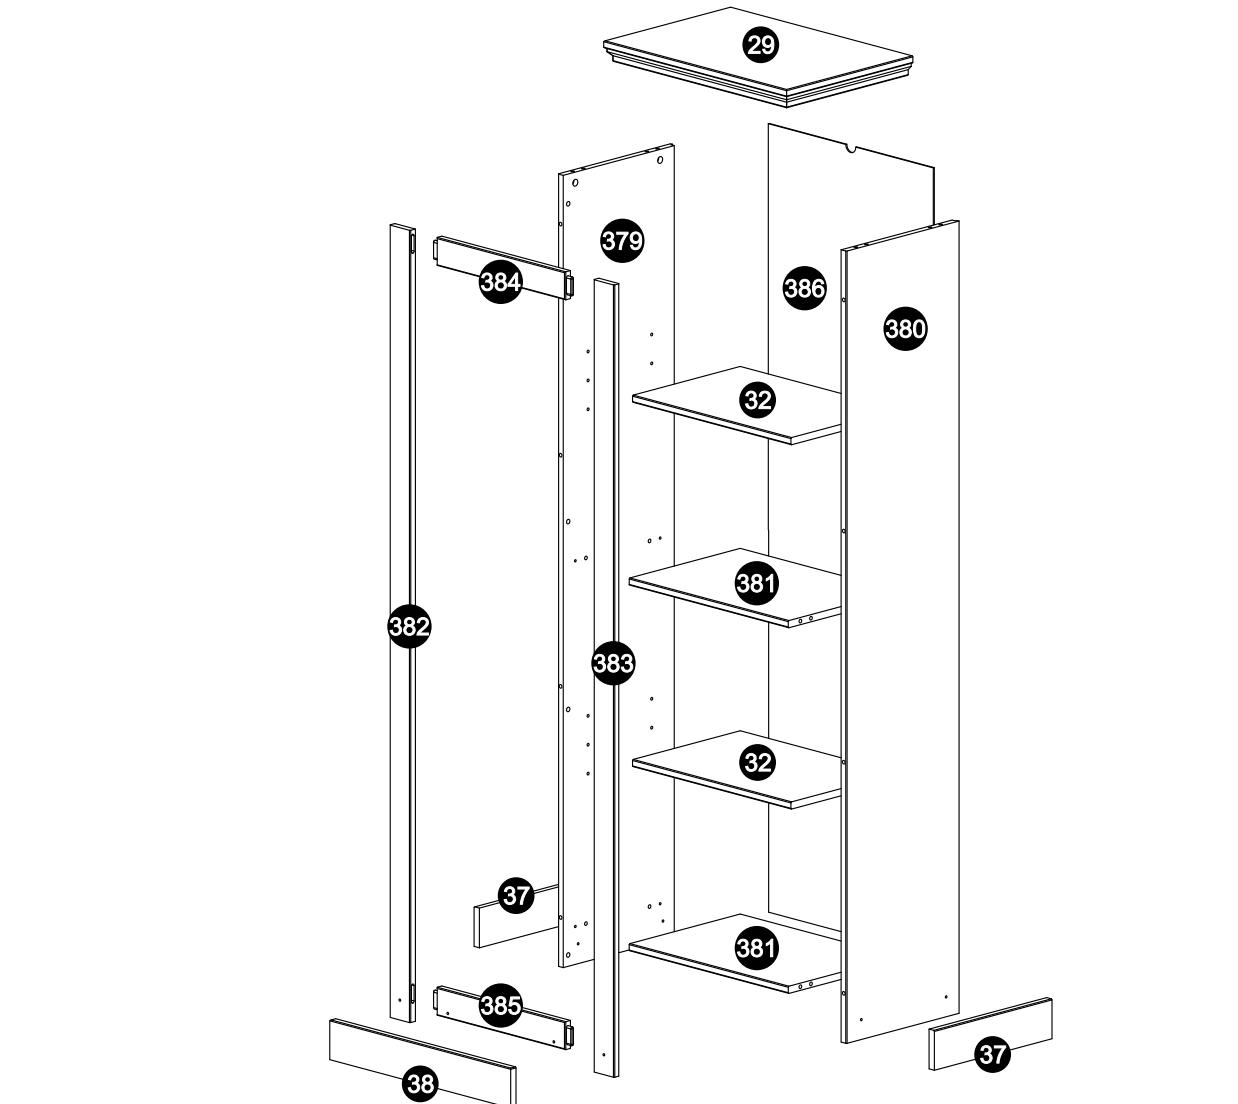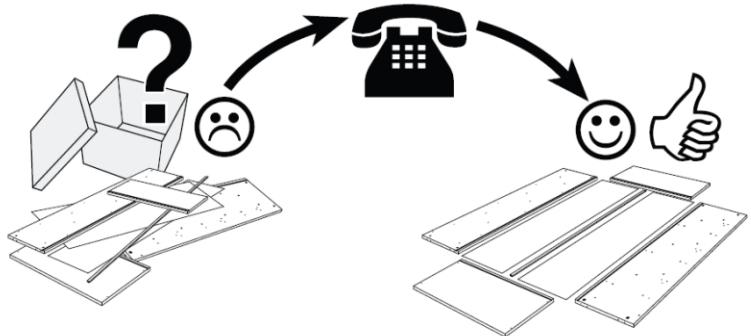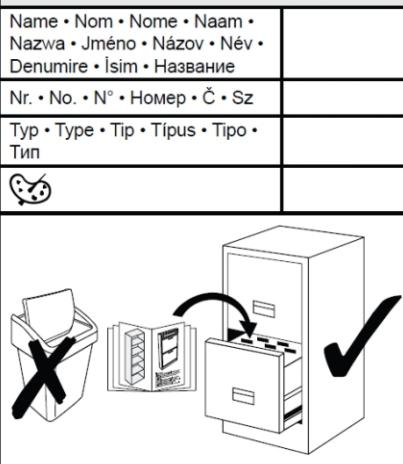


1

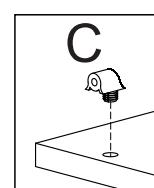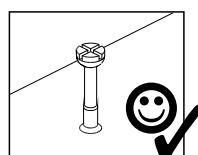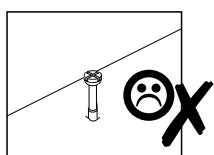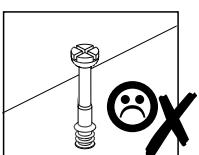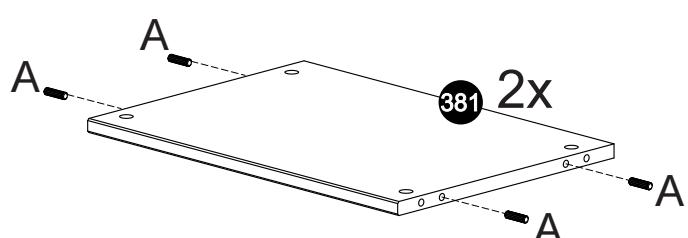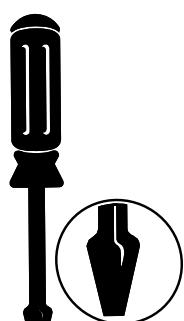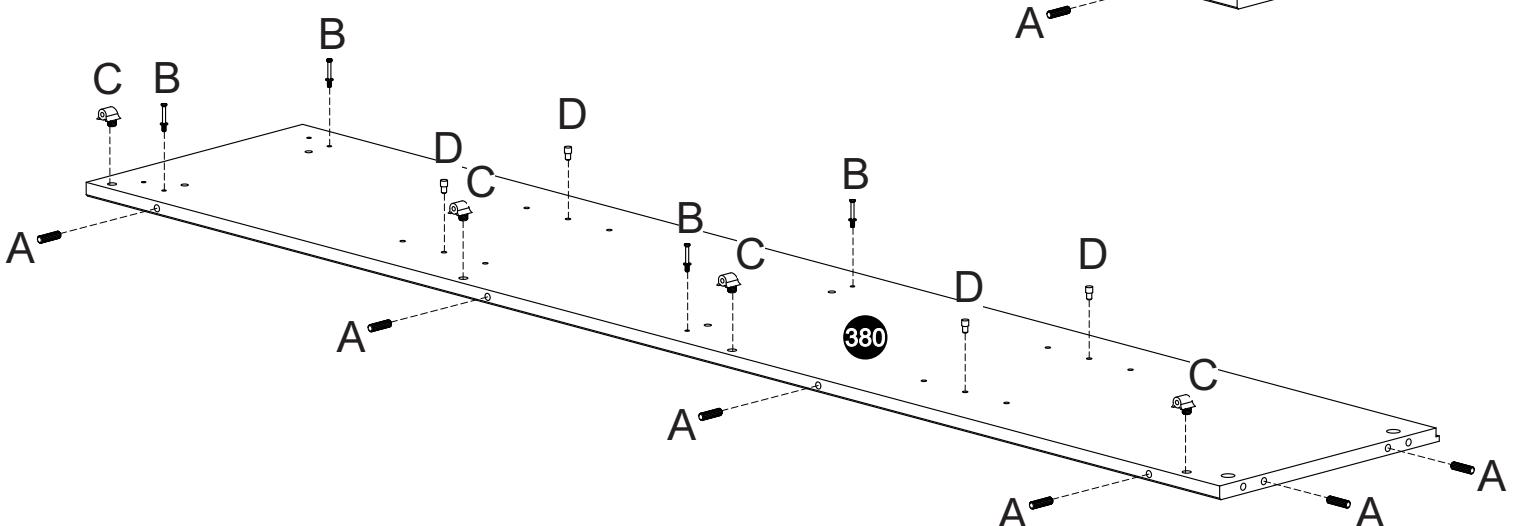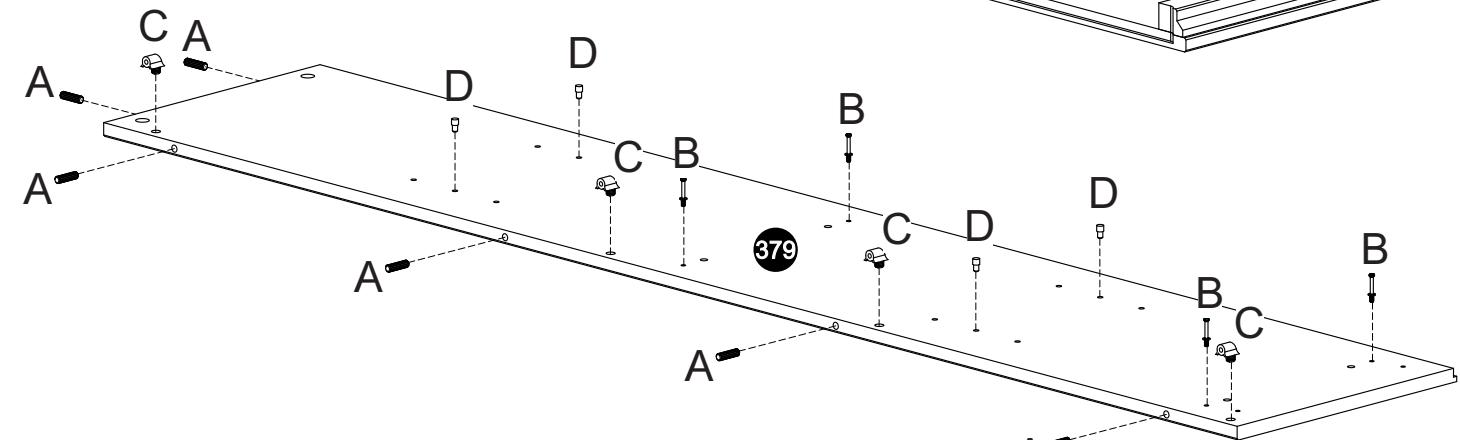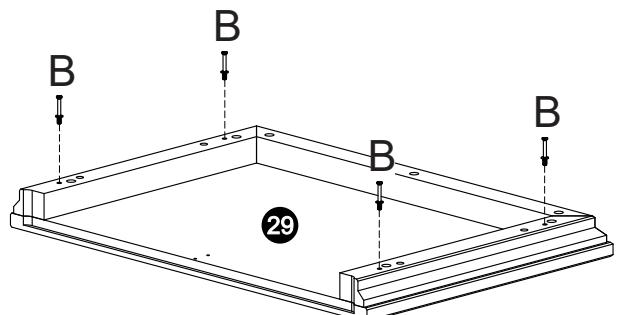




2

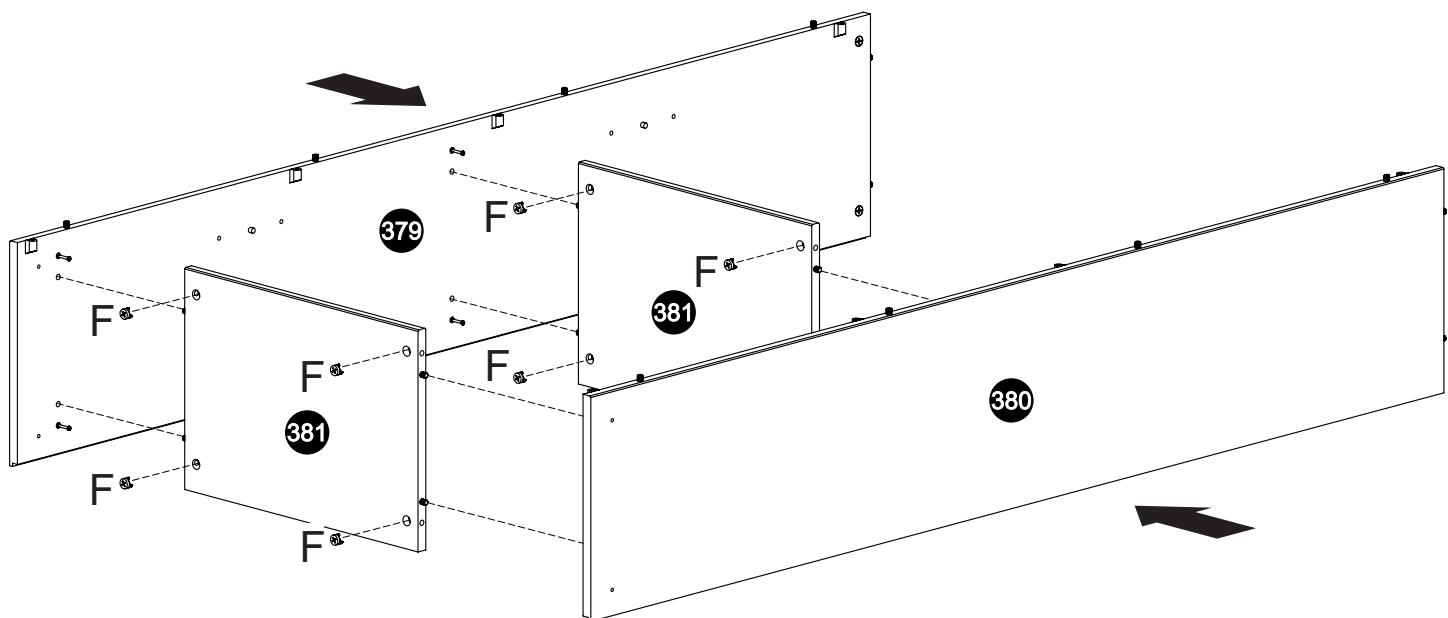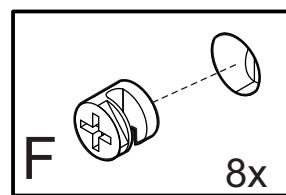




3

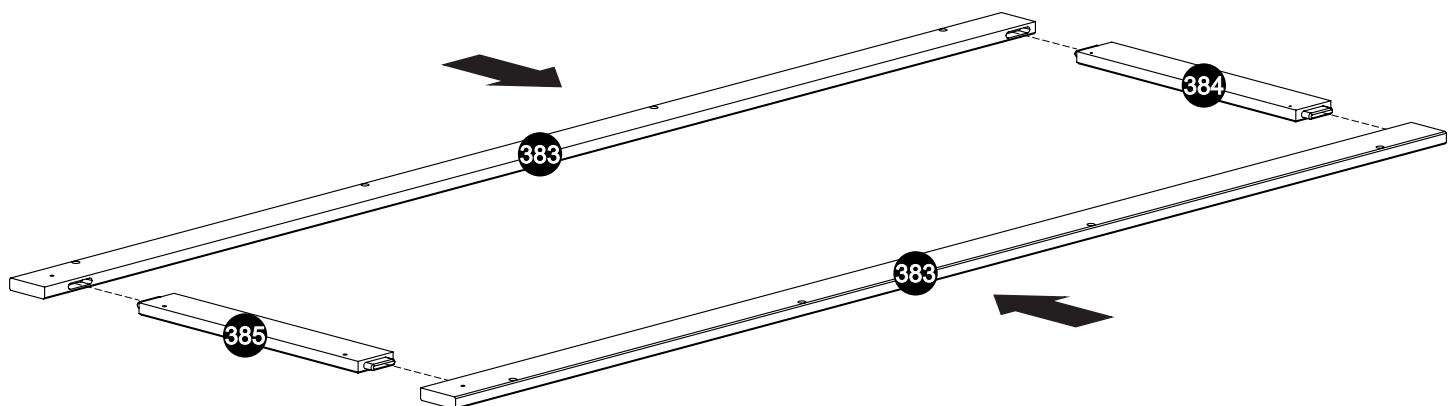



4

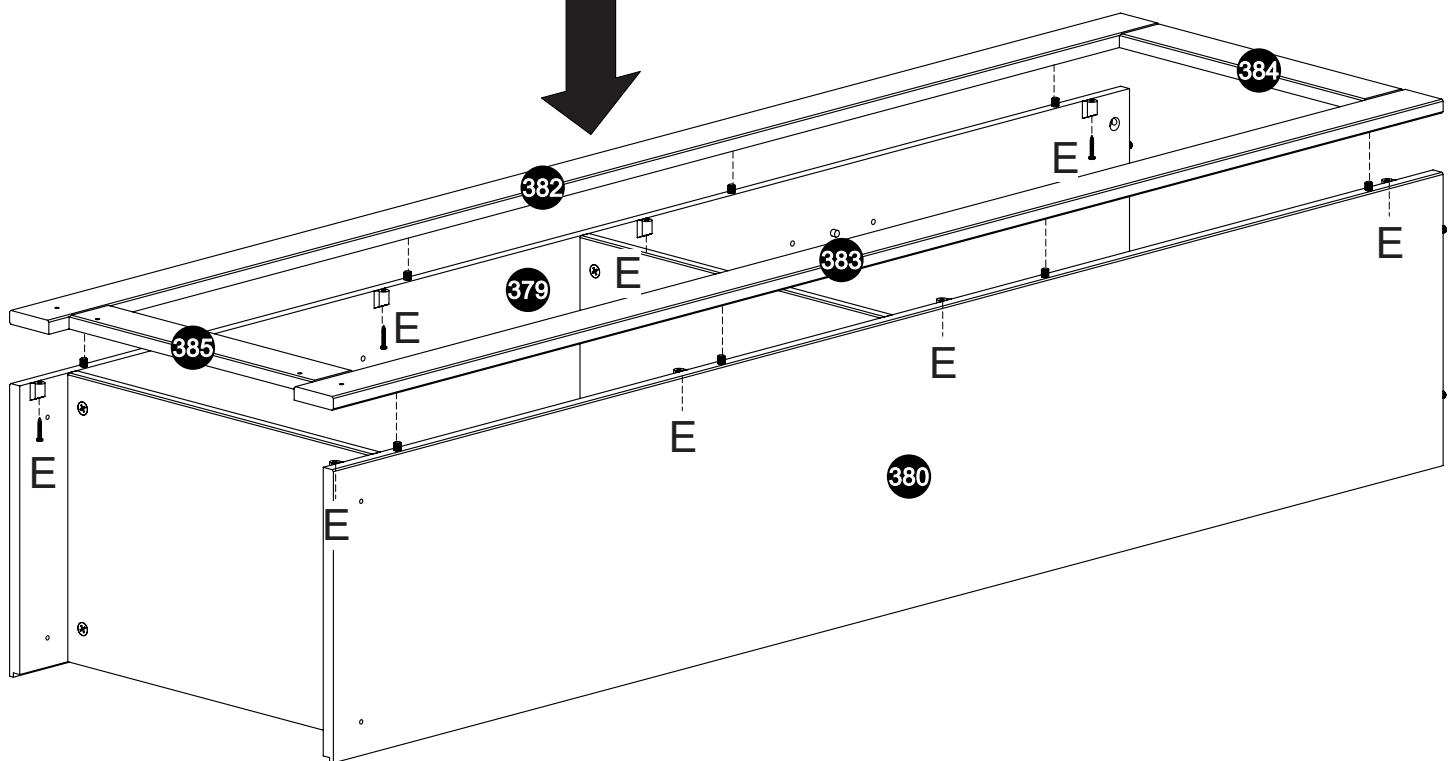


5

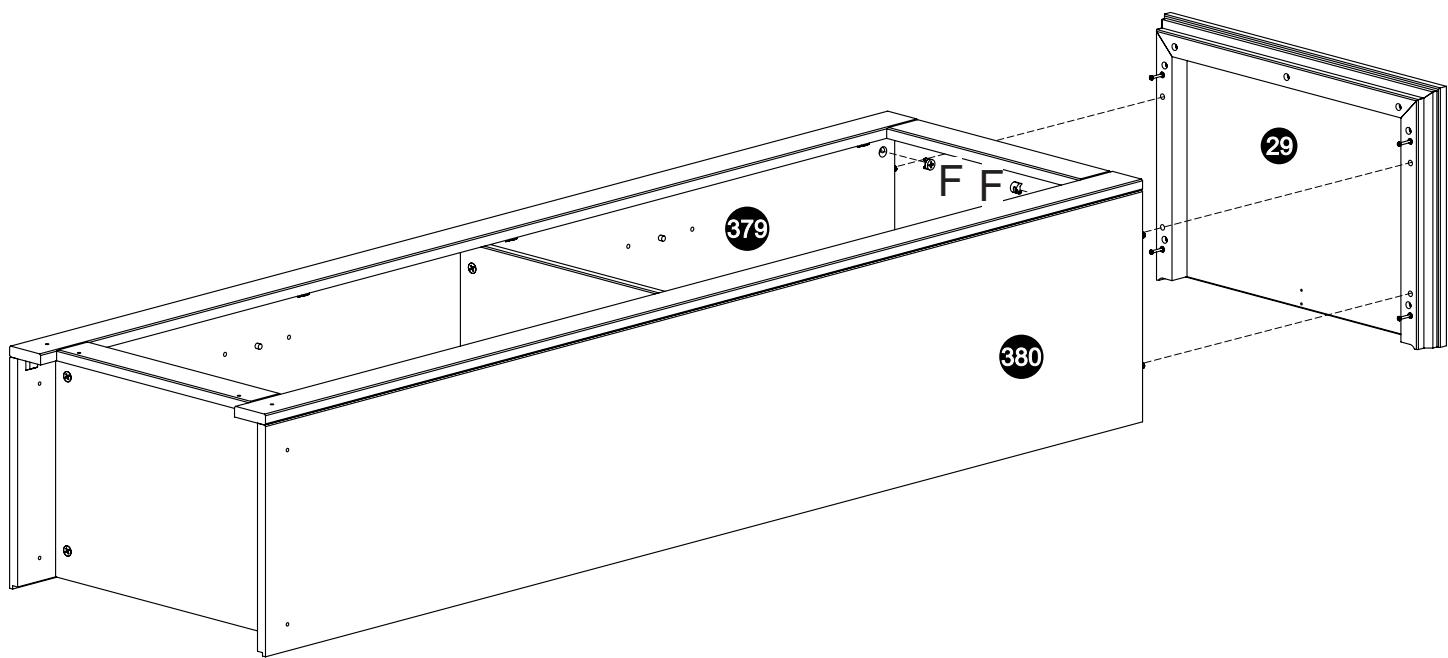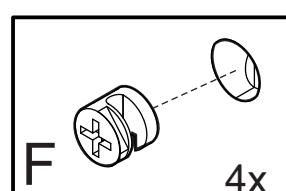




6

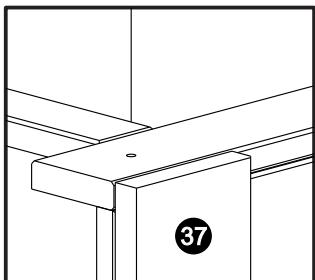


37

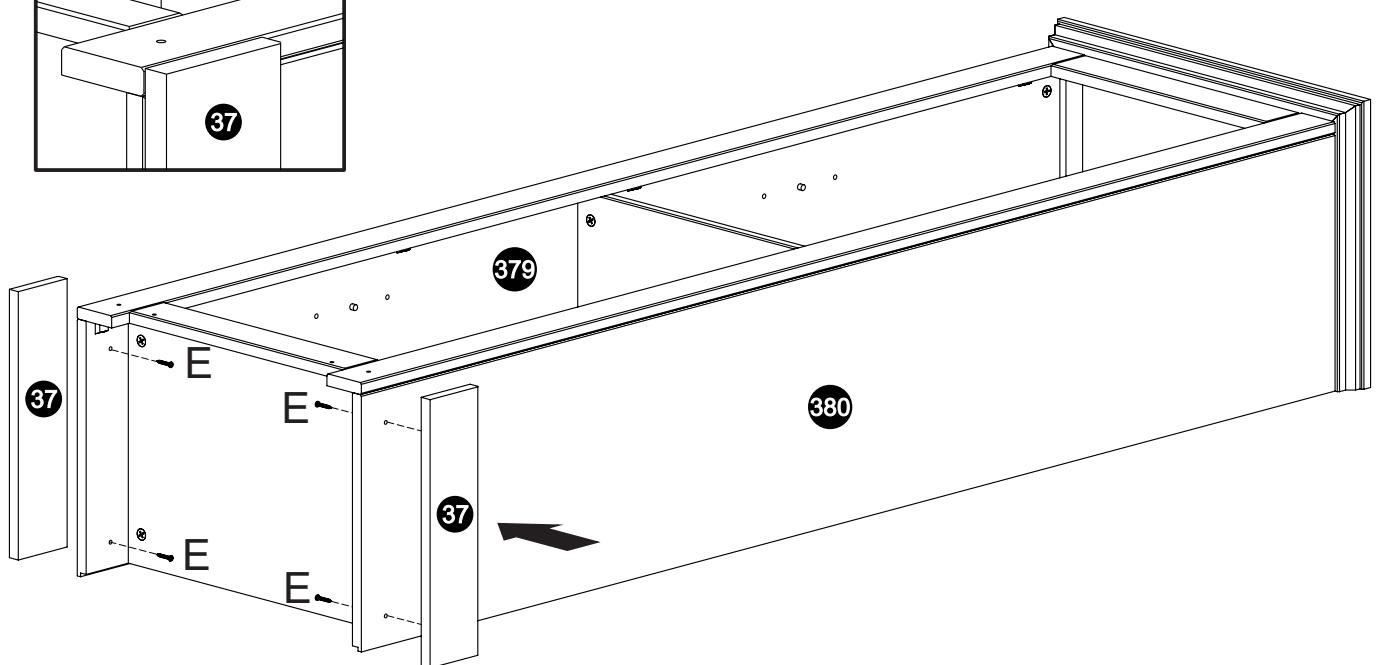



7

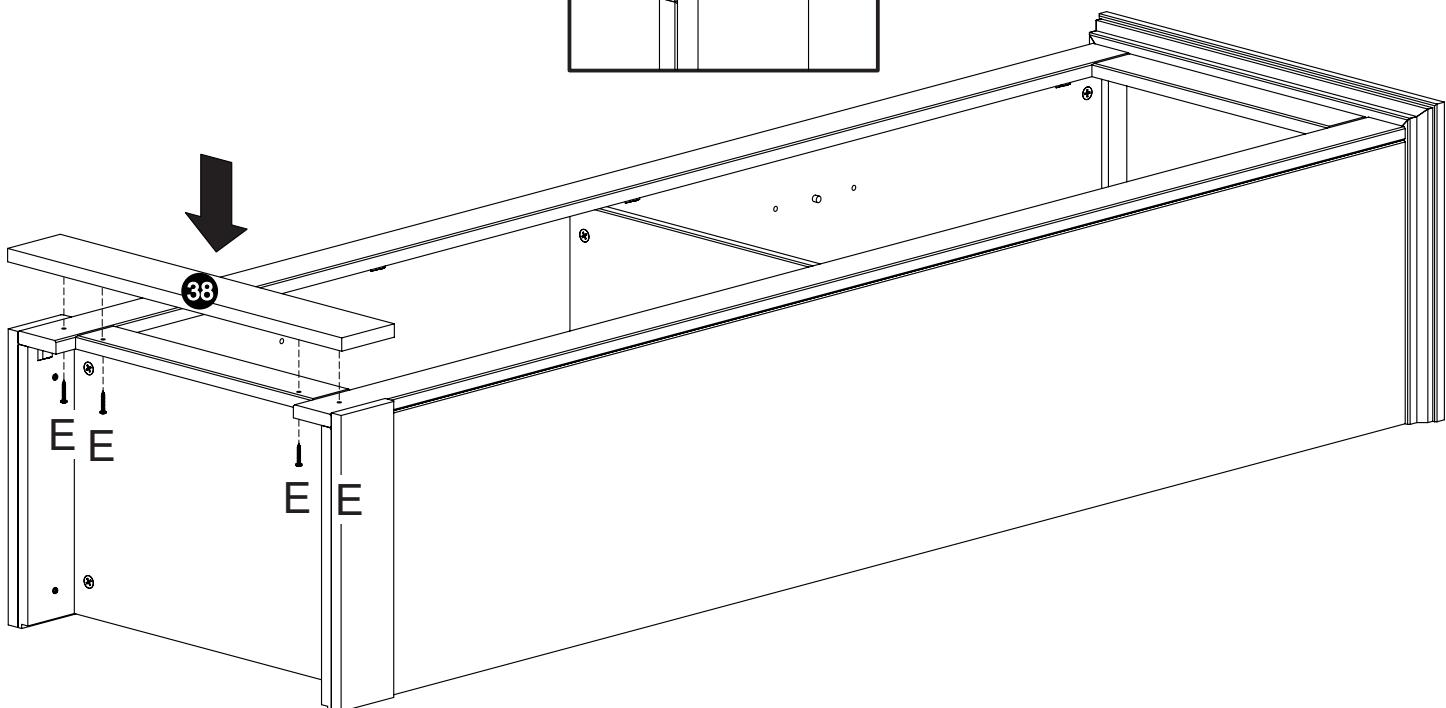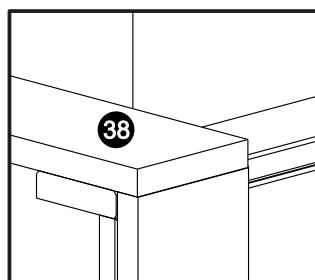




8

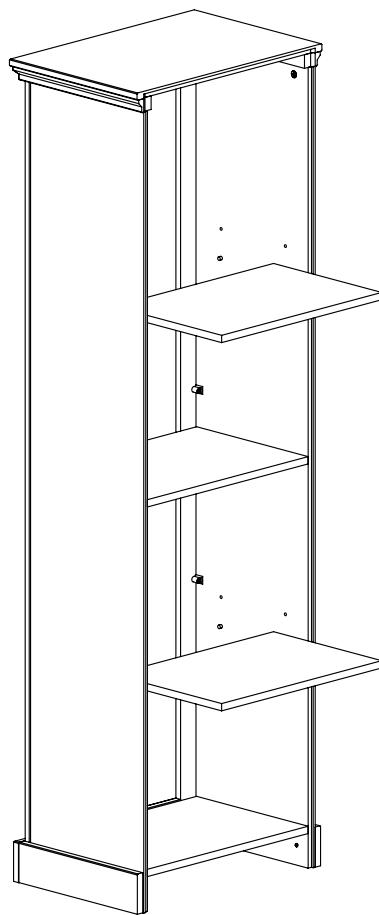

9

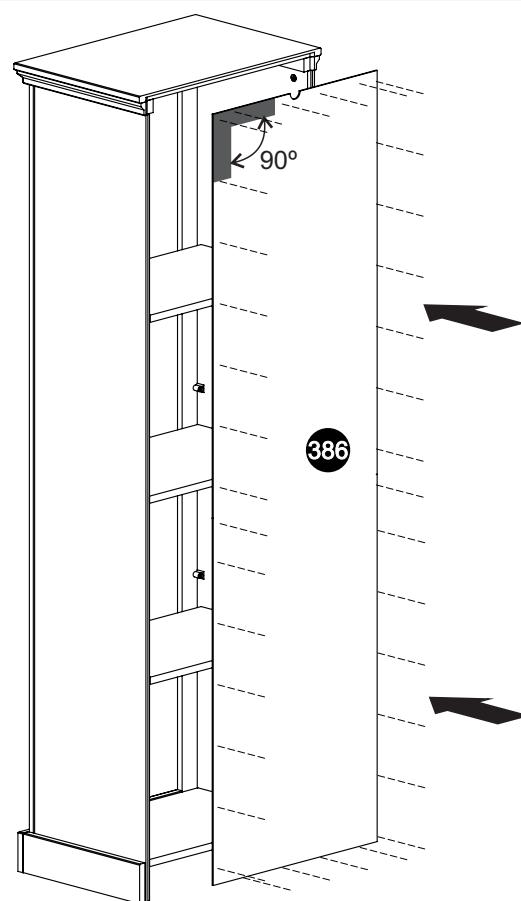

10

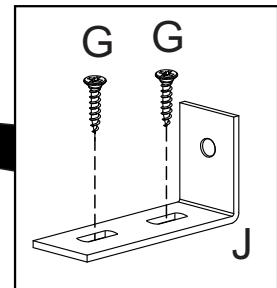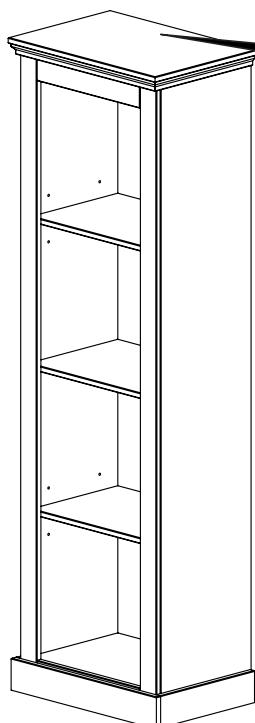

Achtung • Attention • Attenzione	
Opelet • Uwaga • Pozor • Figyelem	
Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prevrhnutiu – bezpodmienečne použiť! U niektorých typov stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A termékét a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklili olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

