
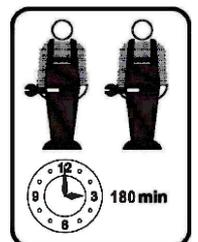


# MONTAGEANLEITUNGEN

Artikelnummer: WF305630  
WF305631

**Dieses Set ist in 2 Boxen enthalten. Wenn Sie keine vollen 2 Boxen erhalten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.  
This set comes in 2 boxes. If you do not receive a full 2 boxes, please contact our customer service.**

## Hausbett mit Schublade und Regale 200x90cm & 140x70cm

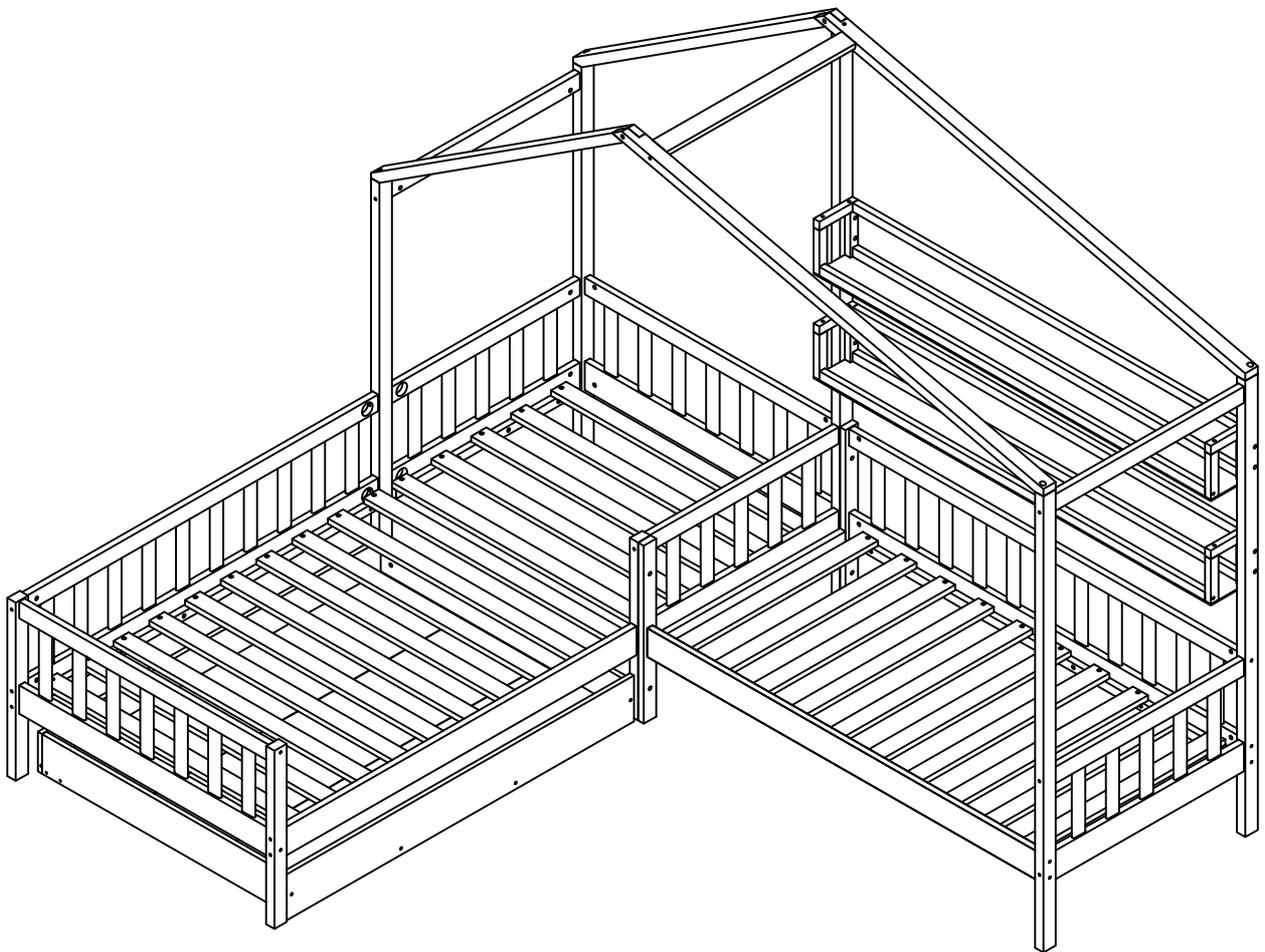

# MONTAGEANLEITUNGEN

## INSTRUCTIONS

### IMPORTANT-READ CAREFULLY-RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

- a) **WARNING** -Children can become trapped between the bed and the wall, the adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the Ikea. To avoid risk of serious injury the distance between the safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 90 mm or shall be more than 230 mm.
- b) **WARNING**-Do not use the bed if any structural part is broken or missing; Replacement parts are between requested from the manufacturer or the store.
- c) **WARNING**-Do not climb or wiggle on any non-designated structures.
- d) it is imperative to always follow the installation instructions and manufacturer's use.
- e) The recommended size of the mattress to be used with the bed is 200cmx90cm & 140x70cm, maximum thickness mattress:16cm.
- f) It is necessary to ventilate the room in order to maintain a low level moisture and prevent mold growth in the bed and its periphery.
- g) Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.


## ANLEITUNGEN

### WICHTIG - SORGFÄLTIG LESEN - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG

#### AUFBEWAHREN

- a) **WARNUNG** - Kinder können zwischen dem Bett und der Wand, den angrenzenden Möbelstücken (z. B. Schränken) und der Lücke eingeklemmt werden. Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Struktur nicht mehr als 90 mm oder mehr als 230 mm betragen.
- b) **WARNUNG**-Das Bett darf nicht benutzt werden, wenn ein Bauteil gebrochen ist oder fehlt; Ersatzteile sind beim Hersteller oder im Geschäft anzufordern.
- c) **WARNUNG** - Klettern oder wackeln Sie nicht auf nicht dafür vorgesehenen Strukturen.
- d) Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen und die Gebrauchsanweisungen des Herstellers.
- e) Die empfohlene Größe der Matratze für das Bett beträgt 200x90cm & 140x70cm, maximale Dicke der Matratze: 16cm.
- f) Es ist notwendig, den Raum zu lüften, um die Feuchtigkeit niedrig zu halten und Schimmelbildung im Bett und seiner Umgebung zu verhindern.
- g) Die Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen sein und regelmäßig überprüft werden. Ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.



# MONTAGEANLEITUNGEN

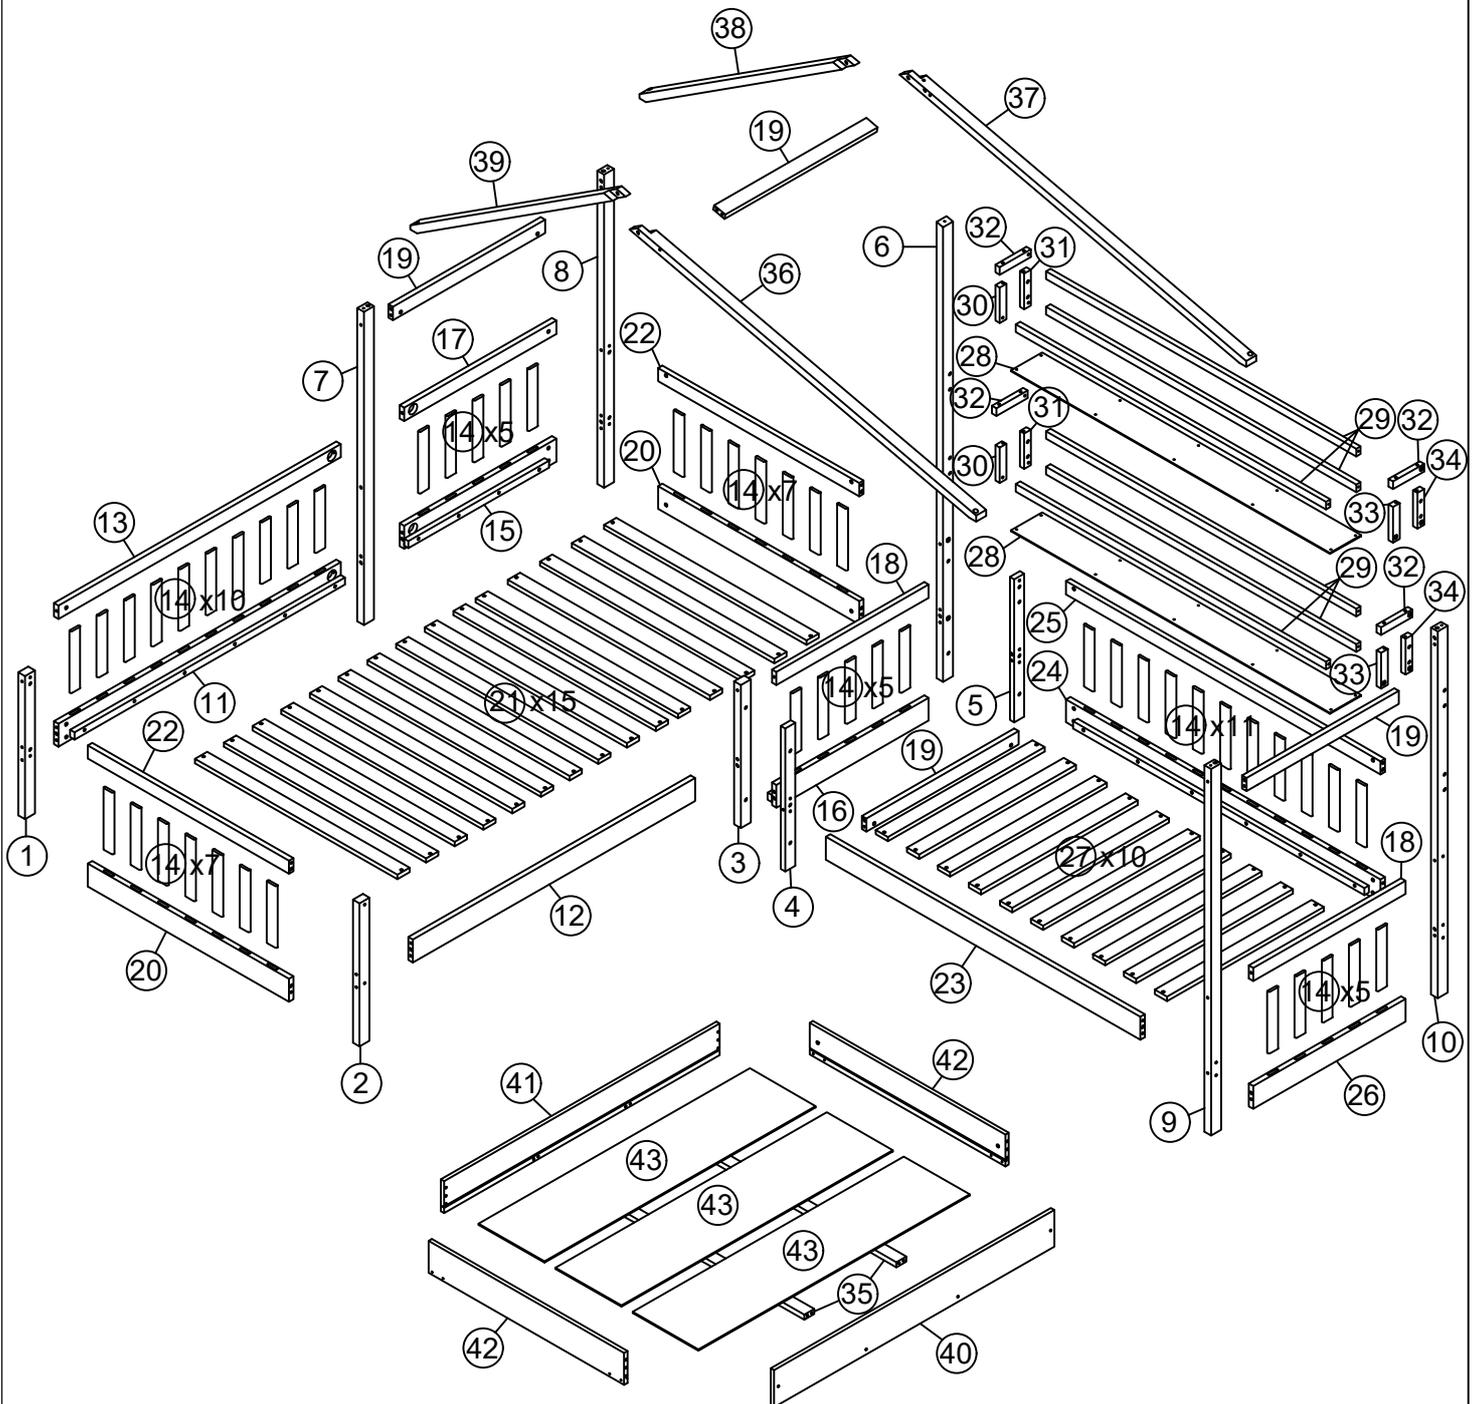


# MONTAGEANLEITUNGEN

## STÜCKLISTE

WF305630

<b>14</b>		50pcs	<b>27</b>		10pcs
	Rahmen der hinteren Leitplanke			Kurz latten	
<b>17</b>		1pc	<b>35</b>		2pcs
	Rahmen der hinteren Leitplanke			Unterstützung der Schubladenstange	
<b>18</b>		2pcs	<b>40</b>		1pc
	Rahmen der vordere Leitplanke			Schubladenfrontplatte	
<b>19</b>		4pcs	<b>41</b>		1pc
	Kopfteil-Paneele			Schubladenrückwand	
<b>20</b>		2pcs	<b>42</b>		2pcs
	Rahmen des Kopfteils			Schubladenseitenwand	
<b>21</b>		15pcs	<b>43</b>		3pcs
	Lang latten			Schubladenboden	
<b>26</b>		1pc			
	Rahmen des Kopfteils				








## HARDWARE-LISTE (WF305631)

<b>A</b>	Ø4x30		66PCS	<b>J</b>	6.5x60		25PCS
<b>B</b>	Ø4x20		20PCS	<b>K</b>	Ø10x40		36PCS
<b>C</b>	1/4x125		3PCS	<b>L</b>	Ø8x30		12PCS
<b>D</b>	1/4x90		24PCS	<b>M</b>			6PCS
<b>E</b>	1/4x75		13PCS	<b>N</b>			6PCS
<b>F</b>	1/4x65		5PCS	<b>O</b>			2PCS
<b>G</b>	1/4x60		8PCS	<b>P</b>			4PCS
<b>H</b>	1/4x45		12PCS	<b>Q</b>	4x58		1PC
<b>I</b>	1/4x40		2PCS		Benötigte Werkzeuge (nicht von uns gestellt)		

# MONTAGEANLEITUNGEN


## STÜCKLISTE

WF305631 (Hardware-in dieser SKU)


<b>1</b>	Bein		1pc	<b>22</b>	Rahmen des Kopfteils		2pcs
<b>2</b>	Bein		1pc	<b>23</b>	Vordere Seitenholm		1pc
<b>3</b>	Bein		1pc	<b>24</b>	Hinterer Seitenholm		1pc
<b>4</b>	Bein		1pc	<b>25</b>	Oberer Seitenholm		1pc
<b>5</b>	Bein		1pc	<b>28</b>	Unterstes Brett des Bücherregals		2pcs
<b>6</b>	Bein		1pc	<b>29</b>	Panel-Bücherregal		6pcs
<b>7</b>	Bein		1pc	<b>30</b>	Panel-Bücherregal		2pcs
<b>8</b>	Bein		1pc	<b>31</b>	Panel-Bücherregal		2pcs
<b>9</b>	Bein		1pc	<b>32</b>	Panel-Bücherregal		4pcs
<b>10</b>	Bein		1pc	<b>33</b>	Panel-Bücherregal		2pcs
<b>11</b>	Hinterer Seitenholm		1pc	<b>34</b>	Panel-Bücherregal		2pcs
<b>12</b>	Vordere Seitenholm		1pc	<b>36</b>	Dachstütze vorne rechts		1pc
<b>13</b>	Oberer Seitenholm		1pc	<b>37</b>	Dachstütze hinten rechts		1pc
<b>15</b>	Hinterer Seitenholm		1pc	<b>38</b>	Dachstütze hinten rechts		1pc
<b>16</b>	Vordere Seitenholm		1pc	<b>39</b>	Dachstütze vorne links		1pc

# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 1

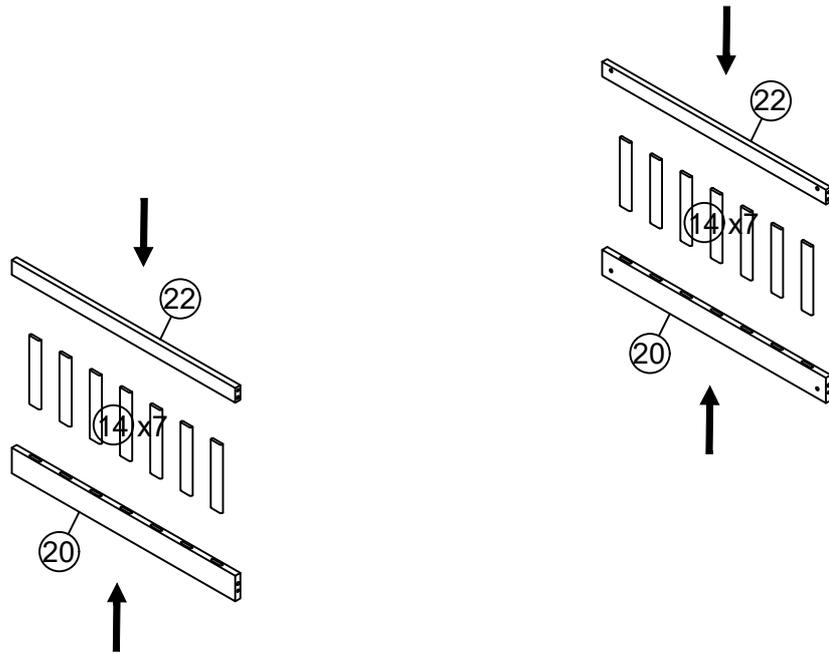


## Schritt 2

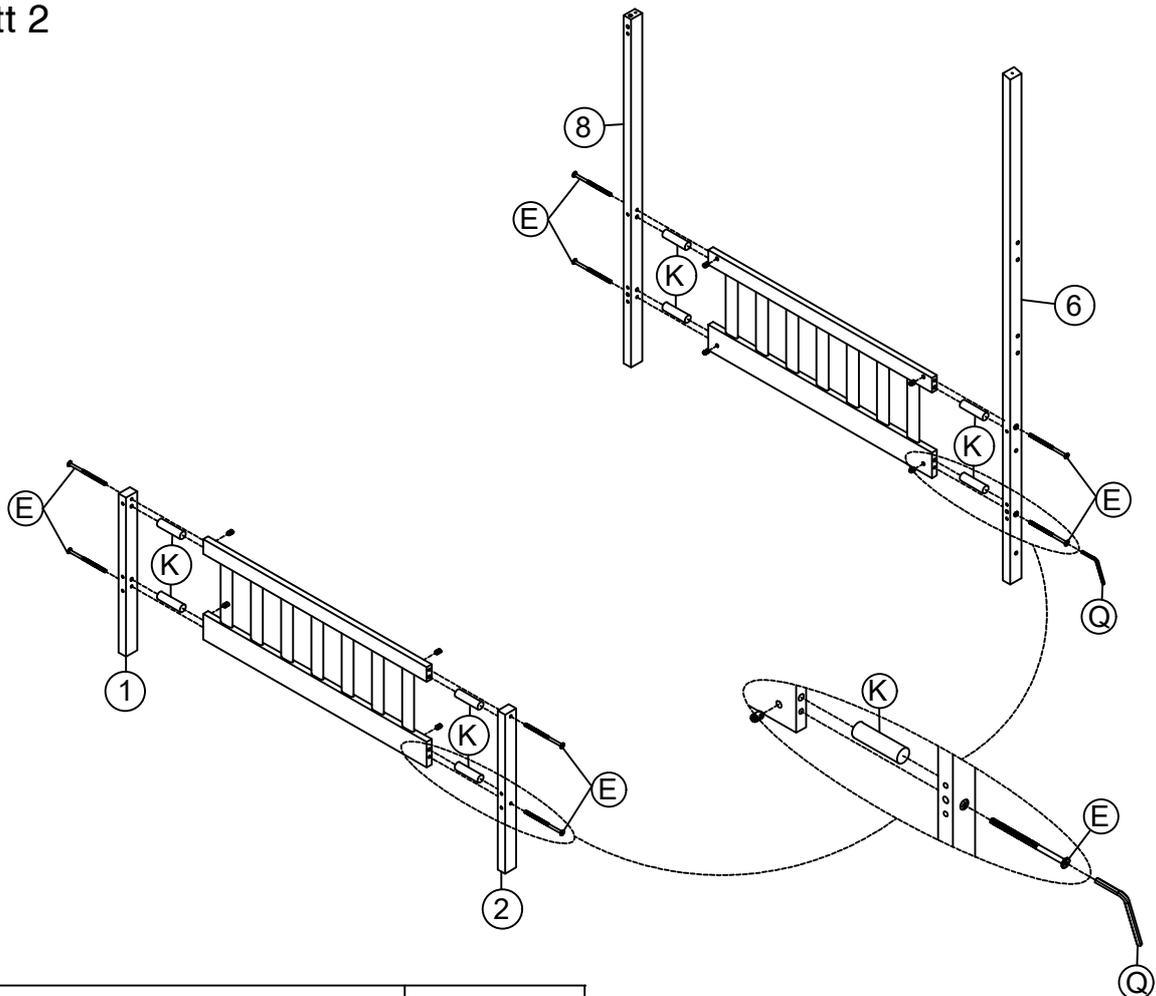


<b>K</b>	Ø10x40		8PCS			
<b>E</b>	1/4x75		8PCS	<b>Q</b>	4x58	
						1PC

# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 3

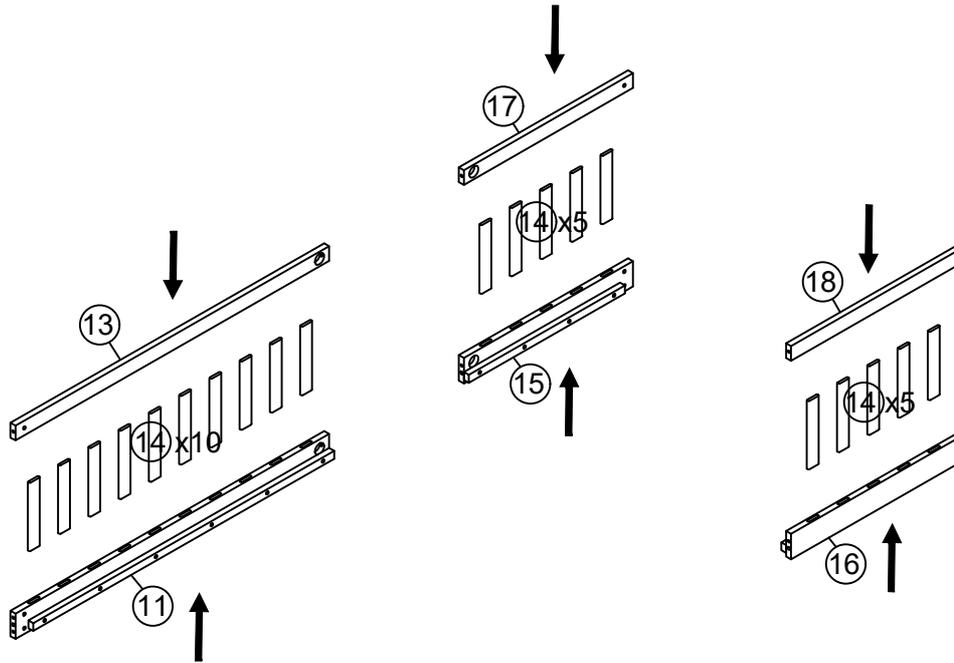


## Schritt 4

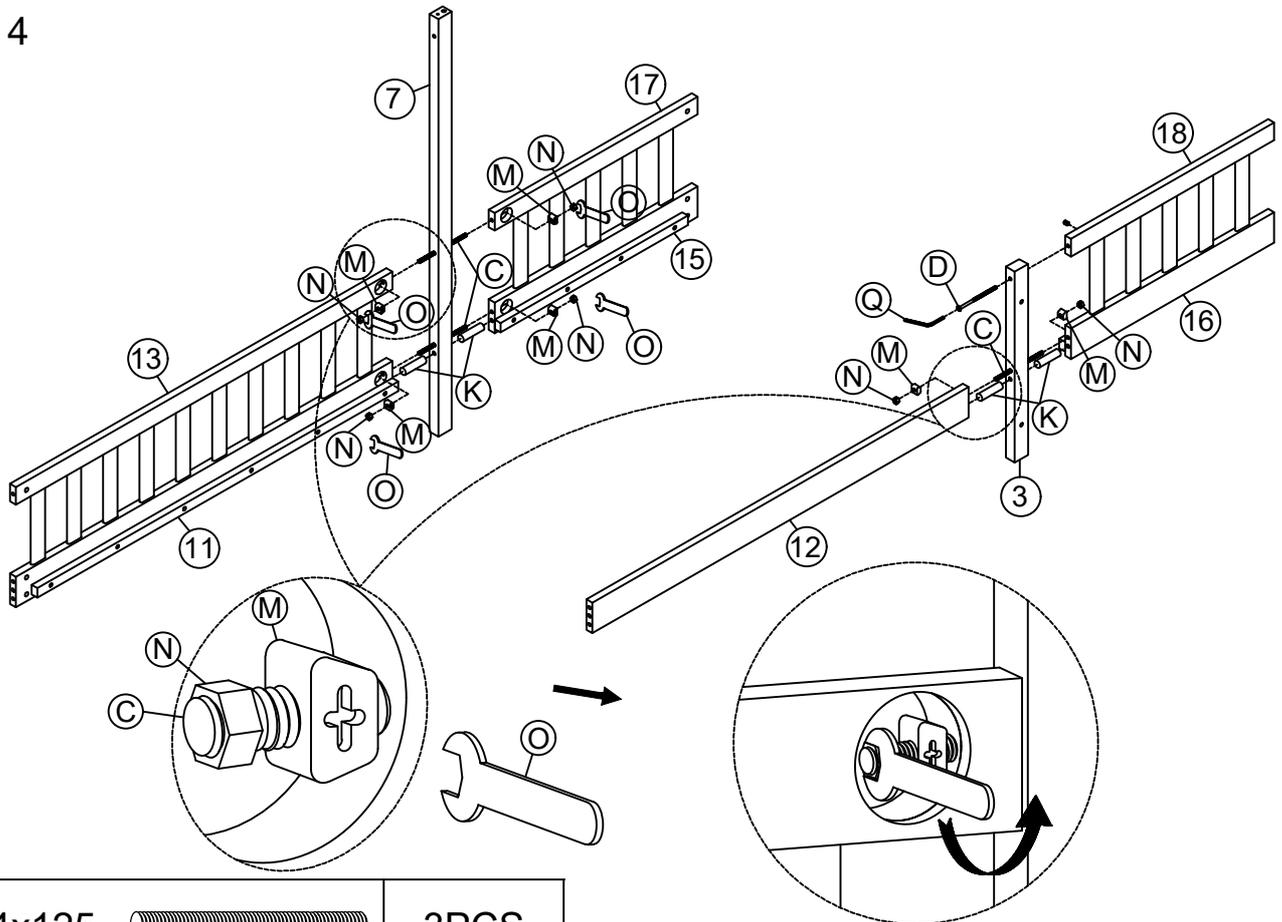

<b>C</b>	1/4x125		3PCS			
<b>K</b>	Ø10x40		4PCS	<b>M</b>		6PCS
<b>D</b>	1/4x90	 	1PC	<b>N</b>		6PCS
<b>Q</b>	4x58		1PC	<b>O</b>		2PCS


# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 5

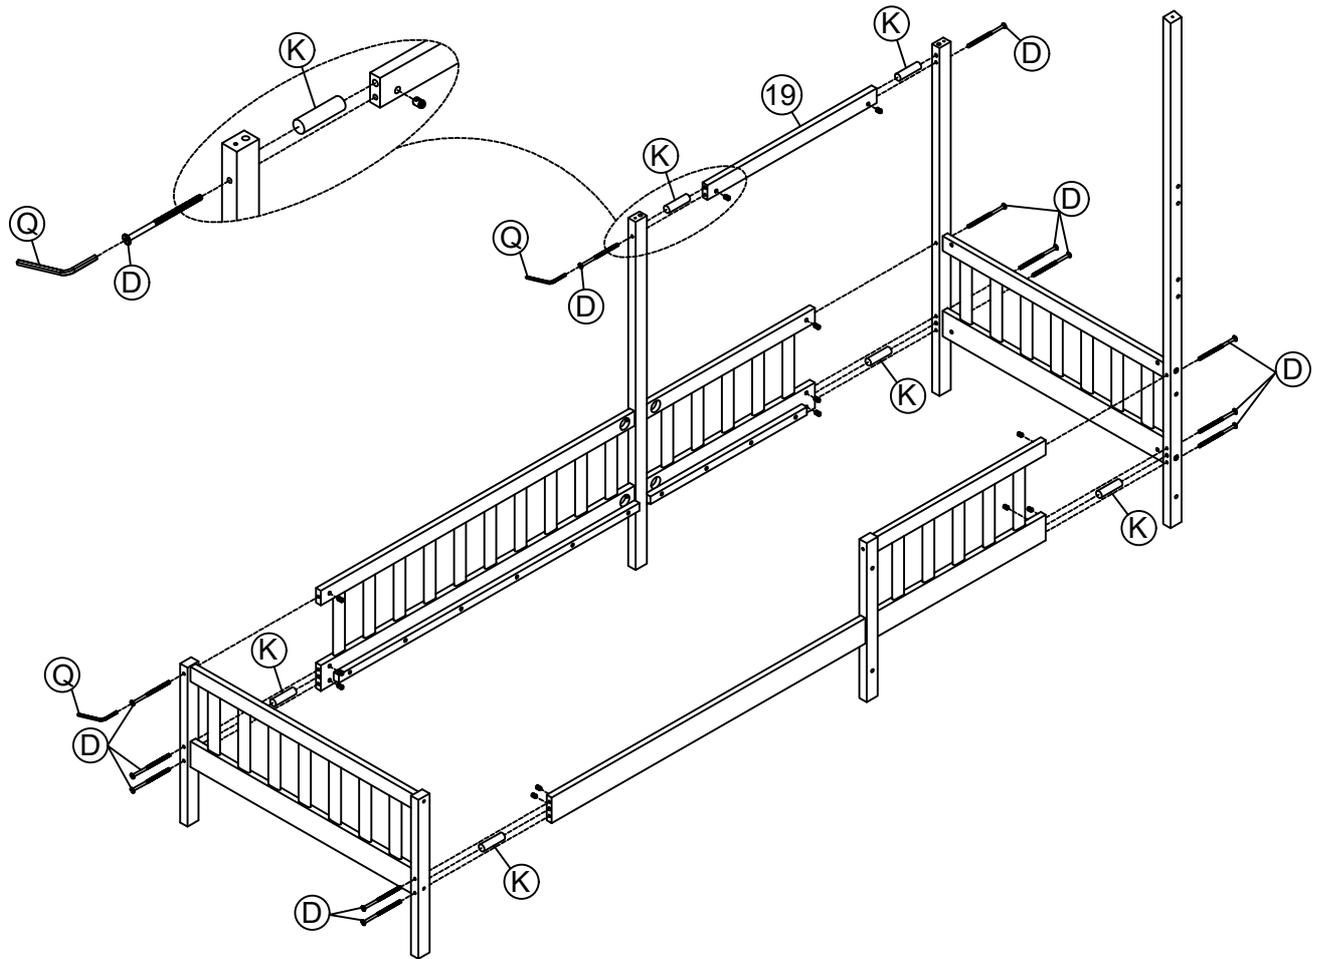


				<b>K</b>	Ø10x40		6PCS	
<b>D</b>	1/4x90			13PCS	<b>Q</b>	4x58		1PC


## Schritt 6

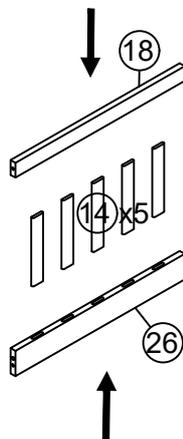


# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 7

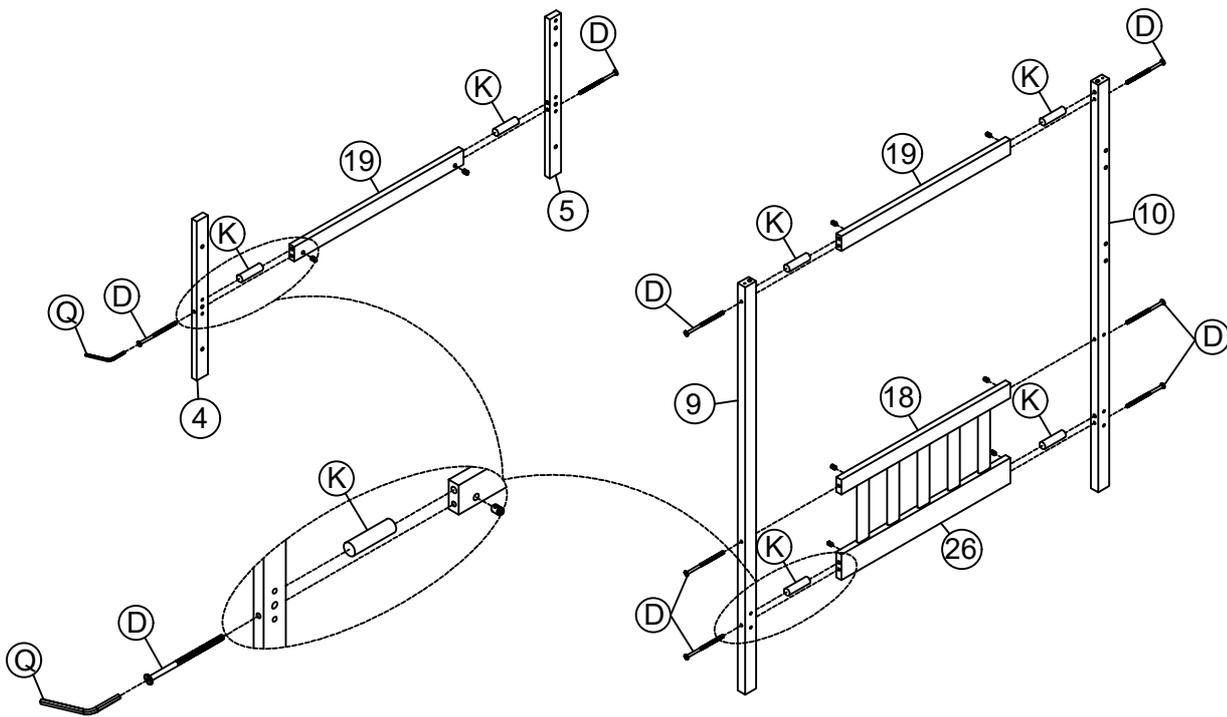


<b>K</b>	Ø10x40		6PCS
<b>D</b>	1/4x90		8PCS
<b>Q</b>	4x58		1PC

## Schritt 8

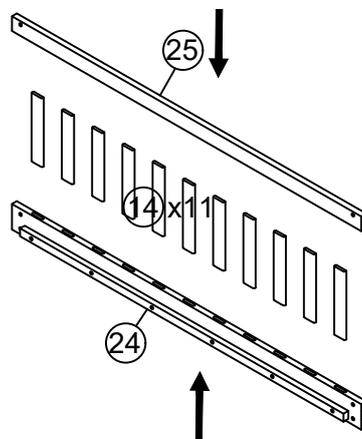


# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 9

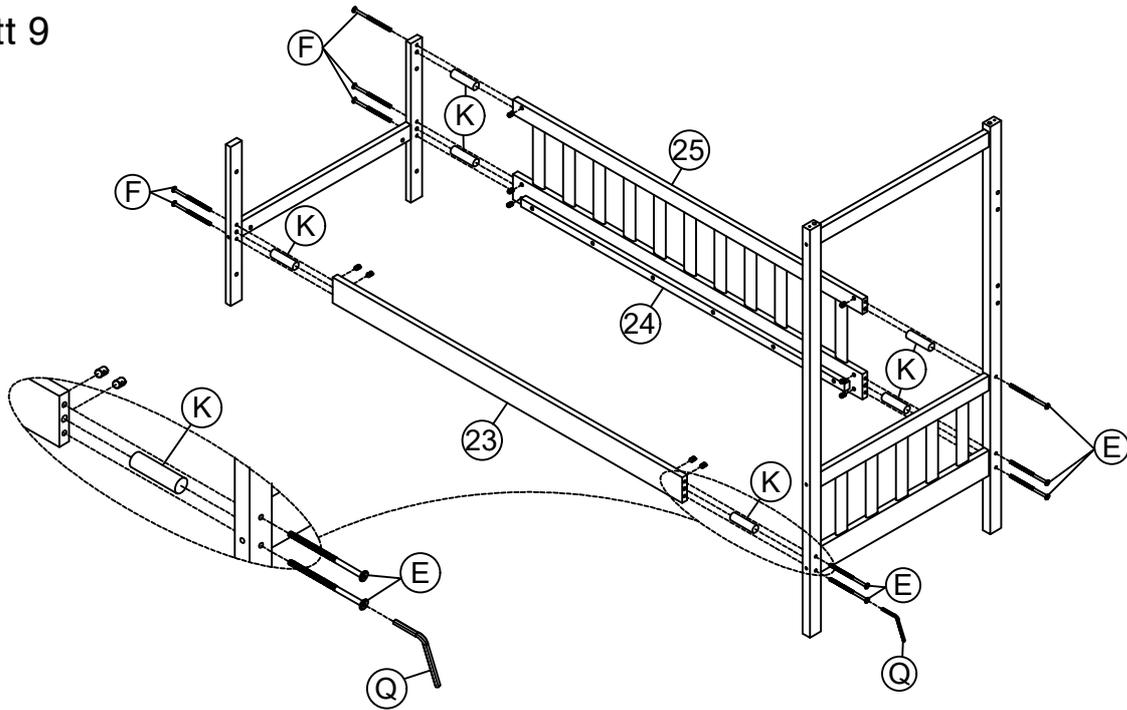

<b>F</b>	1/4x65			5PCS	<b>K</b>	Ø10x40		6PCS
<b>E</b>	1/4x75			5PCS	<b>Q</b>	4x58		1PC


## Schritt 10

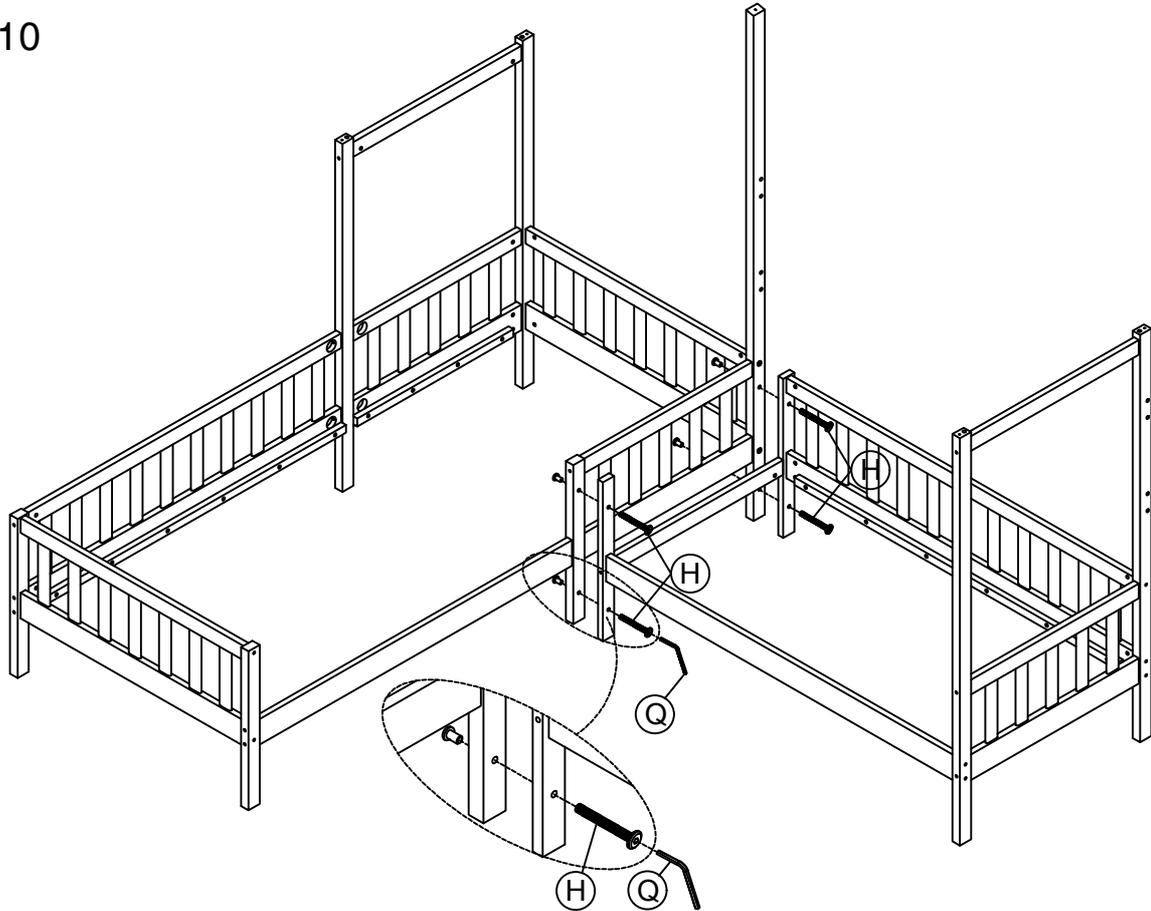

<b>Q</b>	4x58			1PC	<b>H</b>	1/4x45			4PCS
----------	------	--	--	-----	----------	--------	--	--	------


# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 11

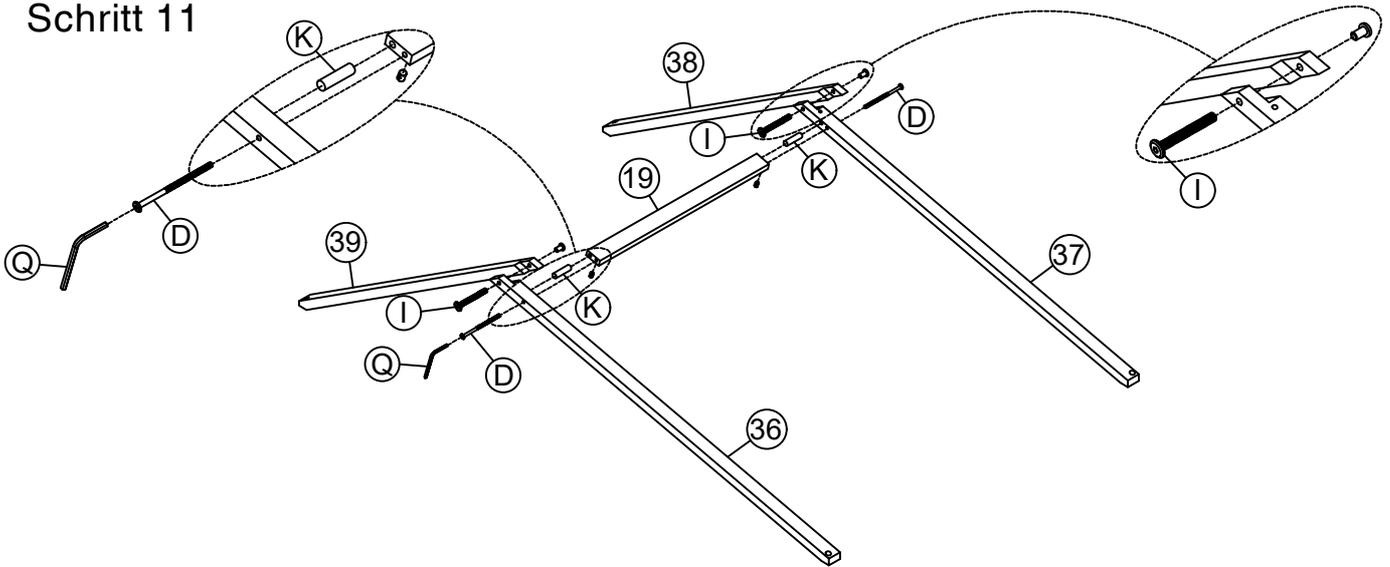

<b>D</b>	1/4x90		2PCS	<b>K</b>	Ø10x40		2PCS
<b>I</b>	1/4x40		2PCS	<b>Q</b>	4x58		1PC


## Schritt 12

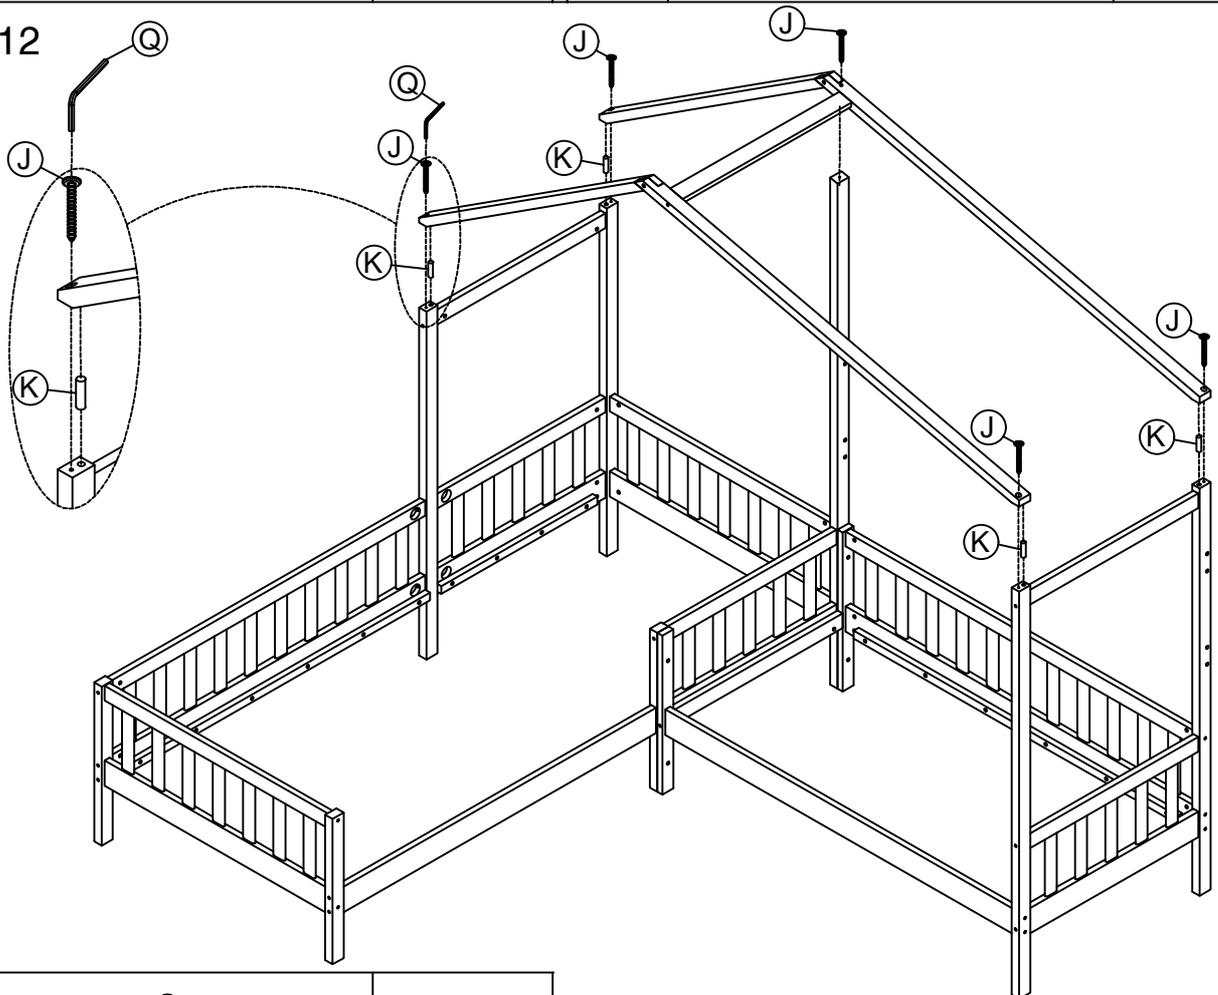

<b>J</b>	6.5x60		5PCS	<b>K</b>	Ø10x40		4PCS
<b>Q</b>	4x58		1PC				


# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 13

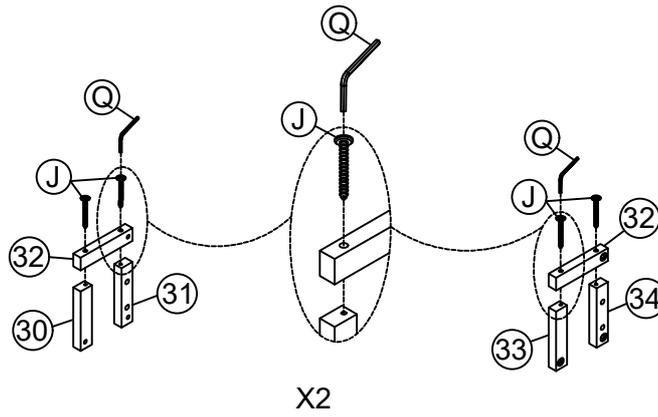


<b>J</b>	6.5x60		8PCS	<b>Q</b>	4x58		1PC
----------	--------	---	------	----------	------	---	-----

## Schritt 14

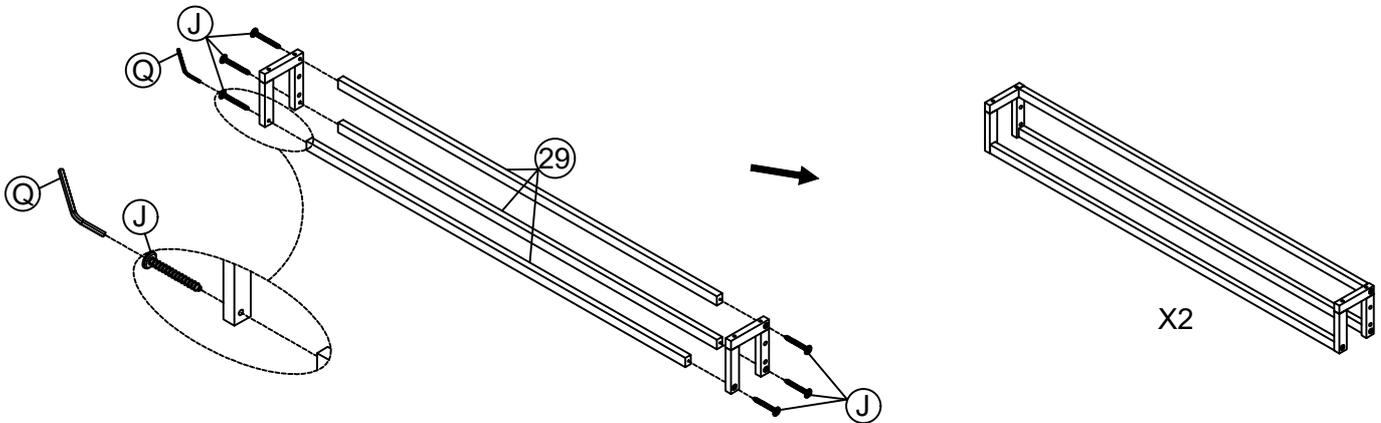

<b>J</b>	6.5x60		12PCS	<b>Q</b>	4x58		1PC
----------	--------	---	-------	----------	------	---	-----


## Schritt 15

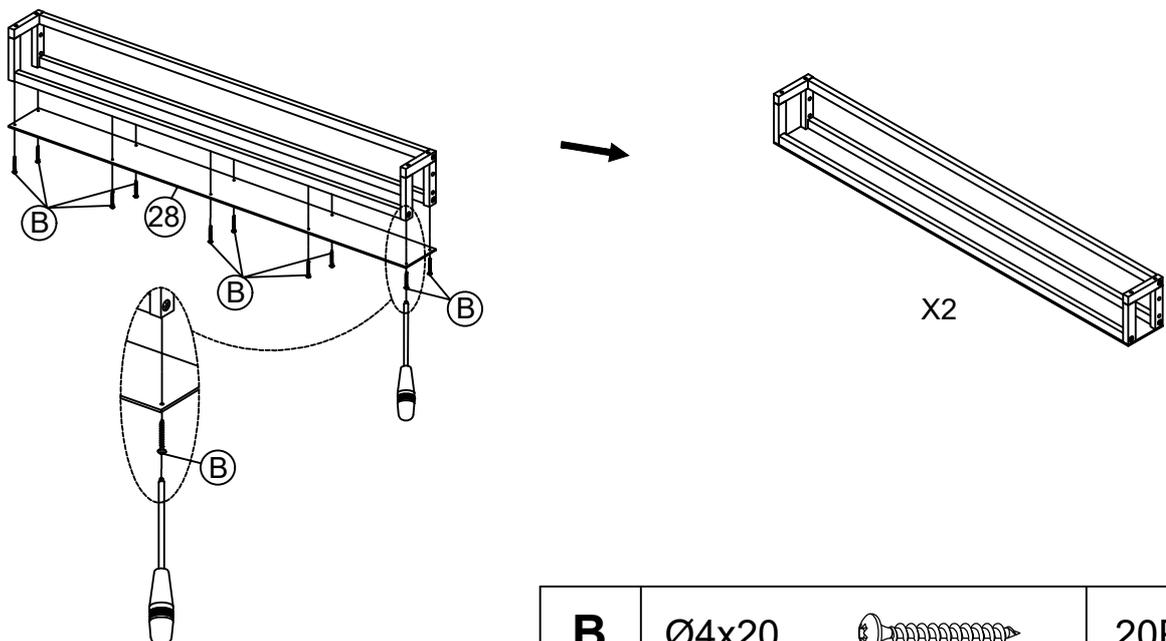

<b>B</b>	Ø4x20		20PCS
----------	-------	---	-------


# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 16

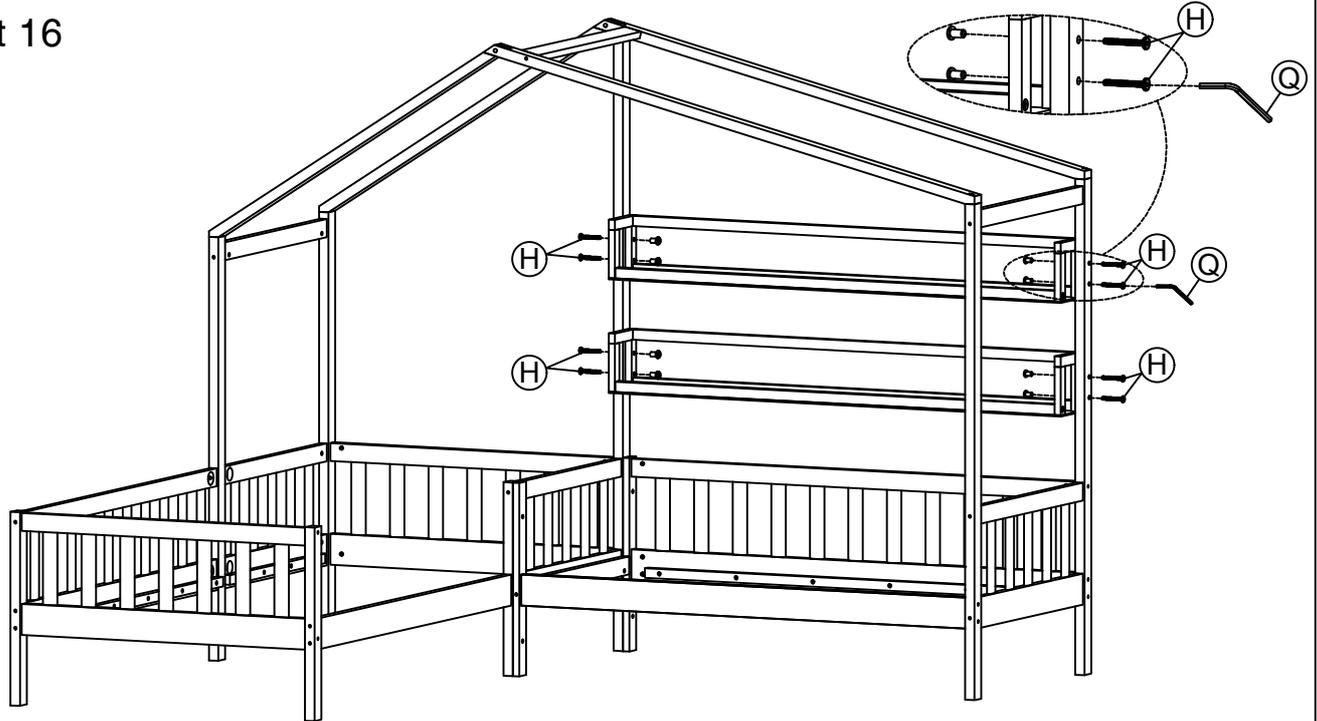

<b>H</b>	1/4x45		8PCS	<b>Q</b>	4x58		1PC
----------	--------	---	------	----------	------	---	-----

## Schritt 17

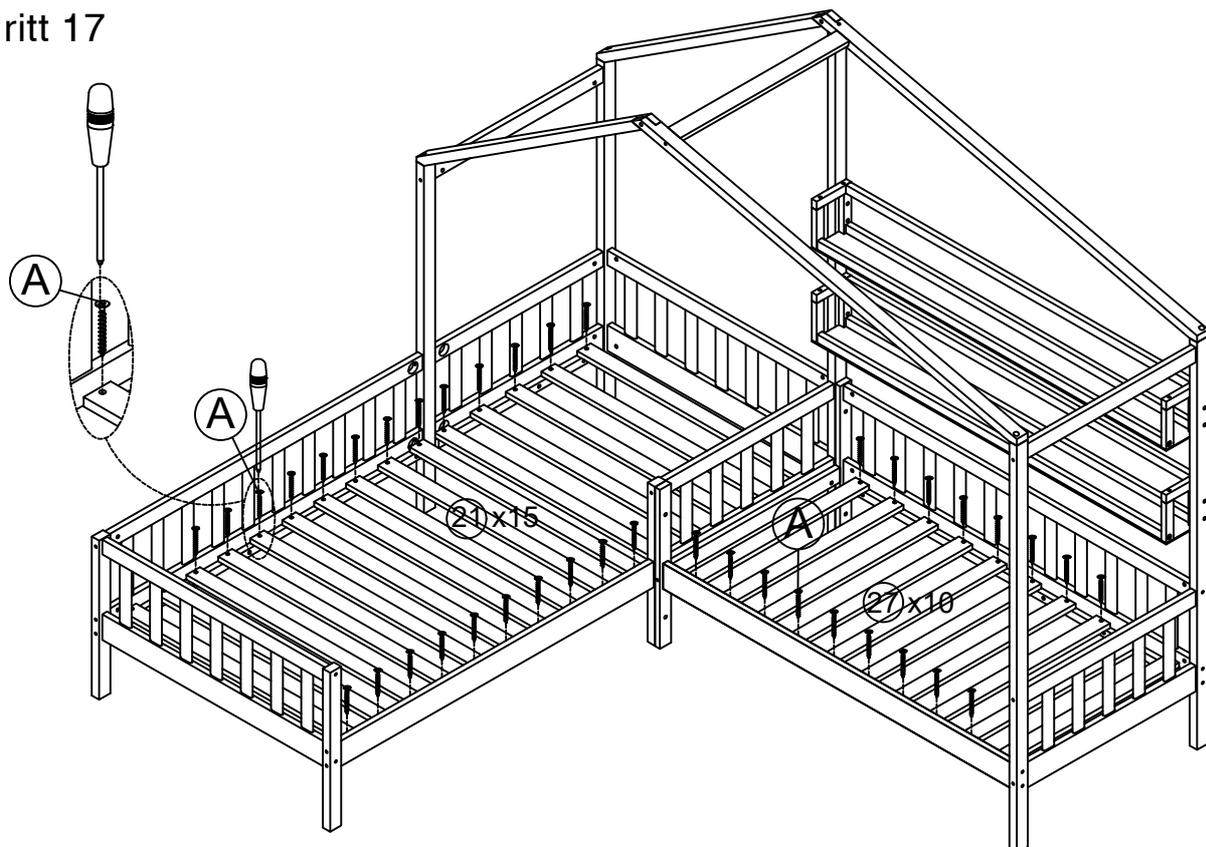

Befestigen Sie zunächst 2 Stück von Teil 21 und von Teil 27 an der Vorderseite und am Ende des Rahmens zwischen dem Kopfteil.

Dann befestigen Sie das restliche Teil 21 und von Teil 27 gleichmäßig zwischen dem Kopfteil.


First attach 2 pcs part 21 and part 27 to the front and end of the frame between headboard.

Then attach the remaining part 21 and part 27 equidistantly between headboard

<b>A</b>	Ø4x30		50PCS
----------	-------	---	-------


# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 18

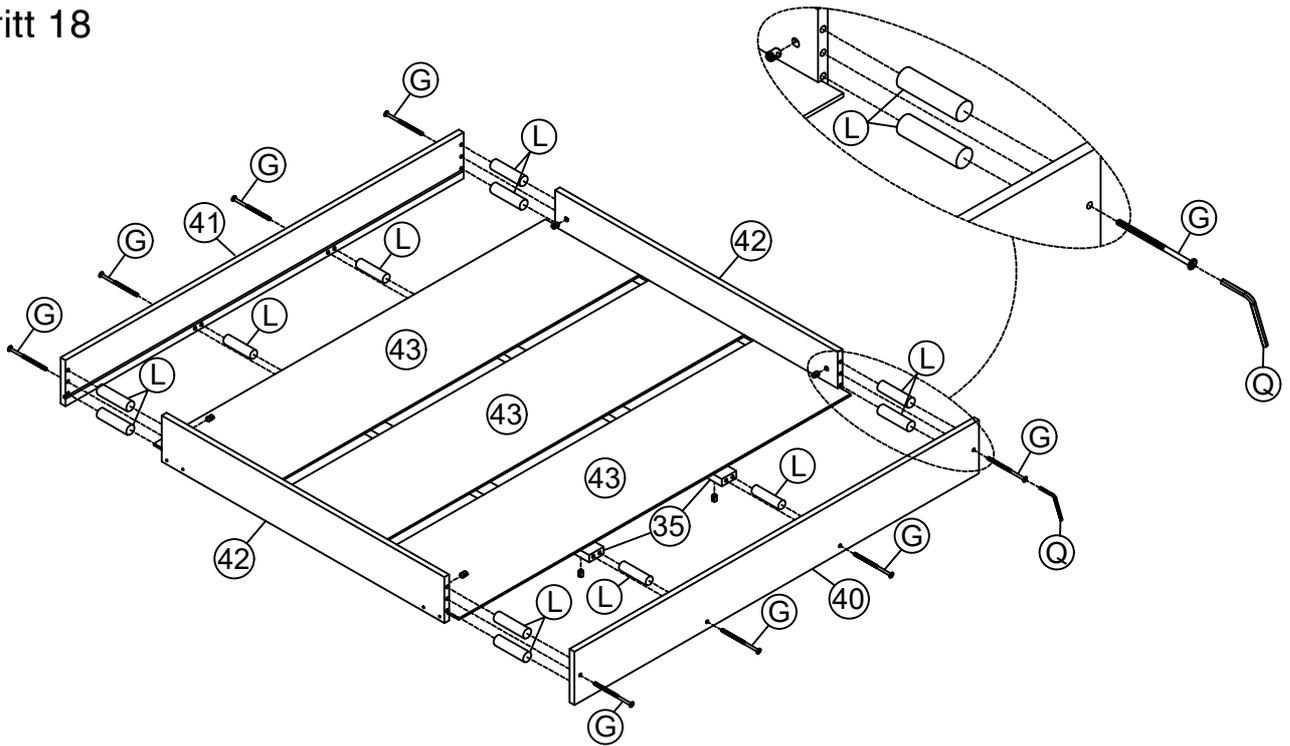

				<b>L</b>	Ø8x30		12PCS
<b>G</b>	1/4x60		8PCS	<b>Q</b>	4x58		1PC

## Schritt 19

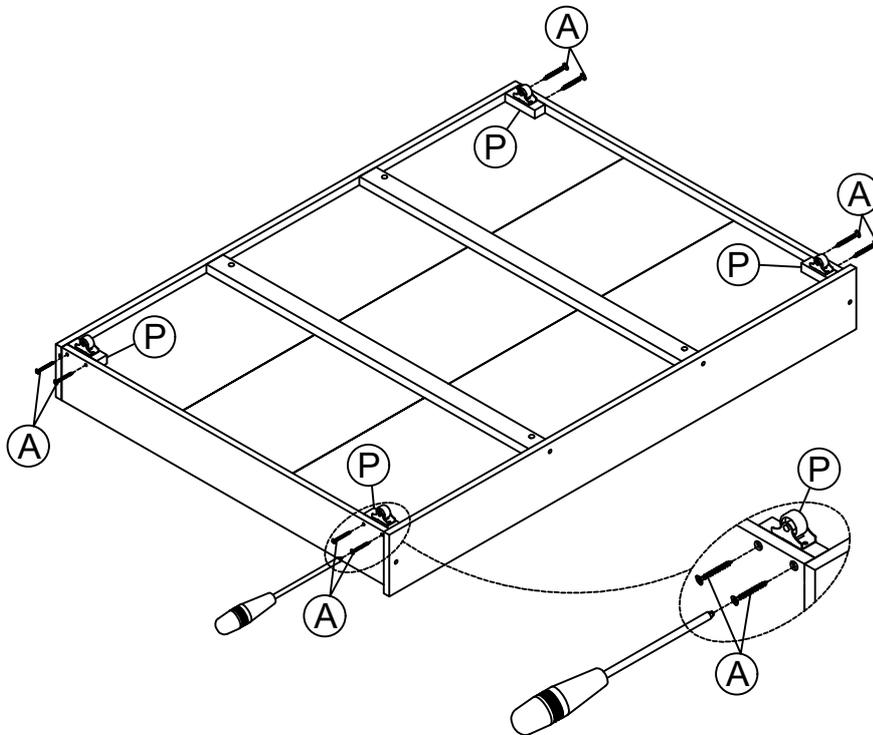

<b>A</b>	Ø4x30		8PCS	<b>P</b>		4PCS
----------	-------	---	------	----------	---	------

# MONTAGEANLEITUNGEN

Schritt 20

