


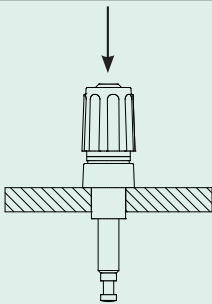
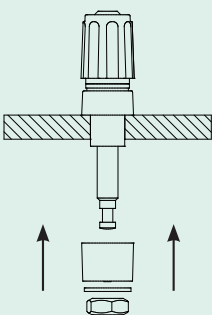
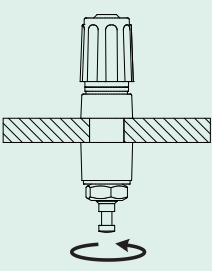
Betriebsanleitung

BA203

Operating instruction

Ø 2 mm Standardeinbaubuchsen		Ø 2 mm standard built-in sockets					
<table><tr><td>Artikel-Nr. / article number</td><td>Beschreibung / description</td></tr><tr><td>93026810x</td><td>MPK 1</td></tr></table>				Artikel-Nr. / article number	Beschreibung / description	93026810x	MPK 1
Artikel-Nr. / article number	Beschreibung / description						
93026810x	MPK 1						
</							

Notwendige Werkzeuge		Necessary tools
Bohrer (entsprechend der Einbauöffnung)		drill (according to installation hole)
Maulschlüssel - SW 5,5		open-end wrench - AF .5

Montage		Assembly
Einbauöffnung bohren und entgraten. Bei Bedarf die Nut als Verdreh-sicherung einarbeiten		Drill an installation hole and deburr. If required include the notch as locking device
Buchse mit oberem Isolerring in Einbauöffnung platzieren		Place the socket with upper insulating ring in installation hole
Unterer Isolerring, Unterlegscheibe und Mutter von Hand aufstecken bzw. aufschrauben		plug on or screw lower insulating ring, washer and nuts by hand
- Mit dem Maulschlüssel die Mutter anziehen und dabei die Buchse mit der Hand festhalten - Anzugsdrehmoment: max. 0,4Nm		- Tighten the ring nuts with wrench and hold on the socket by hand - tightening torque: max. 0.4 Nm