






# INSTALLATIONSANWEISUNG SOFAGARNITUR IM FREIEN

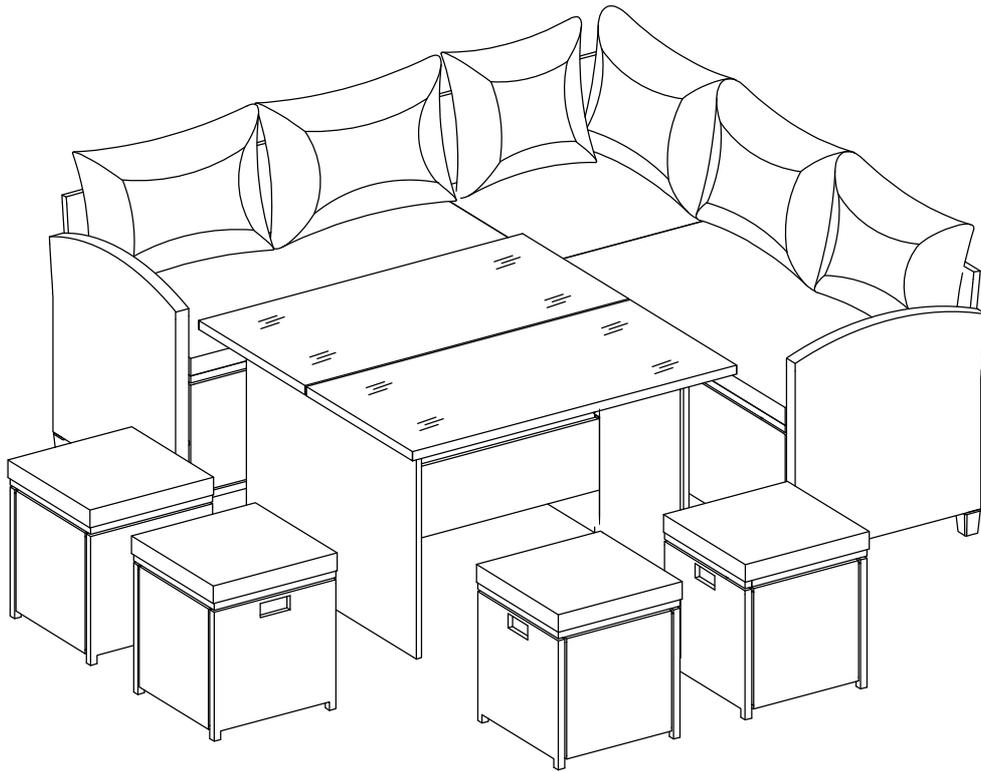



















**WF286417; WF286418; WF286419**

## **Notiz:**




















- 1. Vor dem Befestigen aller Schrauben zu 50% anziehen, Inbusschlüssel ist anstelle einer elektrischen Bohrmaschine empfohlen.**
- 2. Legen Sie den Artikel auf einen ebenen Boden, um ihn anzupassen und zu machen sicher bleibt es stabil.**
- 3. Ziehen Sie alle Schrauben mit Werkzeug nach und nach fest.**
- 4. Wenn die Schrauben während der Montage, bitte alle anderen Schrauben lösen um 50% und setzen Sie den Montageprozess fort.**
- 5. Wenn der Artikel nicht stabil ist, lösen Sie bitte alle Schrauben. auf ebenem Untergrund ausrichten und alle Schrauben festziehen wieder.**
- 6. Hinweis: Wenn eine oder mehrere Schrauben während des Montage, es besteht die Möglichkeit, dass die anderen nicht ausgerichtet sind mit Löchern. Darüber hinaus sind alle Löcher dafür ausgelegt, zu sein relativ größer, um mehr Platz für die Einstellung der Schrauben.**

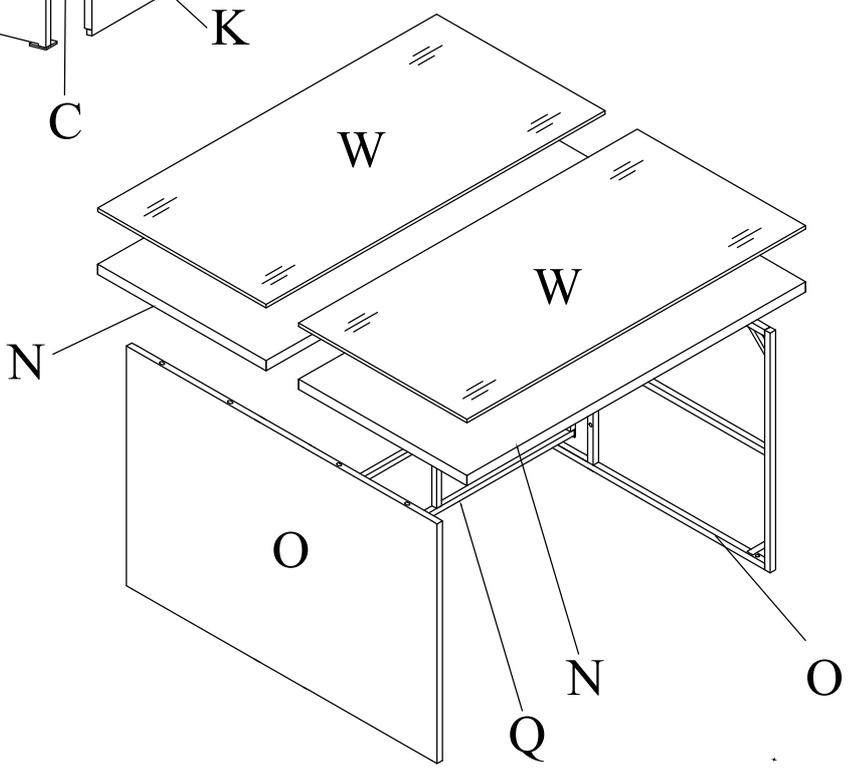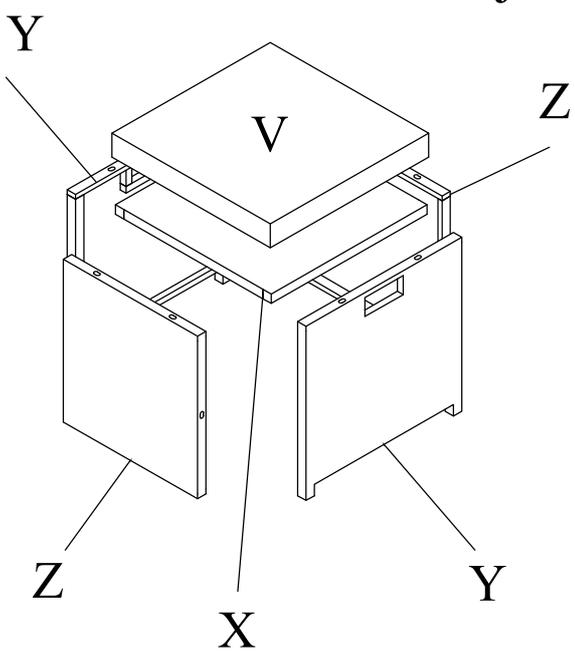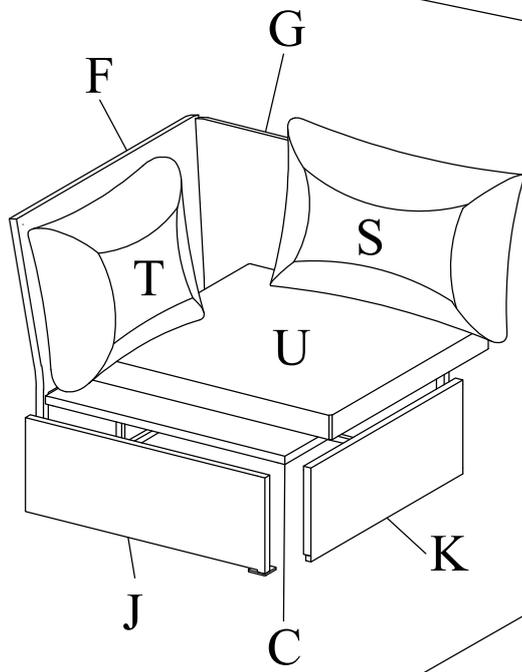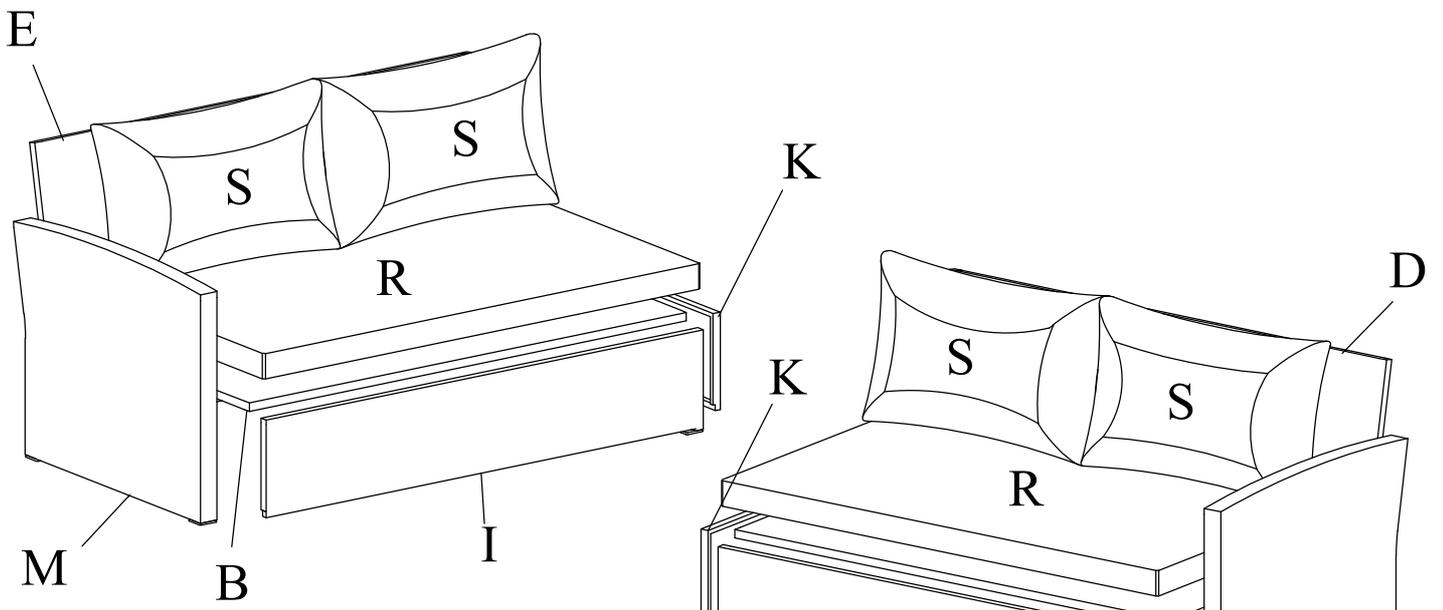


# Teileliste & Hardware Liste
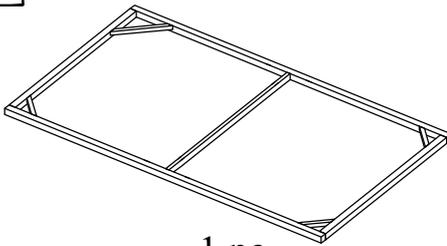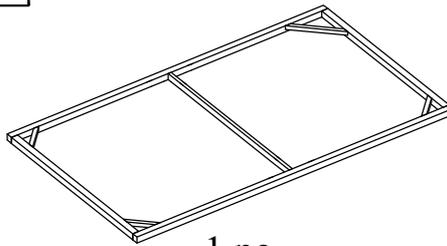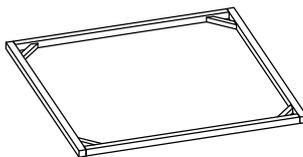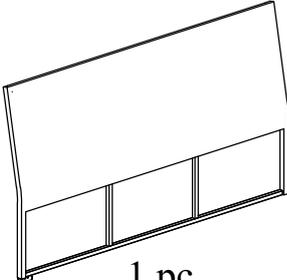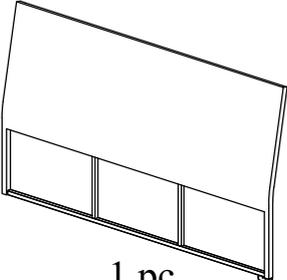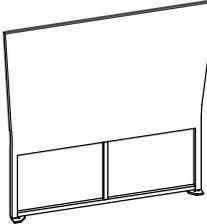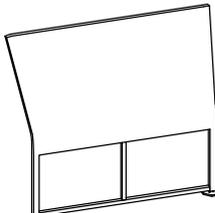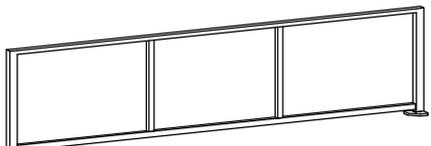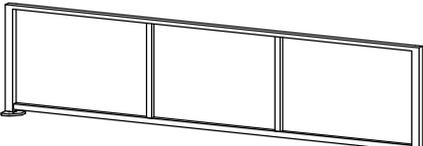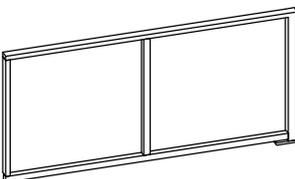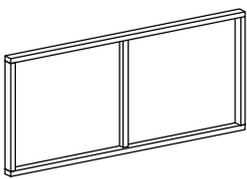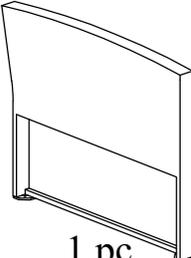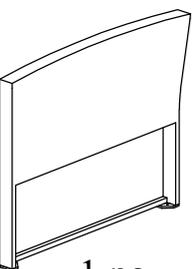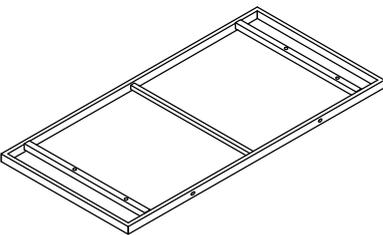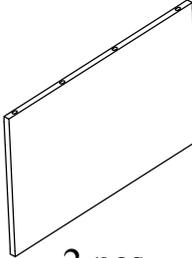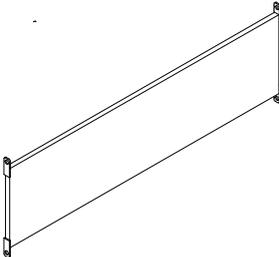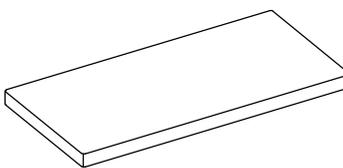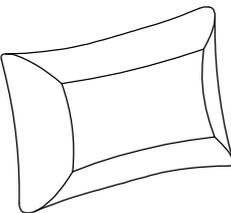
<p><b>A</b></p>  <p>1 pc</p>	<p><b>B</b></p>  <p>1 pc</p>	<p><b>C</b></p>  <p>1 pc</p>
<p><b>D</b></p>  <p>1 pc</p>	<p><b>E</b></p>  <p>1 pc</p>	<p><b>F</b></p>  <p>1 pc</p>
<p><b>G</b></p>  <p>1 pc</p>	<p><b>H</b></p>  <p>1 pc</p>	<p><b>I</b></p>  <p>1 pc</p>
<p><b>J</b></p>  <p>1 pc</p>	<p><b>K</b></p>  <p>3 pcs</p>	<p><b>L</b></p>  <p>1 pc</p>
<p><b>M</b></p>  <p>1 pc</p>	<p><b>N</b></p>  <p>2 pcs</p>	<p><b>O</b></p>  <p>2 pcs</p>
<p><b>Q</b></p>  <p>1 pc</p>	<p><b>R</b></p>  <p>2 pcs</p>	<p><b>S</b></p>  <p>5 pcs</p>


# Teileliste & Hardware Liste
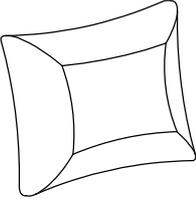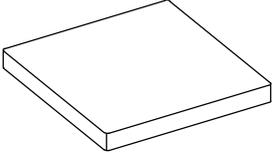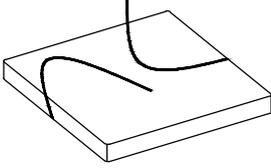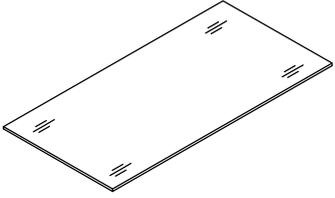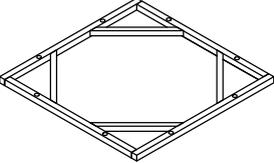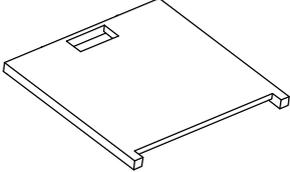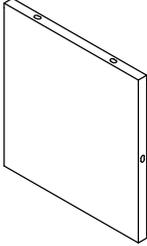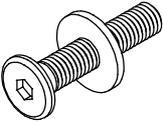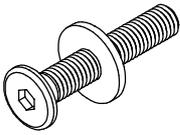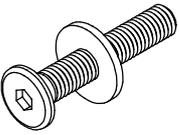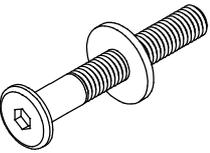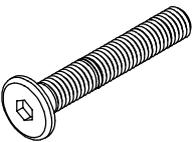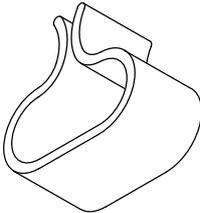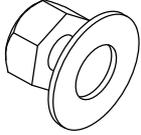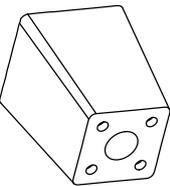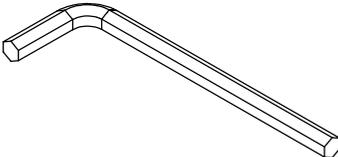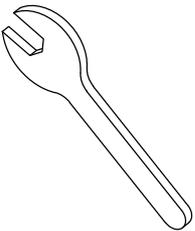
<p><b>T</b></p>  <p>1 pc</p>	<p><b>U</b></p>  <p>1 pc</p>	<p><b>V</b></p>  <p>4 pcs</p>	<p><b>W</b></p>  <p>2 pcs</p>
<p><b>X</b></p>  <p>4 pcs</p>	<p><b>Y</b></p>  <p>8 pcs</p>	<p><b>Z</b></p>  <p>8 pcs</p>	
<p><b>1</b></p>  <p>Bolzen M6 x 15mm (4pcs + zusätzliche 1pc)</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Bolzen M6x30 mm (73pcs+zusätzliche 3pcs)</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Bolzen M6x35mm (24pcs+zusätzliche 2pcs)</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Bolzen M6x40 mm (4pcs+zusätzliche 1pc)</p>
<p><b>5</b></p>  <p>Bolzen M6x60 mm (4 pcs+zusätzliche 1pc)</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Bolzen M6x55 mm (12pcs+zusätzliche 2pcs)</p>	<p><b>7</b></p>  <p>Stecker Kunststoff (4 pcs)</p>	<p><b>8</b></p>  <p>Mutter M6(2pcs + zusätzliche 1pc)</p>
<p><b>9</b></p>  <p>Plastikfüße 1 (12pcs)</p>	<p><b>10</b></p>  <p>Plastikfüßet 2 (6pcs)</p>	<p><b>11</b></p>  <p>Inbusschlüssel M4 (2pcs)</p>	<p><b>12</b></p>  <p>Schlüssel (1pc)</p>


**WF 286417**

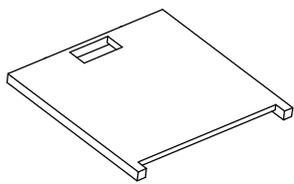


Y\*8

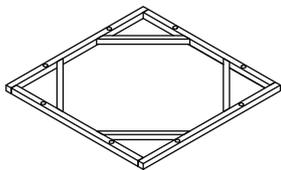


X\*4

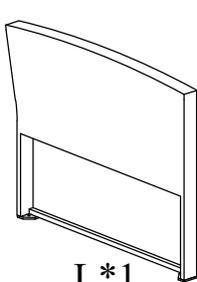


L\*1

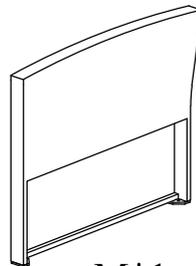


M\*1

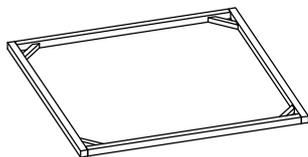


C\*1

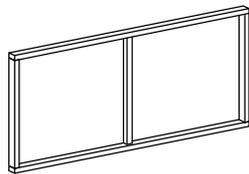


K\*2

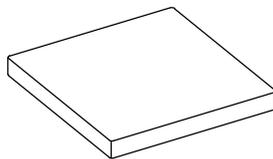

U\*1

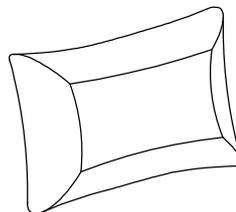


S\*3

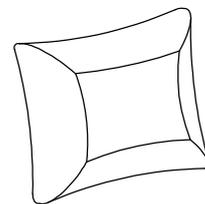


T\*1


**WF 286418**

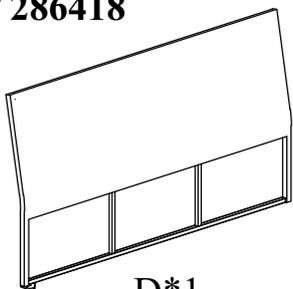


D\*1

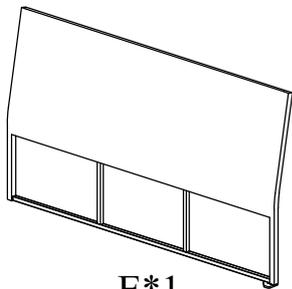


E\*1

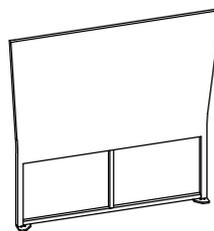


F\*1

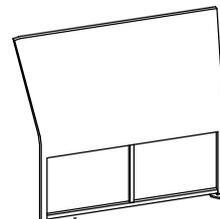


G\*1




Z\*8

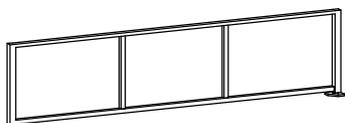


H\*1

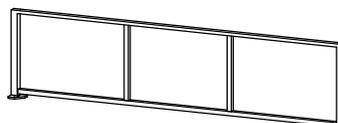


I\*1

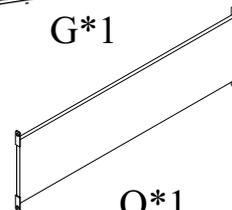


Q\*1

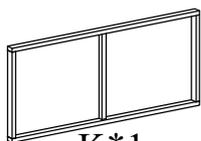

K\*1

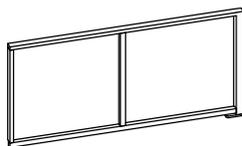


J\*1

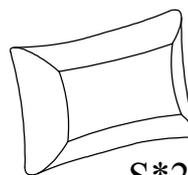


S\*2


**WF 286419**

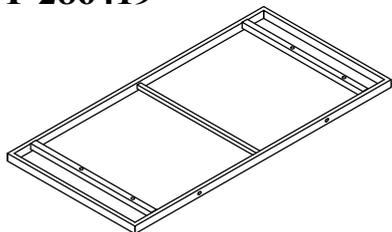


N\*2

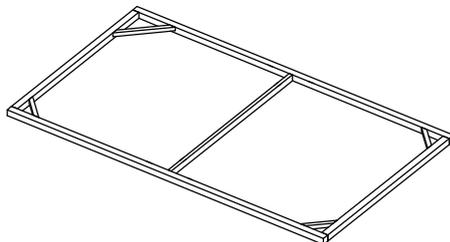


A\*1

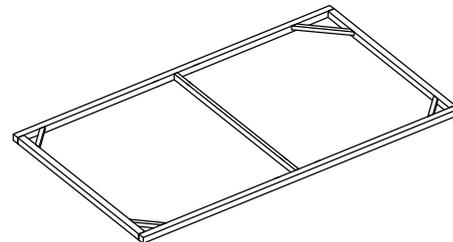


B\*1

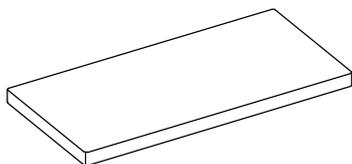

R\*2

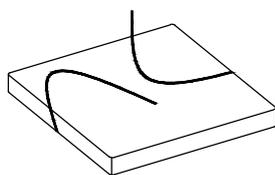

V\*4

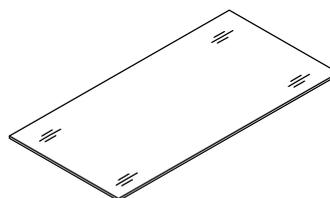


W\*2




**HARDWARE**

### SCHRITT 1 (Bank links Montage)

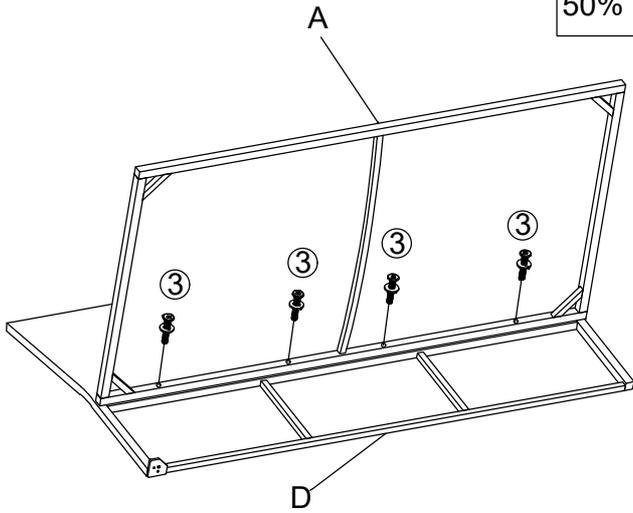


③\*4

### SCHRITT 2

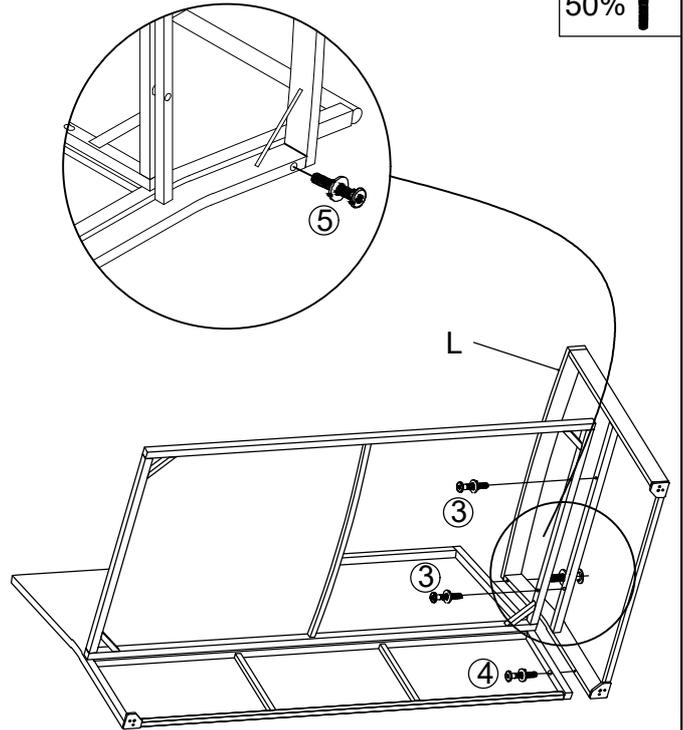


③\*2 ④\*1 ⑤\*1

### SCHRITT 3

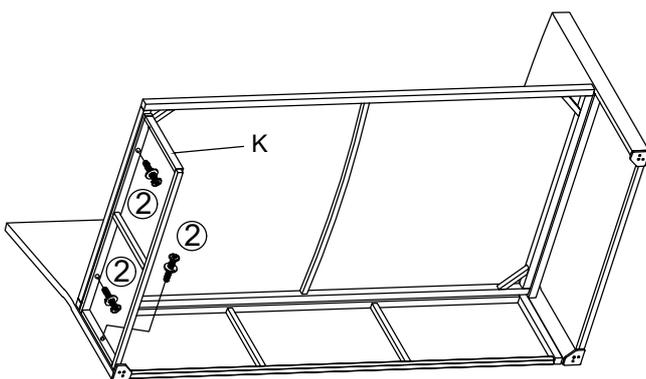


②\*3

### SCHRITT 4

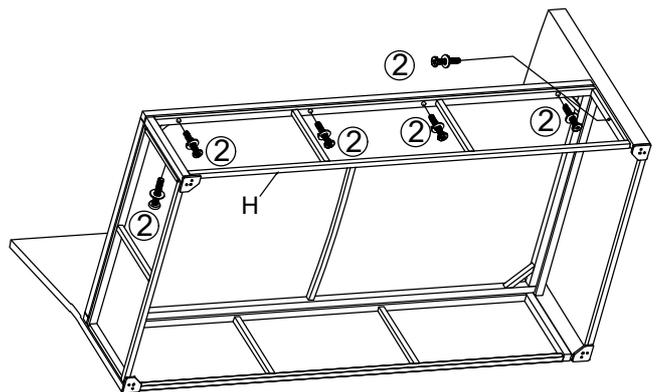


②\*6

### SCHRITT 5

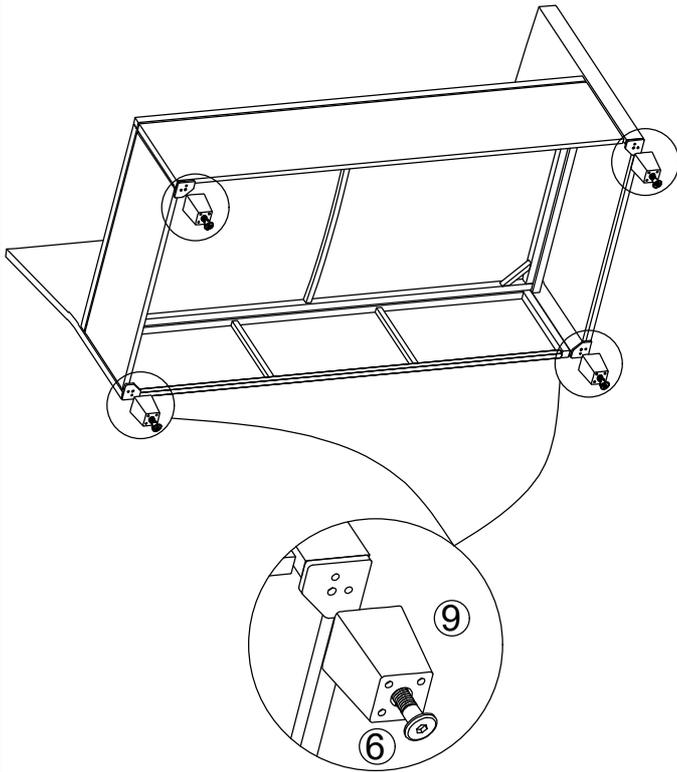


⑥\*4 ⑨\*4

### STEP 6 (Bank rechts Montage)

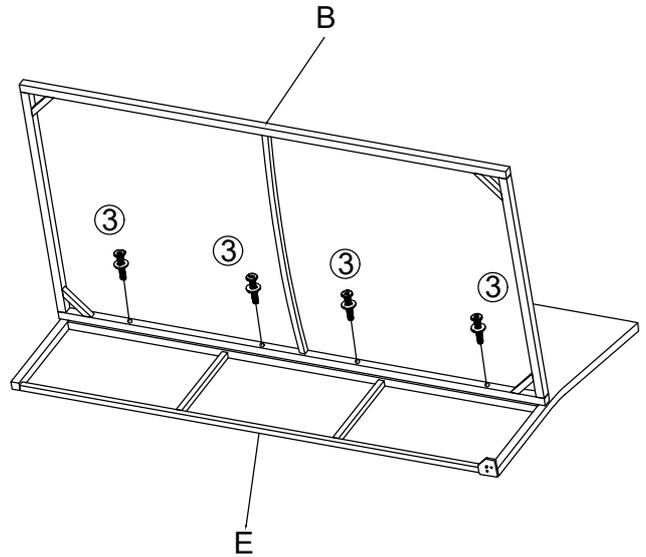


③\*4\*

### SCHRITT 7

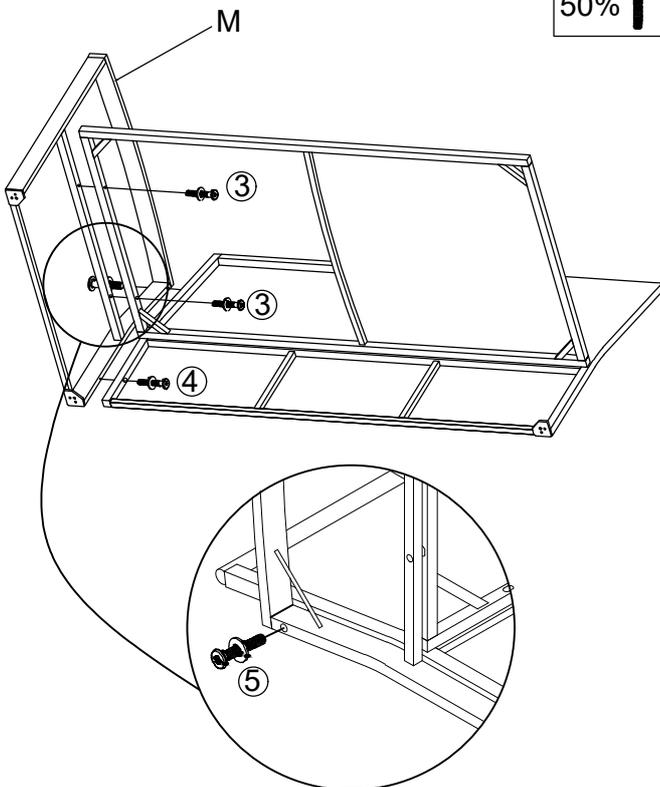

③\*2 ④\*1 ⑤\*1

### SCHRITT 8

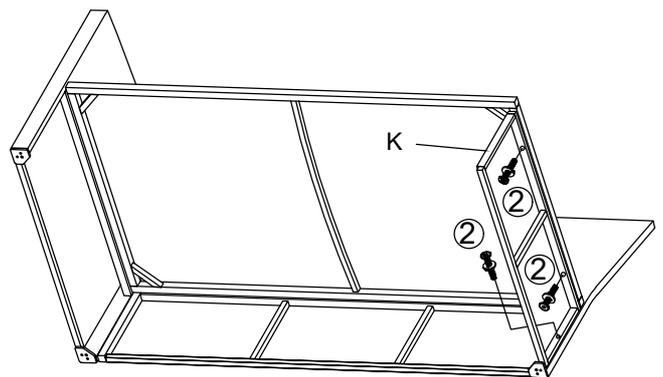


②\*3

### SCHRITT 9



50%

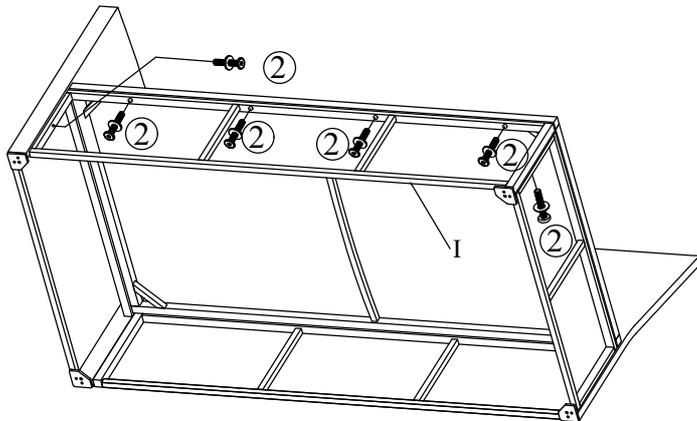


②\*6

### SCHRITT 10



100%

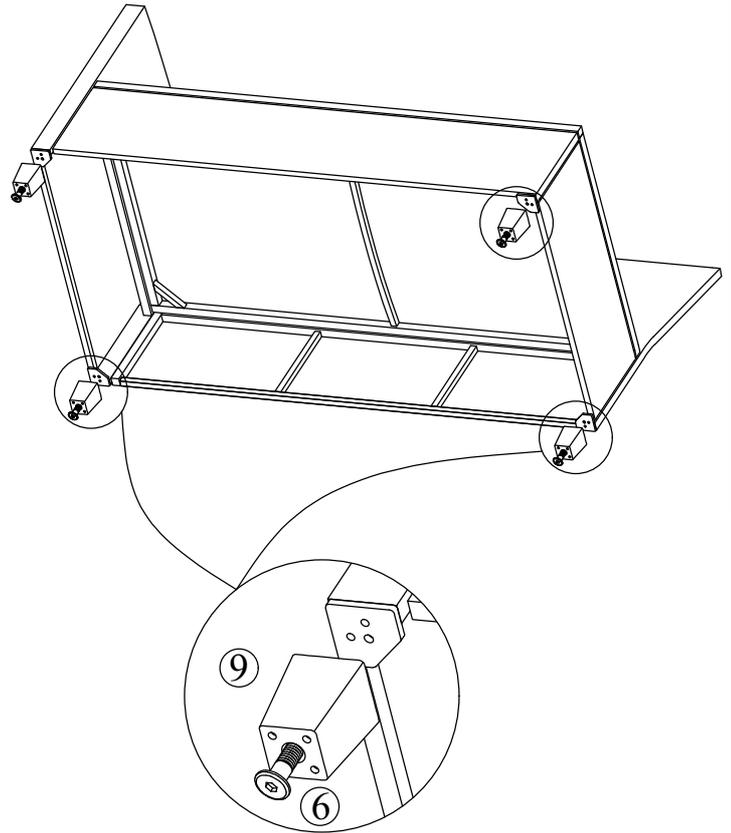


⑥\*4

⑨\*4

### SCHRITT 11 (Eckmontage)



50%

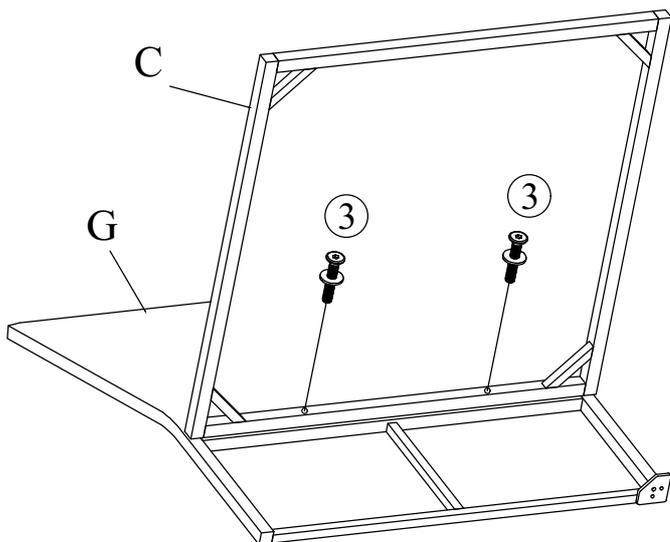


③\*2

### SCHRITT 12



100%

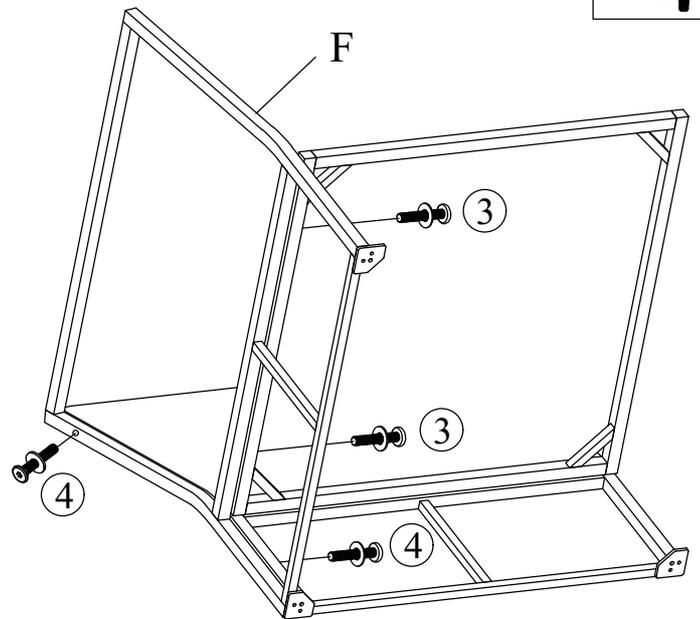


③\*2

④\*2

### SCHRITT 13


50%

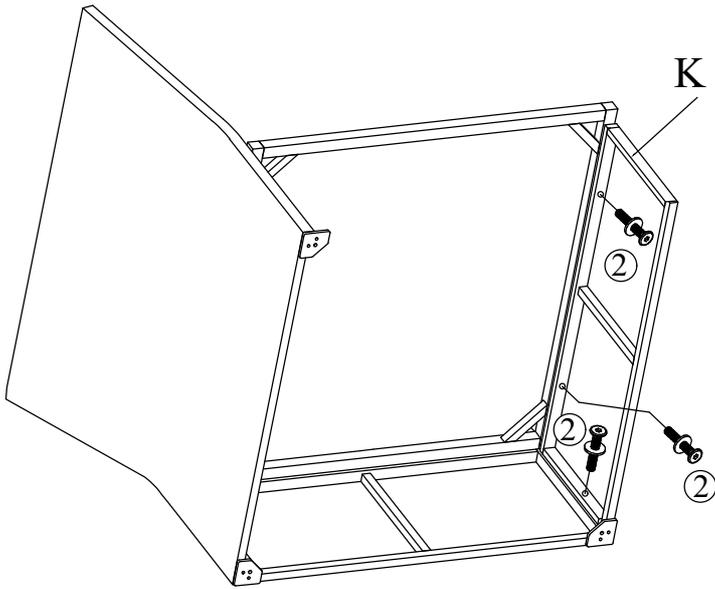

②\*3

### SCHRITT 14


50%

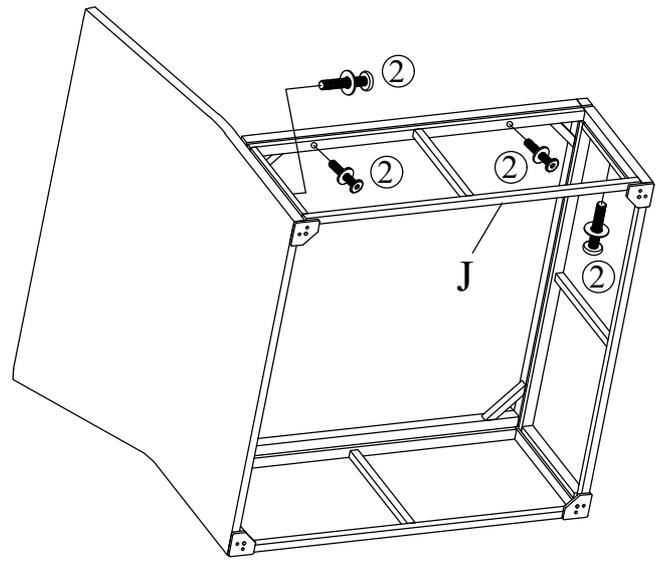

②\*4

### SCHRITT 15

100%

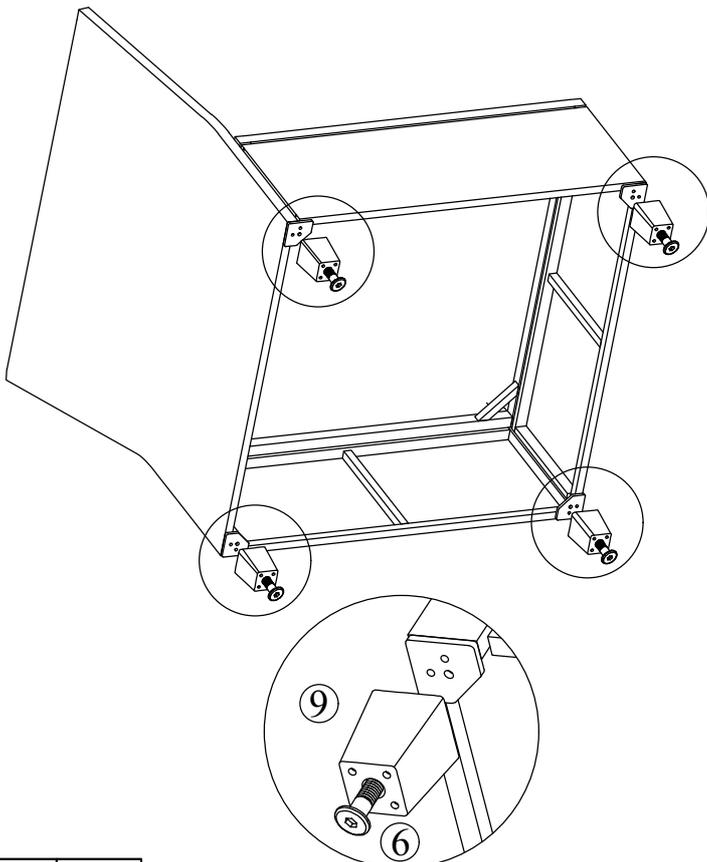


⑥\*4

⑨\*4



### SCHRITT 16 x 4 (Hocker Montage)

50%

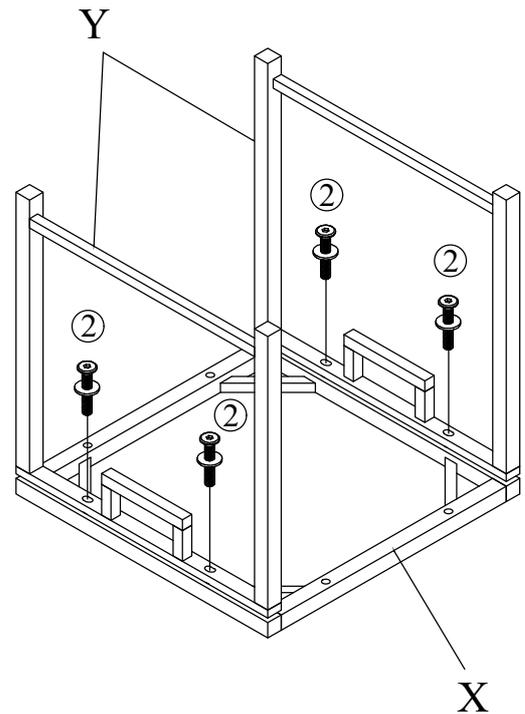


②\*4

SCHRITT 17 x 4

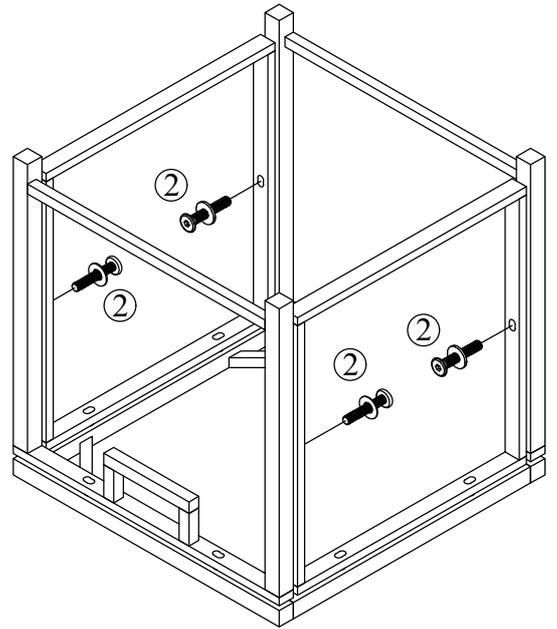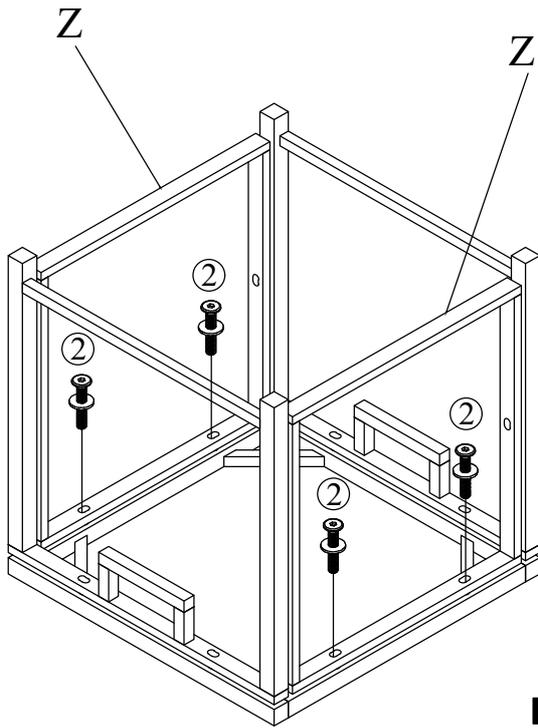


②\*8



SCHRITT 18

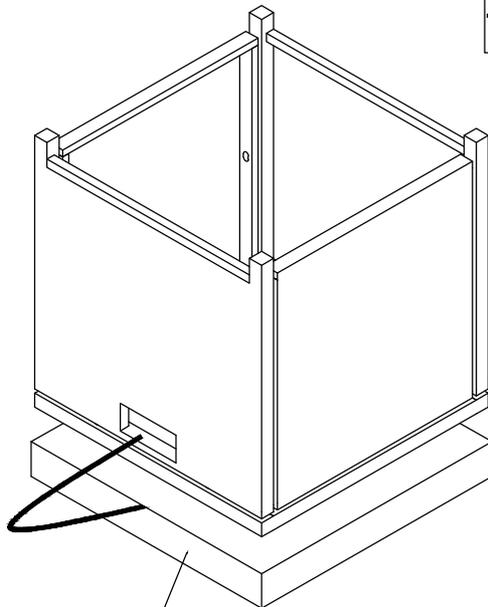

V

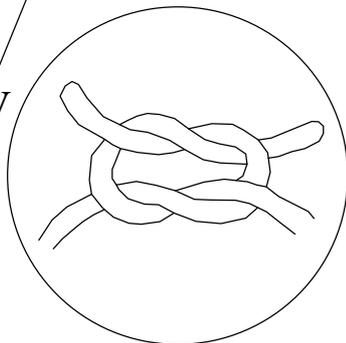


SCHRITT 19 x 2 (Tischmontage)

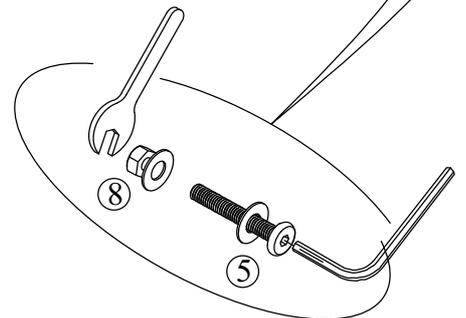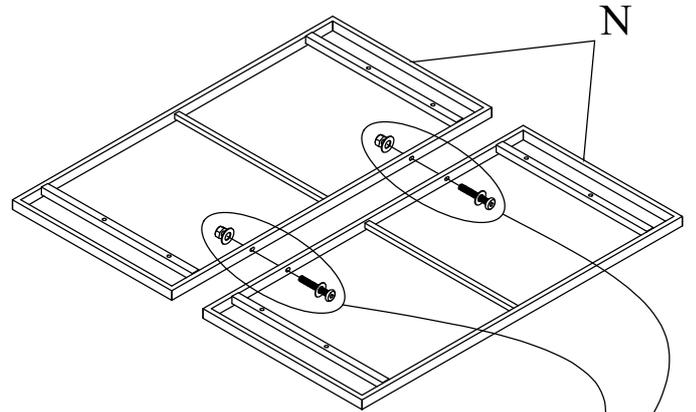

⑤\*2


⑧\*2

### SCHRITT 20

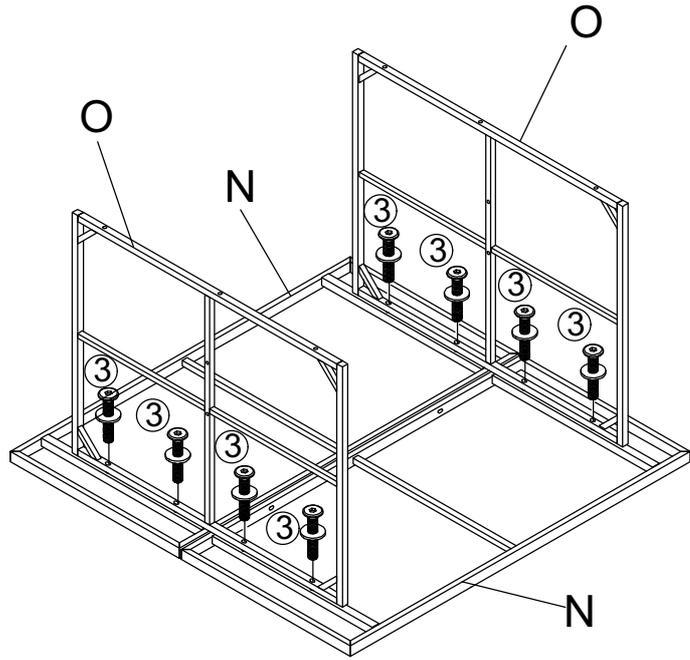


③\*8

### SCHRITT 21

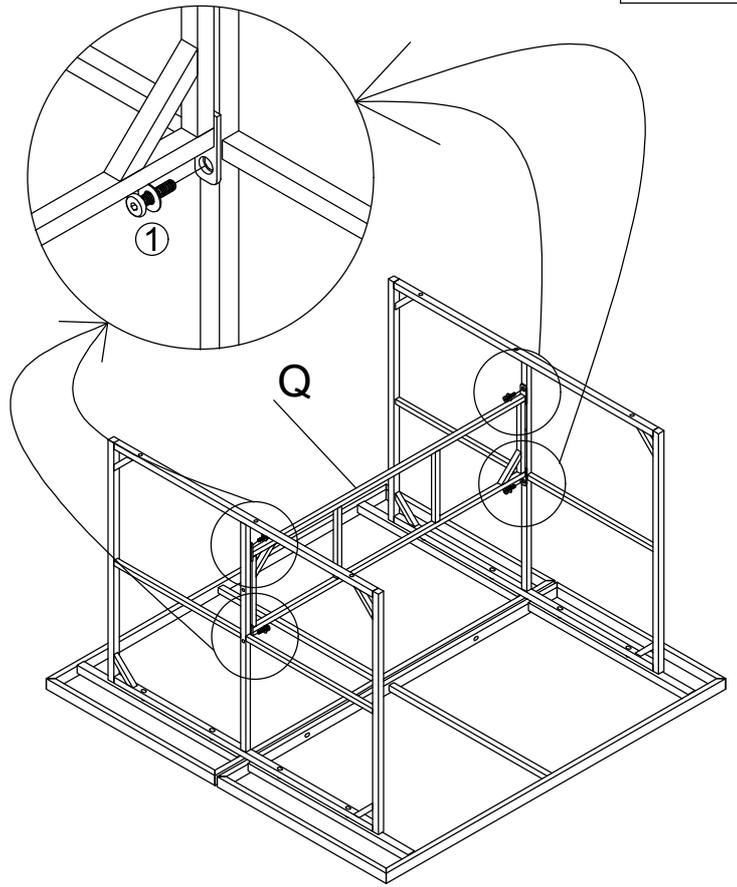


①\*4

### SCHRITT 22

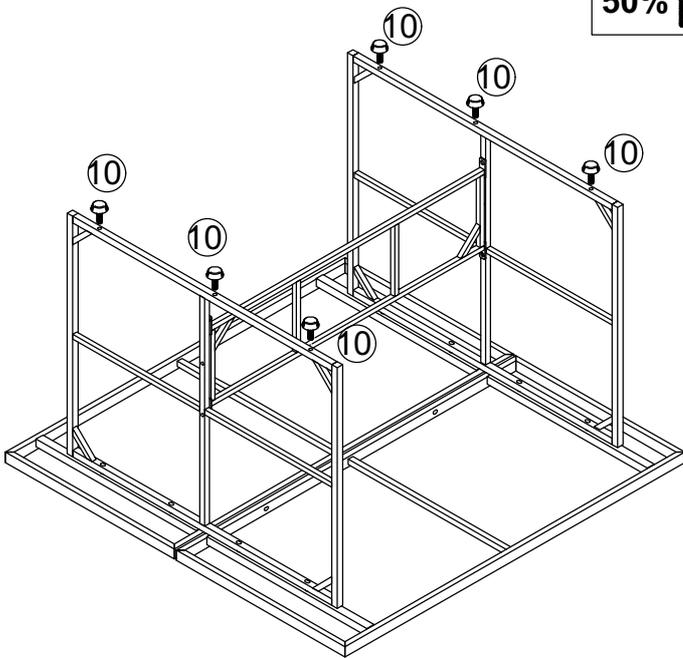


⑩\*6

### SCHRITT 23

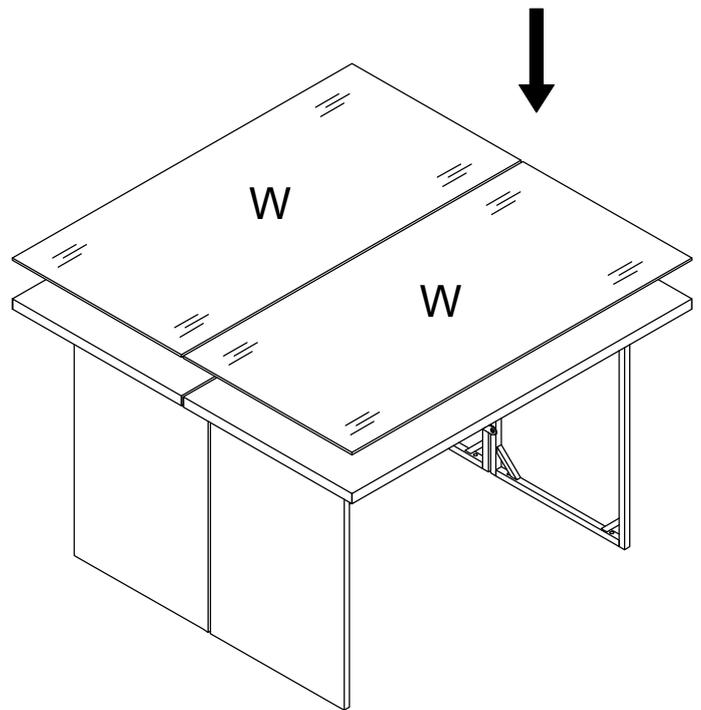

# SCHRITT 24

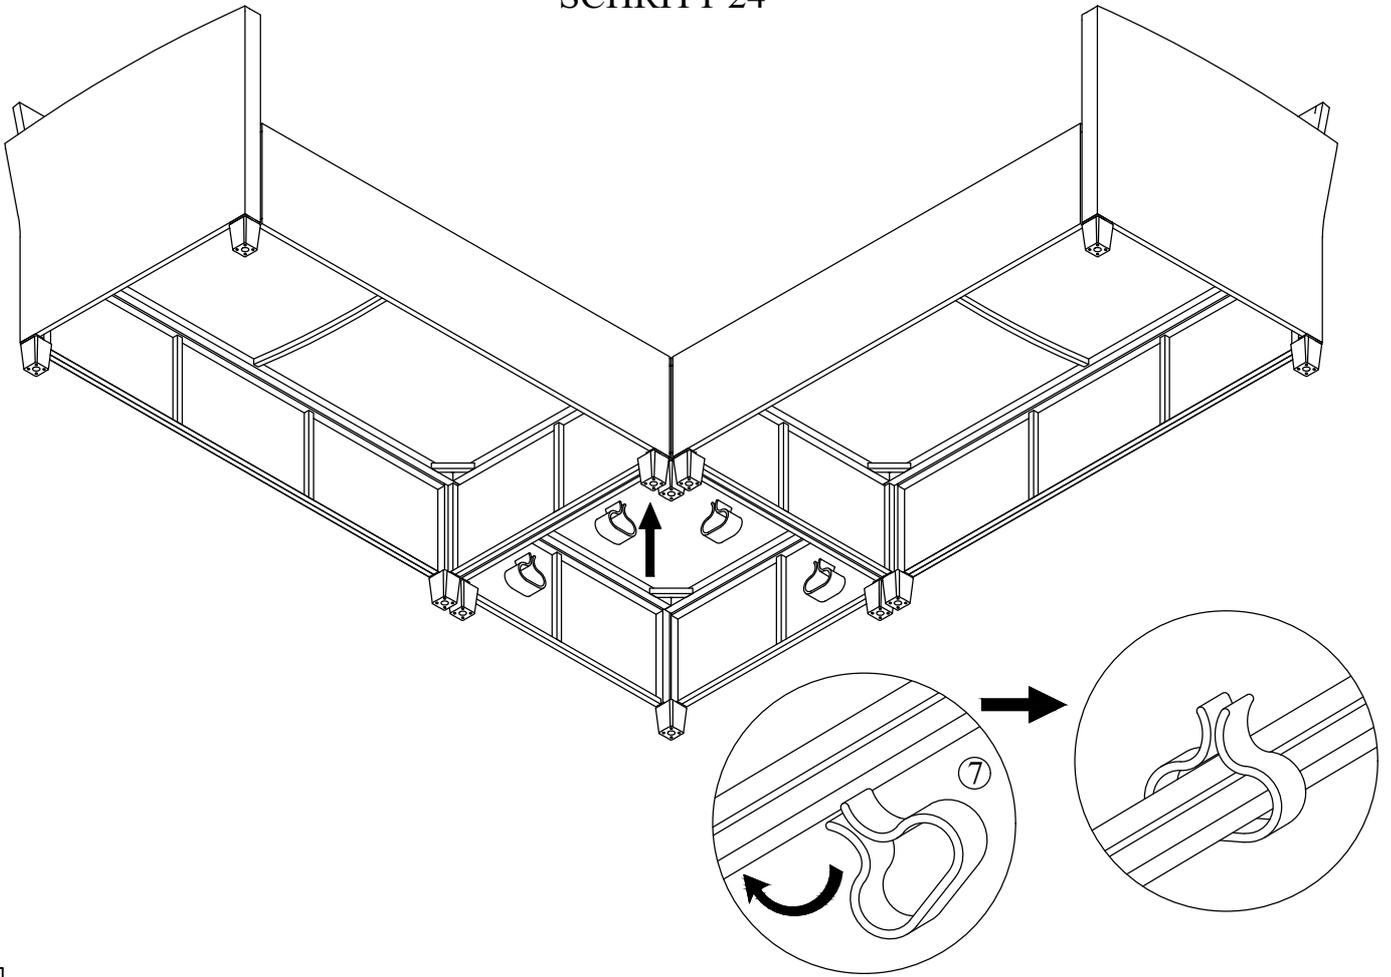

⑦\*4

# SCHRITT 25

