
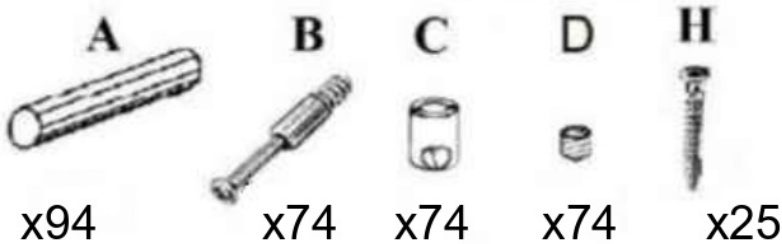


Montageanleitung Verona Massivholzbett


KROKWOOD

200x90x160

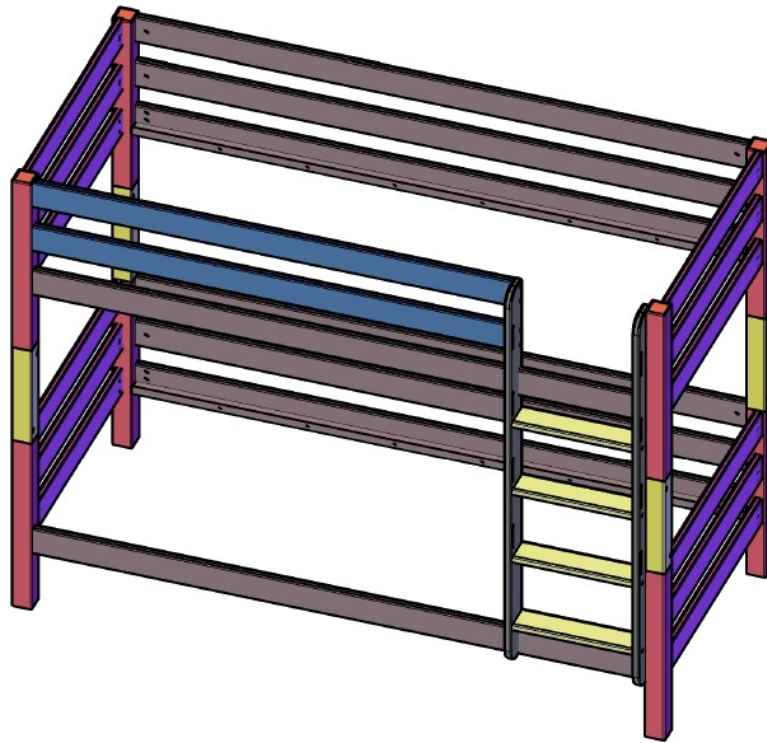


Zur Verbindung der Seitenteile mit dem Kopf- und Fußteil sowie für die Befestigung des Mittelholms am Kopf- und Fußteil.

Wichtiger Hinweis
Important information
Belangrijke informatie
Information importante

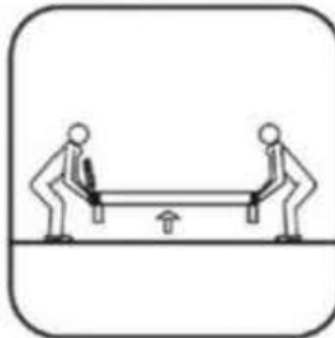


Bett nicht verschieben.
Nur angehoben verstellen.
Move not only raises
bed adjusted.
Bed niet verschuiven,
men moet het bed ophe
verplaatsen.
Ne pas ousser le lit,
il faut le porter pour deplace

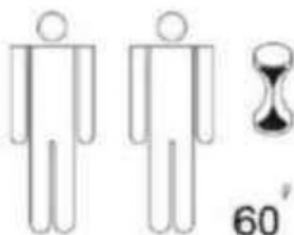



Bitte keinen elektrischen
Schrauber verwenden!





Benötigtes Montagewerkzeug im Lieferumfang

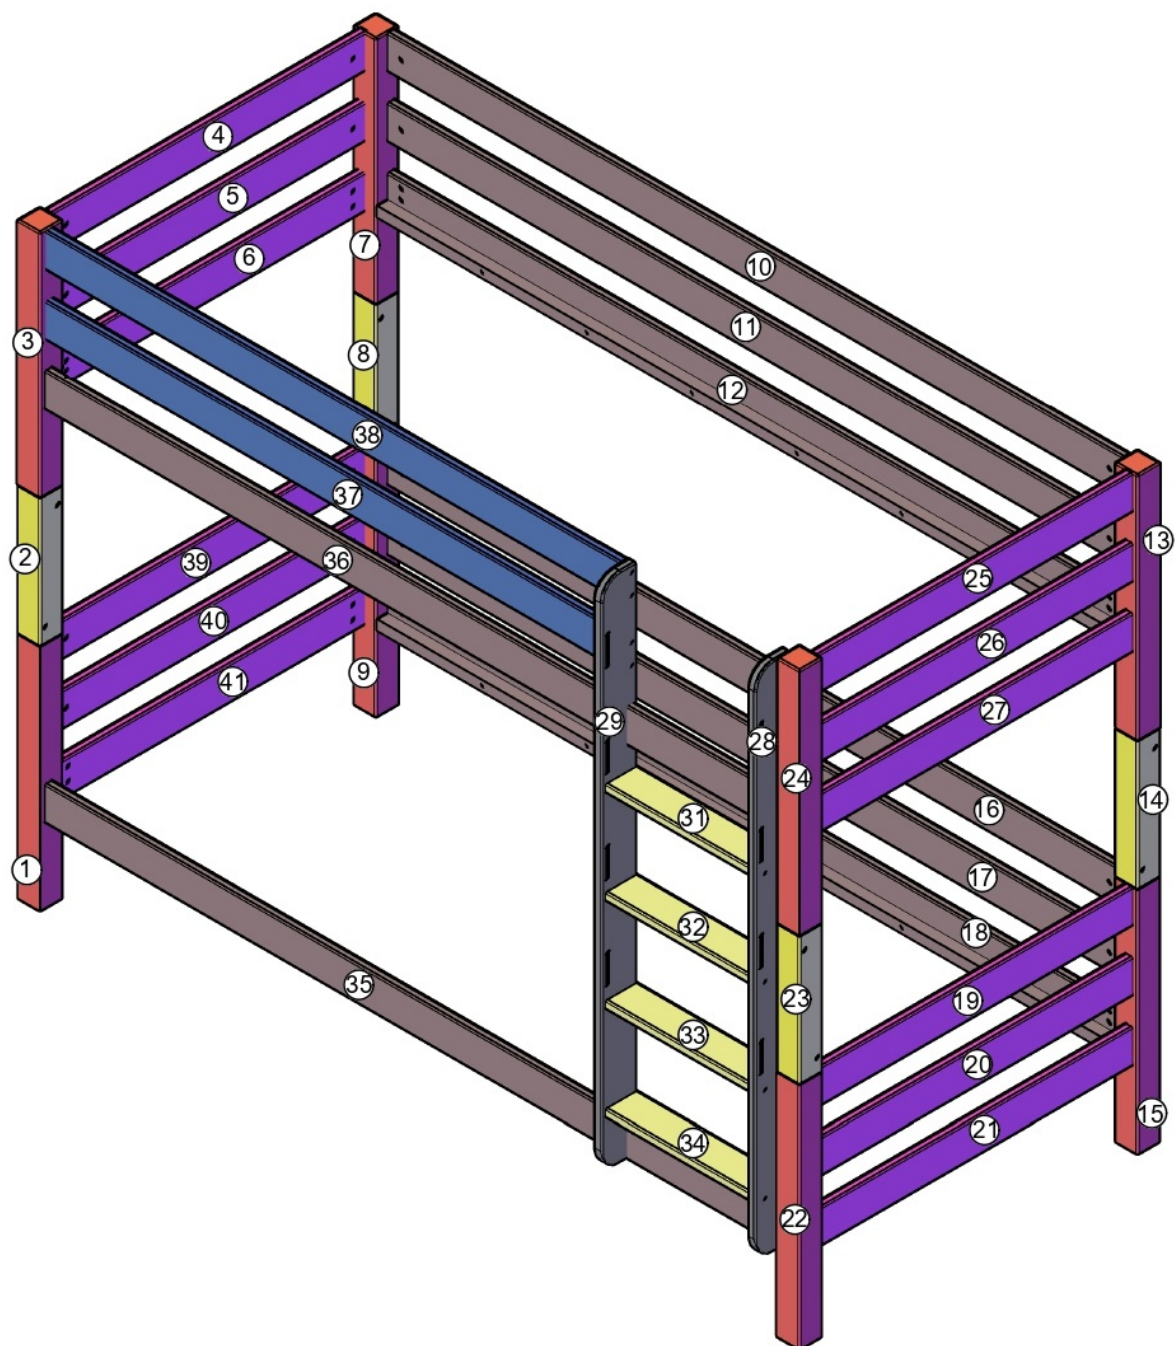


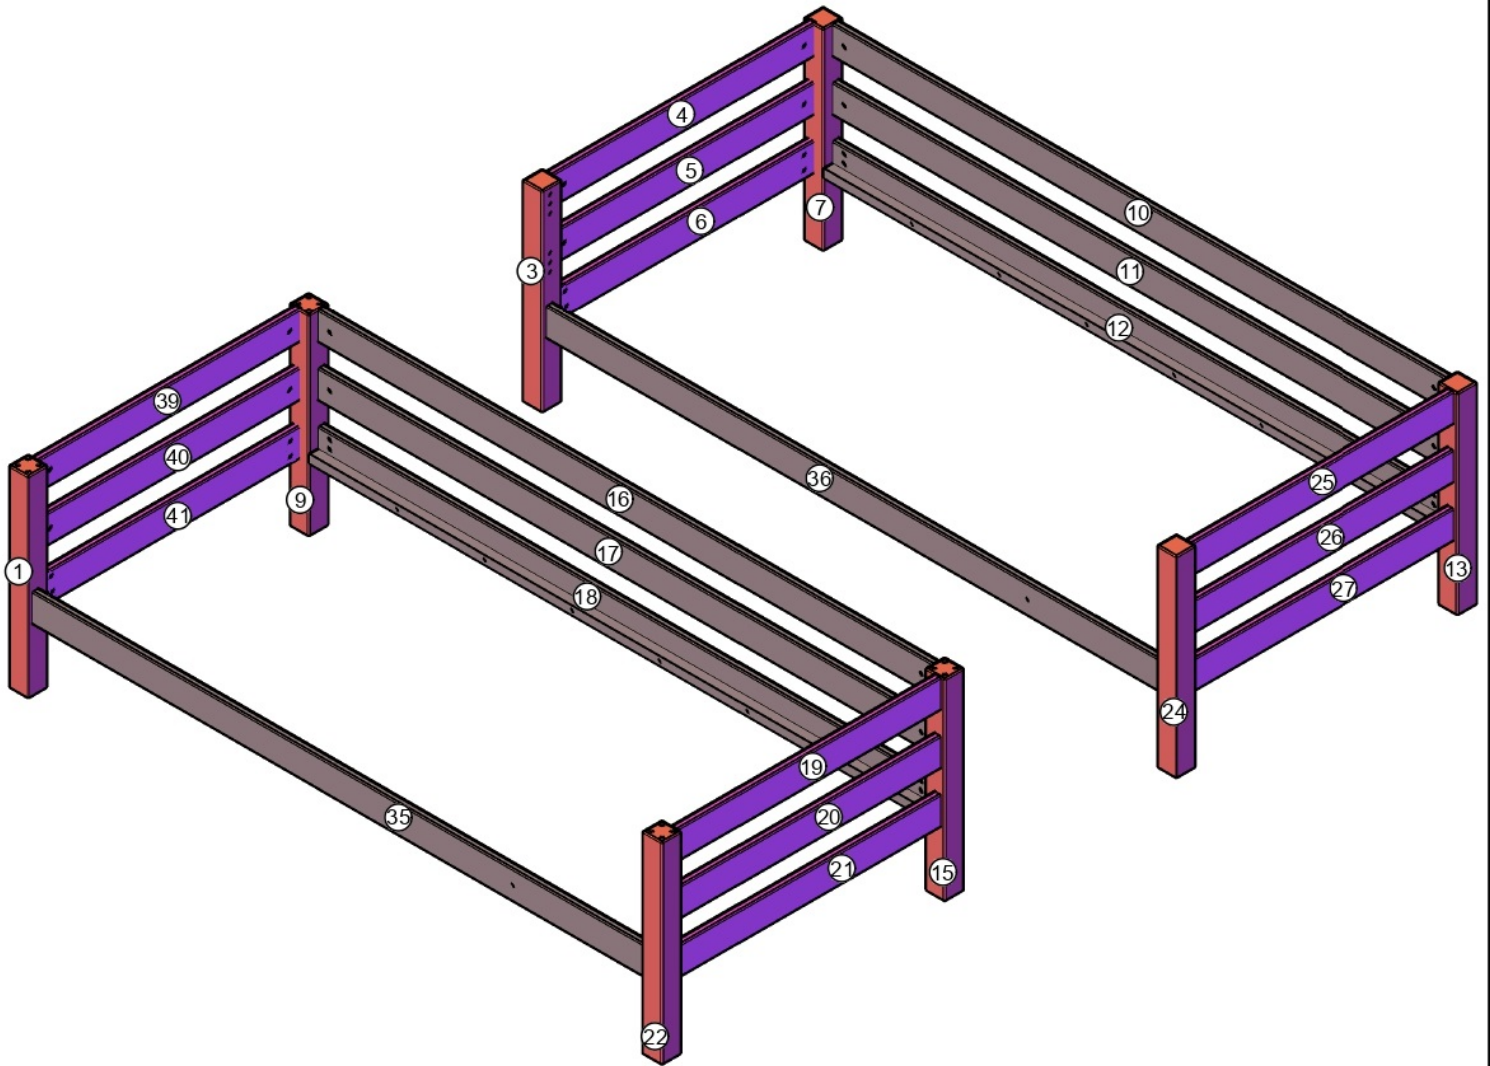


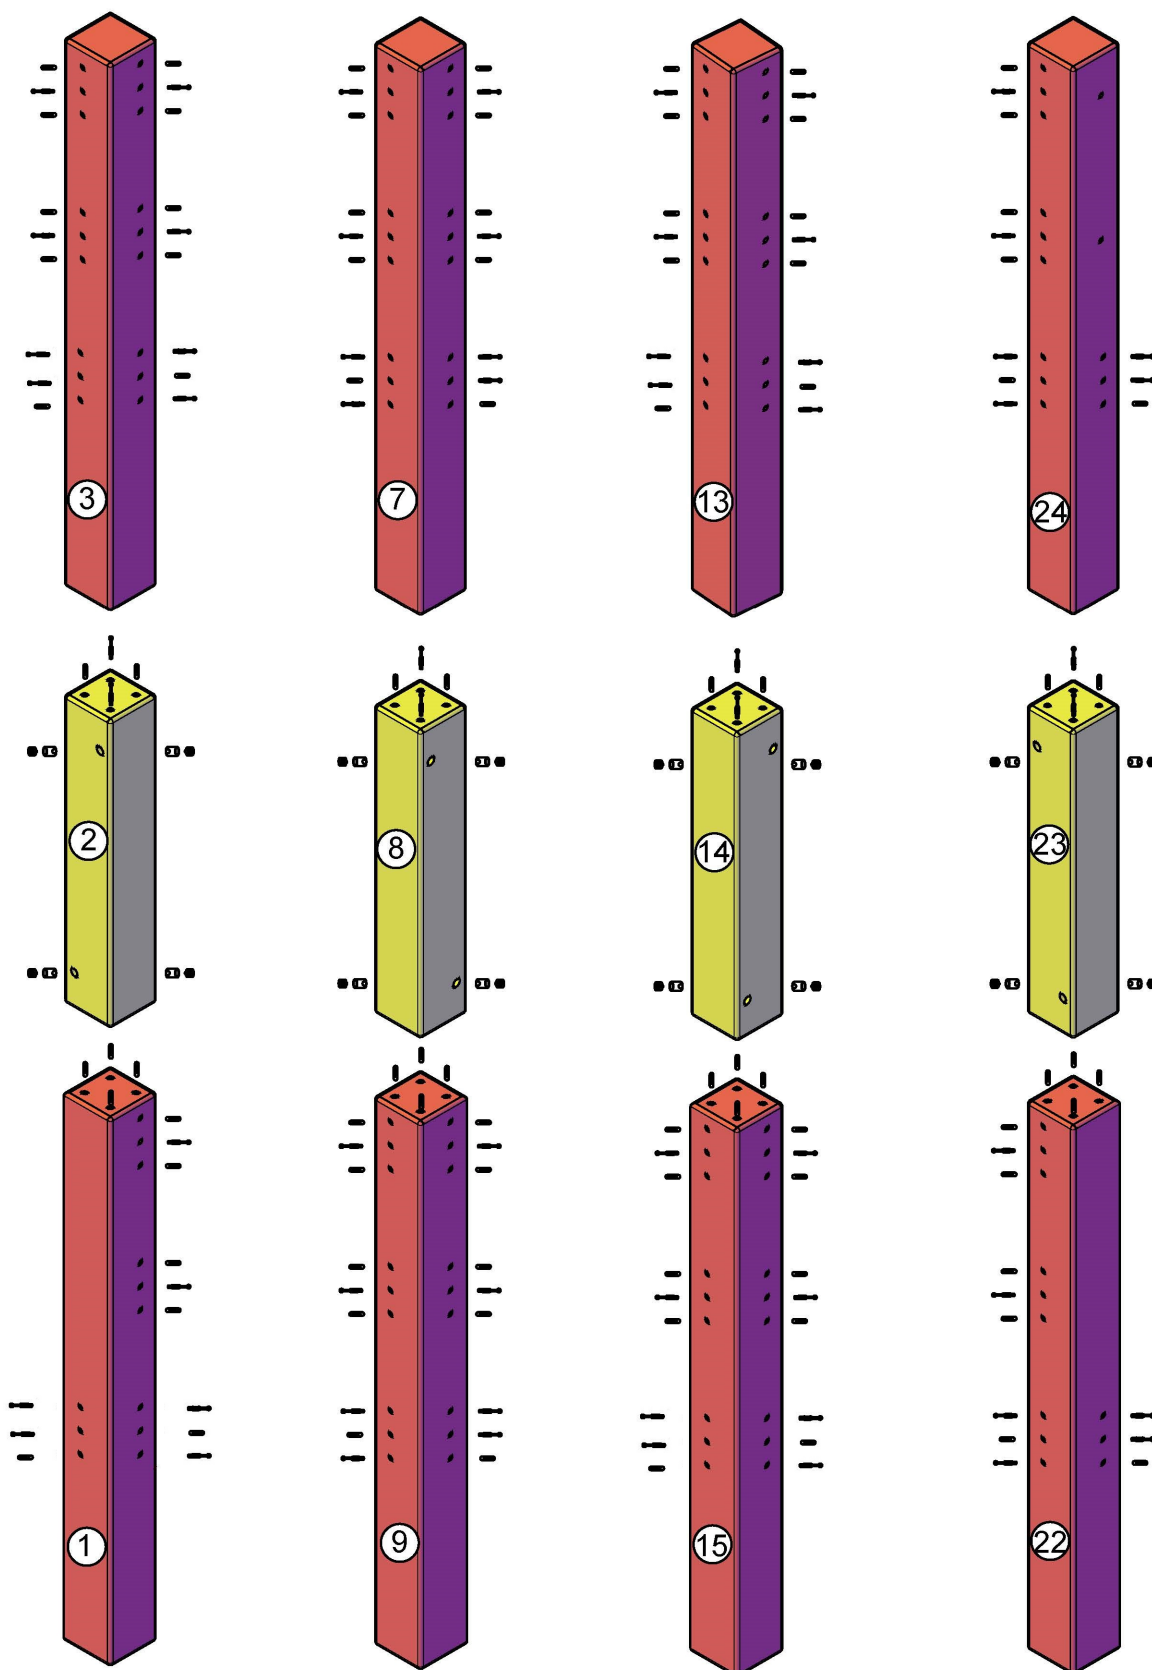



4

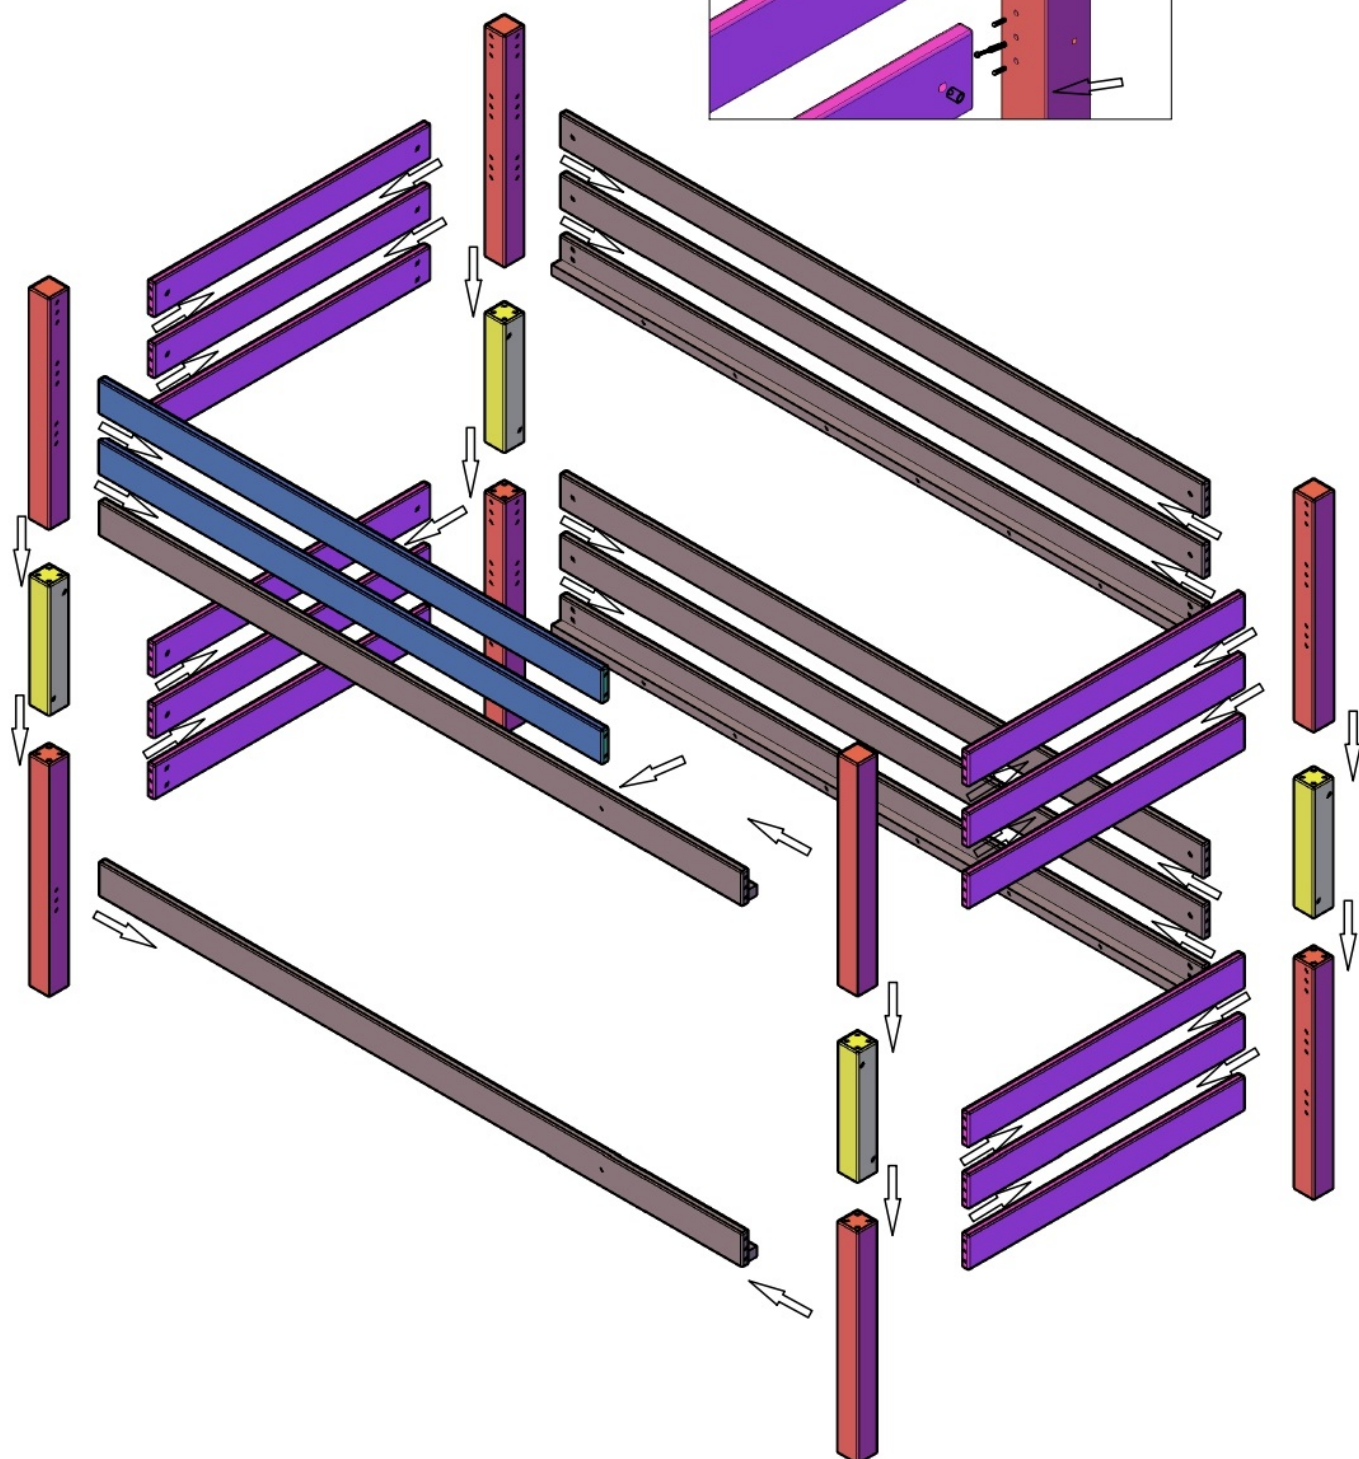 x74


5

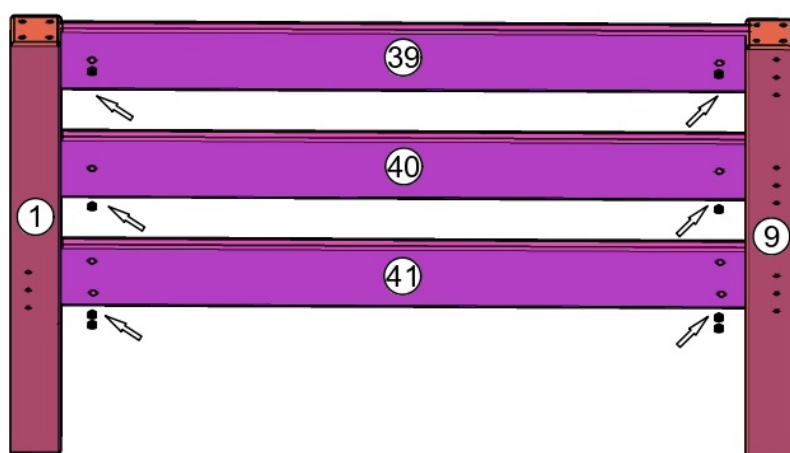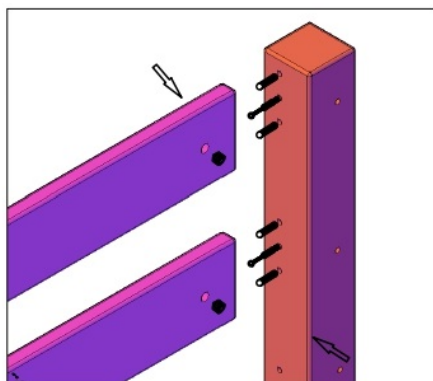

6

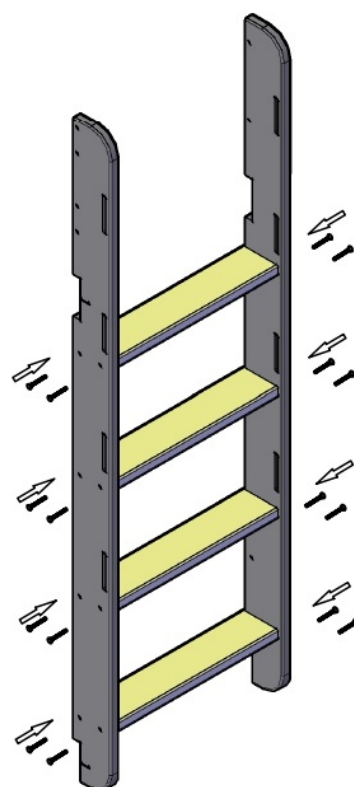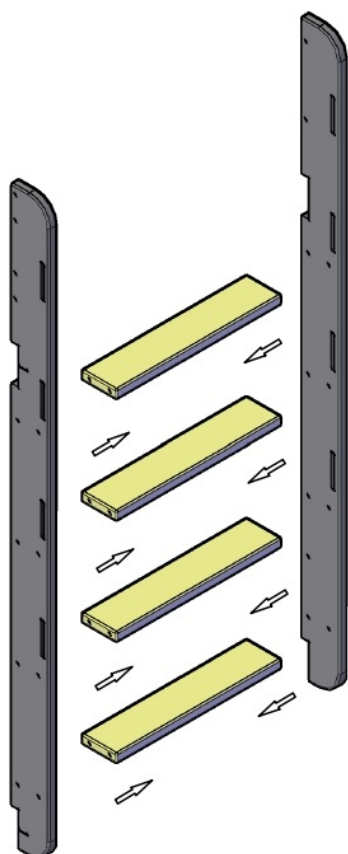

7

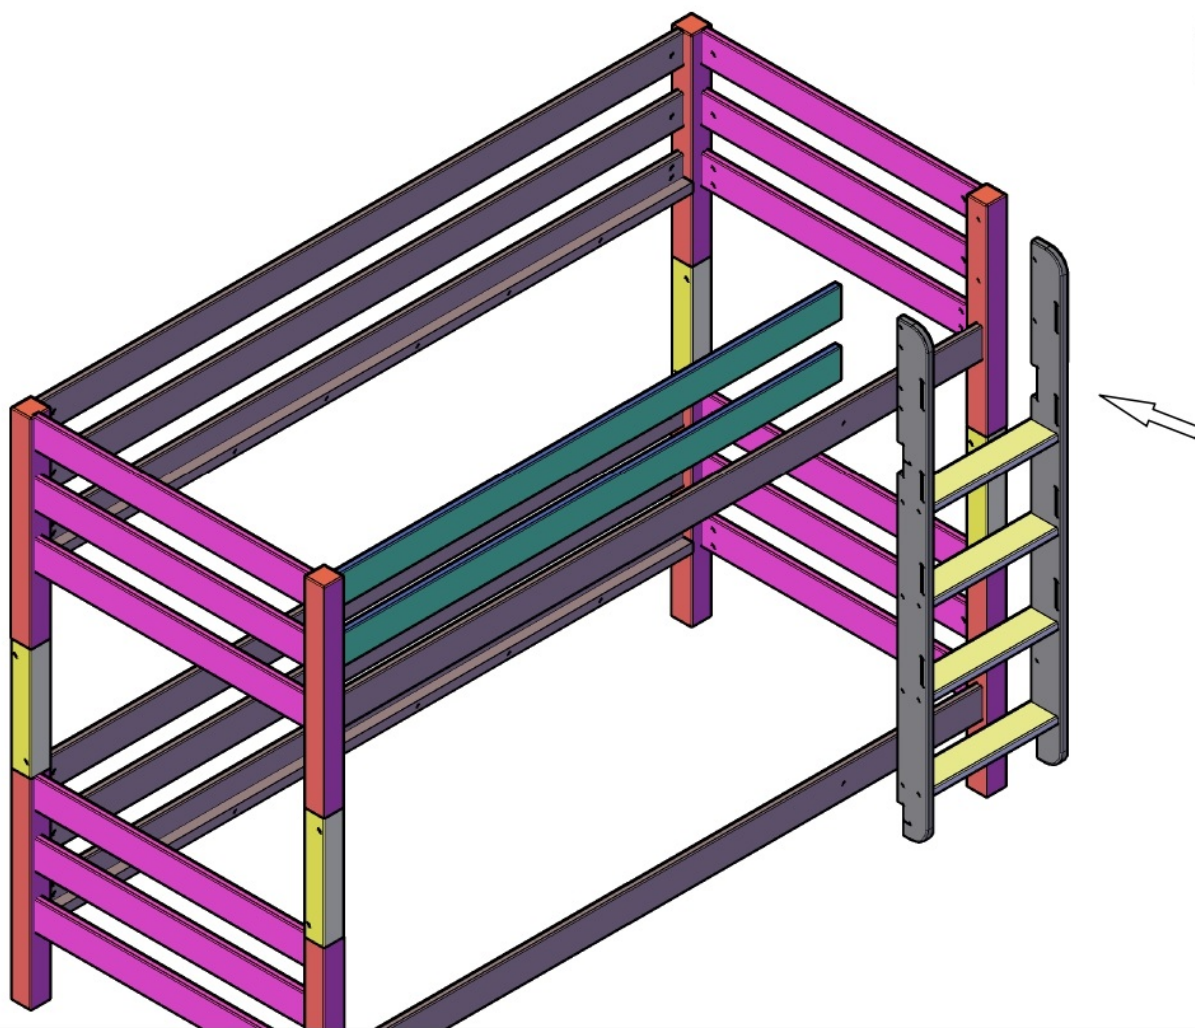

8

