



Schritt 1

Die Montageplatten von den Wandhaltern der Träger abschrauben und mit den beiliegenden Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen.

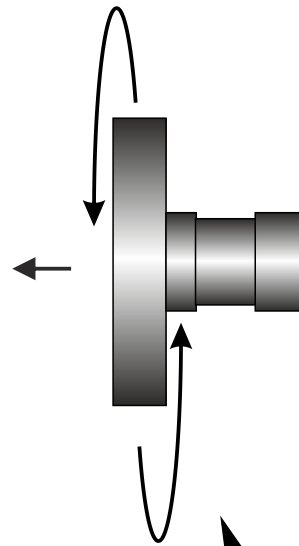

Schritt 2


Die Wandhalter der Träger wieder auf die Montageplatten schrauben.

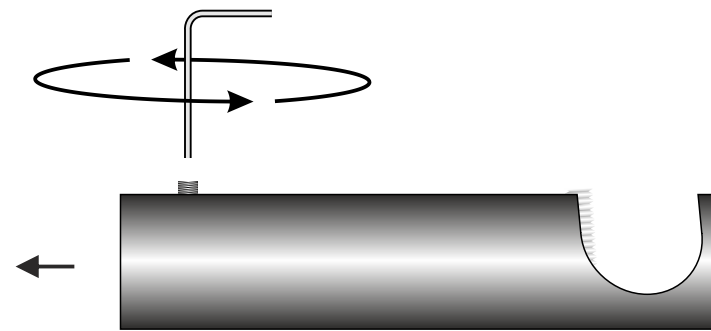

Schritt 3

Danach die Trägerteile mit der Rohraufnahme auf die nun an der Wand befestigten Montageplatten stecken und die Inbusschrauben mit dem beiliegenden Inbusschlüssel fest verschrauben.

- Die Madenschrauben sollten so weit aus Trägerteilen herausgedreht sein, dass sich das Teile leicht aufstecken lassen!

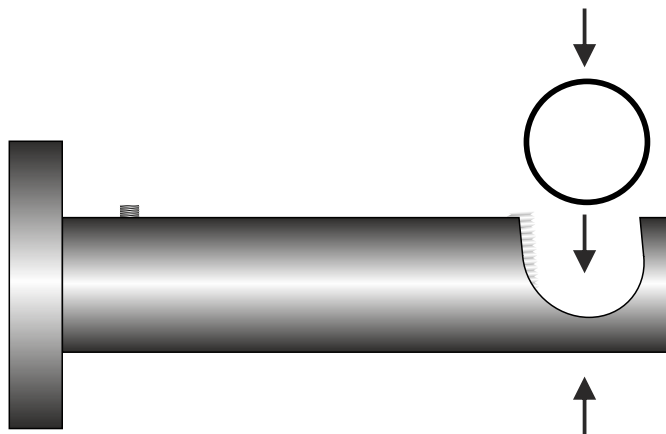

Schritt 4

Zum Schluss die Gardinenstange mit den vormontierten Endstücken, mittig zwischen beiden Trägern einrichten und in die Rohraufnahmen drücken. Die gerippten Kunststoffteile verhindern, dass die Gardinenstange sich verschiebt bzw. aus den Trägern springt.