























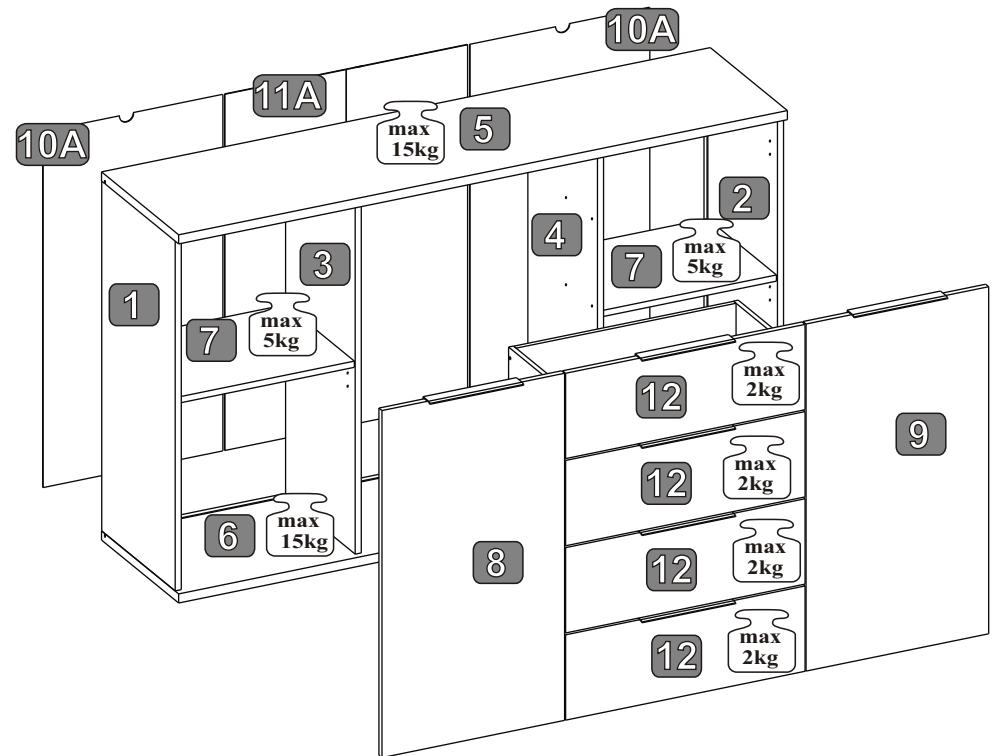
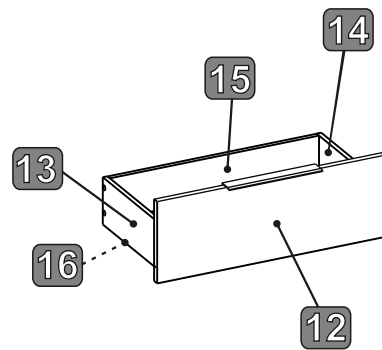
 16x T01	 15x12 T02	 1x K01	 6x8 W10	 7x50 W04	 6,3x40 D02	 6x U05	 12x9,5 T12	 4x C01	 10x BZN
 8x28 D01	 3,5x15 W01	 12x R01	 3 x13 W03	 6x S03	 8x B11	 8x E01	 10x G01	 2x P01	 4x13 W07
 4x L+P P05	 2x Z04	 2x Z21	 2x KR-0 Z22	 2x KR-0 Z02					






NR	DIM	QTE	COLLI
1	845x362x15	1	2/2
2	845x362x15	1	2/2
3	845x343x15	1	1/2
4	845x343x15	1	1/2
5	1500x380x22	1	1/2
6	1500x380x22	1	1/2
7	427x340x15	2	1/2
8	838x450x15	1	2/2
9	838x450x15	1	2/2
10A	860x443x2	2	2/2
11A	860x598x2	1	2/2
12	590x206x15	4	2/2
13	290x120x12	4	1/2
14	290x120x12	4	1/2
15	542x120x12	4	1/2
16	553x288x2	4	1/2













0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200




1 (x4)

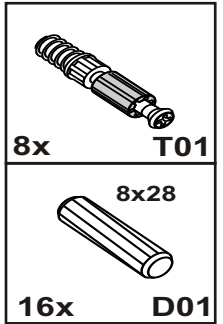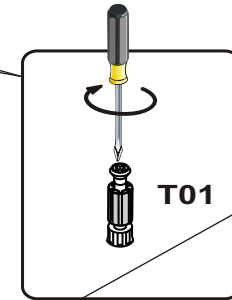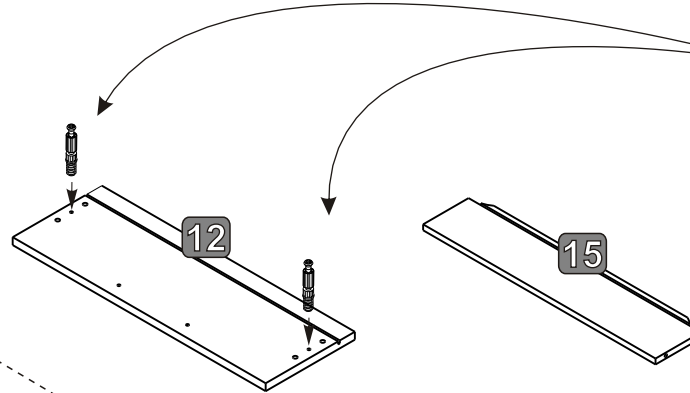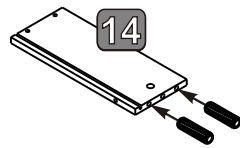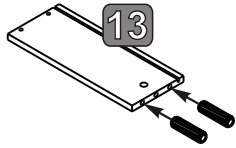


2 (x4)

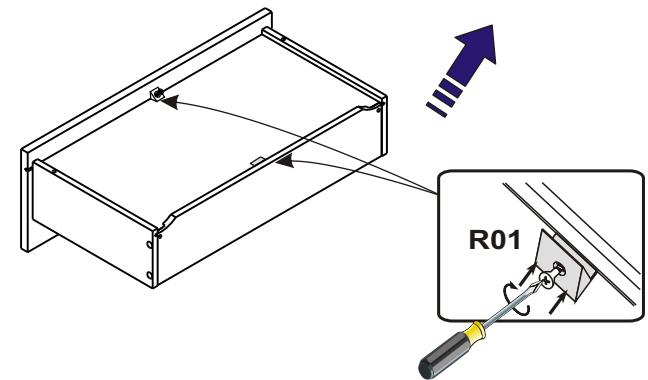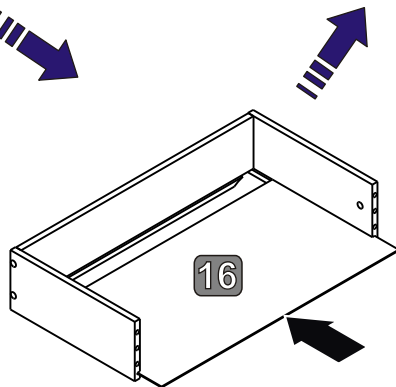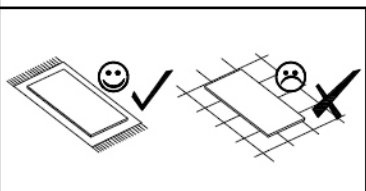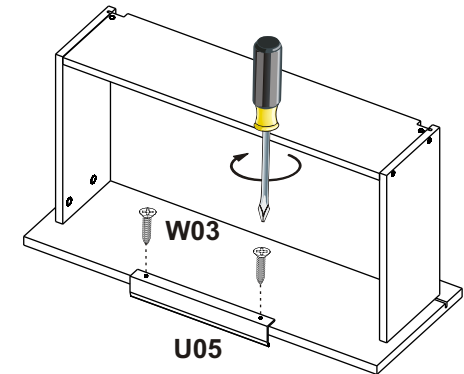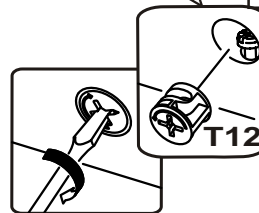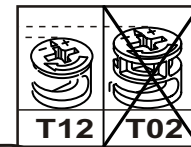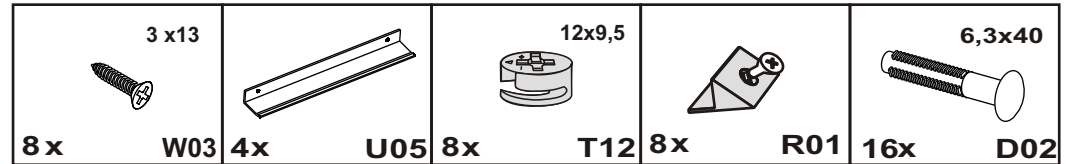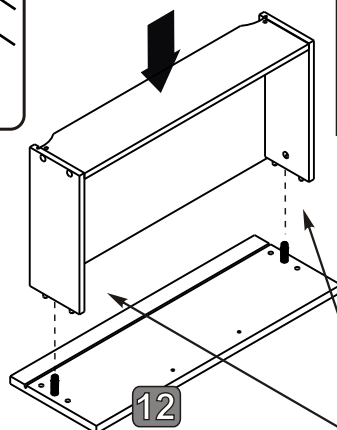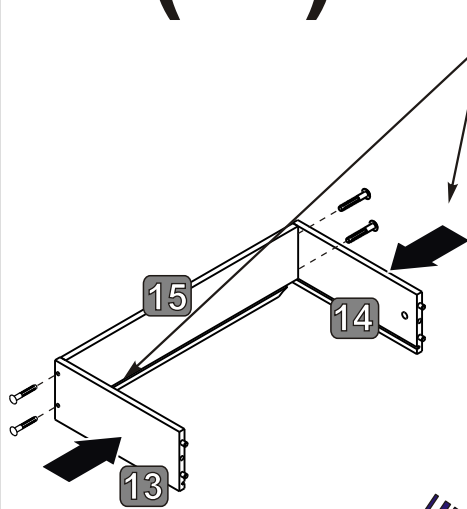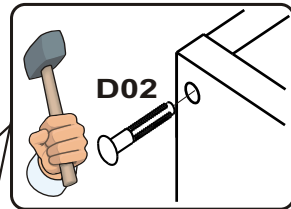





3

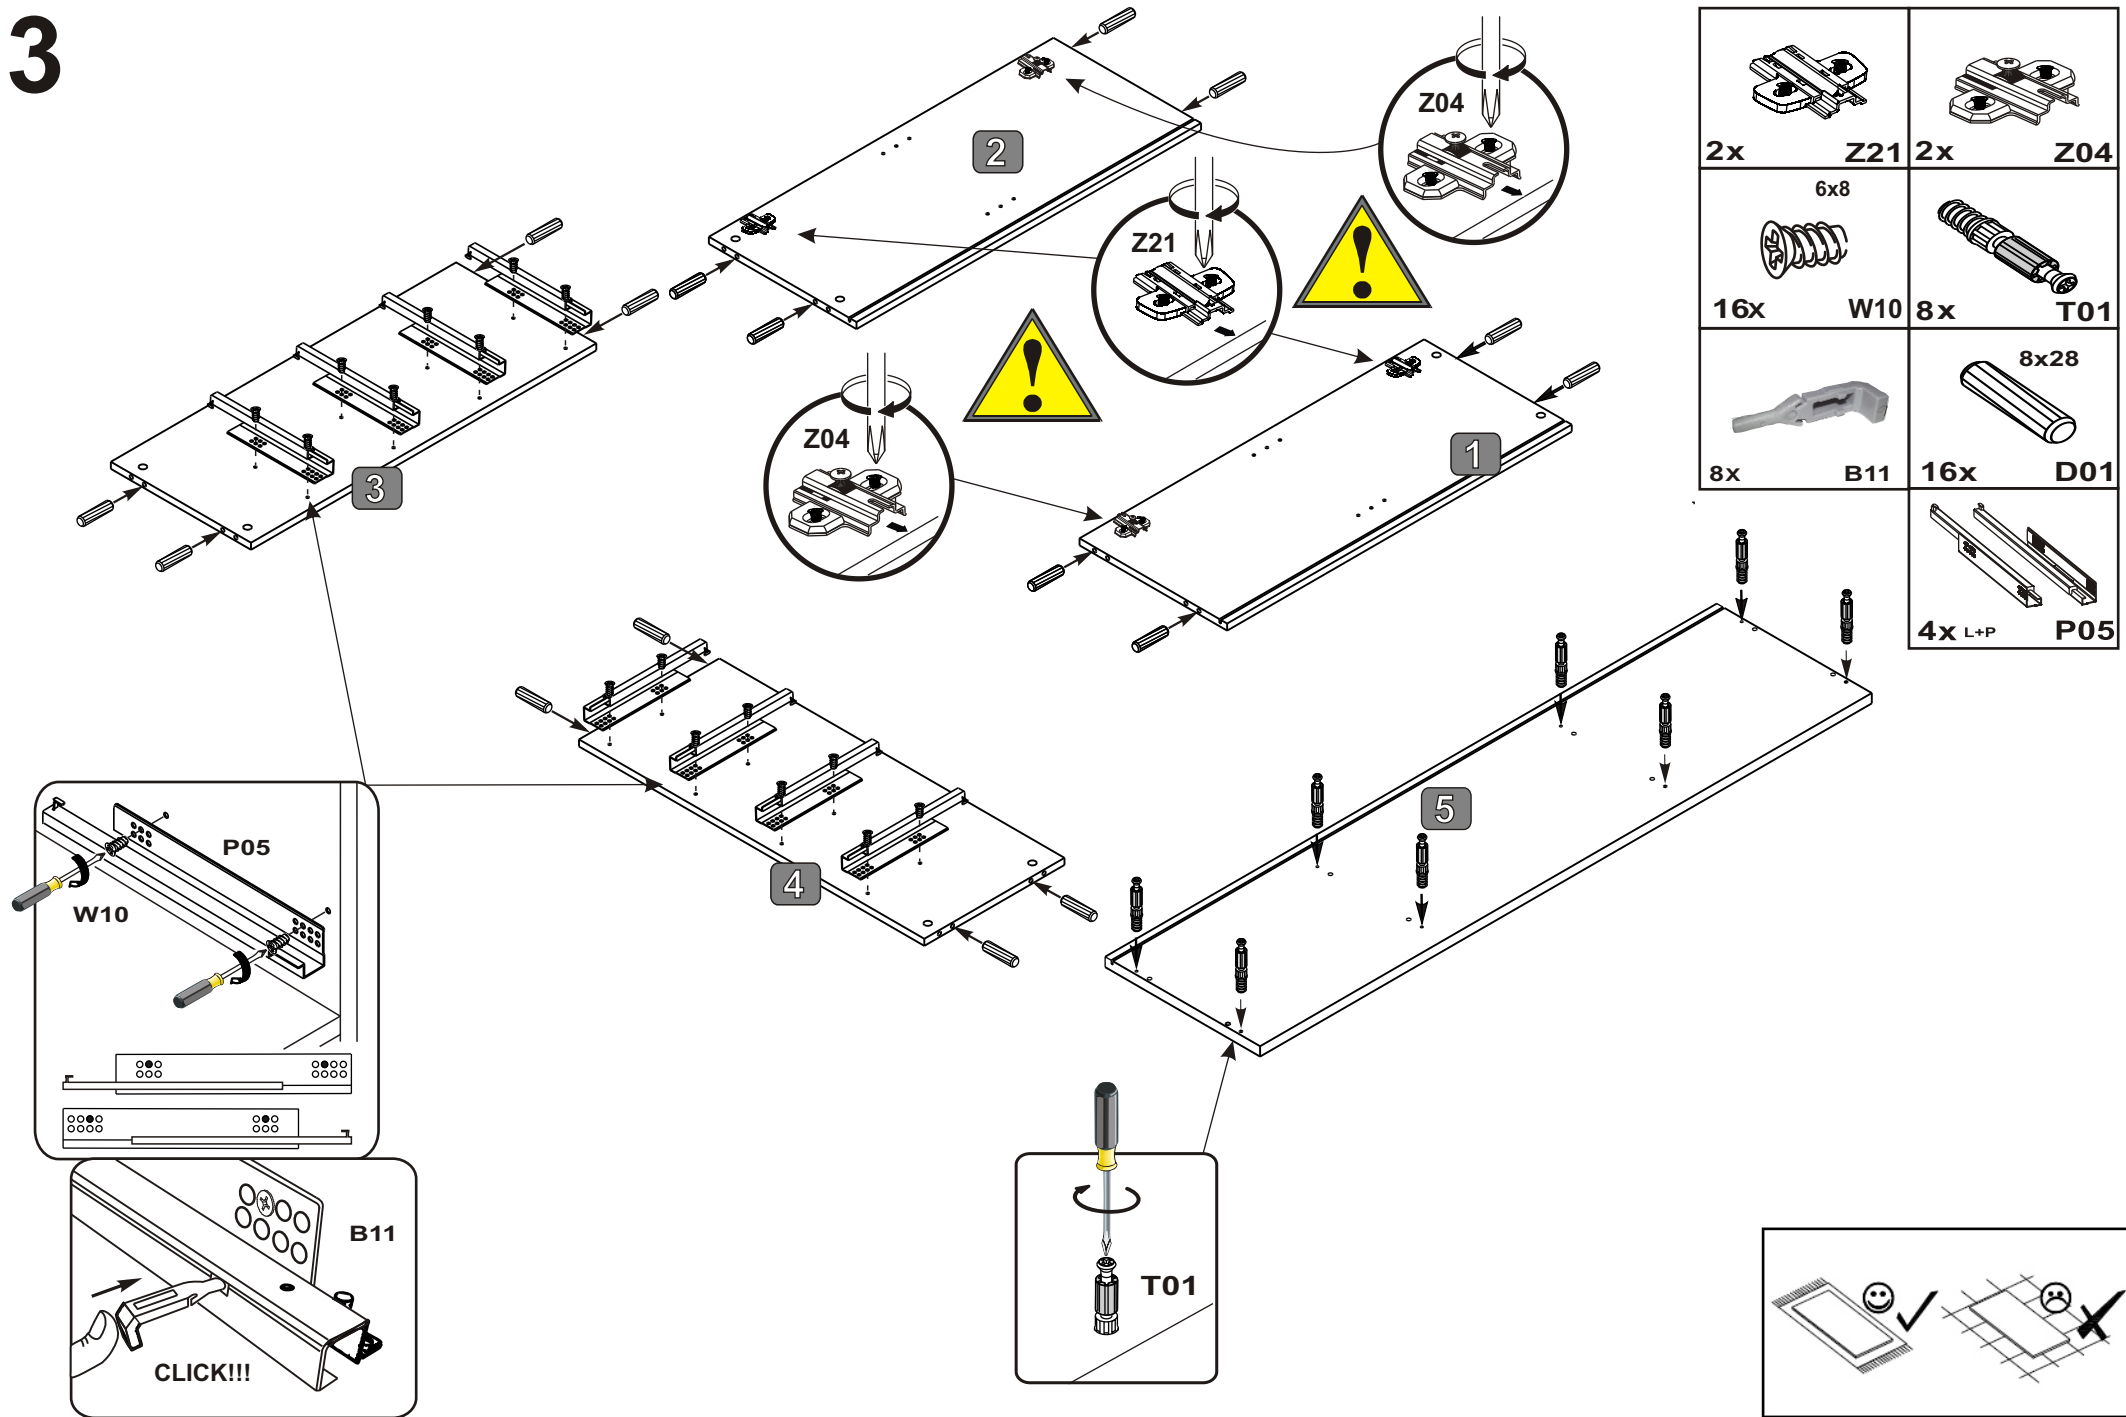


 2x Z21	 2x Z04
 16x W10	 8x T01
 8x B11	 16x D01
 4x L+P P05	

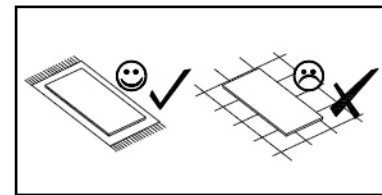




4

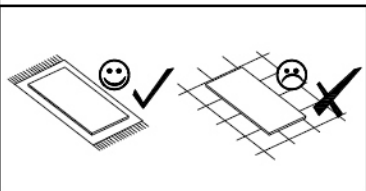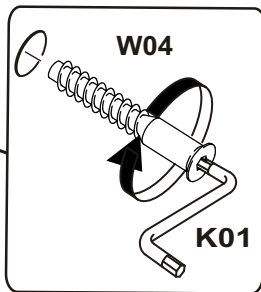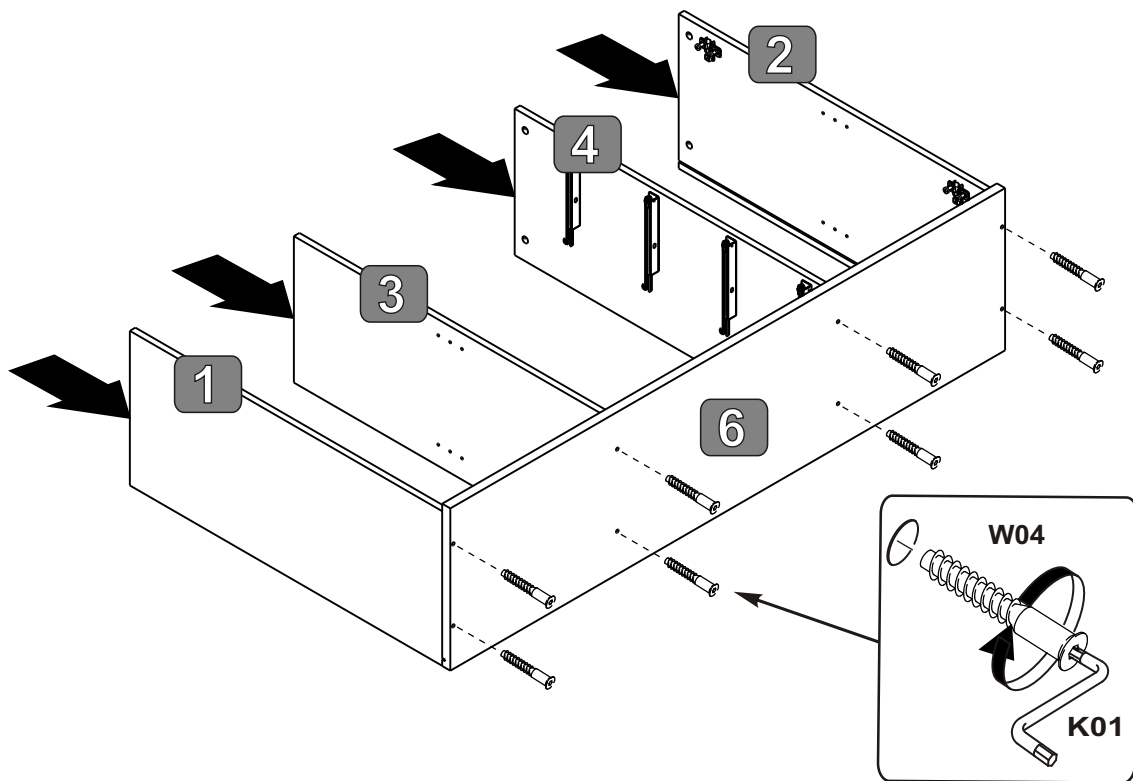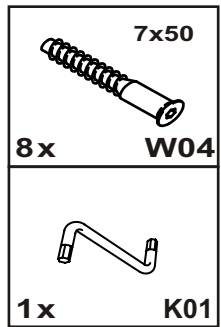

5

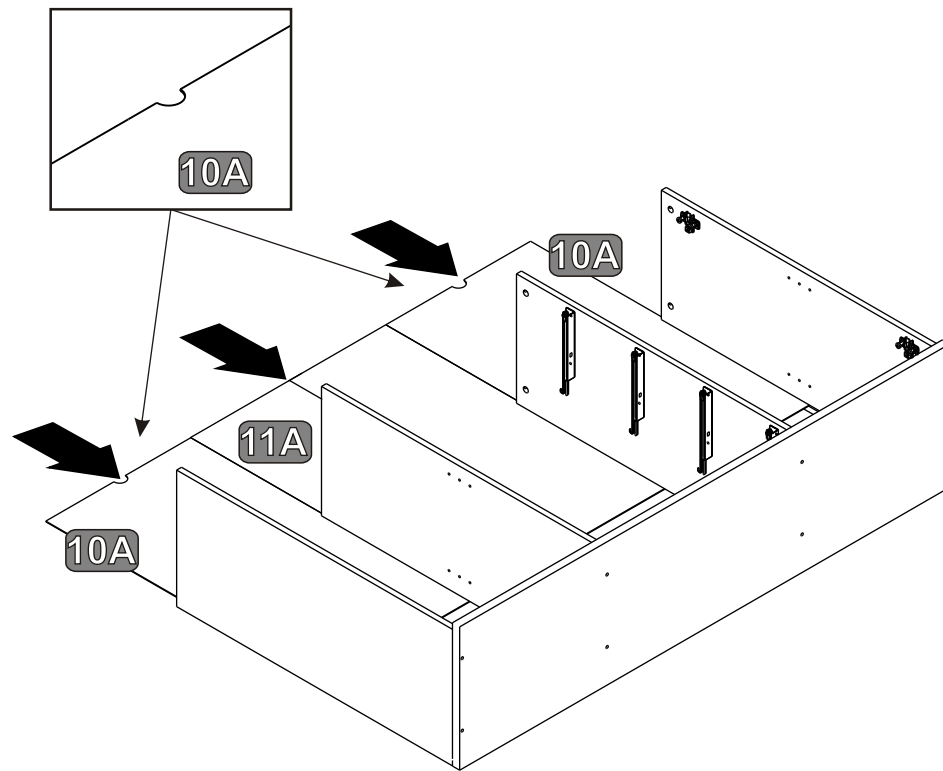

8

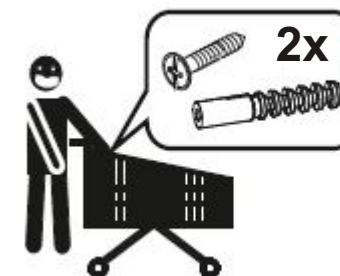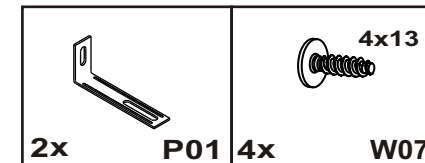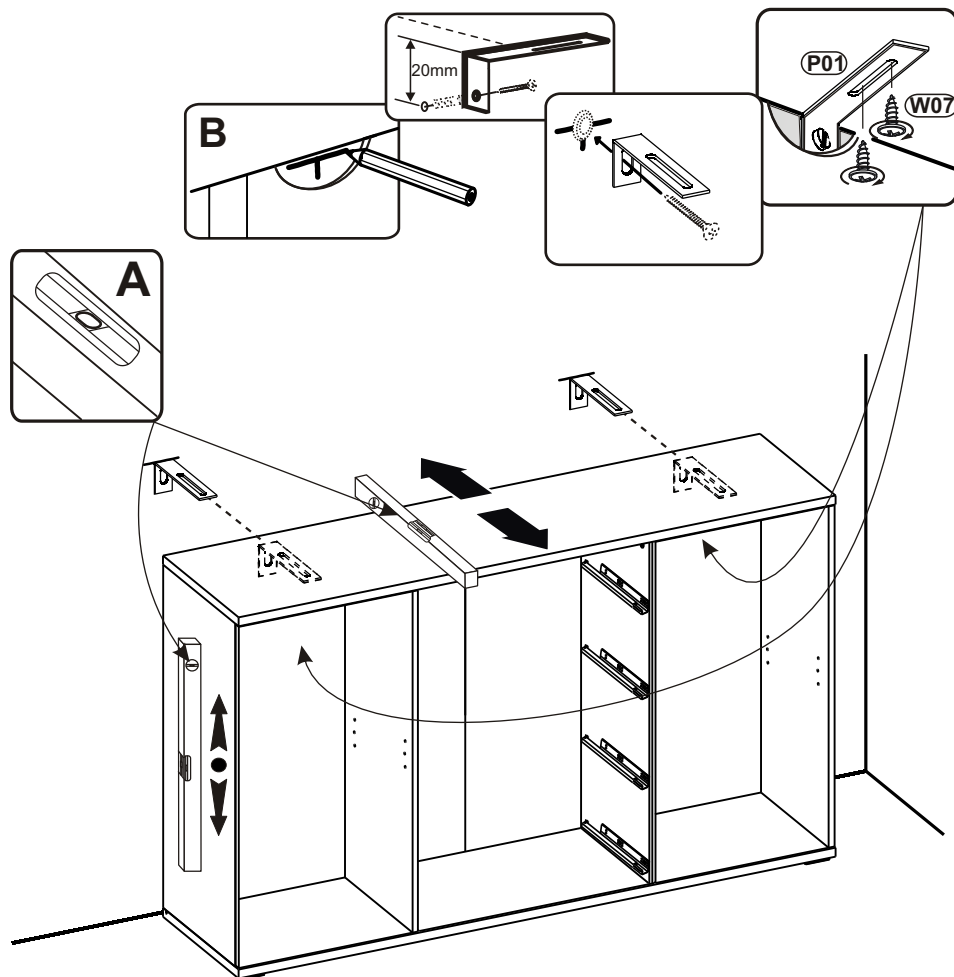

German


WICHTIG: Um ein versehentliches Kippen des Möbels zu vermeiden, ist die Befestigung an der Wand zwingend vorgeschrieben.
Die benötigten Schrauben zur Wandbefestigung, welche von der Beschaffenheit der Mauer abhängen, sind nicht in der Lieferung enthalten.
Wenden Sie sich bitte bei Zweifel an einen Spezialisten.

Italian




IMPORTANTE: Per evitare il ribaltamento accidentale del mobile è obbligatorio il fissaggio a muro.
I tasselli necessari per il collegamento mobile/muro, dipendenti dal tipo di muro, non sono provvisti.
Consultare uno specialista in caso di dubbi

French

IMPORTANT: Pour éviter le basculement accidentel du meuble, la fixation du meuble au mur est obligatoire.
La visserie nécessaire pour la jonction mur/meuble, dépendante de la nature du mur, n'est pas fournie.
En cas de doute, consulter un spécialiste

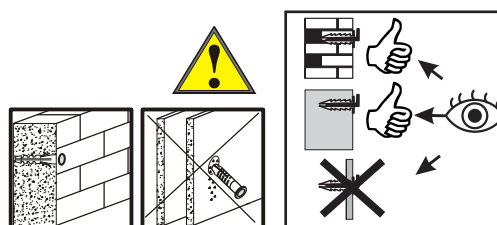


9

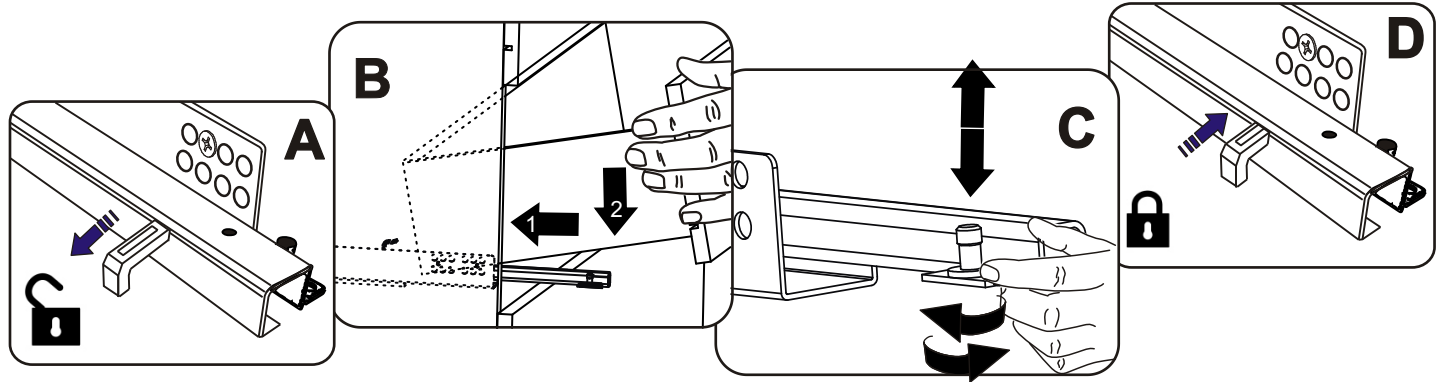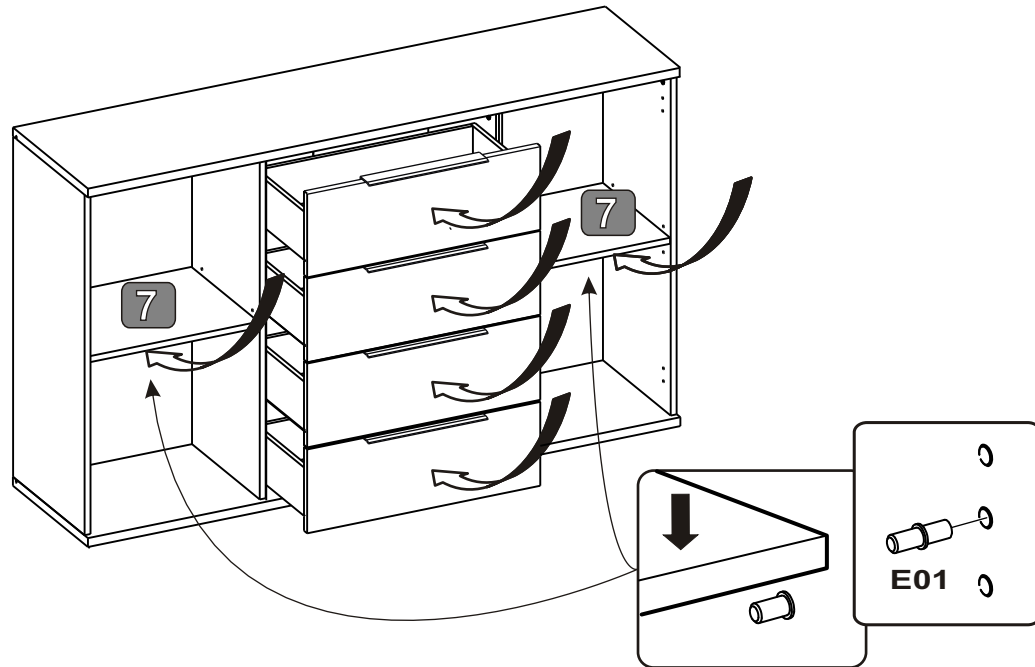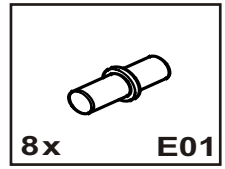


10

3,5x15	KR-0	KR-0
8x W01	2x Z22	2x Z02

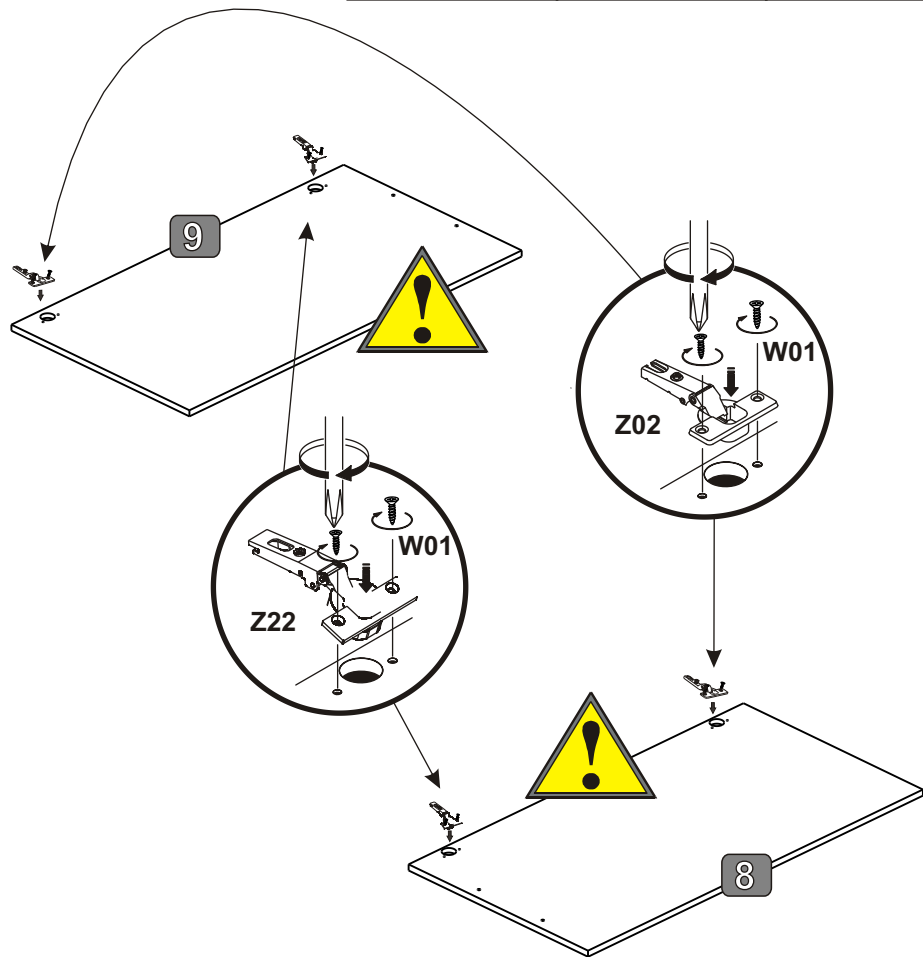

11

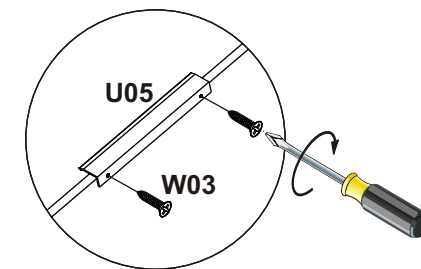

2x	U05
3 x 13	
4x	W03
4x	C01

