
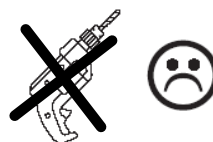
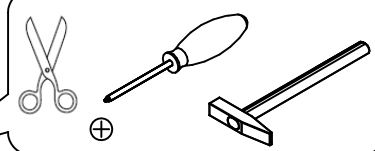


- | | |
|---|---|
| (D) Montageanleitung
75706 | (GB) Assembly instructions
75706 |
| (FR) Notice de montage
75706 | (IT) Istruzioni di montaggio
75706 |
| (NL) Handleiding voor de montage
75706 | (PL) Instrukcja montażu
75706 |
| (CZ) Montážní návod
75706 | (SK) Návod na montáž
75706 |
| (HU) Szerelési útmutató
75706 | (RO) Instrucțiuni de montaj
75706 |
| (TR) Montaj talimatı
75706 | (RU) Инструкция по монтажу
75706 |

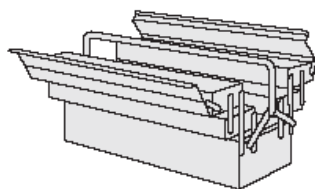





0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200


Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба • Assistenza • Szerviz

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Isim • Название



Nr. • No. • N° • Номер • Č. • Sz

Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип

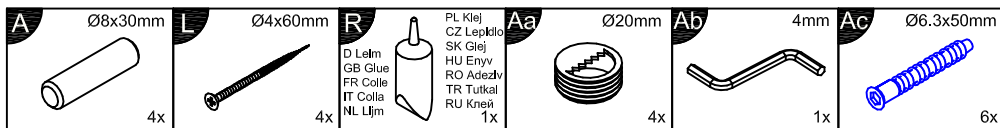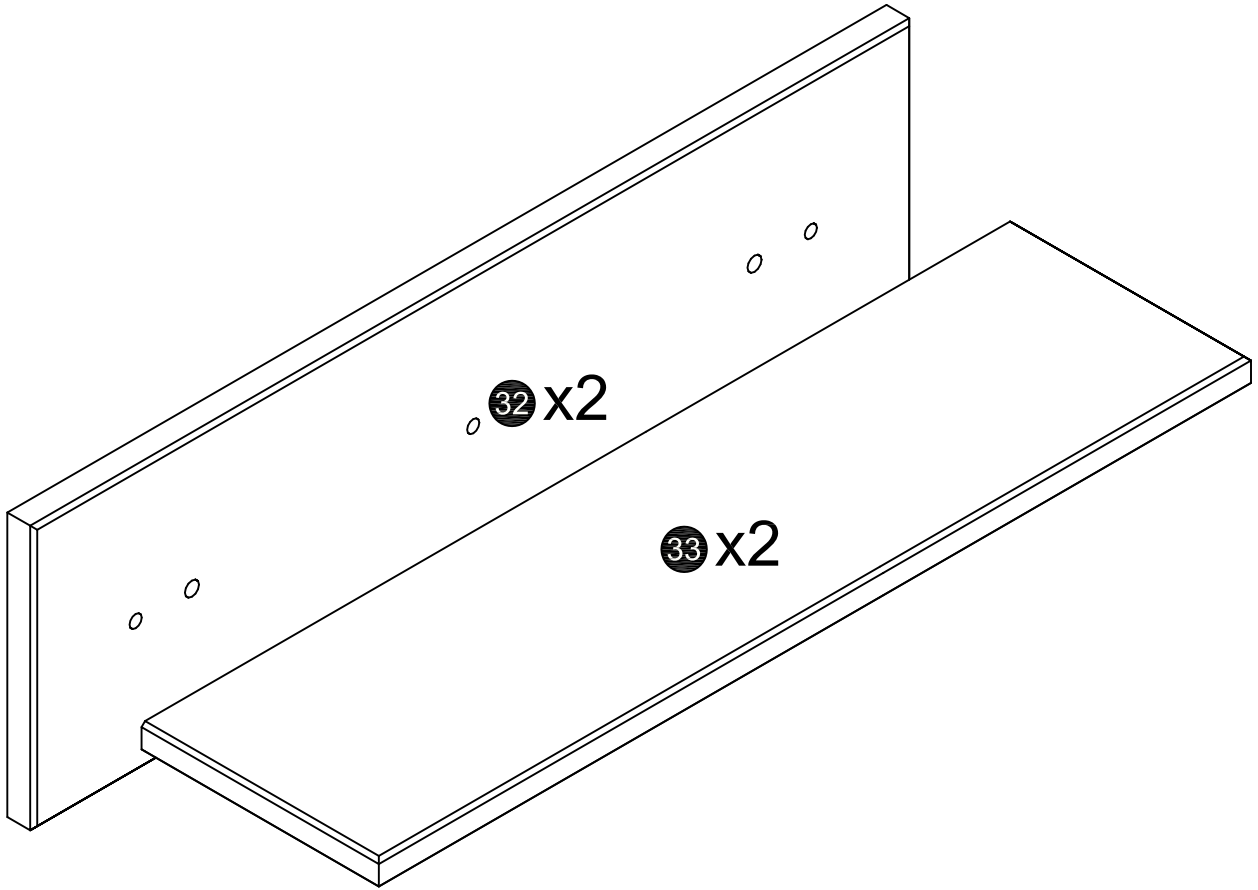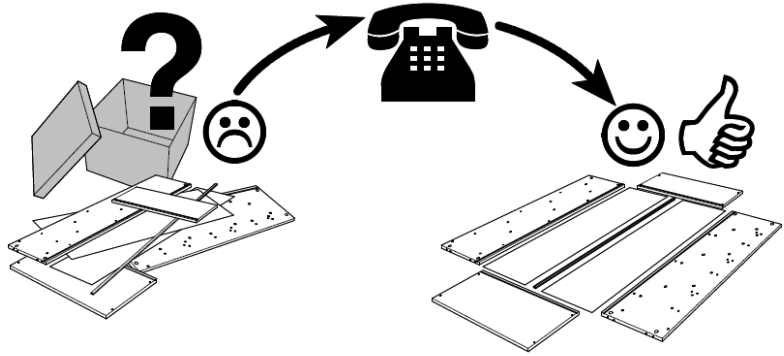
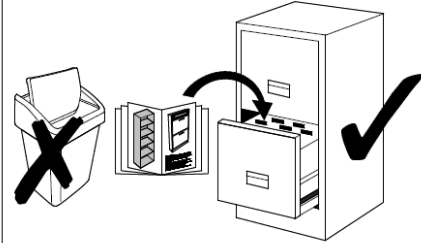


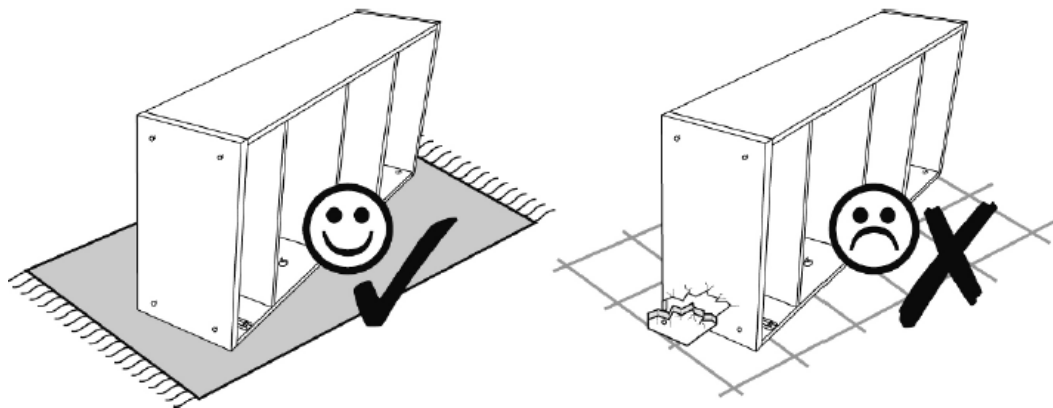


1

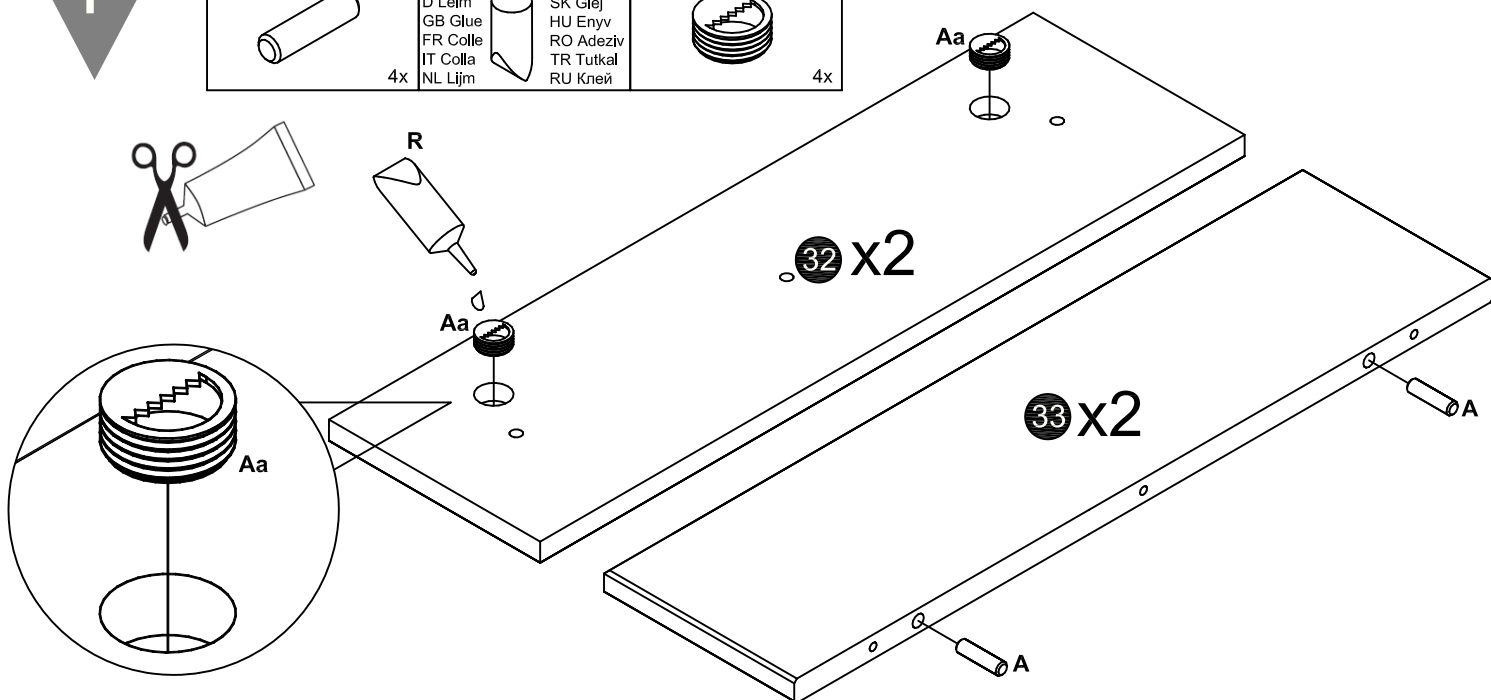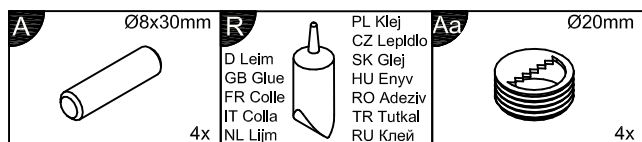

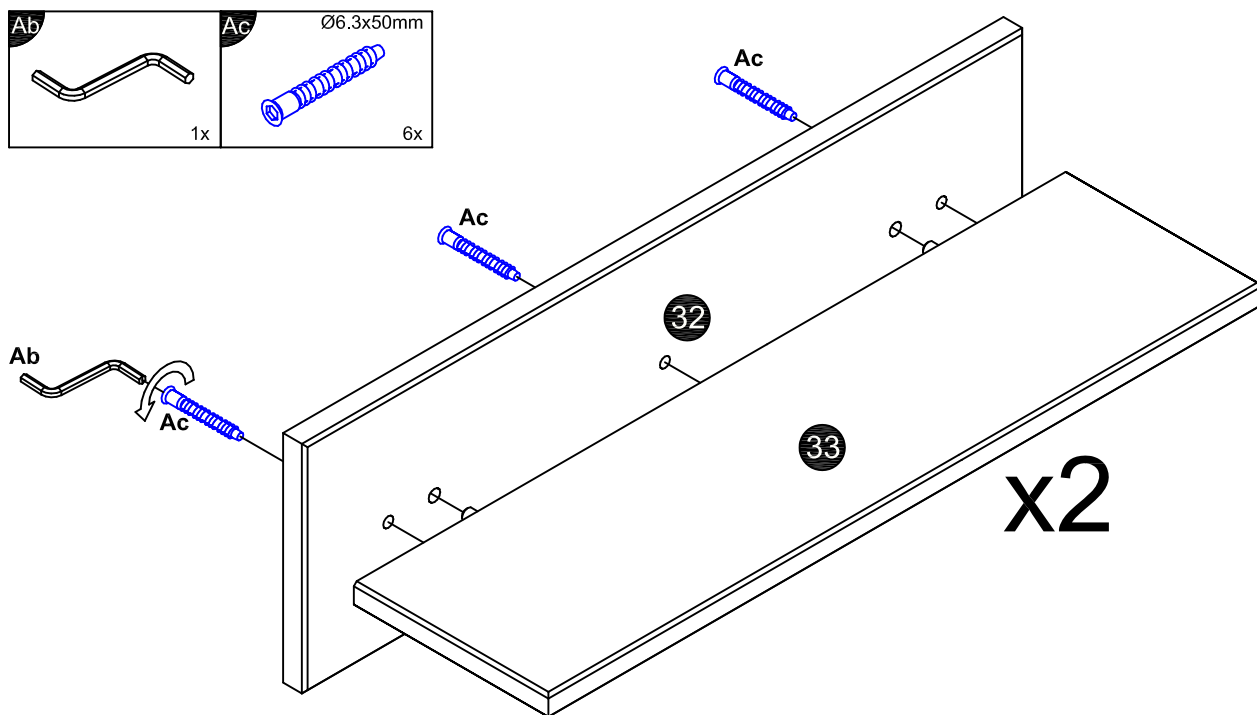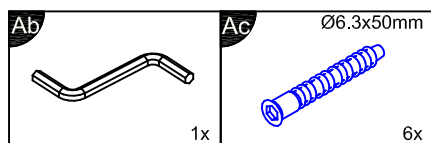

2

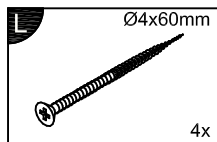

3



 Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание 	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special dowel may be necessary!
(NL)	Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!

