


Aufbauanleitung DRAGO 2-REC

Wichtig! Bitt alle Schrauben beim Aufbau fest anziehen



1/1












H130



Ax8



Bx1

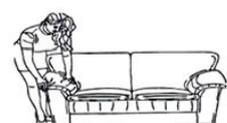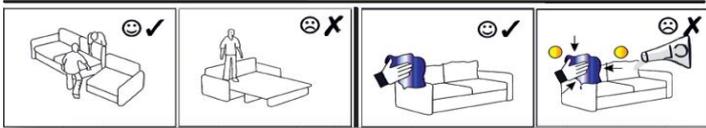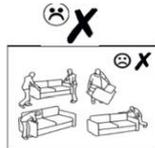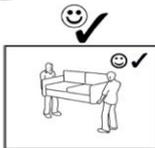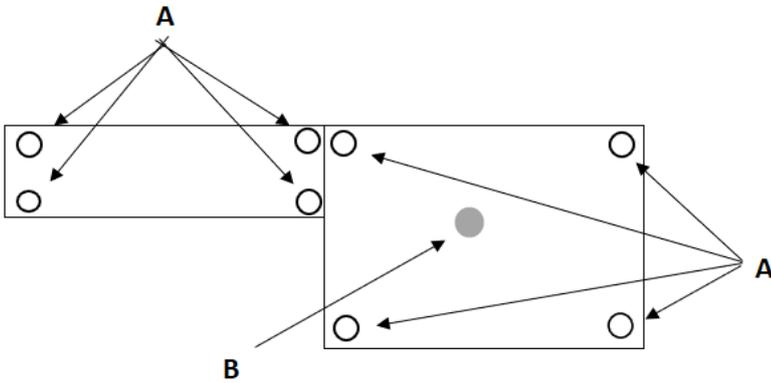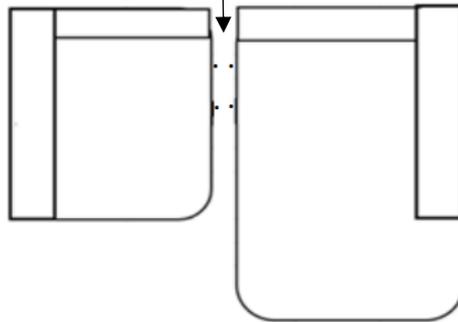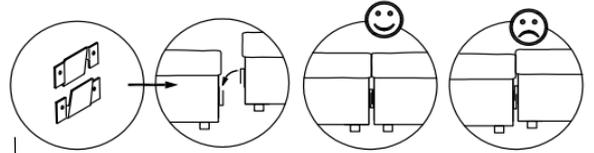

A

B

