

Rollladensicherung RS97

Einsatzgebiete


Fensterrollläden

Anwendung

- kein Bohren, kein Schrauben
- je ein Verschluss wird rechts und links zwischen den Rollläden und Führungsschienen geschoben und durch eine Schraube verspannt

Technologie

Stahlblech mit Spreiztechnik

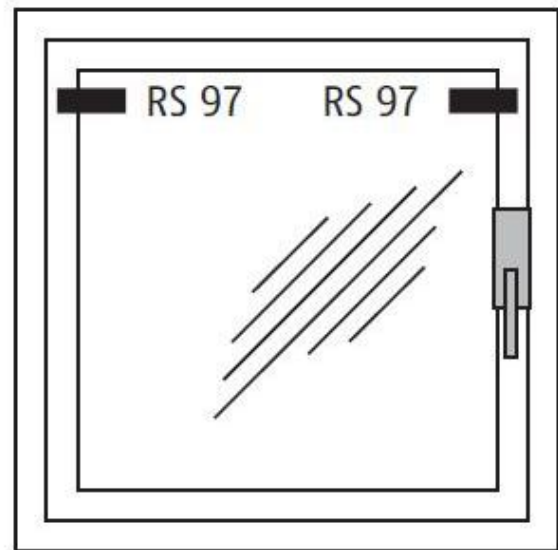

Montageanleitung

1. Rollladen herunterlassen.
2. Möglichst nahe unter dem Rollladenkasten die Klemmverschlüsse rechts und links (siehe entsprechende Kennzeichnung auf den Rollladenverschlüssen) zwischen Rollladen und Fensterrahmen schieben.
3. Durch Rechtsdrehung der Rändelgriffschraube wird der bewegliche Teil so schräg gestellt, dass die Klemmvorrichtung festsitzt. Die mit dem Pfeil markierte Metallnase soll sich dabei zwischen zwei Lamellen festklemmen.

