

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**


Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте



[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)


Pflegehinweise




|             |                      |                 |
|-------------|----------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|             | 87020.530            |                 |

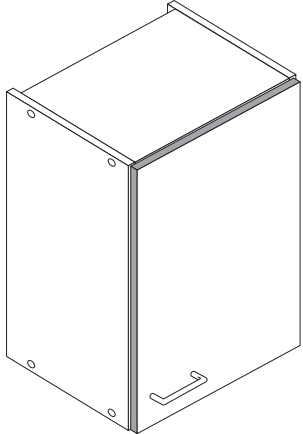


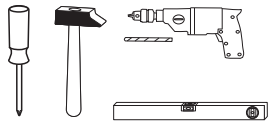



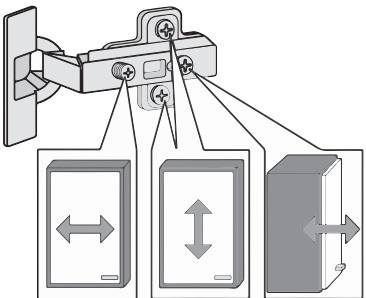

- |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1 8 x                | <br>2 8 x 2827           | <br>3 2 x 1503          | <br>4 2 x 1611      | <br>5 1 x           |
| <br>6 2 x                | <br>7 4 x 9 5 x 30       | <br>8 3,5 x 15 4 x 2804 | <br>9 10mm 4 x 2885 | <br>10 5mm 2 x 2855 |
| <br>11 5/5 x 16 4 x 2821 | <br>12 5,8 x 55 2 x 2840 | <br>13 8 x 30 2 x 2842  | <br>13 1 x 2881     | <br>14 1 x 2880     |
| <br>14 25 x 2862         | <br>15 2 x 2865          | <br>24 8 x 30 8 x 2861  | <br>25 1 x 2863     |                                                                                                        |




Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

Mail:  
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

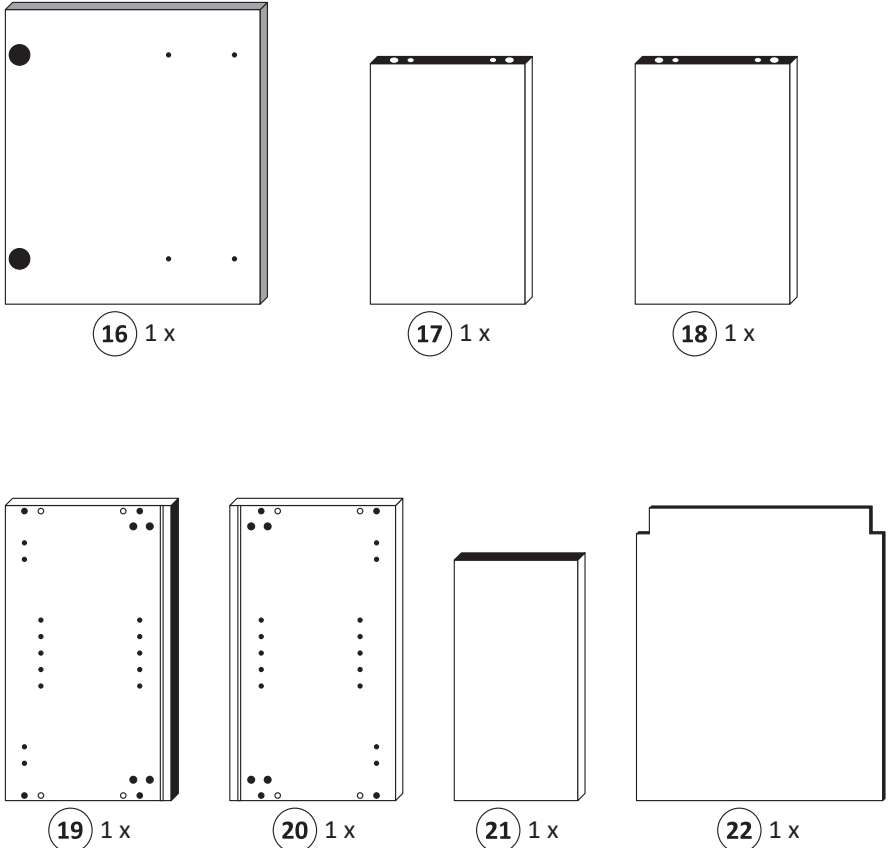

1


- |                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>4 2 x 1611 | <br>9 10mm 4 x 2885 | <br>11 5/5 x 16 4 x 2821 | <br>13 1 x 2881 | <br>14 1 x 2880 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

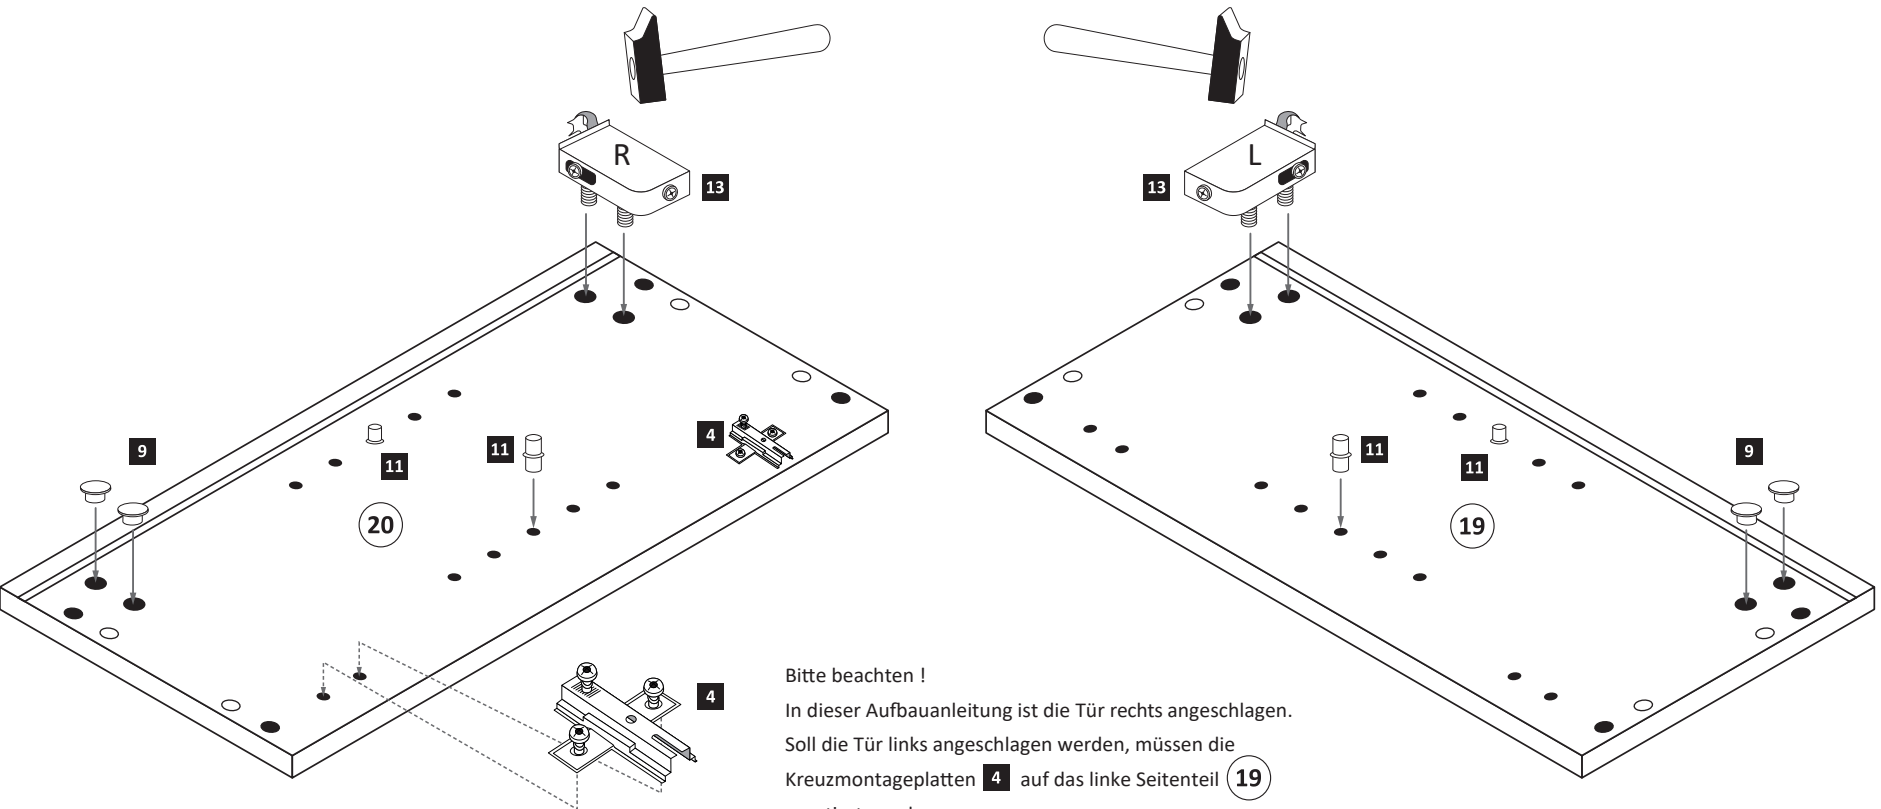




Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 19 montiert werden.

2



- |                                                                                                             |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>24 8 x 30 8 x 2861 | <br>25 1 x 2863 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

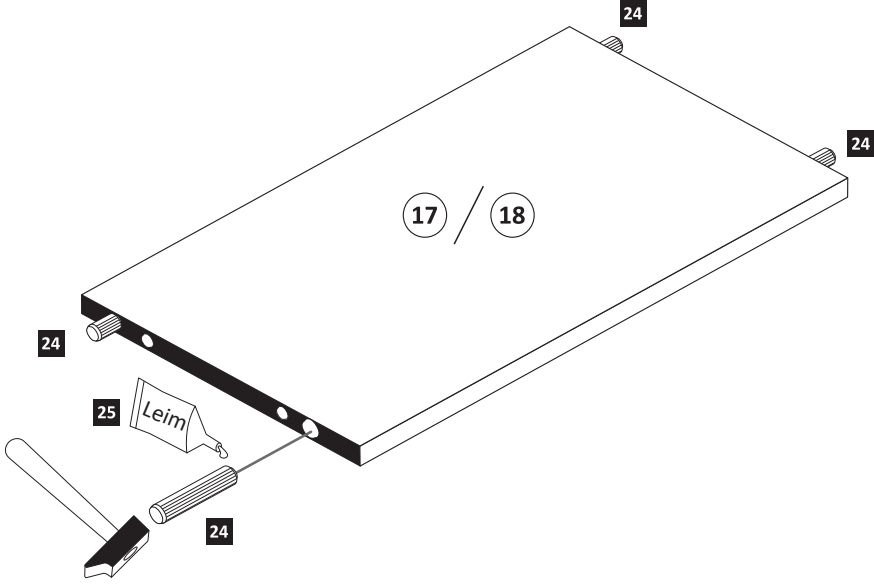


3

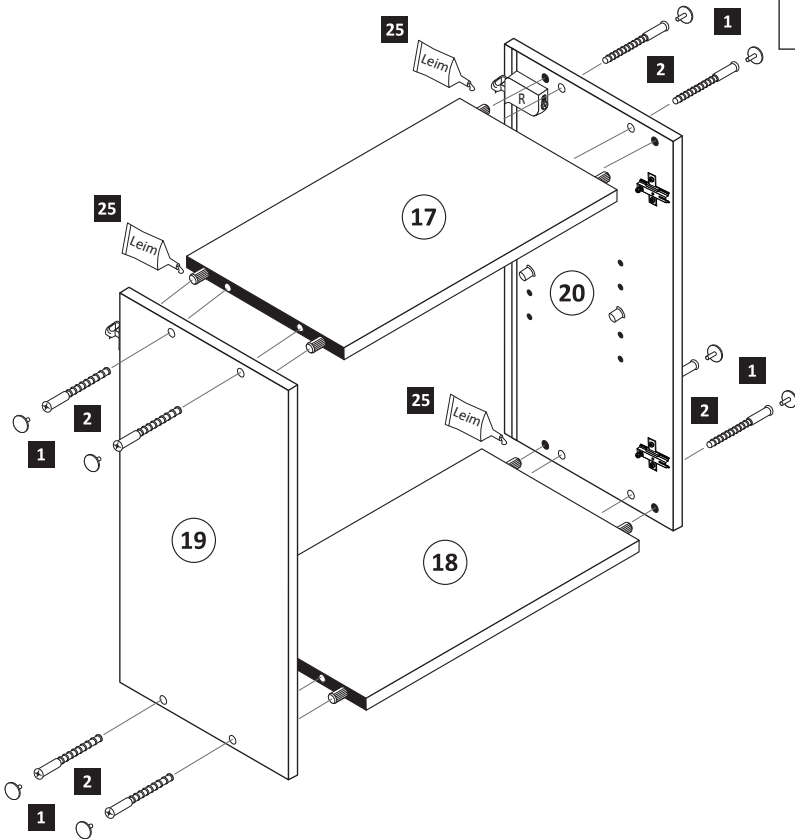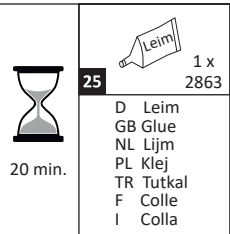


4

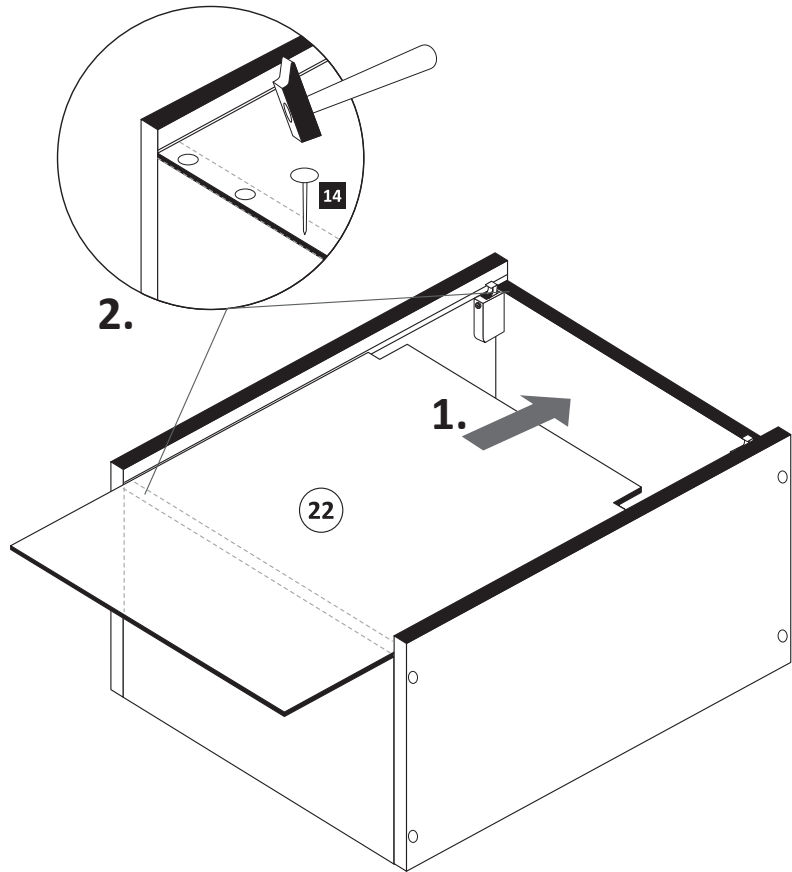



5





ACHTUNG !  
Montagebeispiel Rechtsanschlag!  
Bei Linksanschlag andere Griffbohrungen durchbohren!

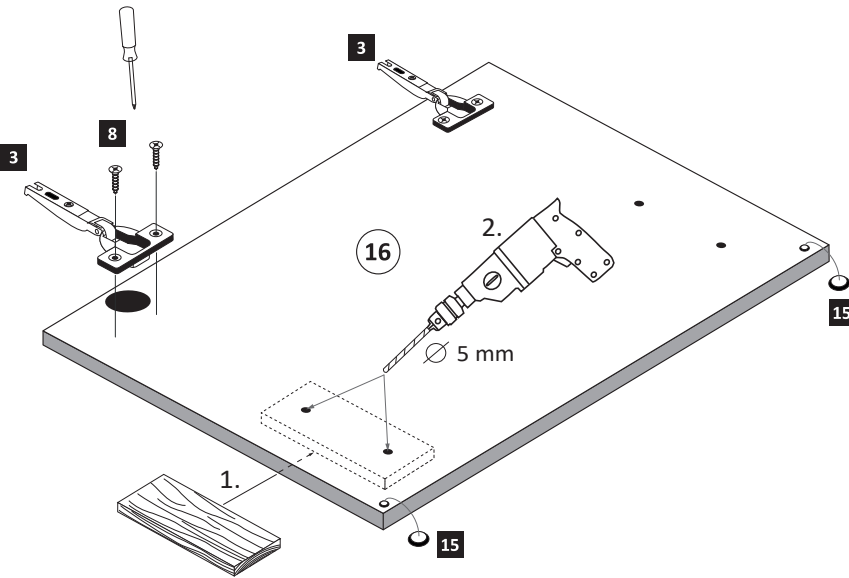



6

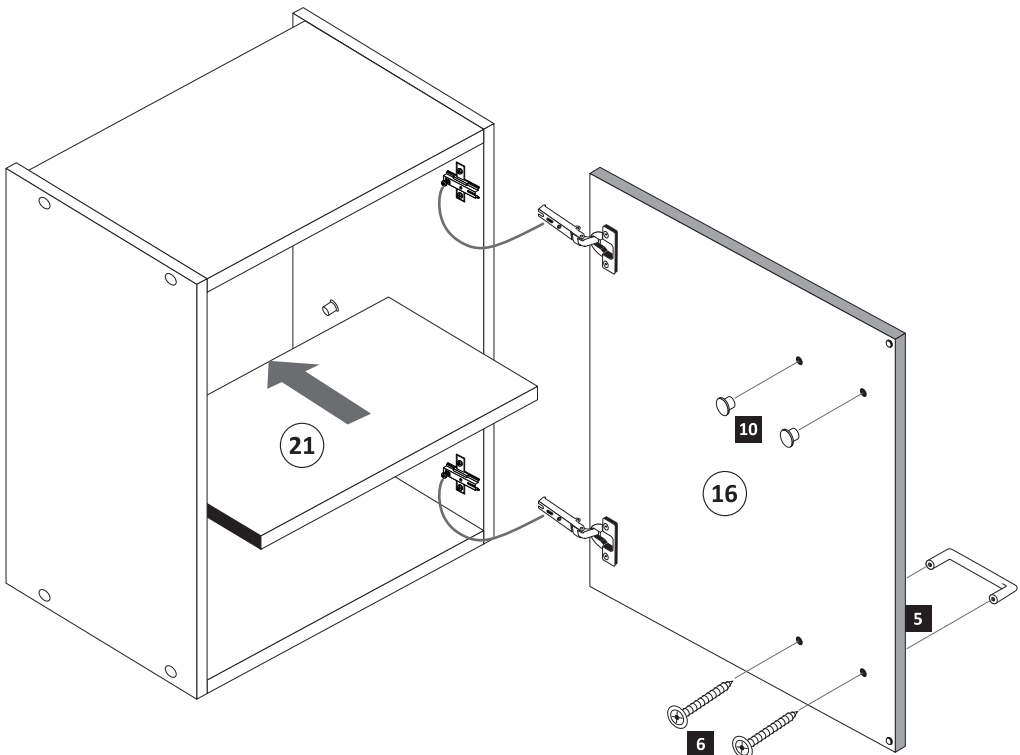

7

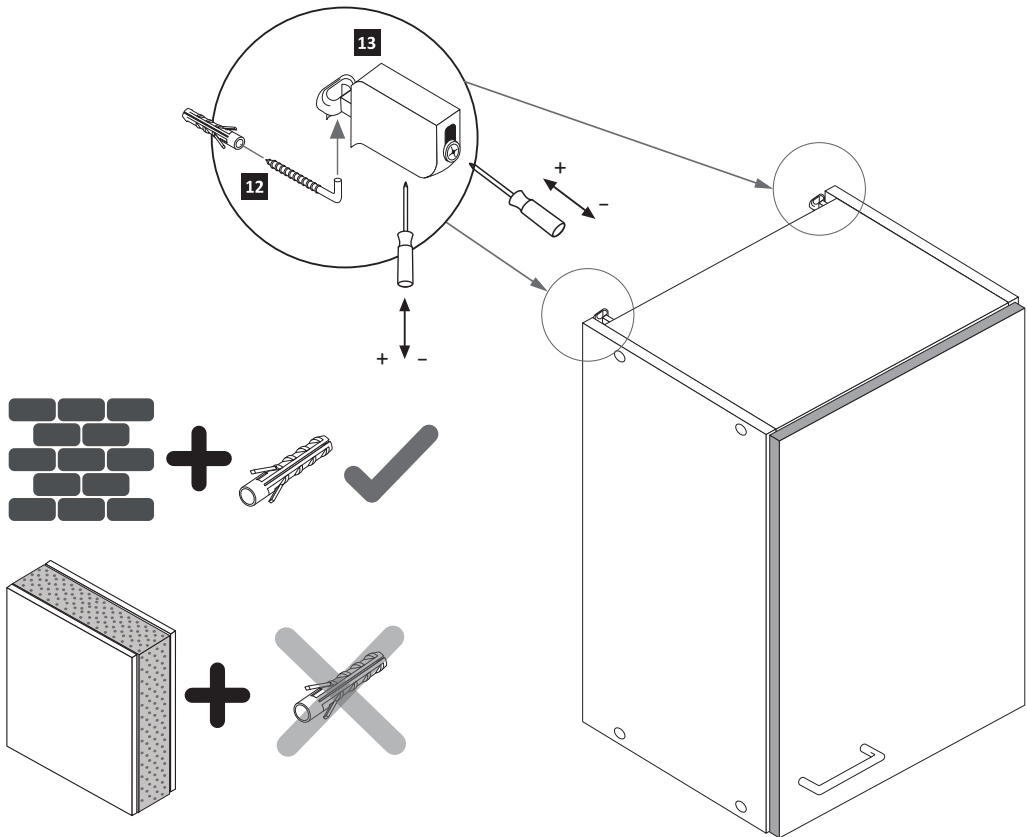



8

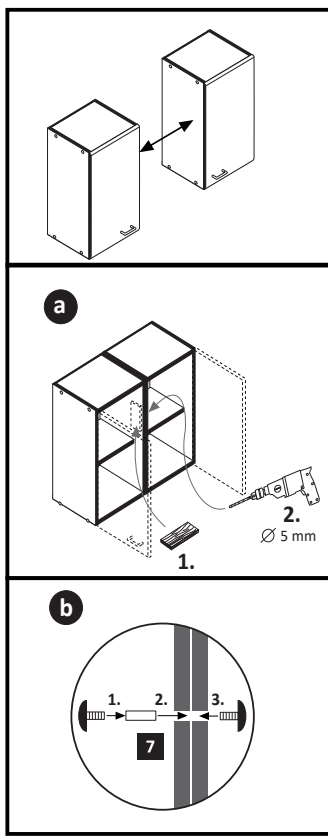



|             |                      |                 |
|-------------|----------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|             | <b>87053.730</b>     |                 |

- |                                   |                                    |                                |                                   |                          |                       |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>1</b><br>8 x 2827              | <b>2</b><br>8 x                    | <b>3</b><br>3 x 1611           | <b>4</b><br>3 x 1503              | <b>5</b><br>3 x 703.03.G | <b>6</b><br>3 x       |
| <b>7</b><br>3,5 x 15<br>12 x 2804 | <b>8</b><br>8 x 30<br>12 x 2861    | <b>9</b><br>8 x 30<br>2 x 2842 | <b>10</b><br>5,8 x 55<br>2 x 2840 | <b>11</b><br>1 x 2881    | <b>12</b><br>1 x 2880 |
| <b>13</b><br>2 x                  | <b>14</b><br>4 x 2829              | <b>15</b><br>10mm<br>4 x 2885  | <b>16</b><br>8mm<br>2 x           | <b>22</b><br>4 x         |                       |
| <b>17</b><br>4 x 2865             | <b>18</b><br>3,5 x 17<br>18 x 2832 | <b>19</b><br>4 x 9<br>2 x      | <b>20</b><br>5 x 30<br>1 x        | <b>21</b><br>4 x 5353    | <b>23</b><br>4 x      |
| <b>24</b><br>4 x 15<br>16 x 2810  |                                    |                                |                                   |                          |                       |

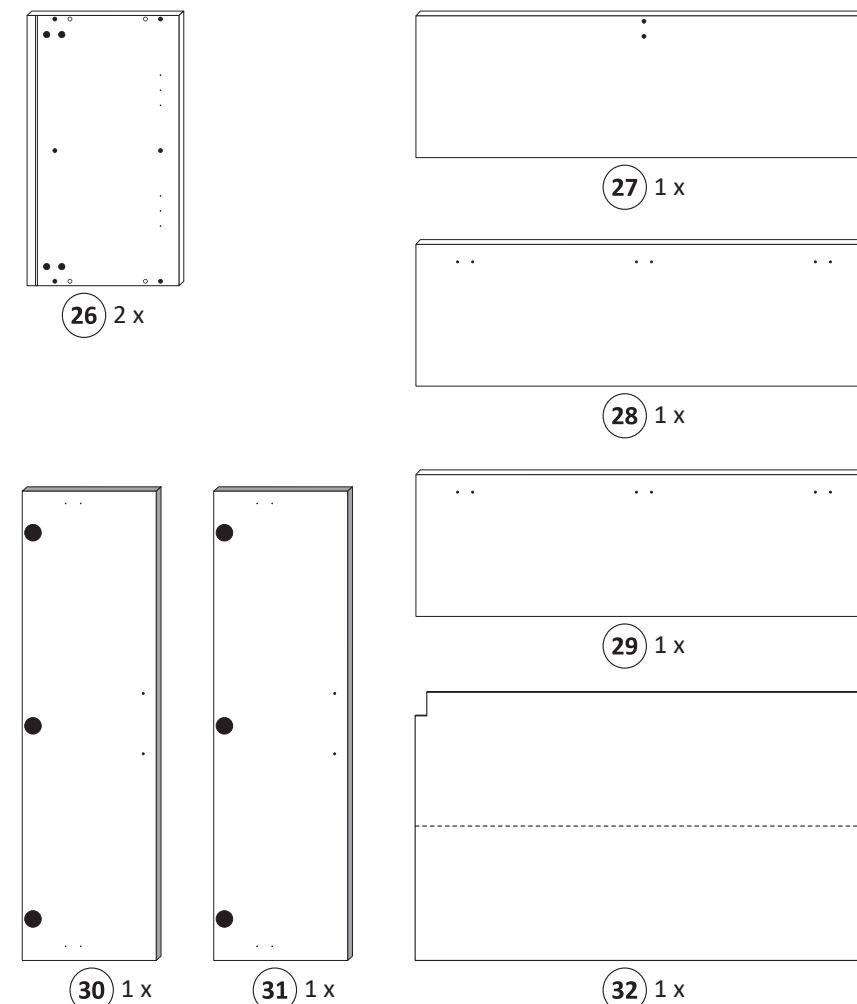



**Held Möbel GmbH**  
**Vogelparadies 9**  
**32457 Porta Westfalica**


**Mail:**  
**info@held-moebel.de**




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

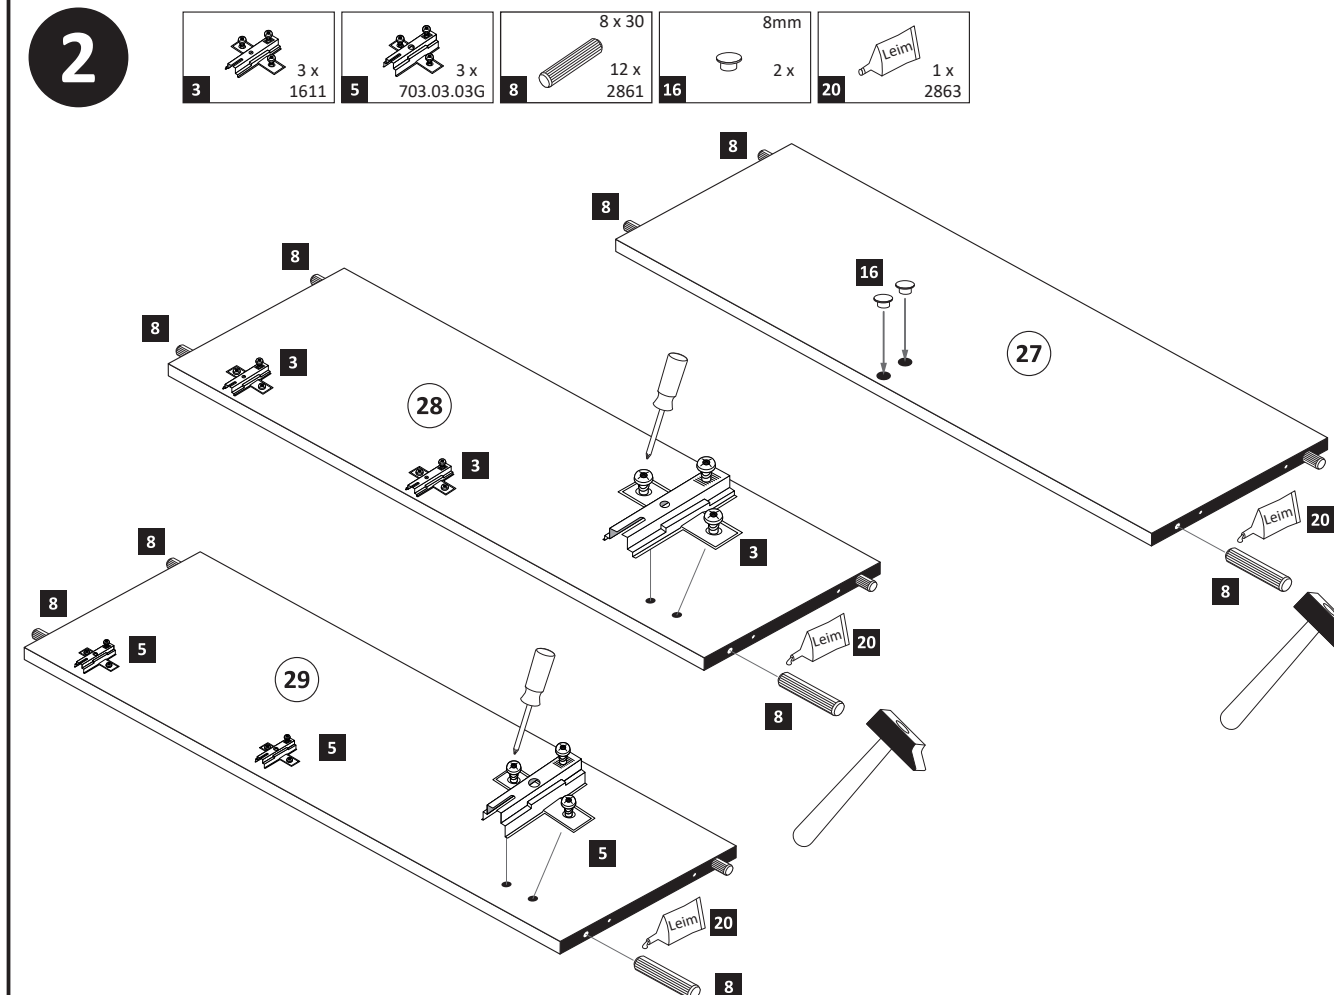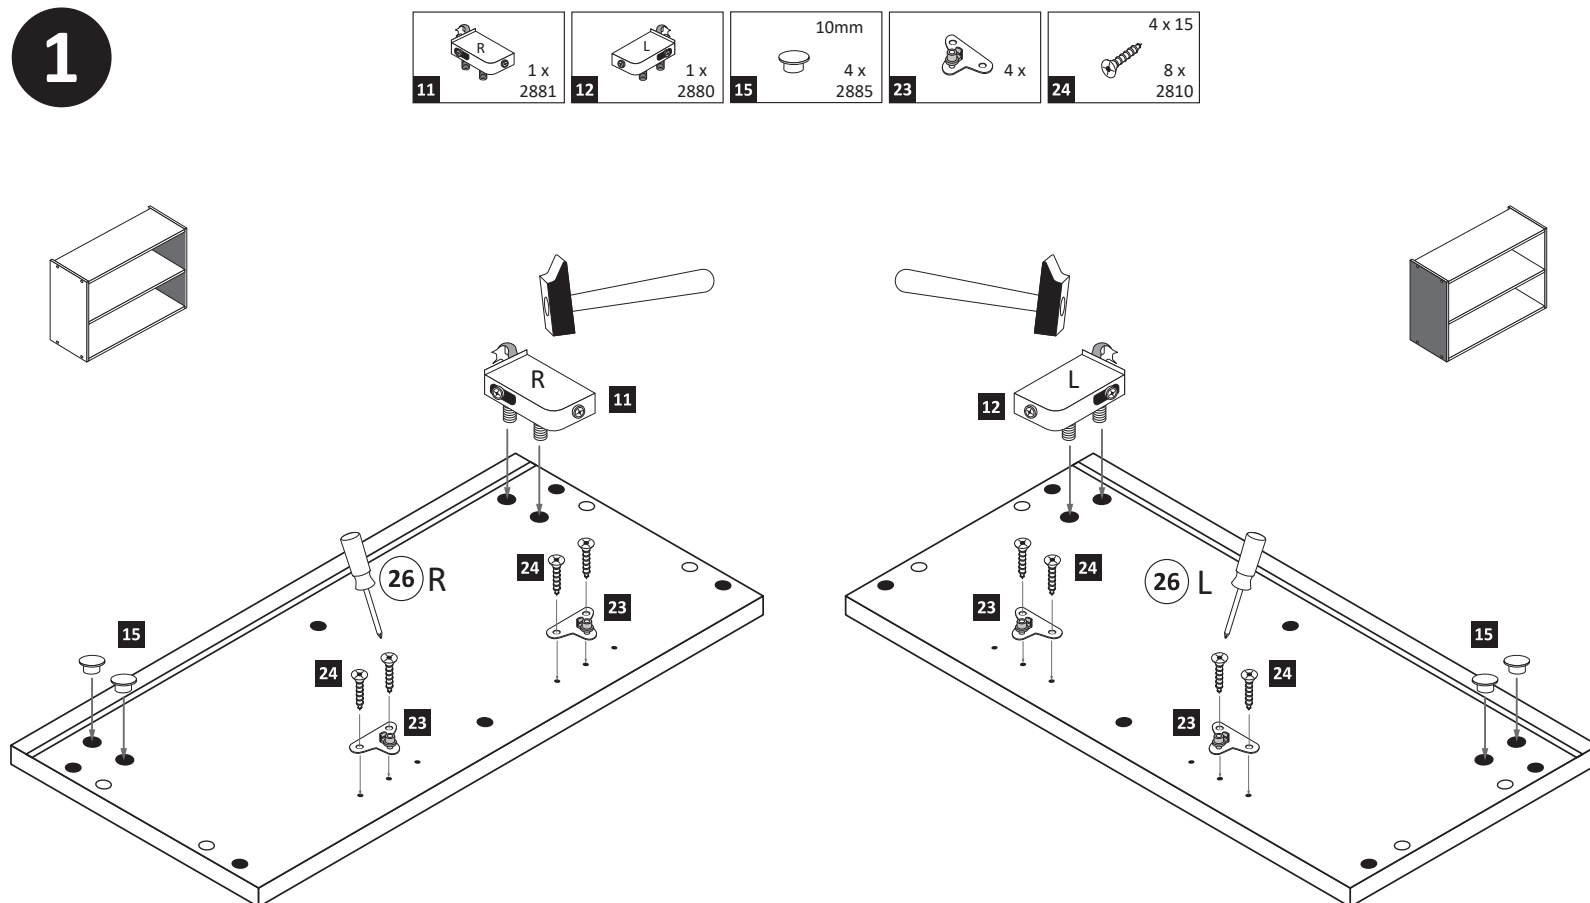


3

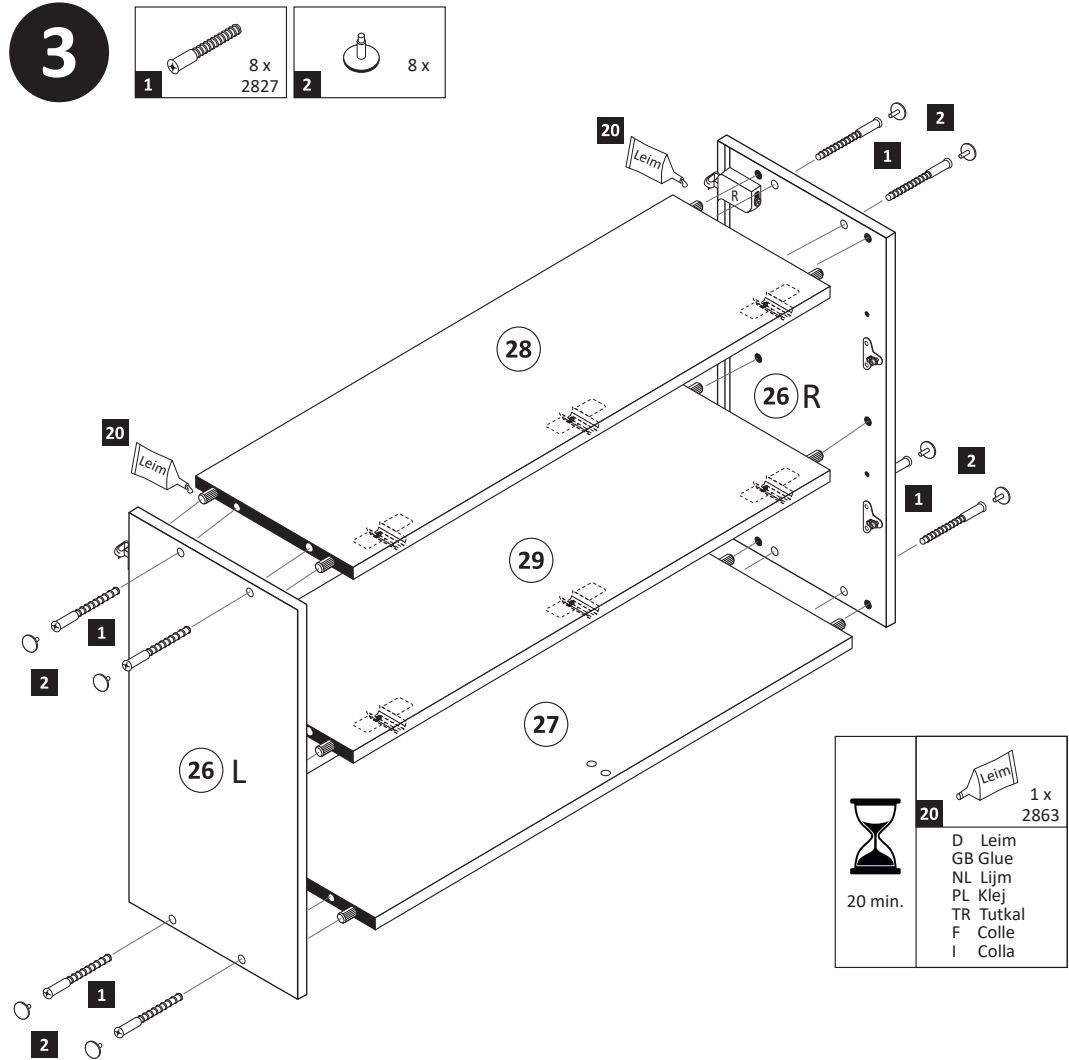


4

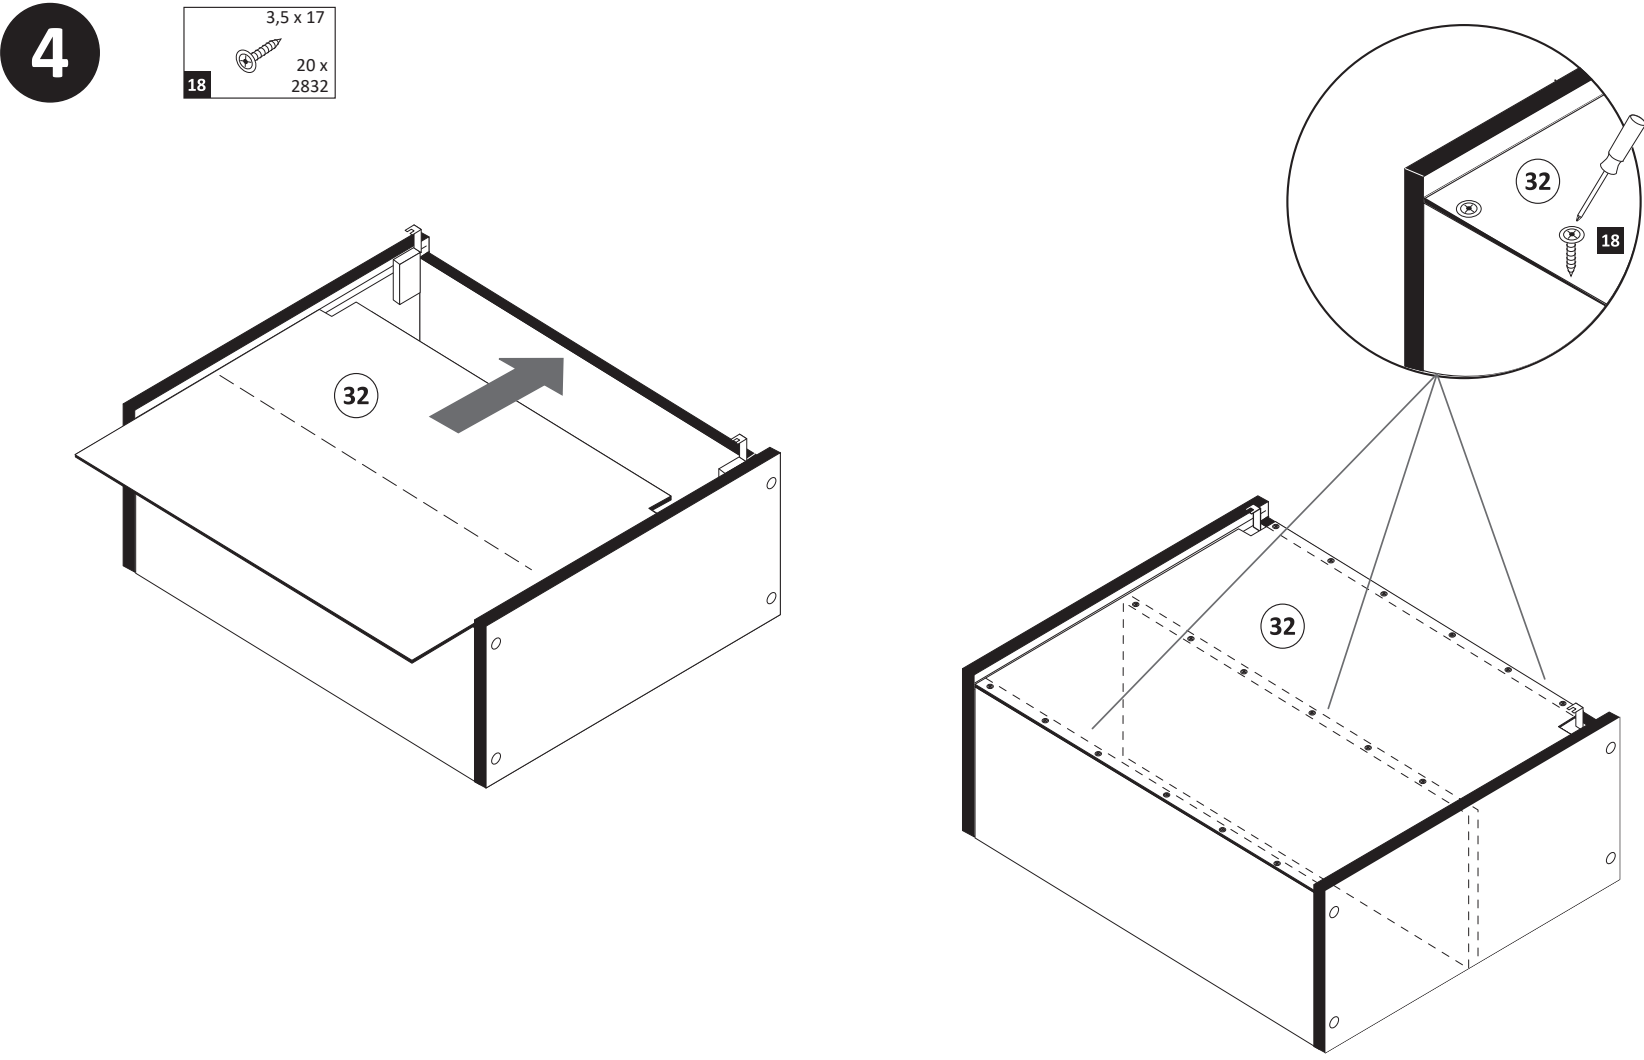


5

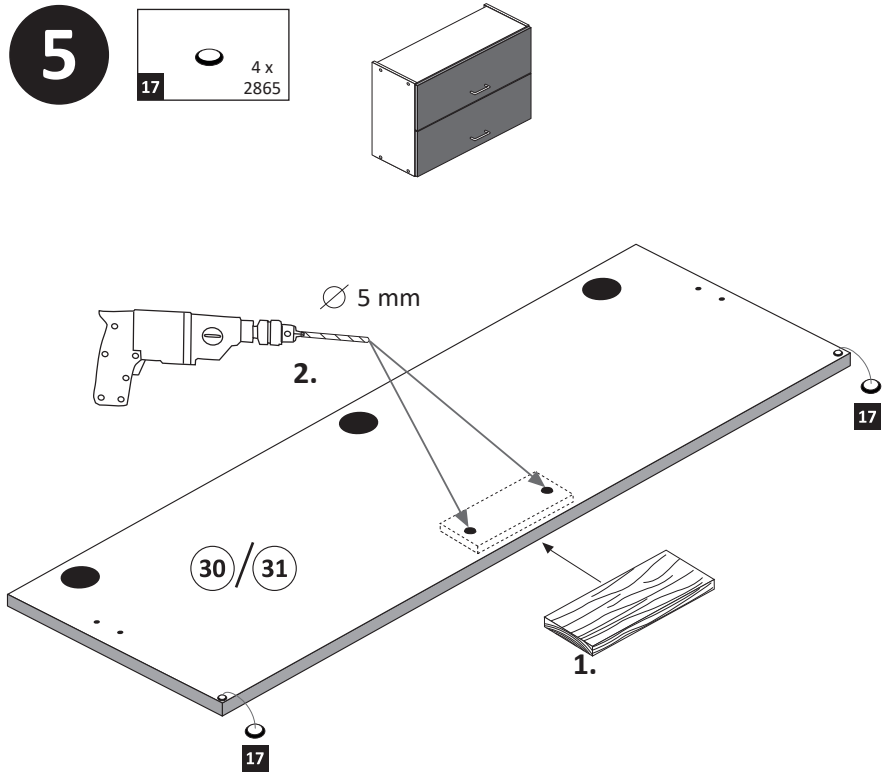


6

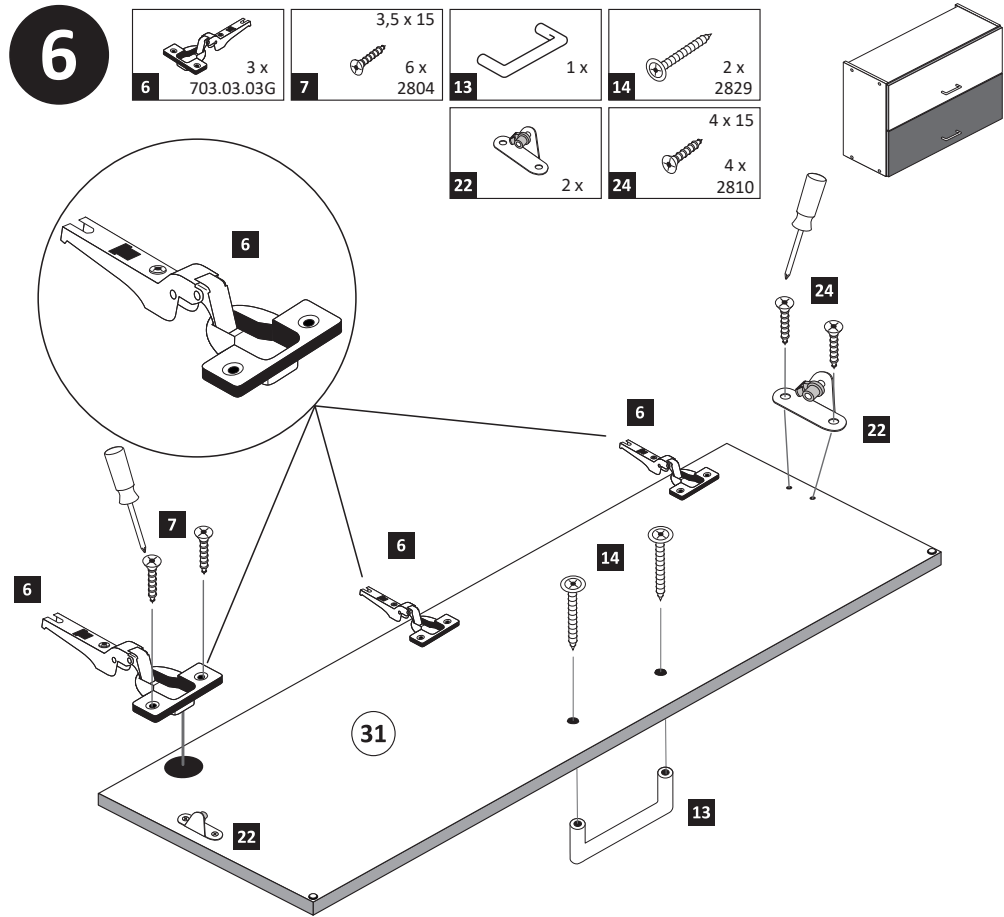


7

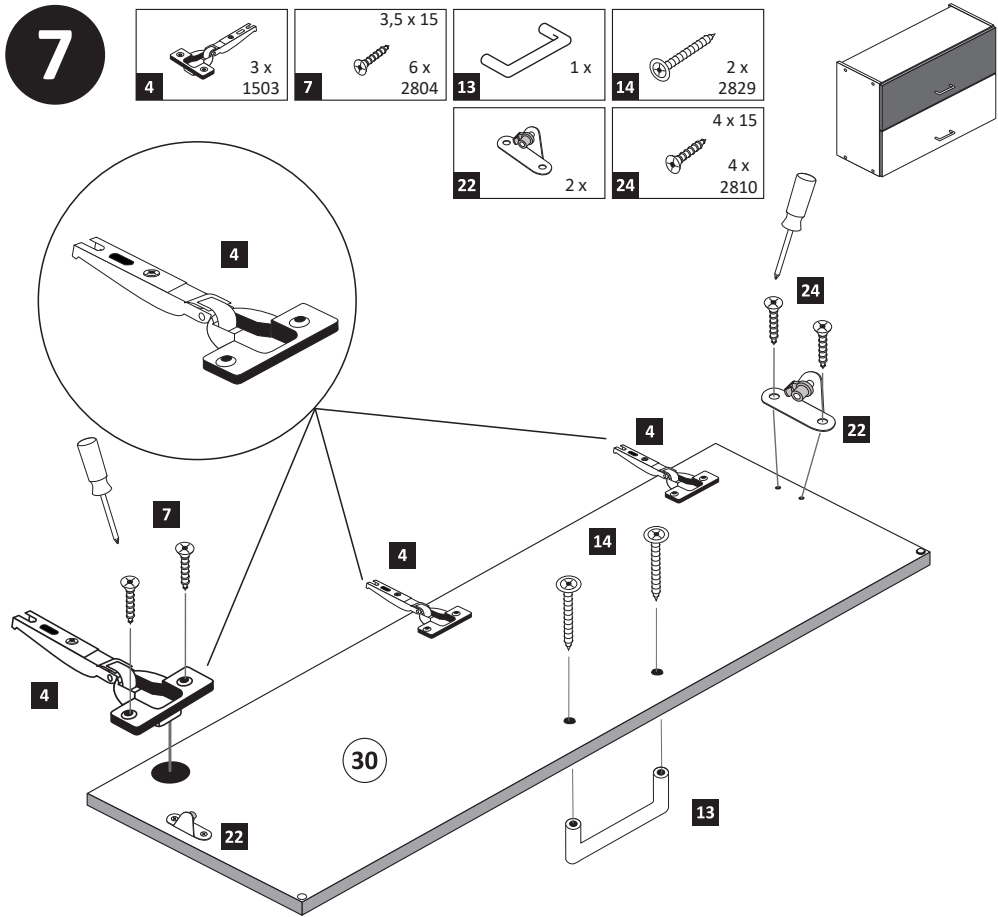

8

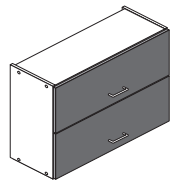




Achtung !  
Für die Montageschritte  
8 und 9 müssen Sie den  
Schränk auf den Kopf stellen.

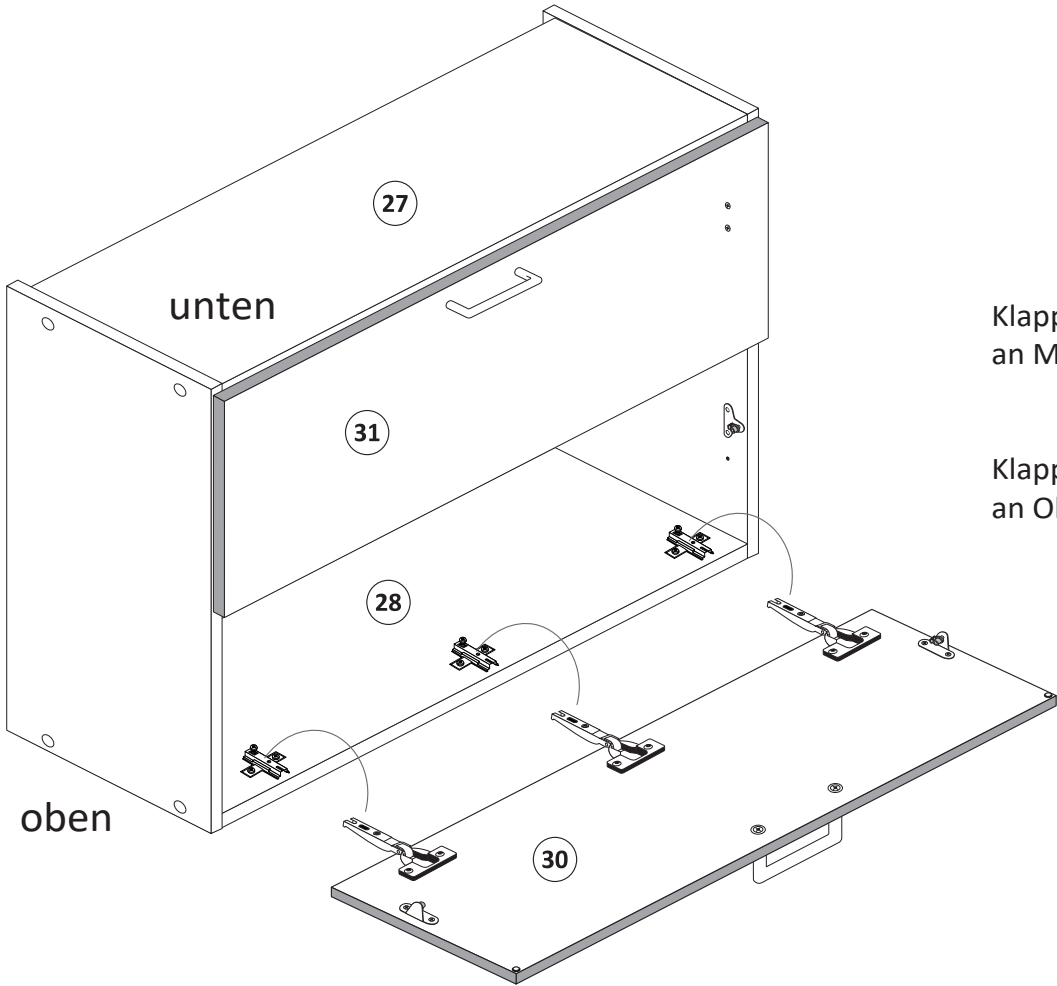

Klappe 31 mit Scharnieren 6  
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4  
an Oberboden 28 montieren !

9

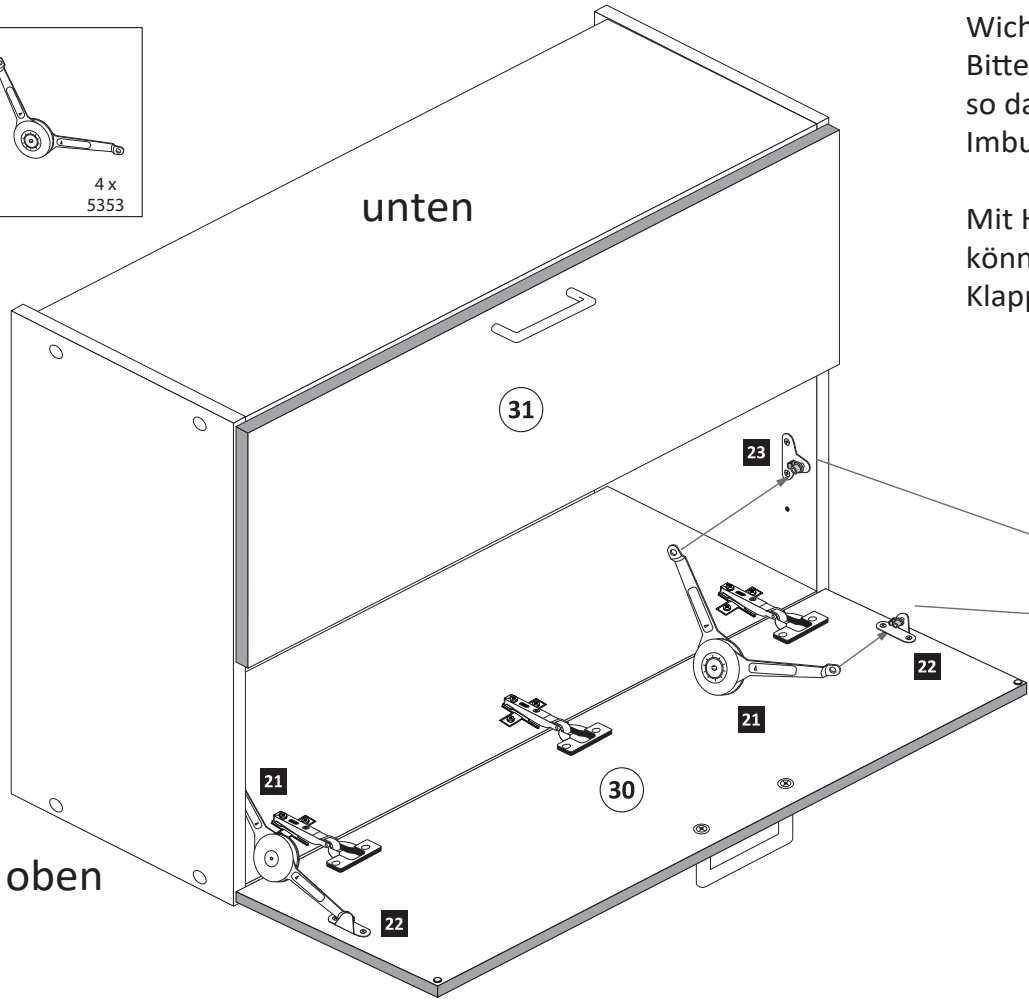
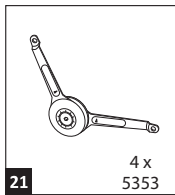
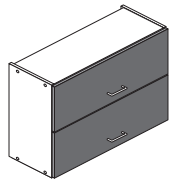


Wichtig!!  
Bitte montieren Sie die Klappenhalter  
so dass die Aufnahme für den  
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel  
können Sie den Widerstand der  
Klappenhalter regulieren.

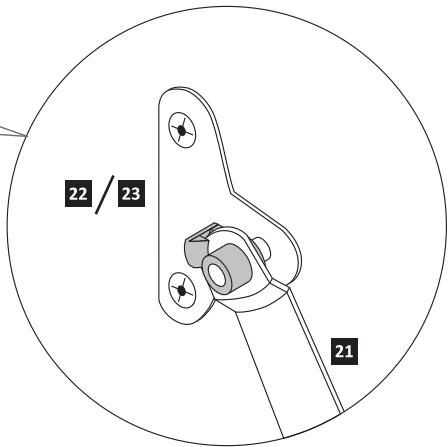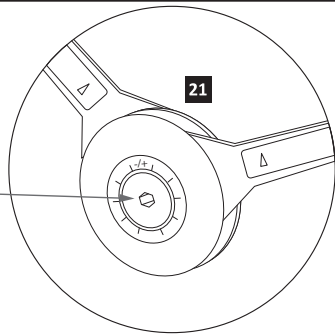

10

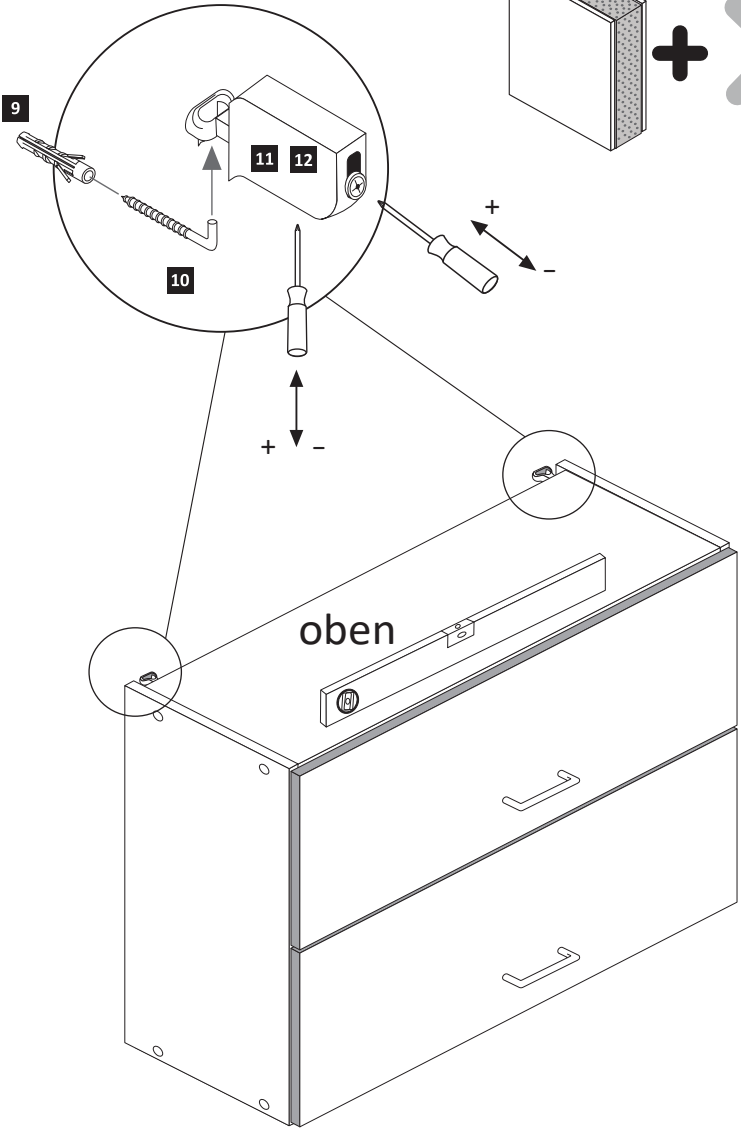
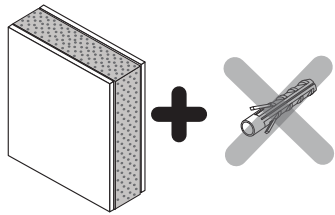



11

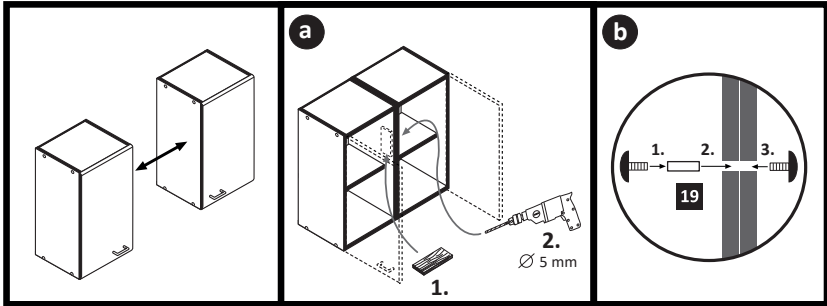






| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|-------------|----------------------|-----------------|
|             | 87005.330            |                 |

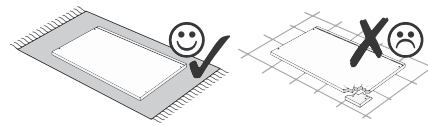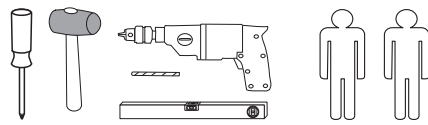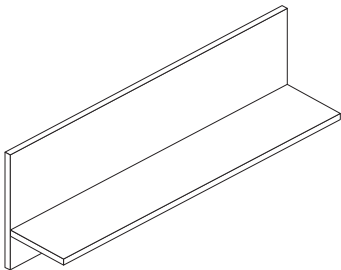

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
  
Mail:  
info@held-moebel.de






Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

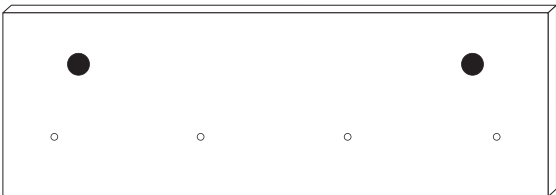




5 1 x





6 1 x

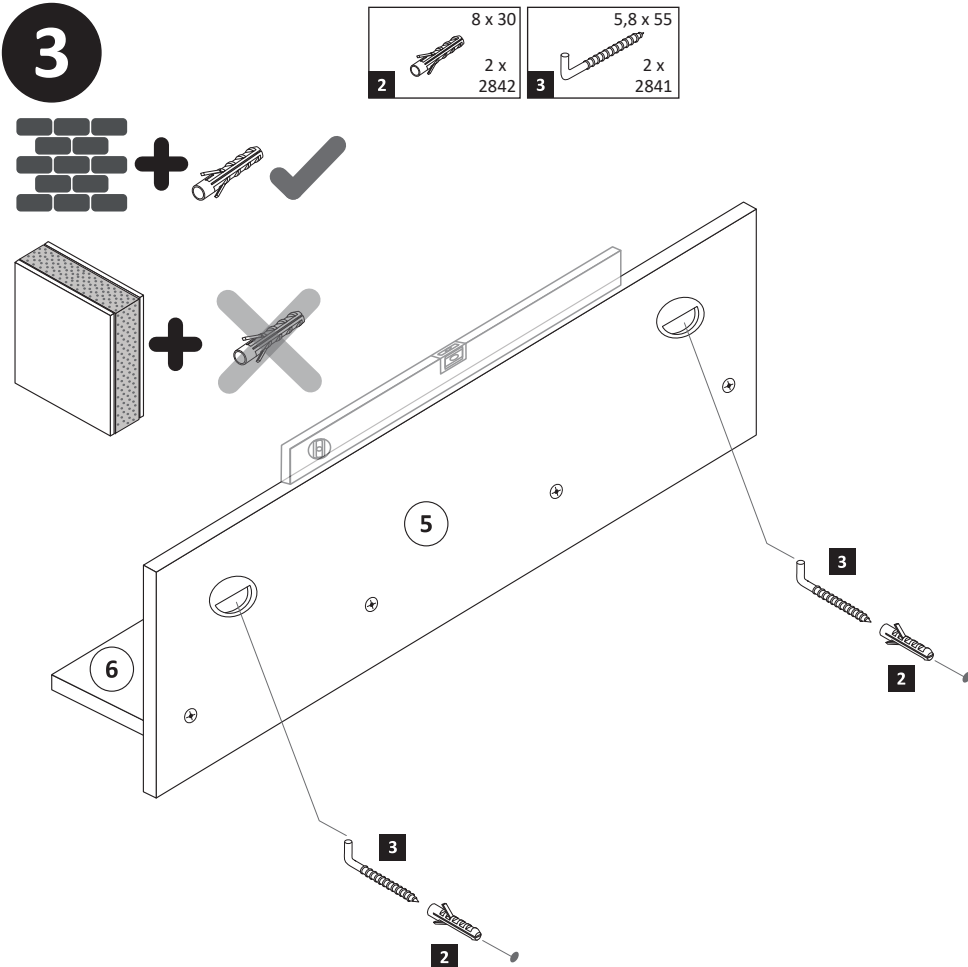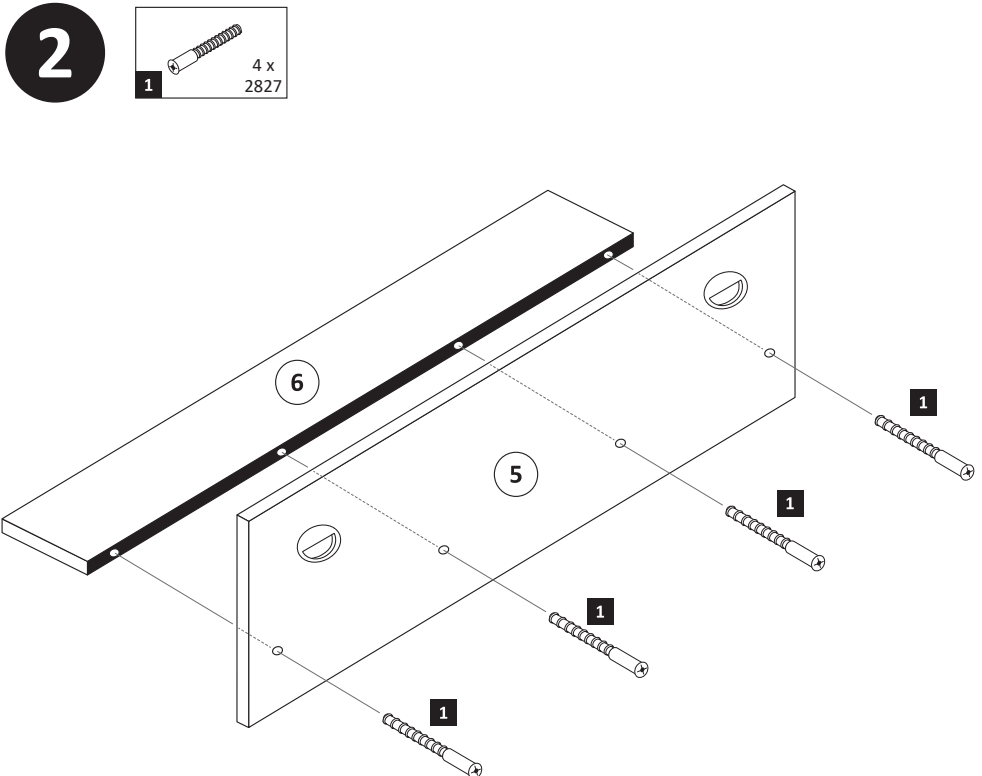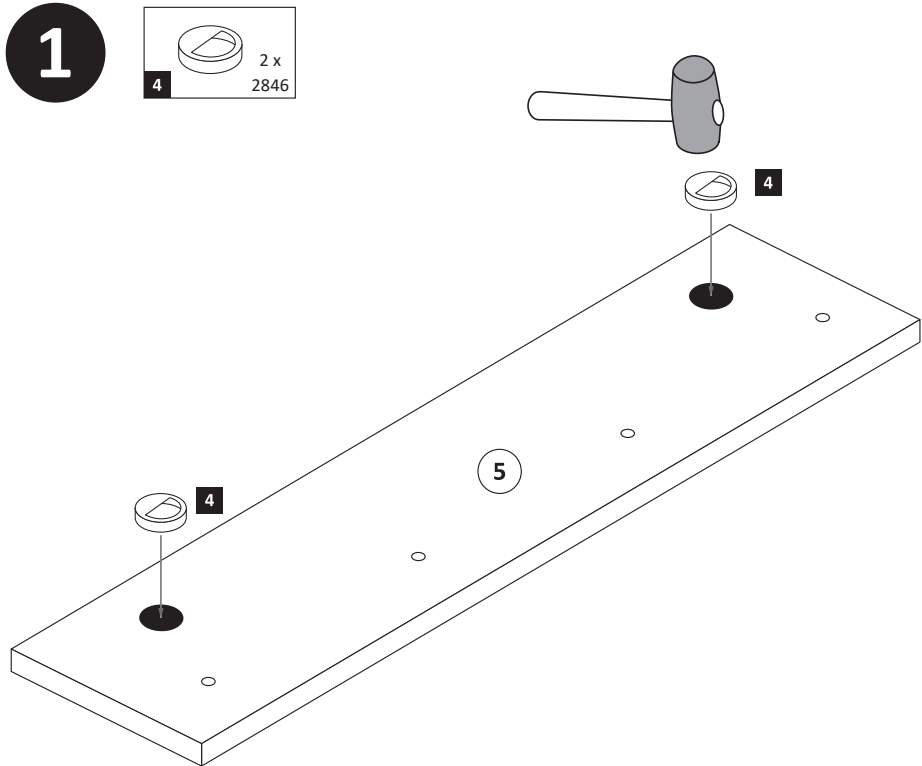

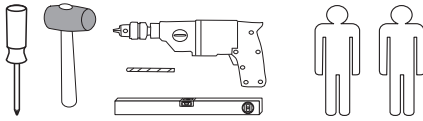

| Artikel-Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 87004.330            |                 |
| <div></div> <div></div> |                      |                 |



5 1 x









6 1 x

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
  
Mail:  
info@held-moebel.de







Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

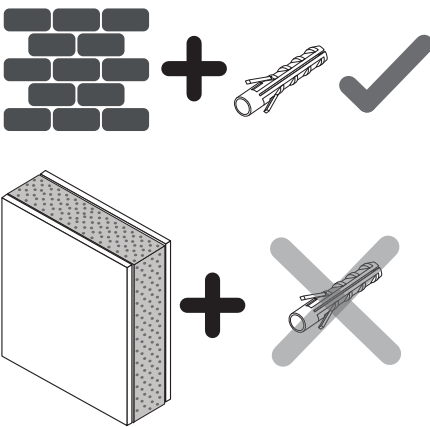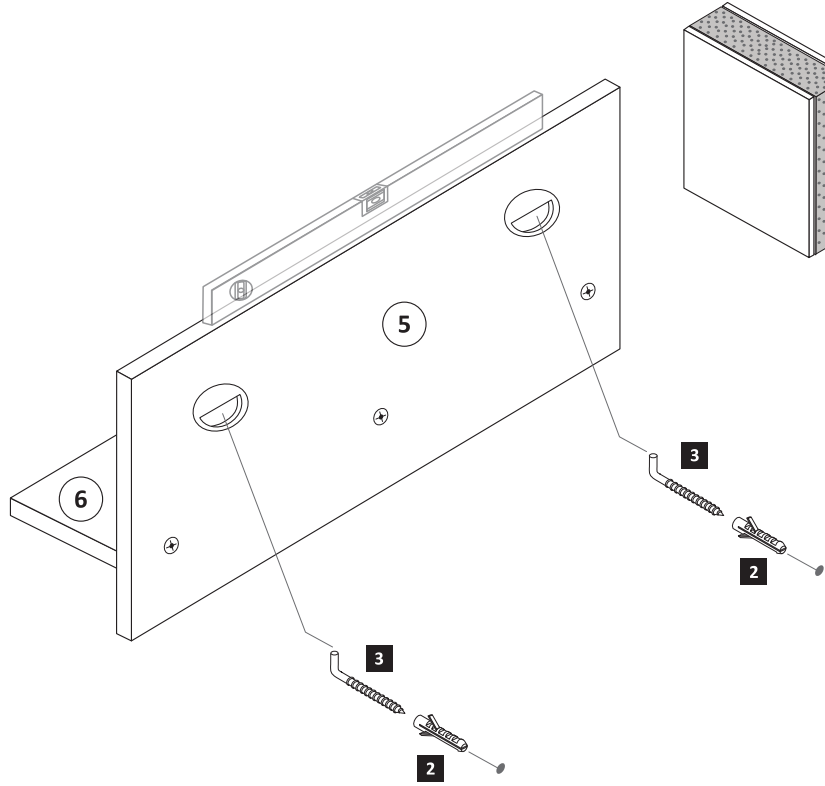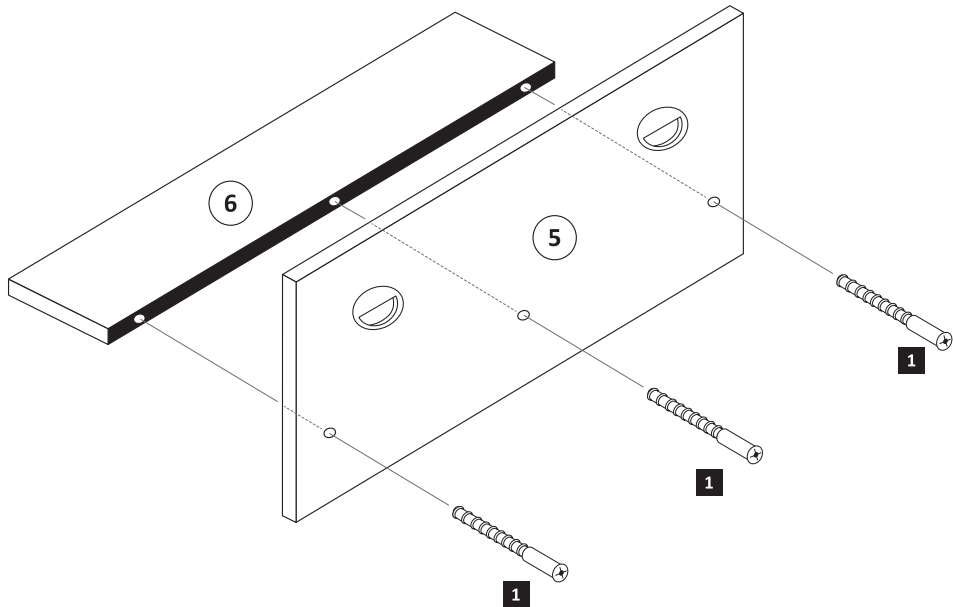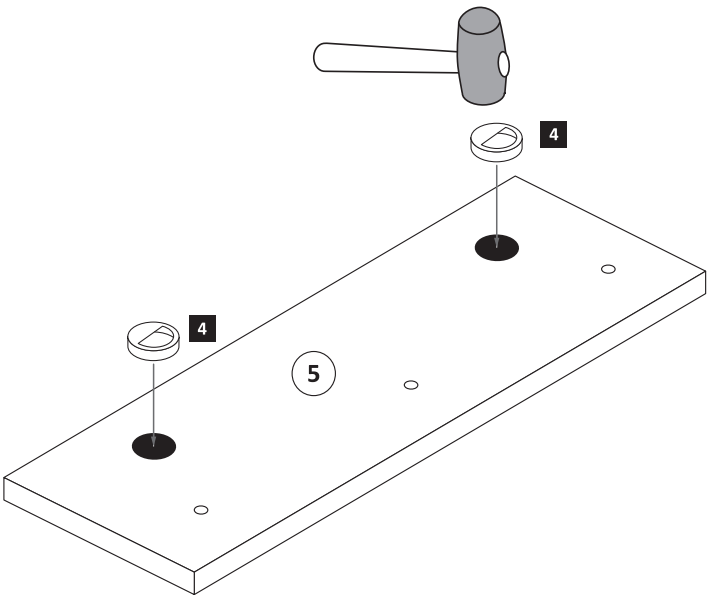

www.till-hilft.de









89930.330

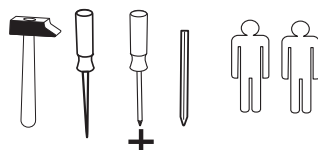






!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

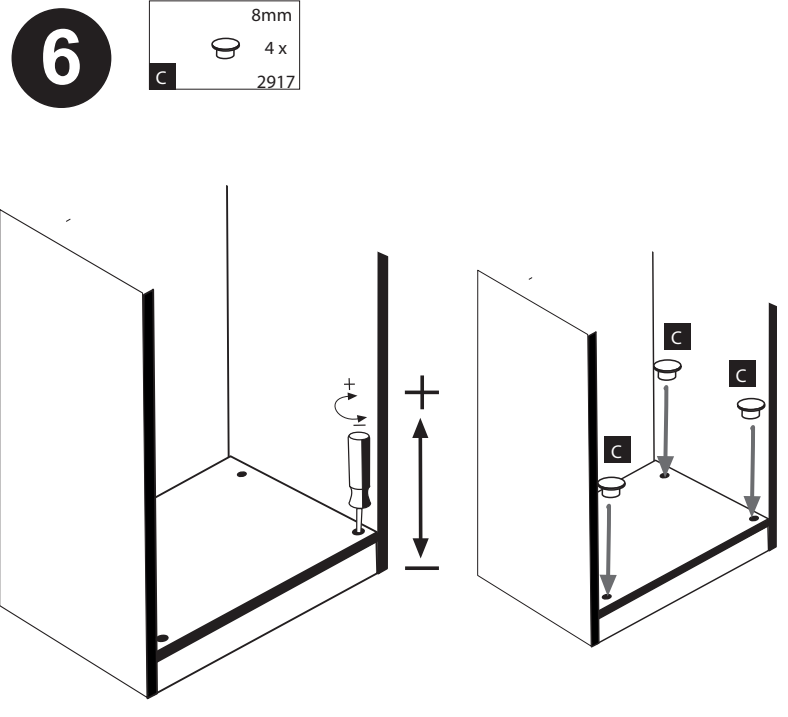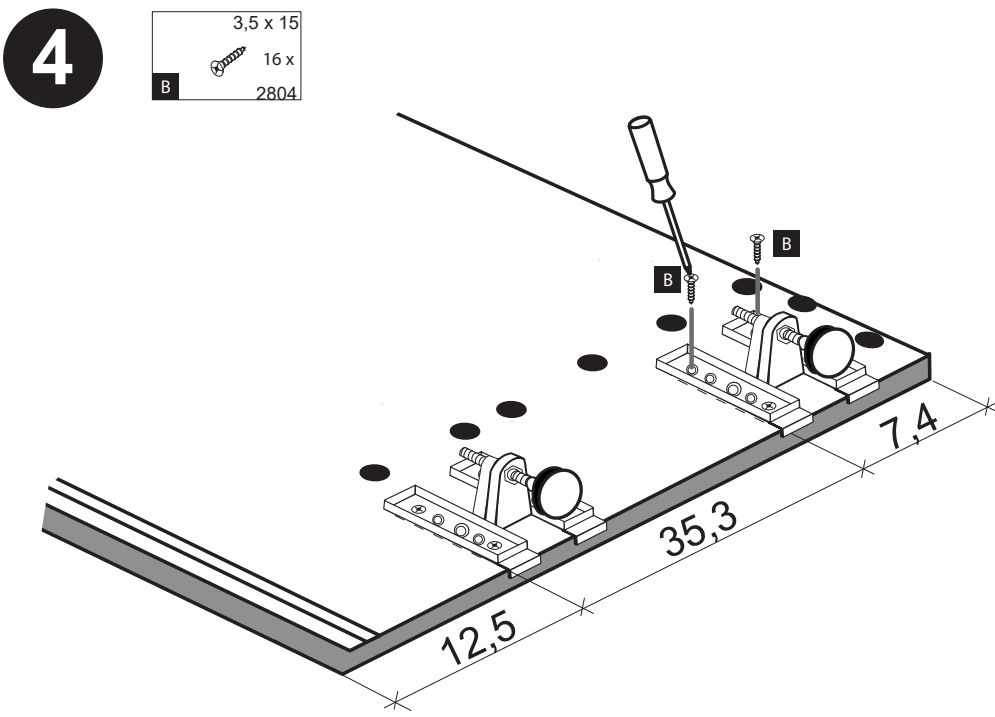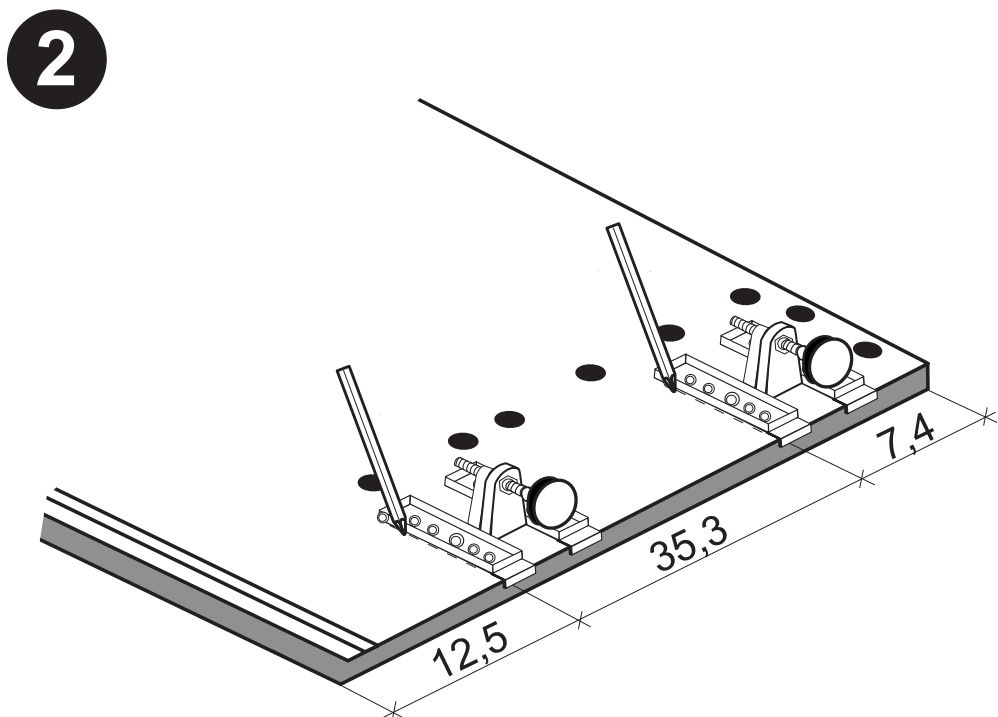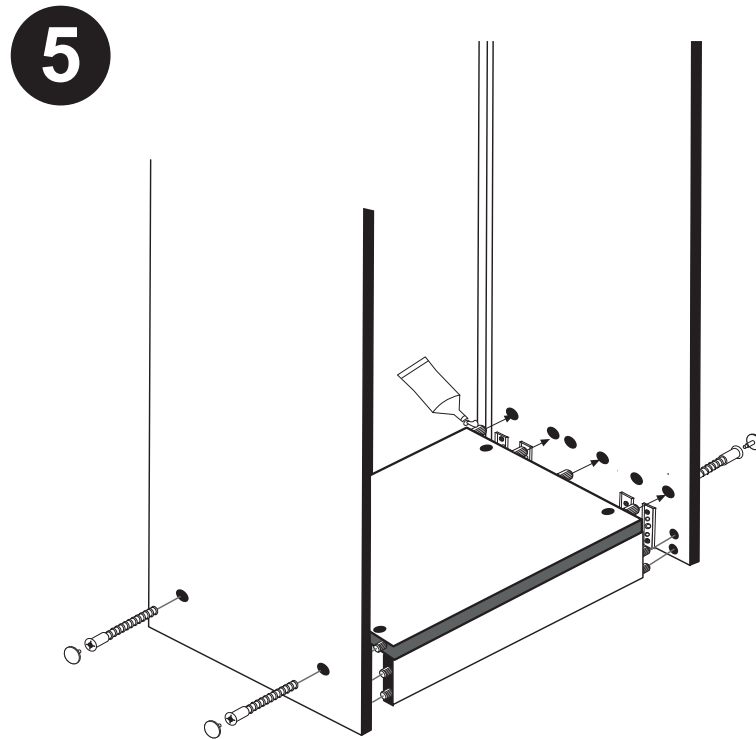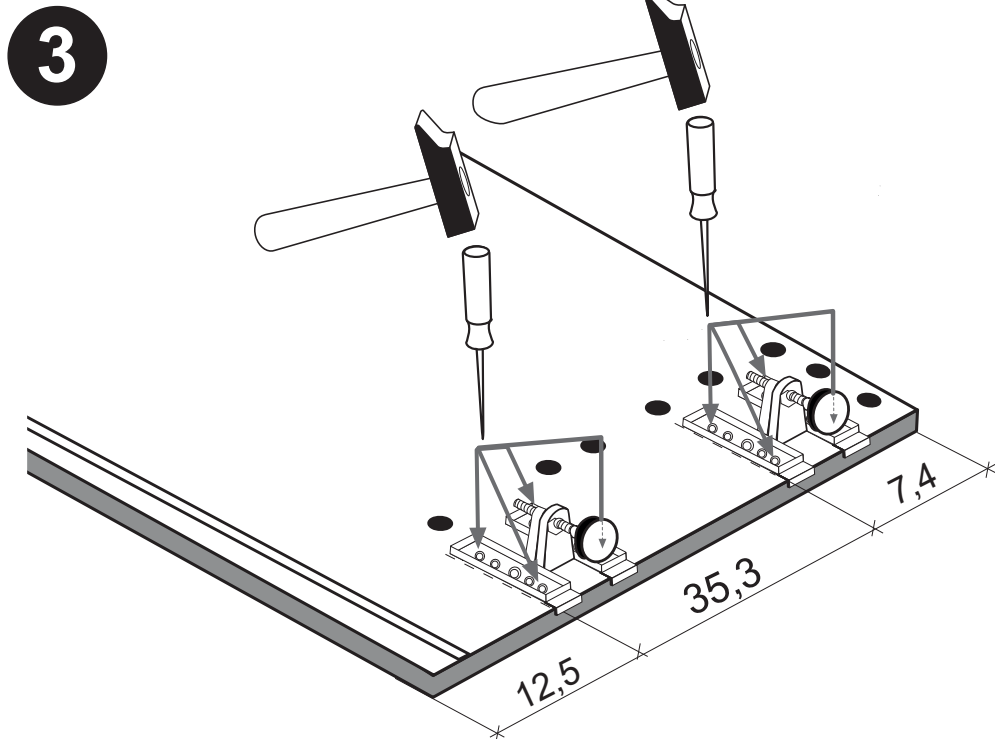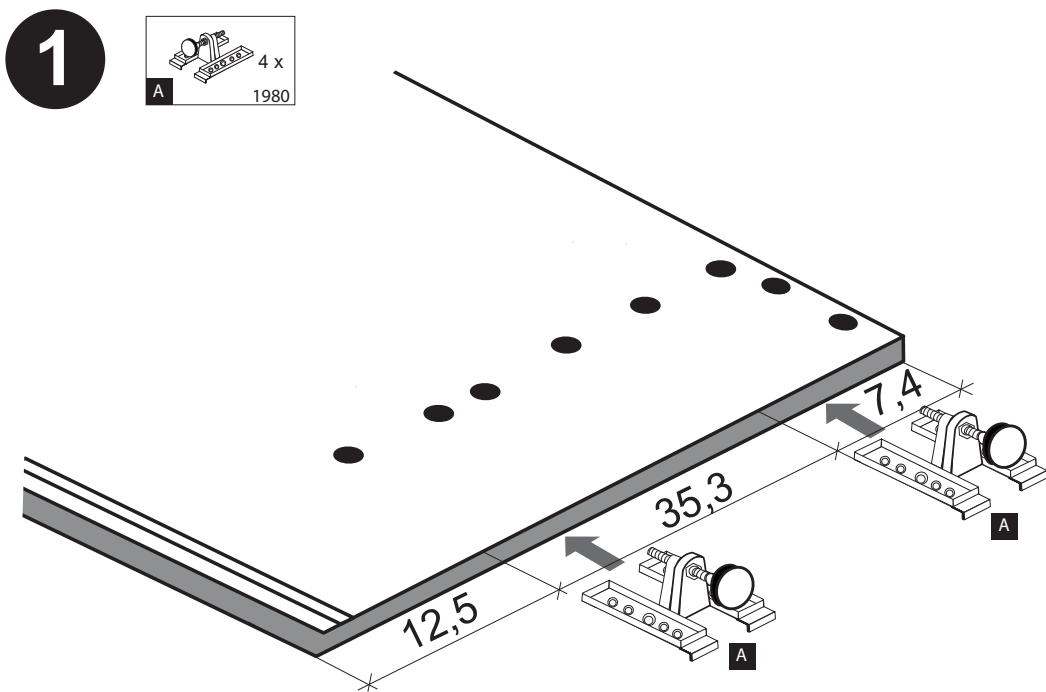




| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|-------------|----------------------|-----------------|
|             | 87113.316            |                 |

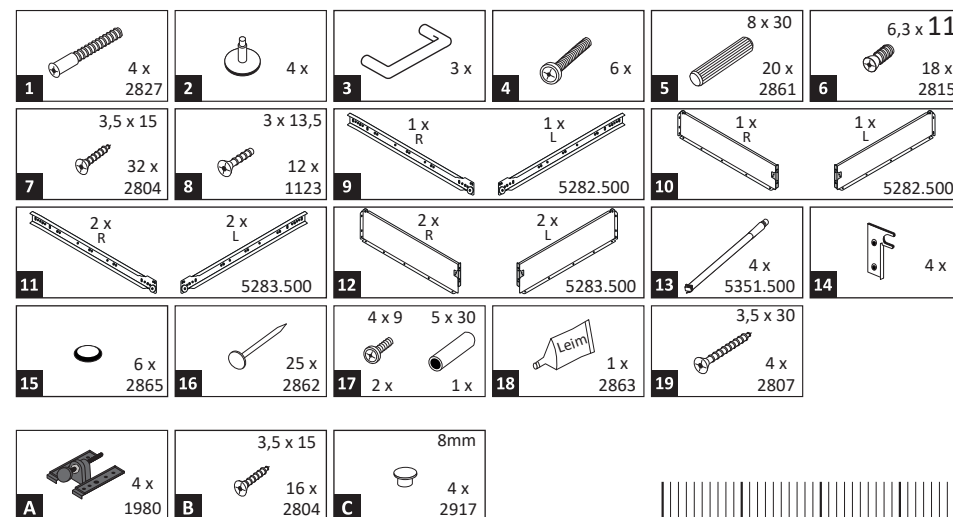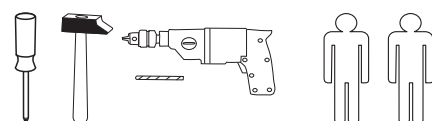
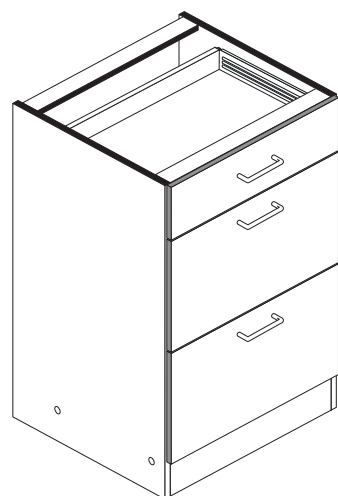


**Held Möbel GmbH**  
**Vogelparadies 9**  
**32457 Porta Westfalica**  
**Mail:**  
**info@held-moebel.de**



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

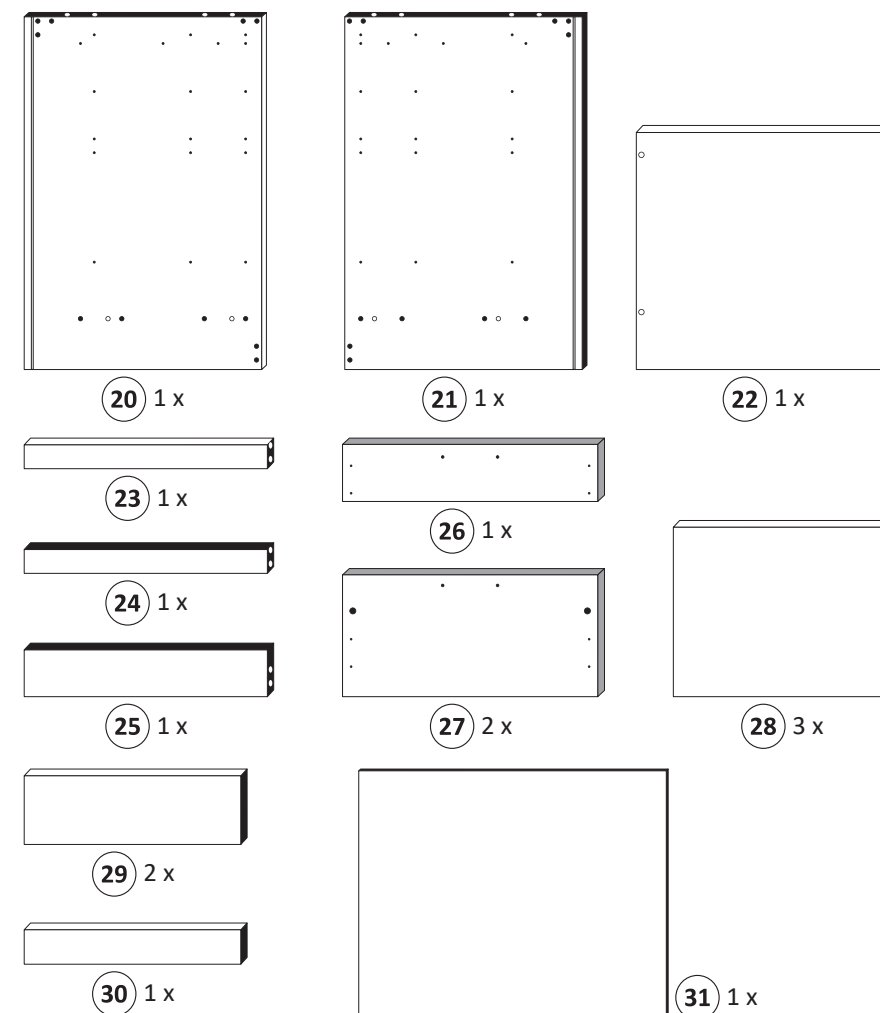

1

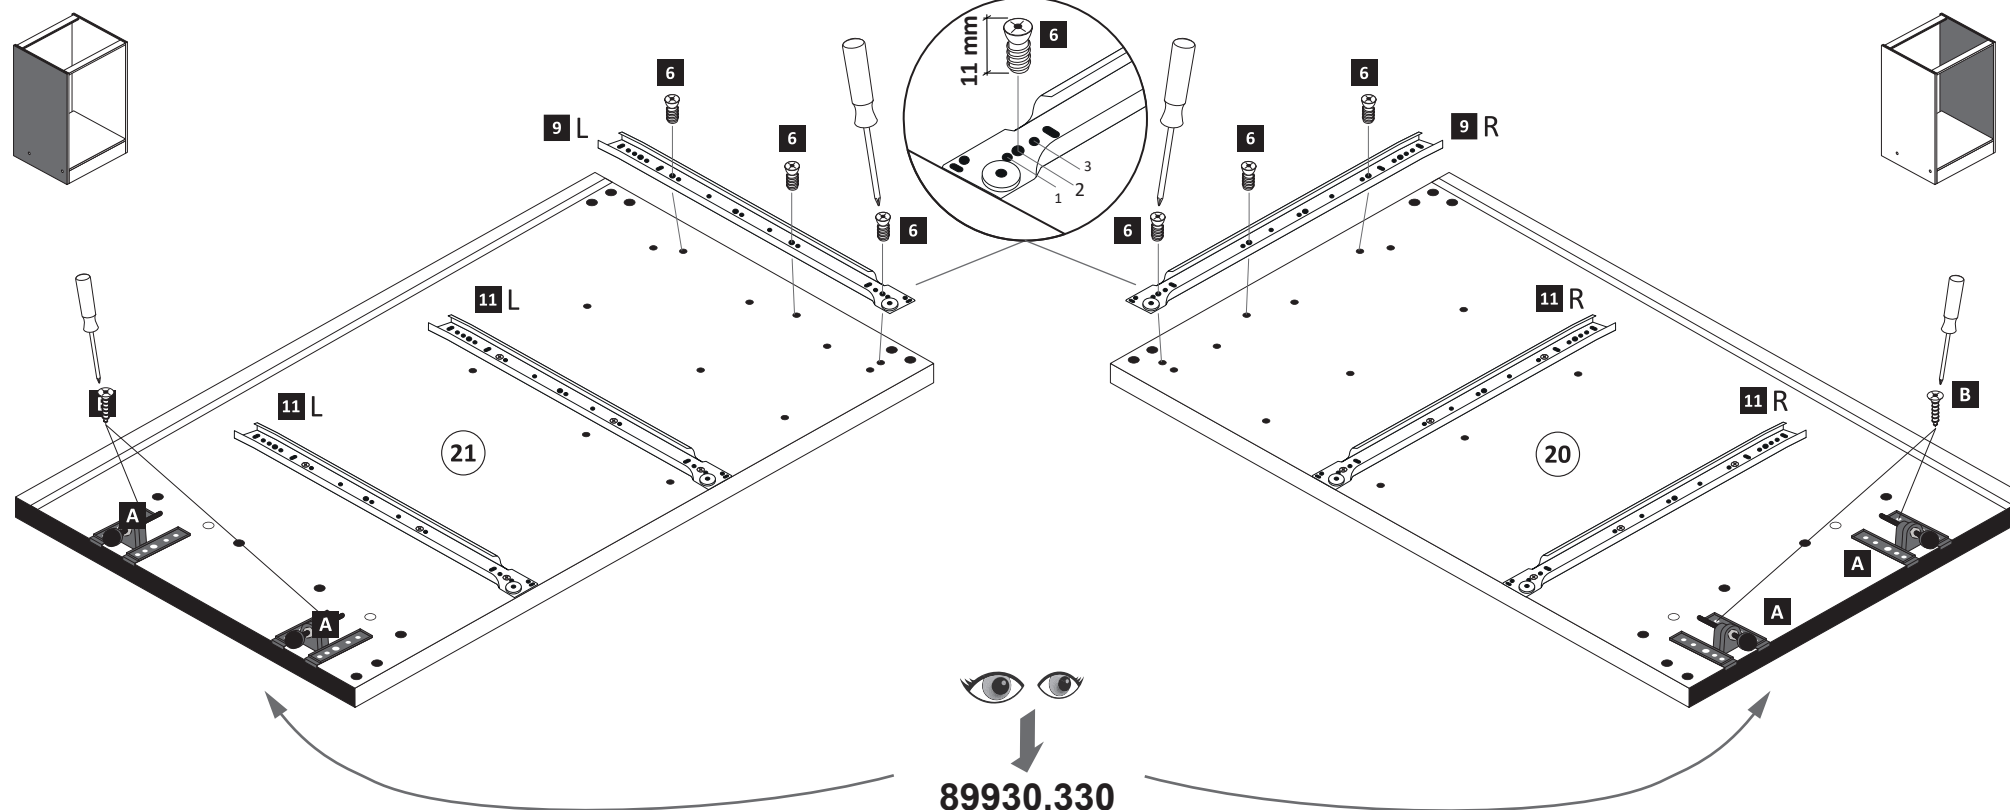

2

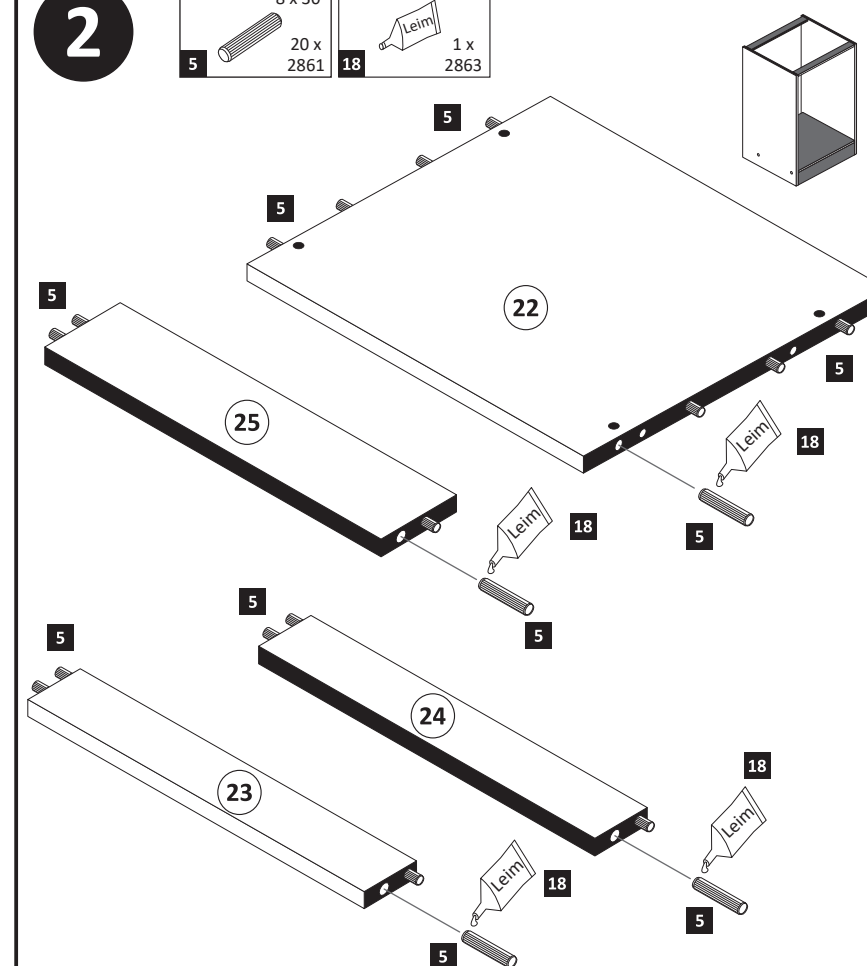

3

1

4 x  
2827

2

4 x

18

1 x  
2863

20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

Ø 5 mm

25

21

22

23

24

25

1

2

18

4

16

25 x  
2862

31

16

5

19

3,5 x 30  
4 x  
2807

1.

2.

3.

Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung  
89930.330

6

17

4 x 9  
2 x

5 x 30  
1 x

1.

2.

Ø 5 mm

a

b

17

7

12

2 x R  
2 x L  
5283.500

4x

12

12.1

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

8

13

4 x  
5351.500

1.

2.

3.

13

13.1

9

8

3 x 13,5  
8 x  
1123

15

4 x  
2865

1.

2.










15

8

13.1

12.1


27 2x

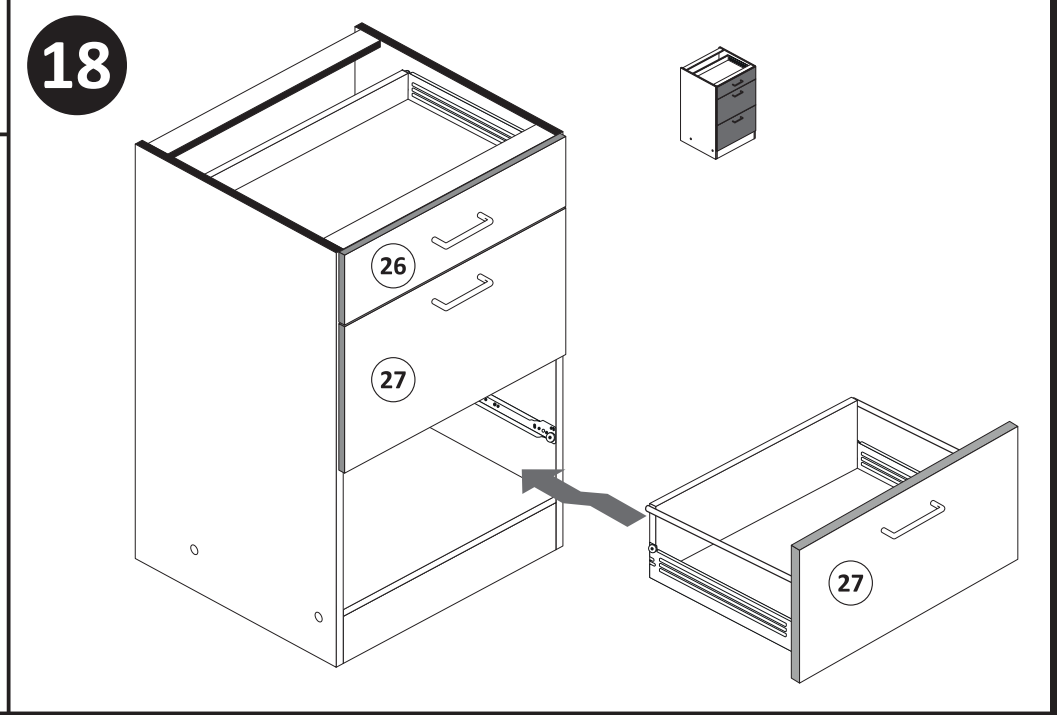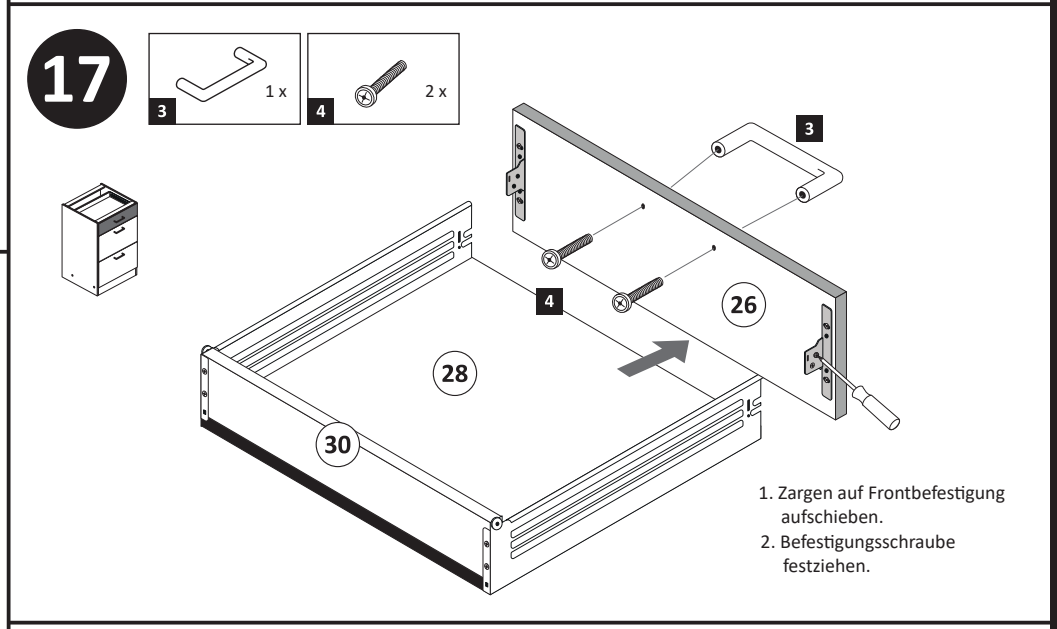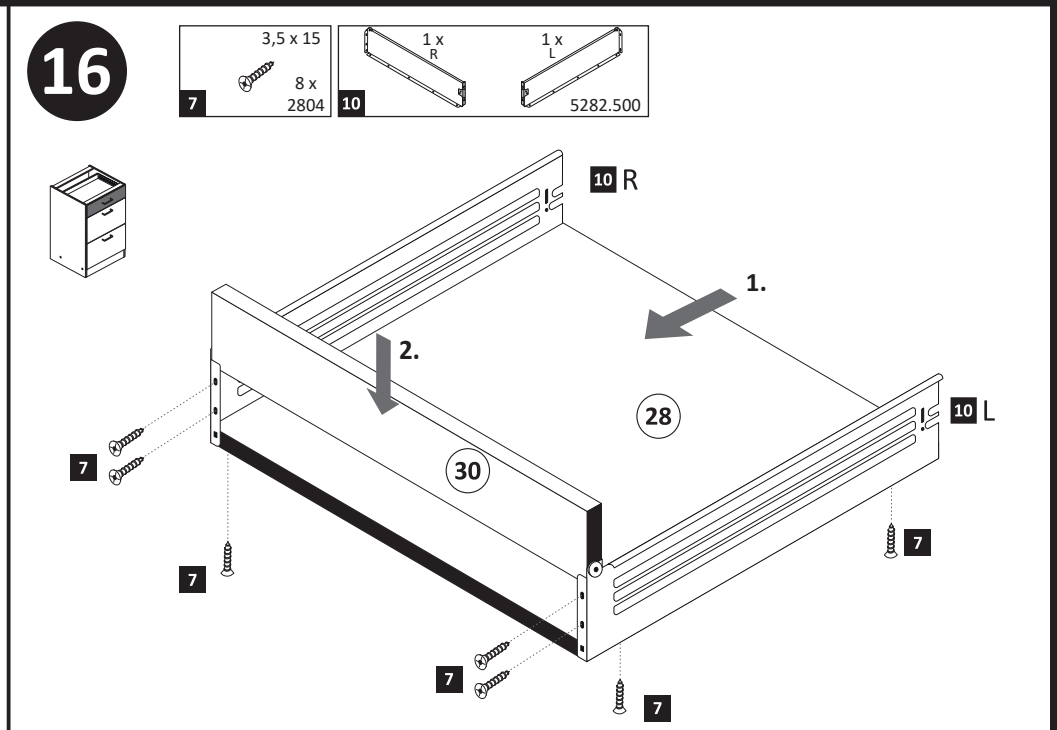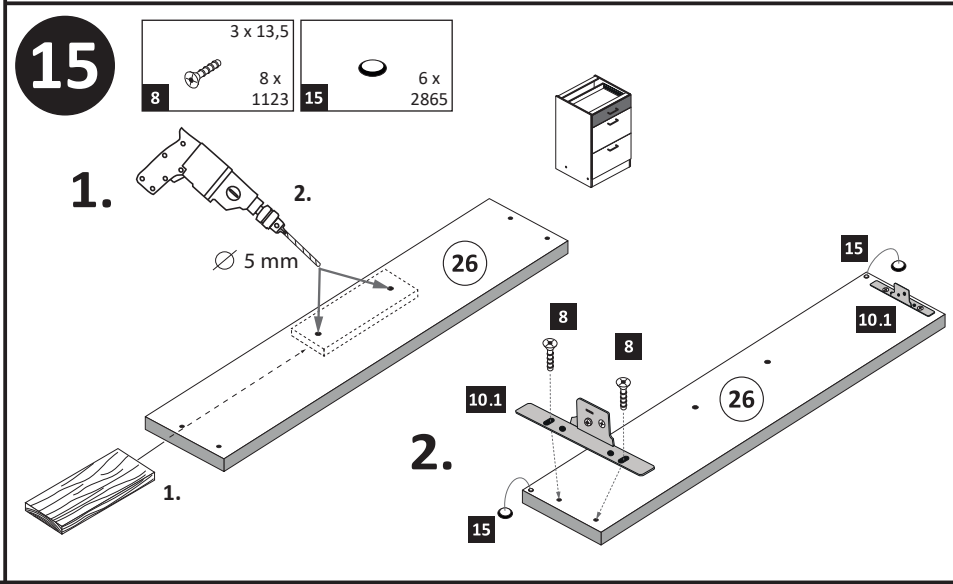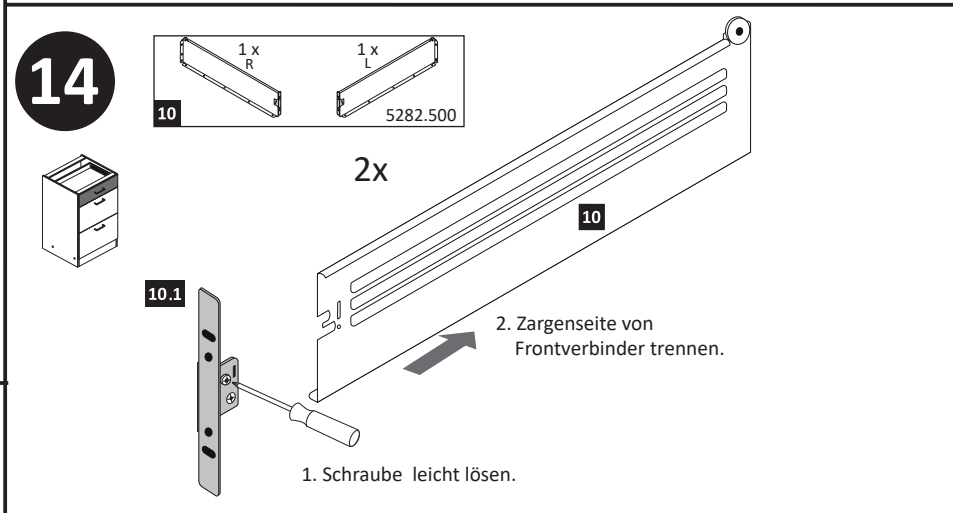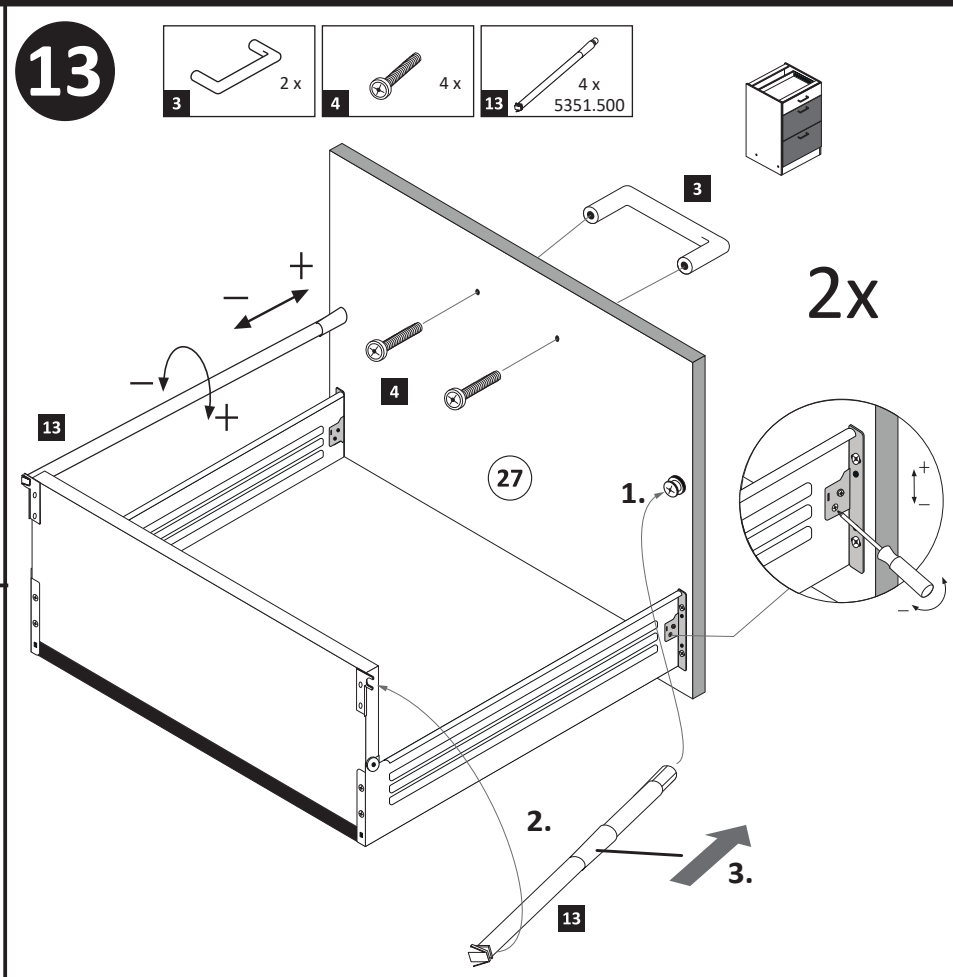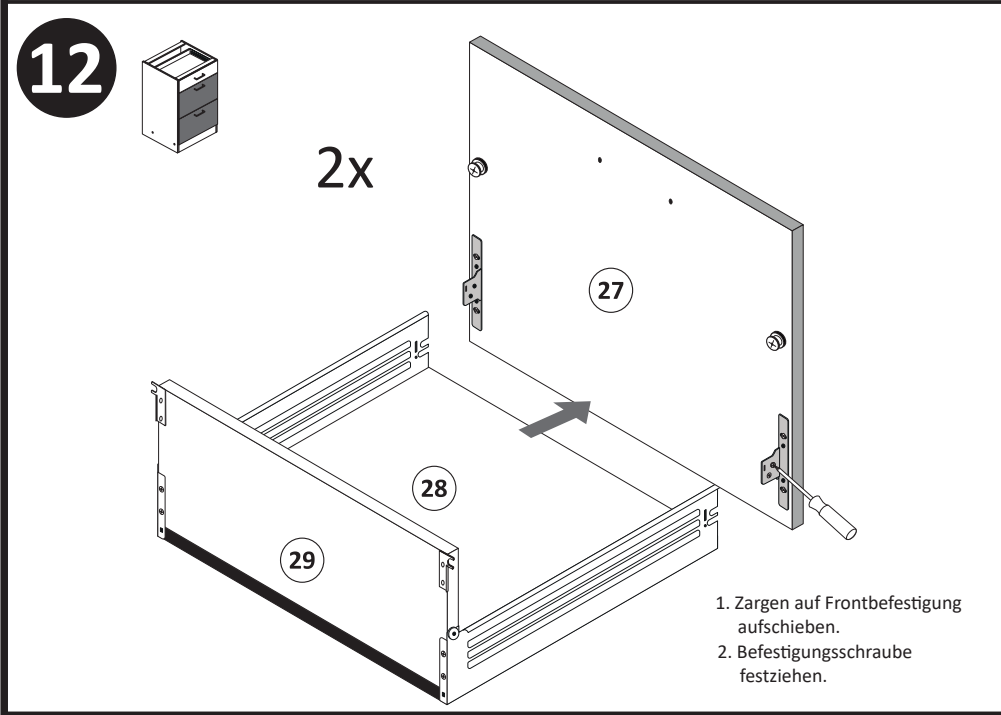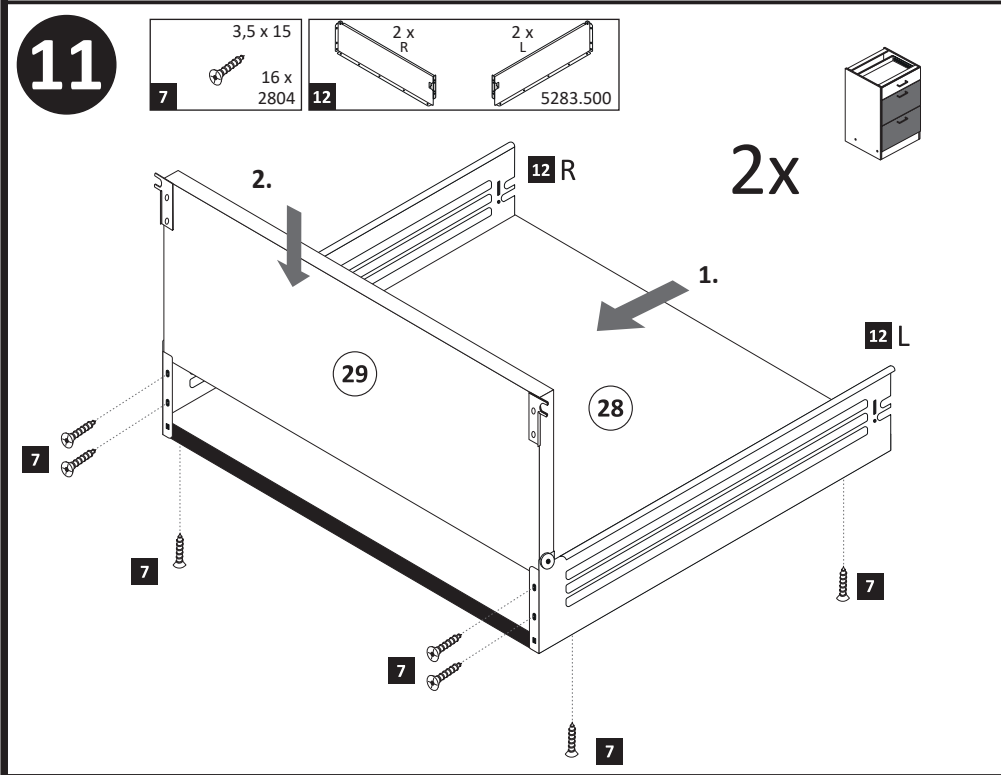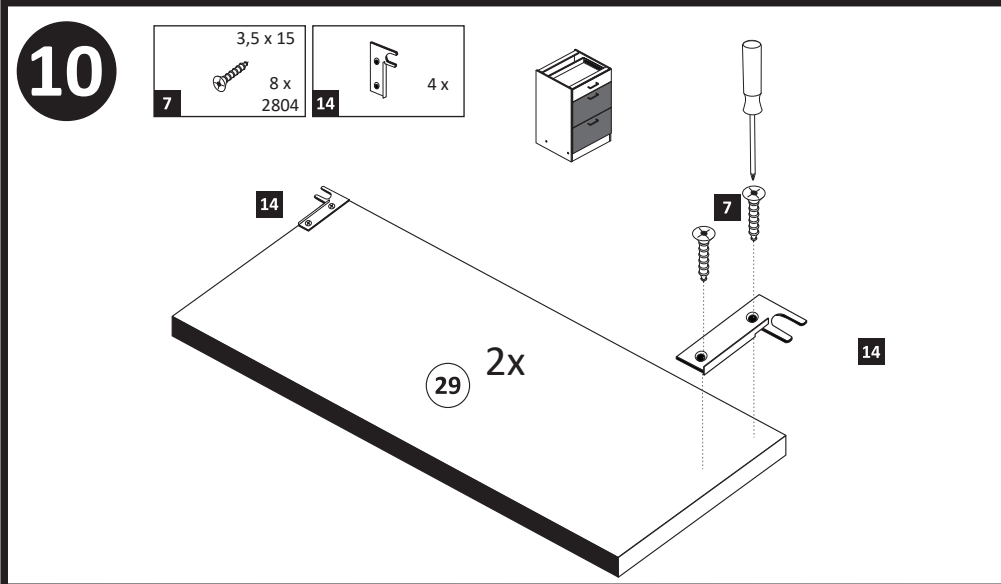



| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|-------------|----------------------|-----------------|
|             | 87254.512            |                 |

- |                      |                    |                    |                         |                   |                                                |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 1 6 x 2827           | 2 6 x              | 3 8 x 30 30 x 2861 | 4 6,3 x 11 6 x 2815     | 5 2 x 1503        | 6 2 x 1611                                     |
| 7 3,5 x 15 14 x 2804 | 8 2 x              | 9 4 x              | 10 5mm 2 x              | 11 8mm 2 x        | 12 2 x 2845                                    |
| 13 6,3 x 16 2 x 2816 | 14 4 x 15 2 x 2810 | 15 2 x 4940        | 16 2 x 2532             | 17 1 x R 5282.500 | 18 1 x L 5282.500                              |
| 19 3 x 13,5 4 x 1123 | 20 4 x 2865        | 21 10 x 2862       | 22 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x | 23 1 x 2863       | A 4 x 1980 B 3,5 x 15 16 x 2804 C 8mm 4 x 2917 |



**Held Möbel GmbH**  
**Vogelparadies 9**  
**32457 Porta Westfalica**  
  
**Mail:**  
**info@held-moebel.de**




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

- |        |        |        |             |
|--------|--------|--------|-------------|
| 31 1 x | 32 1 x | 33 1 x | Korpusfarbe |
| 34 1 x | 35 1 x | 36 1 x |             |
| 37 1 x | 38 1 x | 39 1 x |             |
| 40 1 x | 41 1 x | 42 1 x |             |
| 43 1 x | 44 1 x |        |             |

1

- |                   |                     |            |                   |                   |             |
|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3 8 x 30 8 x 2861 | 4 6,3 x 11 6 x 2815 | 6 2 x 1611 | 17 1 x R 5282.500 | 18 1 x L 5282.500 | 23 1 x 2863 |
|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|


Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 32 montiert werden.

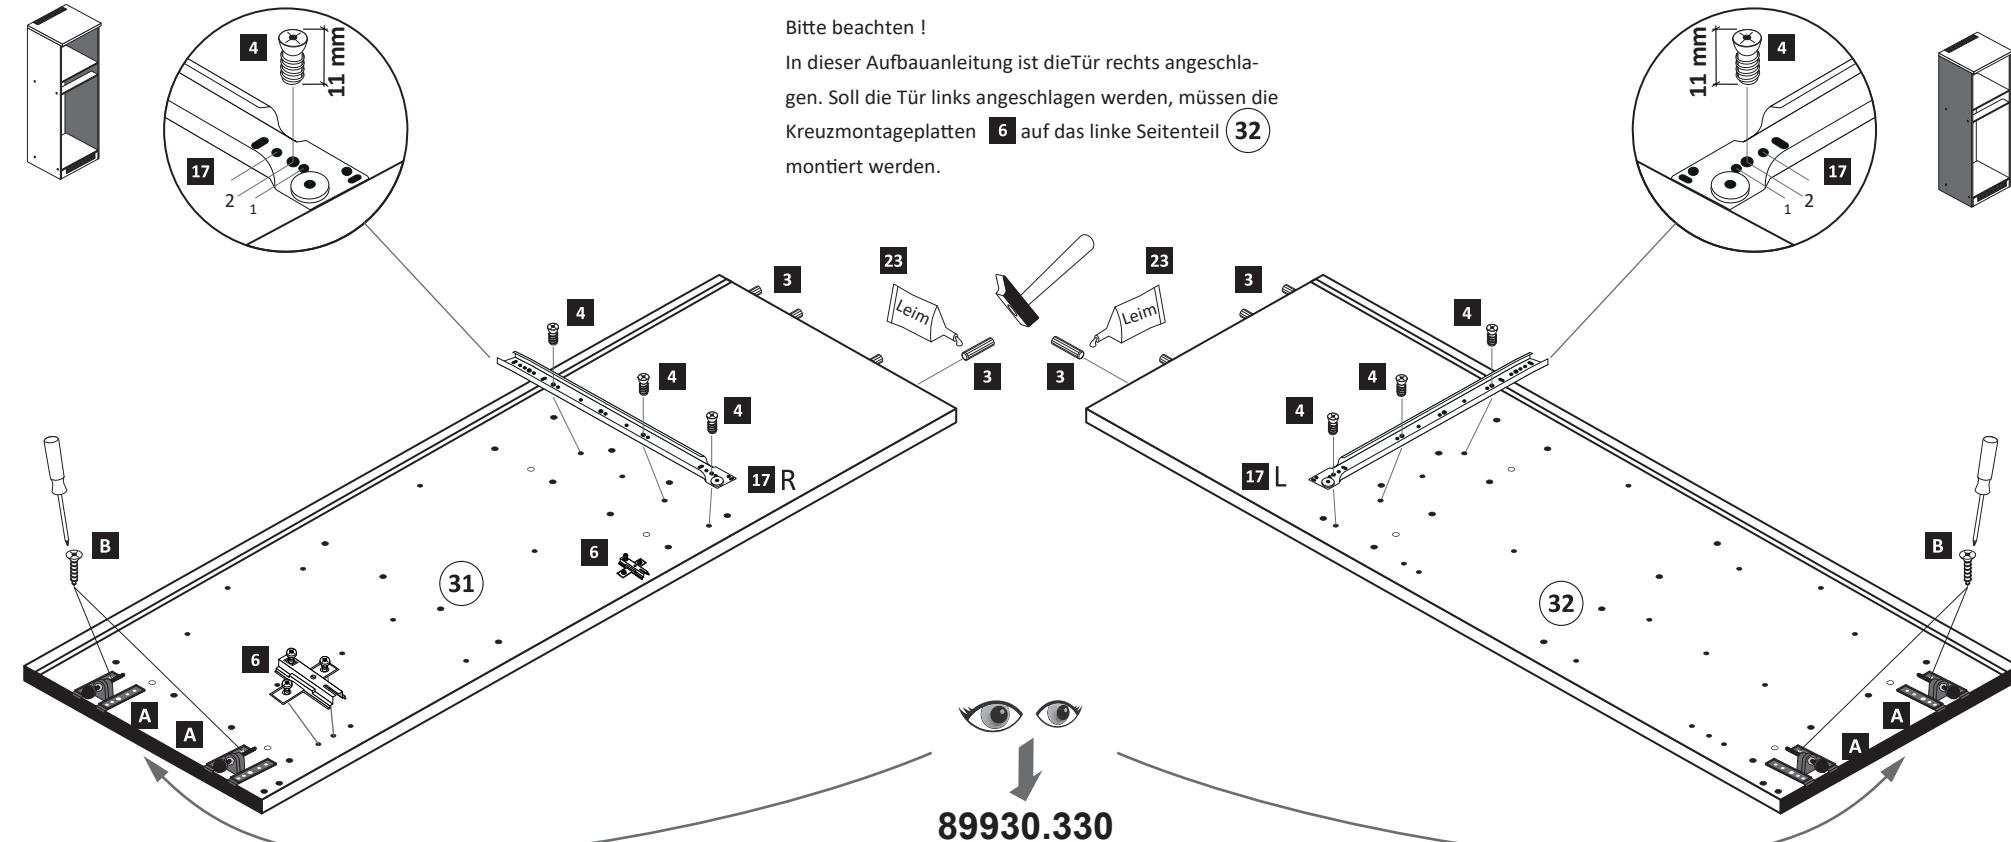

89930.330

2

- |                    |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 8 x 30 22 x 2861 | 15 1 x 4940 | 16 2 x 2532 | 23 1 x 2863 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|

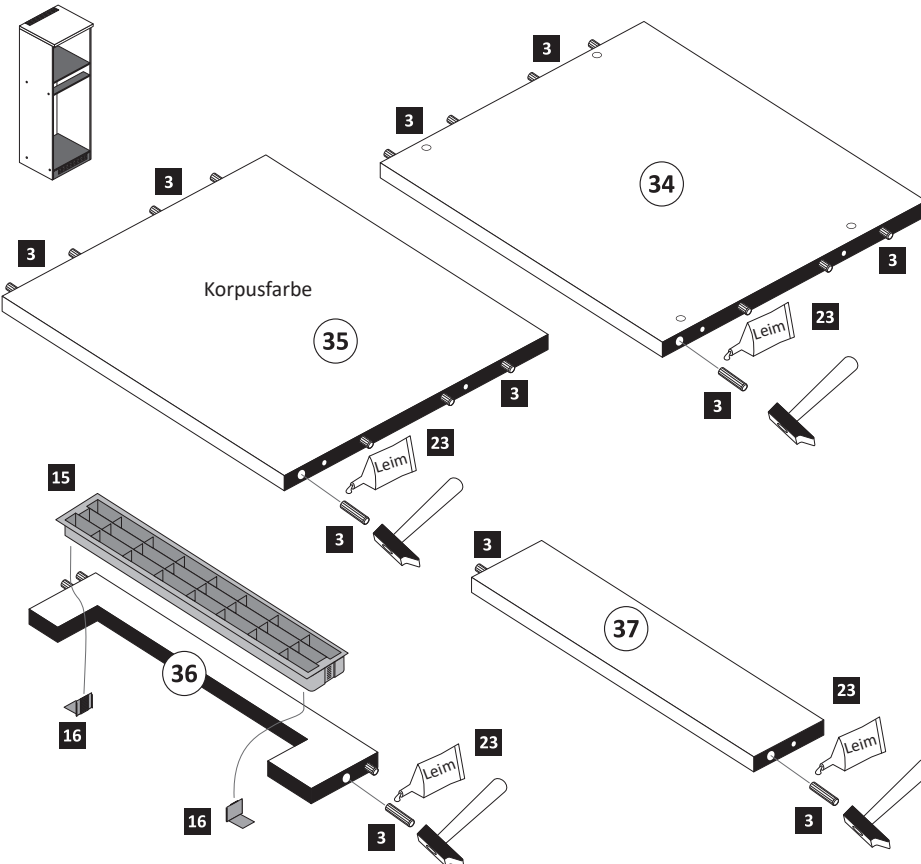


3

- 1

6 x 2827
- 2

6 x
- 11

8mm 2 x




ACHTUNG!  
Blatt 44 nicht anleimen!

20 min.

23

1 x 2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

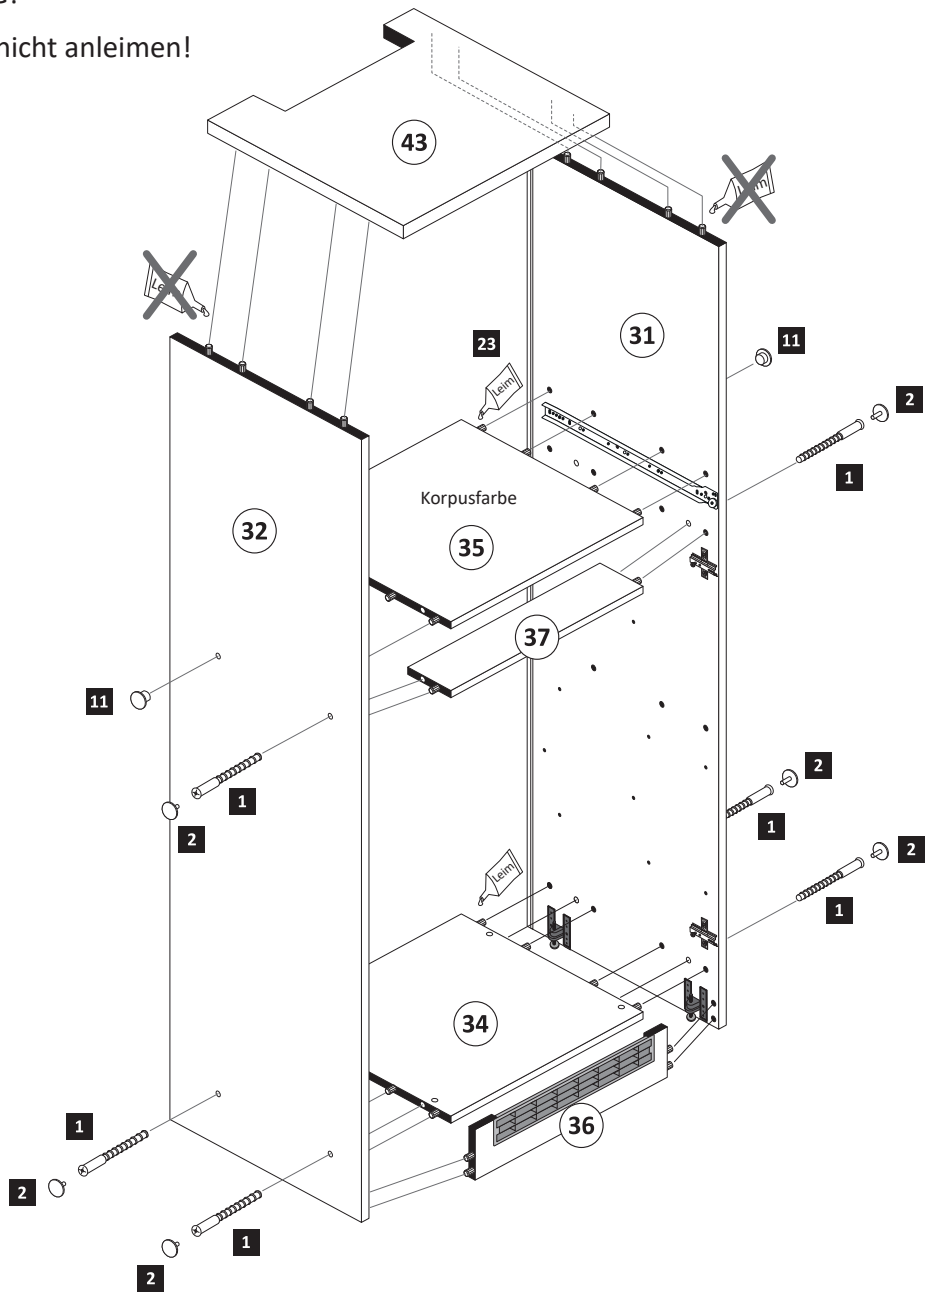



5

- 5

2 x 1503
- 7

3,5 x 15 4 x 2804
- 20

2 x 2865

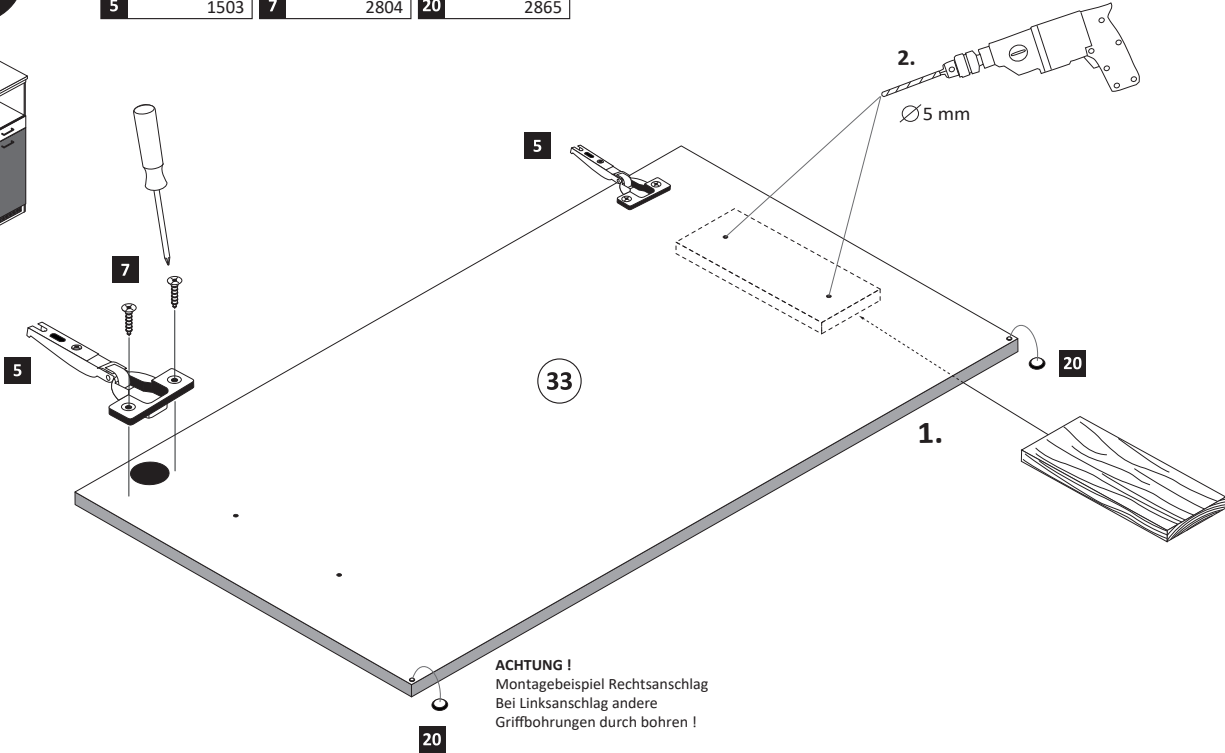

6



- 8

1 x
- 9

2 x
- 10

5mm 2 x
- 15


1 x 4940

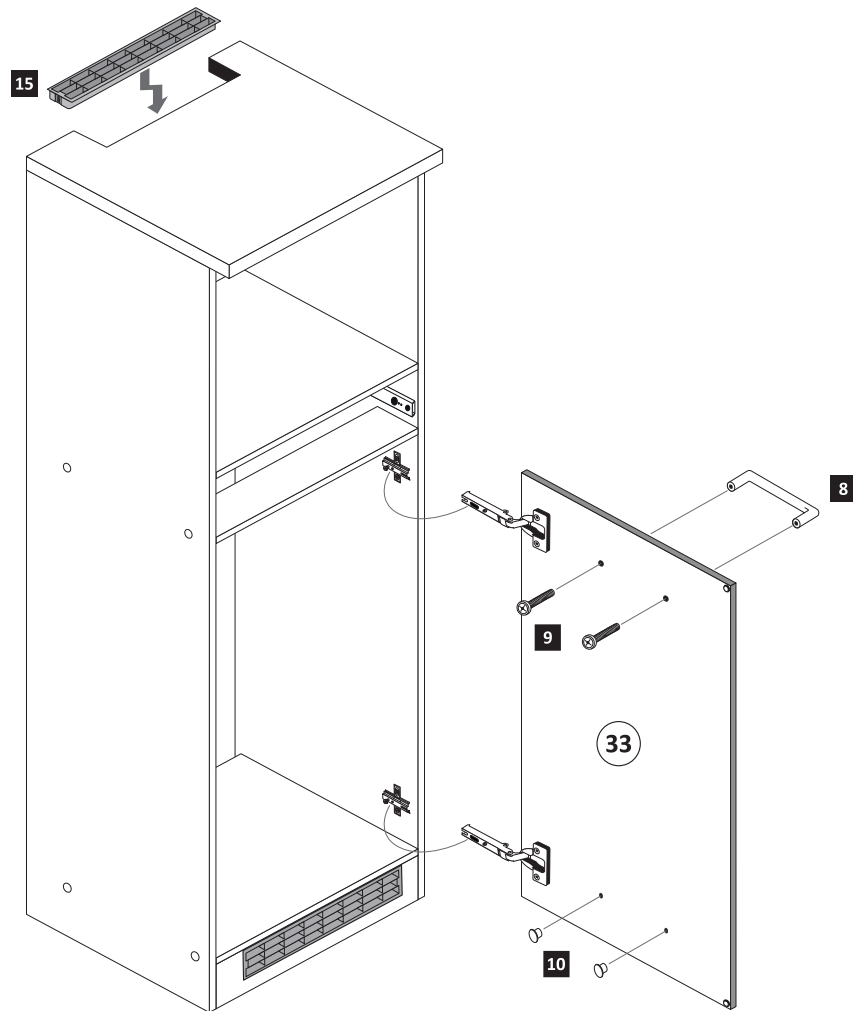

4

- 21

10 x 2862

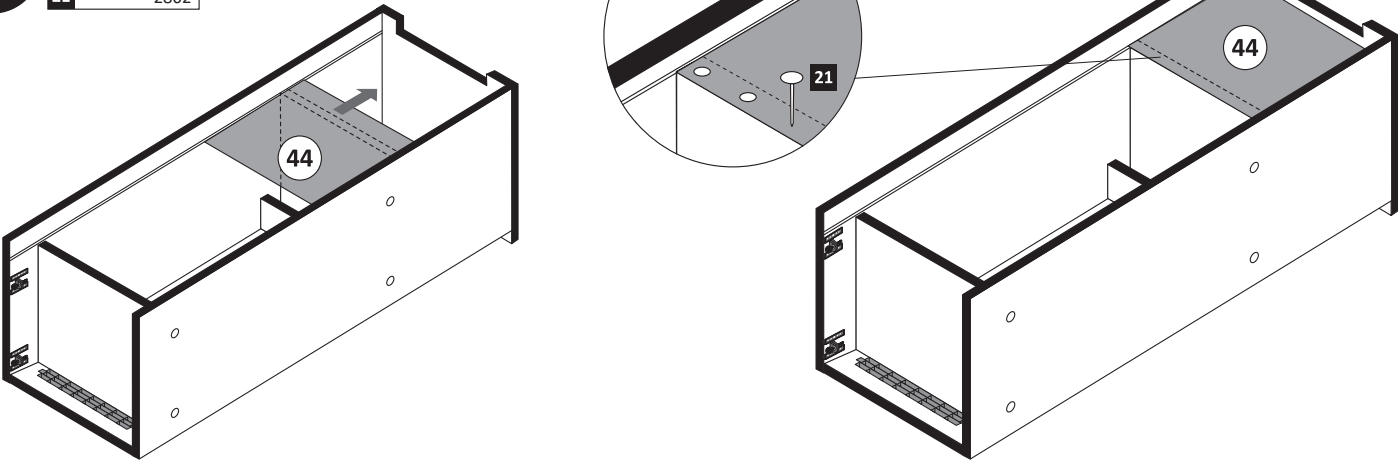

7

18

1 x R

1 x L

5282.500

2x

18.1

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

8

19

3 x 13,5

4 x 1123

20

2 x 2865

1.

2.

Ø 5 mm

39

18.1

19

20

9

7

3,5 x 15

8 x 2804

18

1 x R

1 x L

5282.500

18 R

1.

2.

38

41

18 L

7

7

7

7

10

8

1 x

9

2 x

38

41

39

1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.

2. Befestigungsschraube festziehen.

11

39

12

12

2 x 2845

13

6,3 x 16

2 x 2816

16

13

12

42

13

7

3,5 x 15

2 x 2804

14

4 x 15

2 x 2810

42

1.

2.

14

7

12

14

22

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x

1.

2.

Ø 5 mm

22

1.

2.



3.

22



40




89918.330

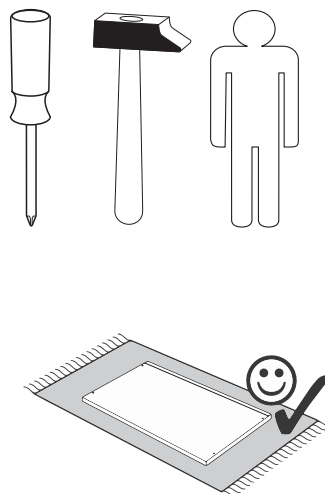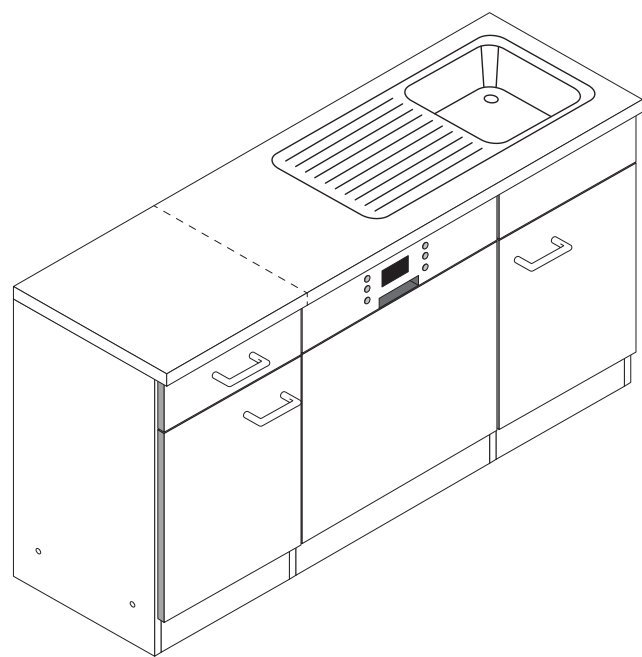

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b><br><br>2 x 1947              | <b>2</b><br><br>2 x 1948 |
| <b>3</b><br><br>3,5 x 15<br>12 x 2804 | <b>4</b><br><br>2 x 2527 |



4 1 x



5 1 x



6 2 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten

**1.**


**1**

**3** 3,5 x 15 8 x 2804 **4** 2 x 2527


**2.**

**3.**

## Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

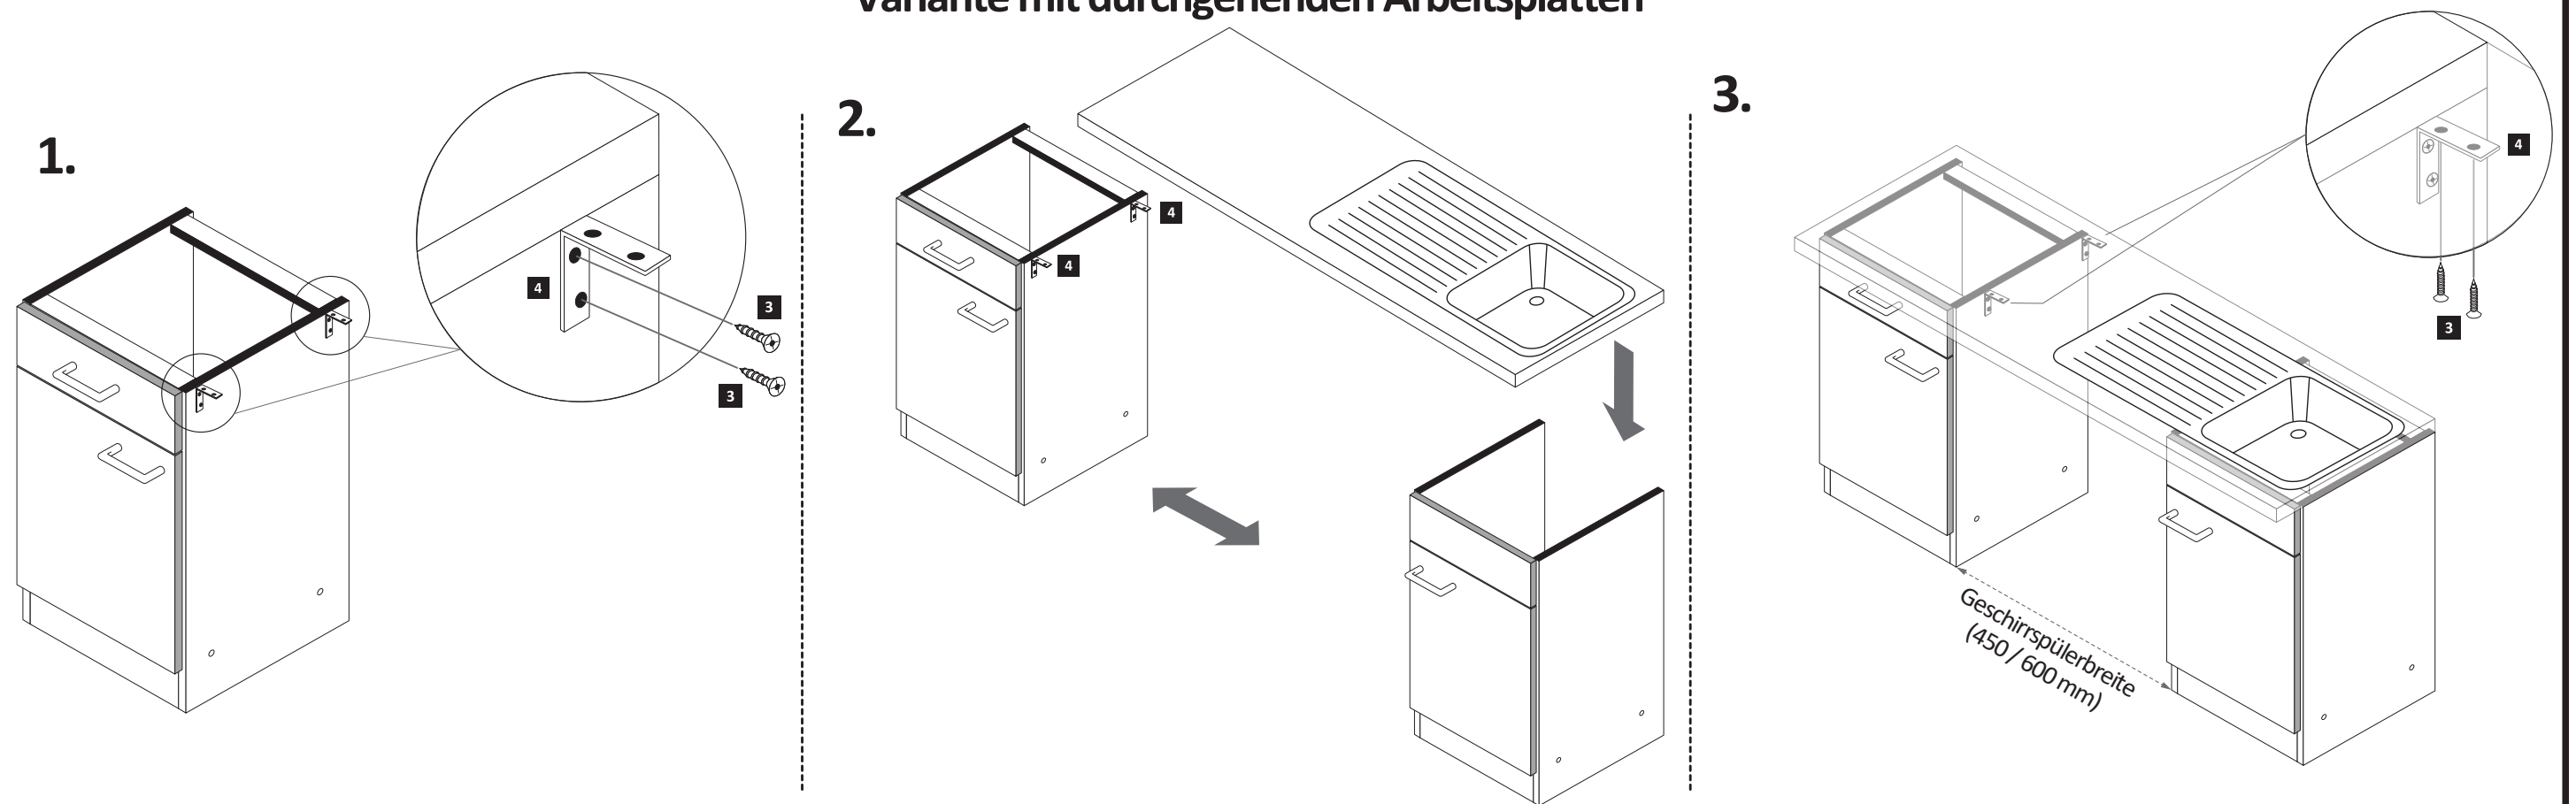


2




### ACHTUNG!


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

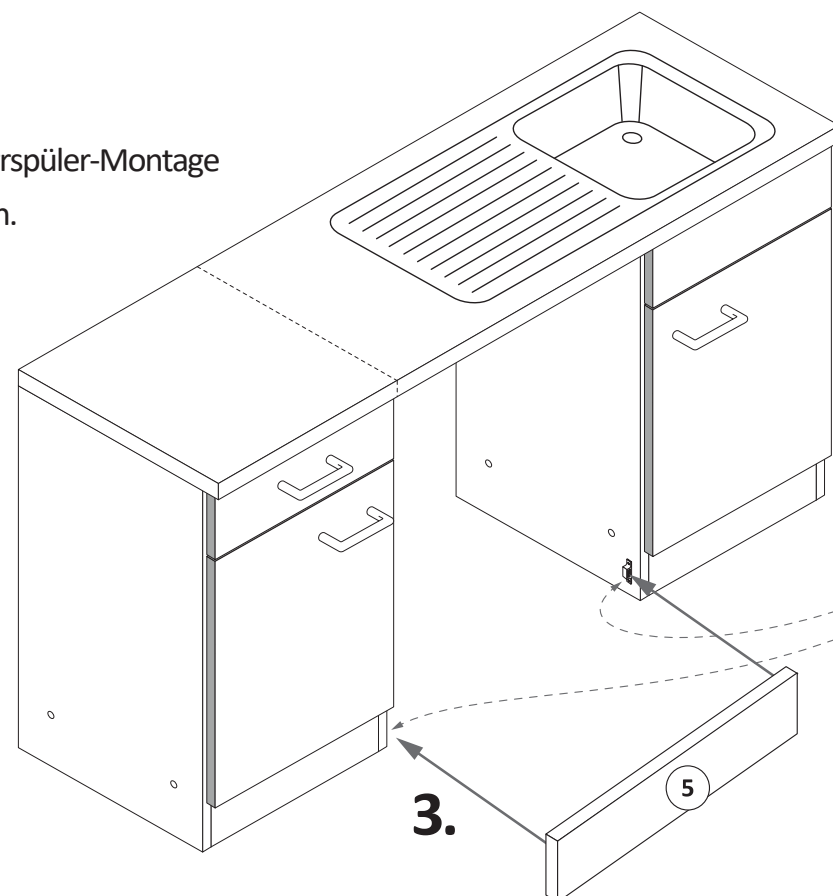


1.

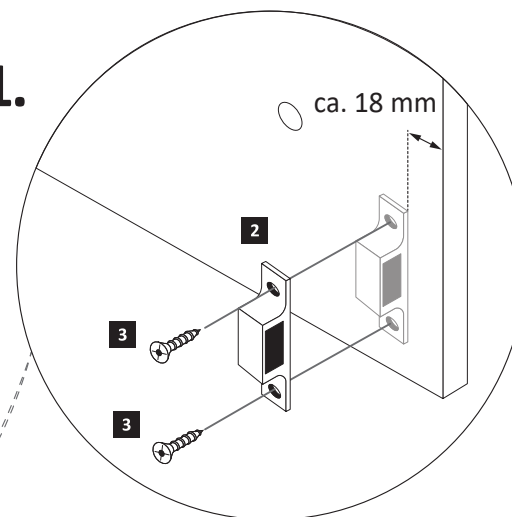

2.




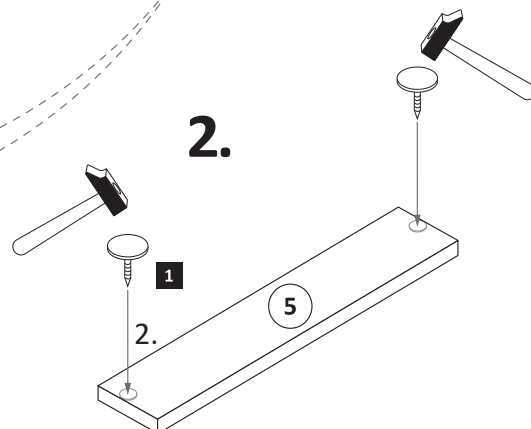




Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

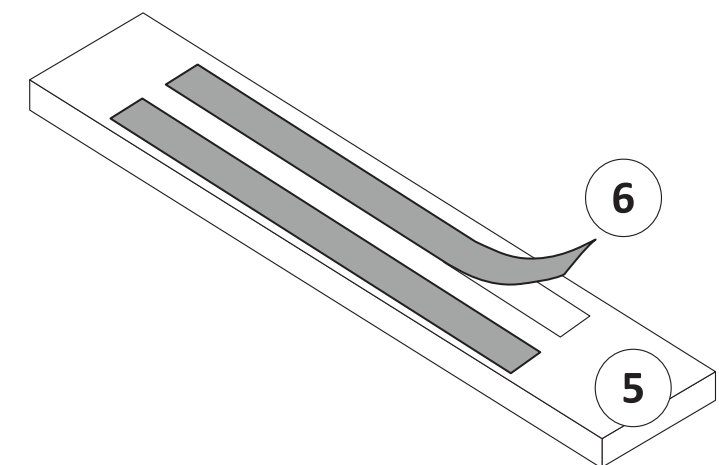



89947.330

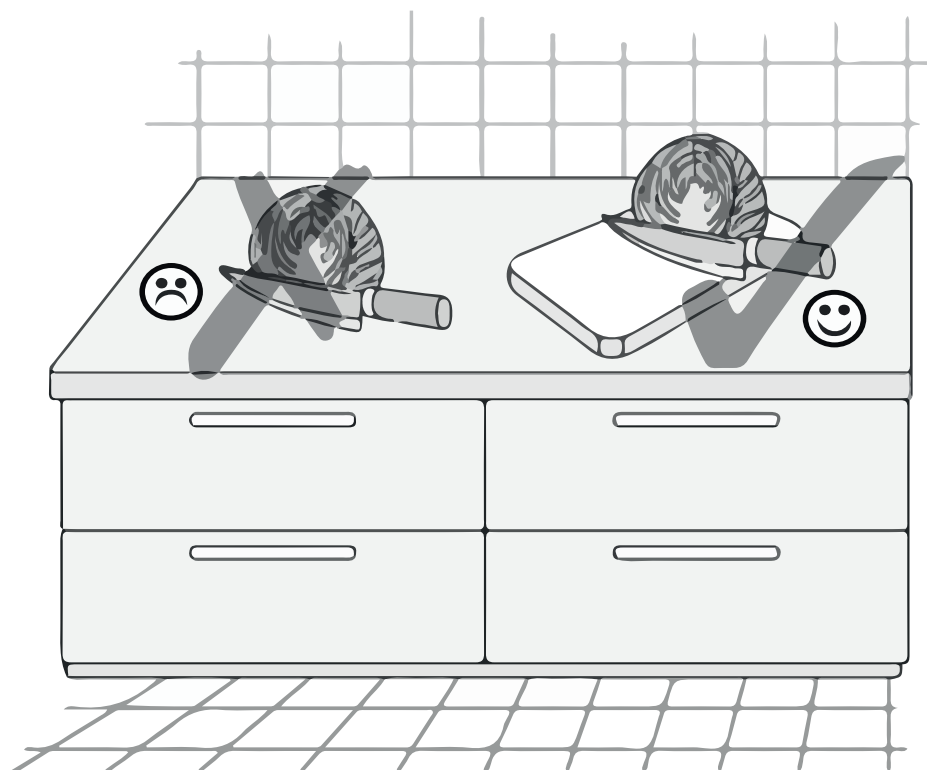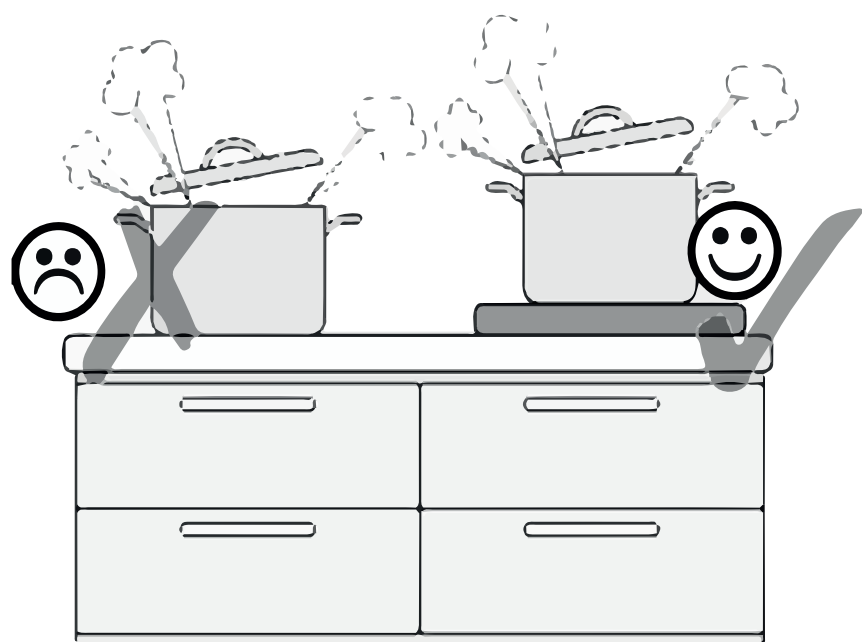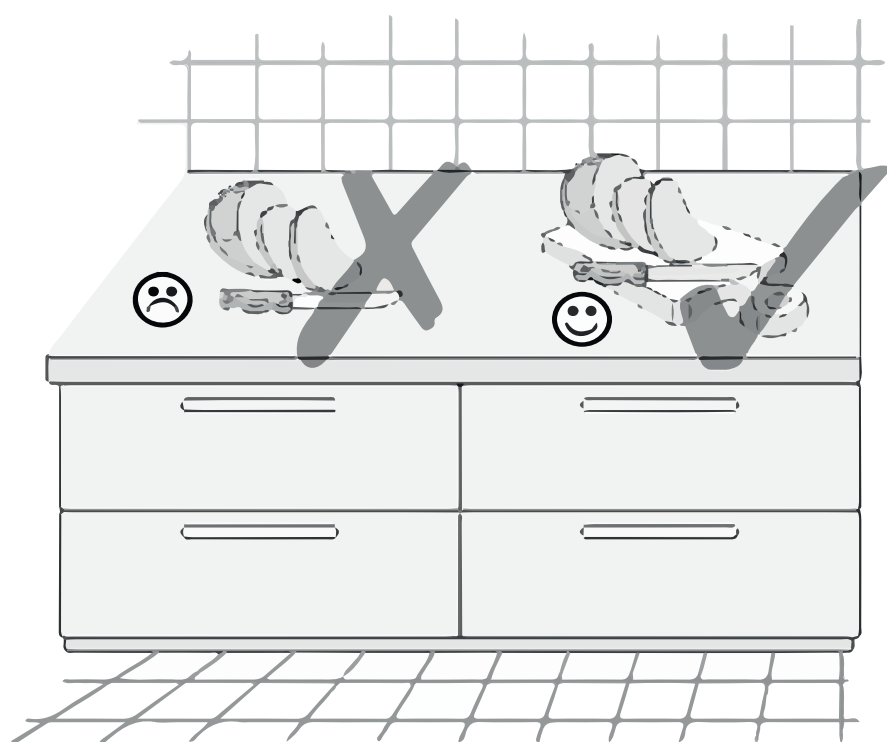
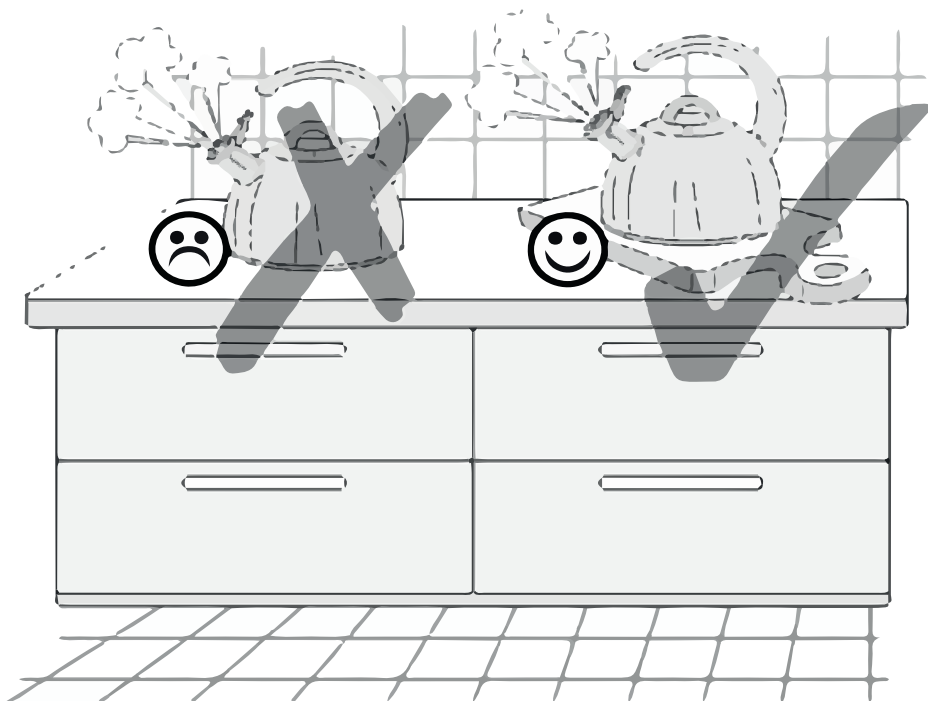


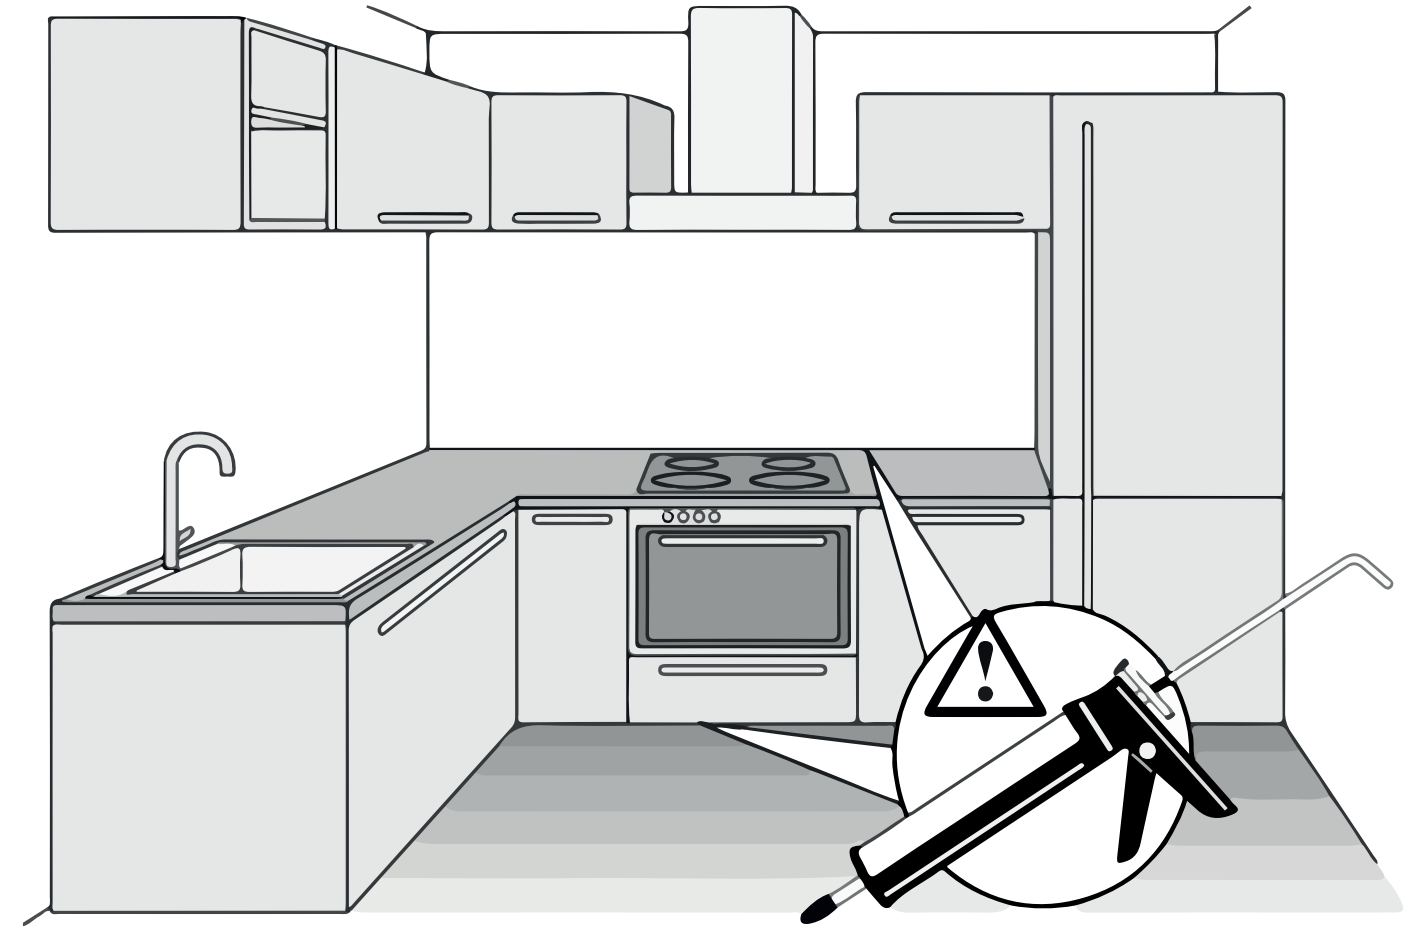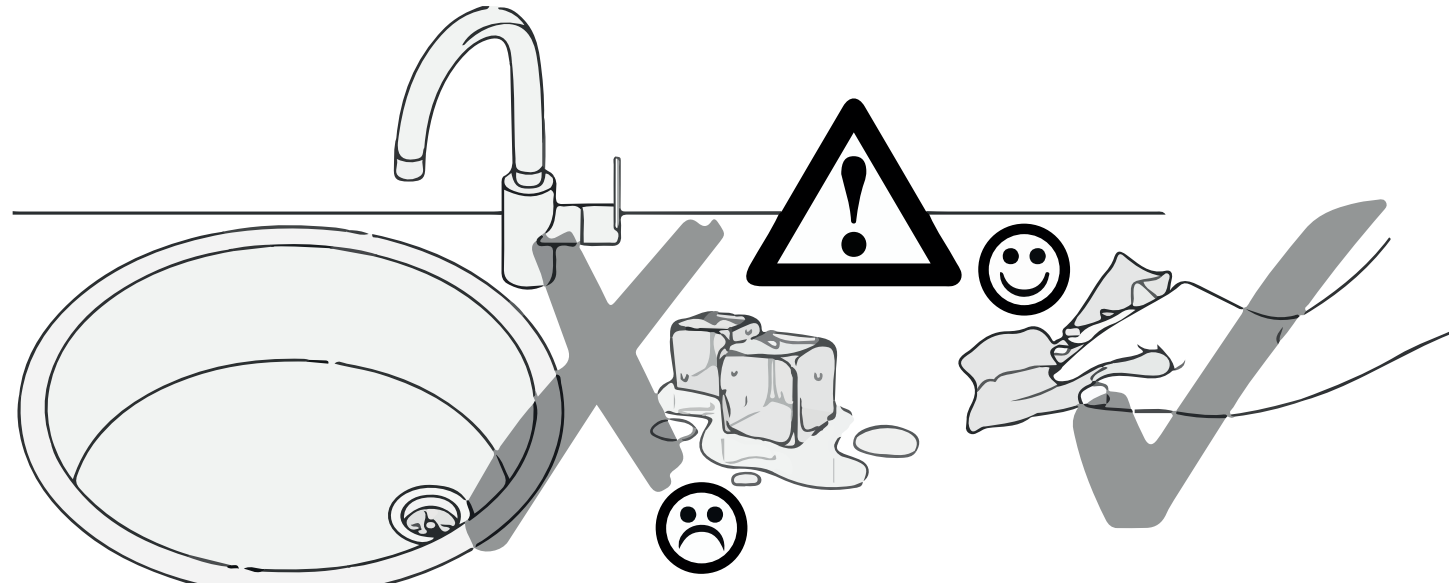



| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|-------------|----------------------|-----------------|
|             | 87153.532            |                 |

- |            |                      |                |                         |                      |
|------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 1 4 x 2827 | 2 8 x 30 20 x 2861   | 3 2 x 1503     | 4 2 x 1611              | 5 2 x 2886           |
| 6 4 x      | 7 1 x 2863           | 8 10 x 2862    | 9 3,5 x 15 4 x 2804     | 10 3,5 x 30 4 x 2807 |
| 11 1 x     | 12 2 x               | 13 2 x 2865    | 14 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x | 15 2 x 2849          |
| A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 | C 8mm 4 x 2917 |                         |                      |

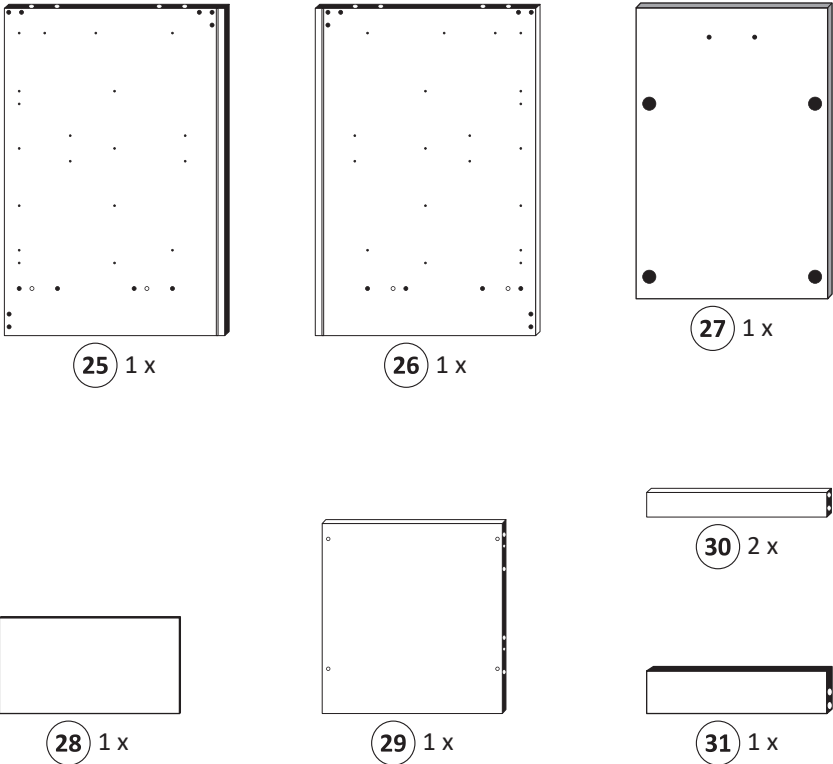

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
  
Mail:  
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren.  
Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

89930.330

2

3

1

  
4 x  
2827

6


  
4 x

  
20 min.

7

  
1 x  
2863


D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

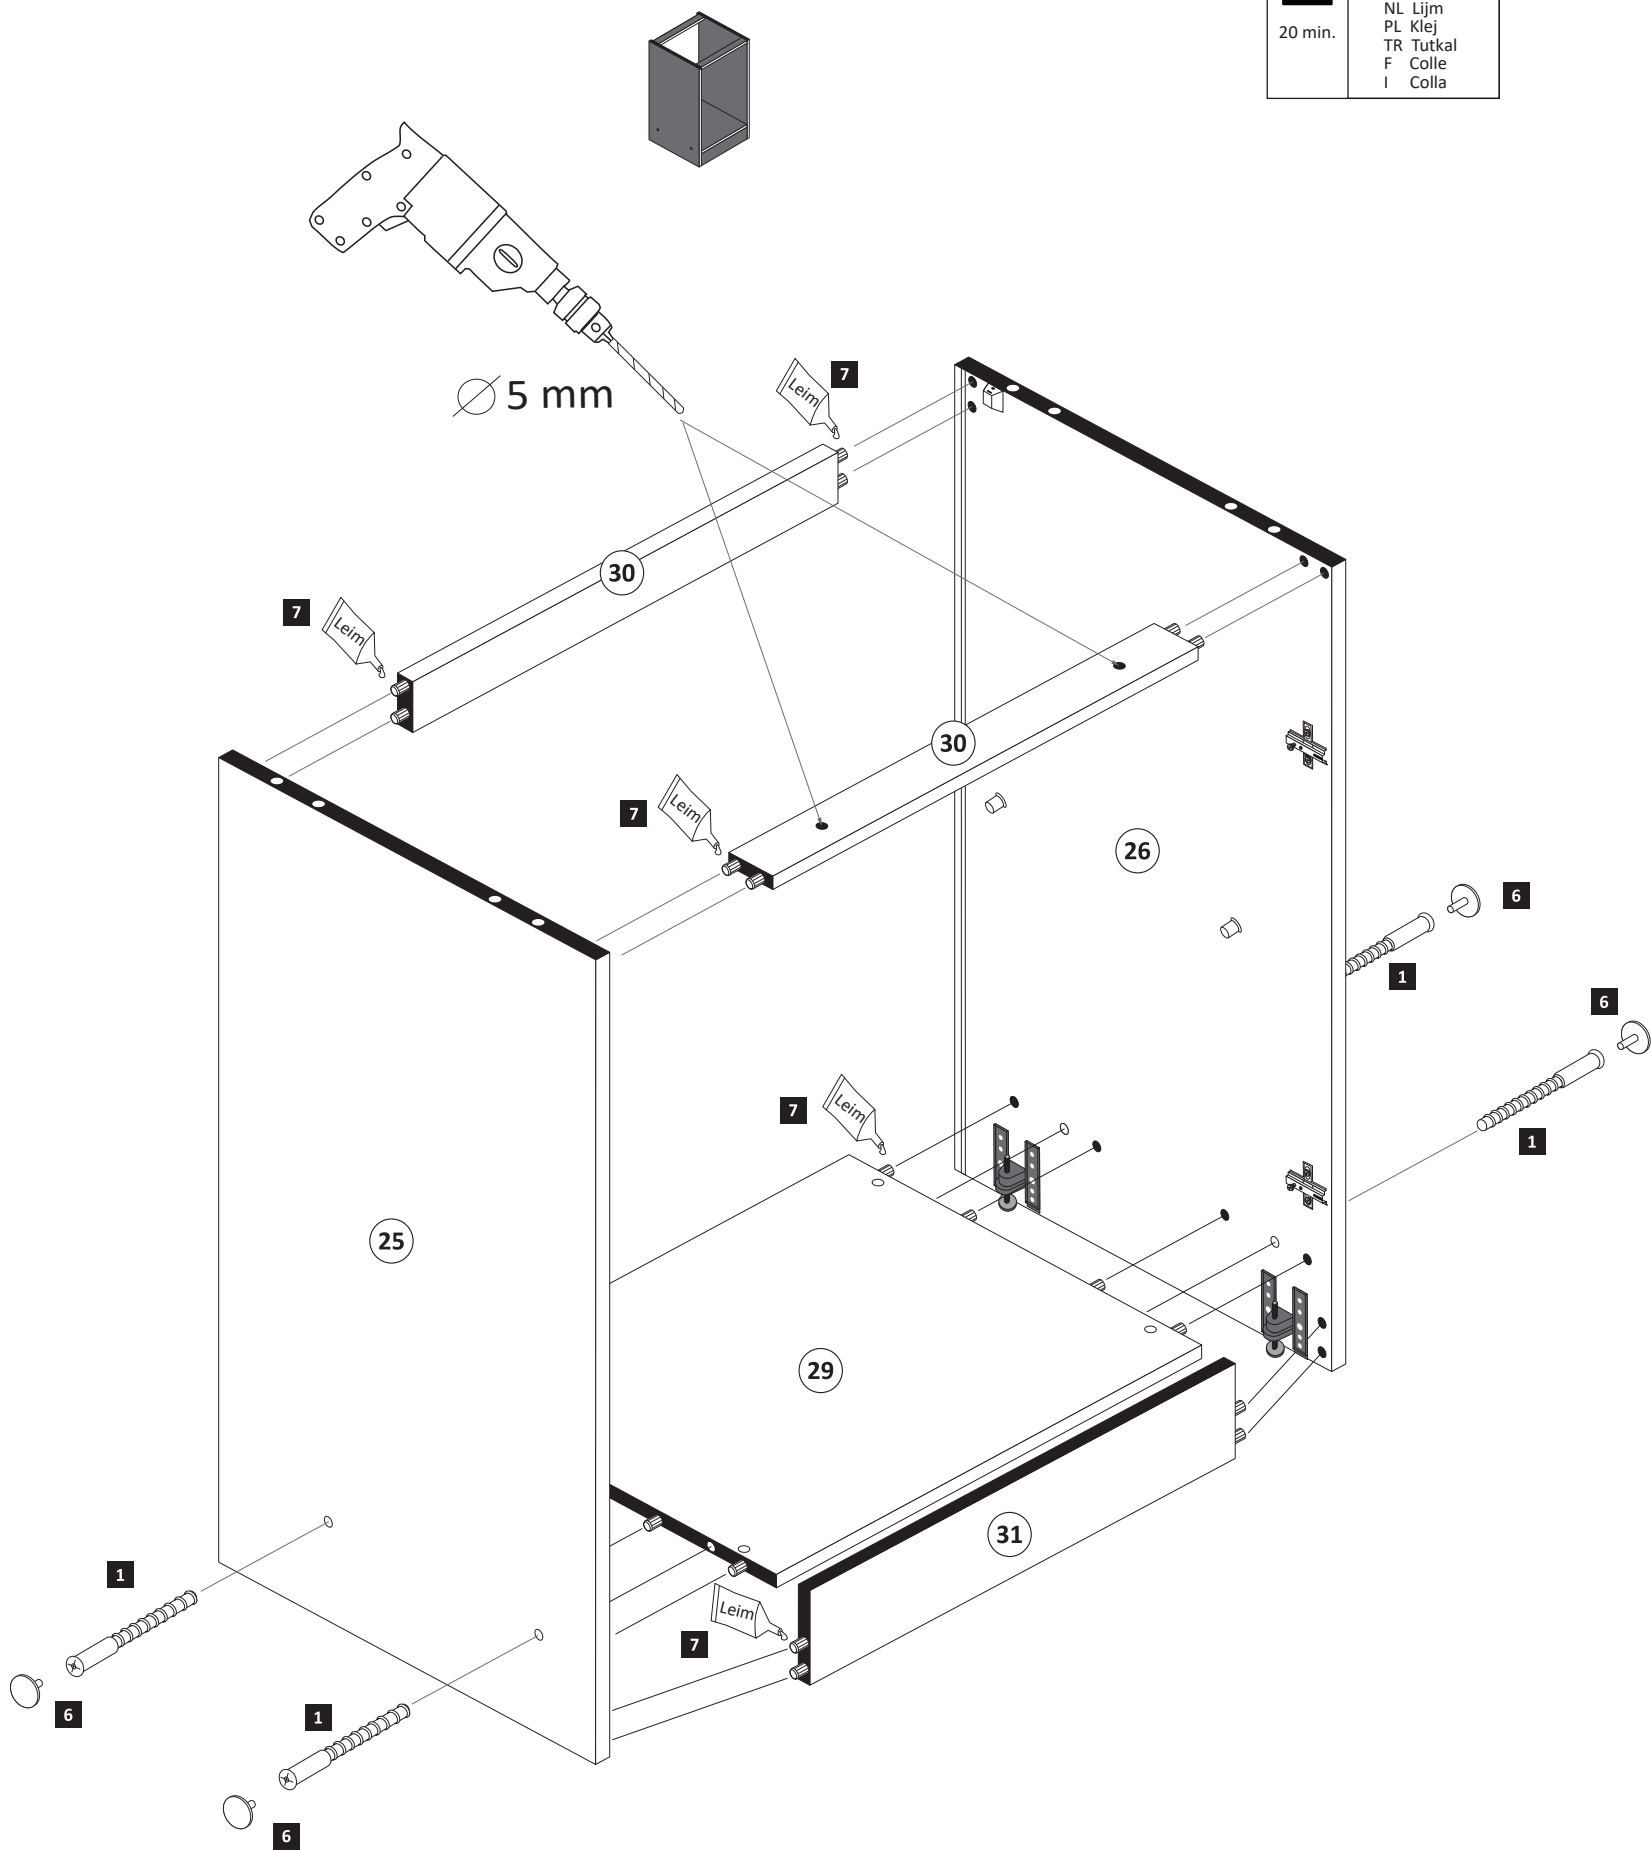


4

8


  
10 x  
2862

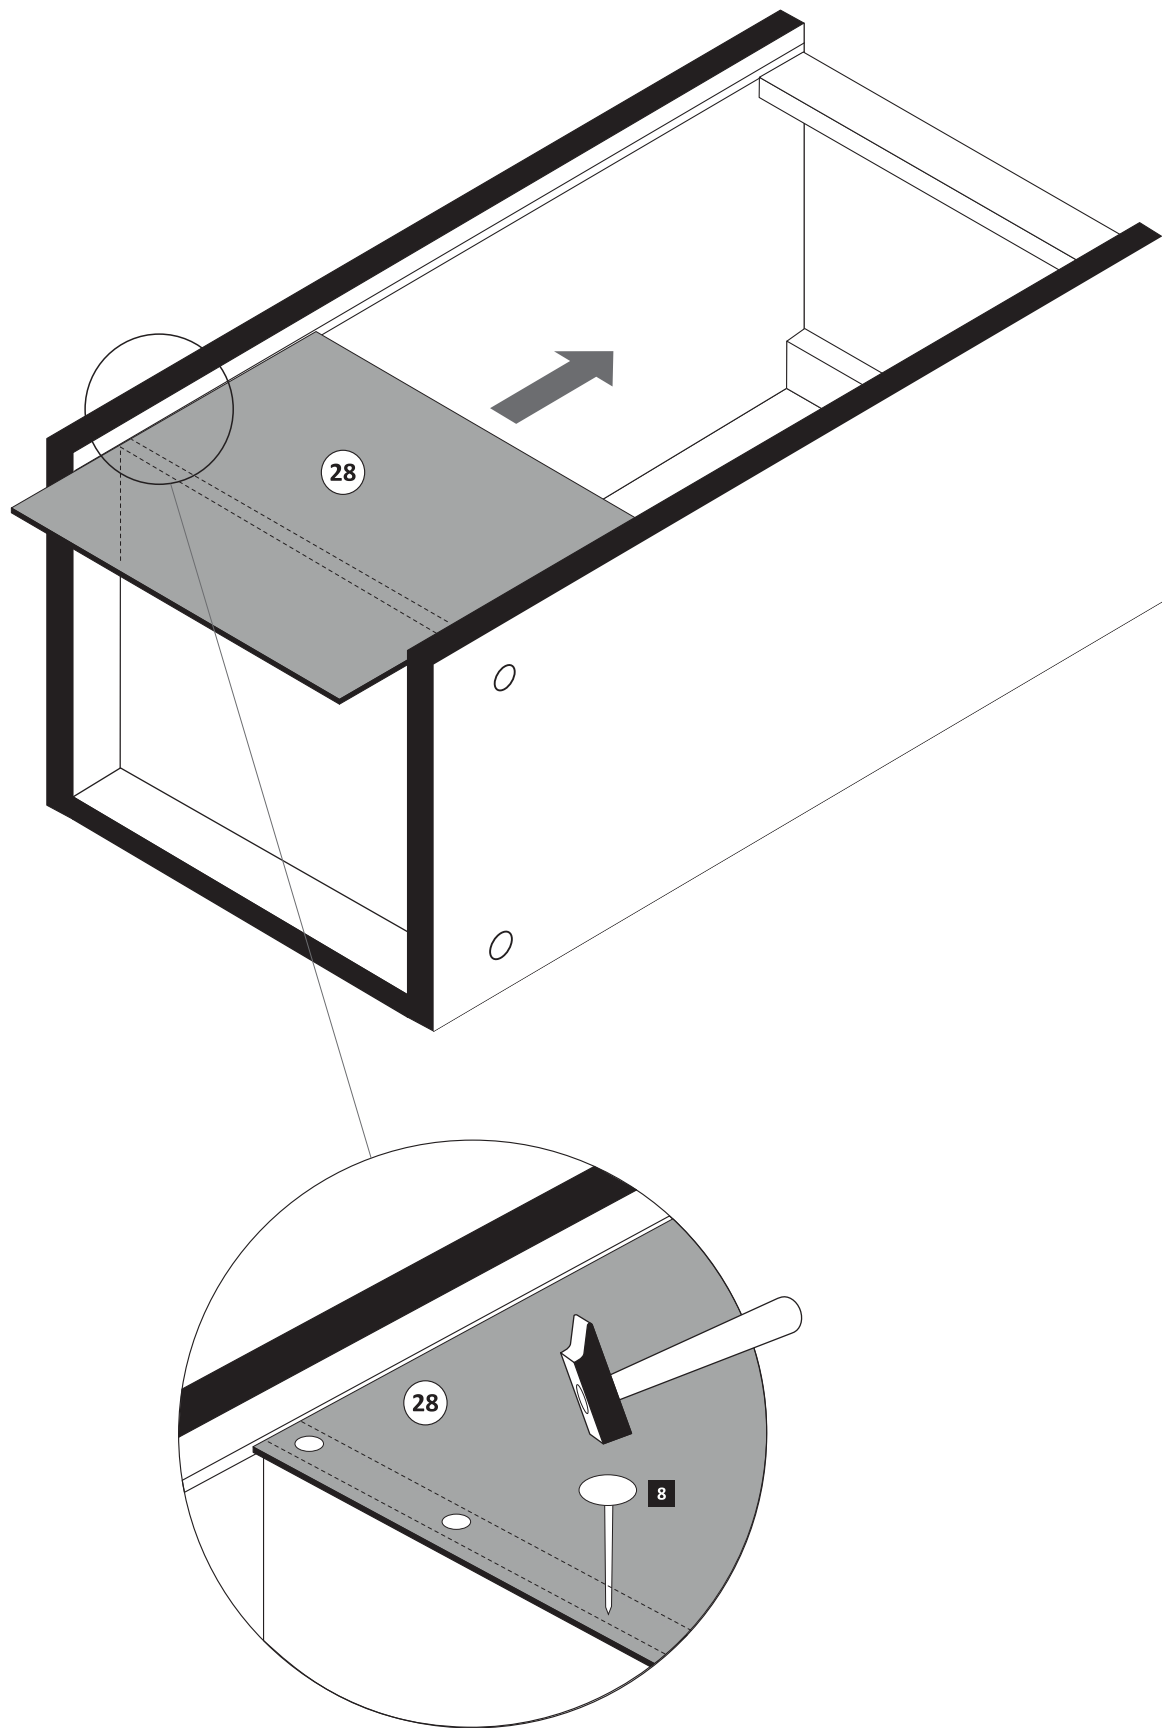


5



1.


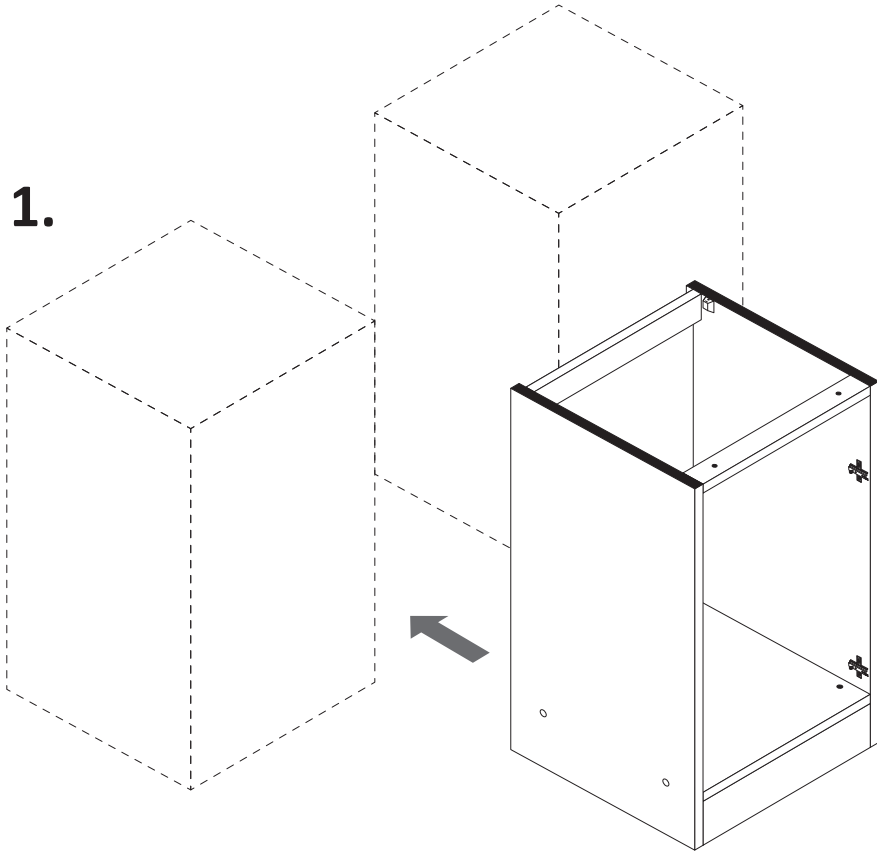


3.

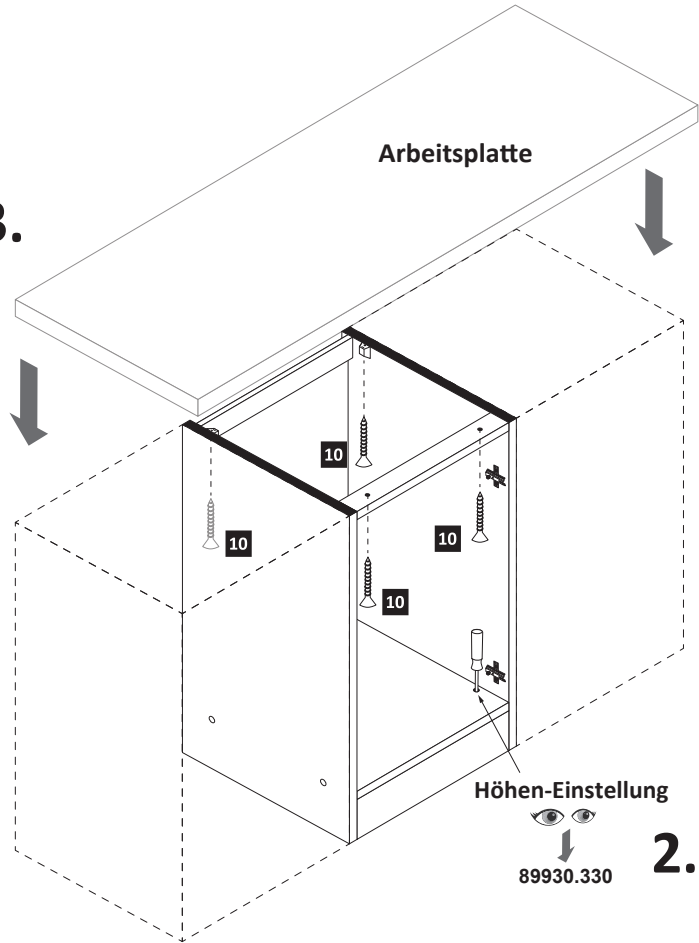

2.


6

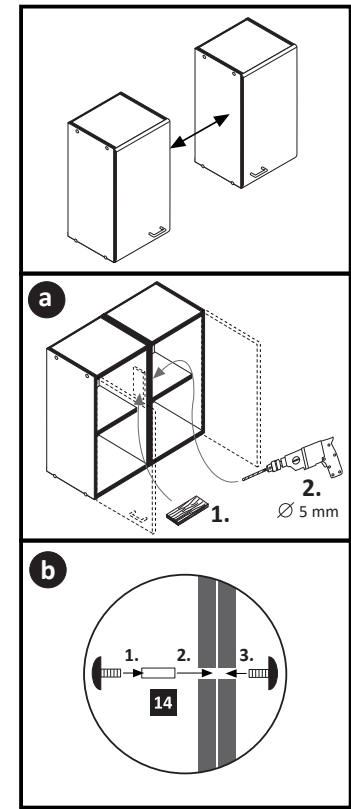

7





2.

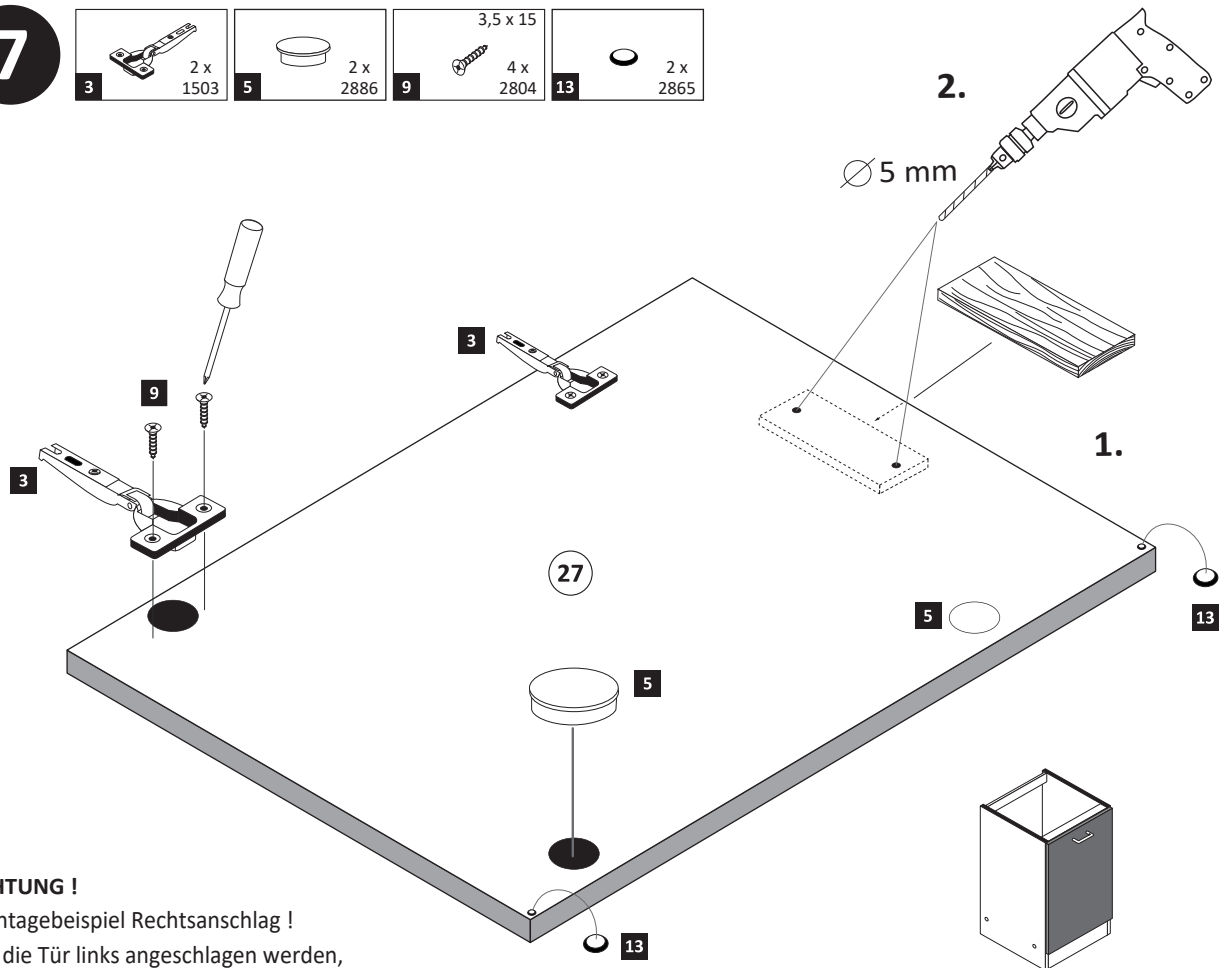

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

8

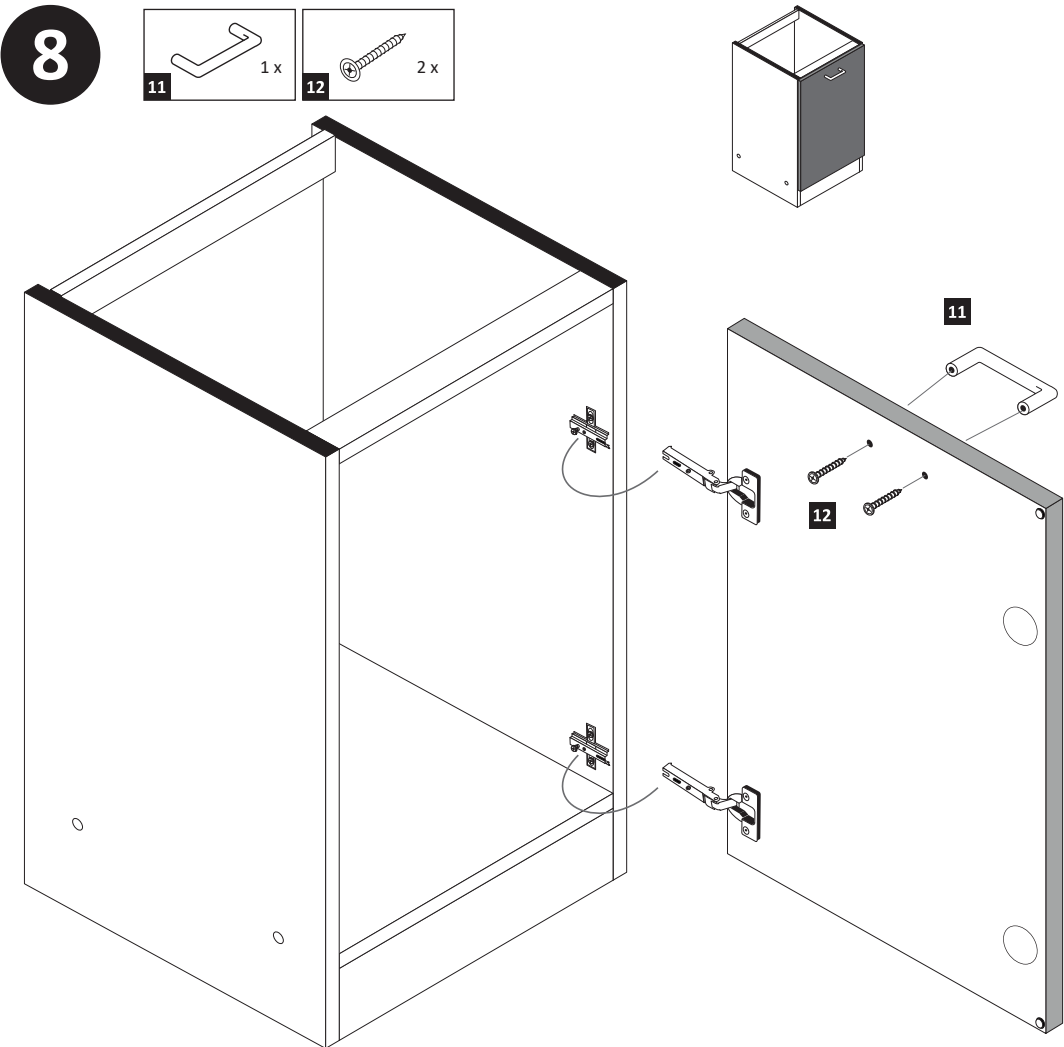

9





Geschirrspülerfront-  
und Sockelmontage




89918.330



| Artikel-Nr. | Aufbauanleitung-Nr. | Fertigungsdatum |
|-------------|---------------------|-----------------|
|             | 87118.333           |                 |

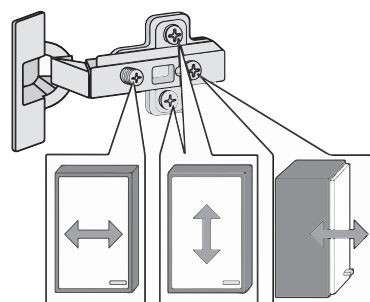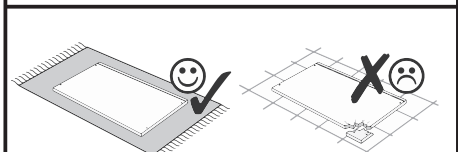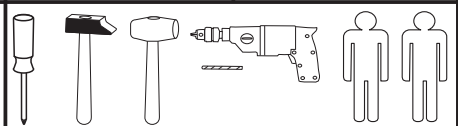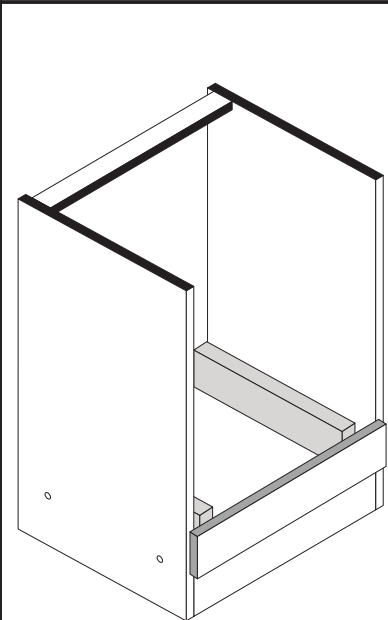

|                         |                            |                         |                              |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <br>1 4 x 2827          | <br>2 4 x 2845             | <br>3 2 x 2845          | <br>4 2 x 2804               |
| <br>5 6,3 x 11 2 x 2815 | <br>6 6,3 x 16 2 x 2816    | <br>7 8 x 30 16 x 2861  | <br>8 2 x 2849               |
| <br>9 3,5 x 30 4 x 2807 | <br>10 4,5 x 70 4 x 2814.1 | <br>11 20 x 8 16 x 2847 | <br>12 4 x 9 5 x 30 2 x 2849 |
| <br>13 25 x 2862        | <br>14 1 x 2863            |                         |                              |
| <br>A 4 x 1980          | <br>B 3,5 x 15 16 x 2804   | <br>C 8mm 4 x 2863      |                              |




Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica




Mail:  
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

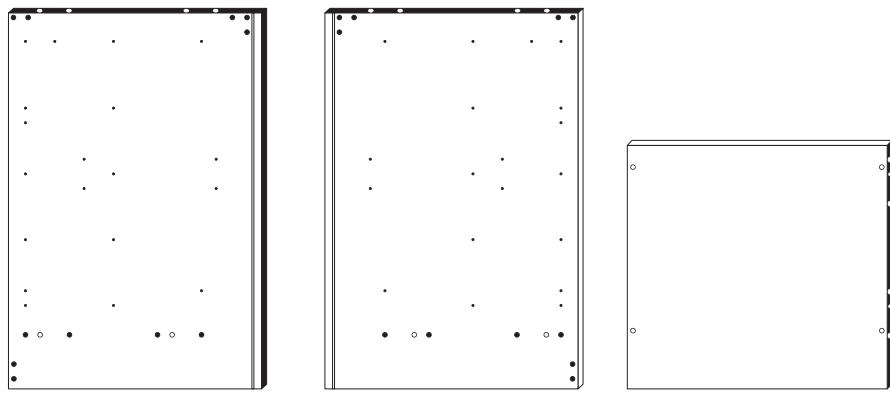

20 1 x 21 1 x 22 1 x

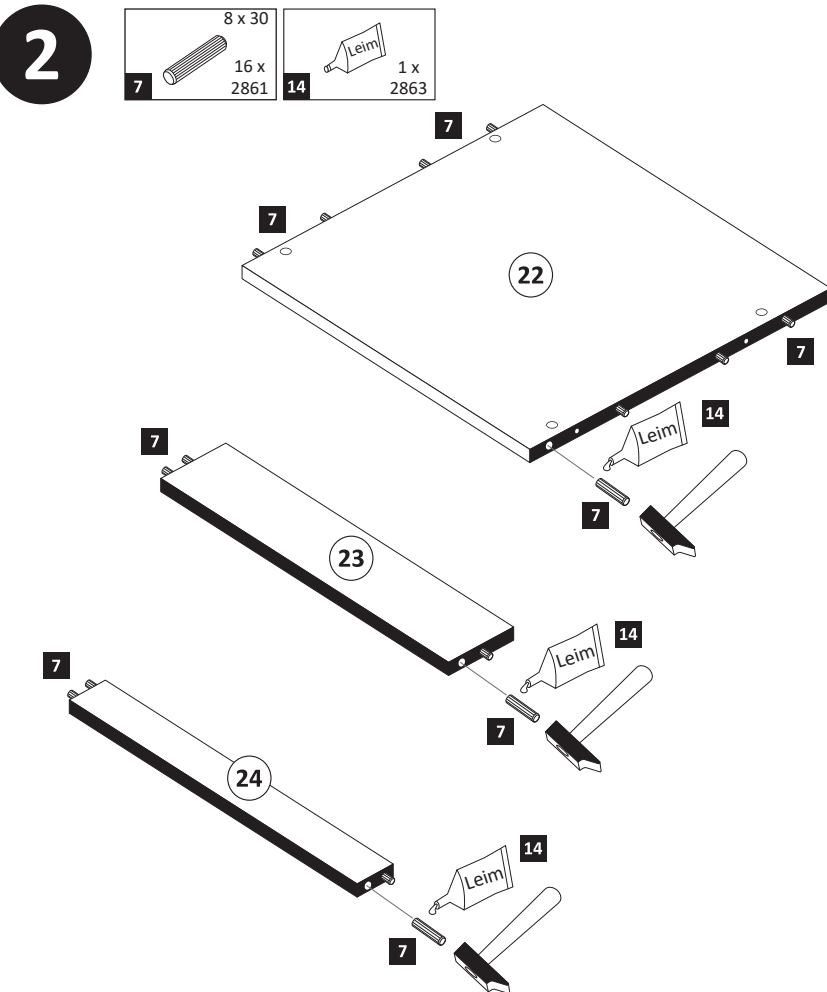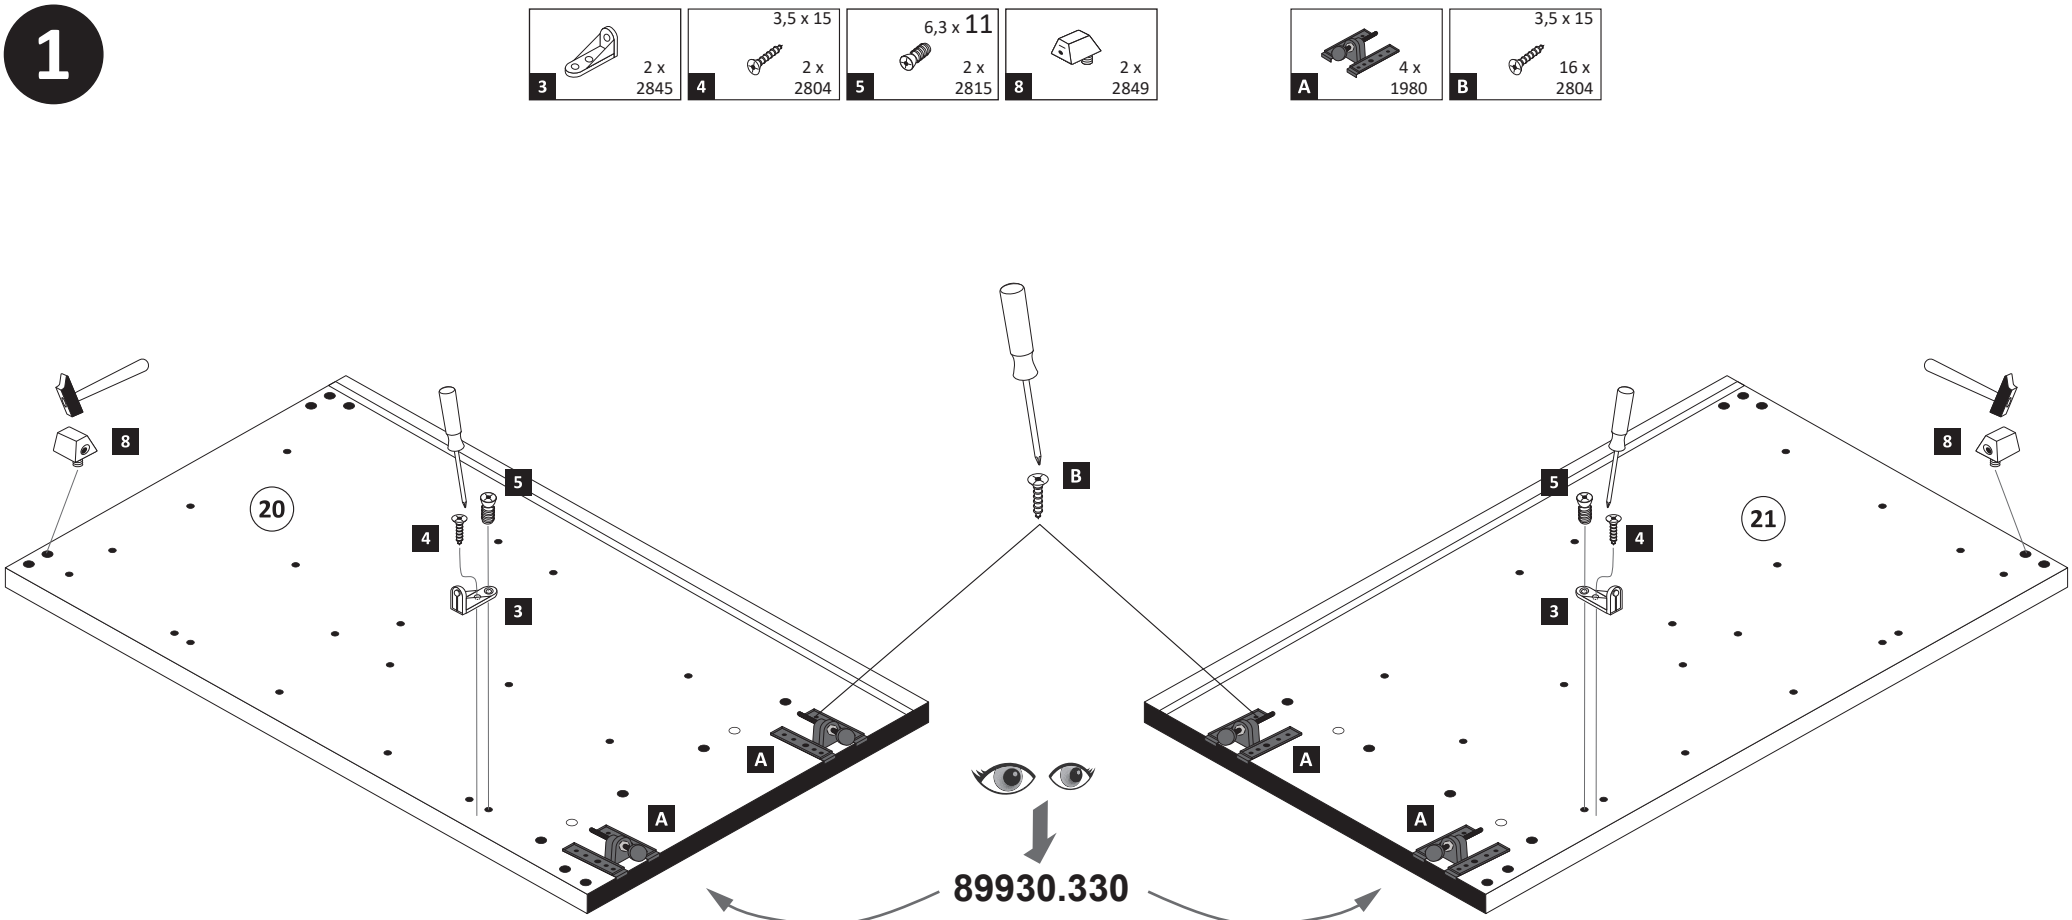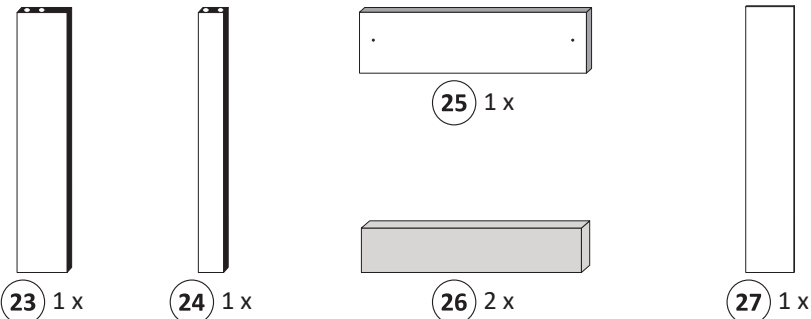

3

1



4 x  
2827

2



4 x

14



1 x  
2863

20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20

21

22

23

1

2

1

2

14

14

Ø 5 mm

14

1

2

1

2

4

6



2 x  
2816

6,3 x 16

2 x  
2816

25

25

6

3

3,9 cm

25

3,9 cm

oben

unten

Wichtig !  
Montieren Sie die Blende wie abgebildet !

5

13



25 x  
2862

27

13

27

22

23

6

10



4 x  
2814.1

11



20 x 8  
16 x  
2847

1.

26

26

1.

2.

Ø 5 mm

26

4,5 x 70

4 x  
2814.1

26

26

4,8 cm

6 cm

6 cm

Wichtig !  
Bohren Sie die Herdstützen wie abgebildet !

2.

20/21

26

22

23

10

11

11

11

10

11

11

11

26


26

11


4x

Seite 2 von 3



7




1.

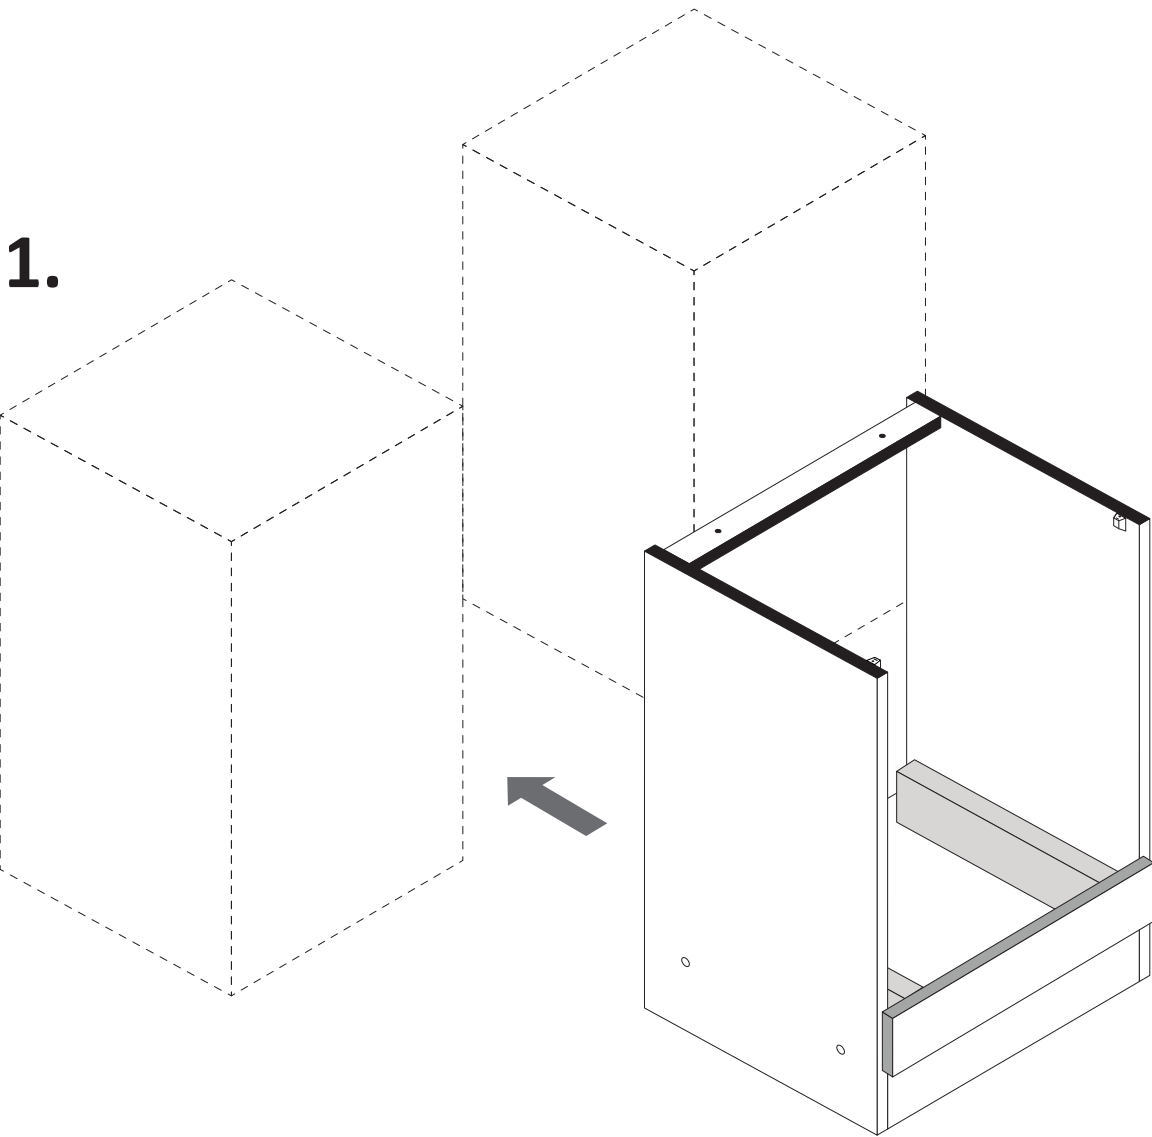

3.

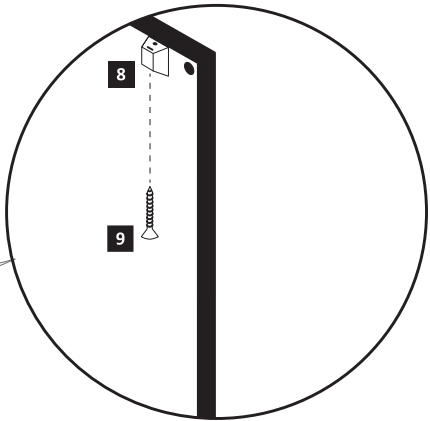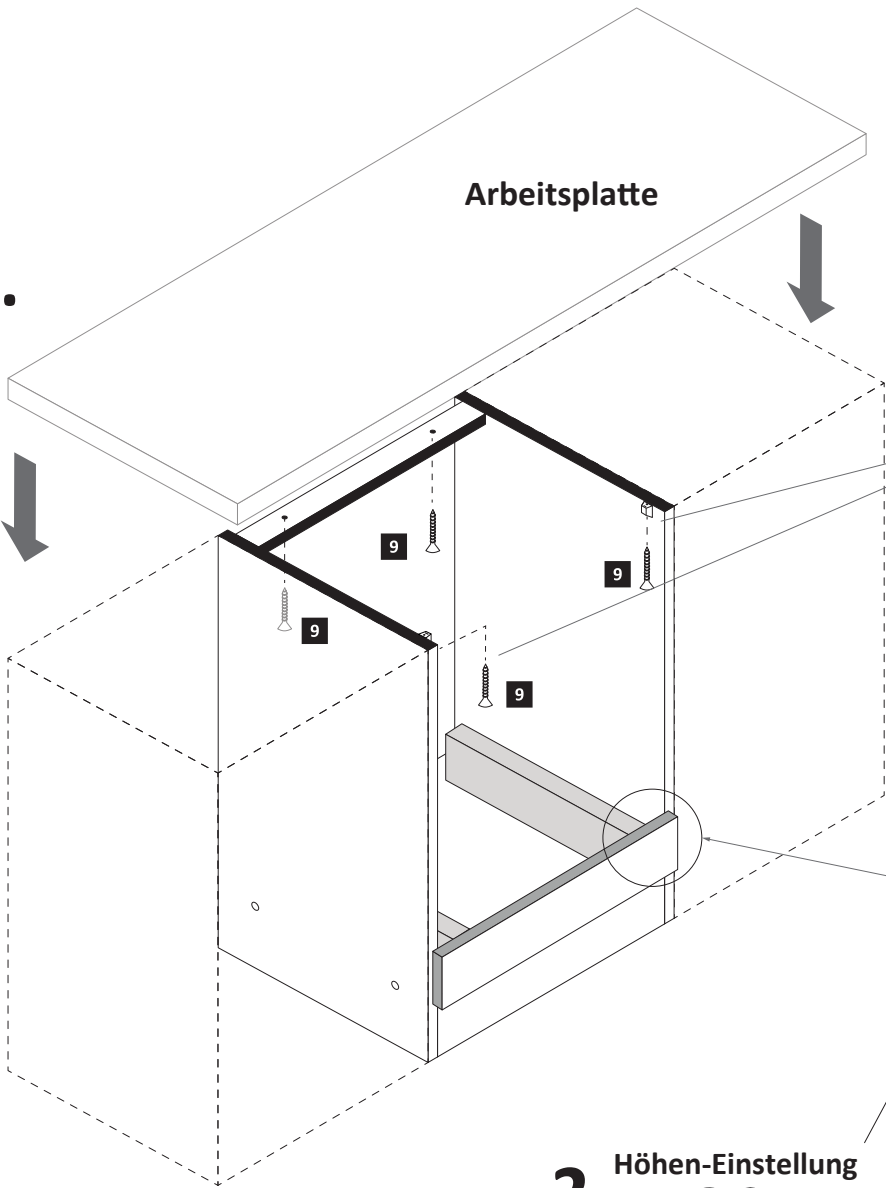

2. Höhen-Einstellung  
89930.330

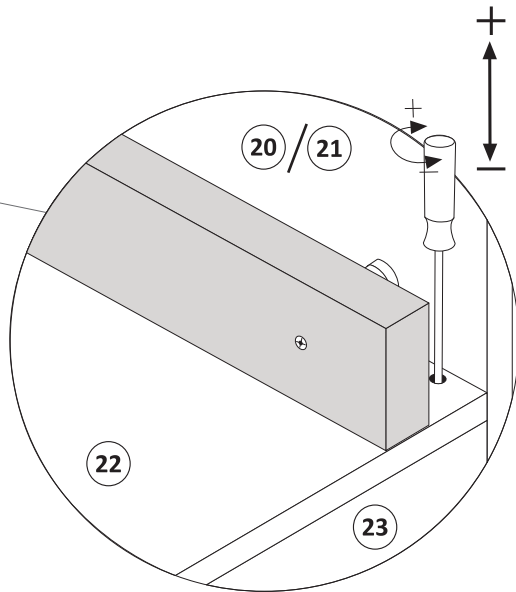

8

