


Montageanleitung

Lattenrost Massivholz

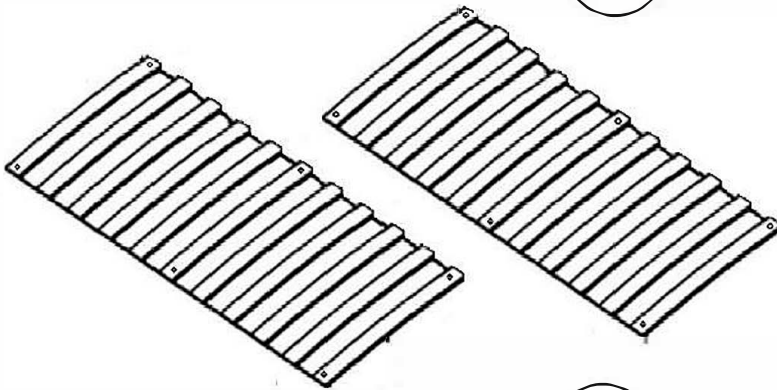


Version **A** MIT Mittelholm für die Größen:



140 x200/220cm
160 x200/220cm
180 x200/220cm
200 x200/220cm

Version **B** OHNE Mittelholm für die Größen:

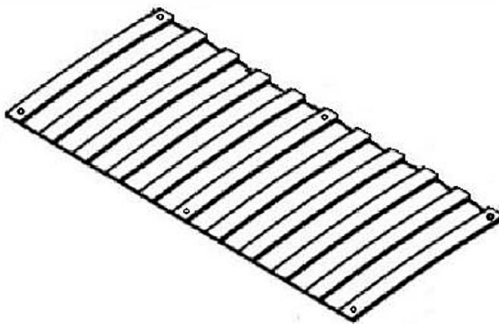

90 x200/220cm
100 x200/220cm
120 x200/220cm

A



x12

Imbus-Holzschraube
für die Befestigung der
2 Füße am Mittelholm
mit jeweils 4 Schrauben.

B



x6

Imbus-Holzschraube
für die Befestigung der
2 Füße am Mittelholm
mit jeweils 4 Schrauben.


Montageanleitung

Lattenrost Massivholz



A
x12

B
x6

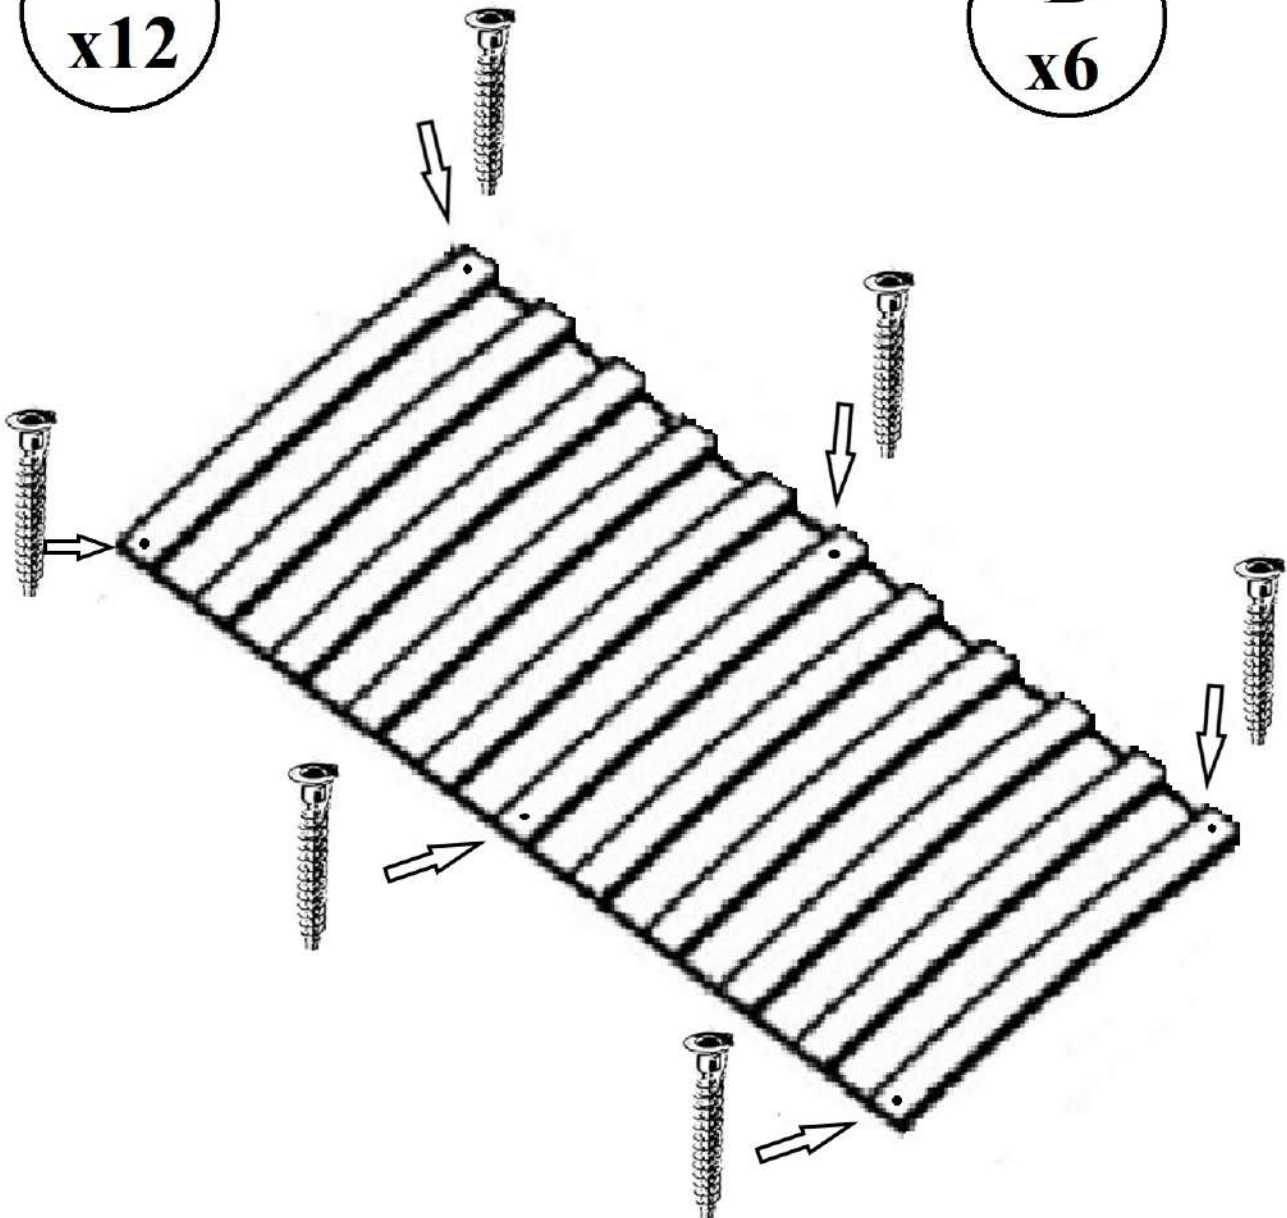

WARNUNG UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

△ Befestigen Sie den Lattenrahmen fest mit Schrauben am Bettgestell, um ein Verrutschen der Lamellen während der Nutzung zu vermeiden!

△ Setzen Sie die Lamellen keiner übermäßigen Belastung aus, die die zulässigen Normen überschreitet. Überlastung kann zu Brüchen der Lamellen oder Schäden an der Bettkonstruktion führen!

△ Stellen Sie sicher, dass die Schraubenköpfe fest am Rahmen angezogen sind. Locker angezogene Schraubenköpfe können die Matratze während der Nutzung beschädigen!