

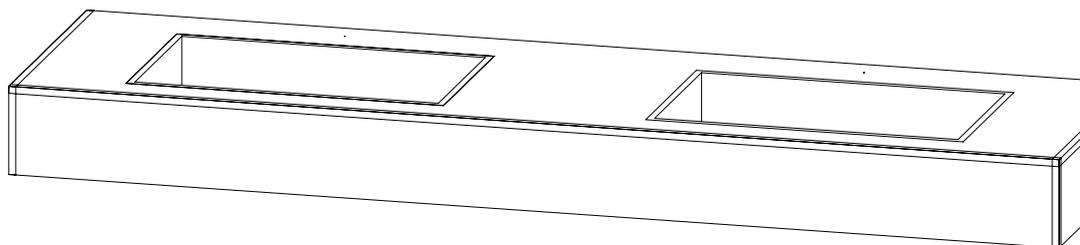
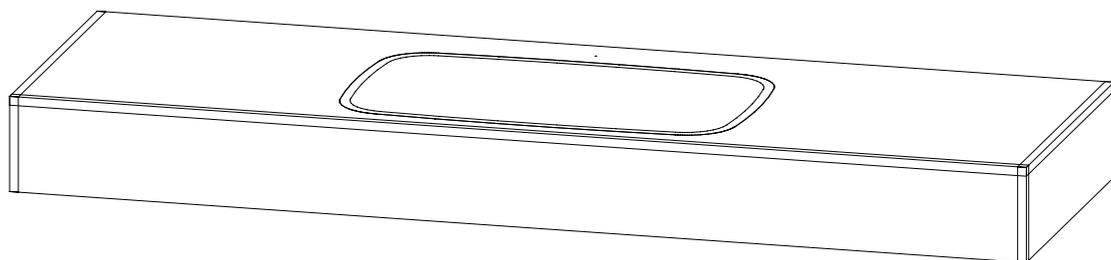


Montageanleitung für Waschtischplatten und Artisan

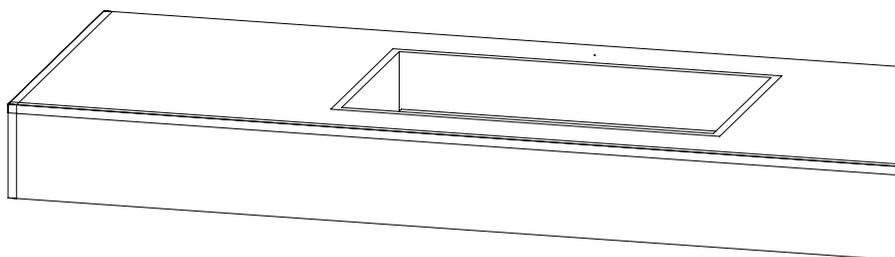

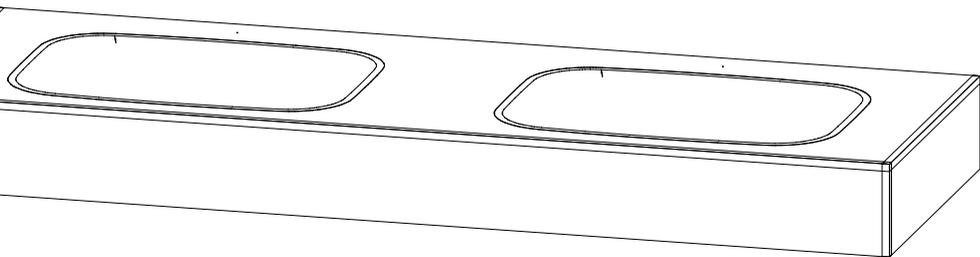

MONTAGEHINWEISE


Im Folgenden sind wesentliche Informationen zur Montage und Handhabung von Badmöbeln sowie Sicherheitshinweise aufgeführt. Bitte lesen und beachten Sie diese sorgfältig, bevor Sie mit der Montage der Möbel beginnen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch das Herunterfallen von Möbeln oder Möbelteilen (wie Türen, Glasböden oder Spiegeltüren) aufgrund mangelnder Beachtung entstehen.

- Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist für massive und ausreichend tragfähige Wände konzipiert. Für andere Einbauszenarien sind entsprechende Befestigungen erforderlich.
- Die Produkte sollten an allen dafür vorgesehenen Montagepunkten sicher befestigt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Trocken- und Leichtbauwänden eine stabile Unterkonstruktion vorhanden ist.
- Um ein Eindringen von Wasser zwischen der Wand und dem Badmöbel zu verhindern, ist es erforderlich, die Anschlusskante zur Wand mit einer Silikonfuge abzudichten. Verwenden Sie bitte ausschließlich (lösemittelfreies) Silikon für diesen Zweck.
- Nach der Montage kann es vorkommen, dass die Schubladen oder Türen eingestellt werden müssen. Das Nachjustieren ist eine gängige Wartungsaufgabe, die je nach Nutzung und Beladung der Möbelteile erforderlich ist und stellt keinen Mangel dar.
- Bitte stellen Sie sicher, dass kein Bohrstaub auf die Auszugsschienen fällt. Daher sollten Möbel erst nach Abschluss der Bohrarbeiten montiert oder vorher demontiert werden. Entfernen Sie Bohrstaub gegebenenfalls durch Absaugen, aber wischen Sie ihn niemals direkt vom Waschtisch/Badmöbel ab. Vermeiden Sie es, Werkzeuge, scharfkantige oder schwere Gegenstände auf dem Waschtisch/ Badmöbel abzulegen.
- Die Installation unserer Produkte sollte ausschließlich durch einen qualifizierten Sanitär-Fachhandwerker oder eine ähnlich kompetente Person erfolgen. Elektrische Installationen müssen von einem Fachmann gemäß den Normen DIN57100/VDE0100 Teil 701 vorgenommen werden.

Benötigte Werkzeuge



(Akku) Bohrschrauber



Silikon



Wasserwaage



Zollstock /
Maßband



Bleistift




8 mm Bohrer


Montagehöhe

Die empfohlene Montagehöhe über dem fertigen Fußboden für die Oberkante der Möbel inkl Waschtisch / Aufsatzwaschtisch beträgt 920 mm.

Waschtischplatte mit Aufsatzwaschtisch: Ziehen Sie die Höhe des Aufsatzwaschtisches (X) von den 920 mm ab. Daraus ergibt sich die Montagehöhe Oberkante Badmöbel.

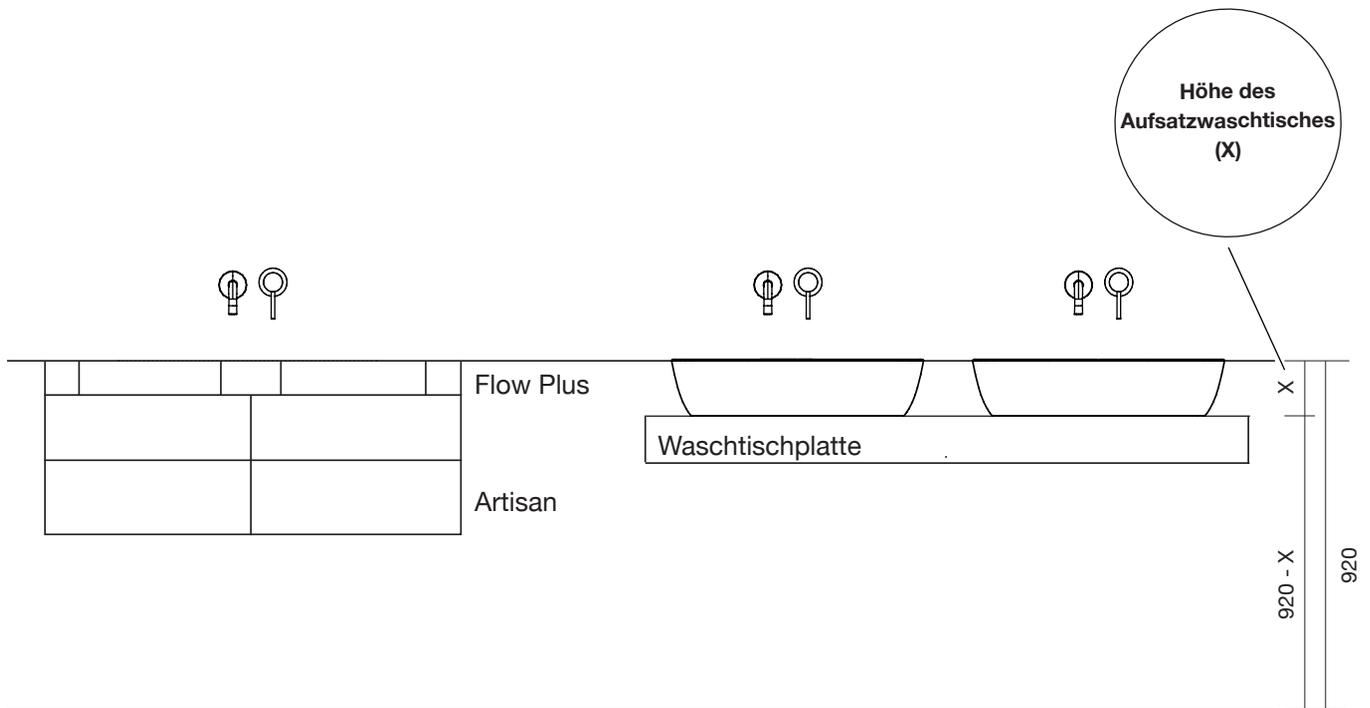


Montieren Sie das Möbel direkt unterhalb der Waschtischplatte. Um die Montagehöhe zu erreichen messen Sie die Länge zwischen der Aufhängung und der Oberkante des Möbelkorpus.

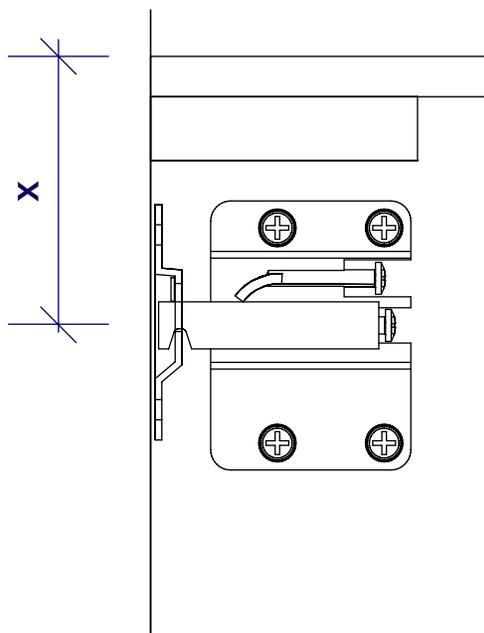

MONTAGE FÜR WASCHTISCHPLATTEN / ARTISAN


1 Maß nehmen

Bestimmen Sie die gewünschte Höhe für die Montage Ihrer Möbel. Ziehen Sie die Materialstärke der Deckplatte von der zuvor festgelegten Montagehöhe ab, um die korrekte Position der Konsolen zu bestimmen. Messen Sie den gleichmäßigen Abstand zwischen den Konsolen, um eine stabile und ästhetisch ansprechende Montage sicherzustellen. Achten Sie auf die Position der Beckenmulden um diese korrekt zu berücksichtigen. Markieren Sie die Position der Konsolen mithilfe einer Wasserwaage, um sicherzustellen, dass diese gerade und im richtigen Abstand montiert werden.

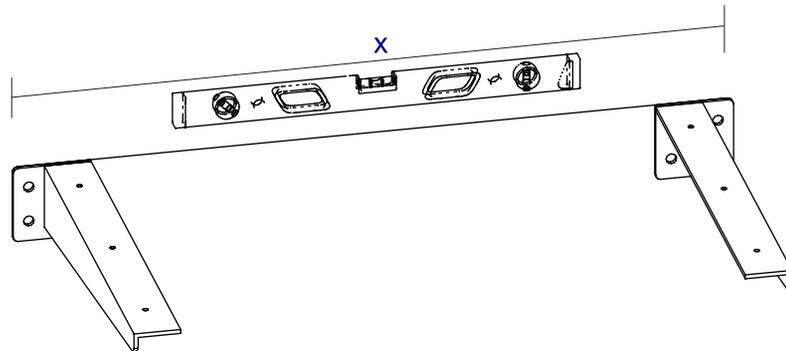


2 Bohren der Löcher

Bohren Sie die Löcher für die Stahlkonsolen mit einem für Ihre gewählten Dübel passenden Bohrer. Montieren Sie die Stahlkonsolen in den vorgebohrten Löchern. Stellen Sie sicher, dass sie fest und sicher sitzen. Kontrollieren Sie die Stahlkonsolen anschließend mit einer Wasserwaage.

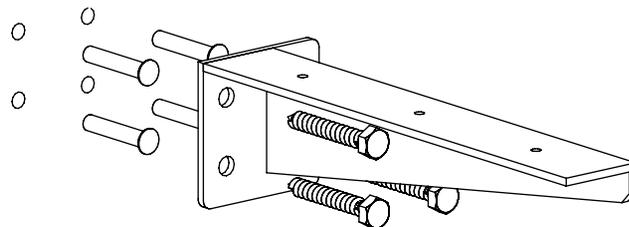


3 Kleber auftragen

Tragen Sie den mitgelieferten Kleber von Würth (Klebt und Dichtet) gleichmäßig auf.

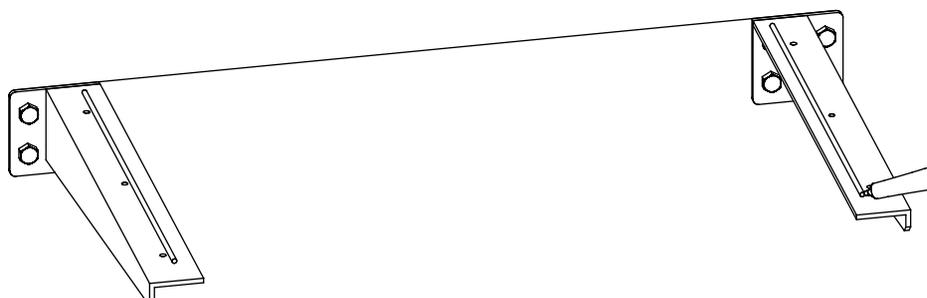


4 Waschtischplatte auf die Stahlkonsolen

Legen Sie jetzt die Platte auf die Stahlkonsolen. Drücken Sie die Platte leicht an. Der Kleber ist etwa 10 Minuten flexibel, um Korrekturen vorzunehmen.

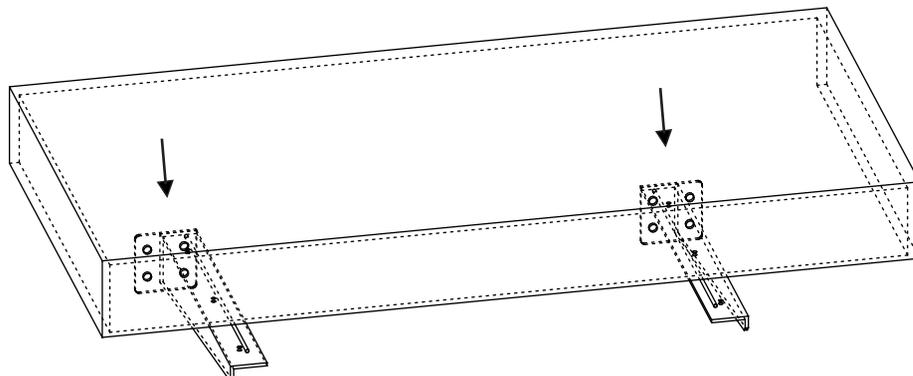


5 Anschlusskante

Dichten Sie die Anschlusskante zur Wand mit einer Silikonfuge ab und lassen Sie das Silikon und den Kleber Würth (Klebt und Dichtet) 24 Stunden trocknen.

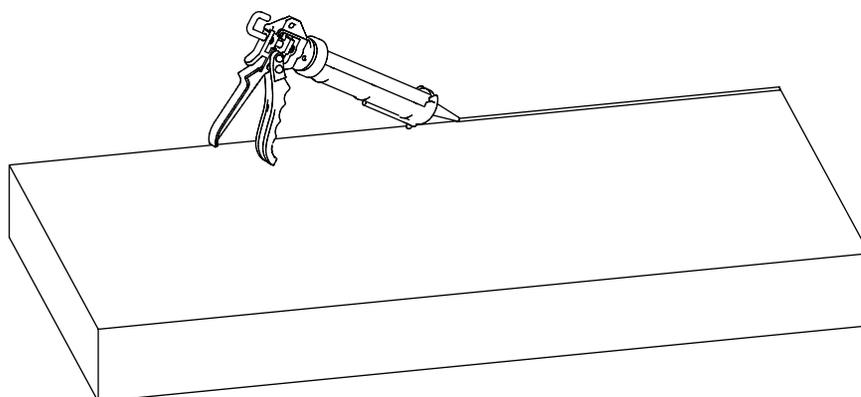

6 Montage ARTISAN - Entnahme der Schubfächer


Legen Sie vor dem Entfernen der Kartonage eine Unterlage aus und entpacken Sie das Möbel auf der Unterlage um kratzer zu vermeiden. Ziehen Sie alle Schubfächer vollständig heraus, indem Sie sie vorsichtig nach vorne ziehen. Achten Sie darauf, die Rastkupplung zu lösen, indem Sie die Kupplung zur Schubkastenaußenseite drücken. Stellen Sie die Schubkästen sicher zu Seite.

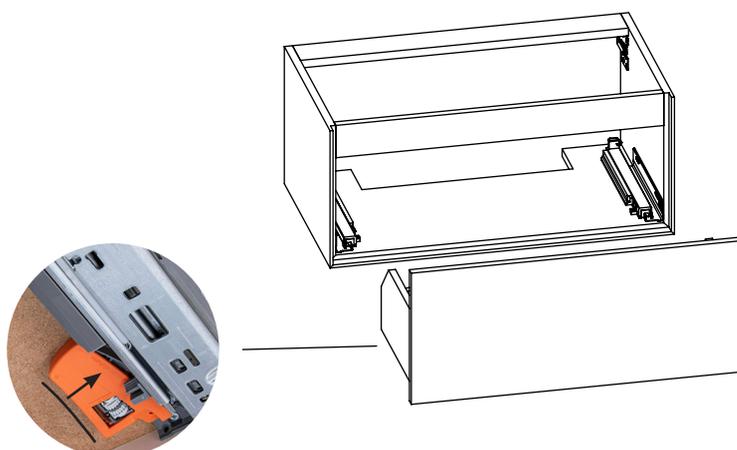


7 Abstand messen

1. Messen Sie den Abstand von der Innenfläche des Korpus zur gegenüberliegenden Innenfläche. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Trägerplatten passend montiert werden können.
2. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Positionen, wo die Trägerplatten angebracht werden sollen, an der Wand zu markieren.

1 Abstand messen

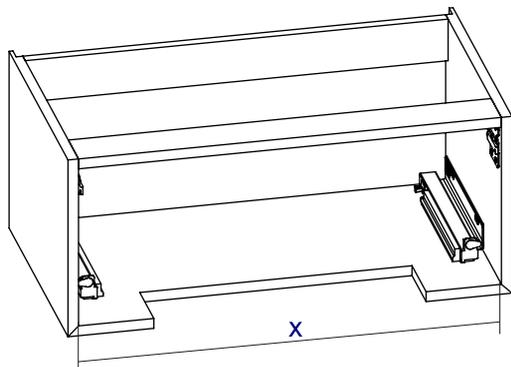


2 Trägerplatten anzeichnen

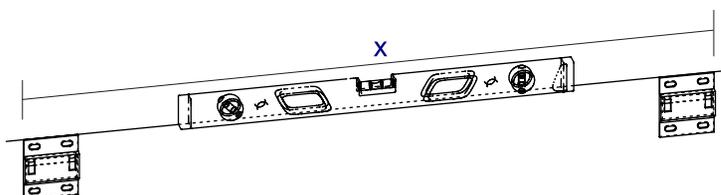



8 Bohren der Löcher

- Bohren Sie die Löcher für die Trägerplatten mit einem 8 mm Bohrer. Montieren Sie die Trägerplatten in den vorgebohrten Löchern. Stellen Sie sicher, dass sie fest und sicher sitzen.

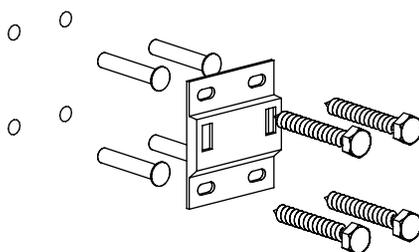


9 Möbel einhängen

- Hängen Sie das Möbelstück an der vorgesehenen Stelle ein. Abhängig vom Montagesystem wird das Möbelstück mit einem hörbaren Klick einrasten.

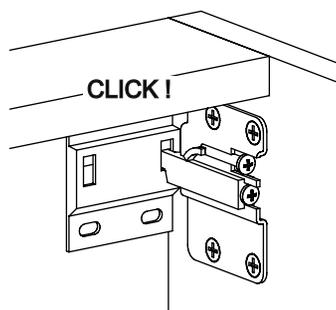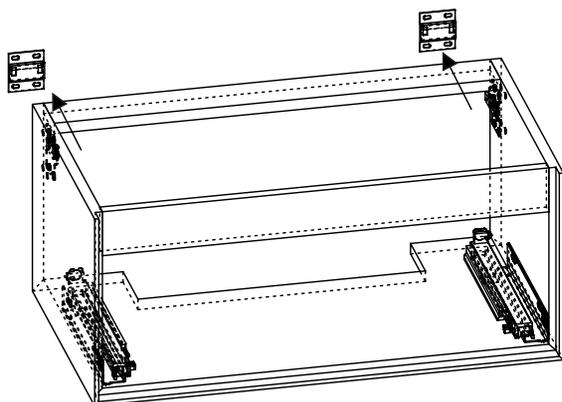


10 Einstellen des Möbels

Stellen Sie das Möbelstück mithilfe des Camarsystems ein. Überprüfen Sie, ob es waagrecht und stabil ist. Justieren Sie nach Bedarf. Um das Möbel wieder aus der Trägerplatte zu nehmen, drücken Sie mit einem Schraubenzieher in die daneben liegenden Öffnung in dem der Träger eingehakt ist um die Arretierung zu lösen.

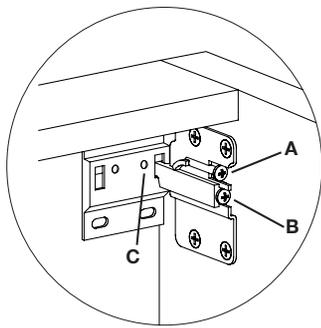


C Drücken zum entsichern

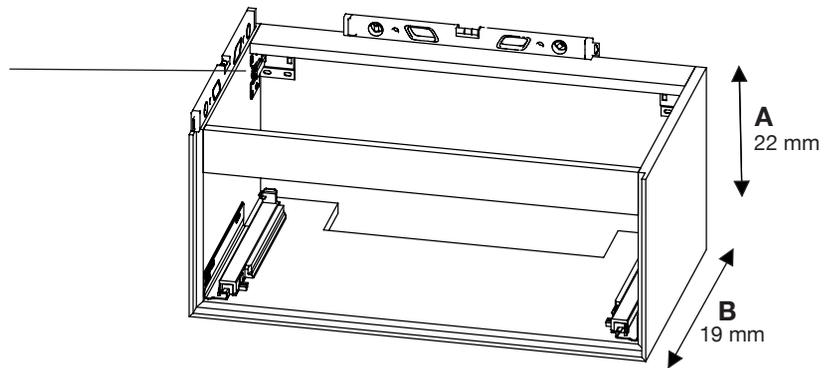

11 Schubfächer einsetzen

Setzen Sie die Schubfächer wieder in das Möbelstück ein. Achten Sie darauf, dass sie richtig einrasten und reibungslos gleiten.

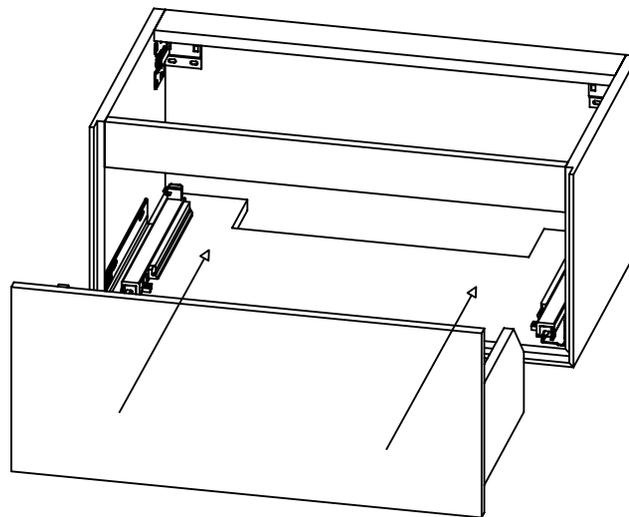

Haben Sie Fragen zu der Montage?

Unser Team aus Tischler- und Sanitärexperten ist für Sie erreichbar



+49 5405 960.99-55



Haben Sie Fragen zu der Montage?

Unser Team aus Tischler- und Sanitärexperten ist für Sie erreichbar

 +49 5405 960.99-55


SPA AMBIENTE®

Spa Ambiente GmbH
Gaster Straße 3 | 49504 Lotte
T +49 5405 960.99-55
verkauf@spa-ambiente.de
www.spa-ambiente.de

