

AUFBAUANLEITUNG


LATTENROST STANDARD KOPFTEILVERSTELLUNG



bmm
BRANDENBURGER
MATRATZEN MANUFAKTUR

BMM Friedrich Weiland GmbH - Machnower Busch 66 - 14532 Kleinmachnow
Telefon +49-3329-4359992, E-Mail: info@bmm-germany.de, UstID: DE335475659

Kopfteil

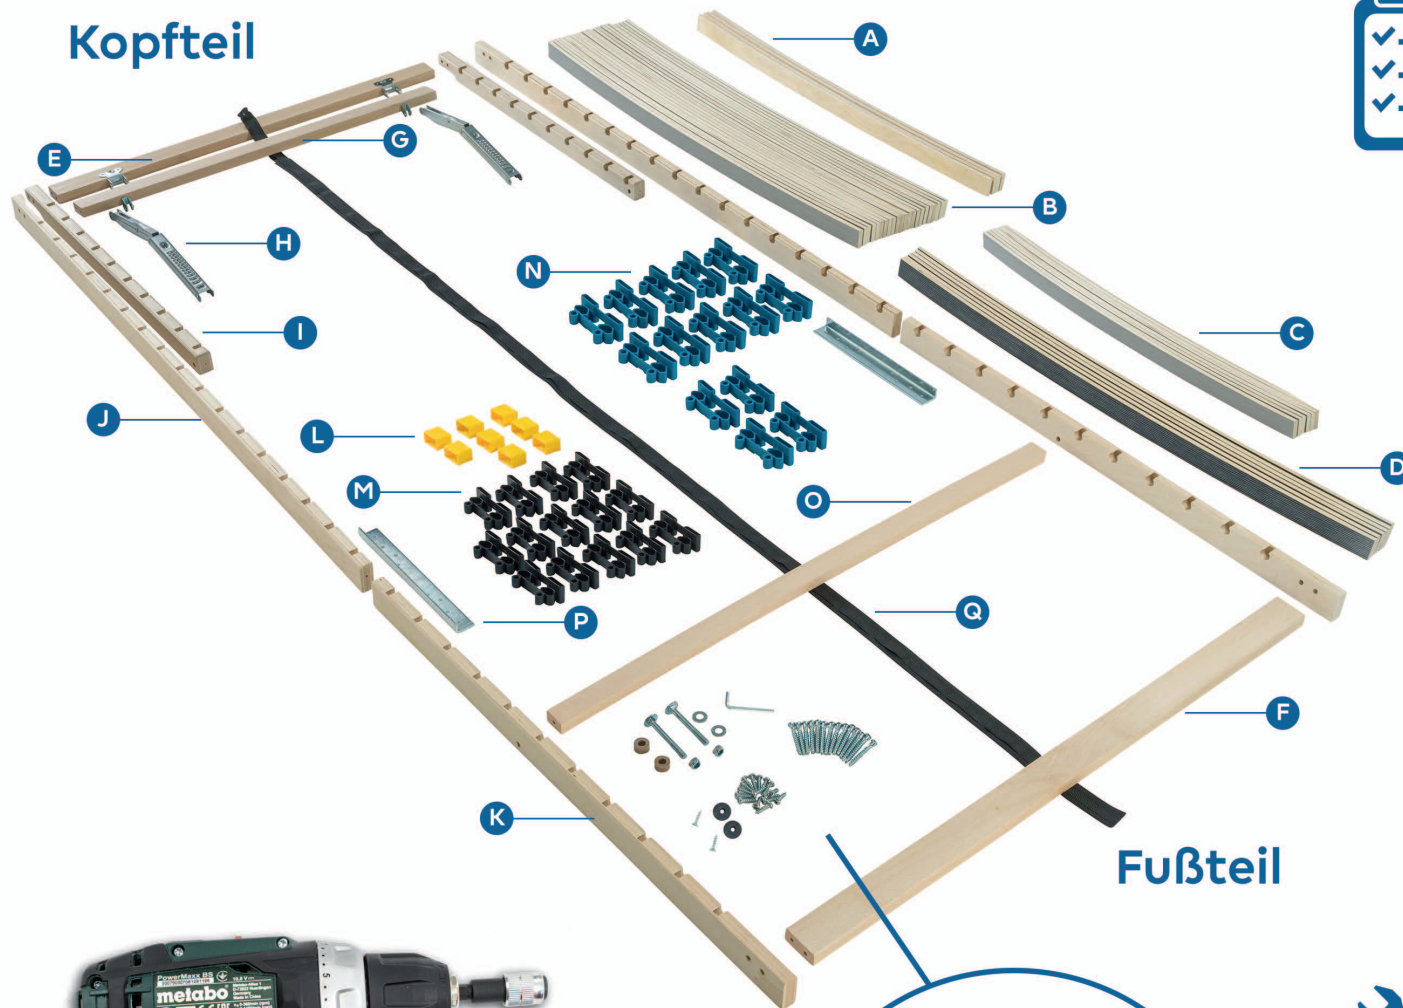

Fußteil



Paketinhalt


- A 4x Verstärkerleiste
- B 16x Federholzleiste grau
- C 6x Federholzleiste grau kurz
- D 6x Federholzleiste schwarz
- E 1x Querholm Kopfteil
- F 1x Querholm Fußteil
- G 1x Querholm Kopfverstellung
- H 2x Metallscharnier
- I 2x Längsholm Kopfverstellung
- J 2x Längsholm lang
- K 2x Längsholm kurz
- L 8x Verstellkappe gelb
- M 14x Duo-Kappe schwarz
- N 14x Duo-Kappe blau
- O 1x Querholm
- P 2x Stahlschuh
- Q 1x Mittelgurt

- R 16x Schraube kurz
- S 2x Schraube
- T 2x Unterlegscheibe schwarz
- U 16x Schraube mittel
- V Abstandshalter



Werkzeug

- Akkuschauber (empfohlen, nicht inklusive)
- Inbusschlüssel (inklusive)

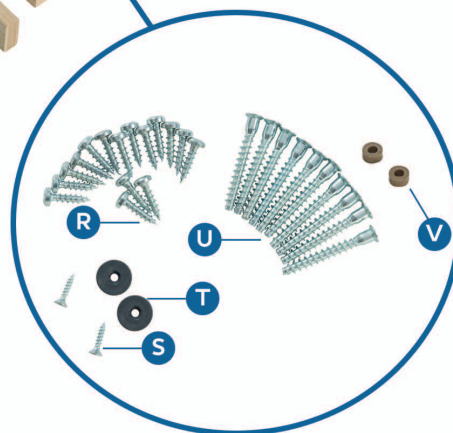




Aufbau nach nummerierter Reihenfolge

Wenn Sie diese Aufbauanleitung in der angegebenen Reihenfolge aufbauen, erhalten Sie am Ende einen fertigen Lattenrost. Arbeiten Sie die Aufbaupunkte sorgfältig nacheinander ab!



Längsholme verbinden

- 2x Längsholm lang (J) + Längsholm kurz (K) mit Stahlschuh (P) verbinden
- Schrauben kurz (R) mit Inbusschlüssel handfest anziehen

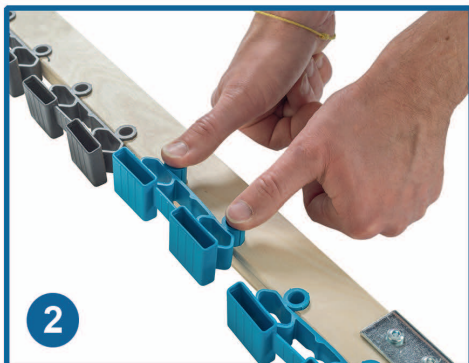


Duo-Kappen einsetzen

- Beginnen Sie am Fußende des Längsholm kurz (K) mit der Montage:
1x Duo-Kappe schwarz (M)
2x Duo-Kappe blau (N)
2x Duo-Kappe schwarz (M)
3x Duo-Kappe blau (N)
2x Duo-Kappe schwarz (M)
1x Duo-Kappe blau (N)



Querholme verbinden


- 1x Querholm Kopfteil (E) mit Schraube mittel (U) verbinden
- 1x Querholm Fußteil (F) mit Schraube mittel (U) verbinden
- 1x Querholm (O) mit Schraube mittel (U) verbinden

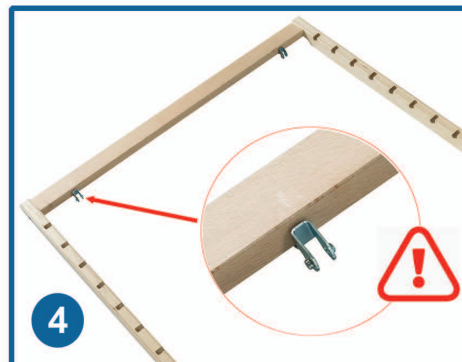

Teile für Kopfteilverstellung montieren


- 2x Längsholm (I) mit Bohrungen nach oben + Querholm (G) mit je 2x Schraube mittel (U) verbinden

Achtung!
Scharnier-Schrauben müssen nach unten zeigen

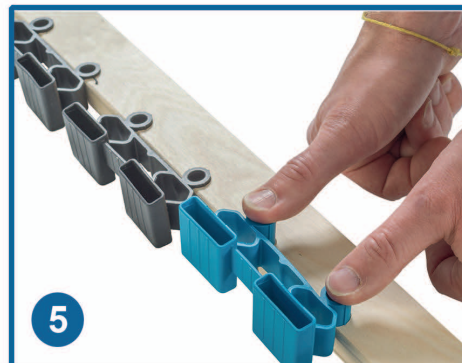


Duo-Kappen einsetzen

- Setzen Sie nur beim linken Längsholm (I) die Duo-Kappen wie folgt von unten zum Kopfende ein:
1x Duo-Kappe blau (N)
2x Duo-Kappe schwarz (M)

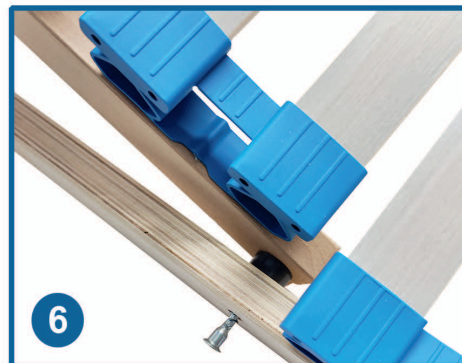

Kopfteilverstellung mit Rahmen verbinden

- setzen Sie die Kopfteilverstellung in den Rahmen ein
- montieren Sie beidseitig die Verstellung mit der Schraube lang (X) + setzen Sie zwischen dem Rahmen und der Kopfteilverstellung die Abstandshalter (Y) und Unterlegscheibe (W) + fixieren Sie es mit der Schraubenmutter (V)

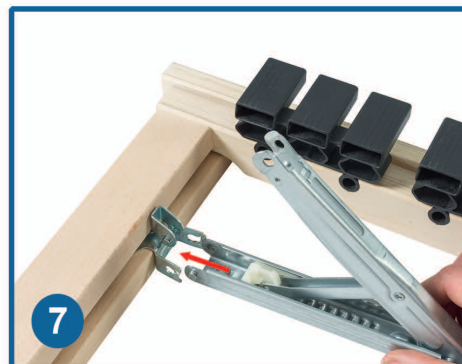

Metallscharniere einsetzen


- klicken Sie beidseitig die Metallscharniere (H) in die Verankerung vom Querholm Kopfteil (E)

Achtung! Vorsicht! Sehr kraftaufwändig!



Metallscharnier mit Kopfteilverstellung verbinden


- Metallscharnier (H) mit Querholm (G) mittels einrasten verbinden

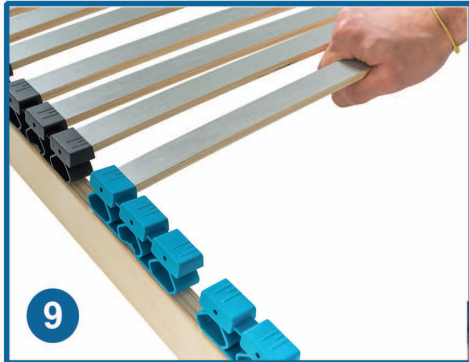

Federholzleisten in linke Duo-Kappe

- Beginnen Sie die Federholzleisten wie folgt vom Fußende nur in die linken Duo-Kappen einzusetzen:
10x Federholzleiste grau (B)
6x Federholzleiste schwarz (D)

Damit haben Sie nur den ersten Teil der Federholzleisten im Rahmen eingesetzt.

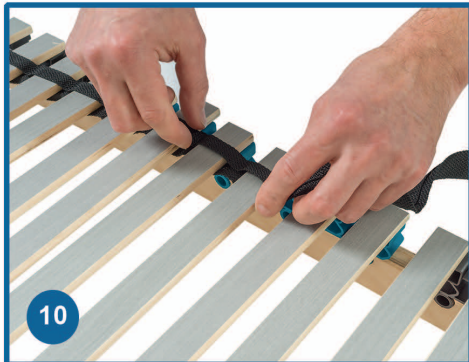


Mittelgurt einziehen

- Ziehen Sie den Mittelgurt (Q) vom Fußende durch jede montierte Federholzleiste, so dass der Mittelgurt mittig sitzt
- setzen Sie nun alle Federholzleisten in die rechten Duo-Kappen ein




Zwischenstand

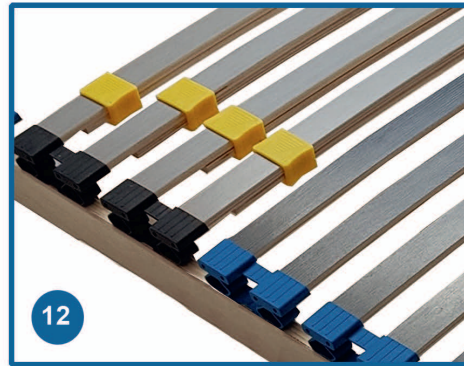

Montage 9+10 Duo-Kappe /Härteverst.

- schieben Sie jeweils 2x Federholzleisten grau (B) durch den Mittelgurt (Q) in der 9.+10. Duo-Kappe vom Fußteil
- legen Sie je eine Verstärkerleiste (A) von unten an die Federholzleiste grau (B) und schieben Sie von jeder Seite je ein Härteverstärker (L) mit der Pfeilrichtung zur Duo-Kappe rauf
- montieren Sie fehlenden Duo-Kappen

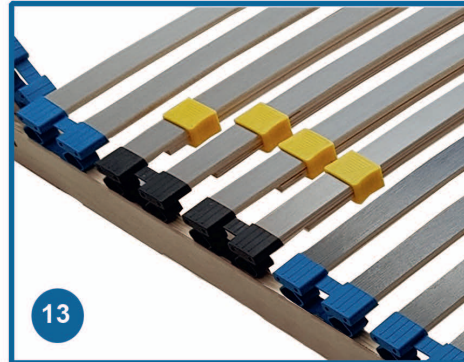

Montage 11. Duo-Kappe

- schieben Sie 2x Federholzleisten grau (B) durch den Mittelgurt (Q) in die linke 11. Duo-Kappe vom Fußteil
- setzen Sie nun auf der rechten Seite die Duo-Kappe blau (N) ein
- schieben Sie nun auch dort die Federholzleisten ein



Montage 12.-14. Duo-Kappe

- schieben Sie jeweils 2x Federholzleisten kurz grau (C) durch den Mittelgurt (Q)
- setzen Sie nun auf der rechten Seite die Duo-Kappen ein
- schieben Sie nun auch dort die Federholzleisten ein



Mittelgurt montieren

- Mittelgurt (Q) am Querholm Kopfteil (G) und Querholm Fußteil (F) mittig mittels Unterlegscheibe (T) und Kreuz-Schraube (S) verschrauben

... Sie haben es geschafft!



Teilen Sie Ihre Erfahrungen
mit einer Produktrezension
auf z.B. Amazon

share your experience
with a product review
on e.g. Amazon



Wir finden eine Lösung!
we will find a solution!

kundenservice@bmm-germany.de
Telefon +49-3329-4359992



Matratzen
Lattenroste
Topper
Kissen
Zudecken
und vieles mehr!



bmm
BRANDENBURGER
MATRATZEN MANUFAKTUR