




## Montageanleitung Leuchtserie LUNA RE /RA LED

Artikel Nr: 1756 / 1757 / 1758






Die Montage/Instandsetzung der Leuchte darf nur durch Fachpersonal mit elektrotechnischer Qualifikation nach den Richtlinien der VDE / DIN EN erfolgen.

= Vor allen Arbeiten ist eine Spannungsfreiheit allpolig festzustellen! =

Nur Leuchten mit der Bezeichnung LED auf dem Typenschild sind für LED-Leuchtmittel geeignet. Leuchten mit elektronischen Bauteilen sind nicht für LED-Leuchtmittel geeignet.

Die Leuchte ist nur für die Deckenmontage zur Raumbelichtung in trockenen Innenräumen geeignet (Schutzart=IP20). An den Hauptanschluß und Glasrahmen ist zwingend ein Schutzleiter (PE) anzuschließen (Schutzklasse 1).

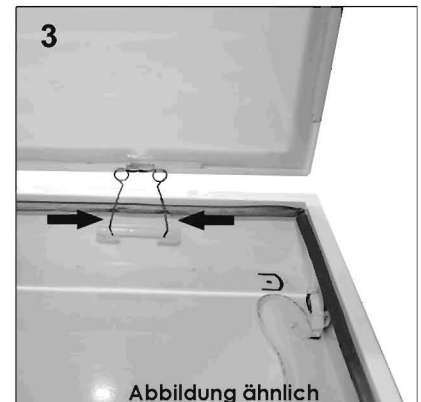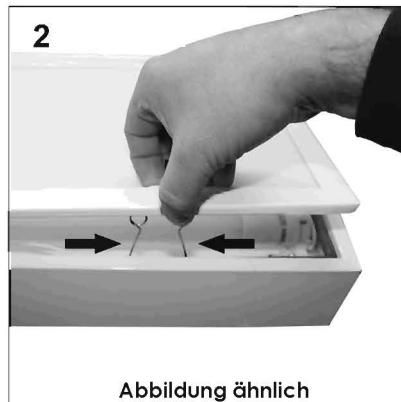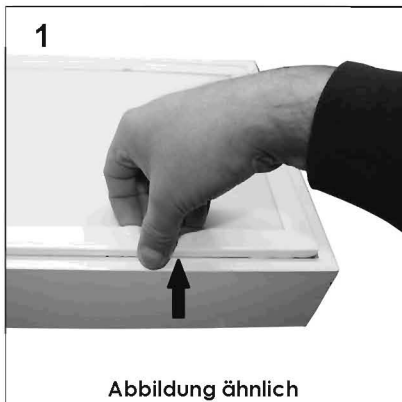

### Montage


Zur Montage sollte zunächst die Abdeckung an einer Ecke ca. 2 cm leicht angehoben werden (Bild 1). Ein Anheben der Abdeckung außerhalb des Eckbereiches sollte nicht erfolgen, weil dadurch der Rahmen verbogen werden könnte. Verbogene oder abgebrochene Teile sind von der Gewährleistung nicht abgedeckt.

Beide Seiten der Halteklammer (siehe Bild 2 Pfeilrichtung) zusammendrücken, um die Abdeckung zu entriegeln. Diesen Vorgang an allen 4 Seiten bei allen 4 Halteklammern wiederholen.

Falls nur einen Röhrenwechsel durchgeführt werden soll, ist es ausreichend nur 2 Halteklammern an einer Längsseite zu lösen. Dadurch kann die Abdeckung einfach zur Seite geklappt werden, ohne sie komplett demontieren zu müssen.

Der elektrische Anschluss erfolgt nun nach den gültigen VDE Richtlinien mit massiven Drähten an die vorhandenen Steckklemmen. Das Lösen von Drähten aus der Klemme erfolgt durch Drücken der Lasche auf der Oberseite der Klemme oder auch durch leichtes gleichzeitiges Drehen und Ziehen des Kupferdrahtes in der Klemme.

Die Montage in der Systemdecke ist vom Deckensystem abhängig und sollte mit dem Hersteller der Decke abgestimmt werden.

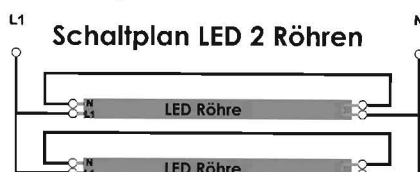

Der den Röhren evtl. beiliegende LED-Starter wird nicht benötigt.

