

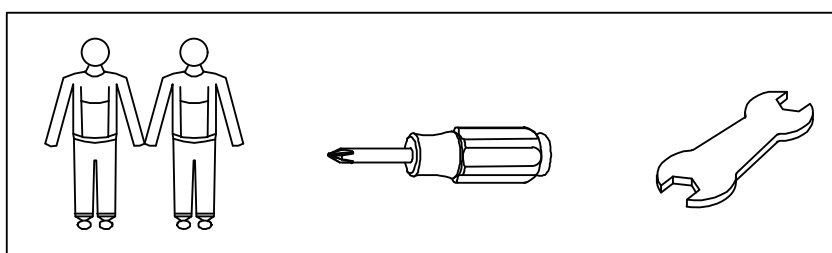


Dressing Table

Schminktisch


Coiffeuse

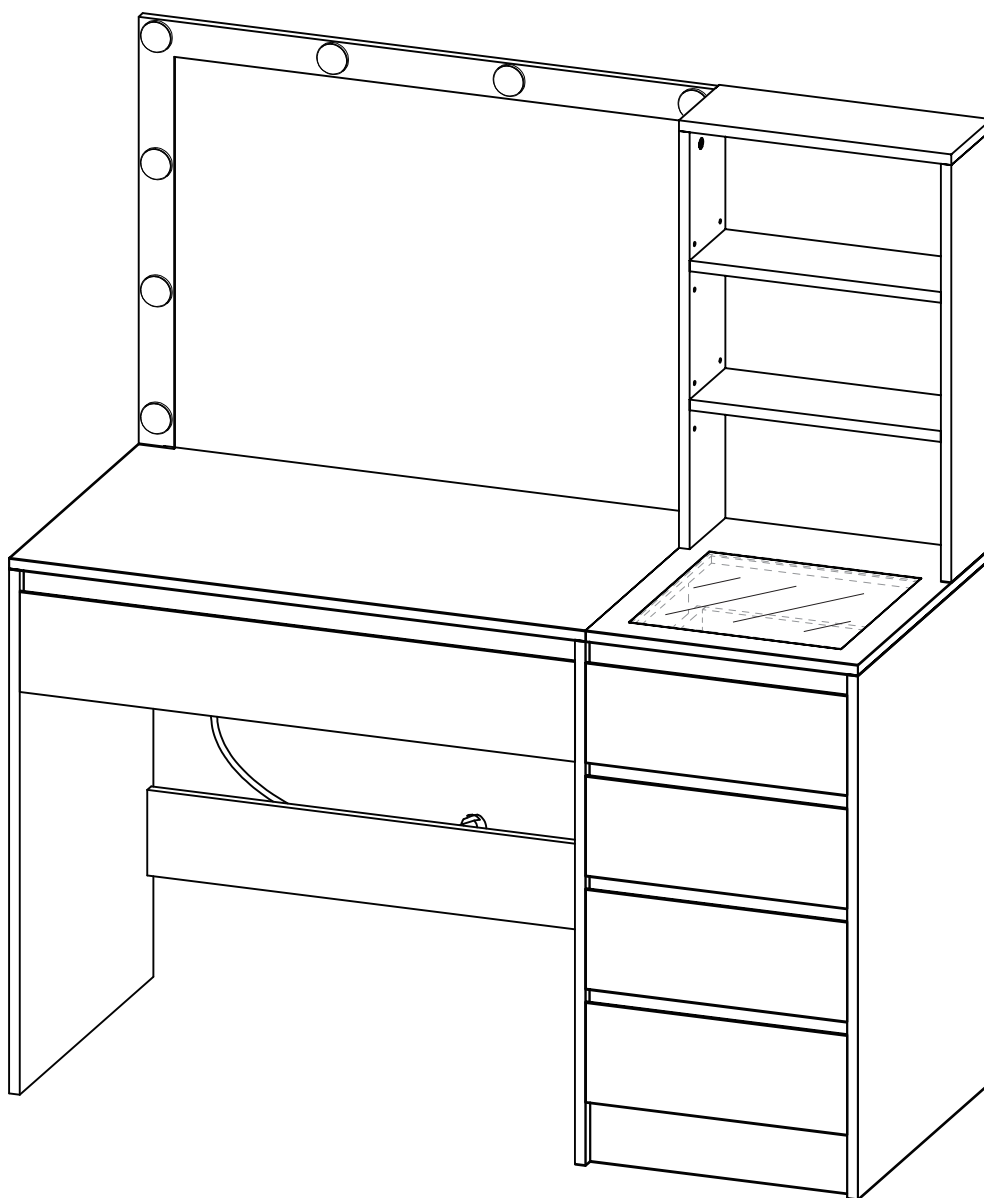

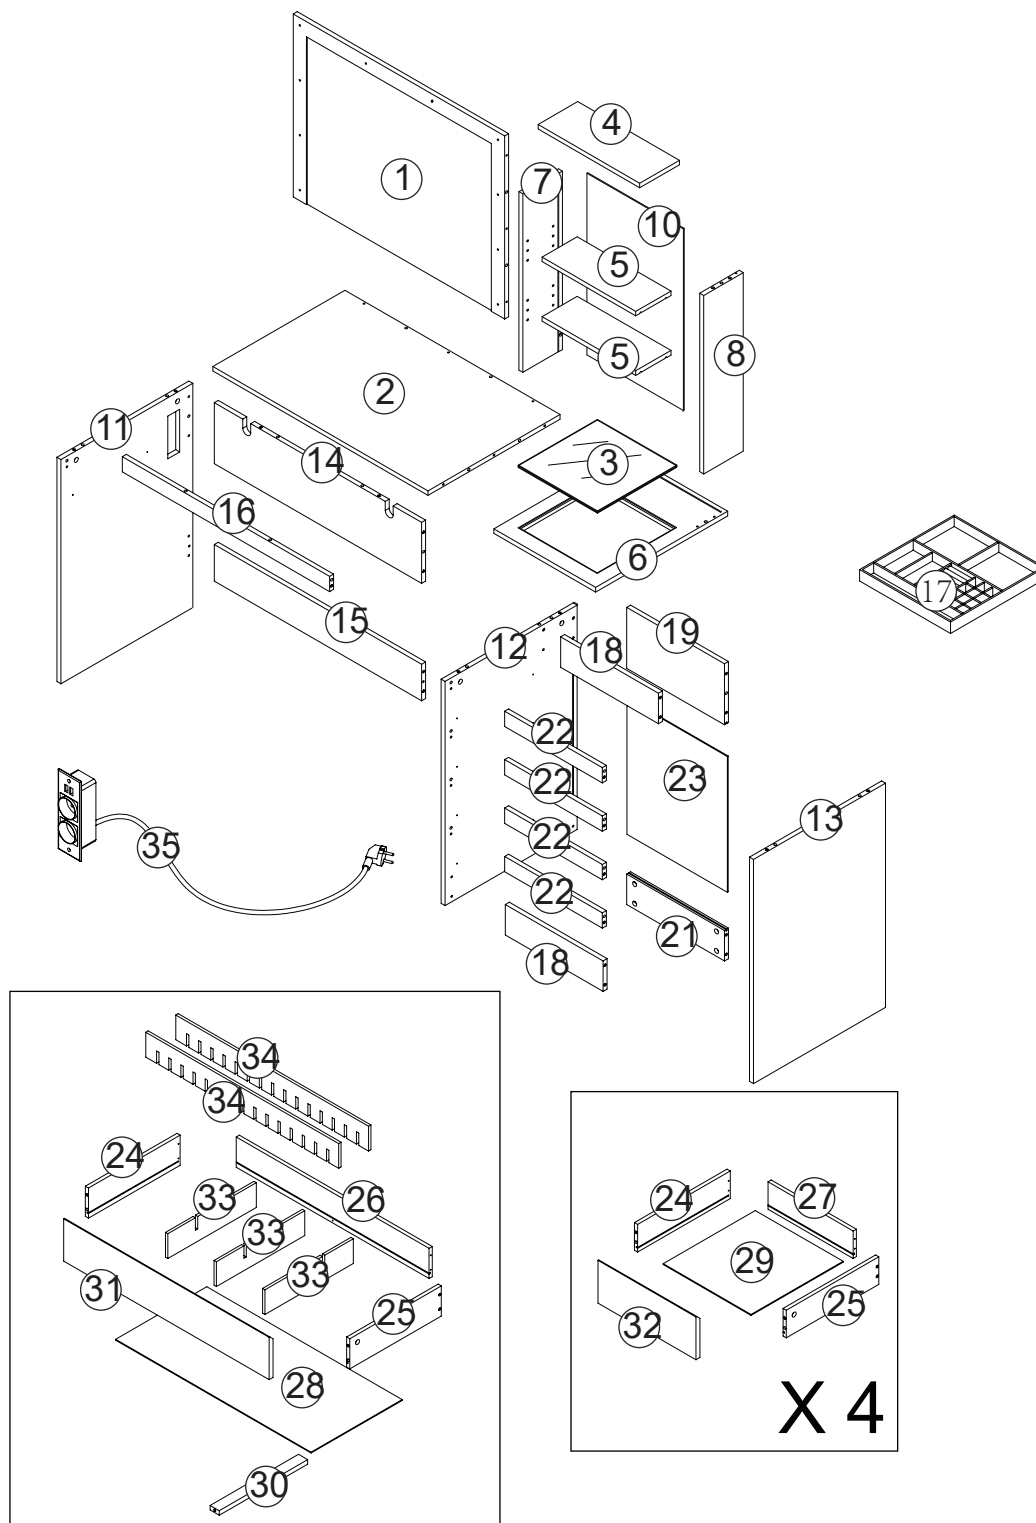


Cam Lock Fastening System

Insert the cam bolt into the hole first, then insert the cam lock and lock it.

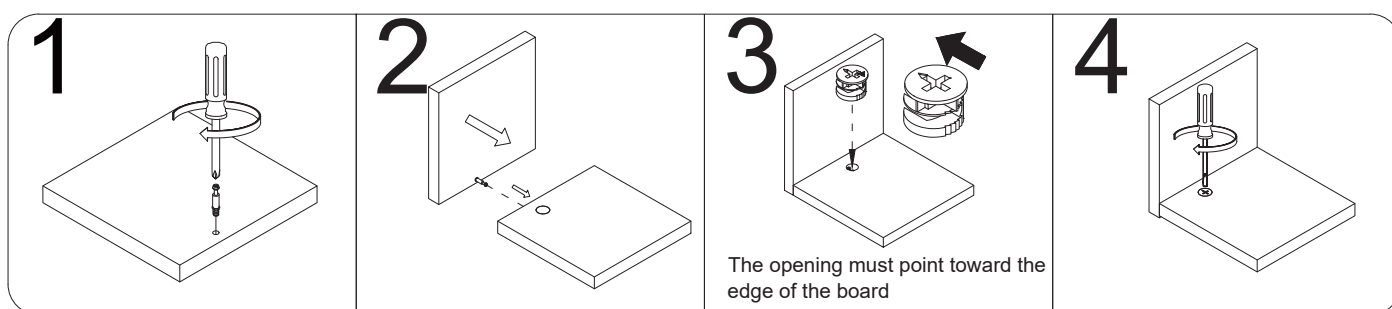


1

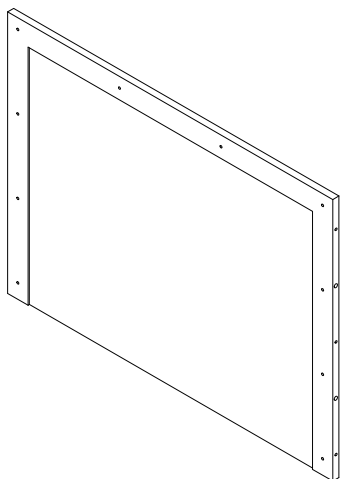


× 1

2

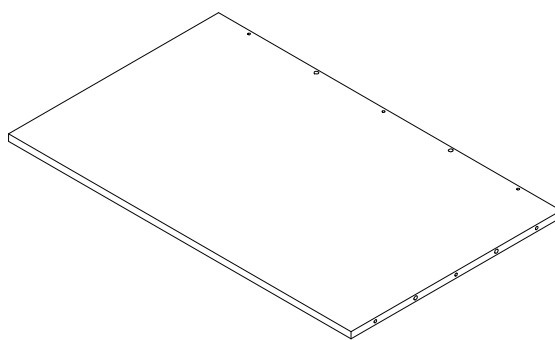


× 1

3

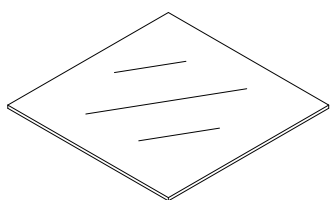


× 1

4

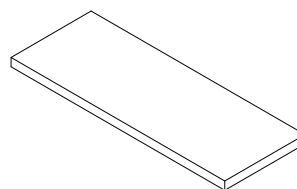


× 1

5

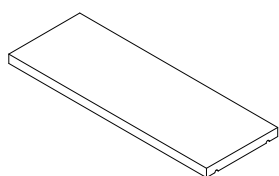


× 1

6

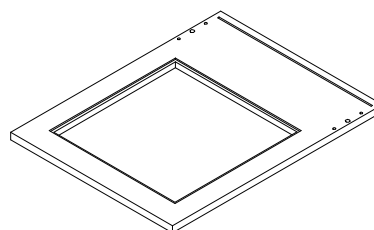

× 1

7



× 1

8




× 1

10




× 1

11

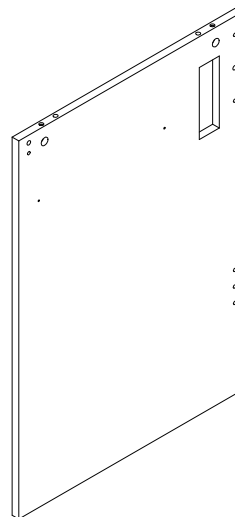


× 1

12

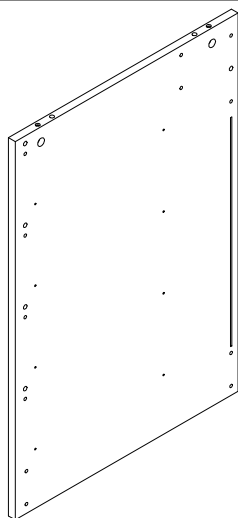


× 1

13

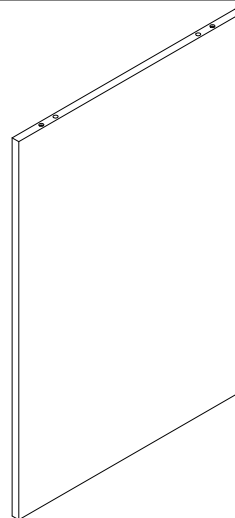


× 1

14

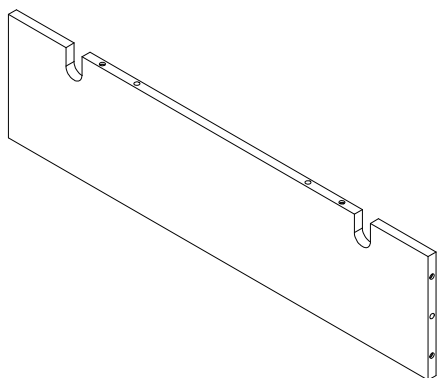


× 1

15

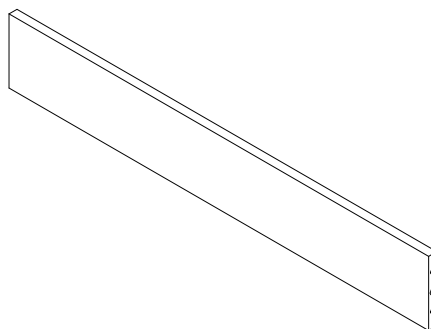


× 1

16

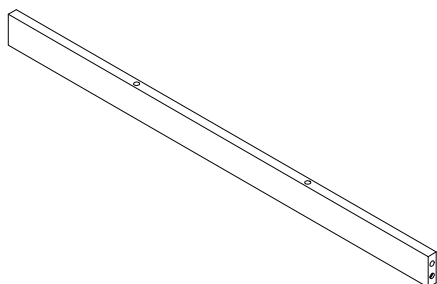

× 1


17

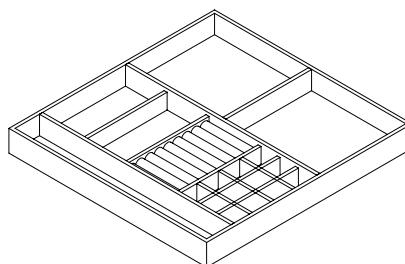

× 1


18

× 2

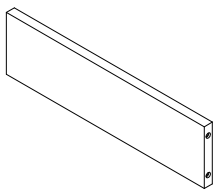


19

× 1

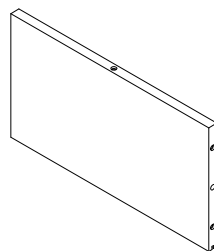


21

× 1

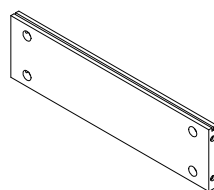


22

× 4

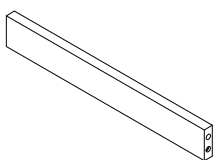


23

× 1

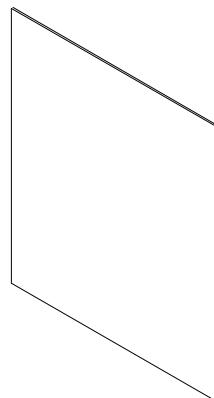


24

× 5

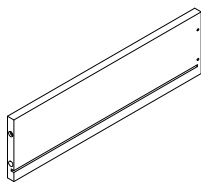

25

× 5



















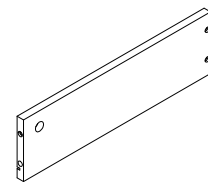


26 × 1	27 × 4
28 × 1	29 × 4
30 × 1	31 × 1
32 × 4	33 × 3
34 × 2	35 × 1

Components - Fittings


Please check you have all the panels listed below

Note: The quantitie below are the correcet amount to complete the assembly. In some cases more fittings may be supplied than are required.

A	 Ø 6*35	52 pcs +5 pcs	B		64 pcs +5 pcs
C	 Ø 8*30	40 pcs +4 pcs	D		21 pcs +2 pcs
E		46 pcs +4 pcs	F		10 pcs +1 pc
G		6 pcs	H		4 pcs
I		8 pcs	J		8 sets
K		6 pcs	L		2 sets
M		6 pcs	N		10 pcs
O		1 pc	P		1 pc
Q		4 pcs			1 pc
		1 pc			
CL	 CL	5 pcs	DL	 DL	5 pcs
CR	 CR	5 pcs	DR	 DR	5 pcs


Step 1

A		4 pcs
B		4 pcs
C		2 pcs
Q		4 pcs
		1 pc

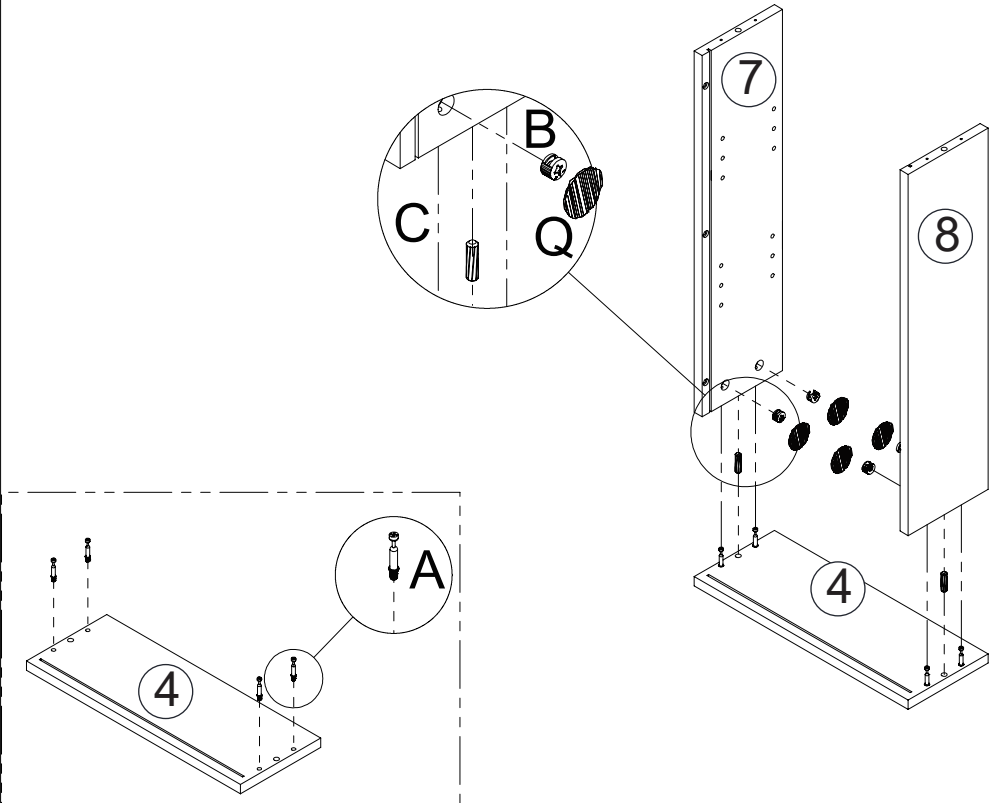


Step 2

C		2 pcs
F		3 pcs
		1 pc

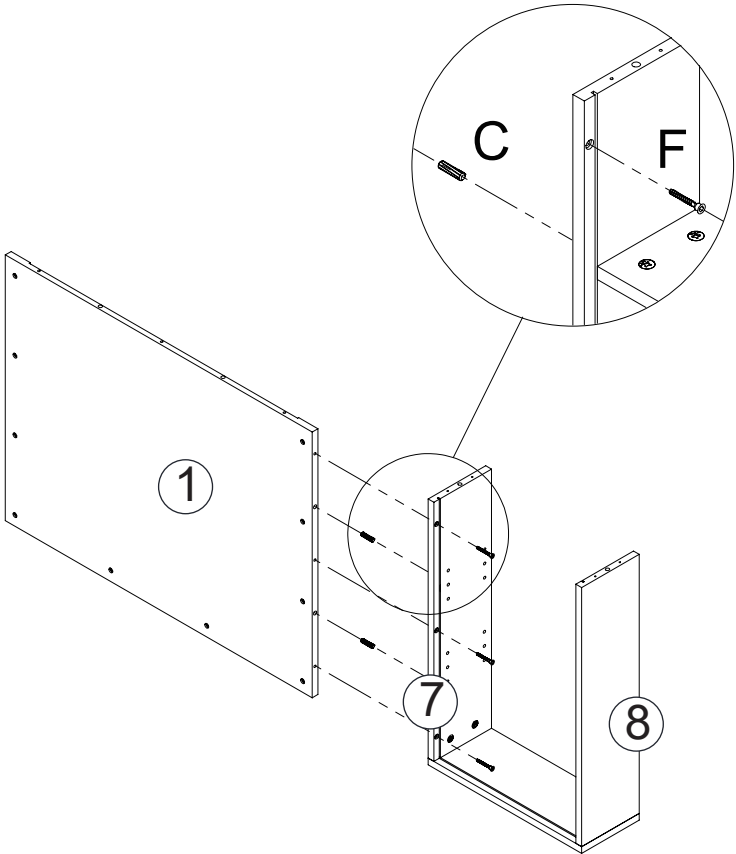


Step 3

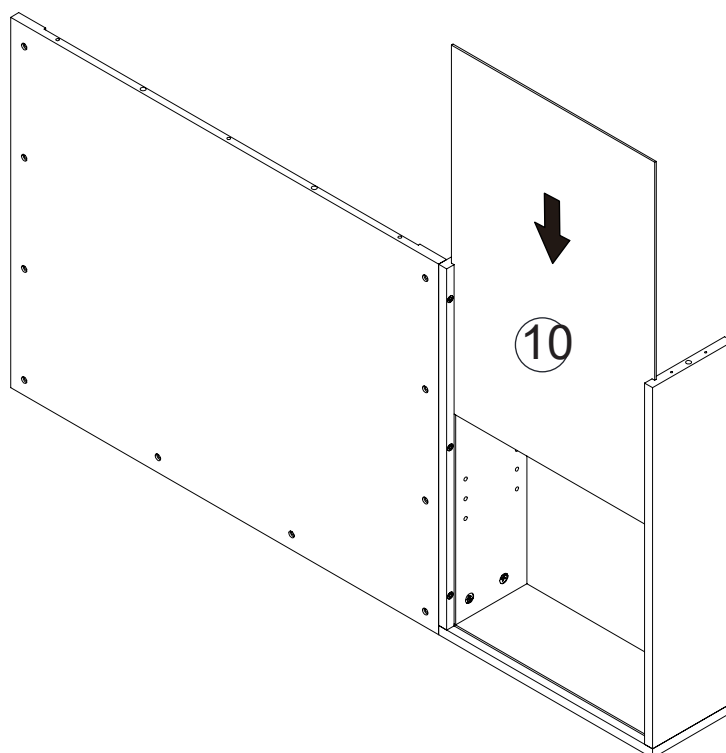


Step 4

B		6 pcs
G		3 pcs
H		2 pcs

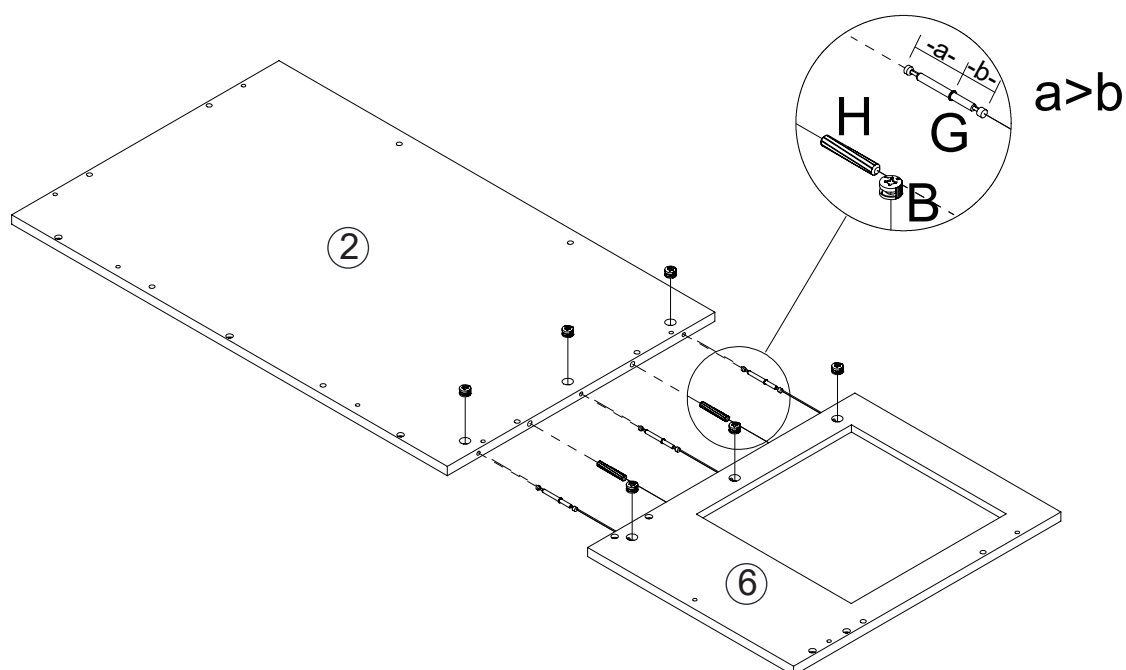


Step 5

C		4 pcs
F		7 pcs

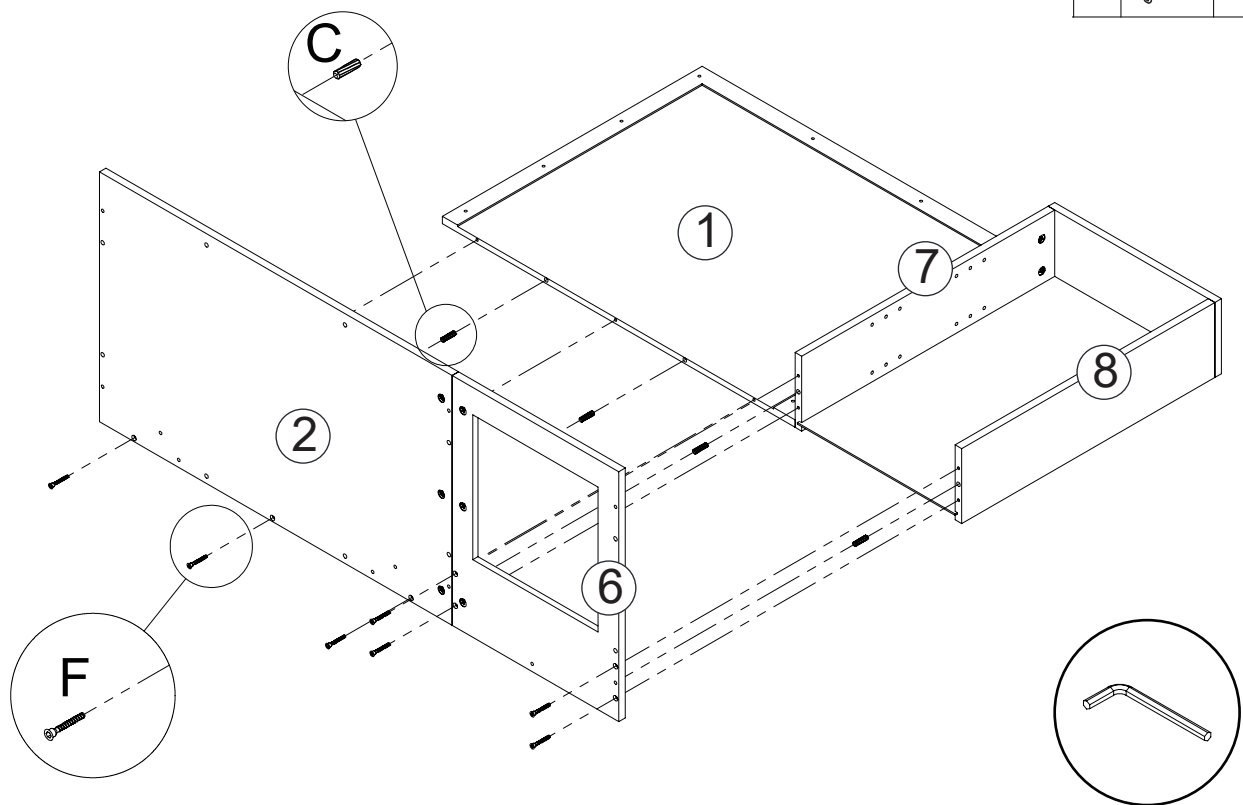


Step 6



A		9 pcs
L		2 sets

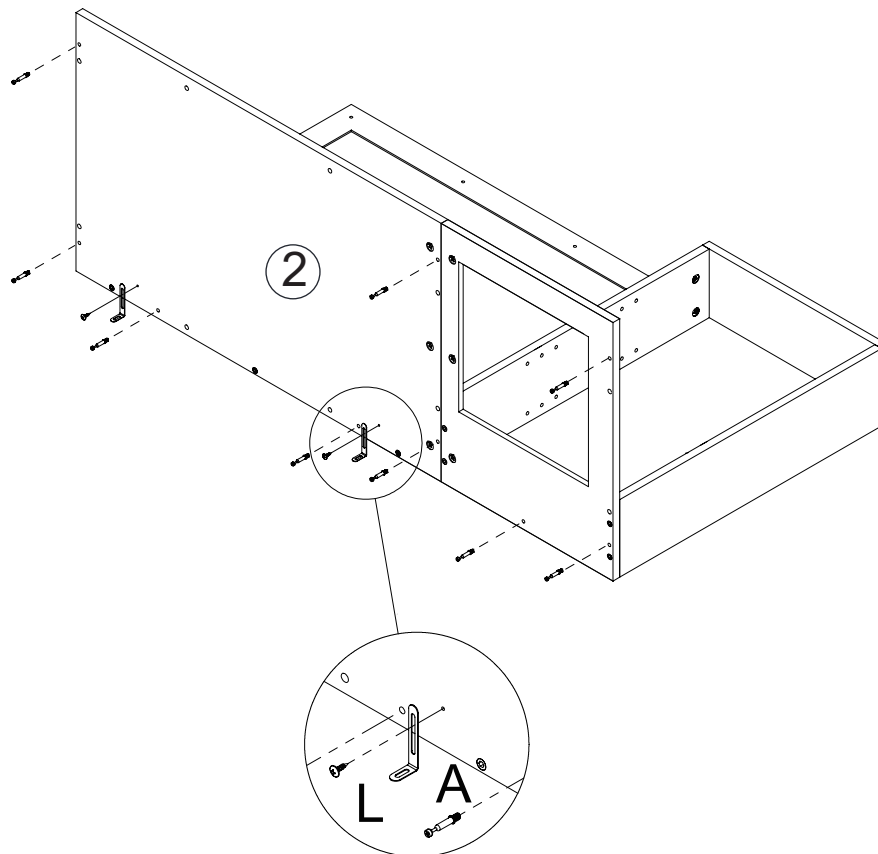


Step 7

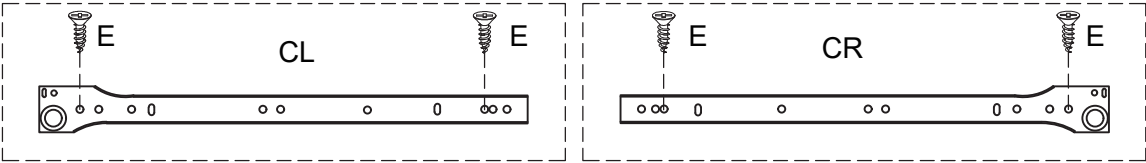


A		17 pcs
E		10 pcs
CL		1 pcs
CR		4 pcs

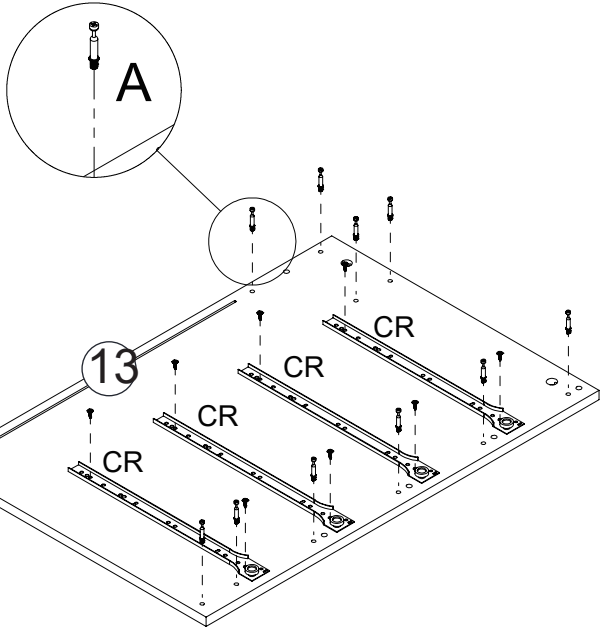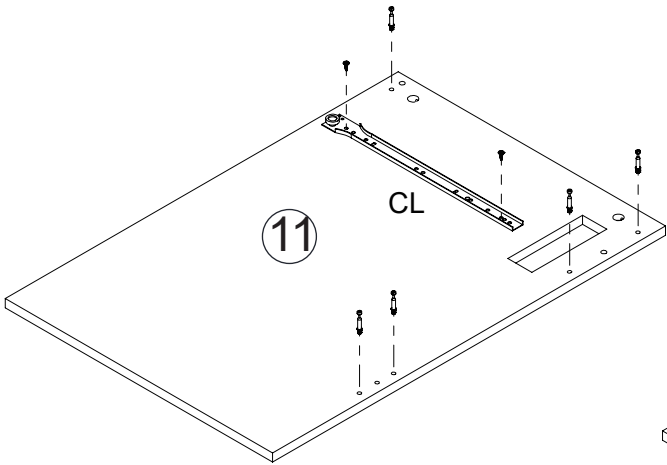



Step 8

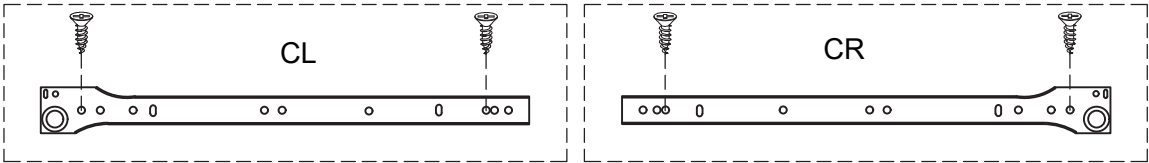

A		11 pcs
E		6 pcs
K		4 pcs
CL		4 pcs
CR		1 pcs

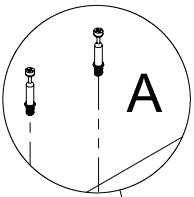


EN:Note that the first row of slides is locked with hardware #K, and the others are locked with hardware #E
DE: Hinweis: Die erste Schiene wird mit den Schrauben #K befestigt und die anderen Schiene sollten mit den Schrauben #E befestigt werden.
Fr : Veuillez noter que les trous au premier rang doivent être vissés avec les vis #K et les autres doivent être vissés avec les vis #E

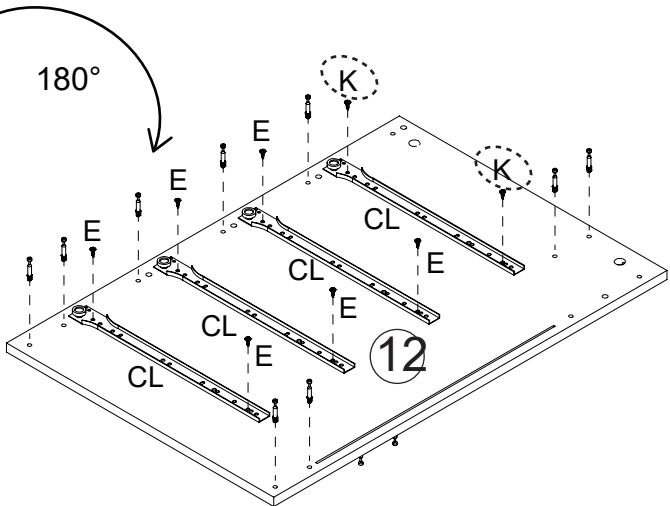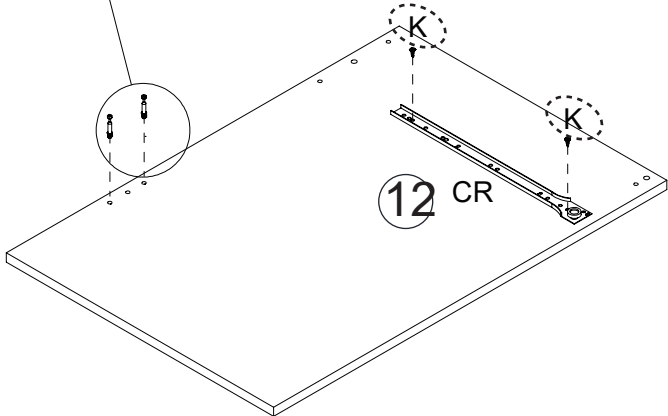


Step 9

B		5 pcs
C		3 pcs

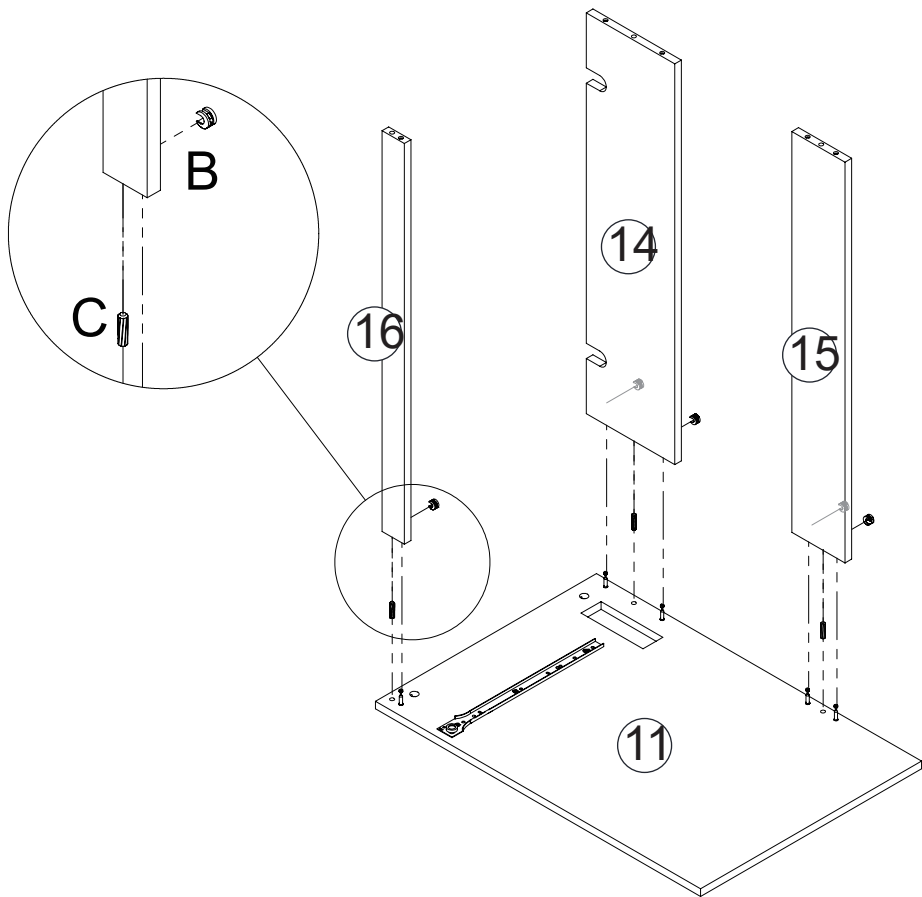


Step 10

B		5 pcs
G		3 pcs
H		2 pcs
C		1 pc

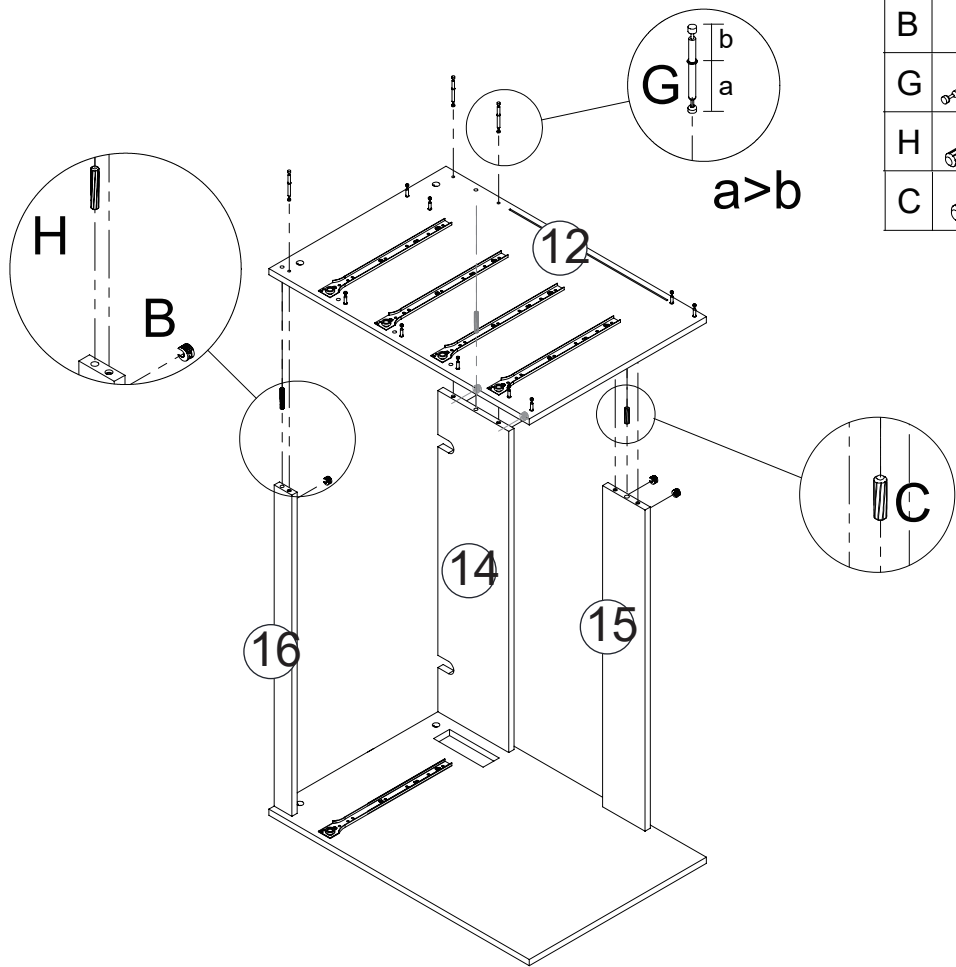


B		12 pcs
C		5 pcs

Step 11

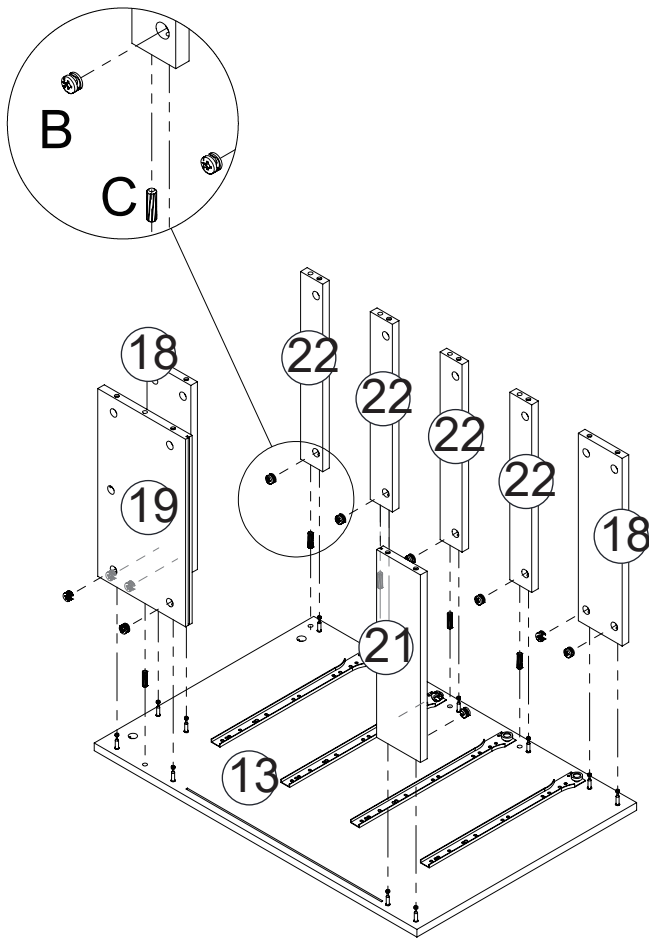


Step 12

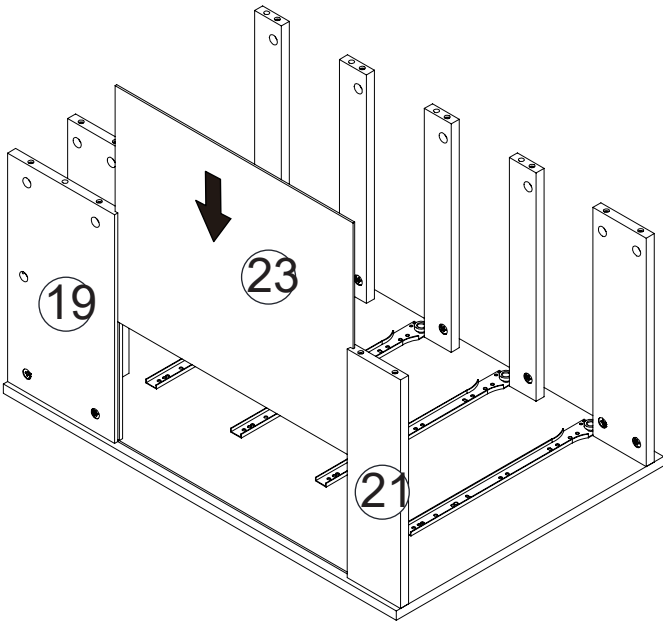


Step 13

B		12 pcs
C		3 pcs
M		6 pcs

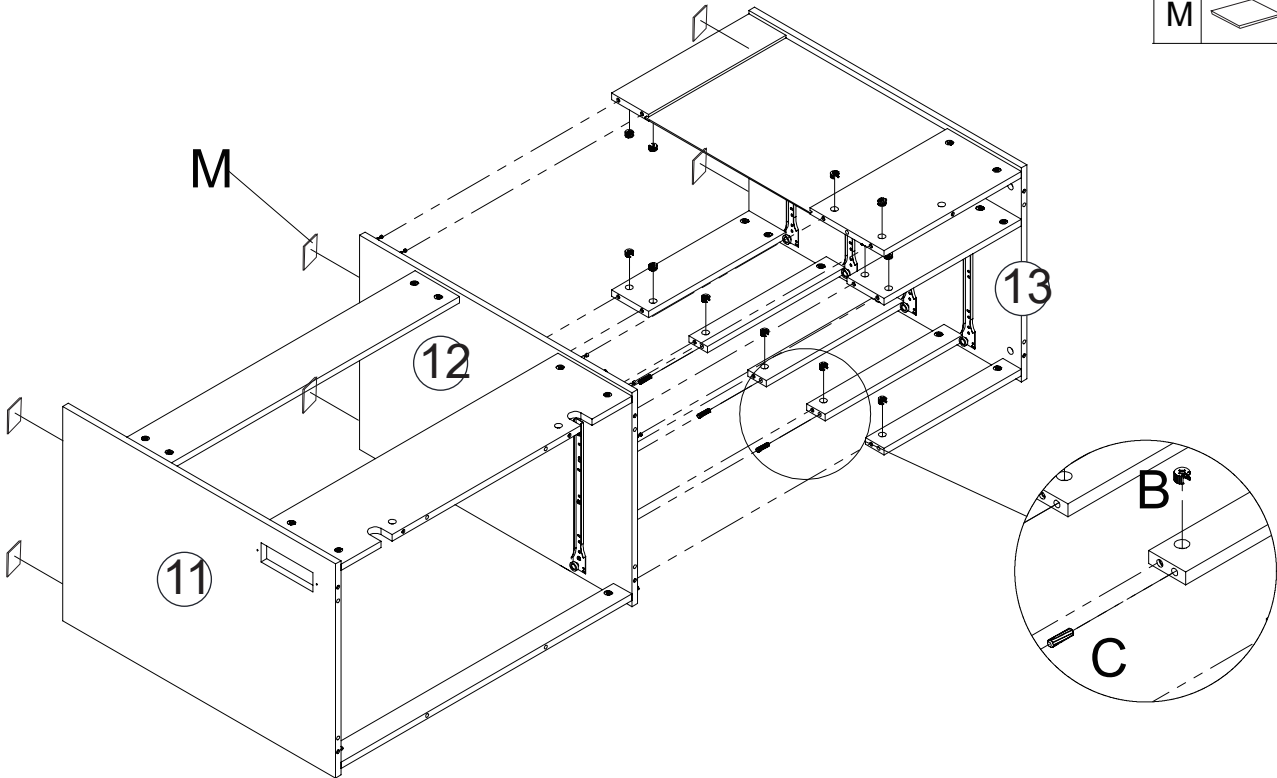




Step 14

B		9 pcs
C		10 pcs

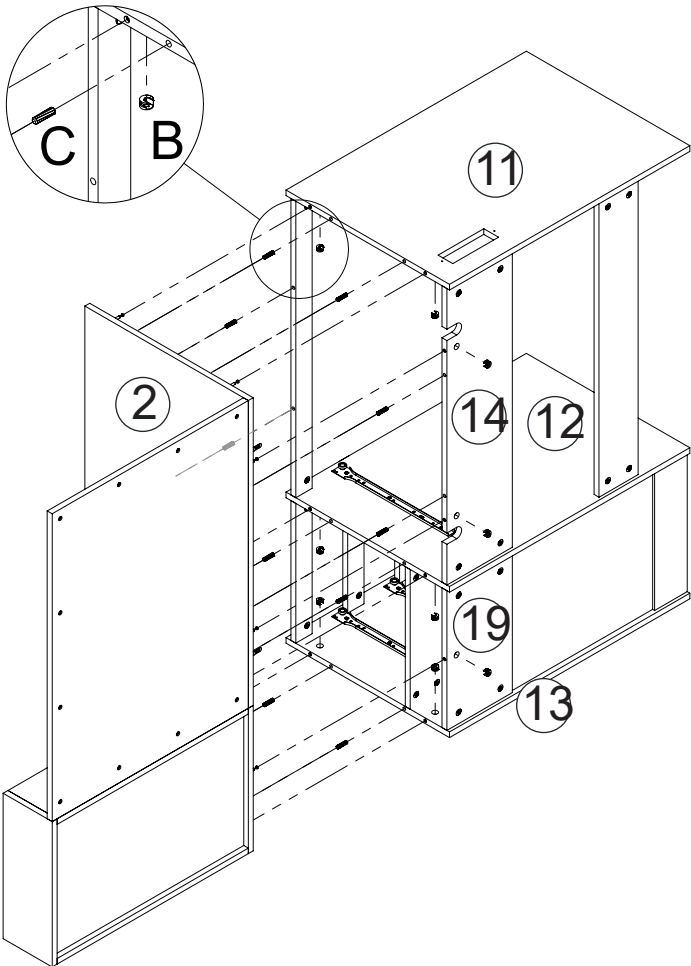


Step 15



EN: Remove the adhesive tape
ED: Entfernen Sie das Klebeband
FR: Retirez le ruban adhésif

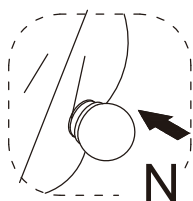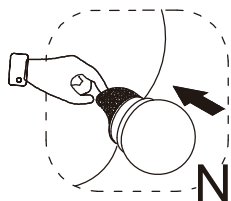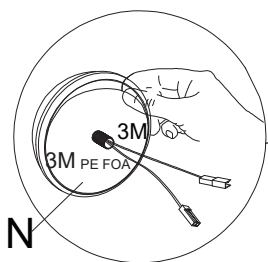


EN: Remove the adhesive tape
ED: Entfernen Sie das Klebeband
FR: Retirez le ruban adhésif

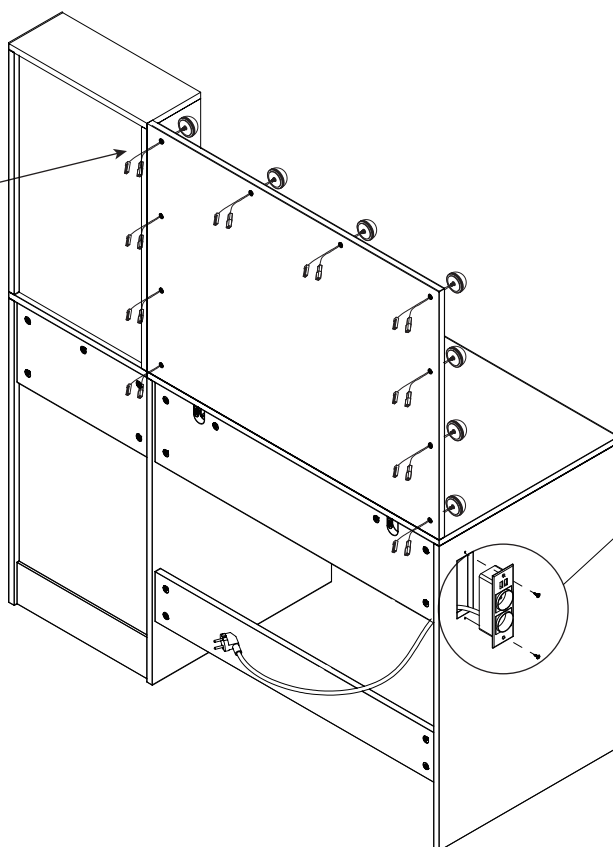

E		2 pcs
N		10 pcs

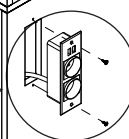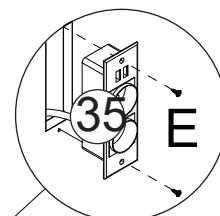

Step 16





DE: Verbinden Sie die Stecker der Glühlampen in der Reihenfolge von 1 bis 9 miteinander und stellen Sie sicher, dass der größere Stecker sich auf der Seite der Ladestation befindet.


FR: Veuillez connecter les ampoules Hollywood dans l'ordre 1 à 9, en vous assurant que la prise femelle n°1 est proche de la multiprise

IT: Collegare insieme le spine della lampadina nell'ordine da 1 a 9, assicurandosi che la spina più grande sia sul lato della stazione di ricarica.



ES: Conecte los enchufes de las bombillas en orden del 1 al 9, asegurándose de que el enchufe más grande esté del lado de la estación de carga.

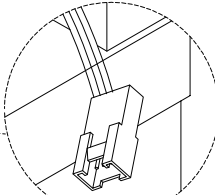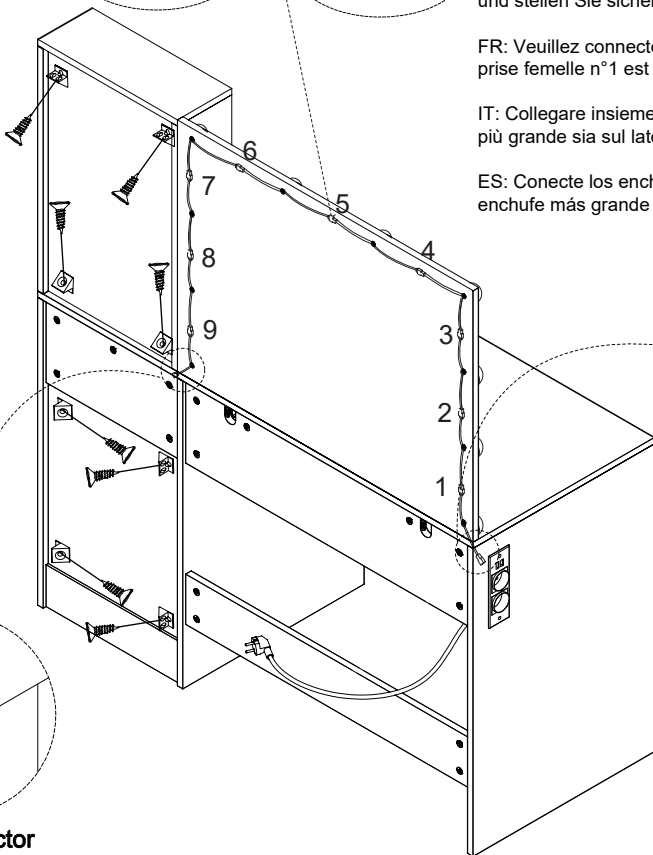

Large connectors

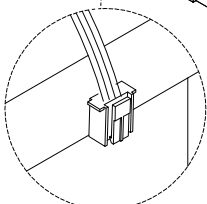

Small connector

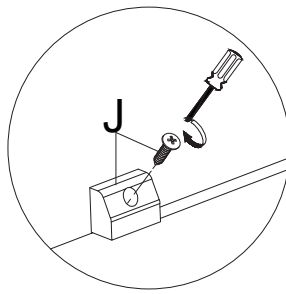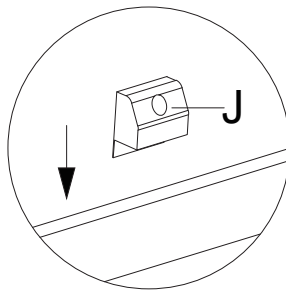

J		8 sets
---	--	--------

Step 17

I  8 pcs

⚠ WARNING!


IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING
THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE
WALL ATTACHMENT DEVICE PROVIDED

⚠ WARNING!

Um das Umkippen zu vermeiden, wird es
empfohlen, das Produkt mit dem mitgelieferten
Kippschutz an der Wand zu befestigen.

⚠ Attention !

Pour Éviter de Basculer,
Il Est Obligatoire d'installer le
Dispositif Anti-basculement Inclus !

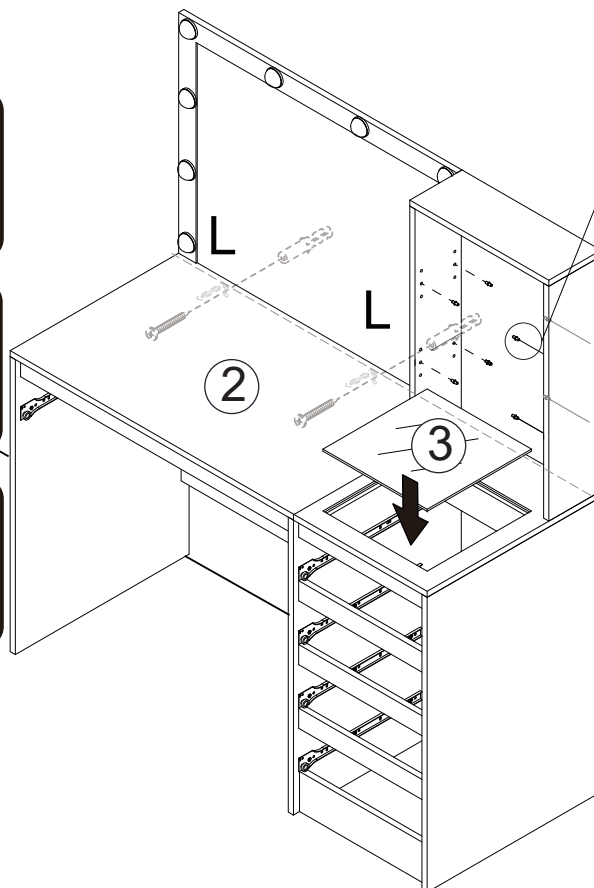


WARNING: Before
drilling, check wall
for hidden pipes and
cables

WARNUNG: Vor dem
Bohren bitte prüfen Sie,
ob sich versteckte Rohre
und Kabel in der Wand
befinden.


Avertissement : Avant de
Percer le Mur, Vérifiez
d'abord s'il y a des
Tuyaux ou des Câbles
Cachés

Step 18

D  5 pcs

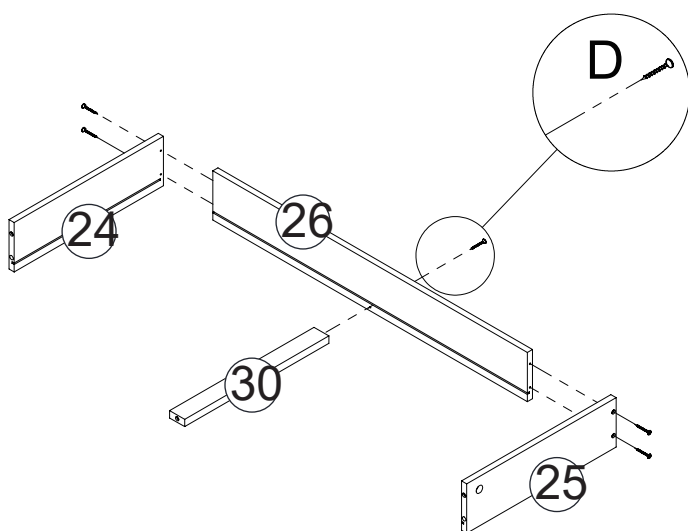


Step 19

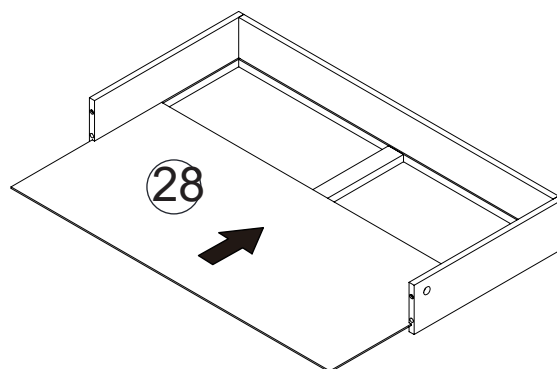



Step 20

A		3 pcs
B		3 pcs
C		2 pcs

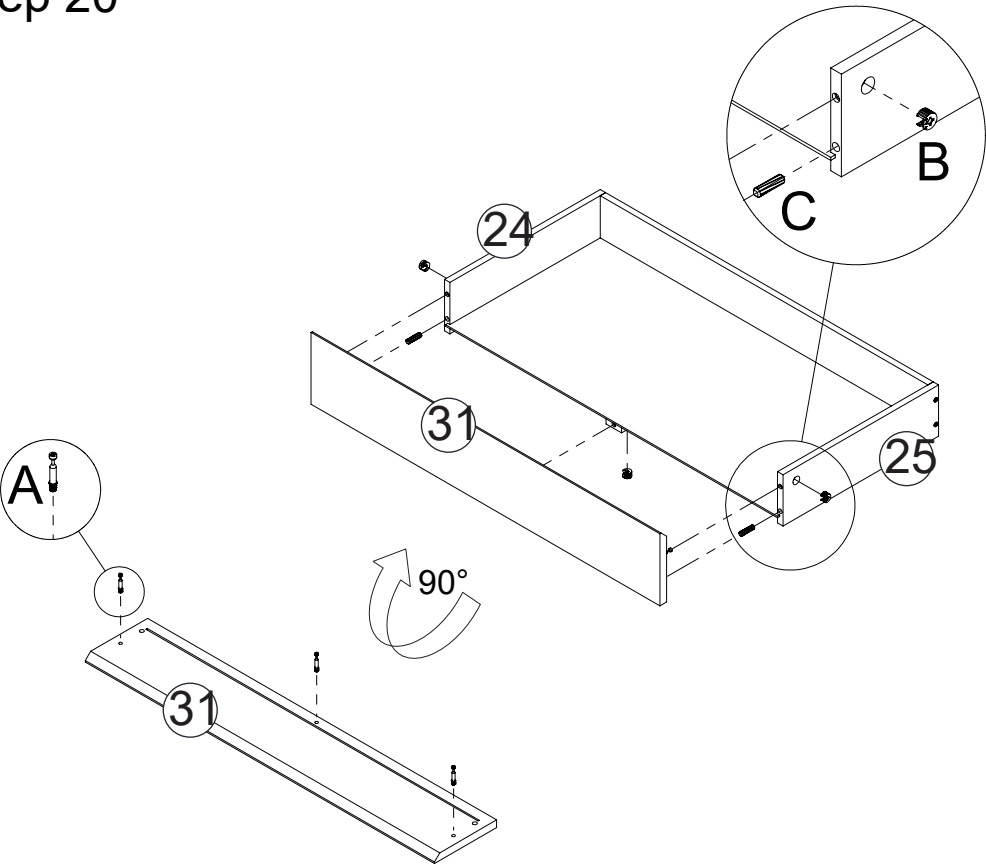


Step 21


E		4 pcs
DL		1 pc
DR		1 pc

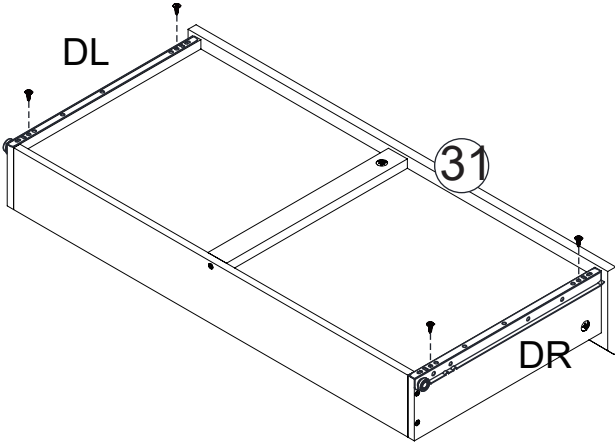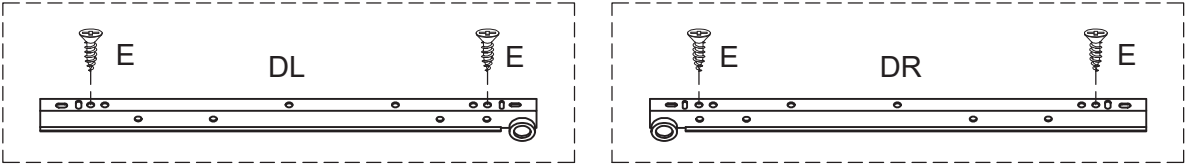

Step 22

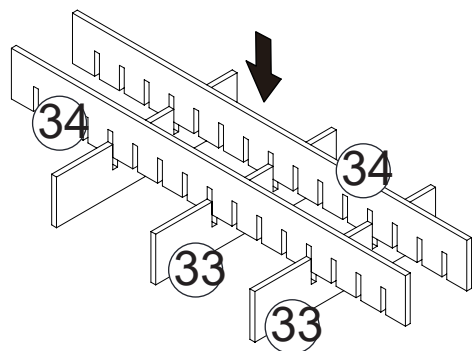


Step 23

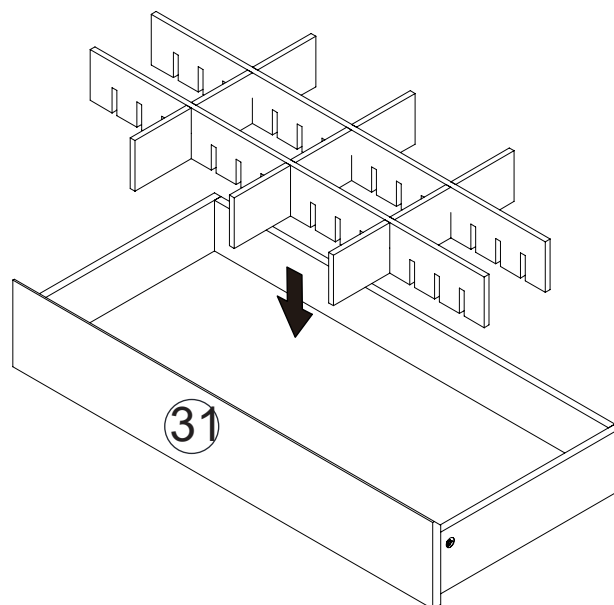


Step 24

D  16 pcs

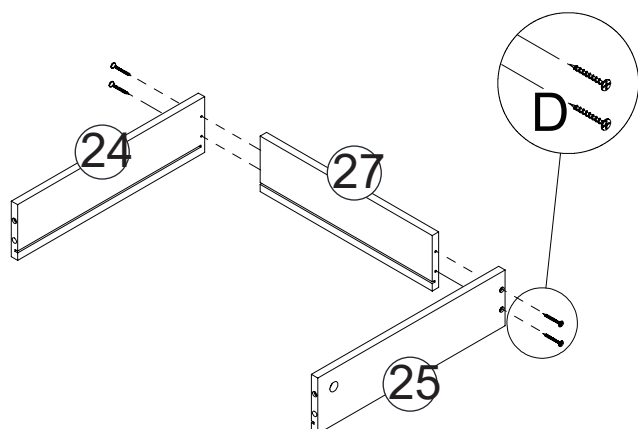

X 4


Step 25

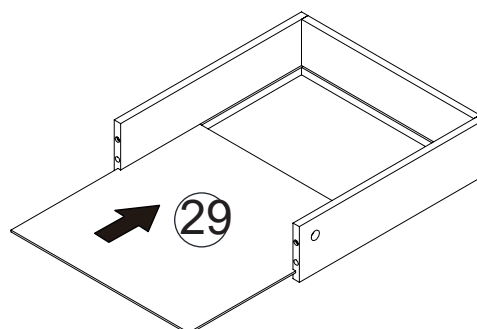

X 4

Step 25



A		8 pcs
B		8 pcs
C		8 pcs

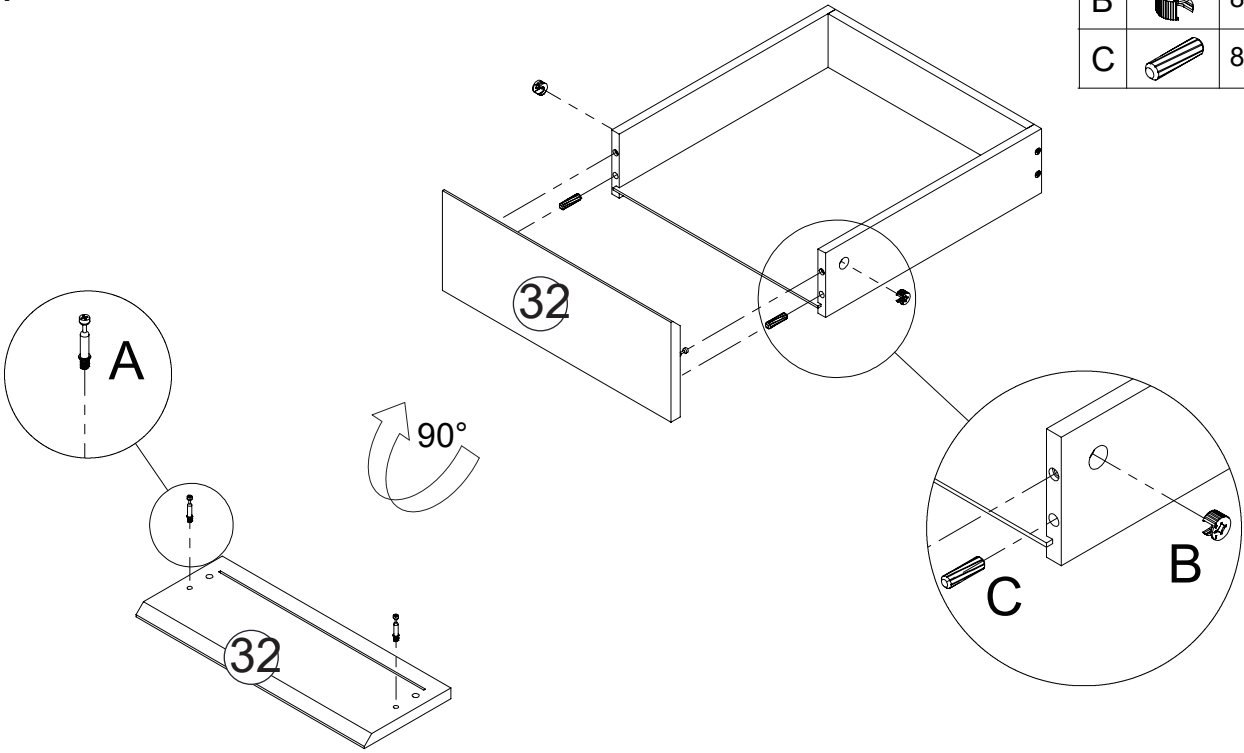

X 4


Step 26

E		16 pcs
DL		4 pcs
DR		4 pcs

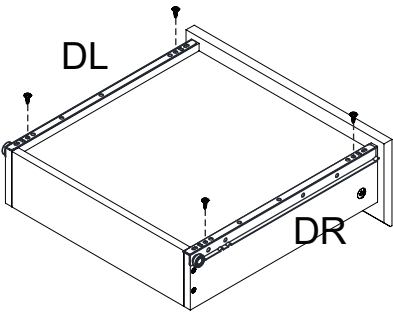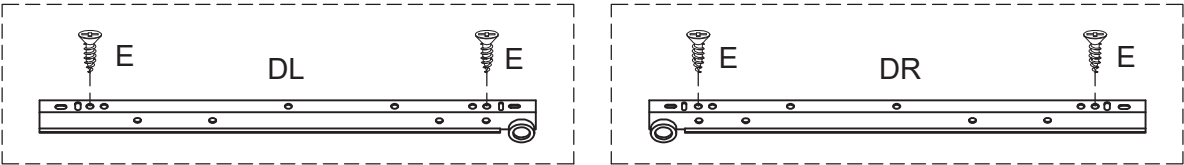

X 4

Step 27

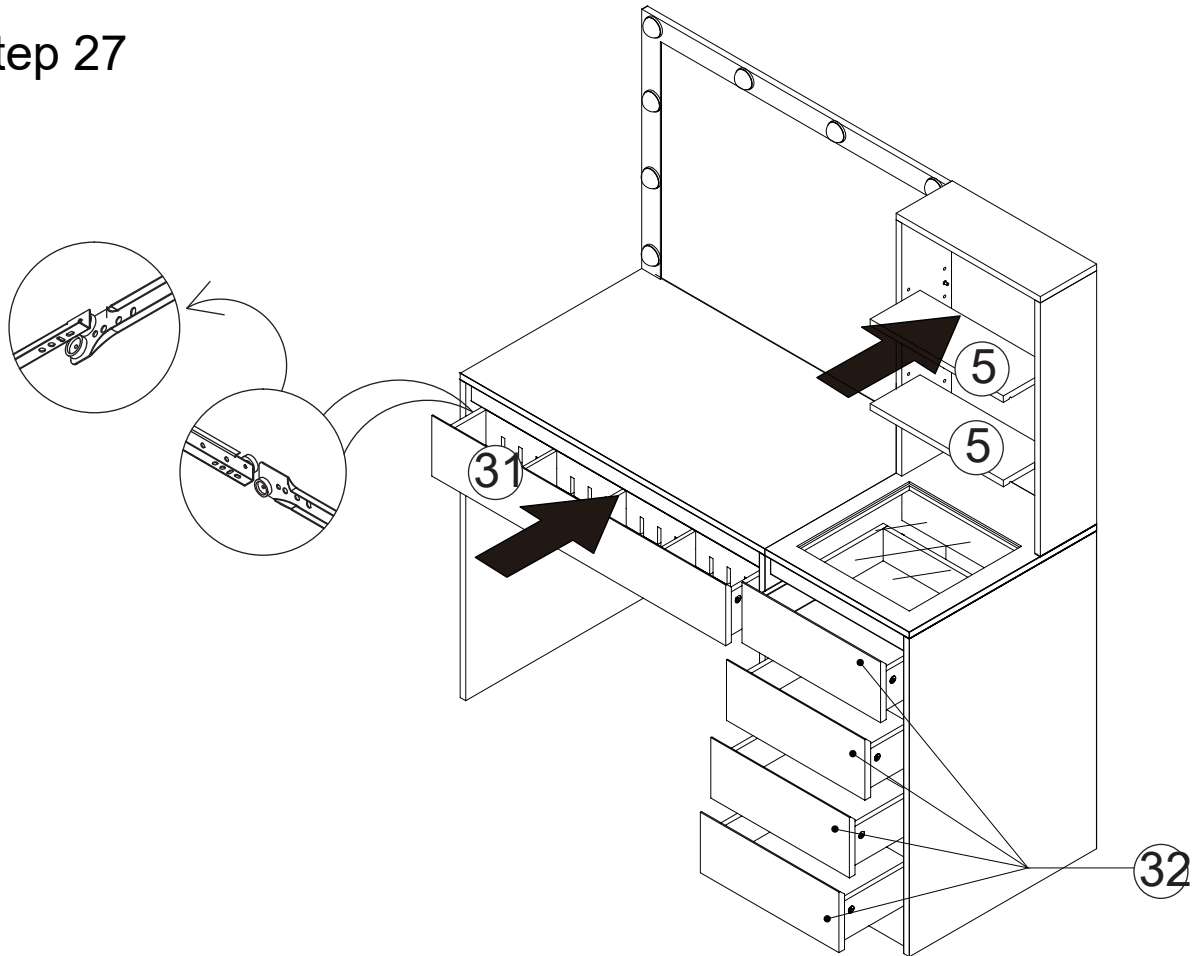

Step 28

