

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте



www.till-hilft.de

Pflegehinweise









89944.330

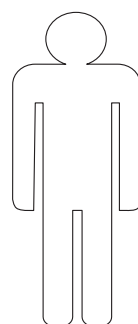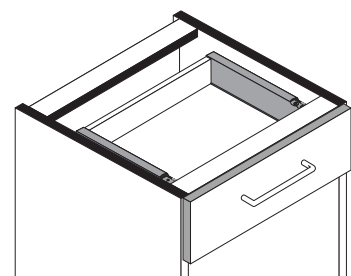


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

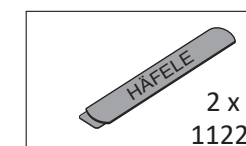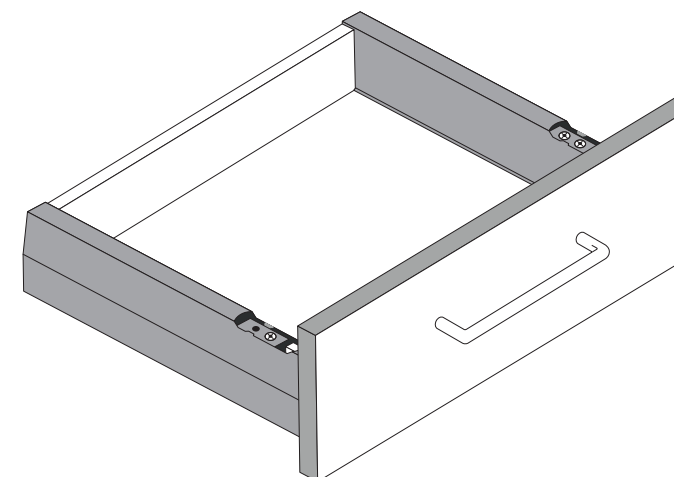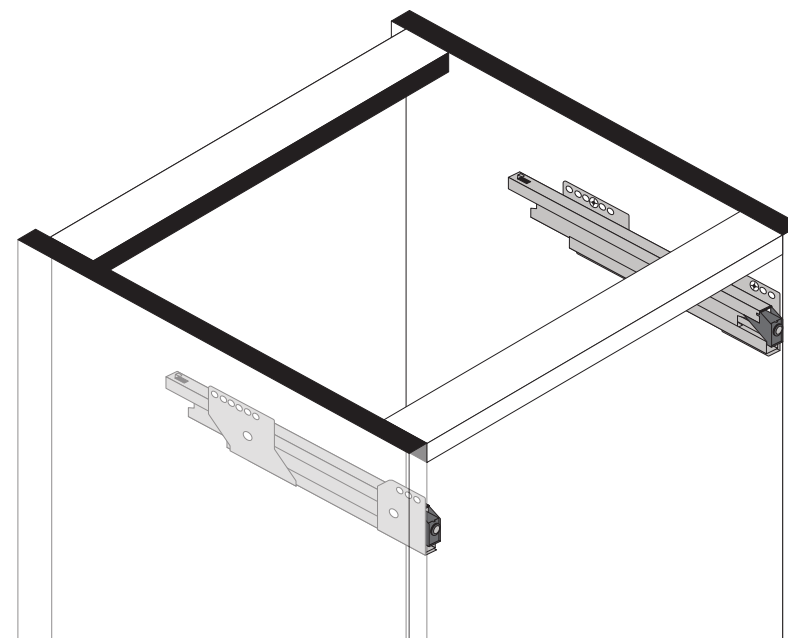


1

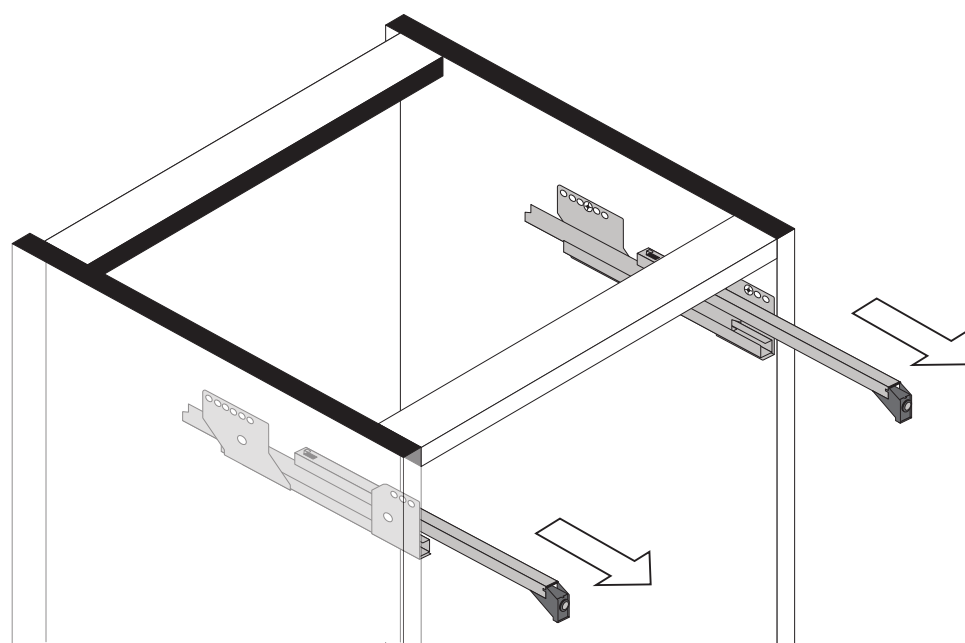


2

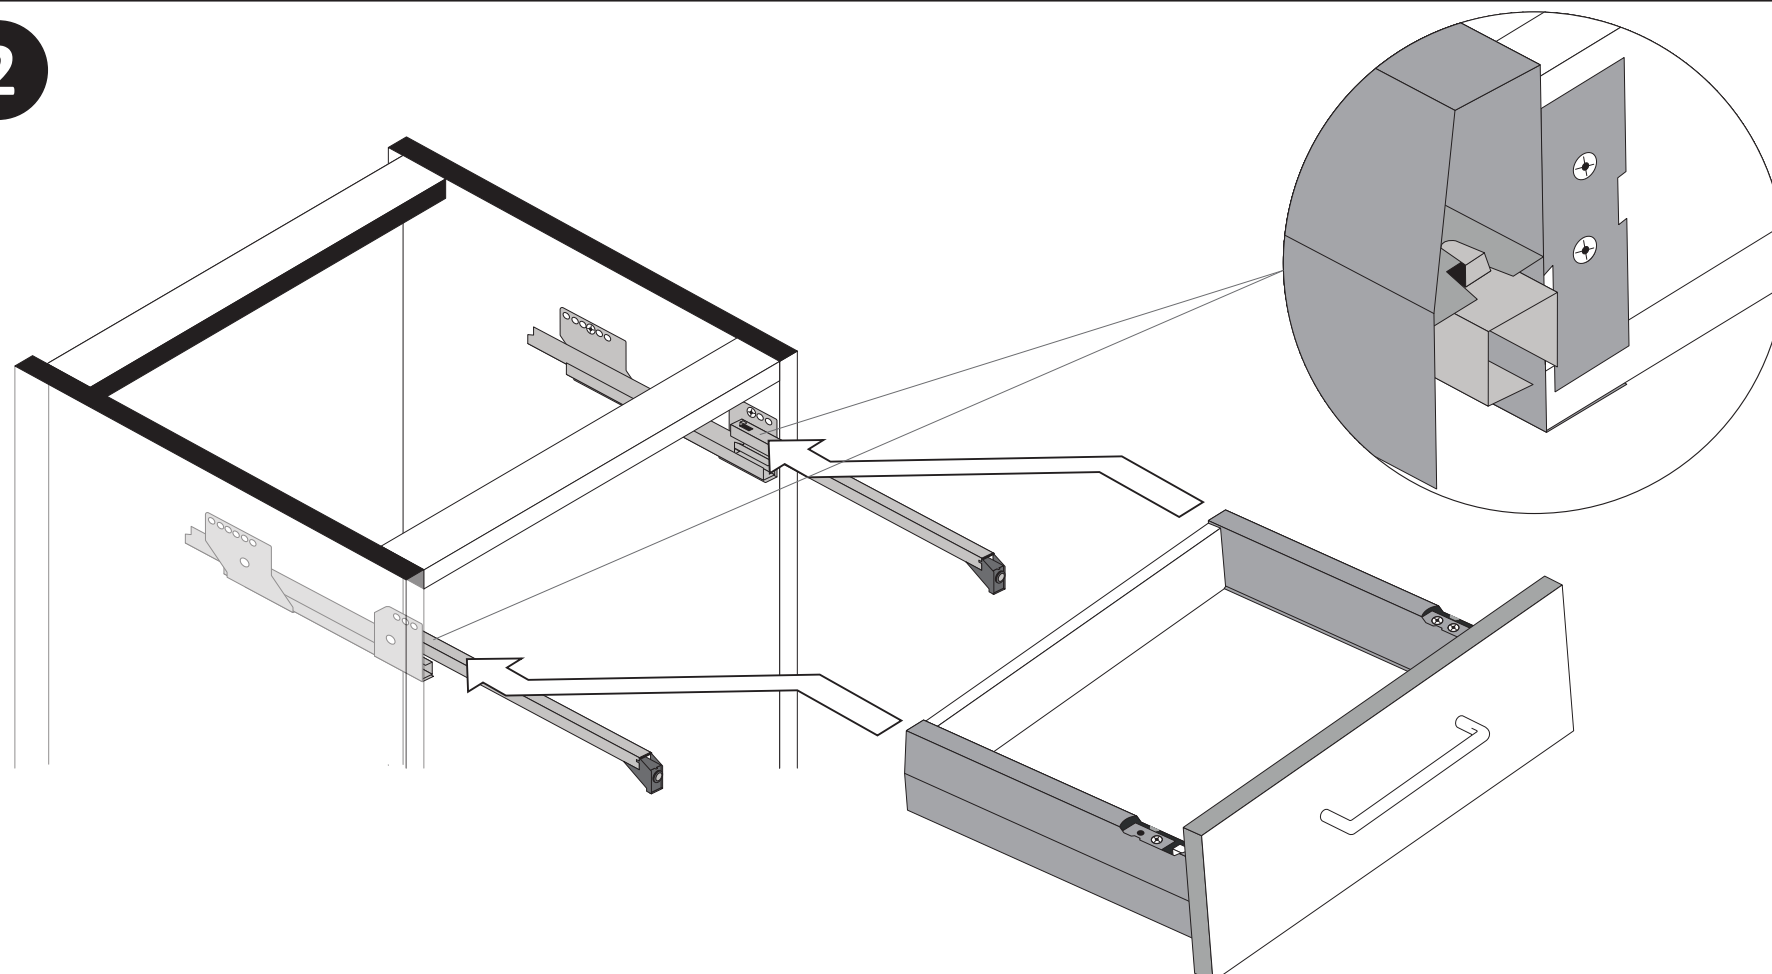


3

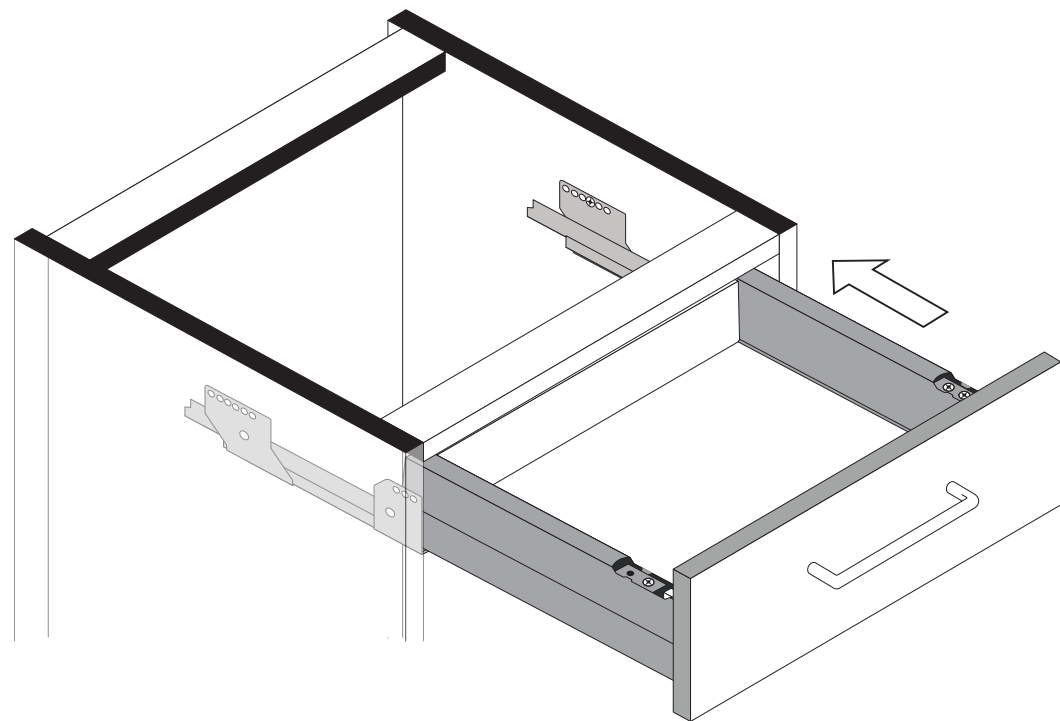

4

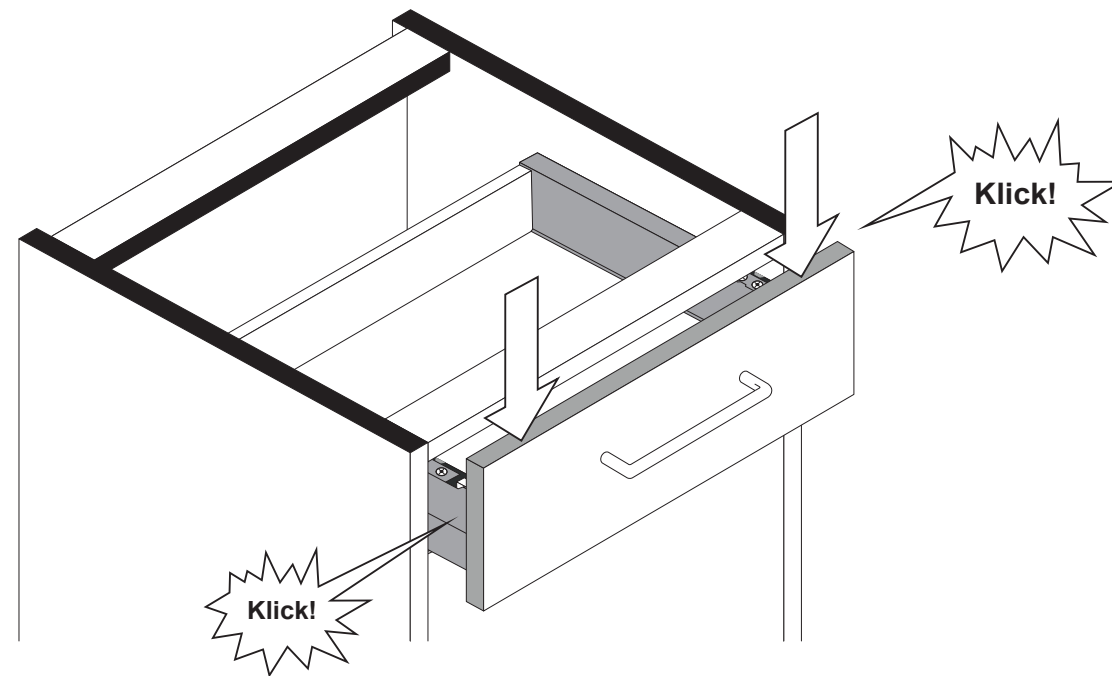


5

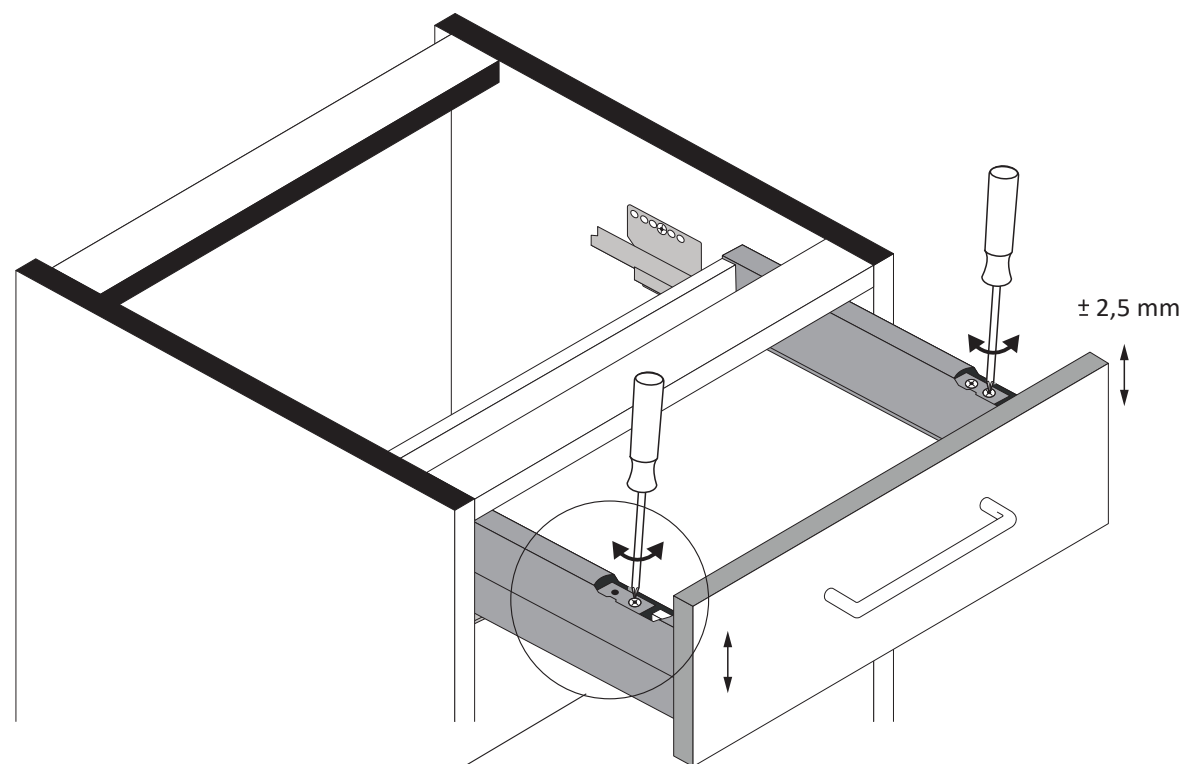


Linke Schubkastenseite nur
mit eine Stellschraube für
die Höhenverstellung.

6



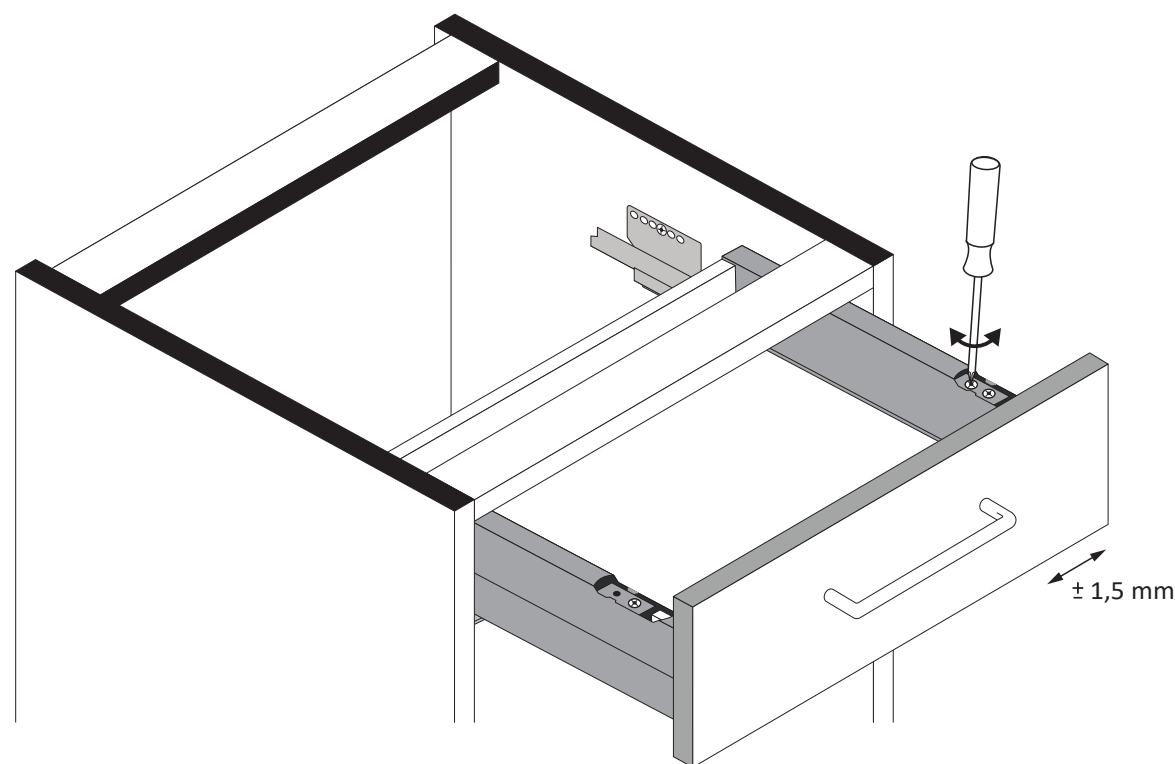


7

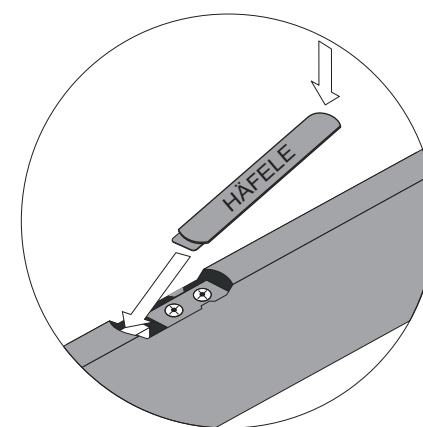




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88844.336	

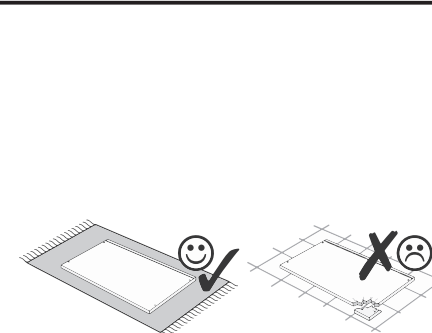
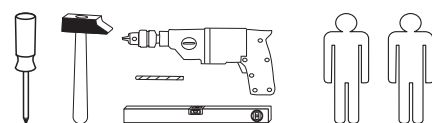
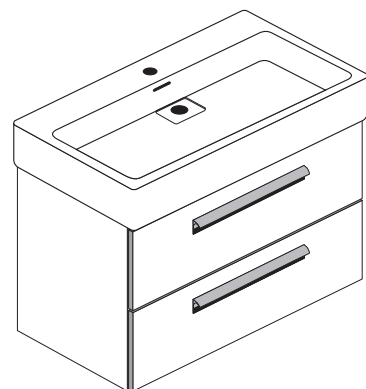






1 4 x 2802 Screw	2 4 x 2801 Washer	3 8 x 2815.1 Screw	4 12 x 2861 Screw	5 2 x 2830 Screw	6 2 x 2842 Screw
7 2 x 2840 Screw	8 1 x 2881 Bracket R	9 1 x 2880 Bracket L	10 36 x 2804 Screw	11 2 x 5710 Screw	12 4 x 2836 Screw
13 4 x 2865 Washer	14 4 x 1122 Screw	15 4 x 1121 Screw	16 8 x 2816 Screw	17 2 x 5286.400 Screw	18 2 x Bracket
19 1 x 2863 Glue	20 1 x 1970 Silicon	21 2 x 5285.400 Screw	22 2 x 5284.400 Screw		
23 2 x 2529 Bracket	A 4 x Bracket				



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

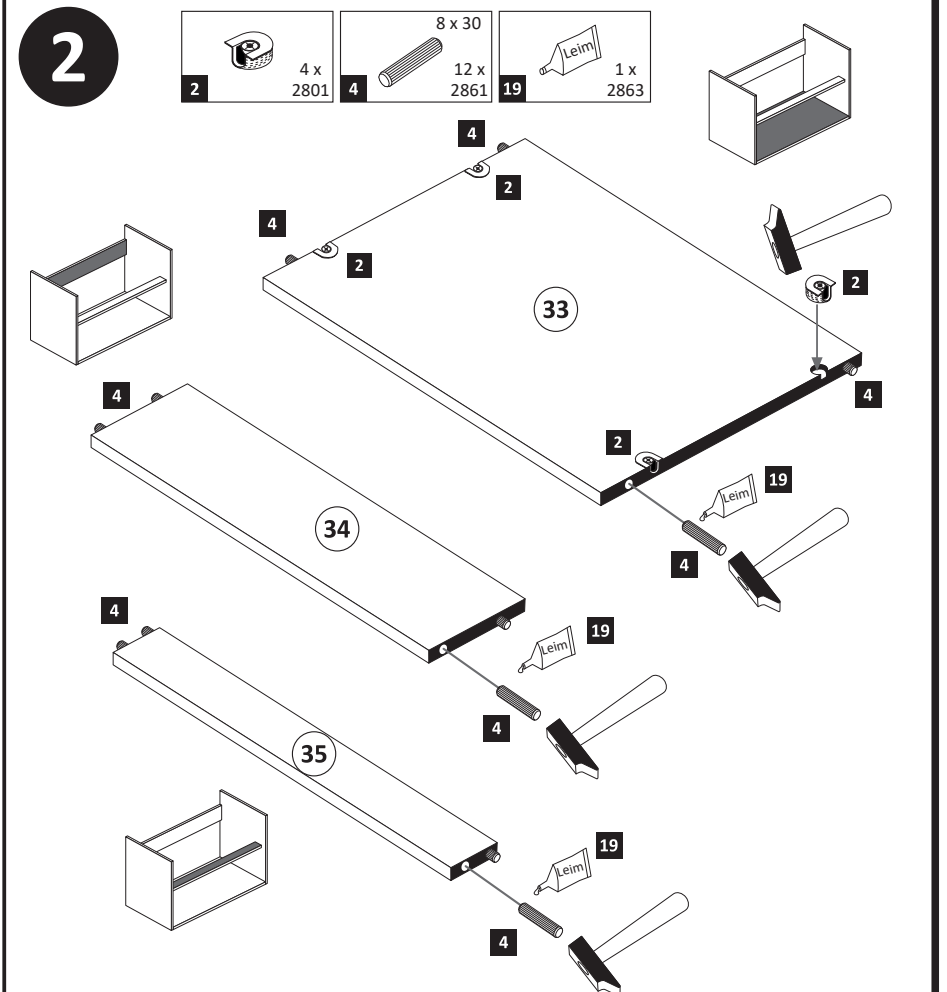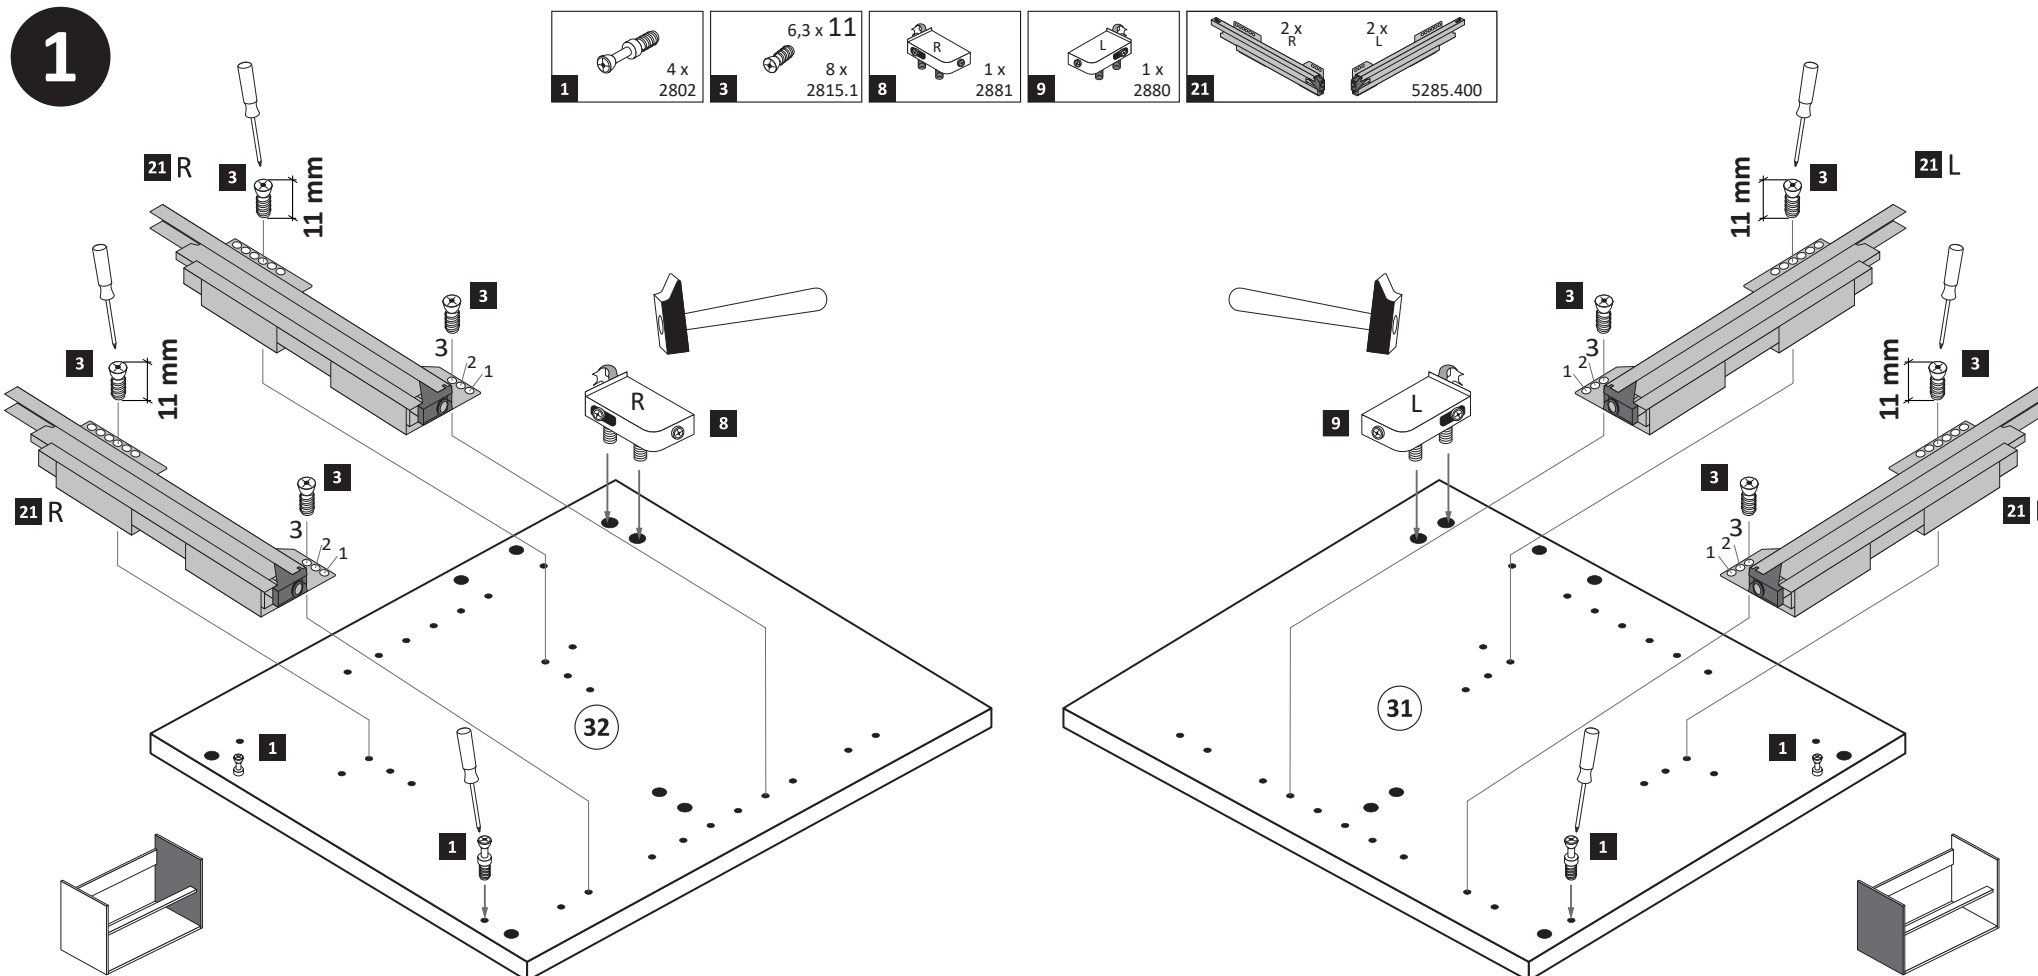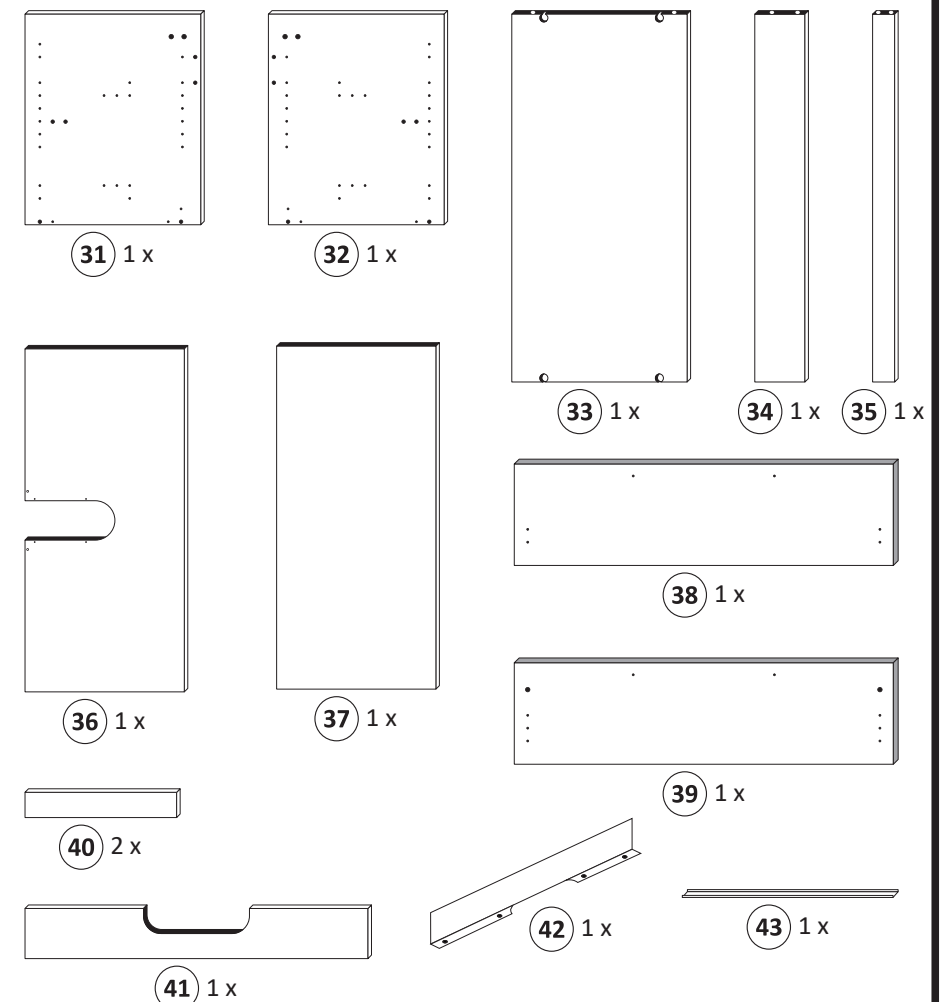

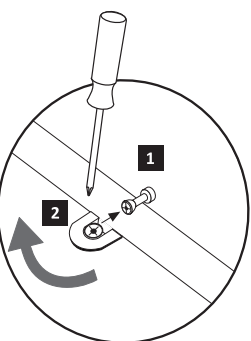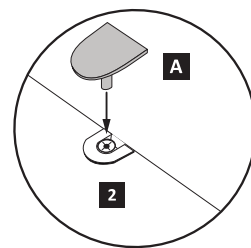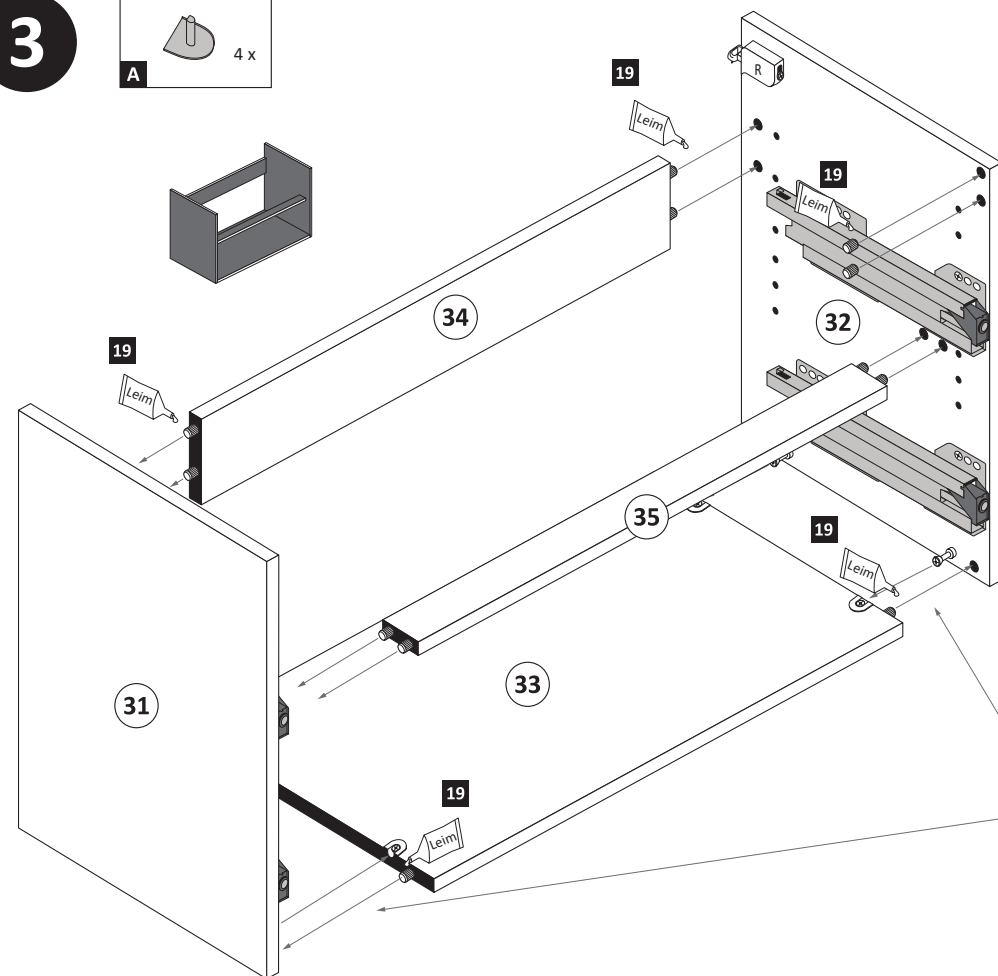
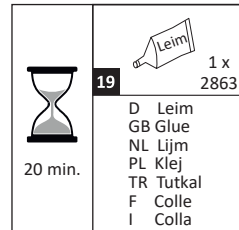


20 min

1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

4

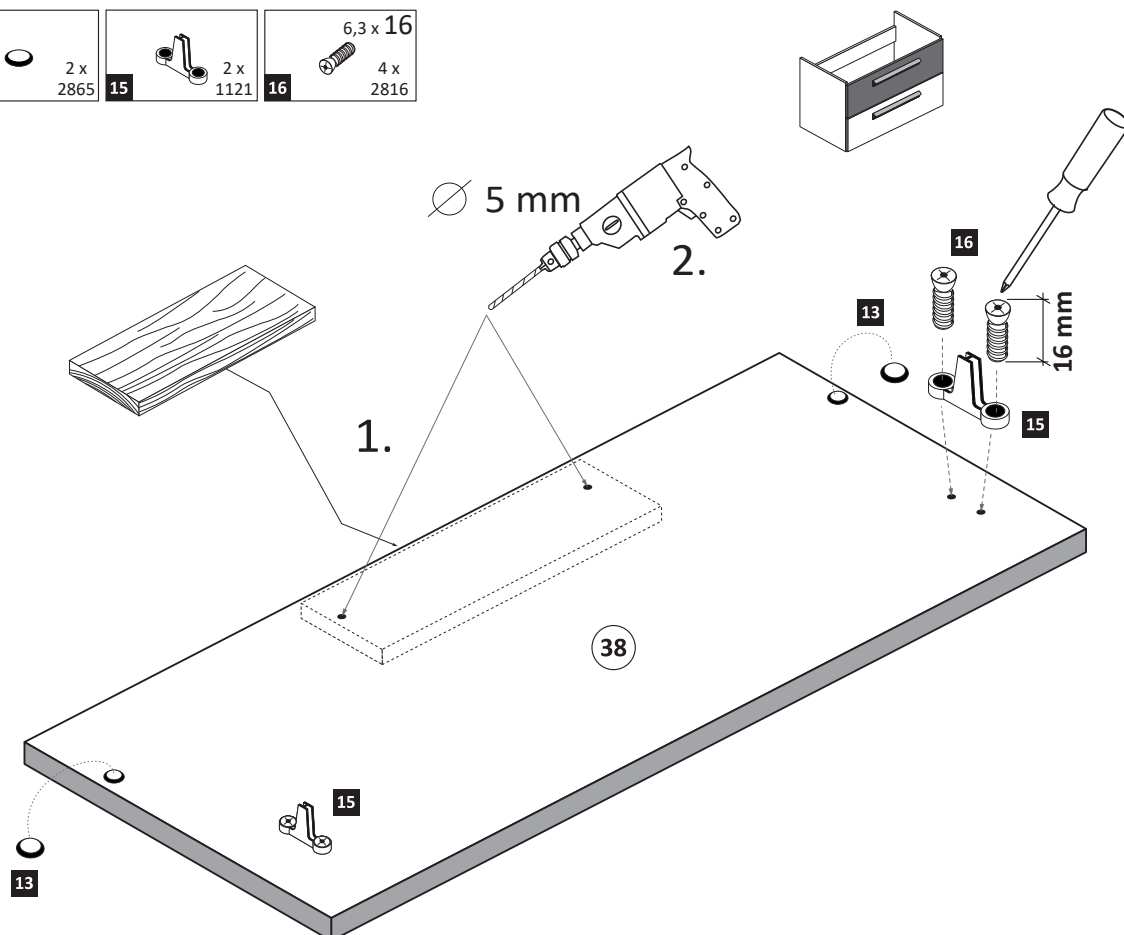


5 mm


2.

16 mm


5

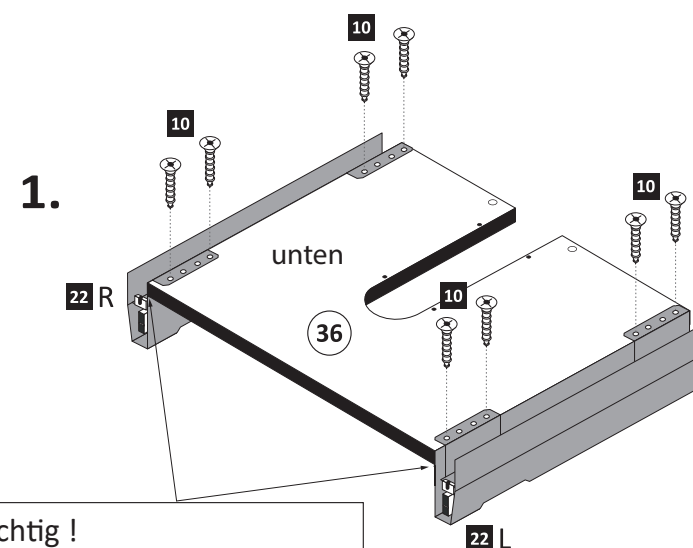


Wichtig !
Montieren Sie den Boden **(39)**
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge **22** !

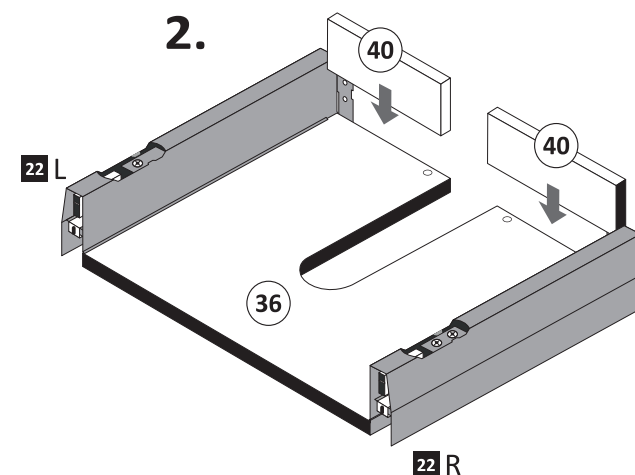


3.

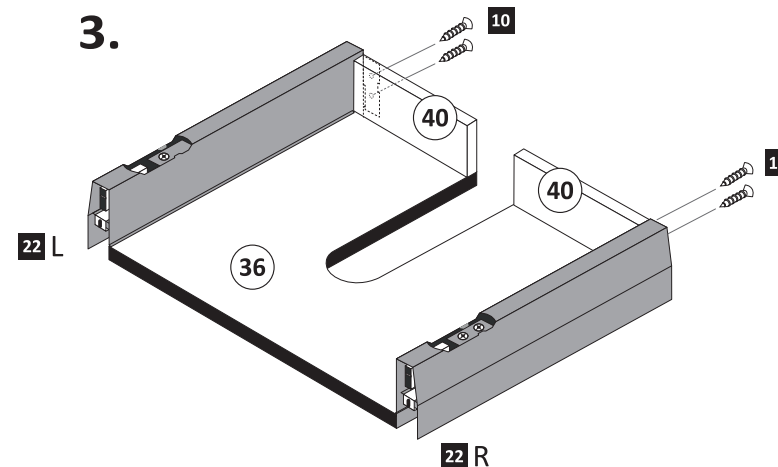

4.

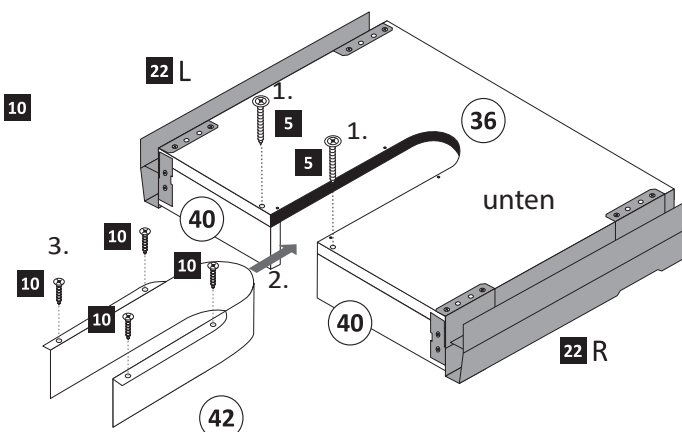


5.




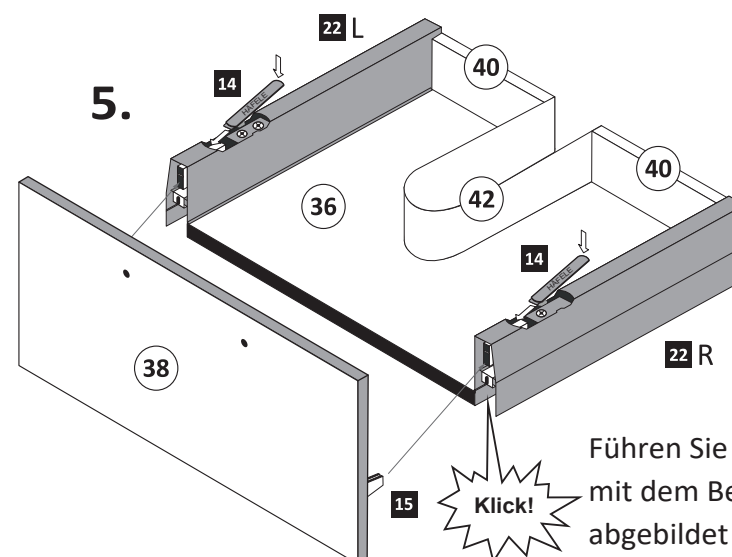


Führen Sie die Schubkastenblende **38** mit dem Beschlag **15** wie abgebildet in die Zargen **22** ein. Der Beschlag **15** rastet ein !



Klick!

6


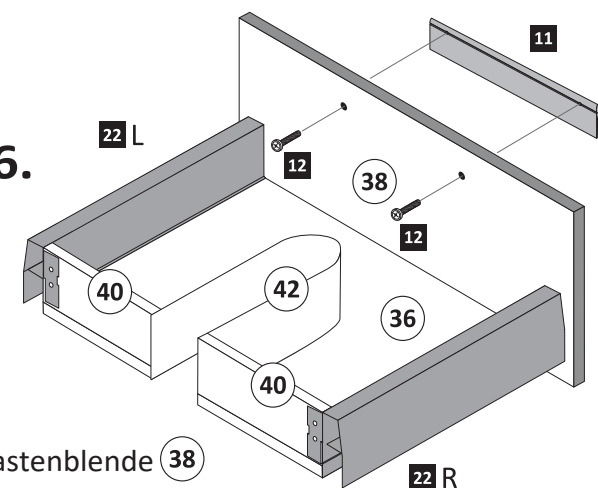


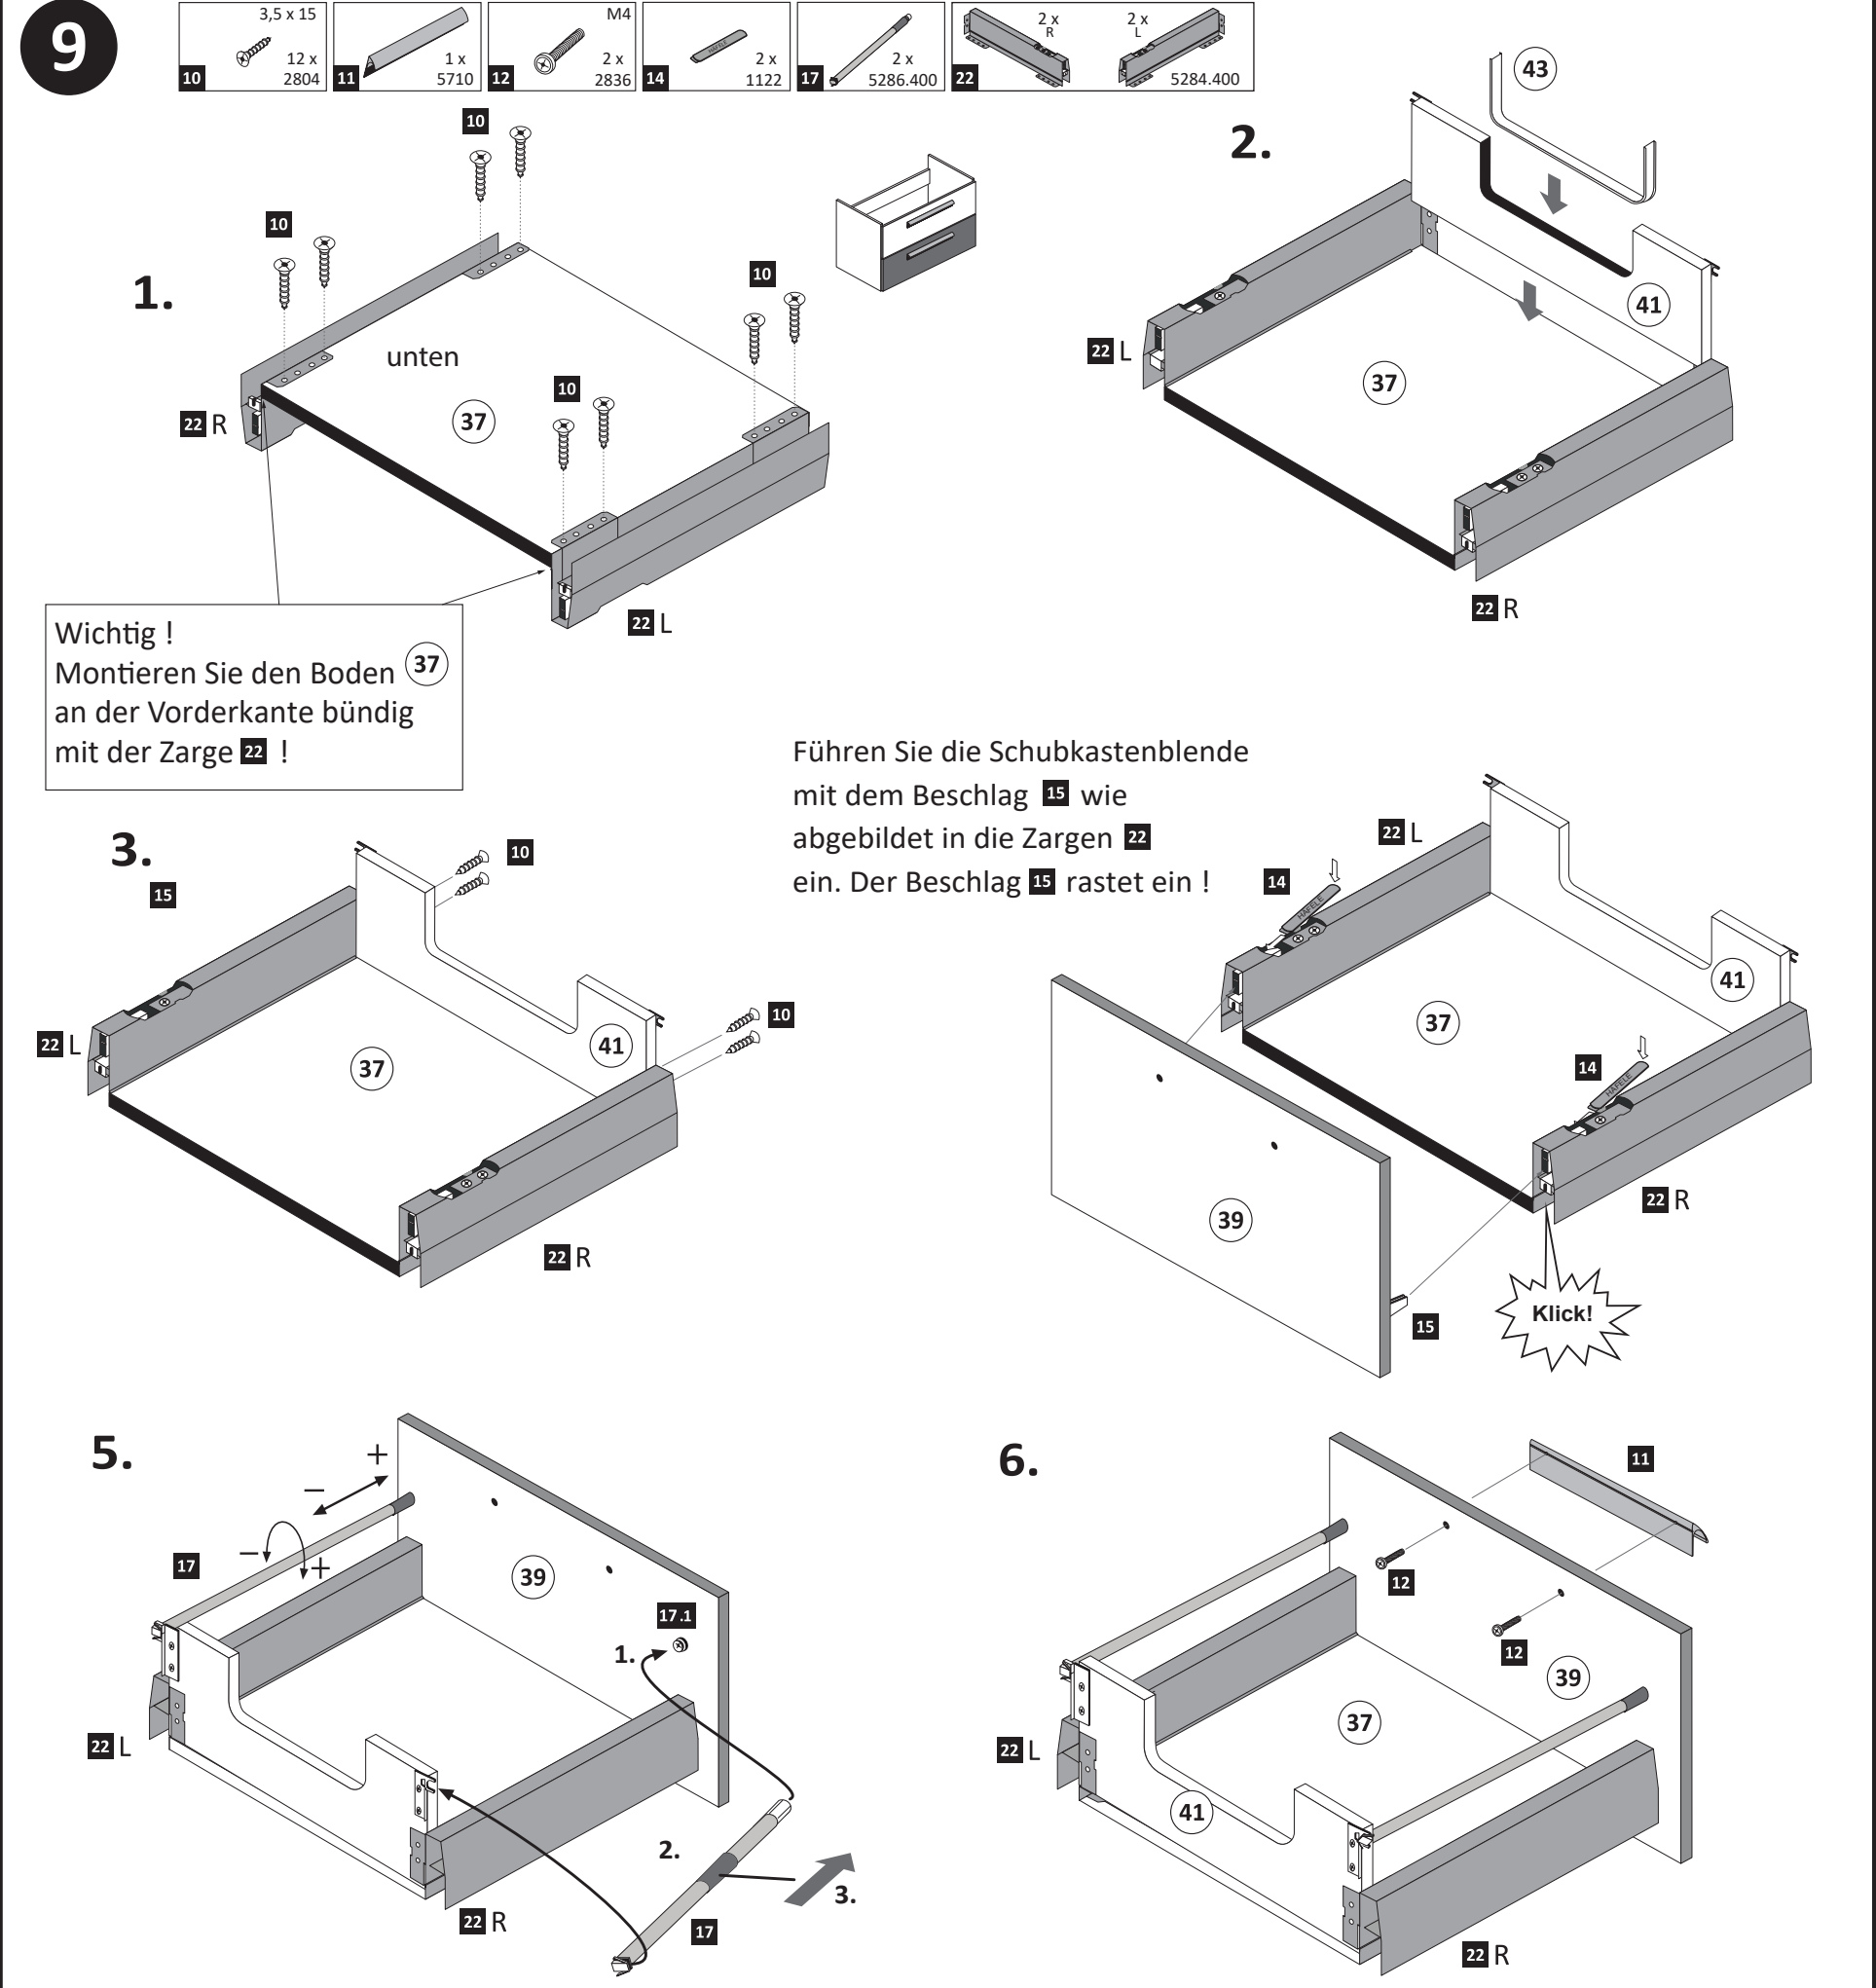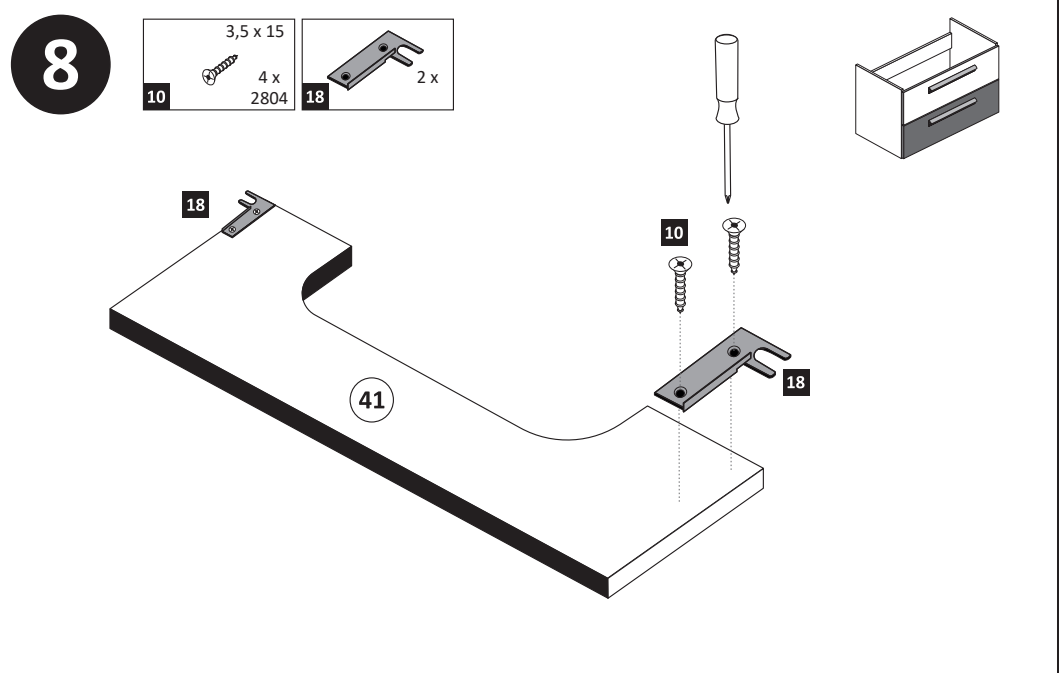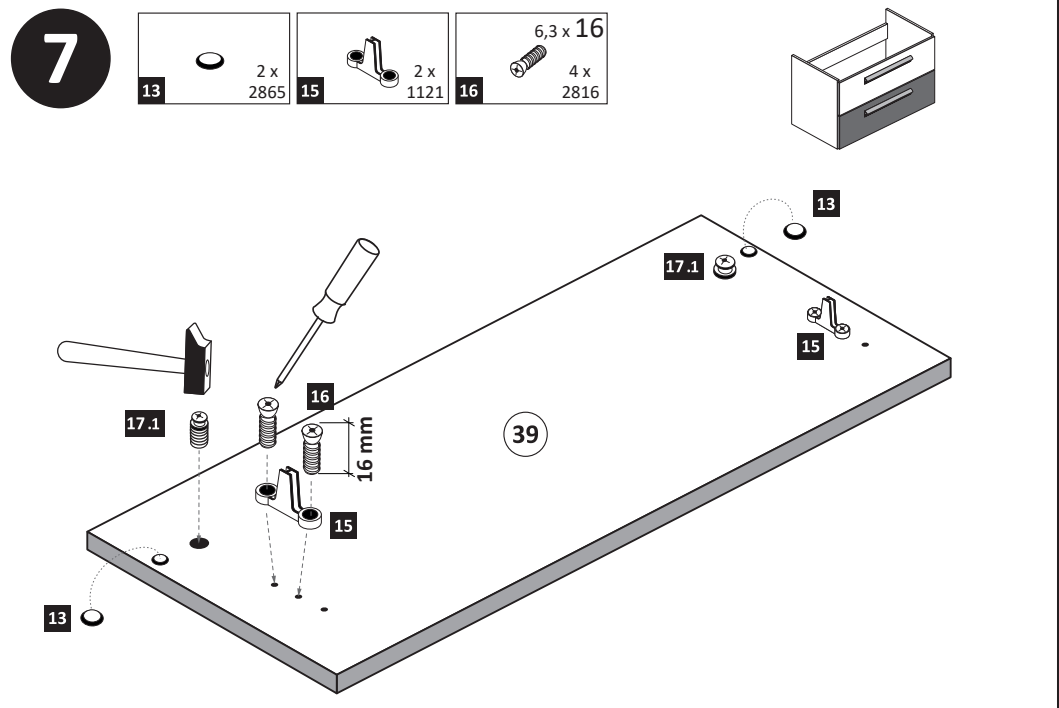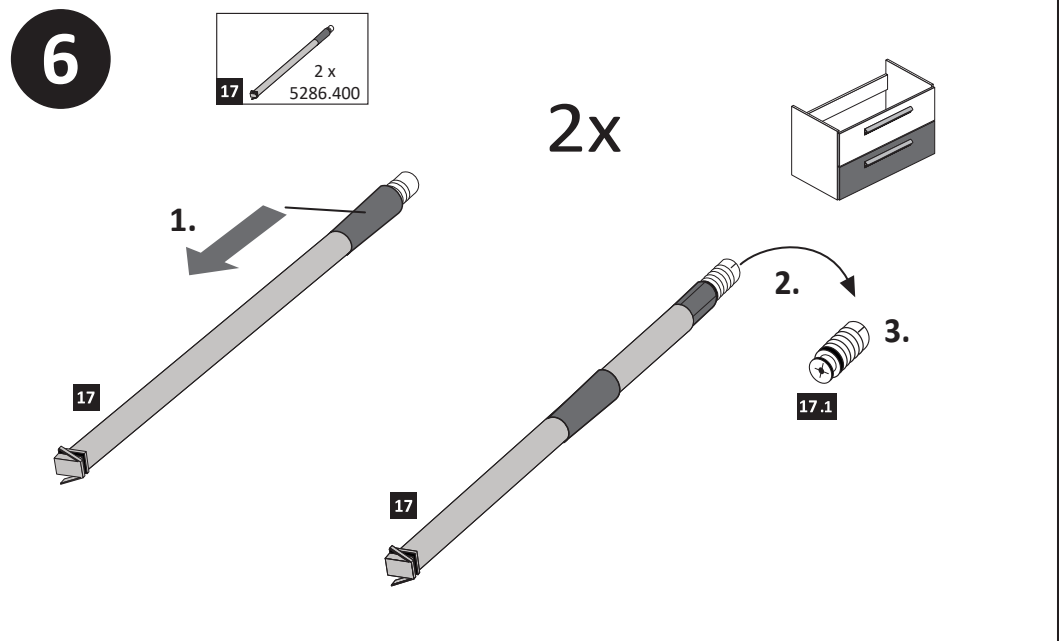


10

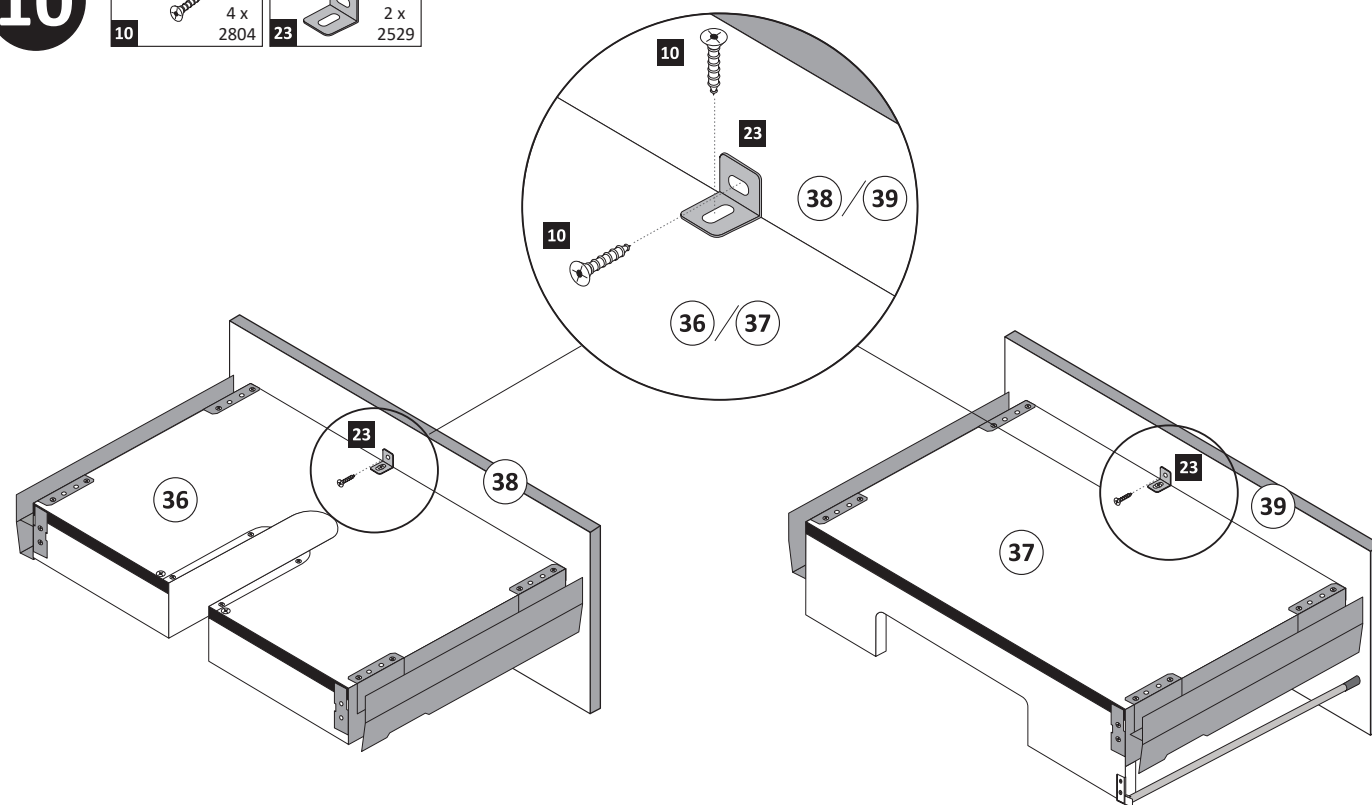


11

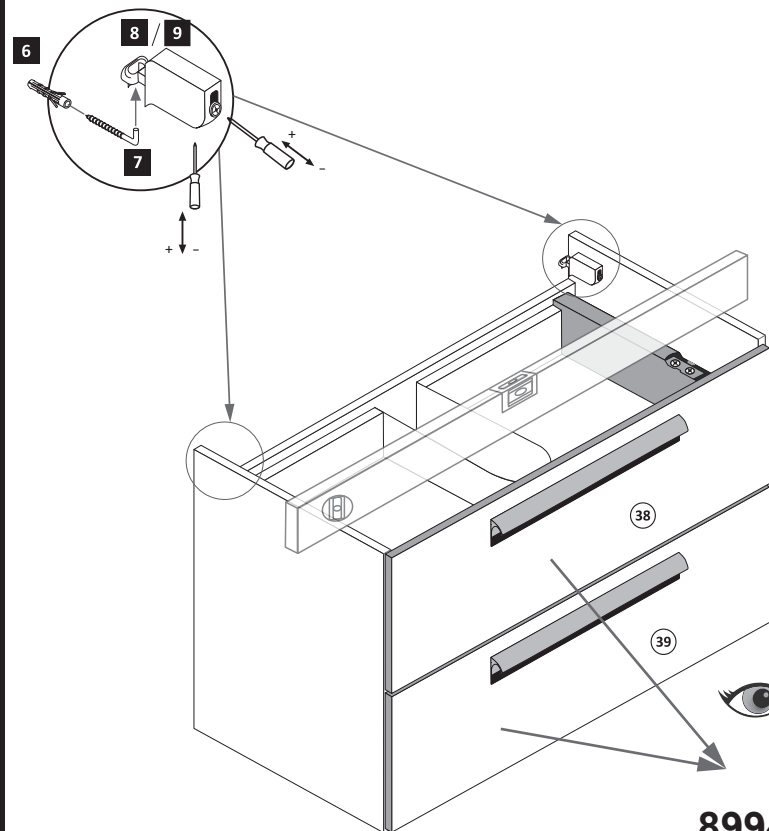

89944.330

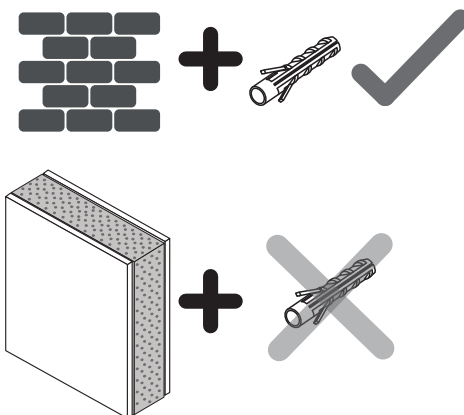
**Achtung !**

Bitte hängen Sie die Schubkästen
erst nachdem Sie die Wandmontage
durchgeführt haben ein.

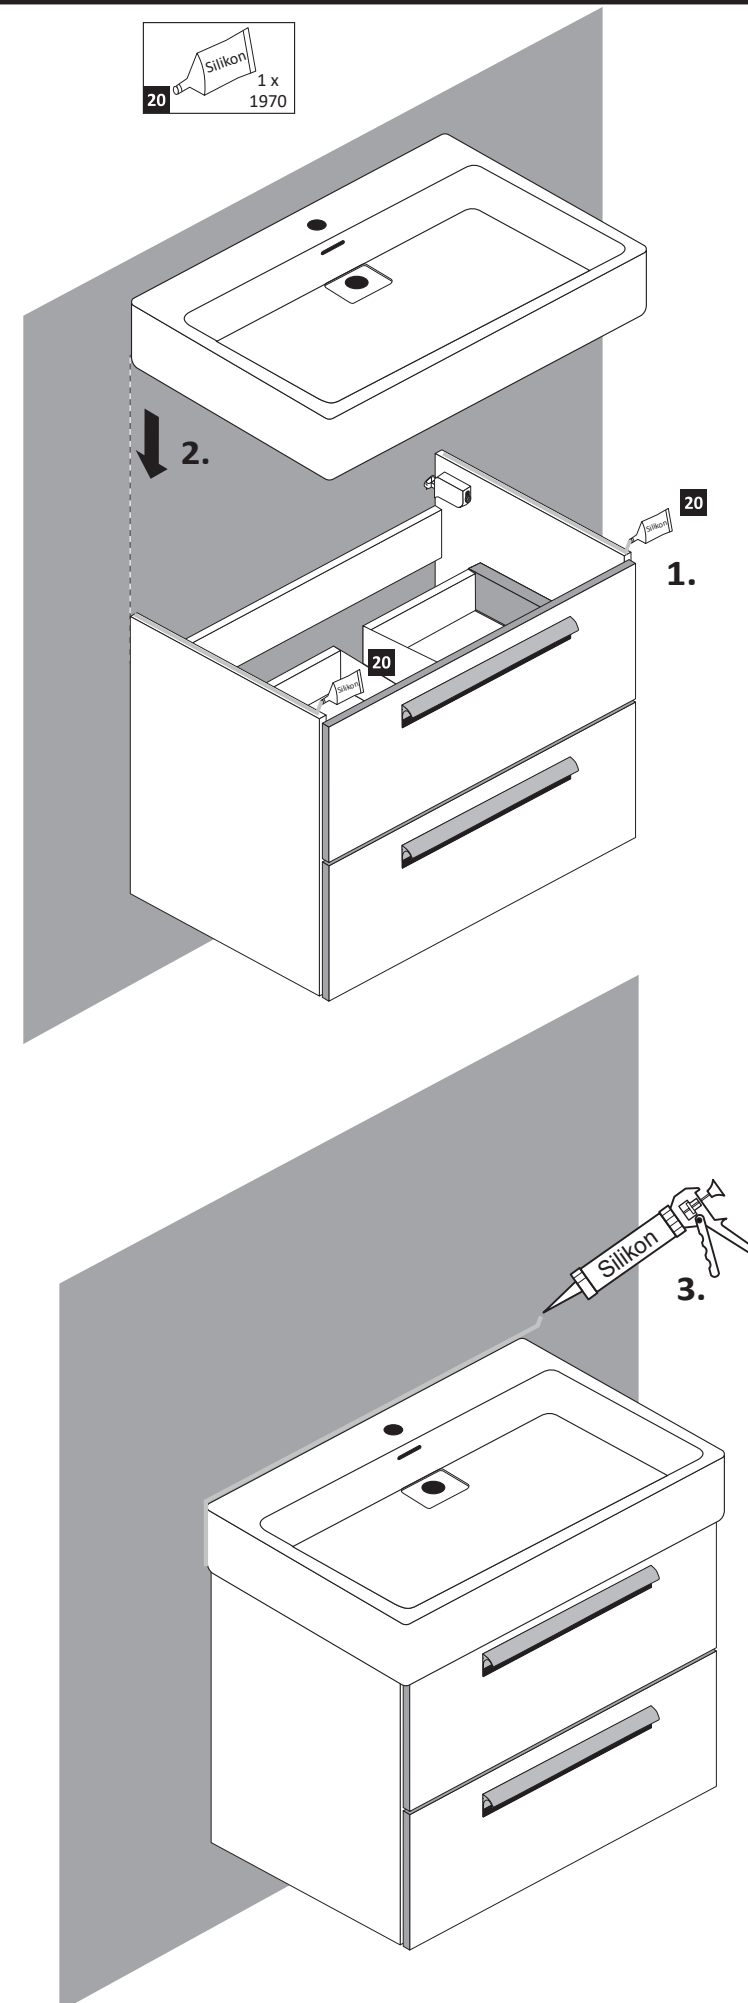

Becken im Extra-Colli

4.






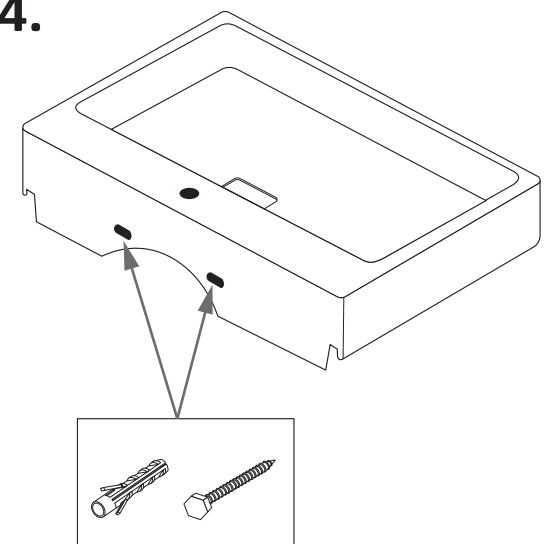


Achtung!
Waschbecken an der Wand
befestigen.
Dübel und Schrauben sind im
Lieferumfang nicht enthalten.

Silikon für Wandabdichtung,
nicht im Lieferumfang
enthalten!



89931.330

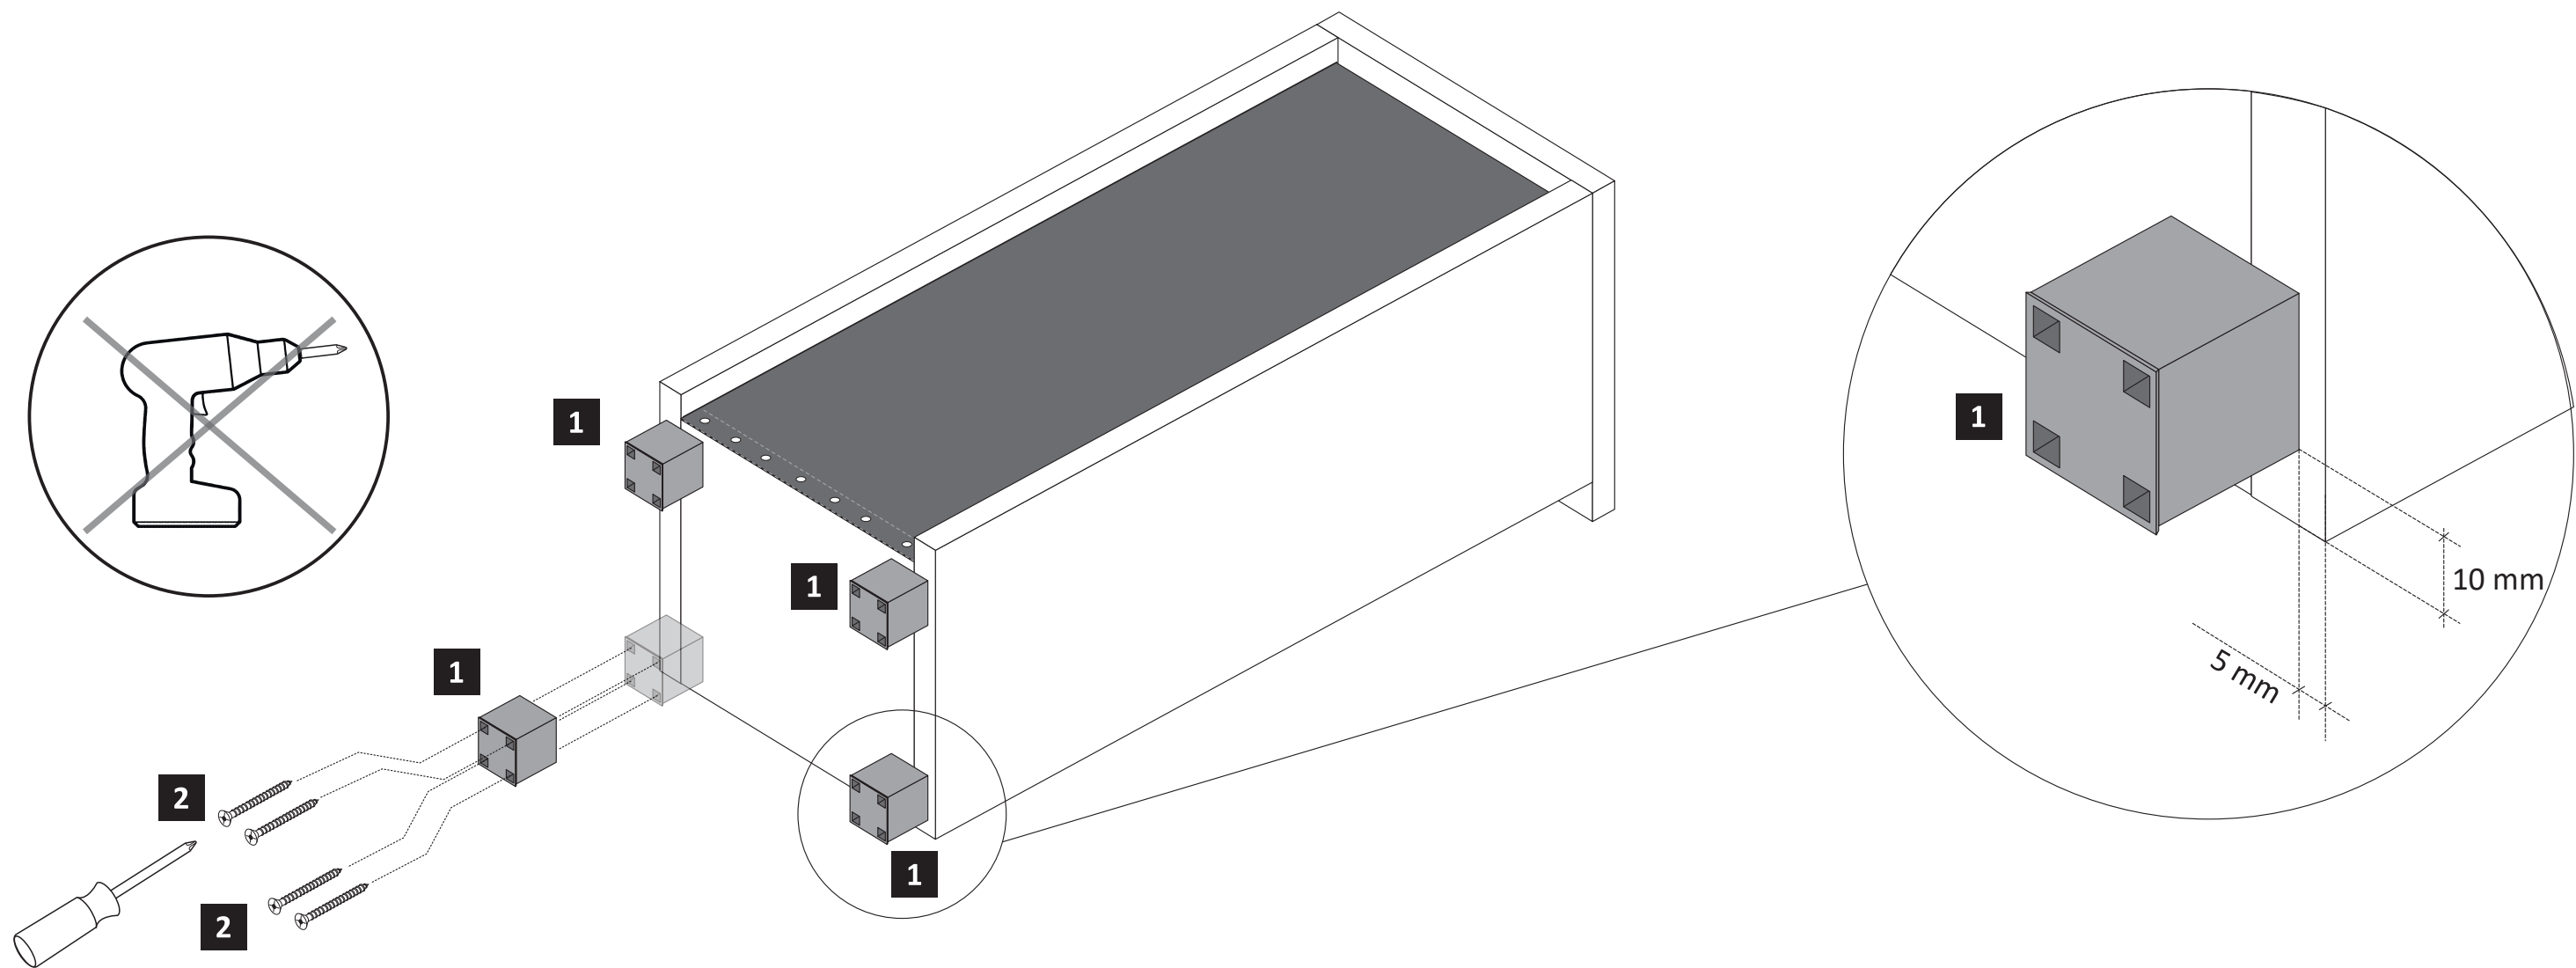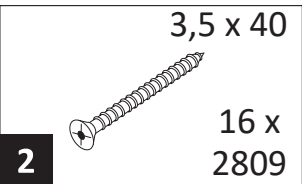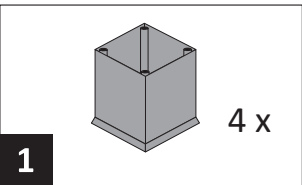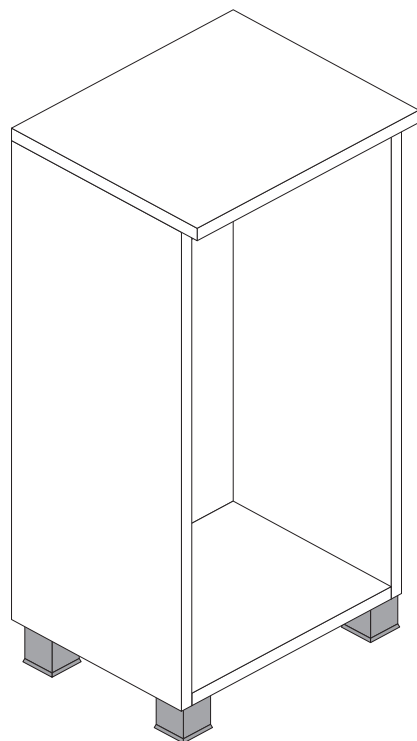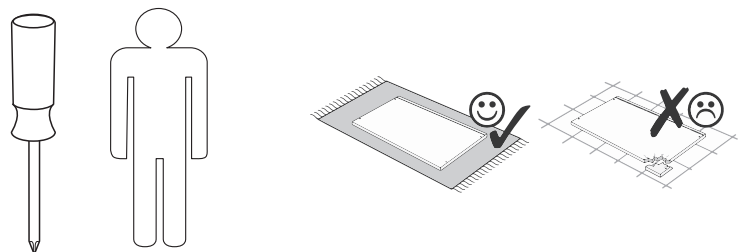



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88127.533	


1 8 x 2802	2 8 x 2801	3 gedämpft 2 x 1504	4 ungedämpft 2 x 1505	5 4 x 1613	6 5/5 x 16 8 x 2821
7 8 x 30 8 x 2861	8 5 x 25 4 x 2860	9 5mm 12 x	10 4 x 30 4 x 2812	11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 2 x 2843	14 6 x 2865	15 3,5 x 15 26 x 2804	16 2 x 1122	17 6,3 x 16 4 x 2816	18 6,3 x 11 4 x 2815.1
19 4 x 2552	20 4 x 27 2 x 2829	21 2 x 1121	22 2 x 5286.300	23 2 x	24 25 x 2862
25 1 x R 5285.300	26 1 x L 5284.300	27 3 x 5709	28 M4 x 22 6 x 2836		
29 Leim 1 x 2863	A 8 x				

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

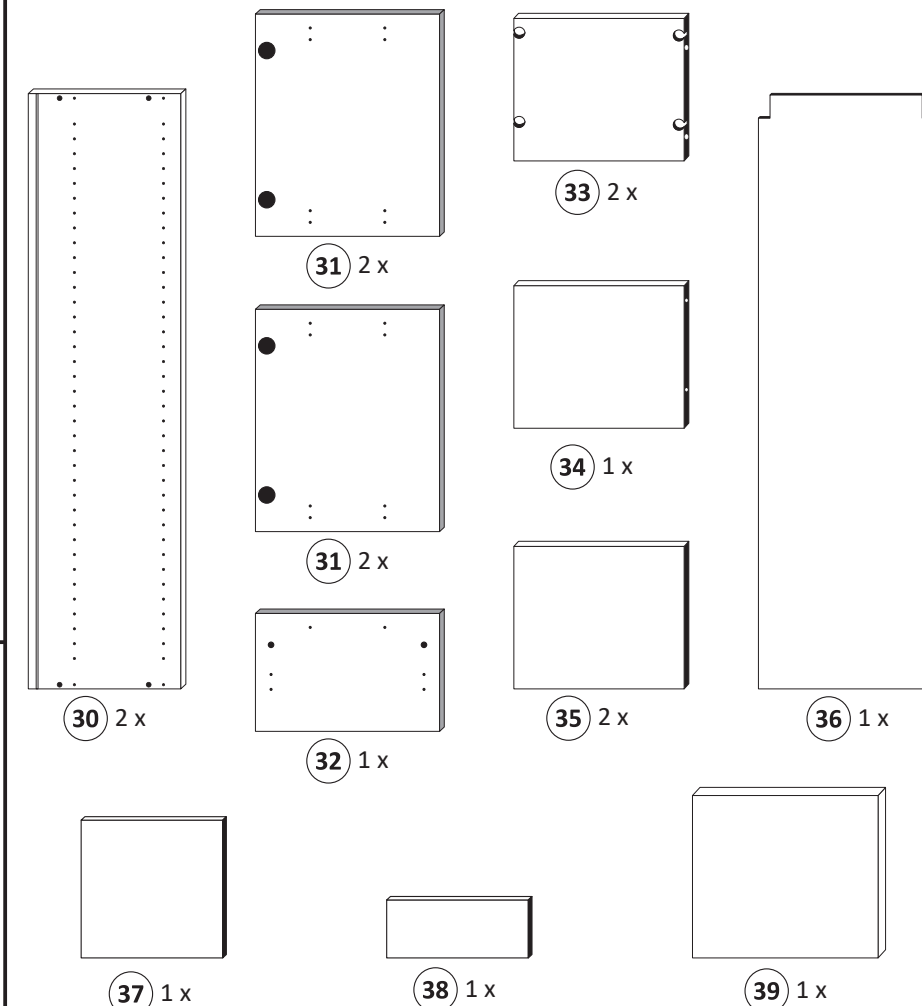







1













1 8 x 2802	5 4 x 1613	6 5/5 x 16 8 x 2821	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 2843	18 6,3 x 11 4 x 2815.1	25 1 x R 5285.300
----------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ACHTUNG !
 Montagebeispiel rechtsanschlag !
 Soll die Tür links angeschlagen werden
 müssen die Kreuzmontageplatten **5**
 auf dem linken Seitenteil **30 L** montiert werden.



2

2 8 x 2801	7 8 x 30 8 x 2861	8 5 x 25 4 x 2860	27 Leim 1 x 2863
----------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

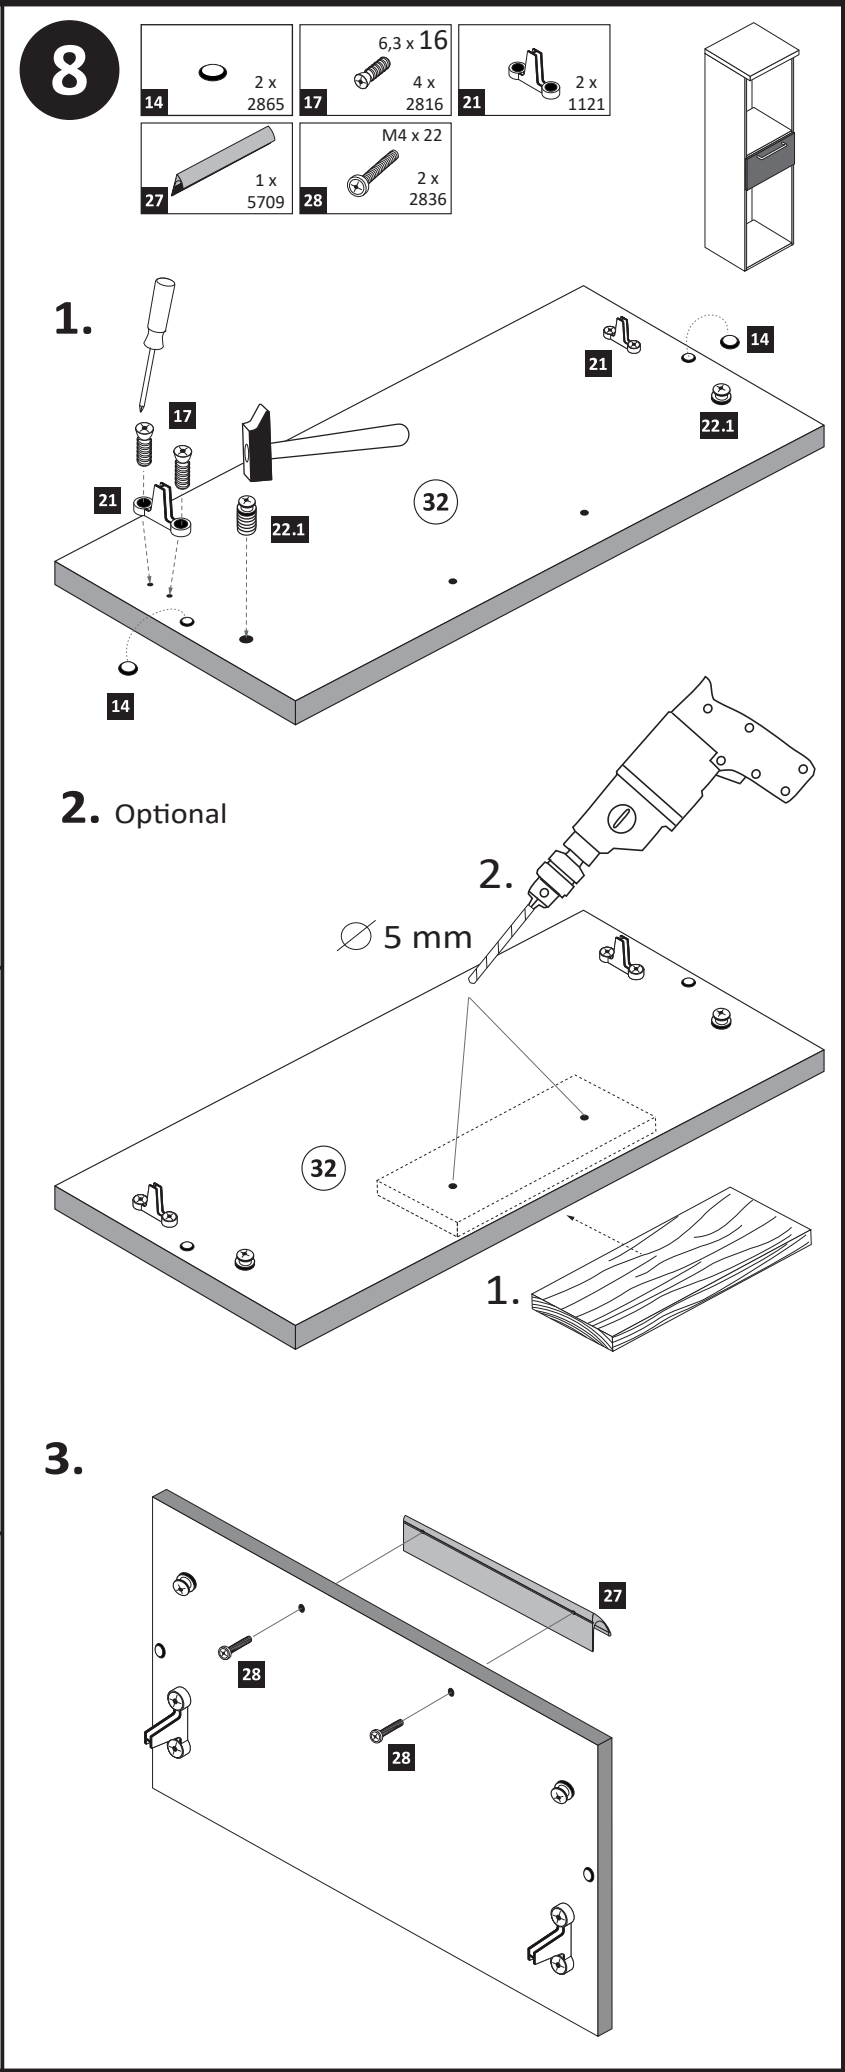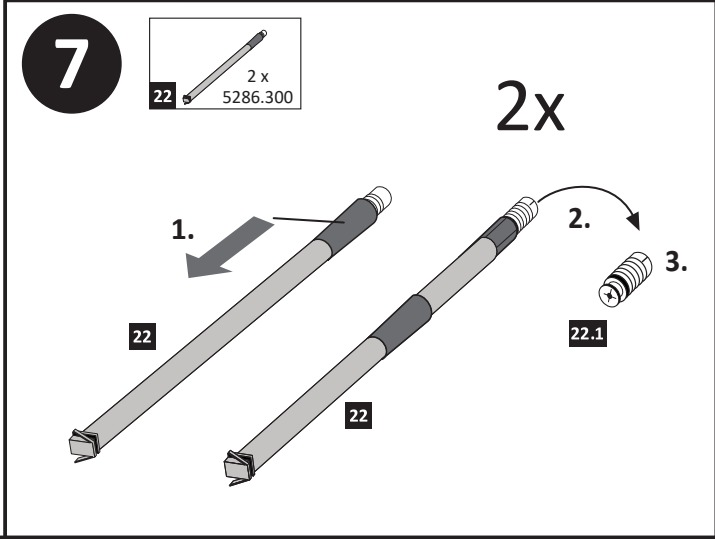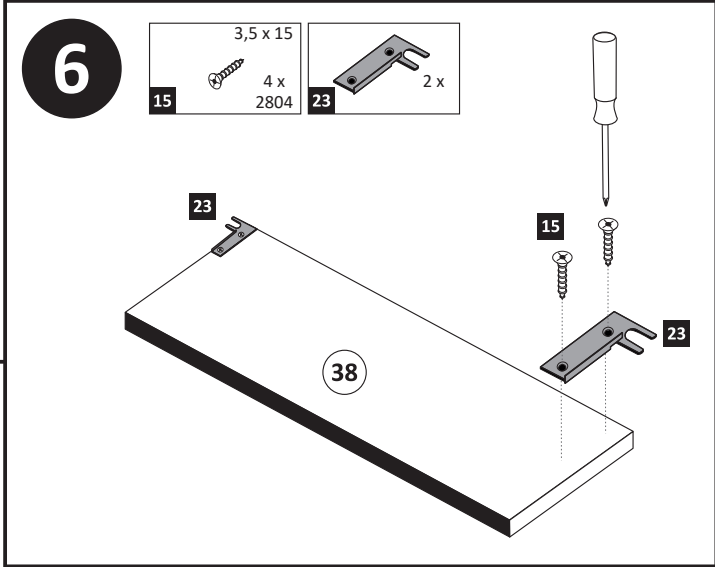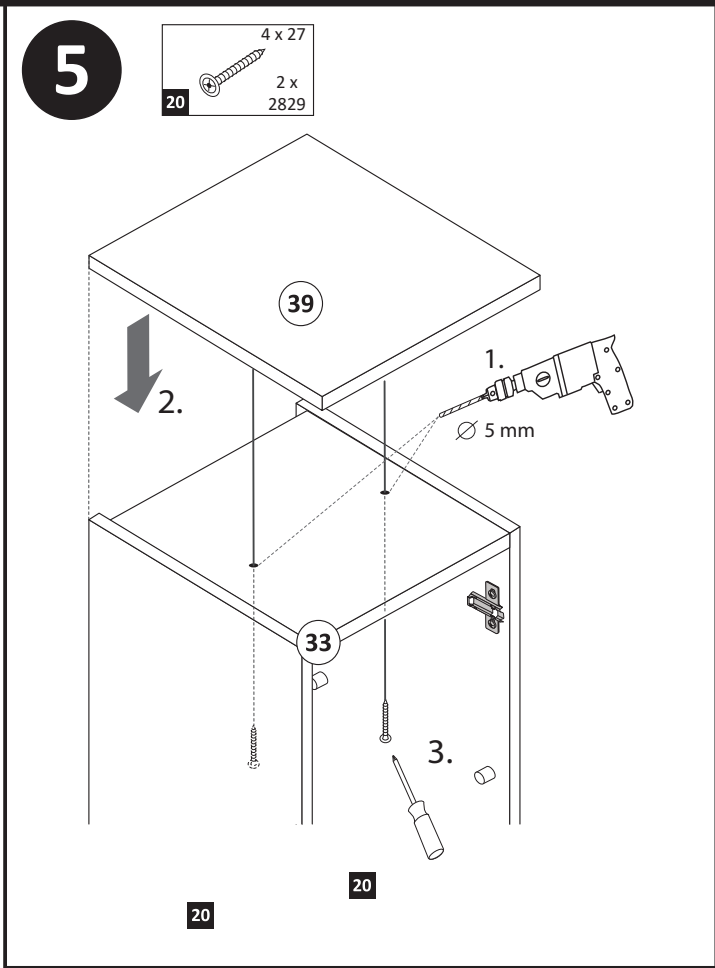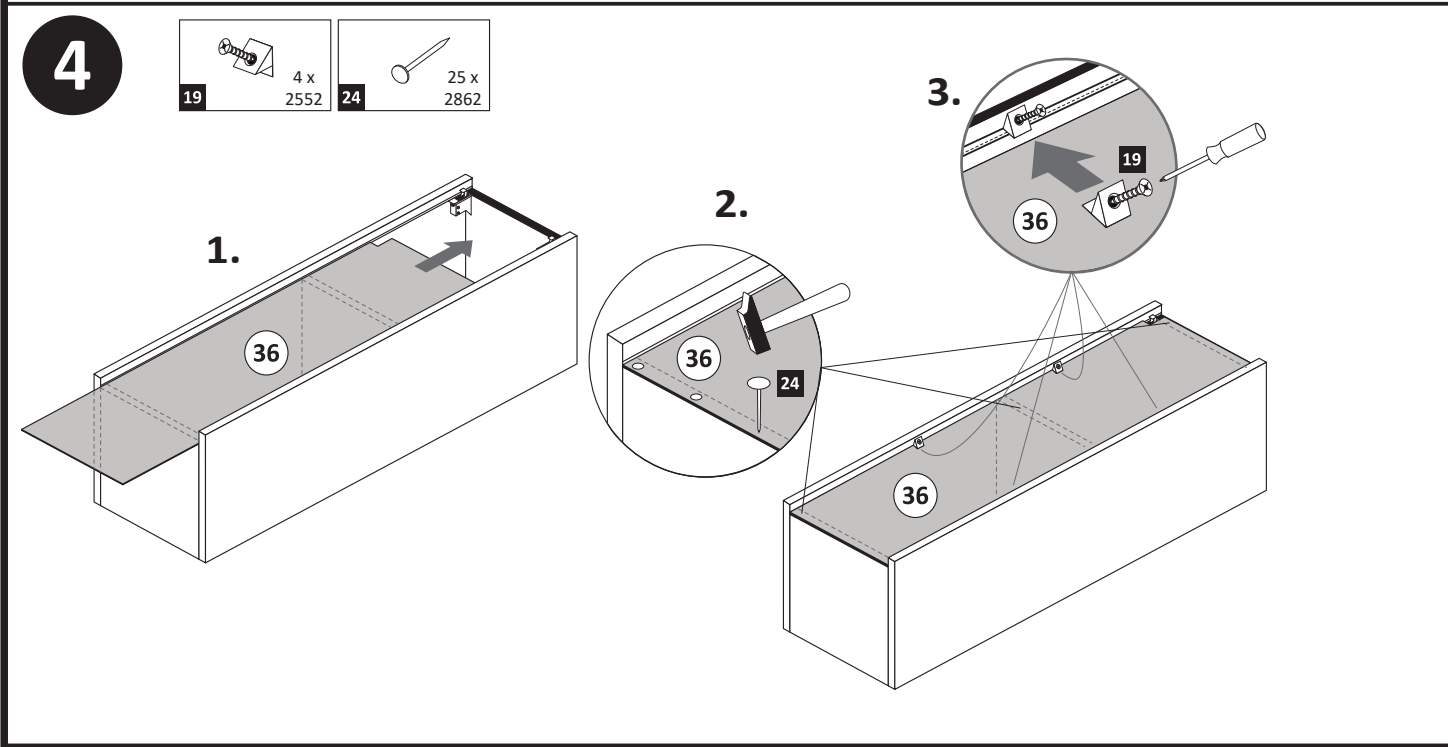
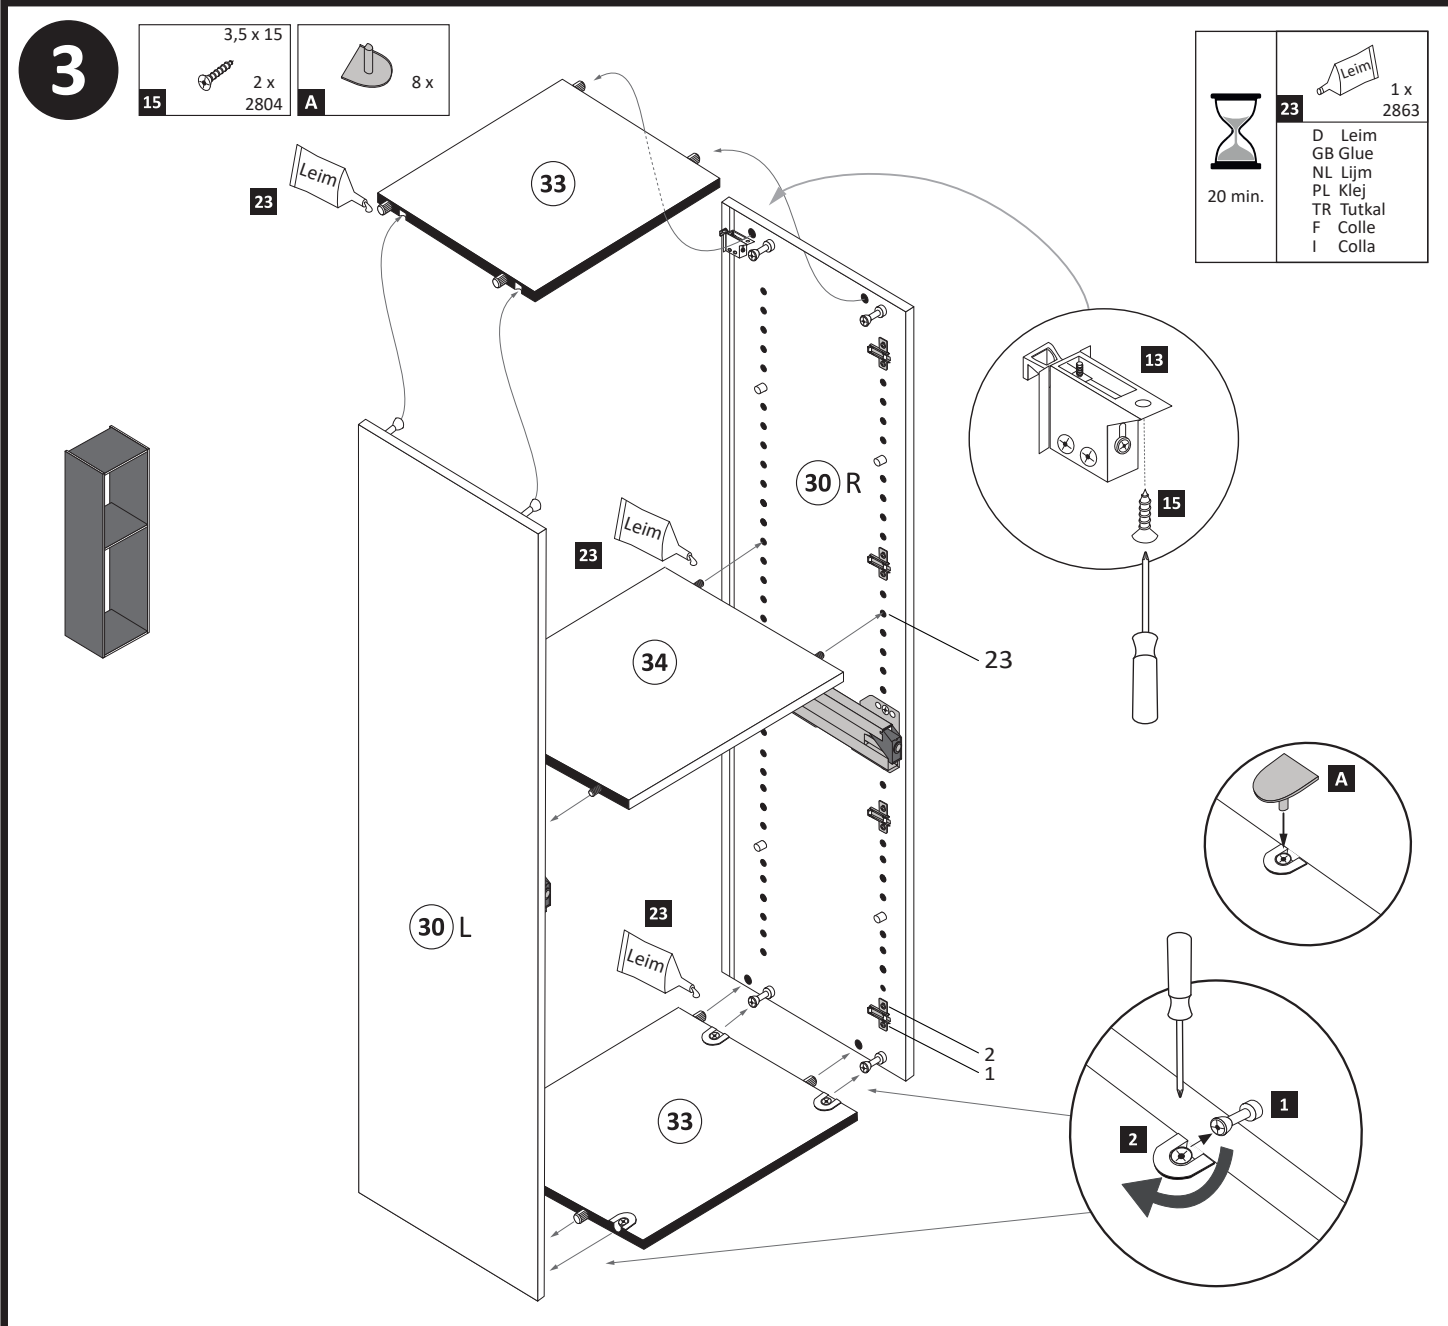


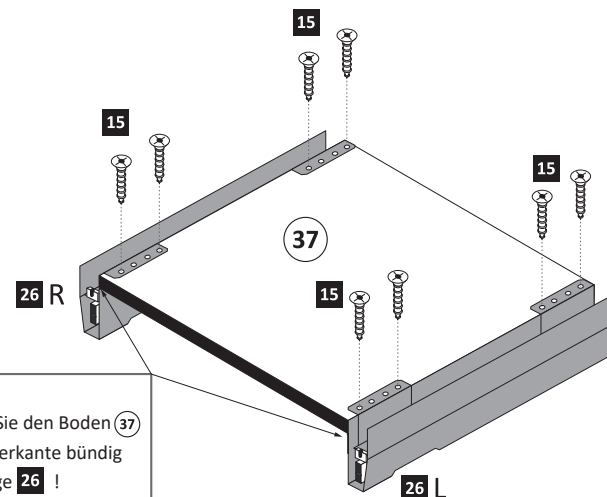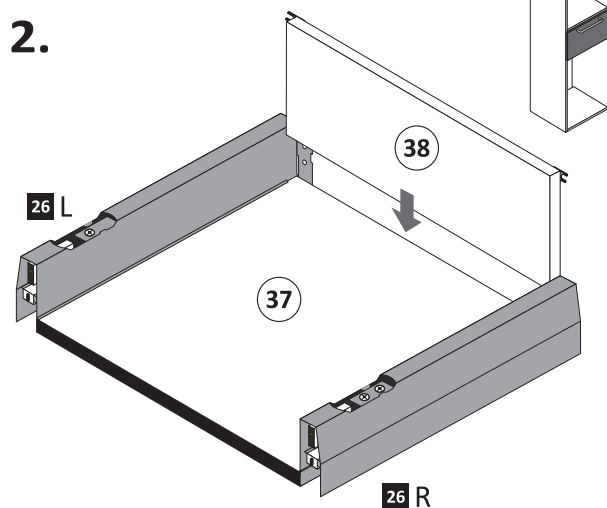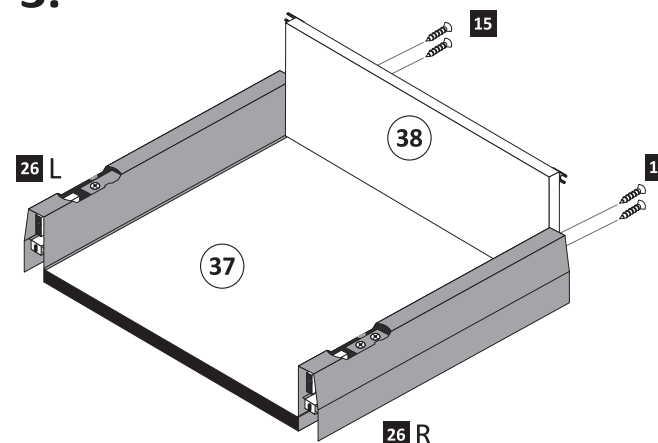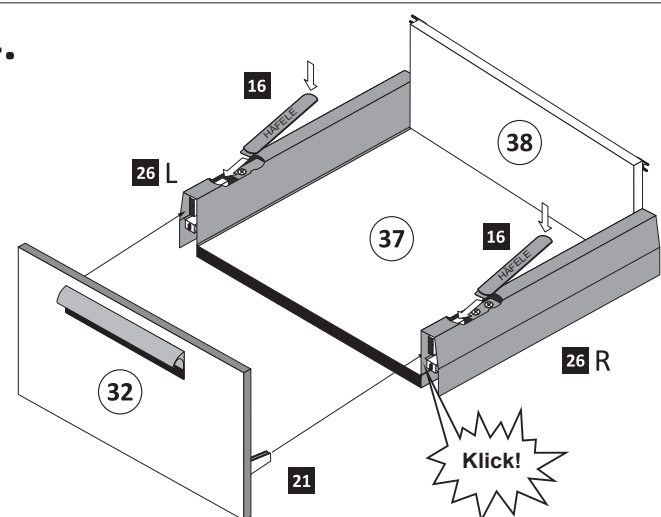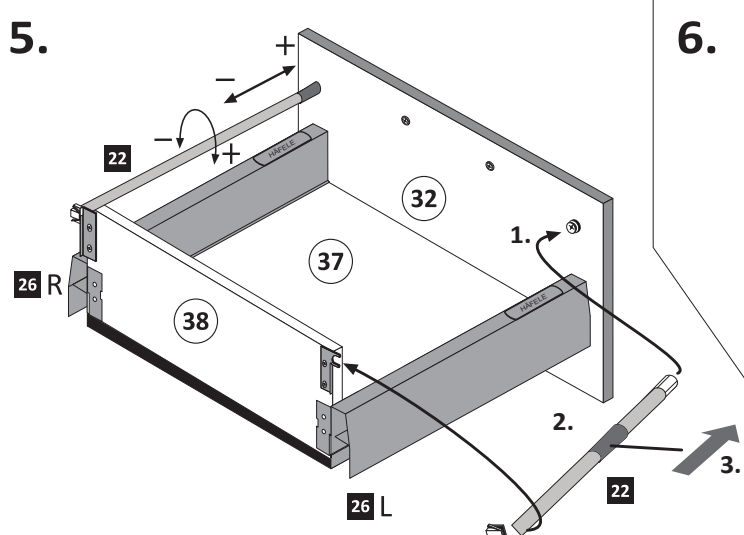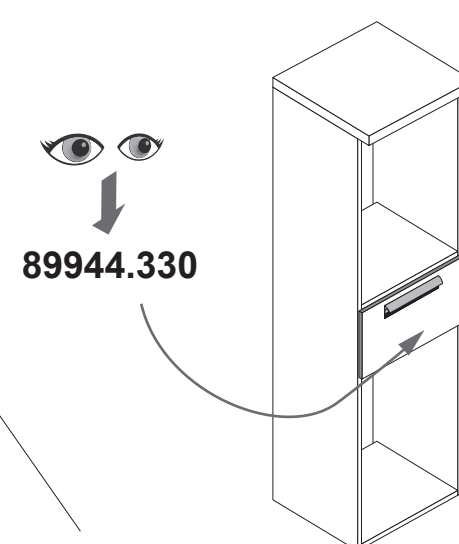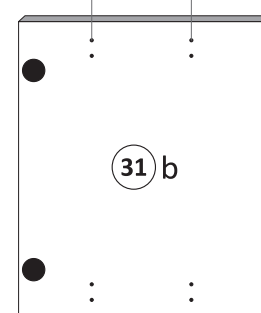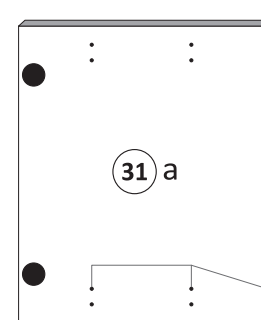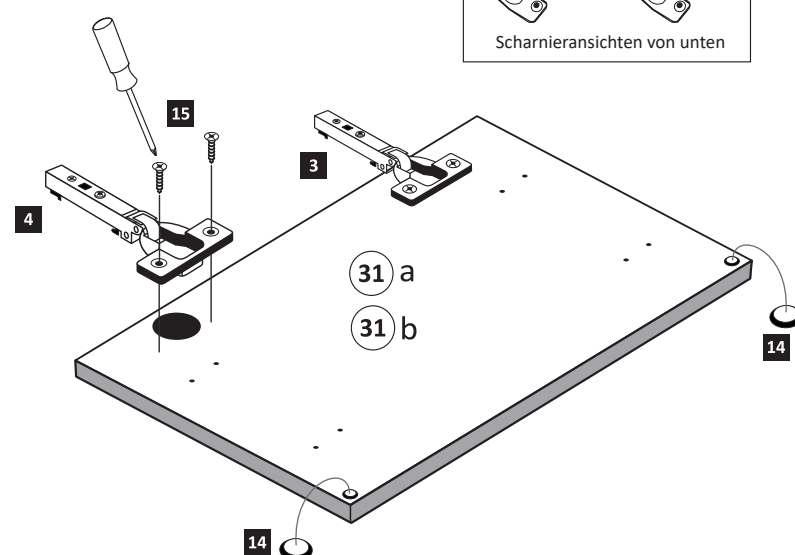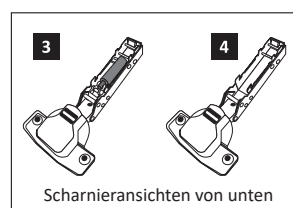9**1.****2.****3.****4.****5.****6.****10**


Variante Rechtsanschlag !

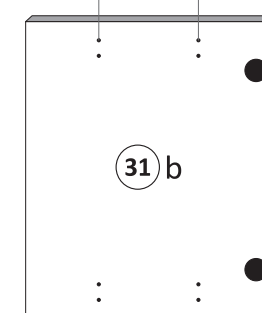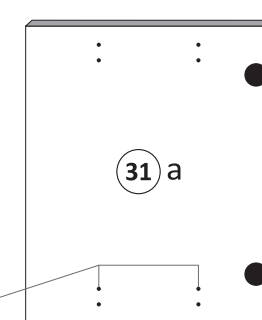

Variante Linksanschlag !

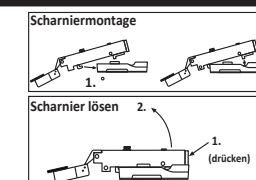11

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Für Linksanschlag siehe Schritt 10.

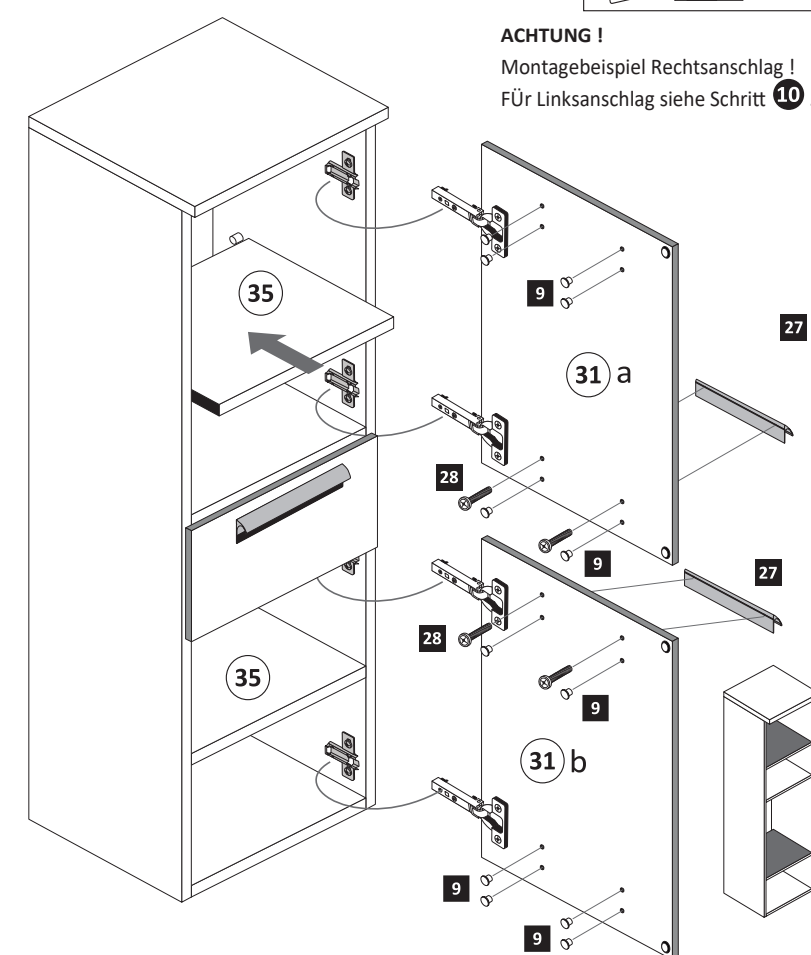**12**