

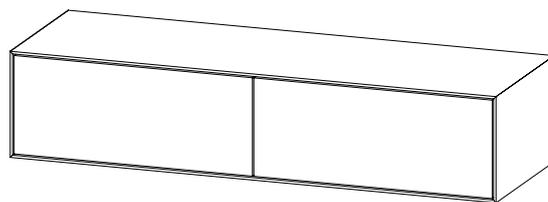
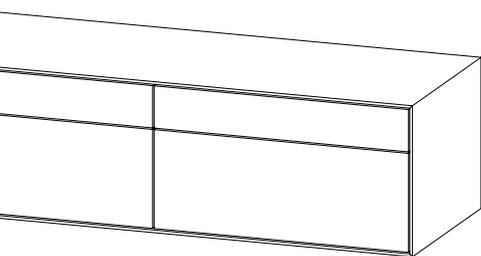
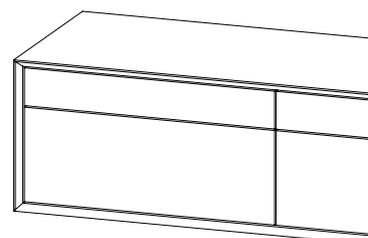
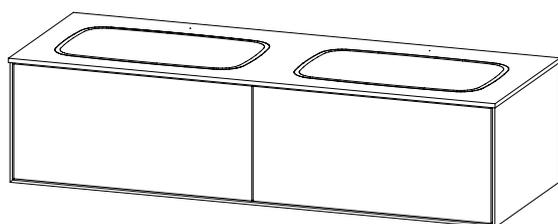


Montageanleitung für Badmöbel der Spa Ambiente und Pure Kollektion

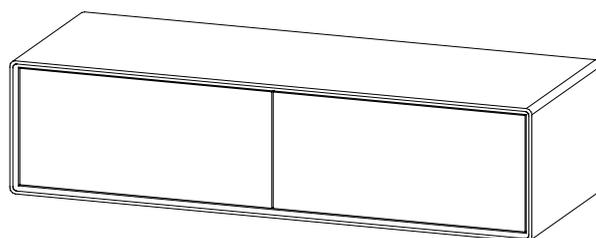

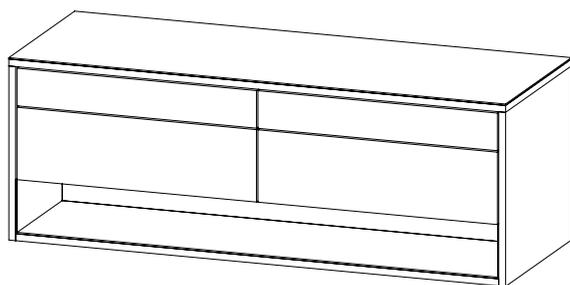


MONTAGEHINWEISE

Im Folgenden sind wesentliche Informationen zur Montage und Handhabung von Badmöbeln sowie Sicherheitshinweise aufgeführt. Bitte lesen und beachten Sie diese sorgfältig, bevor Sie mit der Montage der Möbel beginnen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch das Herunterfallen von Möbeln oder Möbelteilen (wie Türen, Glasböden oder Spiegeltüren) aufgrund mangelnder Beachtung entstehen.

- Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist für massive und ausreichend tragfähige Wände konzipiert. Für andere Einbauszenarien sind entsprechende Befestigungen erforderlich.
- Die Produkte sollten an allen dafür vorgesehenen Montagepunkten sicher befestigt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Trocken- und Leichtbauwänden eine stabile Unterkonstruktion vorhanden ist.
- Um ein Eindringen von Wasser zwischen der Wand und dem Badmöbel zu verhindern, ist es erforderlich, die Anschlusskante zur Wand mit einer Silikonfuge abzudichten. Verwenden Sie bitte ausschließlich (lösemittelfreies) Silikon für diesen Zweck.
- Nach der Montage kann es vorkommen, dass die Schubladen oder Türen eingestellt werden müssen. Das Nachjustieren ist eine gängige Wartungsaufgabe, die je nach Nutzung und Beladung der Möbelteile erforderlich ist und stellt keinen Mangel dar.
- Bitte stellen Sie sicher, dass kein Bohrstaub auf die Auszugsschienen fällt. Daher sollten Möbel erst nach Abschluss der Bohrarbeiten montiert oder vorher demontiert werden. Entfernen Sie Bohrstaub gegebenenfalls durch Absaugen, aber wischen Sie ihn niemals direkt vom Waschtisch/Badmöbel ab. Vermeiden Sie es, Werkzeuge, scharfkantige oder schwere Gegenstände auf dem Waschtisch/ Badmöbel abzulegen.
- Die Installation unserer Produkte sollte ausschließlich durch einen qualifizierten Sanitär-Fachhandwerker oder eine ähnlich kompetente Person erfolgen. Elektrische Installationen müssen von einem Fachmann gemäß den Normen DIN57100/VDE0100 Teil 701 vorgenommen werden.


Benötigte Werkzeuge

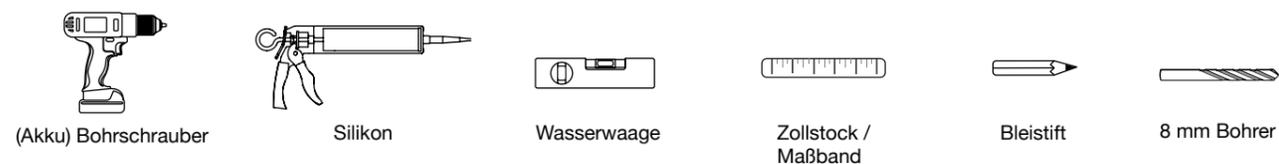

Montagehöhe


Die empfohlene Montagehöhe über dem fertigen Fußboden für die Oberkante der Möbel inkl Waschtisch / Aufsatzwaschtisch beträgt 920 mm.

Badmöbel mit Aufsatzwaschtisch: Ziehen Sie die Höhe des Aufsatzwaschtisches (X) von den 920 mm ab. Daraus ergibt sich die Montagehöhe Oberkante Badmöbel.

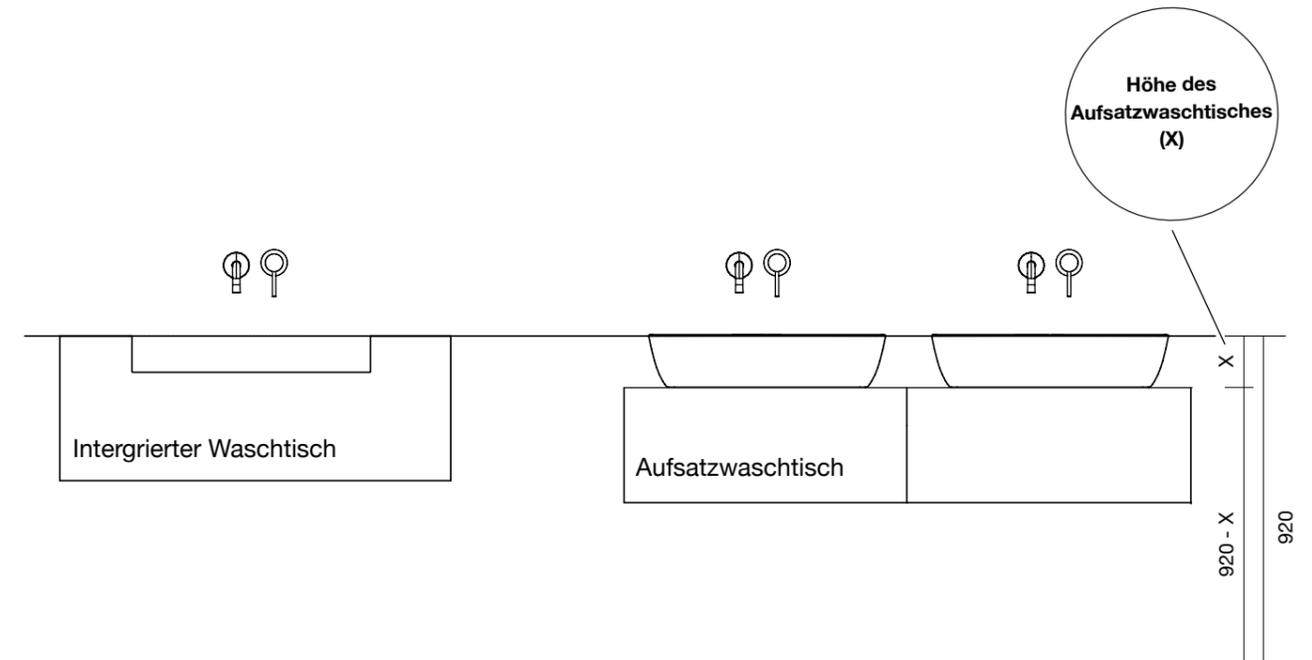


Um die Montagehöhe zu erreichen messen Sie die Länge zwischen der Aufhängung und der Oberkante des Möbels inkl. Deckplatte. Ziehen Sie diese Länge von den empfohlenen 920 mm ab. Daraus ergibt sich die Montagehöhe der Trägerplatten.

Schranksaufhängung 1

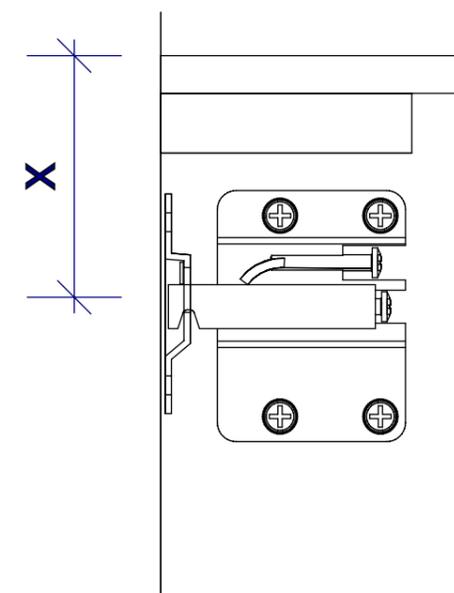


Schranksaufhängung 2

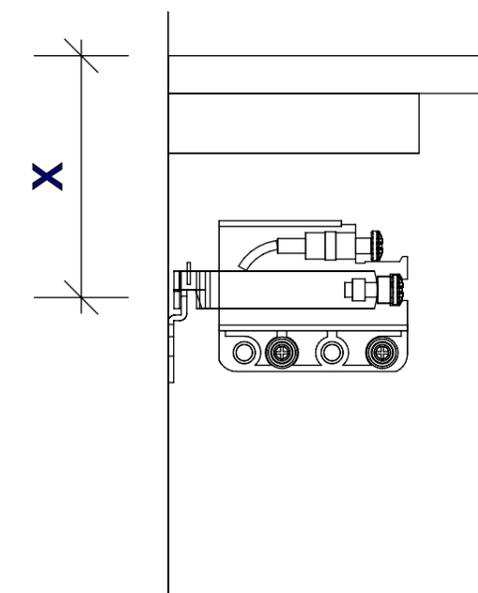

MONTAGE FÜR BADMÖBEL INKL. DECKPLATTE / BECKENMULDEN


1 Montage Vorbereitung - Entnahme der Schubfächer

Legen Sie vor dem Entfernen der Kartonage eine Unterlage aus und entpacken Sie das Möbel auf der Unterlage um kratzer zu vermeiden. Ziehen Sie alle Schubfächer vollständig heraus, indem Sie sie vorsichtig nach vorne ziehen. Achten Sie darauf, die Kastkupplung zu lösen. Stellen Sie die Schubkästen sicher zu Seite.

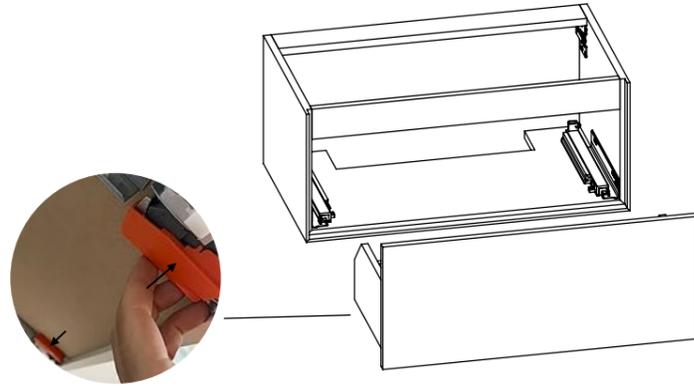


2 Maß nehmen

Messen Sie den Abstand von der Innenfläche des Korpus zur gegenüberliegenden Innenfläche. Ziehen Sie von jedem gemessenen Wert 3 mm ab. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Camarsysteme passend montiert werden können. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Positionen, wo die Camarsysteme angebracht werden sollen, an der Wand zu markieren.

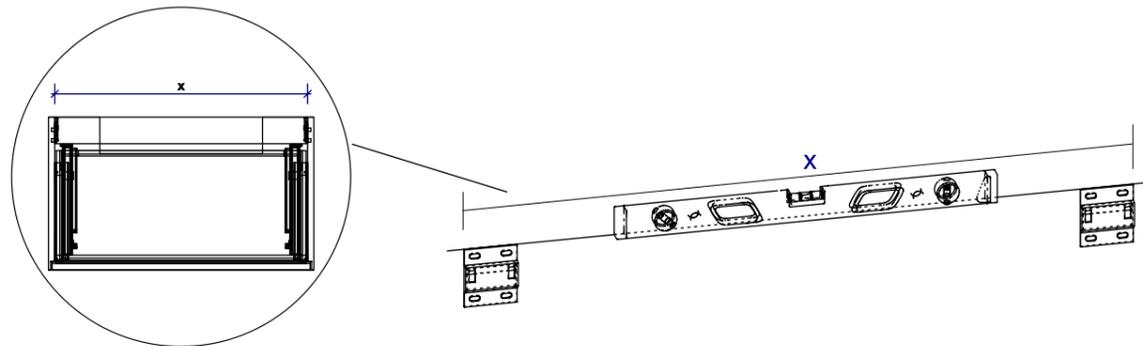


3 Bohren der Löcher

Bohren Sie die Löcher für die Camarträgerplatte mit einem 8 mm Bohrer. Montieren Sie die Camarträger in den vorgebohrten Löchern. Stellen Sie sicher, dass sie fest und sicher sitzen.

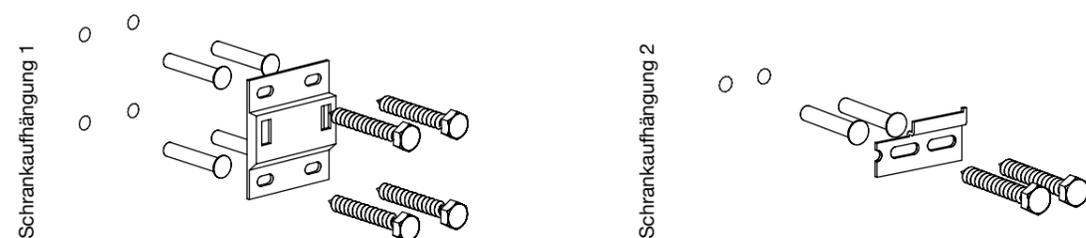


4 Möbel einhängen

Hängen Sie das Möbelstück an der vorgesehenen Stelle ein. Abhängig vom Montagesystem wird das Möbelstück mit einem hörbaren Klick einrasten.

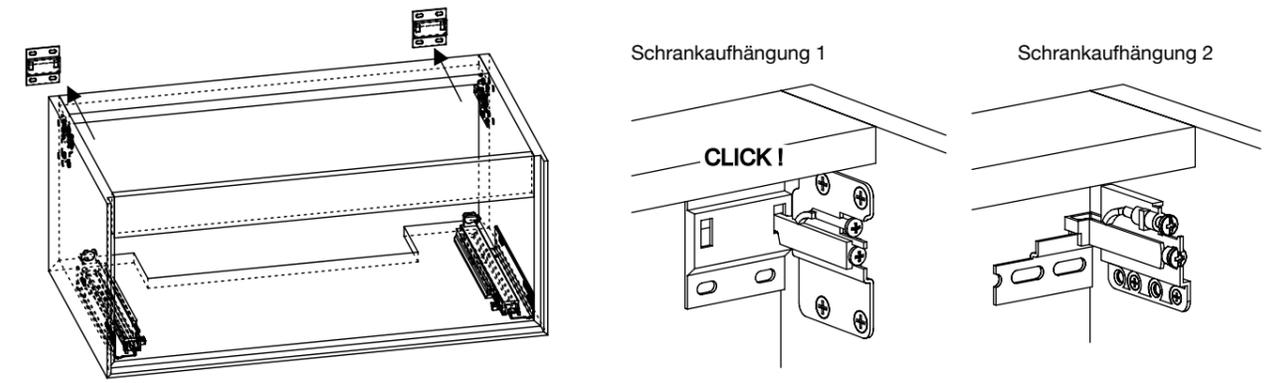


5 Einstellen des Möbels

Stellen Sie das Möbelstück mithilfe des Camarsystems ein. Überprüfen Sie, ob es waagrecht und stabil ist. Justieren Sie nach Bedarf. Um das Möbel wieder aus der Trägerplatte zu nehmen, drücken Sie mit einem Schraubenzieher in die daneben liegende Öffnung in dem der Träger eingehakt ist um die Arretierung zu lösen.

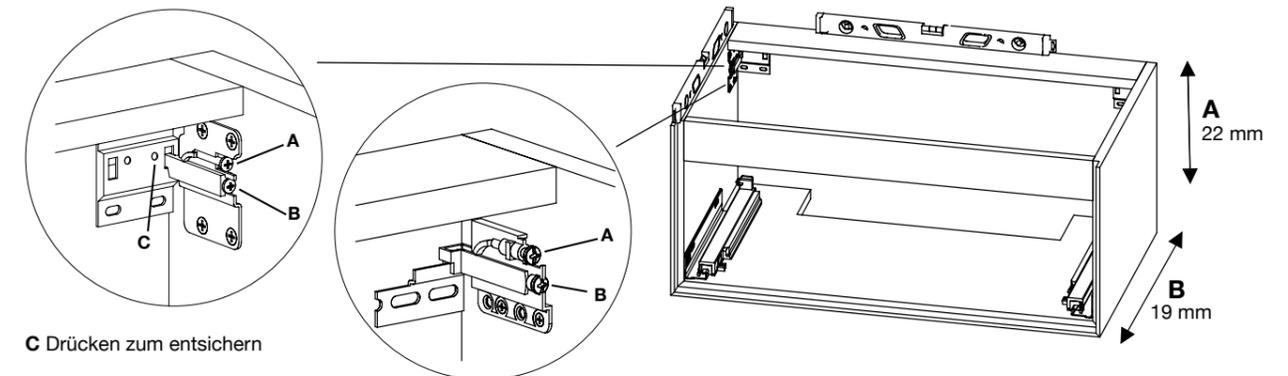


6 Schubfächer einsetzen


Setzen Sie die Schubfächer wieder in das Möbelstück ein. Achten Sie darauf, dass sie richtig einrasten und reibungslos gleiten.

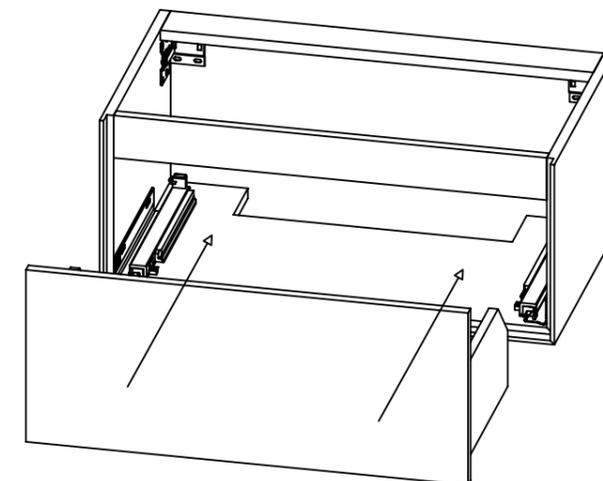


- 7 Für Badmöbel mit bereits montierter Deckplatte
(Badmöbel mit Beckenmulde oder einzelner Deckplatte, weiter bei Schritt 8)**
Dichten Sie die Anschlusskante zur Wand mit einer Silikonfuge ab und lassen Sie das Silikon 24 Stunden trocknen.

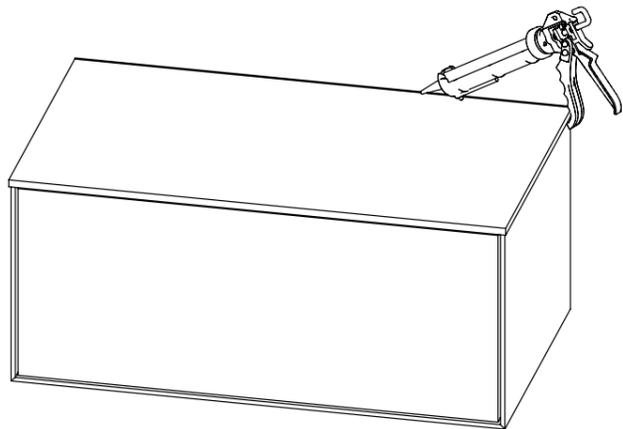


- 8 Für Badmöbel mit Beckenmulden oder einzelner Deckplatte**
Tragen Sie den mitgelieferten Kleber von Würth (Klebt und Dichtet) gleichmäßig, möglichst nah auf die Innenkanten des Korpus auf.

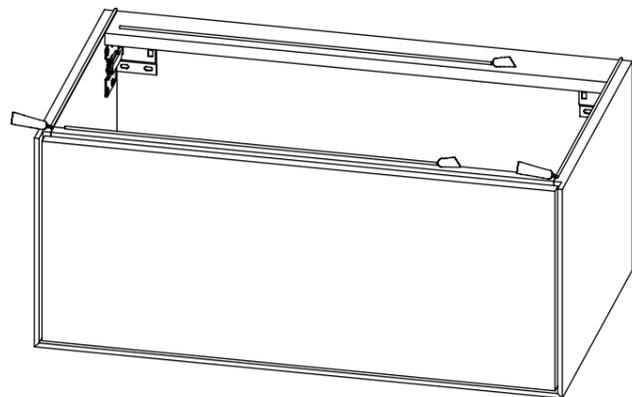

- 9 Für Badmöbel mit Beckenmulden oder einzelner Deckplatte**
Legen Sie jetzt die Platte mit den Beckenmulden oder die Deckplatte auf den Korpus. Drücken Sie die Platte leicht an. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Überstand rechts und links. Der Kleber ist etwa 10 Minuten flexibel, um Korrekturen vorzunehmen.

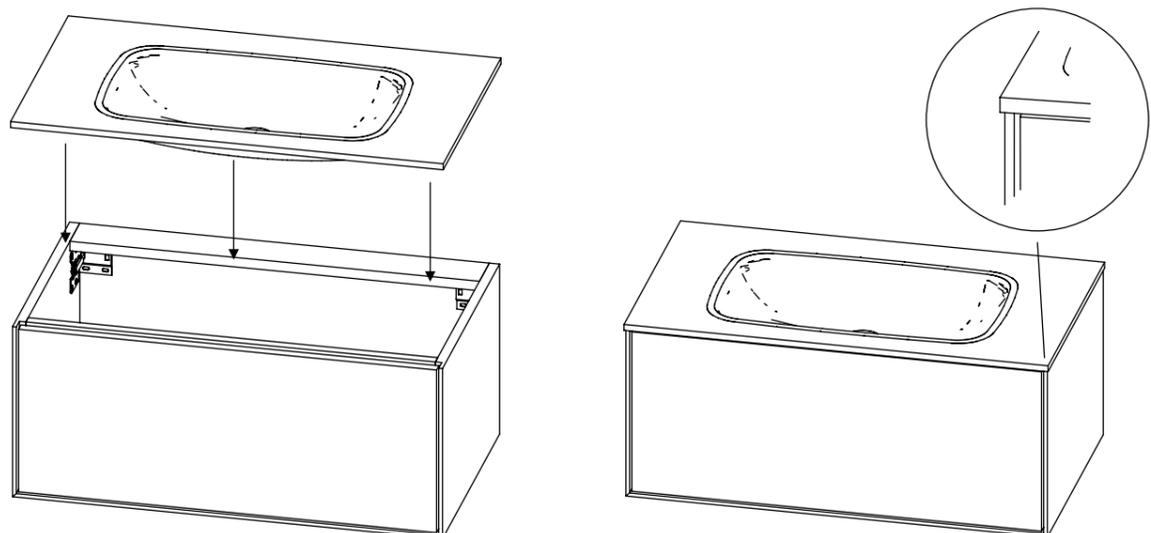

- 10 Für Badmöbel mit Beckenmulden oder einzelner Deckplatte**
Dichten Sie die Anschlusskante zur Wand mit einer Silikonfuge ab und lassen Sie das Silikon und den Kleber Würth (Klebt und Dichtet) 24 Stunden trocknen.

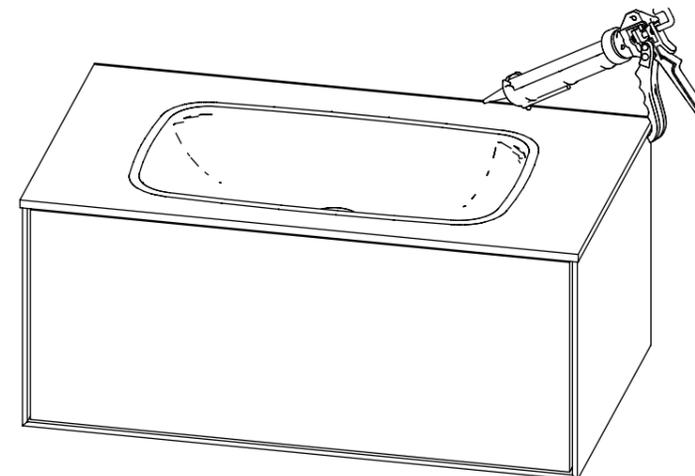

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Badmöbel.

Haben Sie Fragen zu der Montage?

Unser Team aus Tischler- und Sanitärexperten ist für Sie erreichbar

 +49 5405 960.99-55



Haben Sie Fragen zu der Montage?

Unser Team aus Tischler- und Sanitärexperten ist für Sie erreichbar

 +49 5405 960.99-55


SPA AMBIENTE®

Spa Ambiente GmbH
Gaster Straße 3 | 49504 Lotte
T +49 5405 960.99-55
verkauf@spa-ambiente.de
www.spa-ambiente.de

