BODEN- / KINDERBETT CAVO

LEITFADEN / AUFBAUANLEITUNG

Liebe Familien!

Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von ECOLIGNUM entschieden haben. Hergestellt aus Naturholz, gefertigt in traditioneller Handwerksqualität, ausgestattet mit innovativem Komfort und verpackt in eine zeitlos gültige Formensprache sind Familienbetten von ECOLIGNUM schon heute die Klassiker von morgen.

Es ist unser Anspruch, jedem Kunden das Familienbett zu fertigen, das zu ihm passt, abgestimmt auf seine individuellen Bedürfnisse und seinen Lebensstil. Die europäischen Laubbäume, aus denen unsere Betten gefertigt sind, wachsen jahrzehntelang in nachhaltiger Forstwirtschaft. Ausschließlich unbehandelte, geölte oder mit reinem Hydrolack veredelte Oberflächen unterstützen ein natürlich-gesundes Wohlfühlklima in Ihrem Schlafraum. So lassen sich ECOLIGNUM Möbel ganz einfach pflegen und erhalten ihren natürlich schönen Charakter über viele Jahrzehnte.

Die Natur ist unser Bekenntnis: im Material, in der Herstellung, in einem zeitlos schönen Design – wer in unseren Betten schläft, spürt das.

Damit Sie möglichst lange erholsame Nächte haben, bitten wir Sie die folgenden Hinweise, Produktinformationen und warentypischen Eigenschaften zu beachten!

Bitte benutzen Sie bei der Montage ausschließlich einen Schraubenzieher bzw. einen qualitativen Inbusschlüssel. Verzichten Sie auf den Einsatz von Akkuschraubern.

Schauen Sie sich zunächst bitte die gesamte Aufbauanleitung an, bevor Sie den Montageprozess durchführen.

Die Montage sollte nach Möglichkeit von 2 erwachsenden Personen durchgeführt werden.

Sollten Sie einen (Gummi-) Hammer zu Hilfe nehmen, so legen Sie bitte immer einen Holzklotz, ummantelt von einem Stück Stoff, zwischen Hammer und Bettoberfläche.

Entstehen während der Montage diverse Fragen, so zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.

STÜCKLISTE



BETTSEITE (KL) – 1 STK.

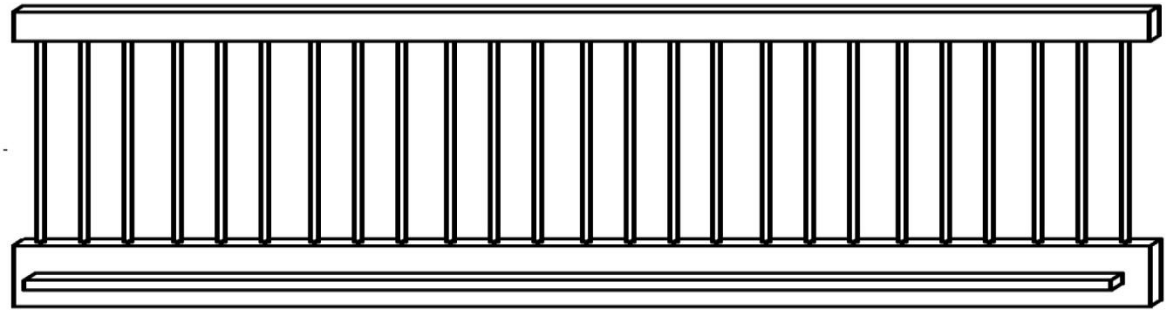

BETTSEITE (MIT SPROSSEN) – 1 STK.

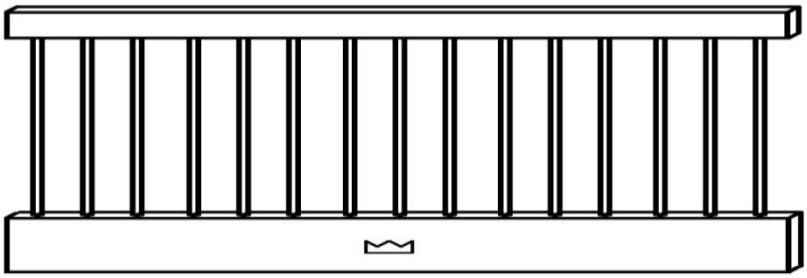

SEITENWAND (MIT SPROSSEN) – 2 STK.

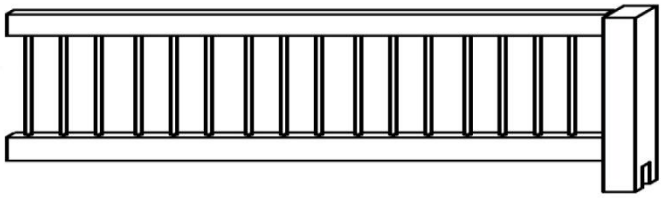

RAUSFALLSCHUTZ – 1 STK.



BETTMITTELBALKEN – 1 STK. (FÜR BREITEN AB 120 CM.)

ECKFUSS
(NIEDRIG 50 CM)
FÜR BODENBETT

2 STK.

ECKFUSS
(NIEDRIG 50 CM.)
FÜR BODENBETT

2 STK.

ECKFUSS
(HOCH 72 CM.)
FÜR KINDERBETT

2 STK.



ECKFUSS
(HOCH 72 CM.)
FÜR KINDERBETT

2 STK.

AUFBAU ALS BODENBETT

SCHRITT 1

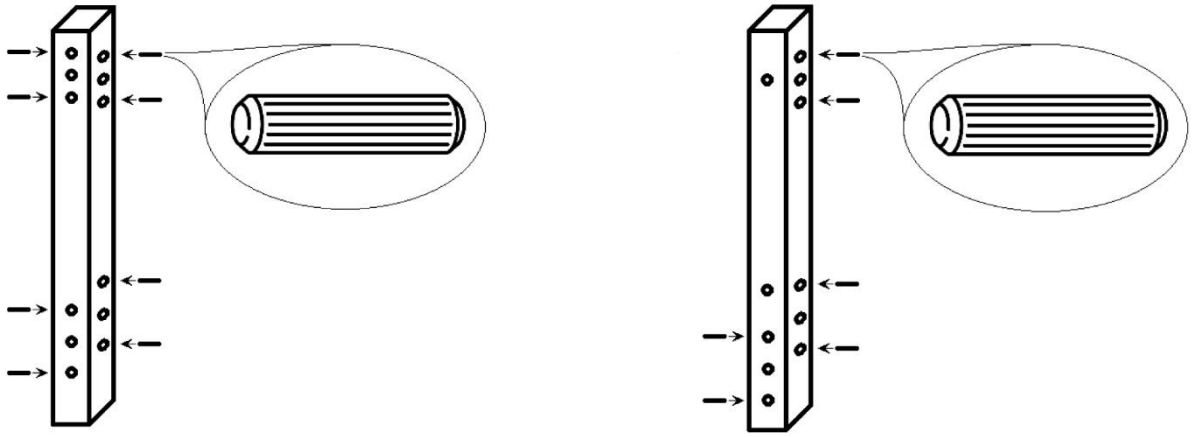

Nehmen Sie die Holzdübel aus der Box mit den Schrauben und stecken Sie diese in alle nichtdurchgebohrten Löcher der niedrigen Eckfüsse.

SCHRITT 2

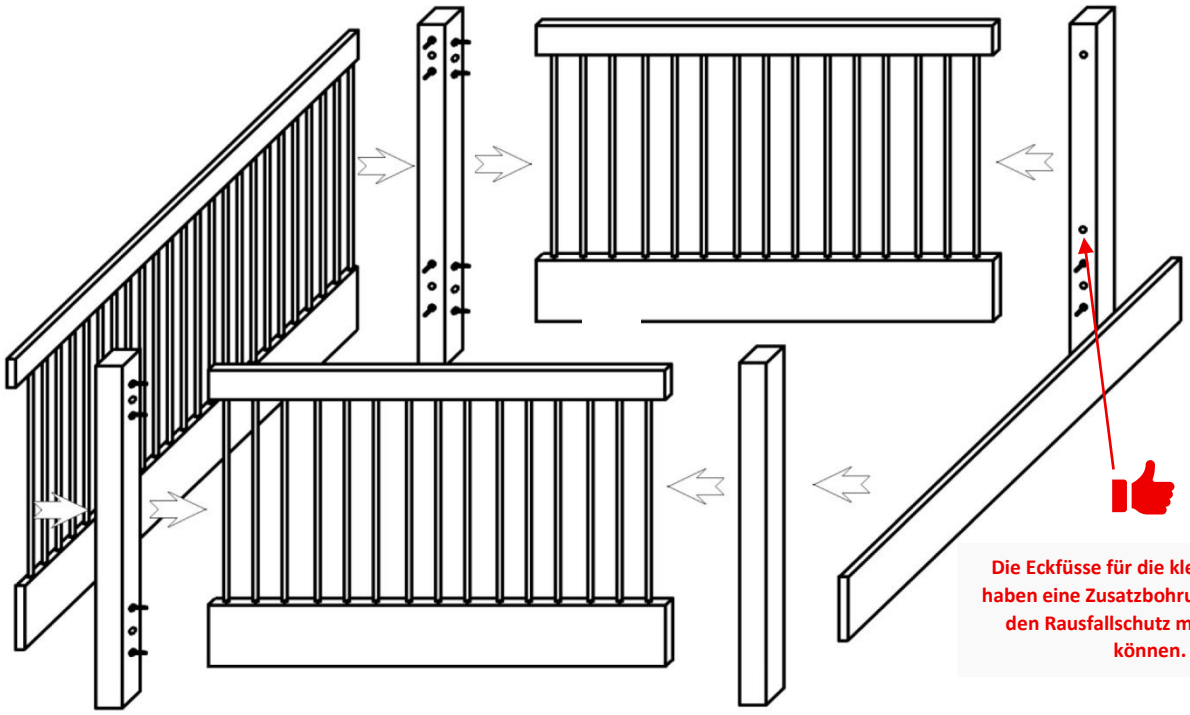

Mit Hilfe einer weiteren Person ist es nun möglich die niedrigen Eckfüsse mit den Seitenwänden + Bettseiten zu verbinden. Stecken Sie die Eckfüsse zunächst in die dazugehörigen Löcher an den Seitenwänden und Bettseiten.

SCHRITT 3

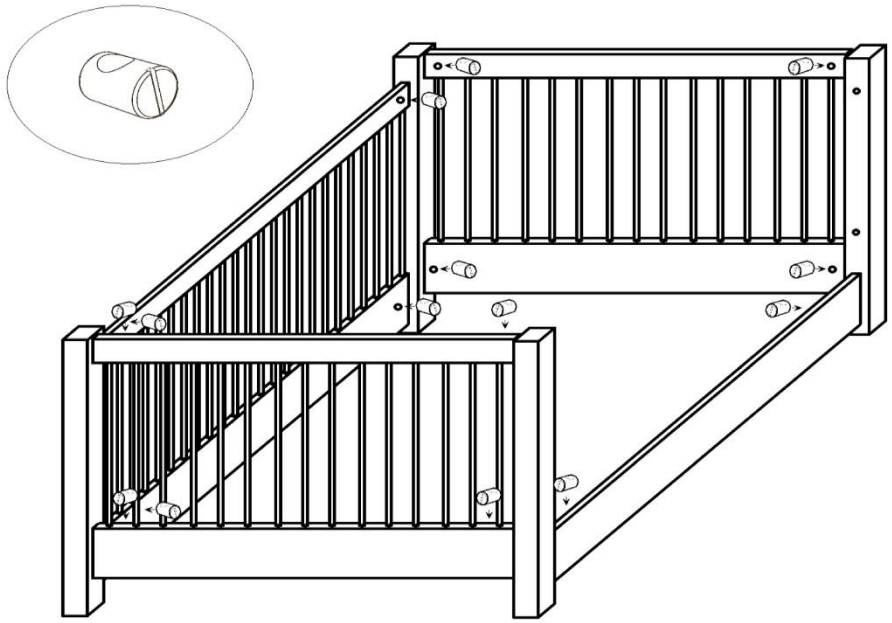

Sie können die runden Metallmuffen in die dazugehörigen Löcher einsetzen, sobald das Bodenbett fest auf den Holzdübeln montiert ist. Achten Sie bitte darauf, dass sich die Öffnung der Muffe gegenseitig parallel zum Loch der Metallschraube befindet und der Schlitz nach außen gerichtet ist. So kann man die Muffe, in Schritt 4, besser mit einem Schraubenzieher justieren.

SCHRITT 4

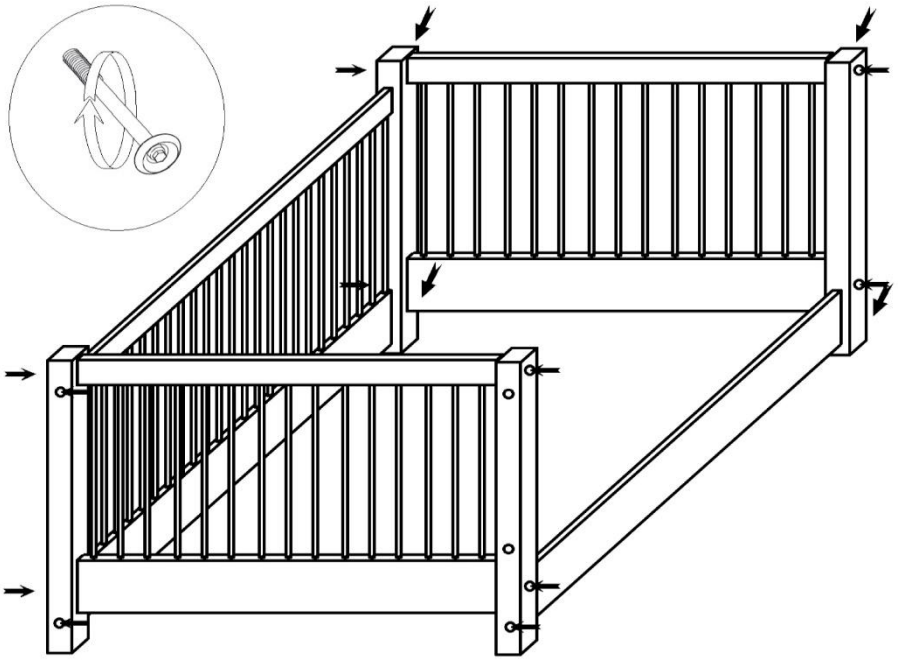

Die gesamte Konstruktion kann mit den Mettalschrauben verschraubt werden.

SCHRITT 5

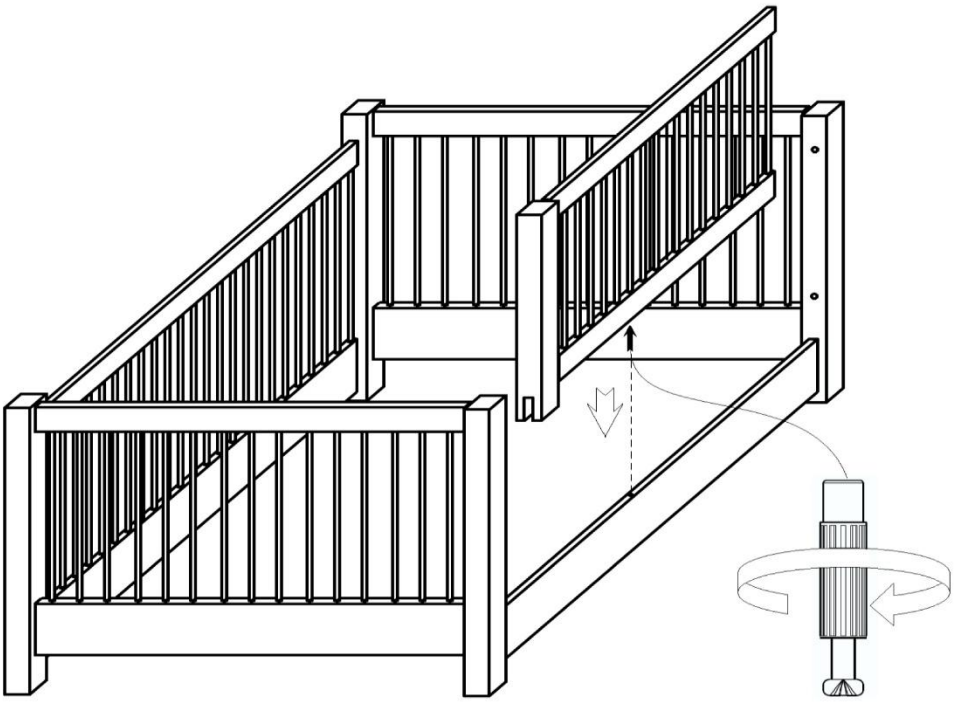

An dem Rausfallschutz ist unten eine Vorbohrung. Dort schrauben Sie bitte eine Mettallschraube mit Gummiummantelung rein. Auf der Gegenseite, in der Bettseite, ist ein Loch für das Mini-Fix-Gehäuse.

SCHRITT 6

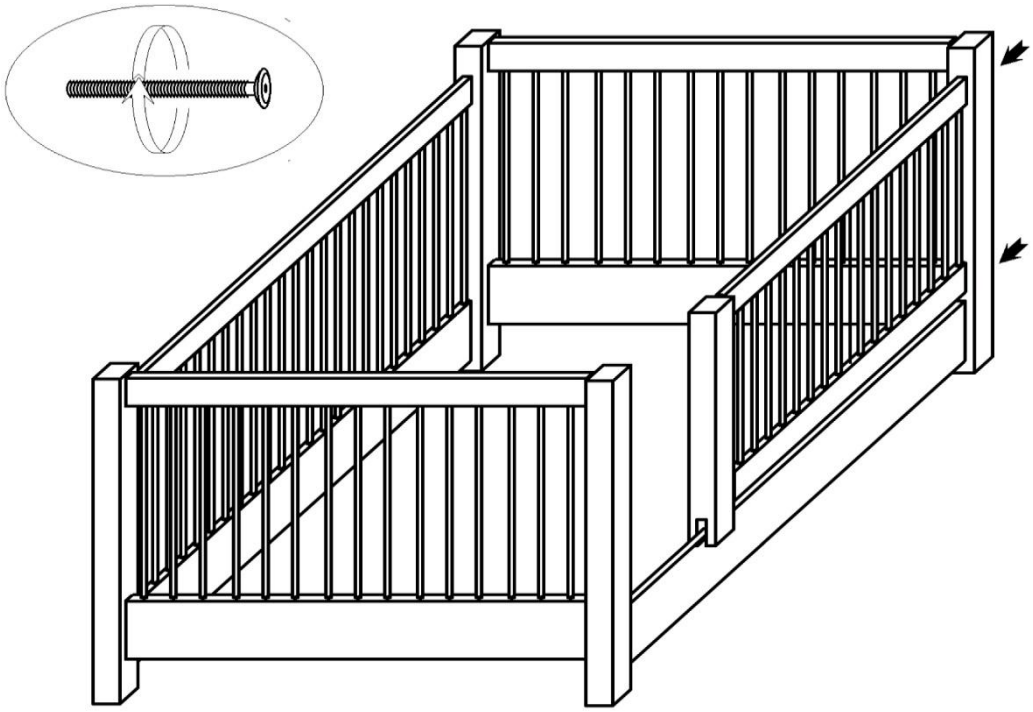

Der Rausfallschutz kann mit 2 Schrauben in den Eckfuss verschraubt werden. Den Rausfallschutz kann man sowohl links als auch rechts anrbingen.

SCHRITT 7

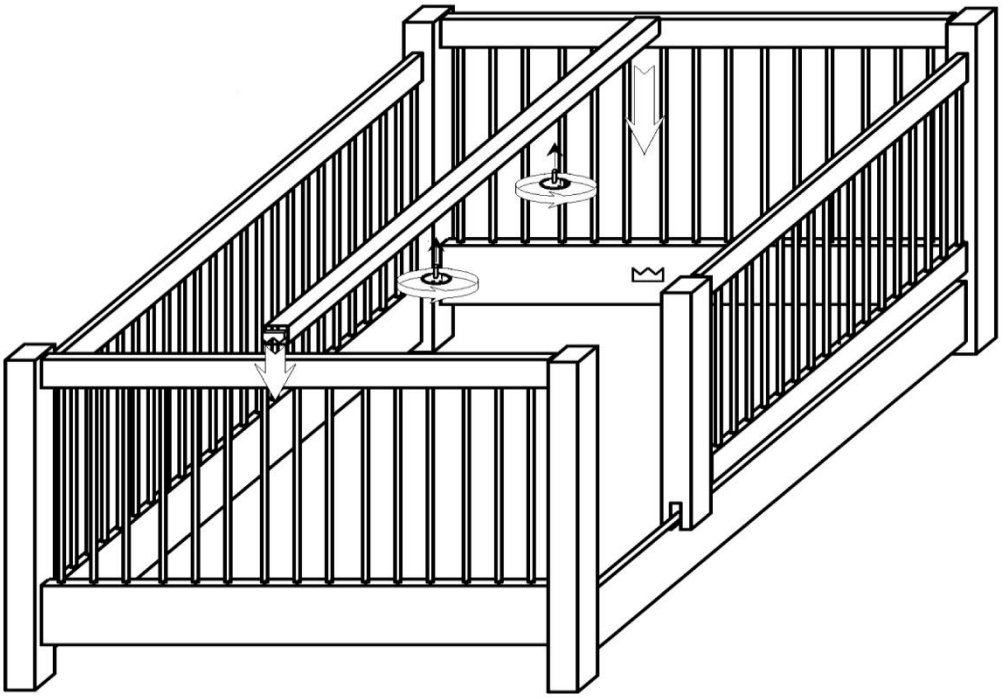

Wir verarbeiten bei allen Betten ab einer Breite von 120 cm. einen Bettmittelbalken. Dieser muss beim Bodenbett nicht zwangsläufig eingebaut werden. Wir empfehlen es dennoch.

Sollten Sie später das Bodenbett zu einem Kinderbett (72 cm. Gesamthöhe) umbauen, dann setzen Sie den Bettmittelbalken unbedingt ein. Dieser dient dann einer zusätzlichen Stabilität.

RÜCKBAU ZUM KINDERBETT

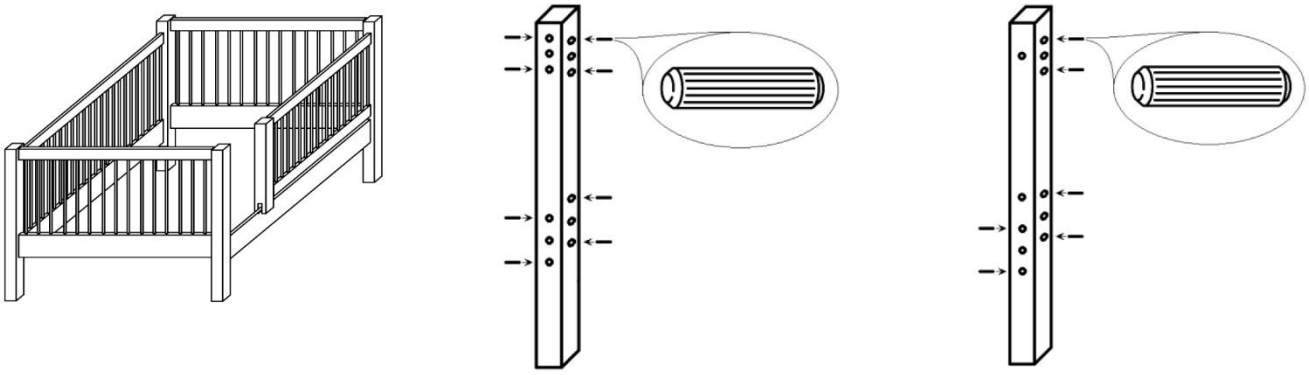

Später ist es möglich aus dem Bodenbett ein hohes Kinderbett zu machen. Hierzu können die kleinen Eckfüsse beim Bodenbett gelöst und die hohen Eckfüsse (72 cm. Gesamthöhe) an die entsprechenden Stellen montiert werden.

Bewahren Sie diesen Leitfaden, der ein wichtiger Bestandteil Ihres Kaufvertrages ist, zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie ergänzende Fragen haben, dann rufen Sie uns bitte unter der u.a. Telefonnummer an.

0049 5642 60999 10
www.ecolignum.de