



# Benutzerhandbuch

## Bidet Aufsatz




(Für mehr Sprachen oder Herunterladen besuchen Sie [www.bidetshop24/pages/downloads](http://www.bidetshop24/pages/downloads))

Vielen herzlichen Dank für den Kauf Ihres Bidet Aufsatzes im Bidet Shop 24.  
Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und bewahren diese zum späteren Nachschlagen auf.

**Welches Modell haben Sie? Bitte prüfen Sie auf Vollständigkeit.**

### Basic Modell

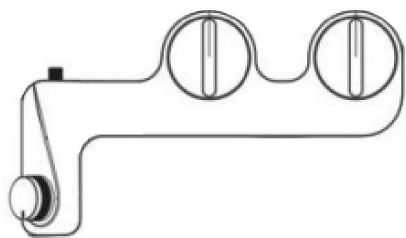


3/8"  
Kaltwasser  
T-Stück




3/8"  
Kaltwasser  
T-Stück



Teflonband

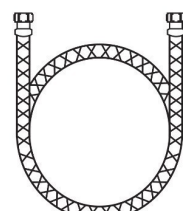


65 cm geflochtener  
Stahlschlauch

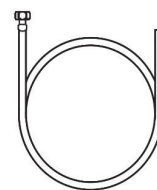

250 cm PVC  
Wasserschlauch

### Rechtsseitiges Modell

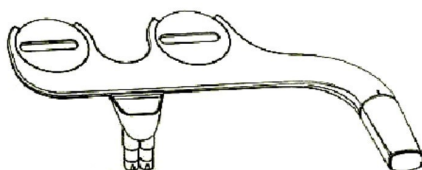


3/8"  
Kaltwasser  
T-Stück




3/8"  
Kaltwasser  
T-Stück



Teflonband

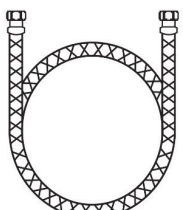


65 cm geflochtener  
Stahlschlauch

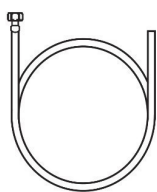

250 cm PVC  
Wasserschlauch

### Comfort Modell

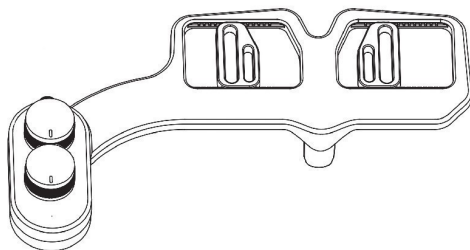


3/8"  
Kaltwasser  
T-Stück




2 X  
3/8"  
Kalt/Warm-Wasser  
T-Stück



Teflonband

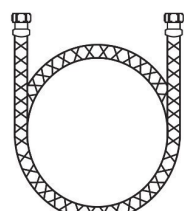


65 cm geflochtener  
Stahlschlauch

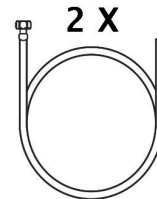

2 X  
250 cm PVC  
Wasserschlauch

### Premium Modell

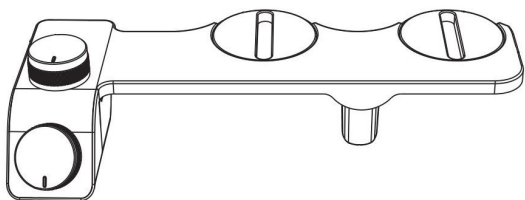


3/8"  
Kaltwasser  
T-Stück




2 X  
3/8"  
Kalt/Warm-Wasser  
T-Stück



Teflonband

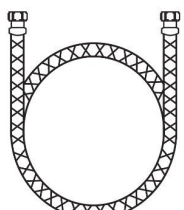


65 cm geflochtener  
Stahlschlauch

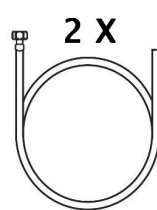

2 X  
250 cm PVC  
Wasserschlauch

### Werkzeuge, die Sie brauchen


Schraubenschlüssel



Flachkopf  
Schraubendreher


## Vor der Installation

- Vergewissern Sie sich, ob Ihre Toilette einen zugänglichen Wasserzulauf an der Wand hat. Ist dies der Fall, benutzen Sie für den Kaltwasseranschluss den geflochtenen Stahlschlauch mit dem zugehörigen größeren T-Stück.
- Wenn sich in der Nähe der Toilette ein zugänglicher Wasserzulauf befindet, prüfen Sie, ob diese Verbindung flexibel ist. Wenn es sich um ein starres Rohr handelt, müssen Sie dieses Rohr durch einen flexiblen Wasserversorgungsschlauch ersetzen, bevor Sie das Bidet installieren.
- Ist kein Anschluss an der Toilette zugänglich, verwenden Sie für den Kaltwasseranschluss den weißen Schlauch mit dem zugehörigen kleineren T-Stück. Befestigen Sie dies am Wasserzulauf des Waschbeckens.
- Der Warmwasseranschluss (Modell Comfort /Premium) befindet sich auf der linken Seite des Waschbeckens, der Kaltwasseranschluss ist rechts.

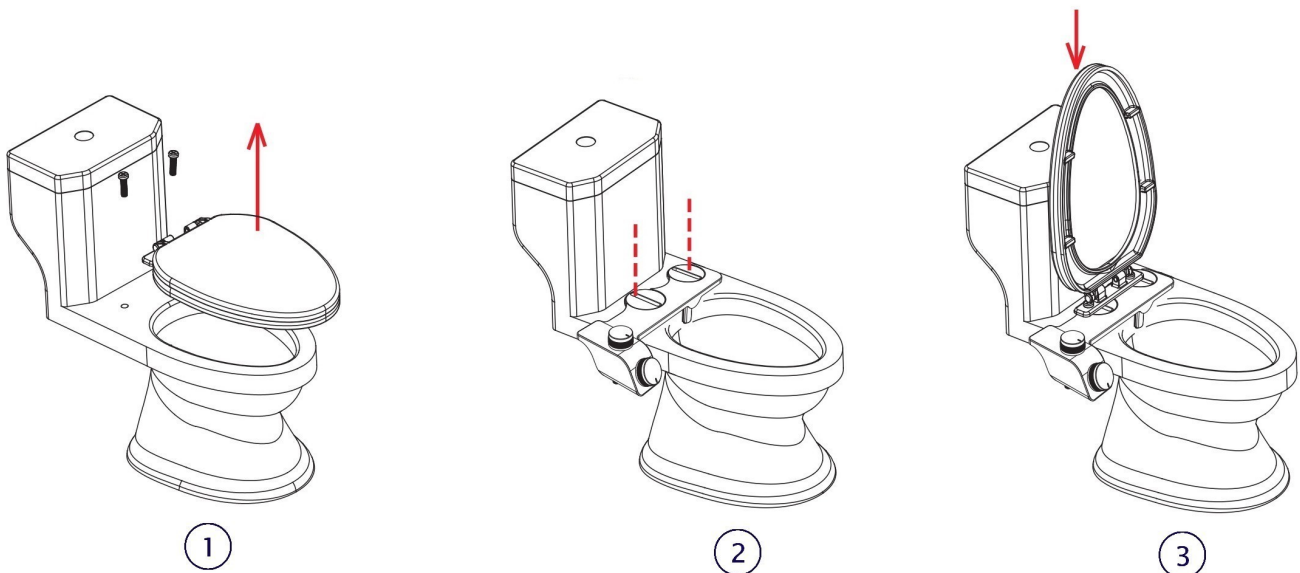

1. Lösen Sie die Schrauben auf beiden Seiten des vorhandenen Toilettensitzes und entfernen Sie ihn.
2. Setzen Sie den Bidetaufsatz auf die Toilette. Die Einstellplatten müssen mit den Löchern an der Toilettenschüssel ausgerichtet sein. Möglicherweise müssen Sie die Einstellplatten entsprechend drehen, um sie richtig an den Löchern auszurichten.
3. Montieren Sie den Toilettensitz oben auf dem Bidetaufsatz und befestigen Sie ihn mit den Originalbefestigungen für den Toilettensitz. Achten Sie darauf, die Schrauben festzuziehen, um sicherzustellen, dass sich die Bidetbefestigungen und der Toilettensitz nicht verschieben.

## Wasserverbindungen – Teflonband

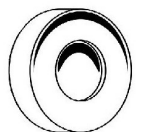


- Nachdem der Bidet-Aufsatz montiert ist, müssen nun alle Wasseranschlüsse installiert werden.
- Das Teflonband wird zum Abdichten der Gewinde aller Verbindungen verwendet. Um Lecks zu vermeiden, ist es wichtig, dass das Band richtig angebracht wird.
- Drehen Sie das Band 9–12 Umdrehungen im Uhrzeigersinn um das Gewinde, da es in der gleichen Richtung im Uhrzeigersinn installiert wird, wodurch das Gewinde abgedichtet wird und sich nicht zurücklöst.

## Vorbereitung

- Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen ein Handtuch, eine Schüssel oder einen Eimer unter jede Leitung, an der Sie arbeiten, um austretendes Wasser aufzufangen.

### Basic Modell / Rechtsseitiges Modell (Kaltwasser)

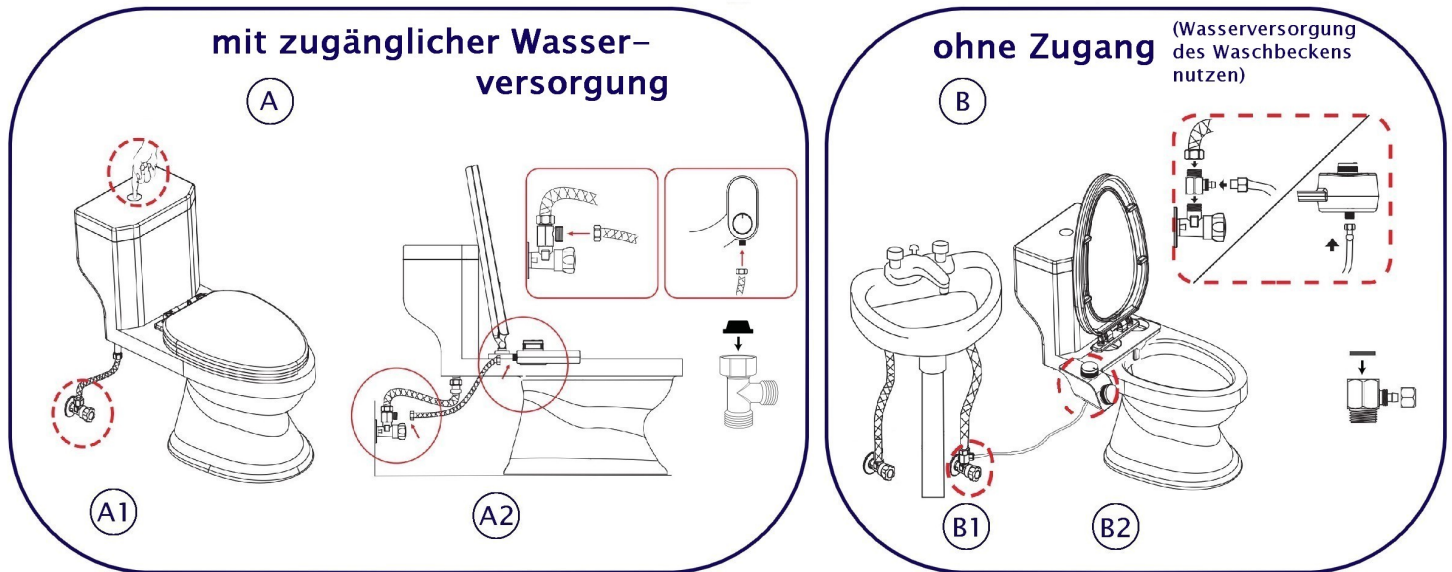

- A** A1: Schließen Sie das Wasserzufuhrventil und spülen Sie die Toilette, sodass nur noch wenig, bis kein Wasser mehr im Spülkasten der Toilette ist.  
A2: Achten Sie darauf, dass am T-Stück ein schwarzer Dichtungsring eingelegt ist. Installieren Sie das größere T-Stück zwischen der Kaltwasserversorgung (aus der Wand kommend) und der bestehenden Verbindung zum Toiletten-spülkasten. Verbinden Sie dann den geflochtenen Stahlschlauch mit dem T-Adapter und schließen Sie den Stahlschlauch an das Bidet an.
- B** B1: Schließen Sie die Kaltwasserzufuhr des Waschbeckens, sie befindet sich rechts.  
B2: Stellen Sie sicher, dass am T-Stück ein schwarzer Dichtungsring eingesetzt ist. Installieren Sie am kleineren T-Stück den Kaltwasseranschluss des Waschbeckens. Installieren Sie dann den weißen Schlauch am T-Stück und schließen Sie ihn an das Bidet an.

### Comfort Modell / Premium Modell (Kalt- & Warmwasser)

mit zugänglicher Wasserversorgung






- C** C1: Schließen Sie das Wasserversorgungsventil und spülen Sie die Toilette vollständig, sodass nur noch wenig, bis kein Wasser mehr im Spülkasten ist.
- C2: Stellen Sie sicher, dass am T-Stück ein schwarzer Dichtungsring eingesetzt ist. Installieren Sie das größere T-Stück zwischen der Kaltwasserversorgung (aus der Wand kommend) und dem bestehenden Anschluss an den Toiletten-spülkasten. Installieren Sie dann den geflochtenen Stahlschlauch am T-Stück und schließen Sie den Stahlschlauch an das Bidet an. Drehen Sie das Wasser wieder auf.
- C3: Schließen Sie die Warmwasserzufuhr des Waschbeckens, sie befindet sich auf der linken Seite. Installieren Sie das kleinere T-Stück am Warmwasseranschluss des Waschbeckens. Installieren Sie dann den weißen Schlauch am T-Stück und schließen Sie ihn an das Bidet an. Drehen Sie das Wasser wieder auf.

## Comfort Modell / Premium Modell (Kalt- & Warmwasser)

ohne Zugang (Wasserversorgung des Waschbeckens nutzen)

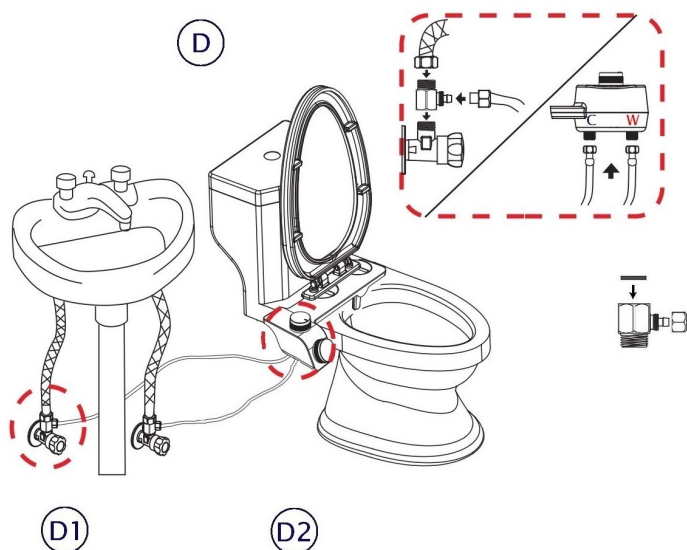


**D1:** Schließen Sie beide Wasserzuläufe des Waschbeckens. Installieren Sie an beiden Anschlüssen die kleineren T-Stücke, dann verbinden Sie die weißen Schläuche mit den T-Stücken und dem Bidet.

**D2:** Am Bidet von hinten betrachtet, ist der Warmwasseranschluss auf der rechten Seite und der Kaltwasseranschluss auf der linken Seite. Drehen Sie das Wasser wieder nach der Montage wieder auf.


### Wichtiger Hinweis

Ein zu festes Anziehen kann die Gewinde beschädigen und zu Wasserlecks führen. Üben Sie zuerst nur Handdruck aus und prüfen Sie auf Undichtigkeiten. Drehen Sie jeweils nur weniger als eine Vierteldrehung, um sicherzustellen, dass keine Lecks vorhanden sind.


### Eigenschaften

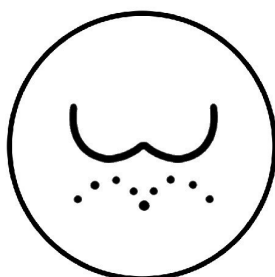


**Gesäß-Modus**  
Standard  
Reinigungs-  
Modus

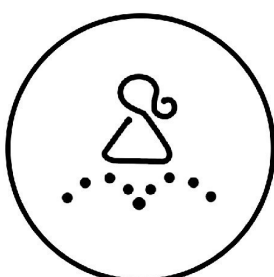


**Femininer Modus**  
für Damen-  
hygiene

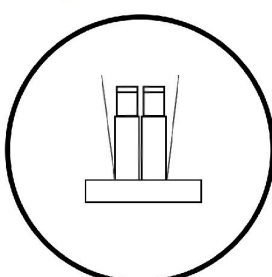

**Selbstreinigungs-  
Düse**  
Reinigungs-  
programm für  
die linke &  
rechte Düse

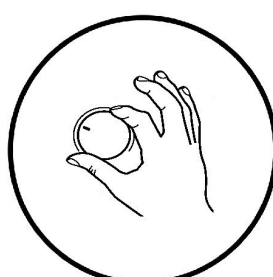

**Temperatur-  
regelung**  
stufenlose  
Temperatur-  
einstellung

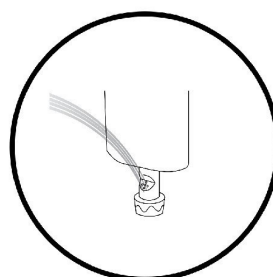

**Wasserdruck-  
kontrolle**  
volle Kontrolle  
vom Wasserdruck

## Problemlösung

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Die Schiebedüse sitzt fest und fährt nicht richtig aus/ein.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Es können Ablagerungen von hartem Wasser in oder um die Düse herum vorhanden sein.</li> <li>2. Die Düse ist zu nah am Spülkasten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewegen Sie die Düse einige Male vorsichtig von Hand auf und ab, um sie zu lösen.</li> <li>2. Bewegen Sie das Bidet nach vorne, um Platz zum Ausfahren der Düse zu schaffen.</li> </ol>
Nach der Installation des Bidets füllt sich der Toilettentank langsamer als normal.	Das Wasserzufuhrventil könnte nicht vollständig geöffnet sein.	Drehen Sie das Wasserzufuhrventil im Uhrzeigersinn, damit mehr Wasser zur Toilette fließen kann.
Die Schrauben des Toilettensitzes lassen sich nach der Installation des Bidets nicht richtig an der Toilette befestigen.	Einige Toilettensitzschrauben sind kürzer als für das Bidet erforderlich.	Installieren Sie längere Toilettensitzschrauben.
Ein oder mehrere T-Stücke sind undicht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der schwarze Dichtungsring wurde nicht richtig installiert.</li> <li>2. Die Gewinde wurden möglicherweise während der Installation beschädigt.</li> <li>3. Das Teflonband wurde nicht oder nicht richtig angebracht.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellen Sie sicher, dass der schwarze Dichtungsring wie in den Abbildungen am T-Stück angebracht ist.</li> <li>2. Ersetzen Sie das T-Stück durch einen Unbeschädigten.</li> <li>3. Bringen Sie das Teflonband wie beschrieben an.</li> </ol>


**Haben Sie weitere Fragen?**

**Kontaktieren Sie uns:**

**oder Besuchen Sie:**

**info@bidetshop24.com**

**www.bidetshop24.com**

 **+4940 38664745**



Bidet Shop 24  
Ekarian UG (haftungsbeschränkt)  
c/o Marian Harder  
Trifthof 1 b  
21075 Hamburg, Germany