

METAL FRAME SNOW MAN

WITH DOUBLE WHITE MIRROR LIGHT


Commodity	Metal Frame Snow Man With Double White Mirror Light
Item No.	
Package	Box+ Adapter+Manual
Main Material	Iron
Power	15W
Number of LEDs	Picocordon LEDs*33 Mirror LEDs*39+30
IP Grade	IP44



Before You Start

Please read all instructions carefully.
Retain instructions for future reference.


1. Separate and count all parts and hard wares.
 2. Read through each step carefully and follow the proper order.
 3. It's recommended to assemble parts of the product while laying flat on the ground versus standing the item up to assemble the parts.
- * Assembly of this product may require more than one person.
4. If the item do not light, check for loose or broken bulbs and connections.
5. Do not plug into other electrical items.

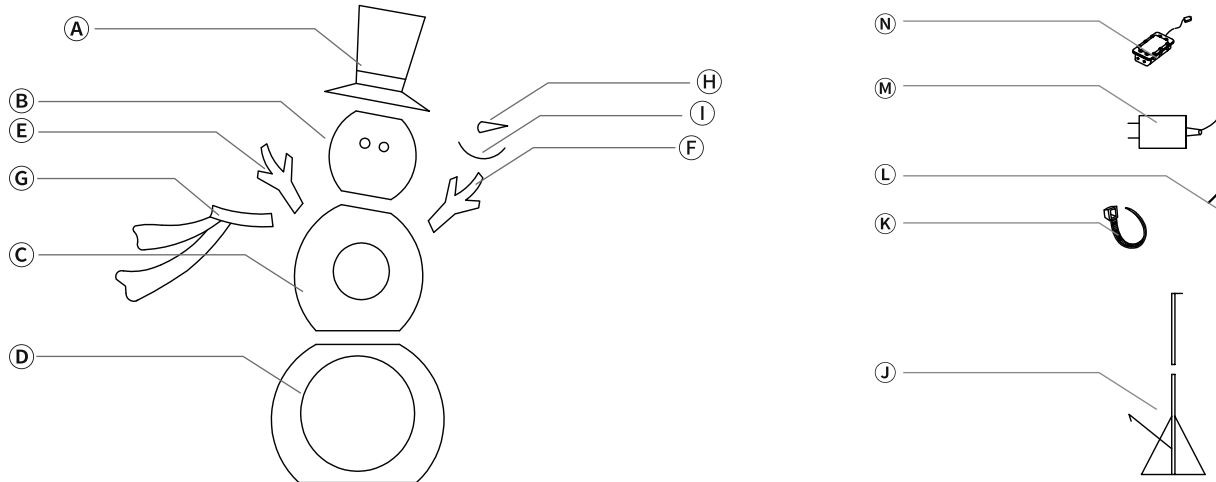

Part	Description	Qty	Part	Description	Qty
(A)	Hat	1	(H)	Nose	1
(B)	Face	1	(I)	Mouth	1
(C)	Upper Body	1	(J)	Support Frame	1
(D)	Lower Body	1	(K)	Zip Tie	6
(E)	Left Hand	1	(L)	Ground Stake	3
(F)	Right Hand	1	(M)	Power Adapter	1
(G)	Scarf	1	(N)	Wire Controller	1


1. Assembling the Upper Body to the Lower Body of Snowman

Hang the 7-shape hooks of the Upper Body (C) onto the top metal frame of the Lower Body (D) and fasten at two pairs of connecting loops with the Zip Ties (K).

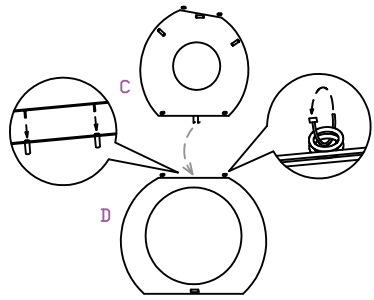

2. Assembling the Face to the Upper Body.


Hang the 7-shape hooks of the Face (B) onto the top metal frame of the Upper Body (C) and fasten at two pairs of connecting loops with the Zip Ties (K).

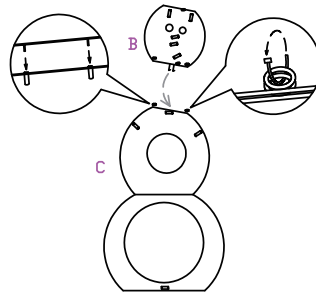

3. Assembling the Support Frame to the Body of Snowman


Connect the upper and lower pipes of the Supper Frame (J) by inserting the ball plunger to the locating hole.

Insert the top hooked end and the bottom movable connecting rod of the Support Frame (J) into the two connecting holes at the top and bottom of the Body of Snowman (C & D) and fasten at one pair of connecting loops with a Zip Tie (K).

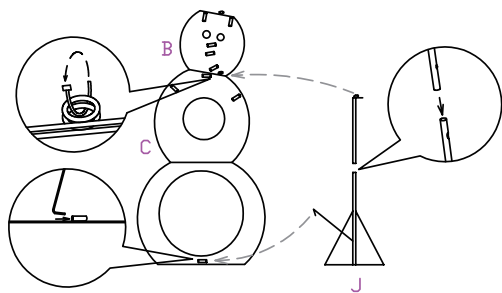


4. Assembling the Hat to the Face of Snowman

Insert the two connecting rods of the Hat (A) into the connecting holes of the Face (B) and fasten at one pair of connecting holes with a Zip Tie (K).

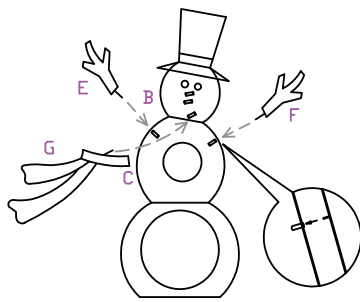


5. Assembling the Left & Right Hands and the Scarf.

Insert the connecting rods of the Scarf (G) and the Left & Right Hands (E, F) into the three connecting holes at the Face (B) and the Upper Body (C) of the Snowman.

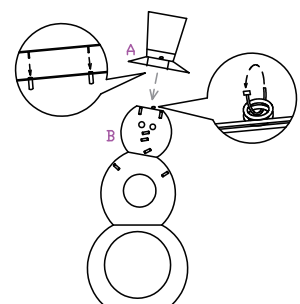


6. Assembling the Nose & Mouth to the Face of Snowman

Insert the connecting rods of the Nose & Mouth (H, I) into the connecting holes at the Face (B) of the Snowman.

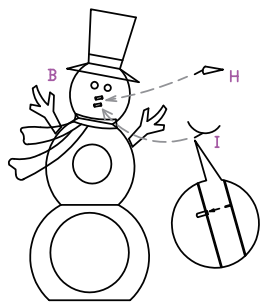

7. Assembling the Ground Stakes

Insert one Ground Stake (L) over the bottom metal frame of the Lower Body (D) and insert two Ground Stake (L) over the Support Frame (J) then into the ground firmly.

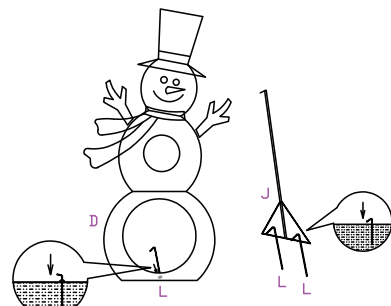

8. Connecting the wires

Insert all the plugs connected to the Wire Controller (N) into all the sockets then tighten the plastic nuts.

METALLRAHMEN SCHNEEMANN

MIT DOPPELTER WEIßER SPIEGELLEUCHTE


Produkt	Metallrahmen Schneemann mit doppelter weißer Spiegelleuchte
Artikel Nr.	
Paket	Box+Adapter+Handbuch
Haupt-Material	Eisen
Leistung	15W
Anzahl der LEDs	Pikokordon-LEDs*33 Spiegel-LEDs*36+30
IP-Grad	IP44



Bevor Sie beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.


- 1) Trennen und zählen Sie alle Teile und Hartwaren.
 - 2) Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
 3. es wird empfohlen, die Teile des Produkts flach auf dem Boden liegend zusammenzubauen, anstatt das Produkt zum Zusammenbau aufzurichten.
- * Für den Zusammenbau dieses Produkts ist möglicherweise mehr als eine Person erforderlich.
4 Wenn das Produkt nicht leuchtet, überprüfen Sie es auf lose oder defekte Glühbirnen und Anschlüsse.
6.schließen Sie das Gerät nicht an andere elektrische Geräte an.

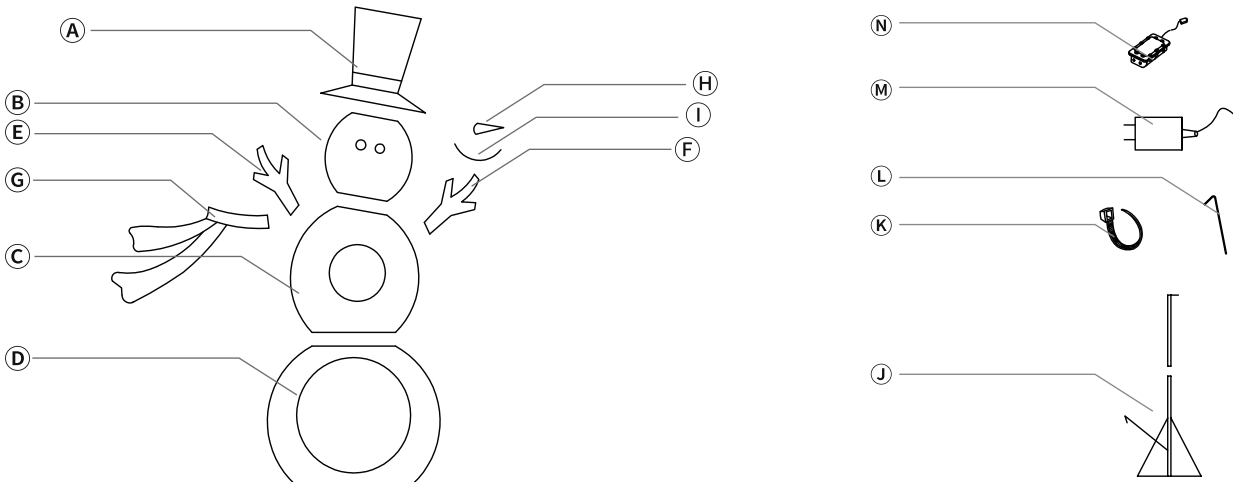

Teil	Beschreibung	Anz	Teil	Beschreibung	Anz
(A)	Hut	1	(H)	Nase	1
(B)	Gesicht	1	(I)	Mund	1
(C)	Oberkörper	1	(J)	Stützrahmen	1
(D)	Unterkörper	1	(K)	Kabelbinder	3
(E)	Linke Hand	1	(L)	Erdspieß	4
(F)	Rechte Hand	1	(M)	Netzadapter	1
(G)	Halstuch	1	(N)	Kabelsteuerung	1

1. Zusammenbau des Oberkörpers mit dem Unterkörper des Schneemanns


Hängen Sie die 7-förmigen Haken des Oberkörpers (C) in den oberen Metallrahmen des Unterkörpers (D) und befestigen Sie sie an zwei Paaren von Verbindungsschlaufen mit den Kabelbindern (K).

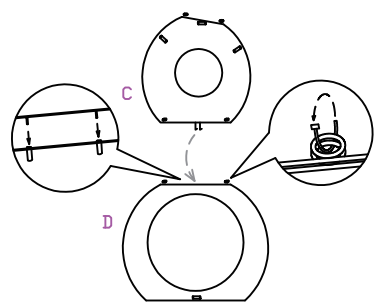

3. Zusammenbau des Stützrahmens mit dem Schneemannkörper


Verbinden Sie das obere und untere Rohr des Suppenrahmens (J), indem Sie den Kugelstößel in die Aufnahmeöffnung stecken.

Stecken Sie das obere hakenförmige Ende und die untere bewegliche Verbindungsstange des Stützrahmens (J) in die beiden Verbindungslöcher oben und unten am Schneemannkörper (C & D) und befestigen Sie sie an einem Paar Verbindungsschlaufen mit einem Kabelbinder (K).

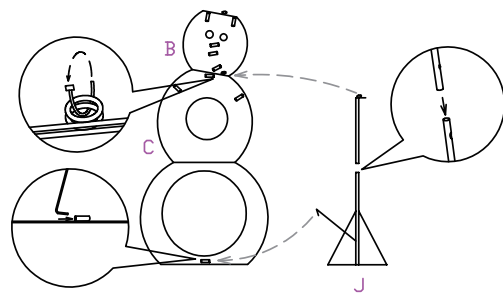


5. Zusammenbau der linken und rechten Hand und des Schals.

Stecke die Verbindungsstangen des Schals (G) und der linken und rechten Hände (E, F) in die drei Verbindungslöcher am Gesicht (B) und am Oberkörper (C) des Schneemanns.

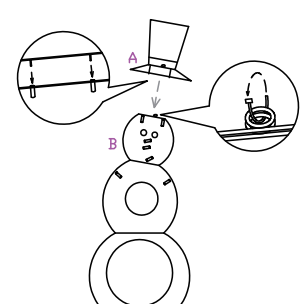


7. Zusammenbau der Bodenpfähle

Stecken Sie einen Erdspieß (L) über den unteren Metallrahmen des unteren Körpers (D) und stecken Sie zwei Erdspieße (L) über den Stützrahmen (J) und dann fest in den Boden.

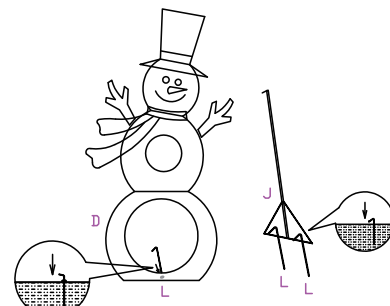


2. Zusammenbau des Gesichts mit dem Oberkörper.

Hängen Sie die 7-förmigen Haken der Vorderseite (B) in den oberen Metallrahmen des Oberkörpers (C) ein und befestigen Sie sie an zwei Paaren von Verbindungsschlaufen mit den Kabelbindern (K).

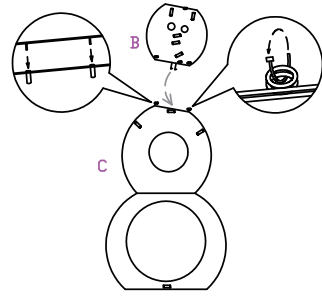


4. Zusammenbau des Hutes mit dem Gesicht des Schneemanns

Stecke die beiden Verbindungsstangen des Hutes (A) in die Verbindungslöcher des Gesichtes (B) und befestige sie an einem Paar Verbindungslöcher mit einem Kabelbinder (K).

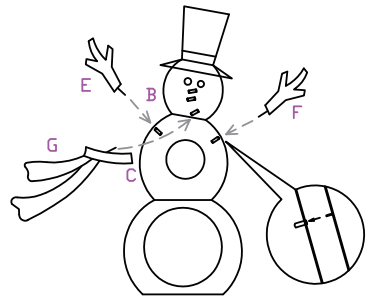

6. Zusammenbau der Nase und des Mundes mit dem Gesicht des Schneemanns

Stecke die Verbindungsstangen der Nase und des Mundes (H, I) in die Verbindungslöcher am Gesicht (B) des Schneemanns.

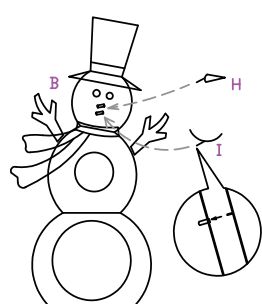

8. Anschließen der Drähte

Stecken Sie alle Stecker, die mit dem Wire Controller (N) verbunden sind, in alle Buchsen und ziehen Sie die Kunststoffmuttern fest.