


WICHTIG – FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN- SORGFÄLTIG LESEN

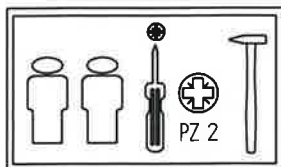

Betriebsstelle Mitwitz
Am Riegel 15 96268 Mitwitz
Tel.: 09266 9907-0 Fax.: 09266 9907 -77
E- Mail: info@schartd.com






eine Marke der Firma unidice GmbH

Montageanleitung - Assembly instructions - Instructions de montage - Montageaanwijzing

Kombikinderbett Morris oak 04 249


Inhalt - Contents - Contenu - Inhoud

A M6 x 60	B 12/13 Metall	I
8 x	8 x	4 x
C 	D 	K 7 x 40
2 x	2 x	4 x
E 7,3 x 19	F SW 4	L 10 x 60
4 x	1 x	4 x
G 	H 	
8 x	8 x	

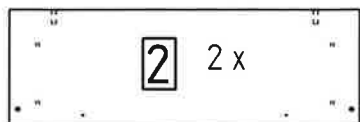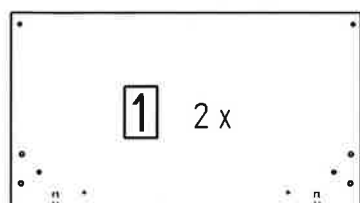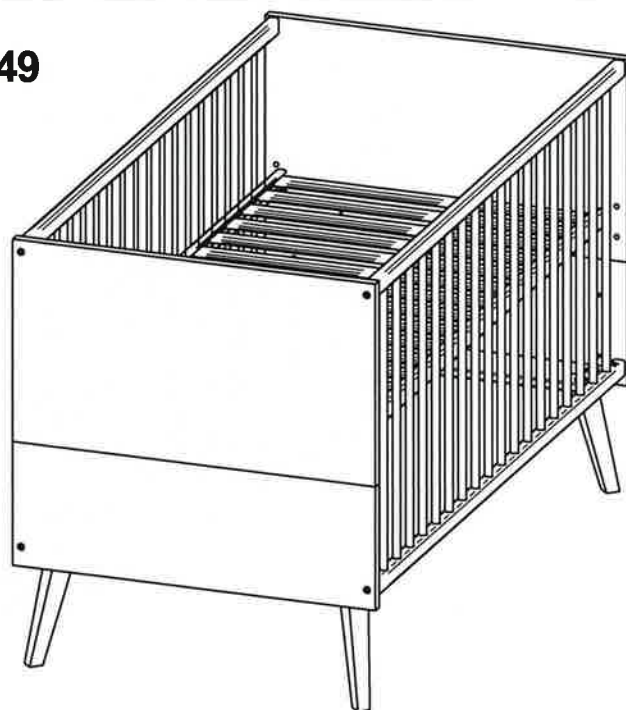


4 x **7**

4

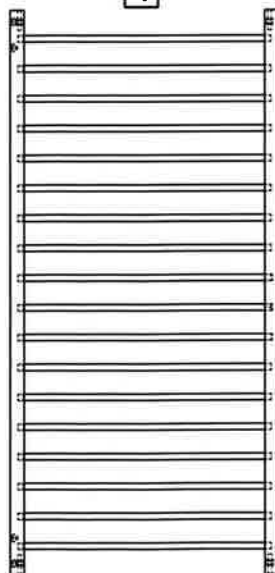


1x
Seitengitter

5

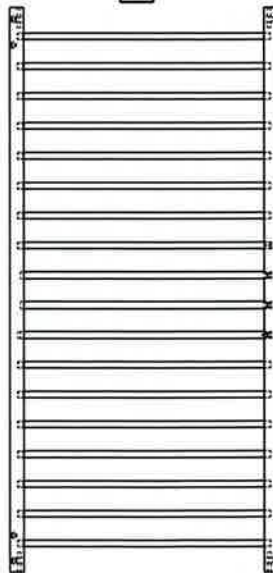



1x Seitengitter mit
Schlupfstäben

6



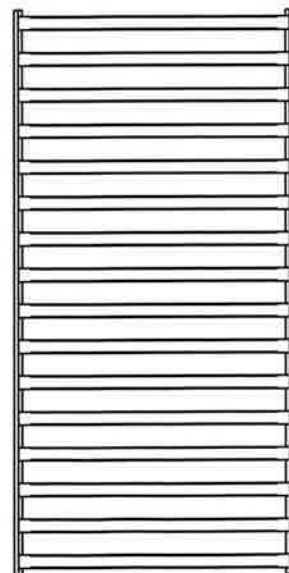


1x
Bettrost


Vormontage Rosthaken

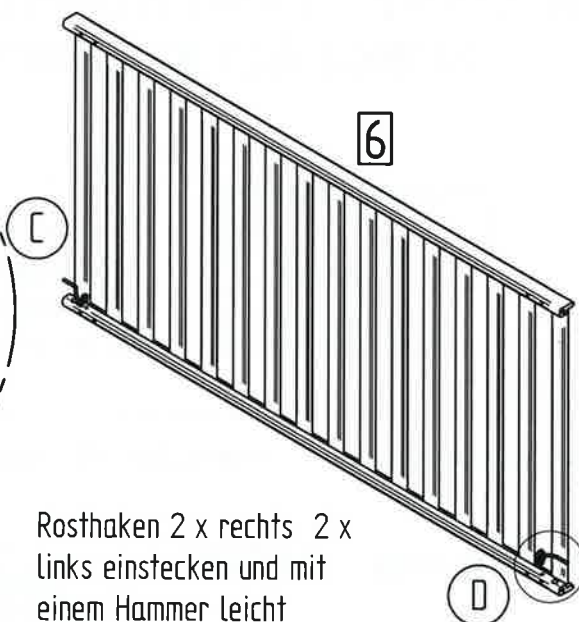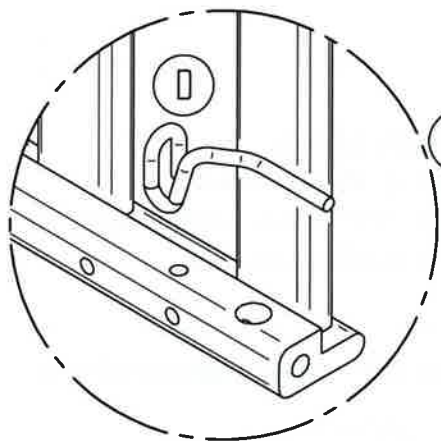


Rosthaken 2 x rechts 2 x links einstecken und mit einem Hammer leicht einklopfen.

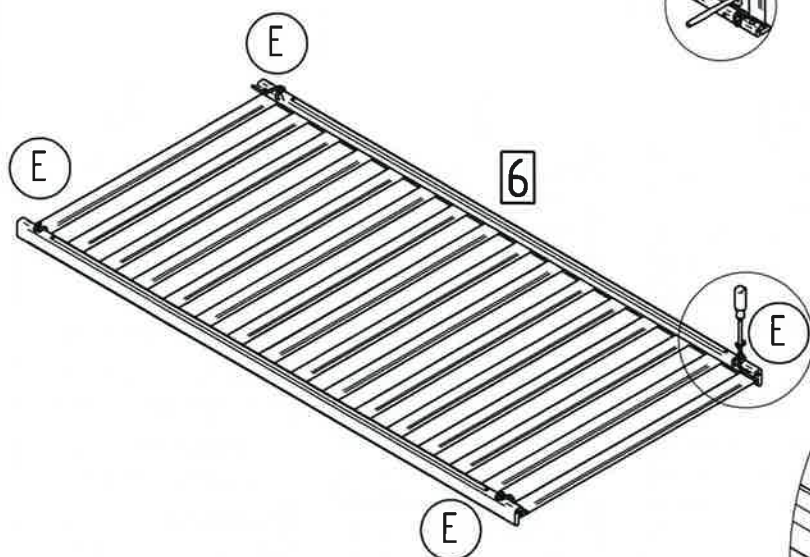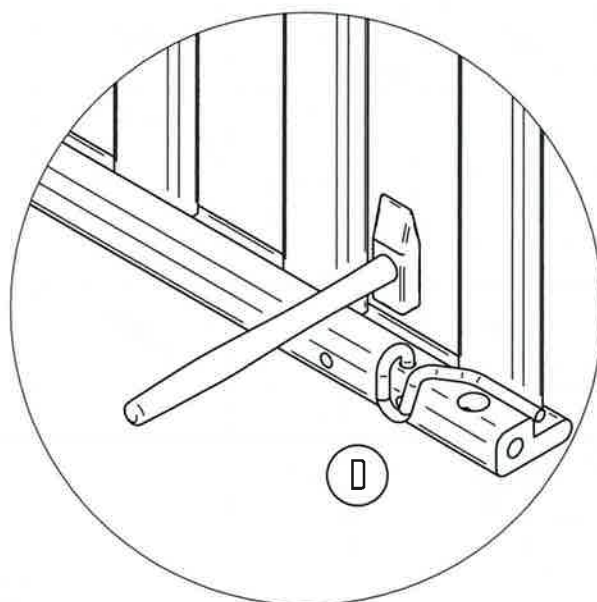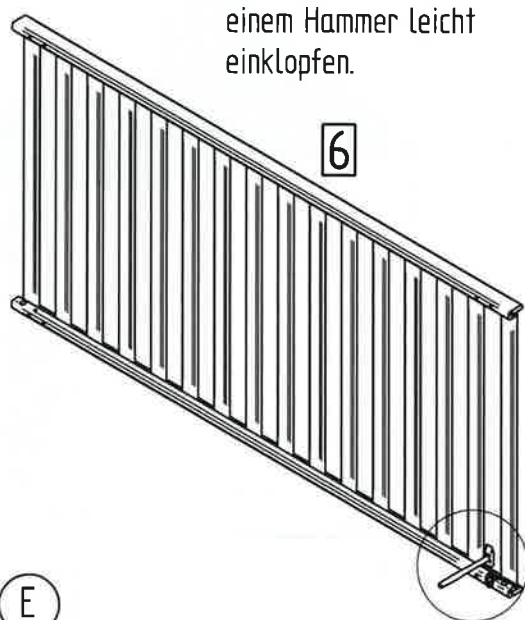





Alle 4 Rosthaken verschrauben ! Beim Einbau des Rostes in das Bett sind die Rosthaken unten!





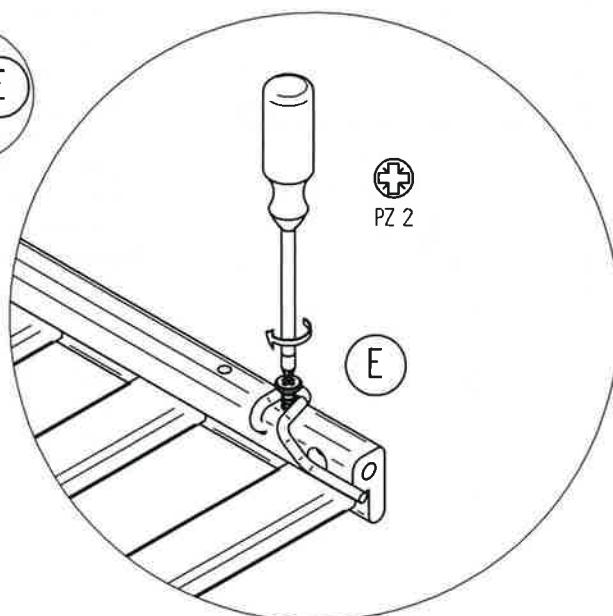


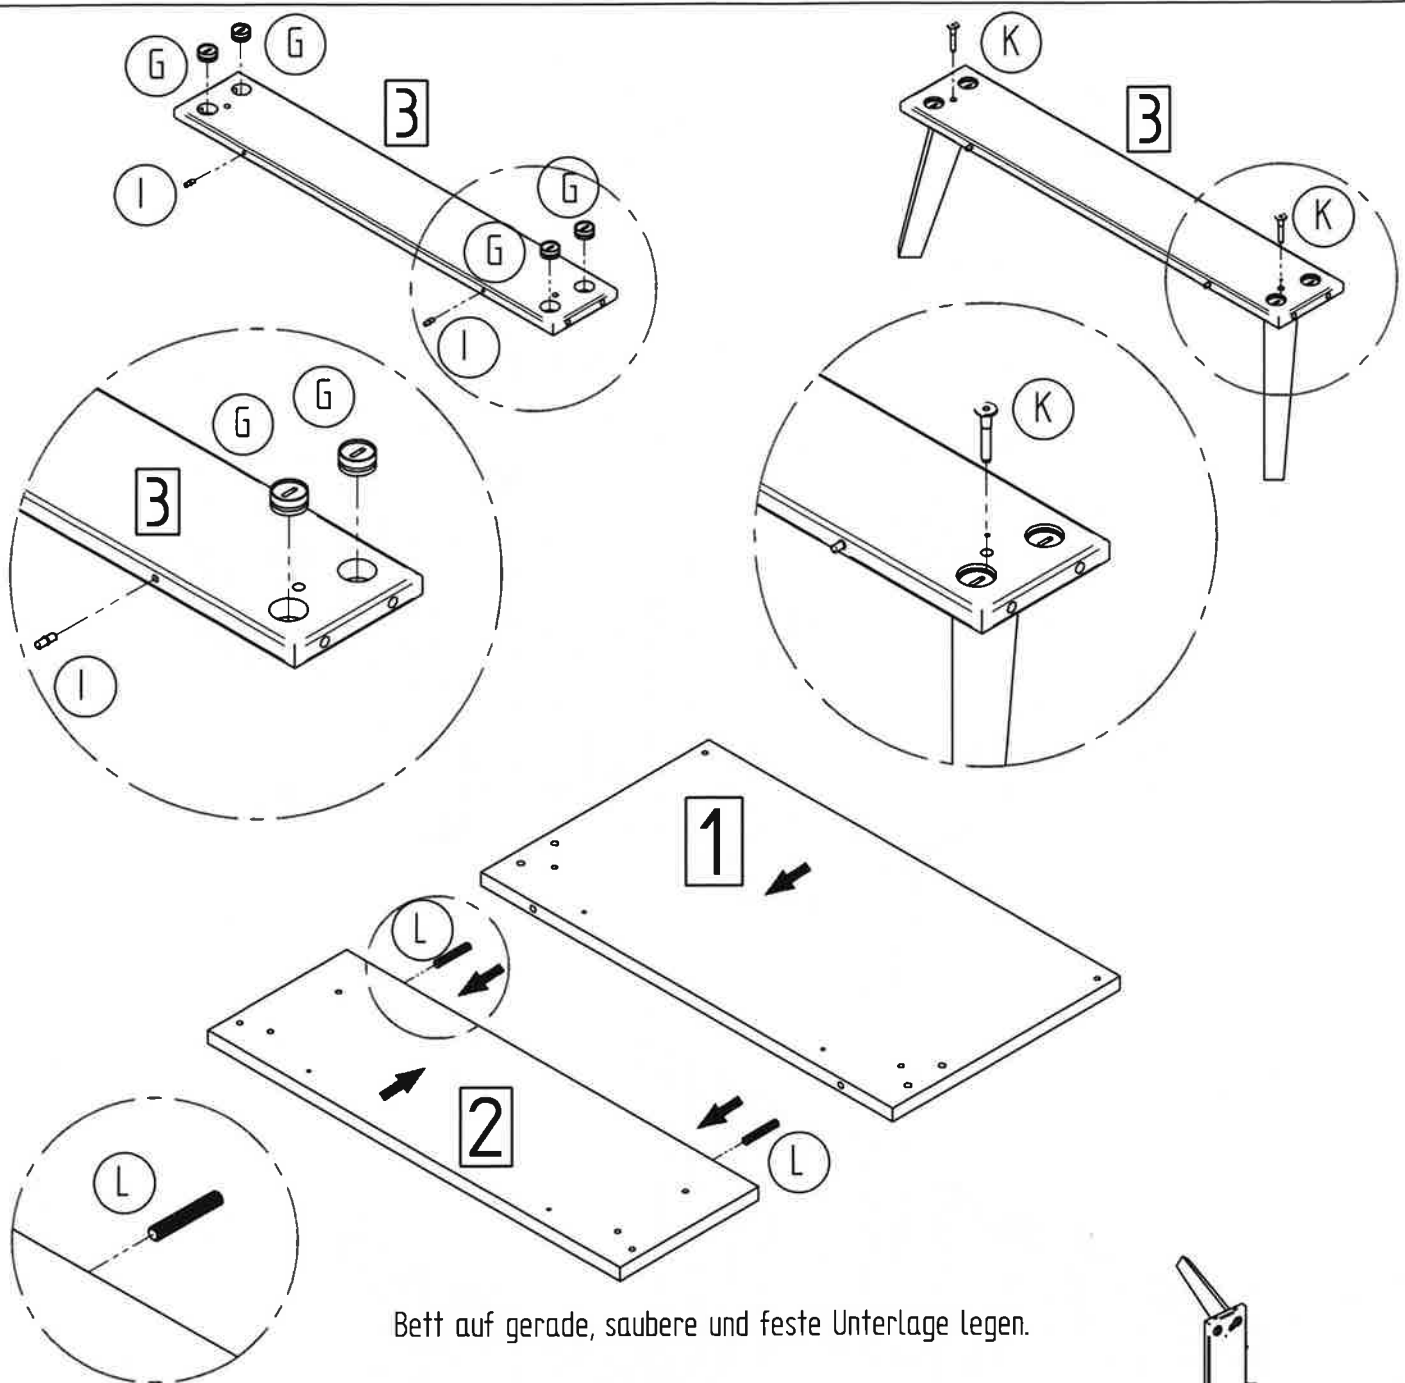

Bett auf gerade, saubere und feste Unterlage legen.

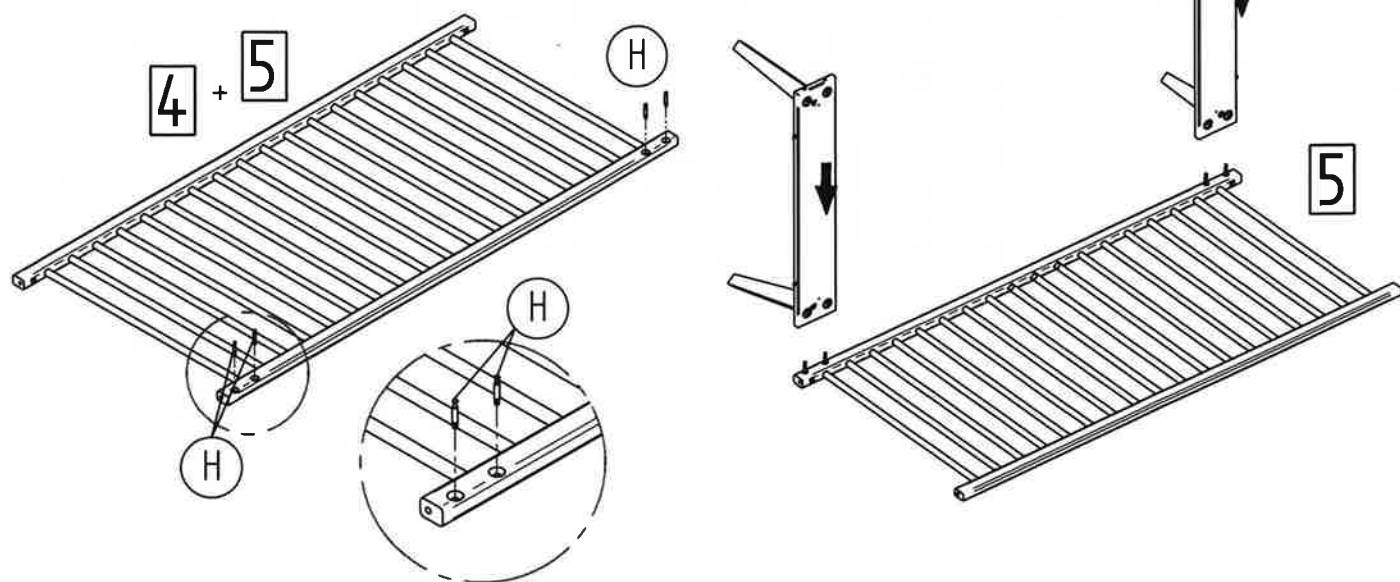

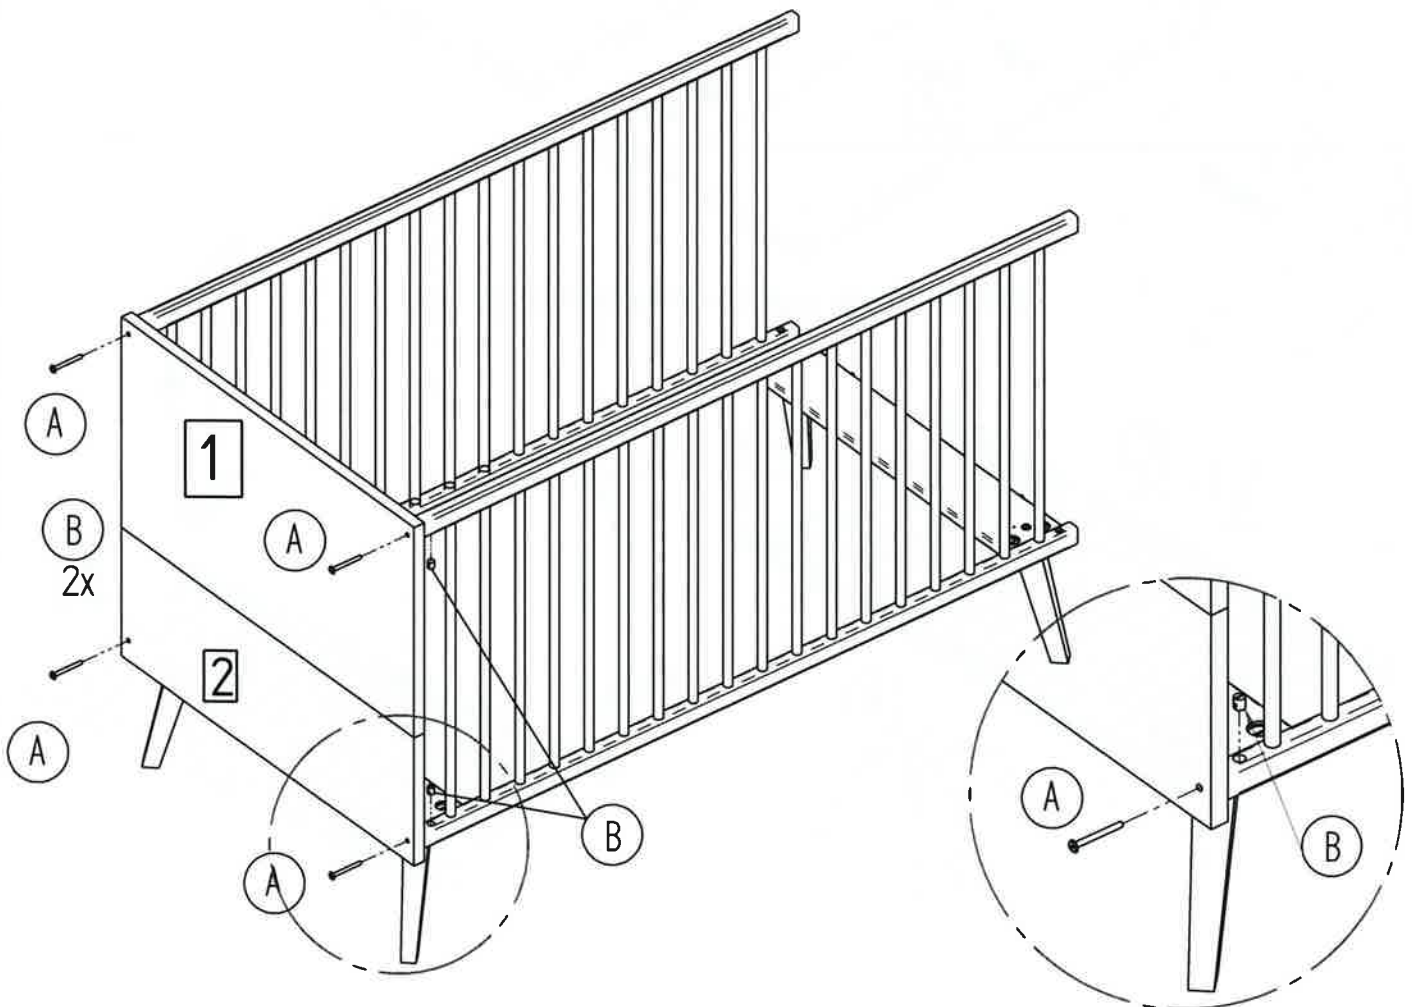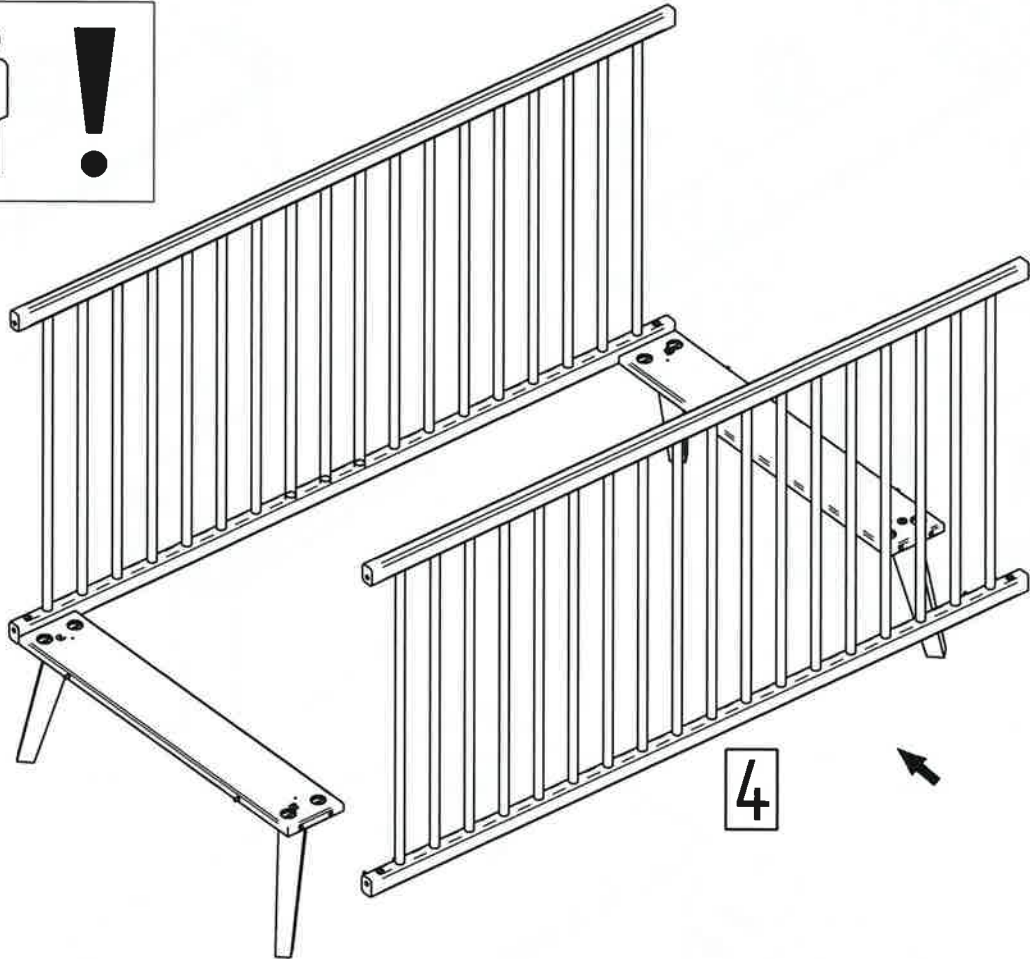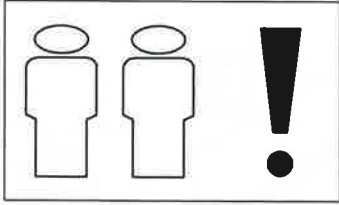

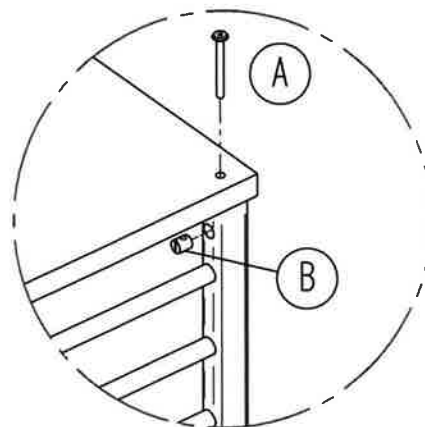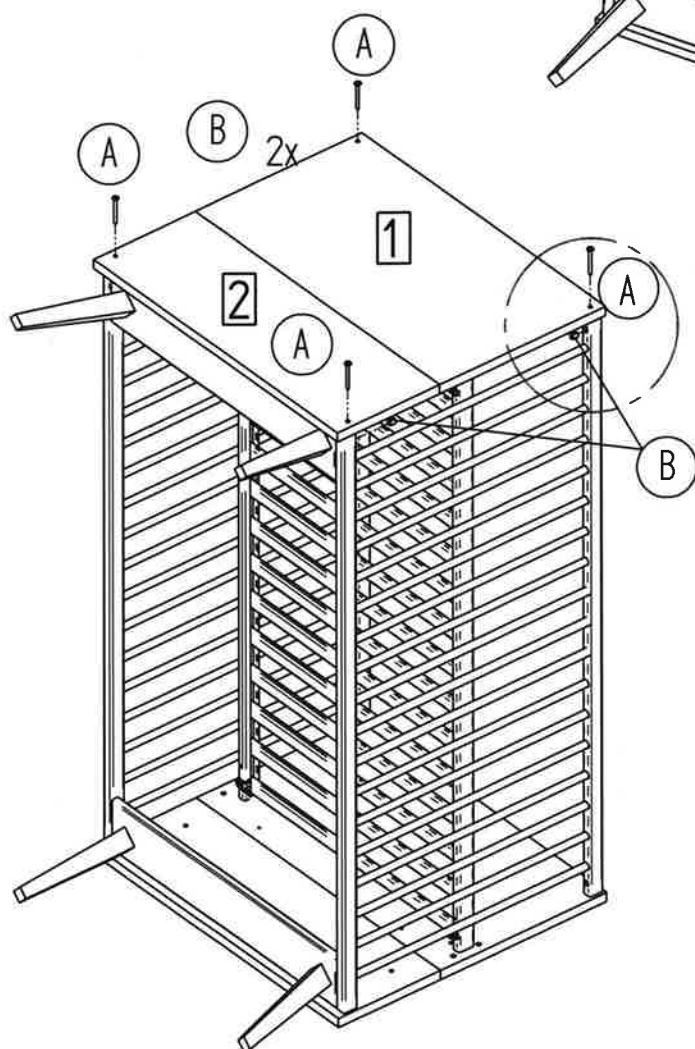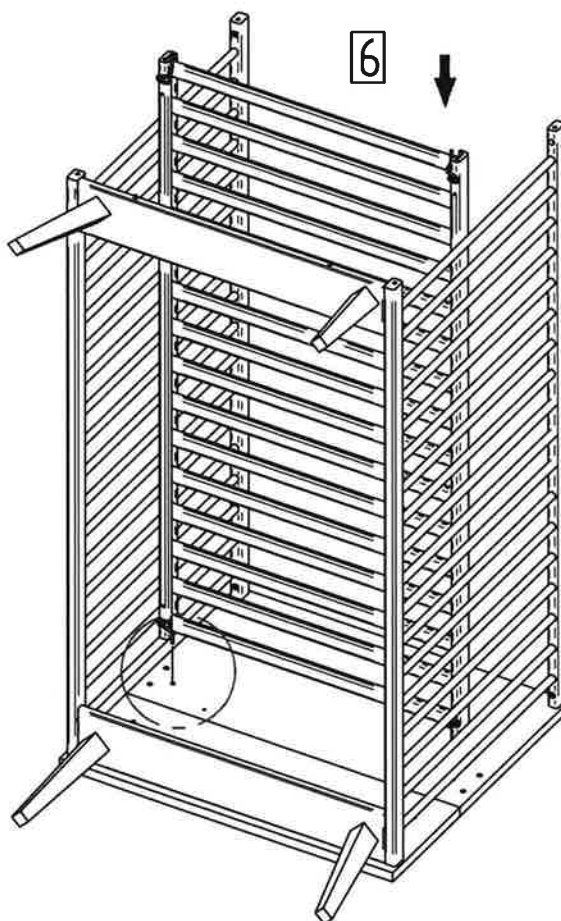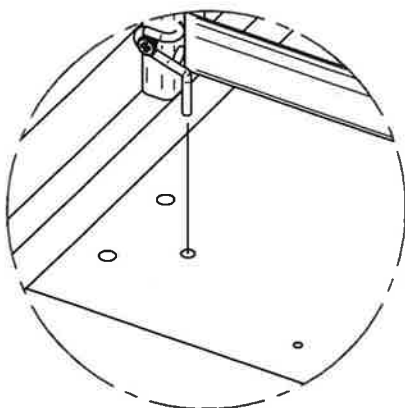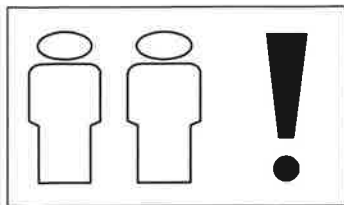

Bett anschliessend vorsichtig mit 2 Personen aufstellen.
 Beim Herausnehmen der Schlupfstäbe sind immer
 alle Stäbe zu entfernen, um unzulässige Öffnungsmaße zu vermeiden.

