

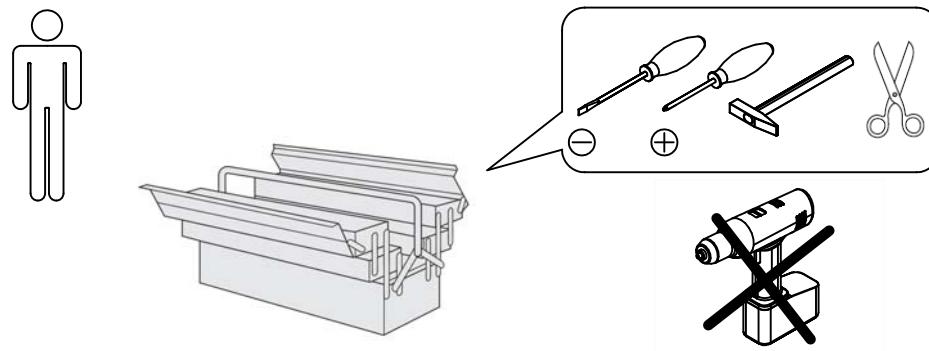
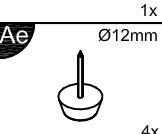

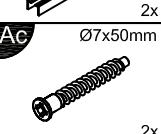

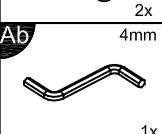

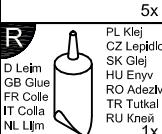

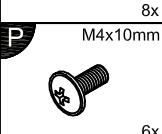

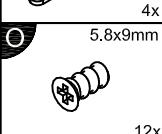

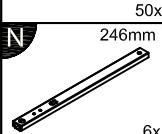

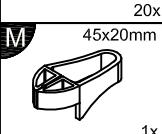

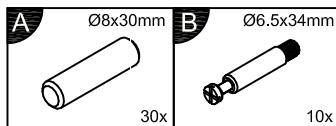
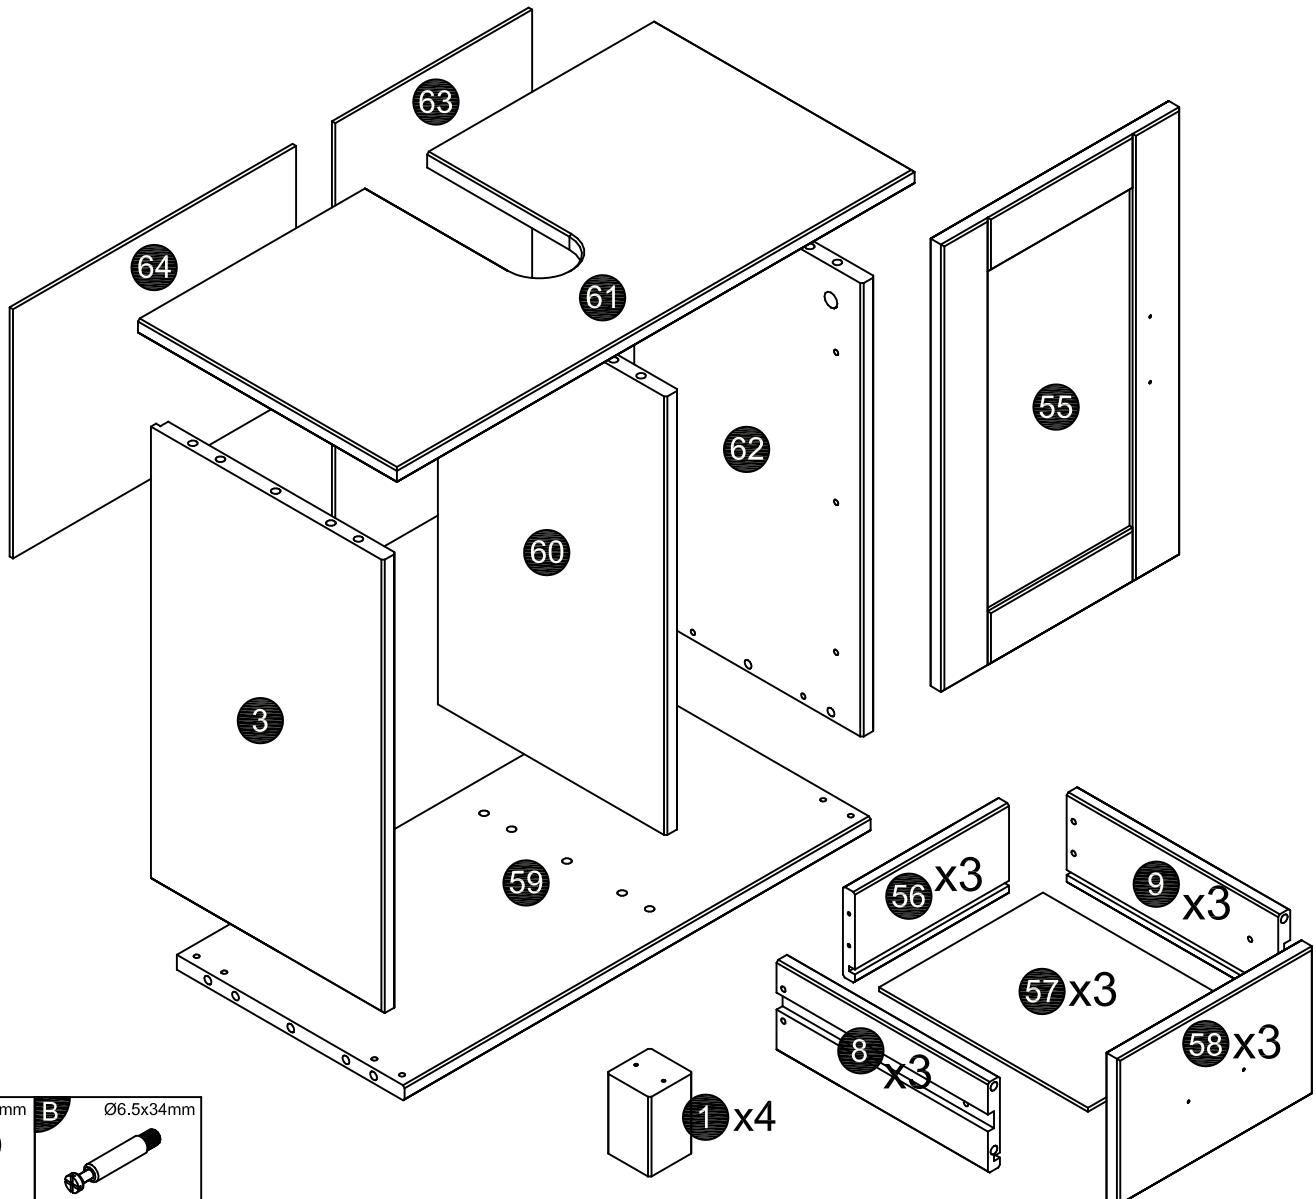



D	Montageanleitung 75164	GB	Assembly instructions 75164
FR	Notice de montage 75164	IT	Instruzioni di montaggio 75164
NL	Handleiding voor de montage 75164	PL	Instrukcja montażu 75164
CZ	Montážní návod 75164	SK	Návod na montáž 75164
HU	Szerelési útmutató 75164	RO	Instrucțiuni de montaj 75164
TR	Montaj talimatı 75164	RU	Инструкция по монтажу 75164

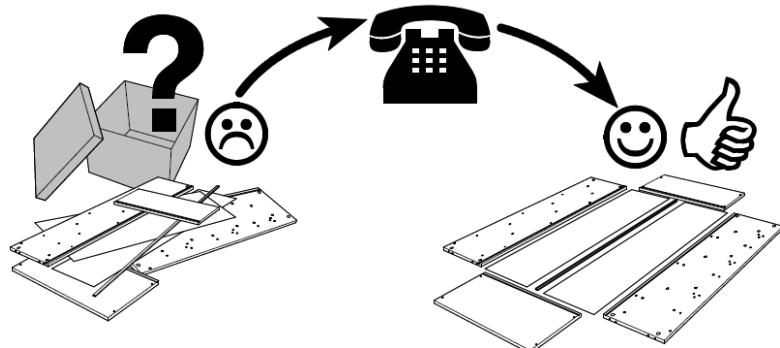


03.07.2021

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

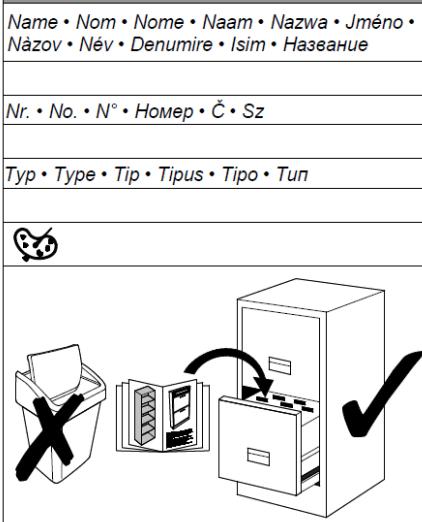


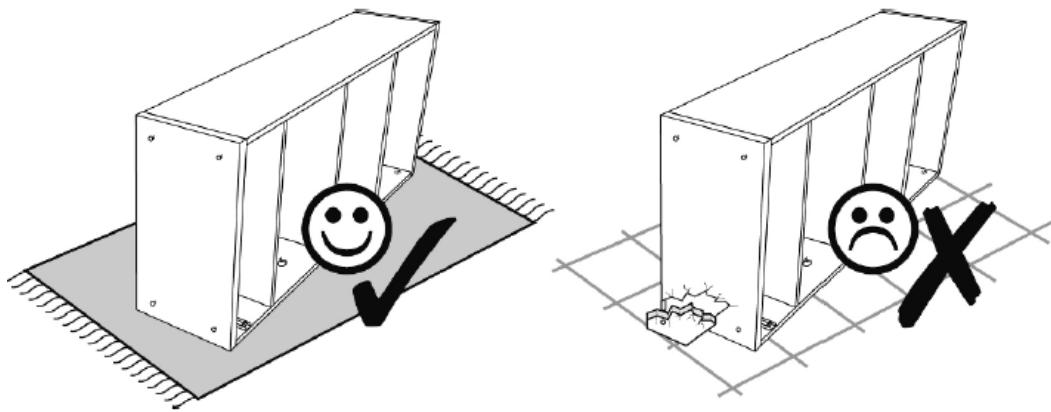


1

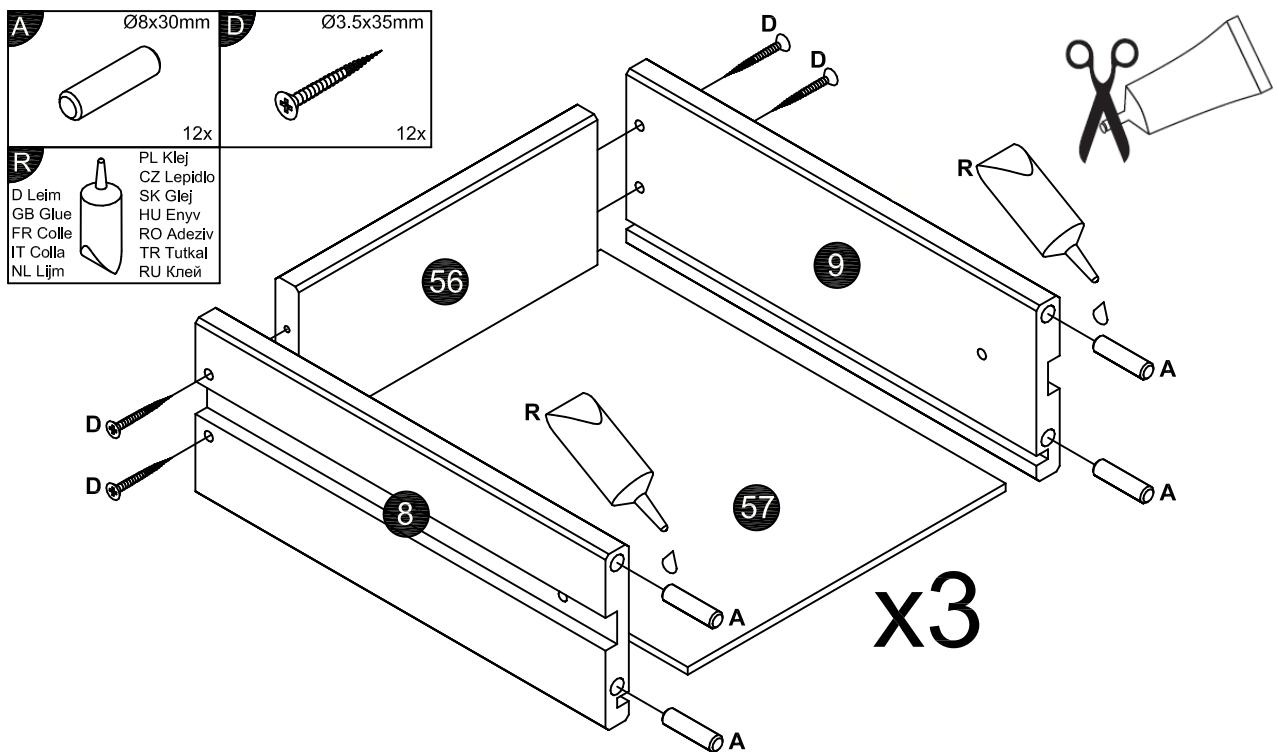


2

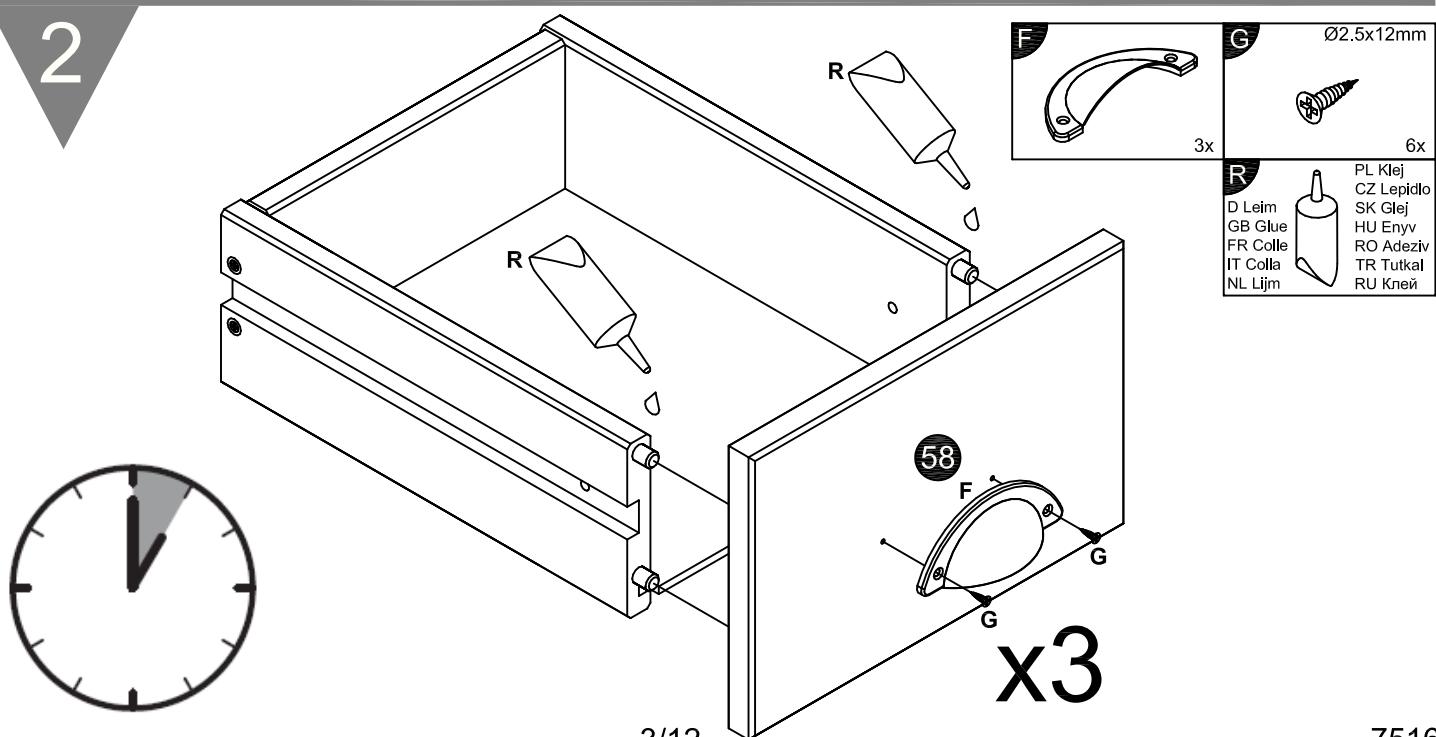


3

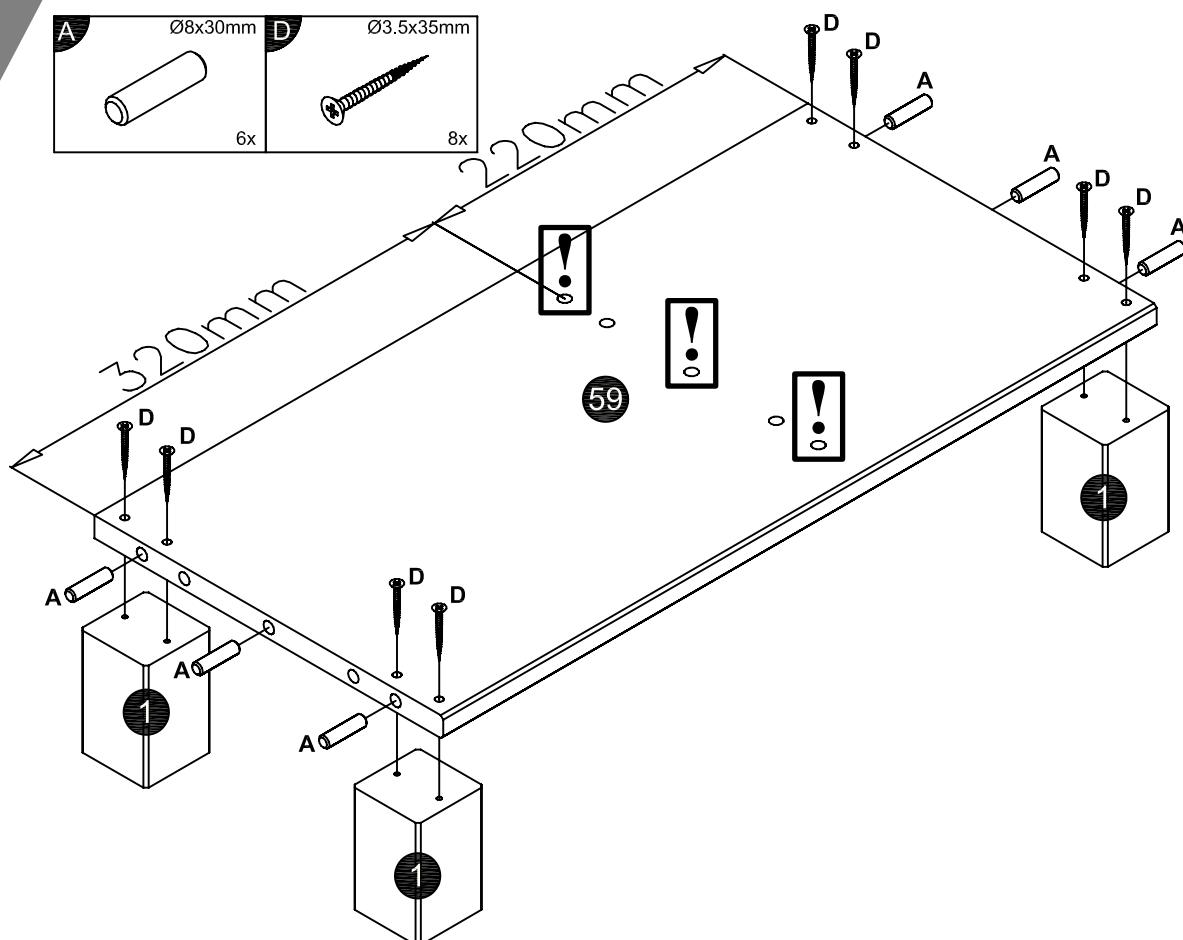


4

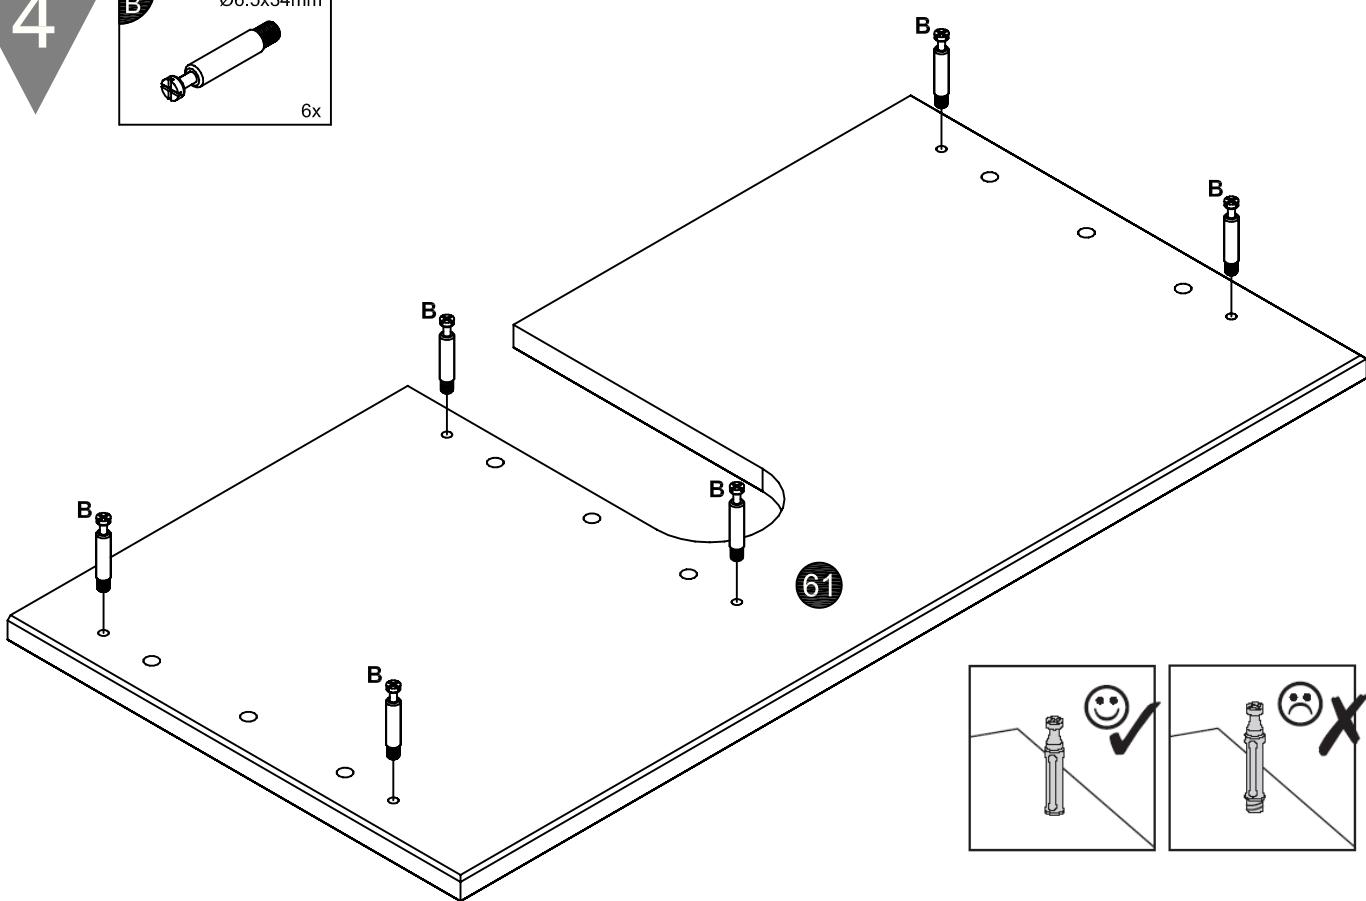


5

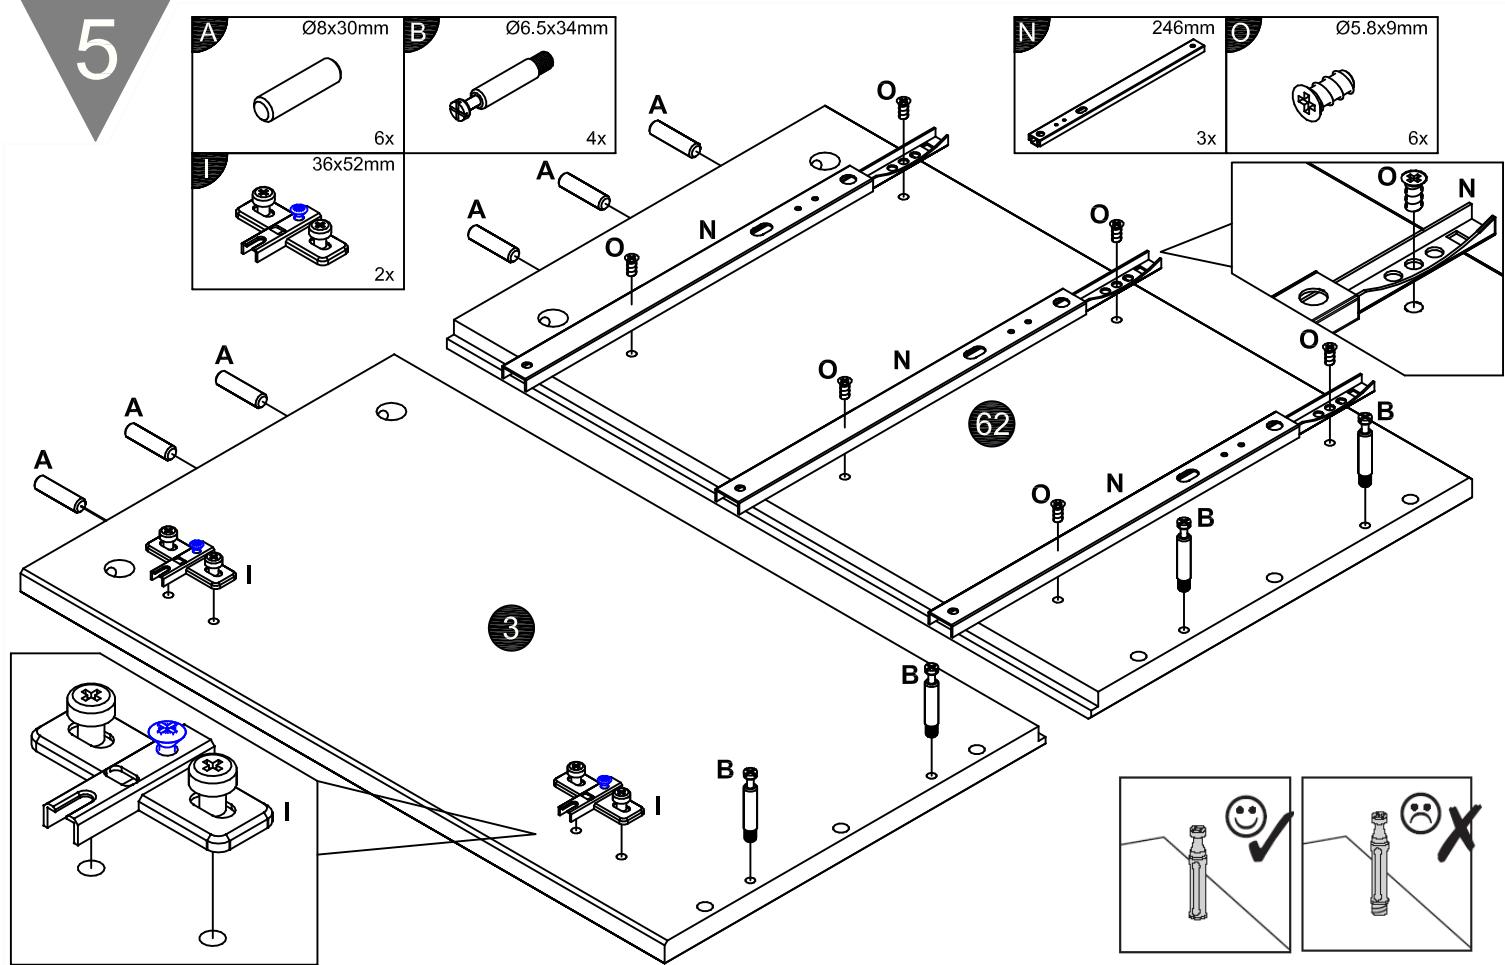


6

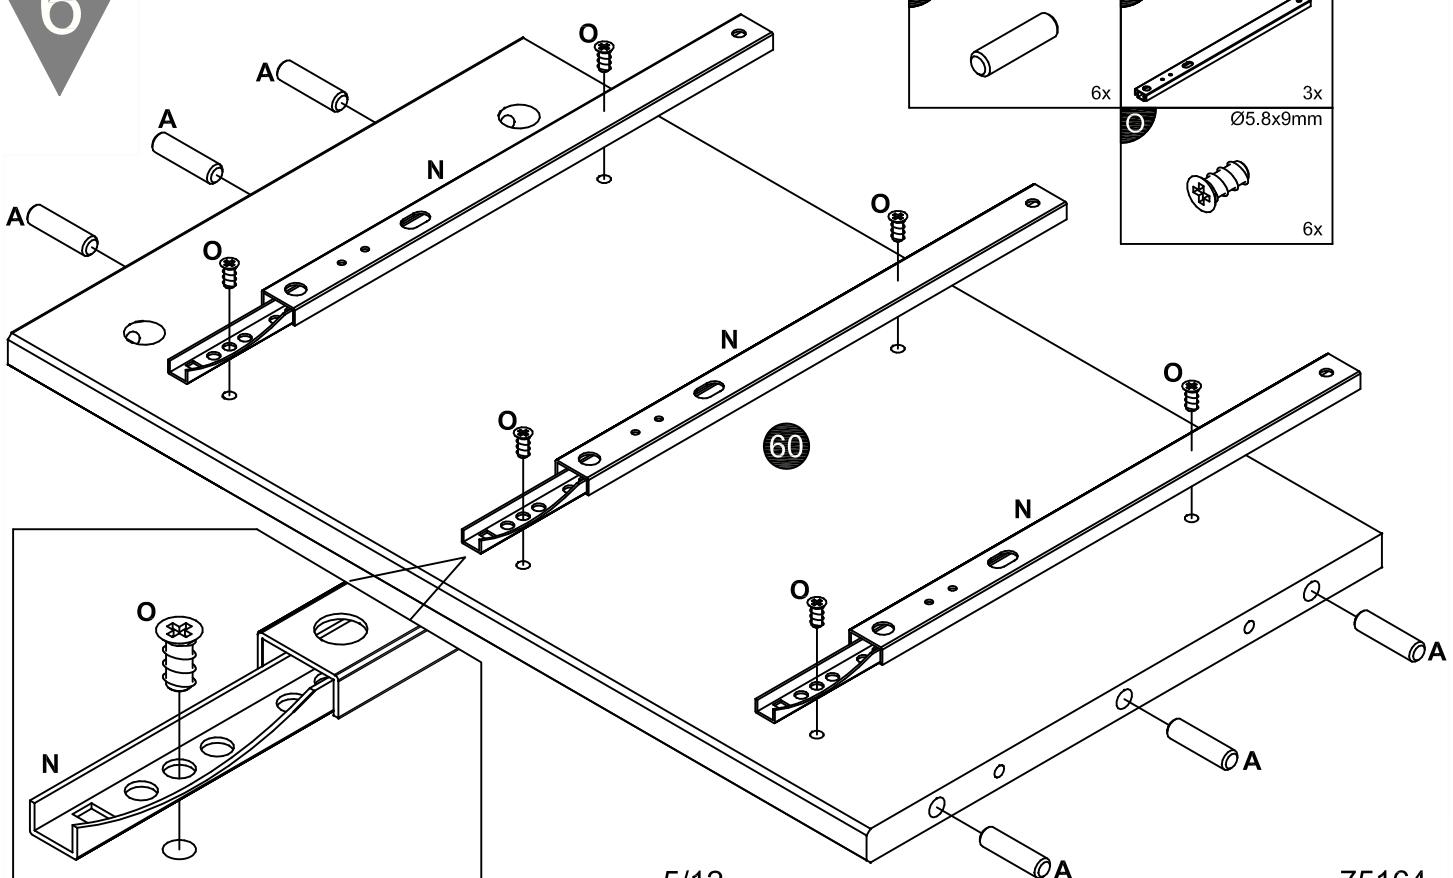


7

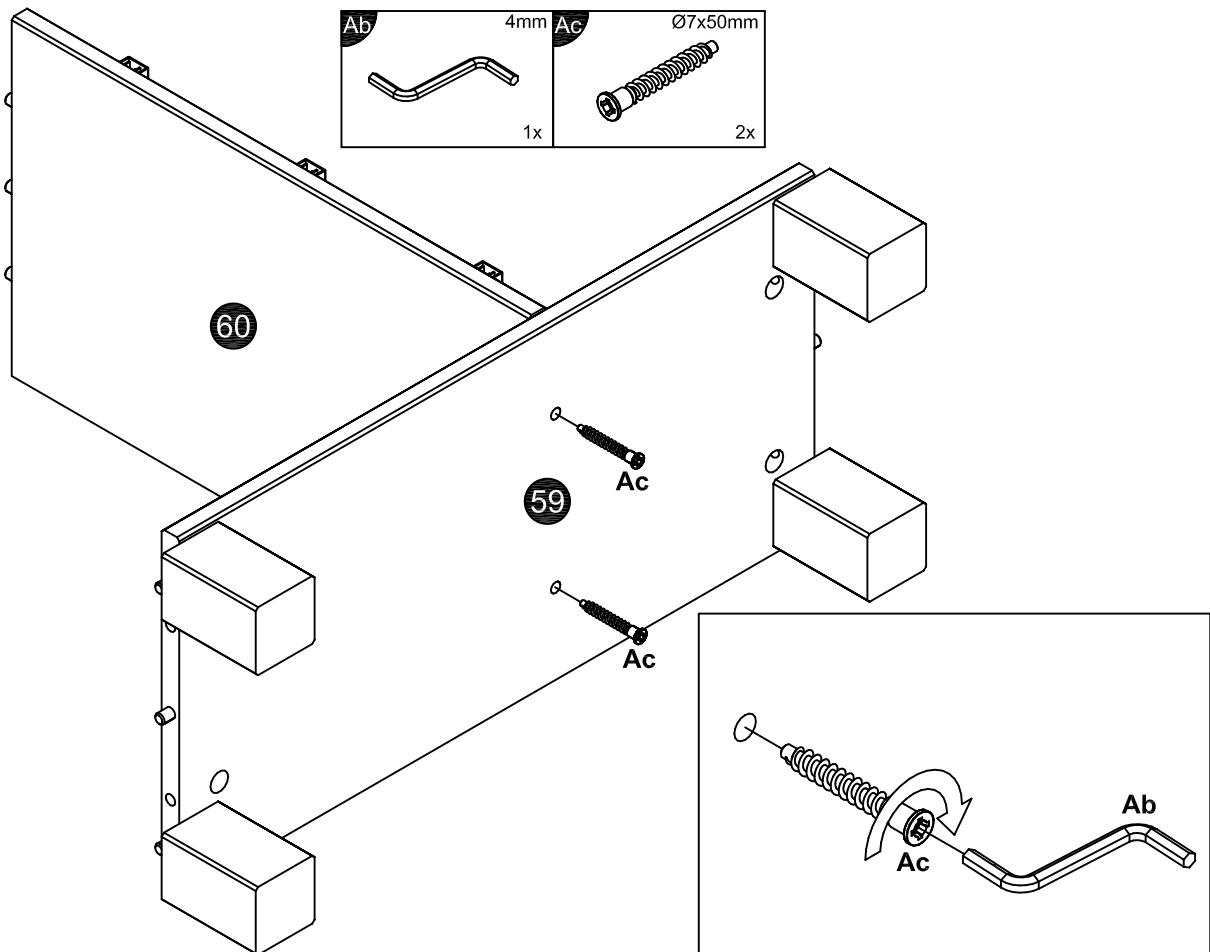




8

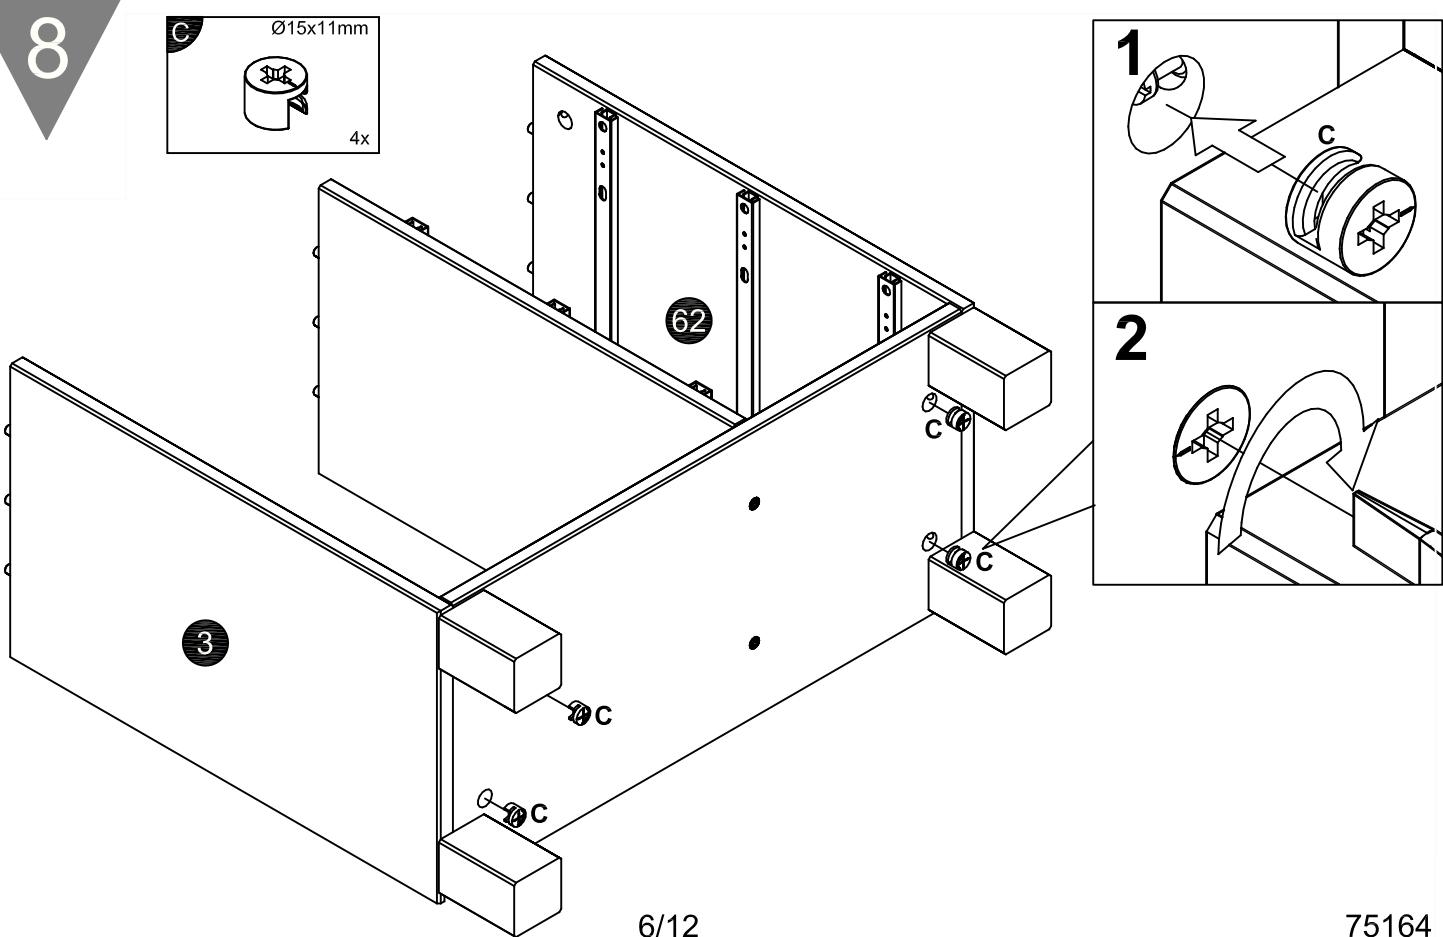


9

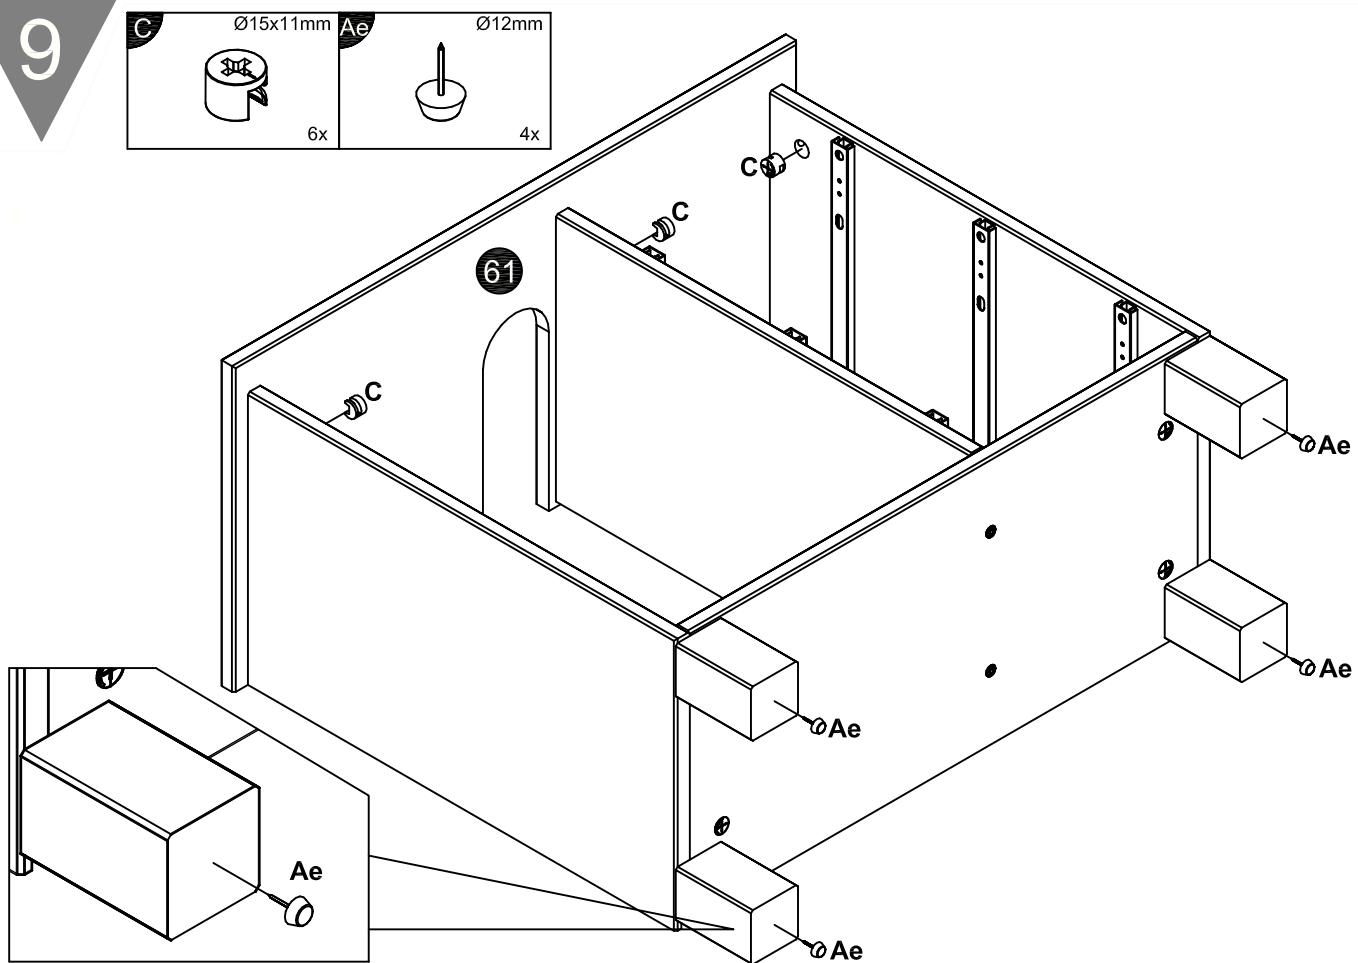

10

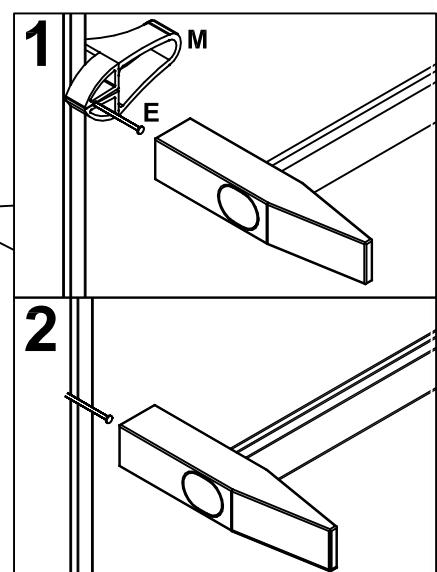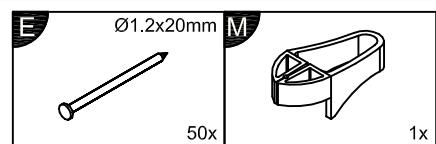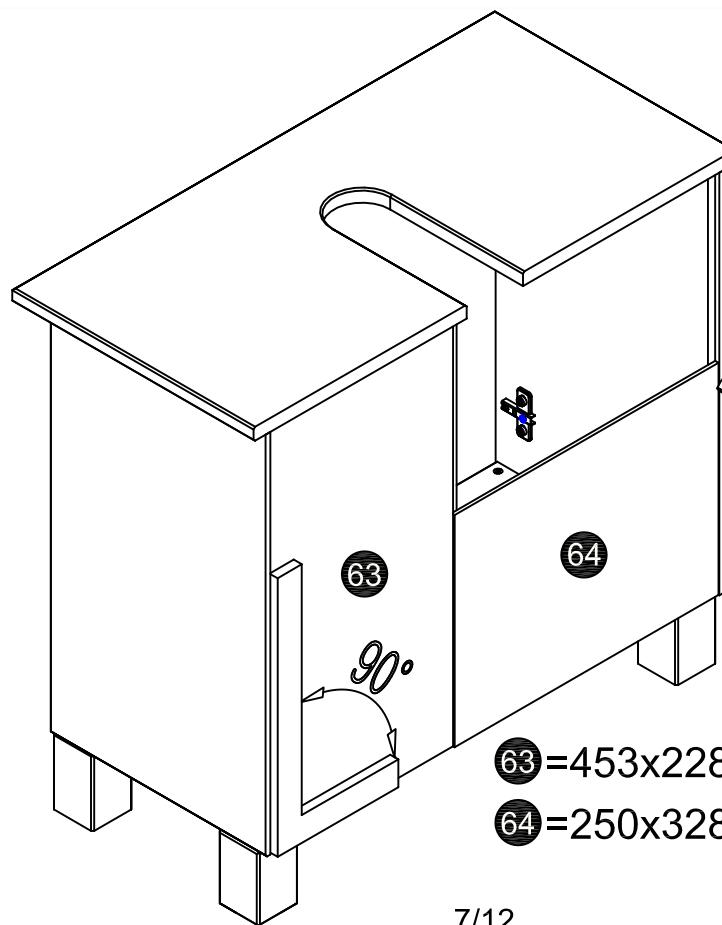


63 = 453x228mm
64 = 250x328mm

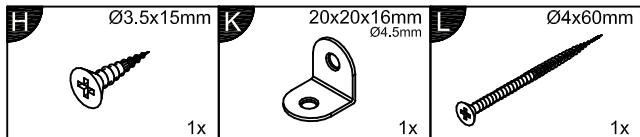


**Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Aten ţie
• Dikkat • Внимание**

D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye kar şı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
CZ	Montáž na stenu slúží ako ochrana proti prevrhnutiu - bezpodmienečne použite! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
SK	Upevnenie na stenu slúží ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete este posibil să fie necesar un diblu special!


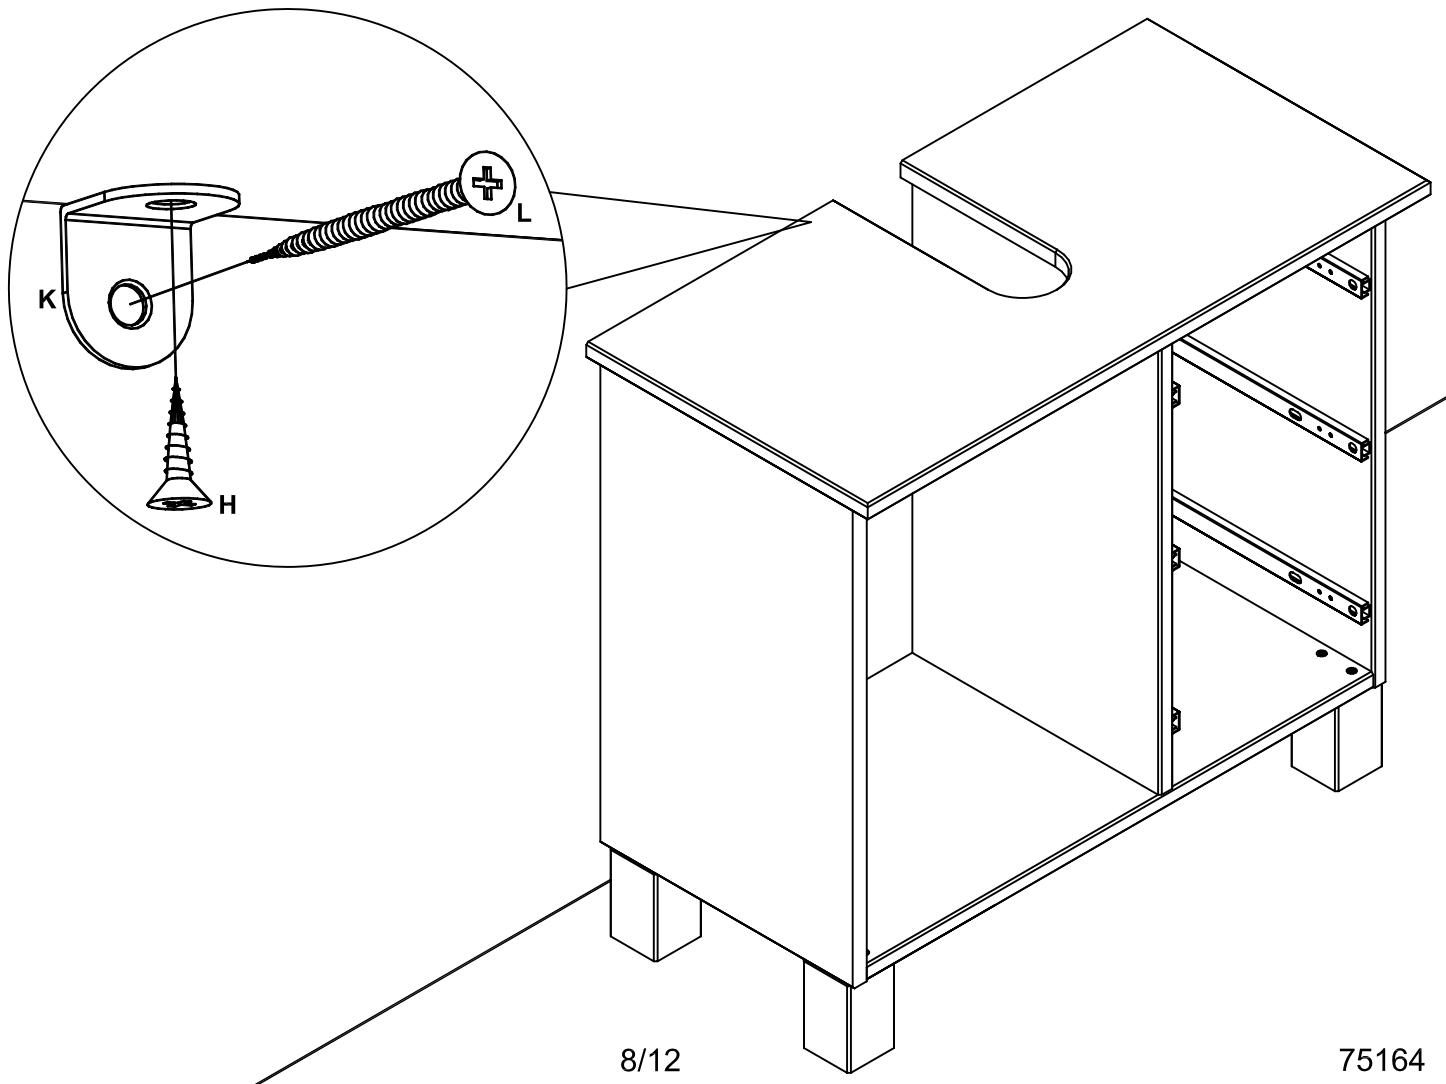


12

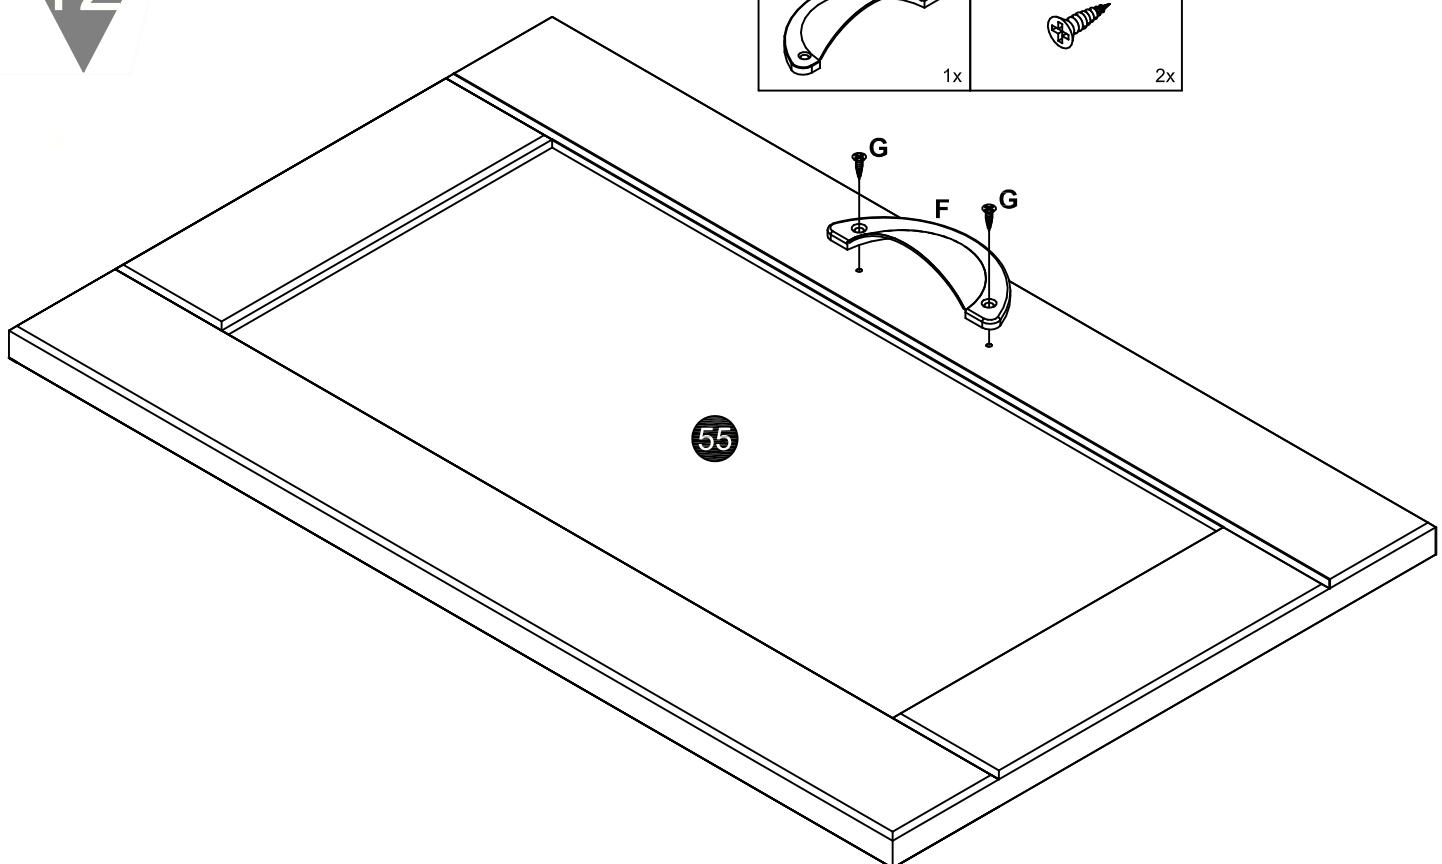


55


13

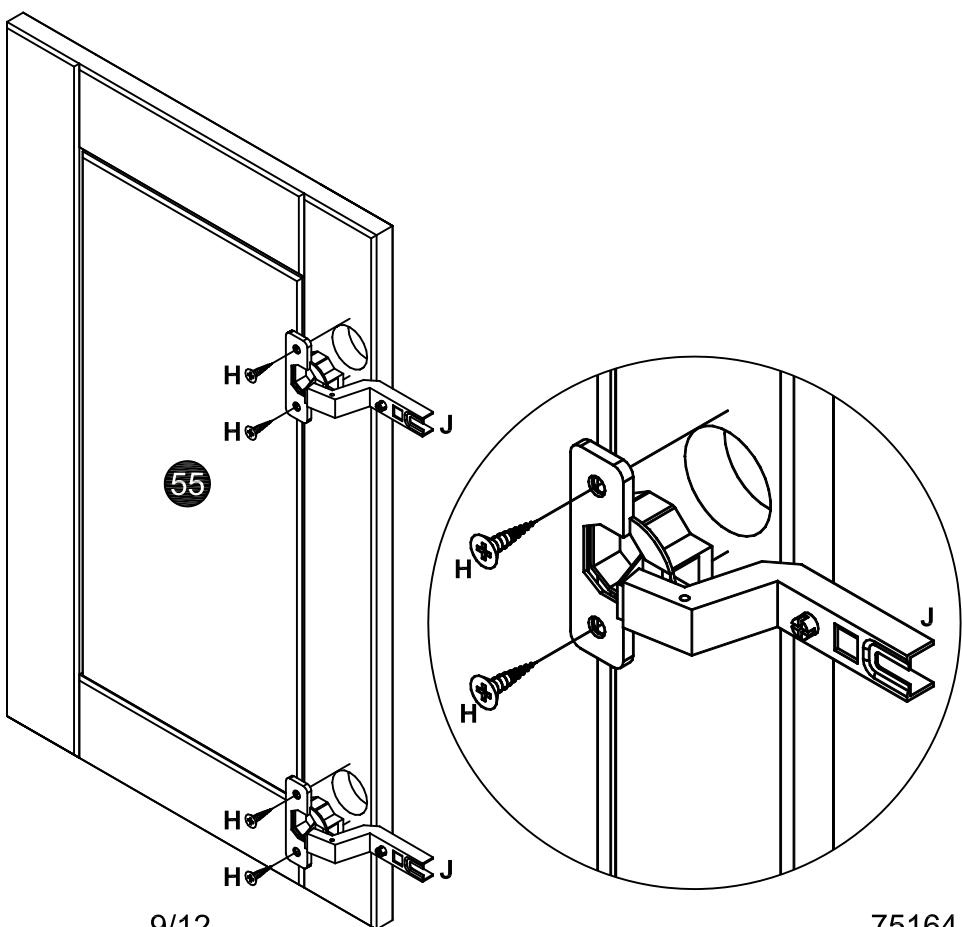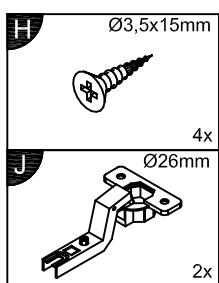


14

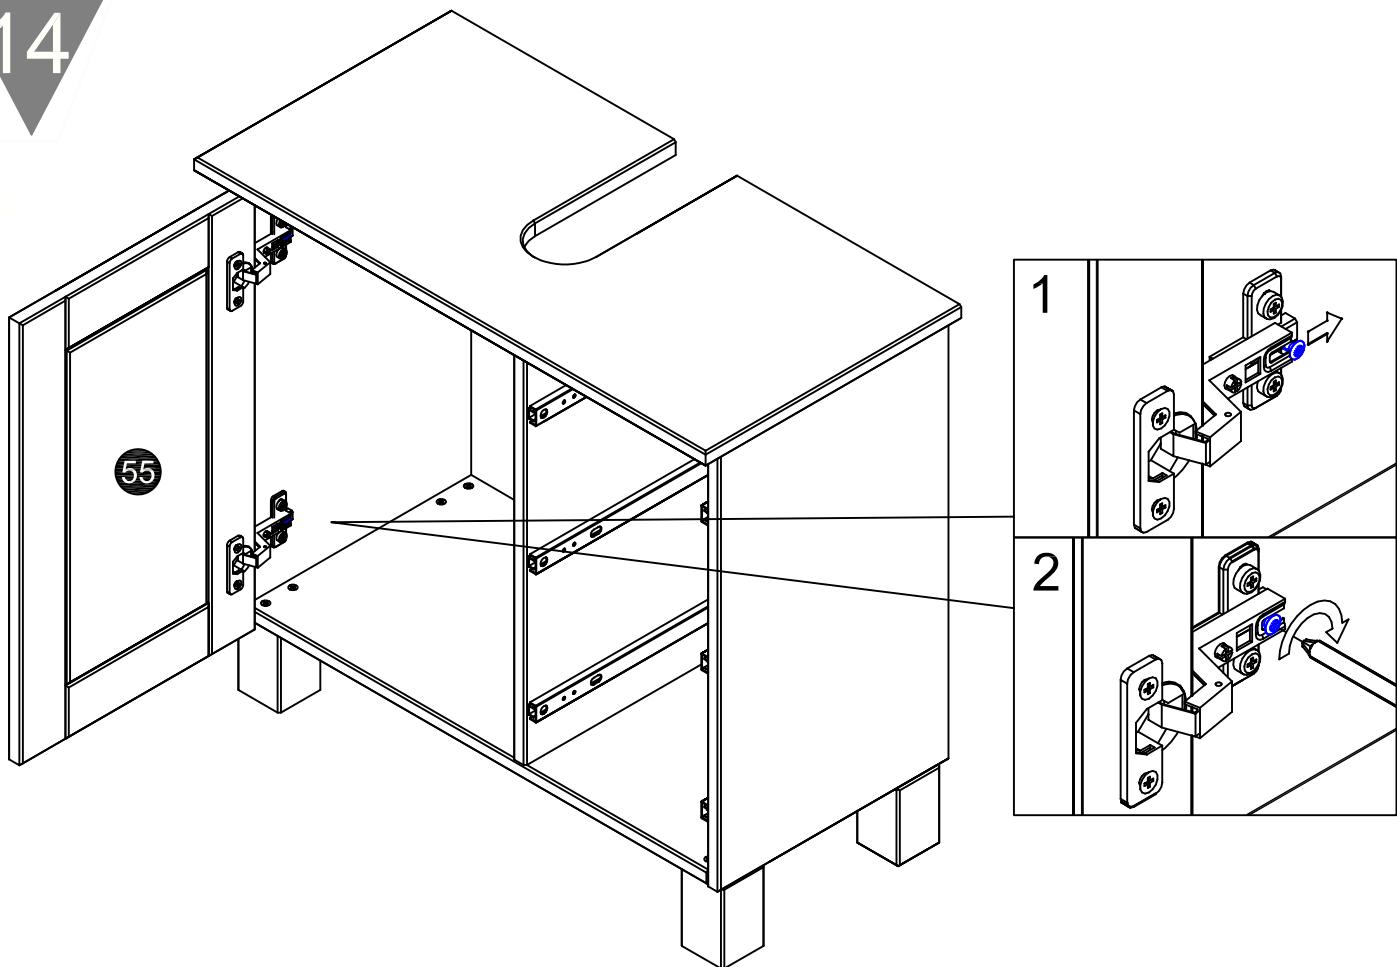





15

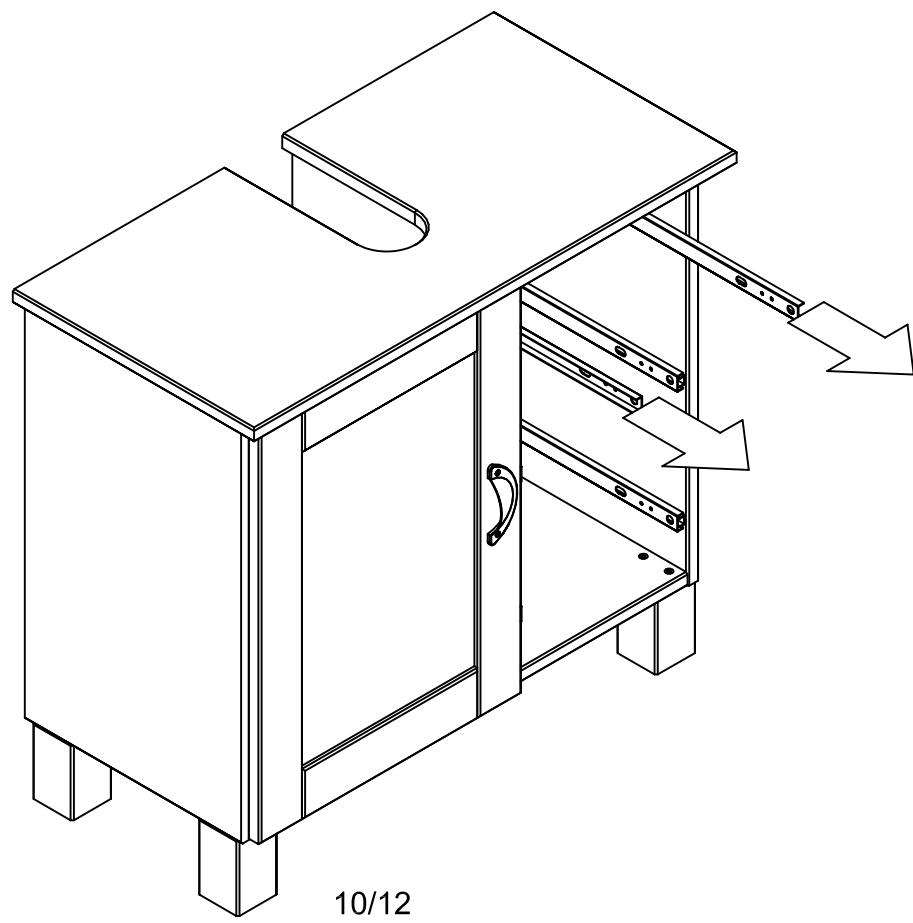

16

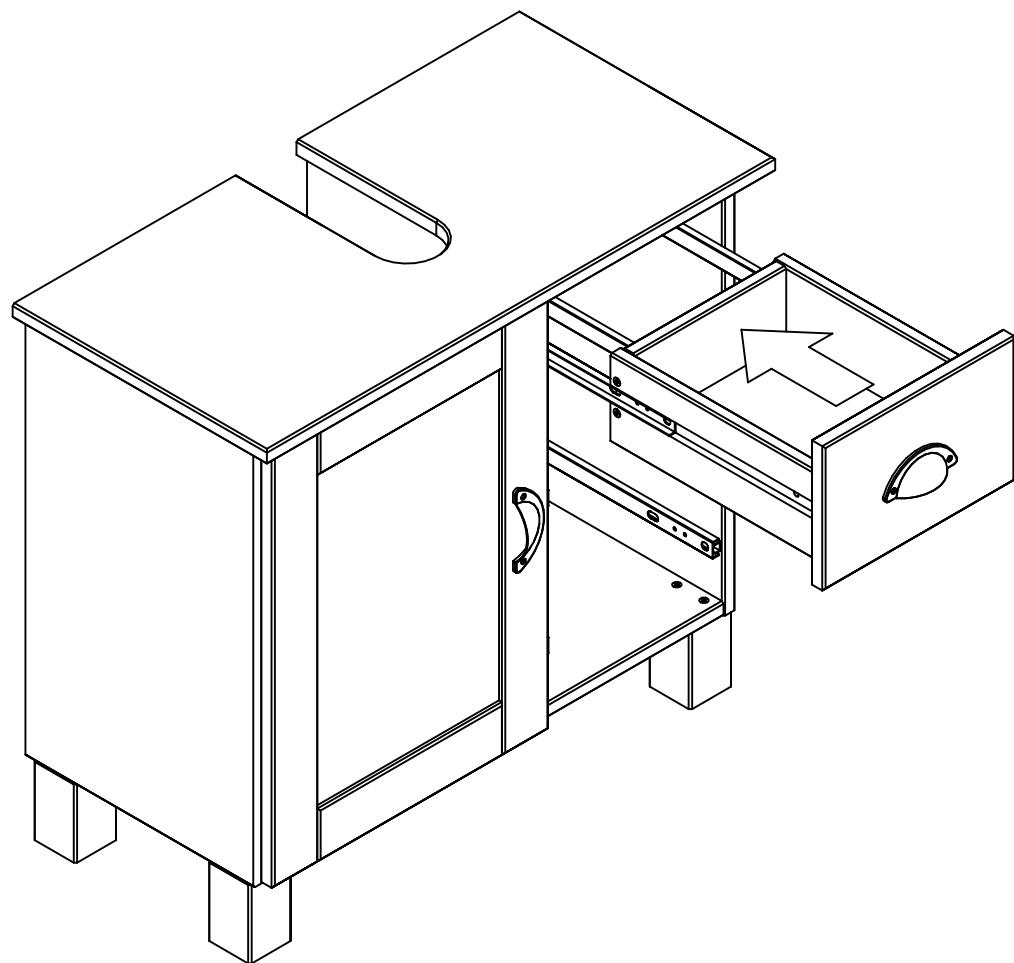

17

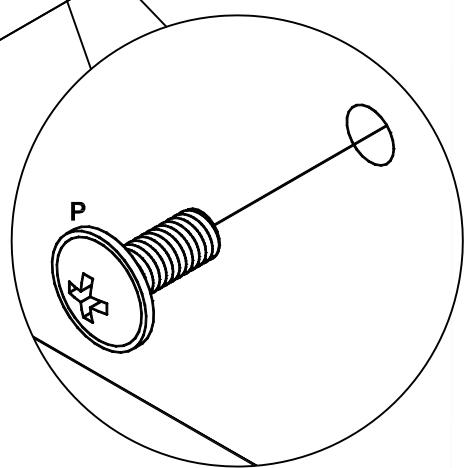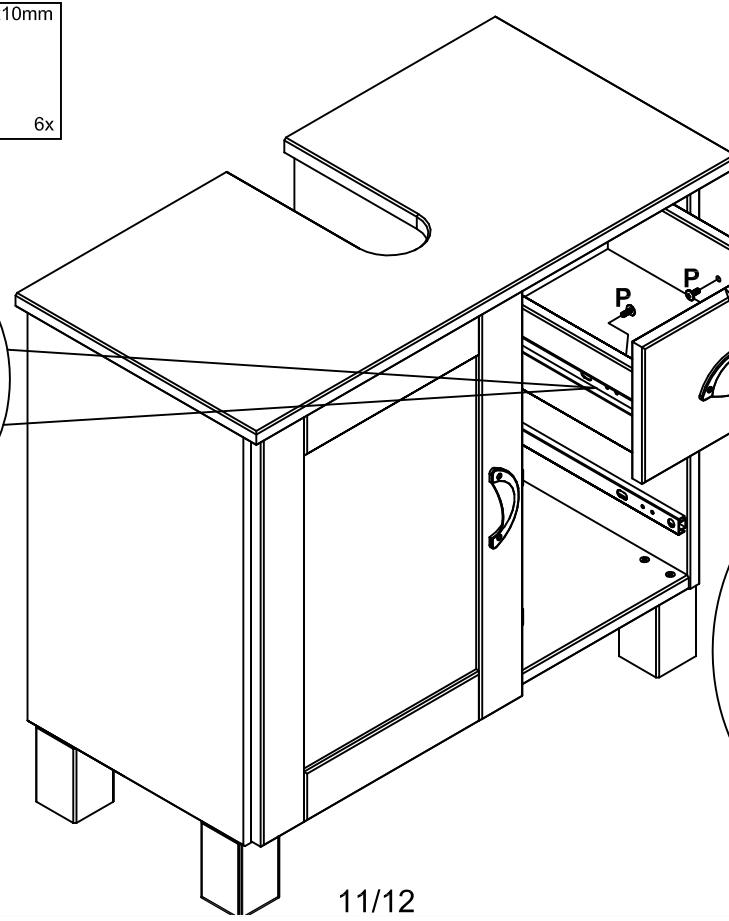
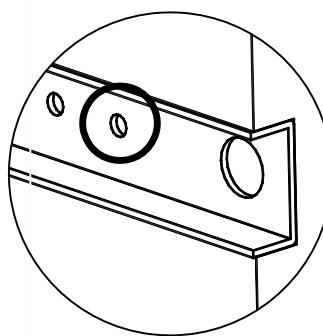
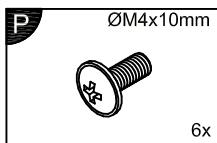


11/12



75164

18

Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

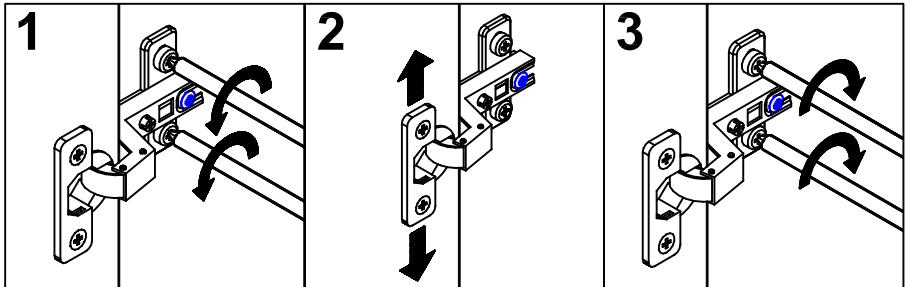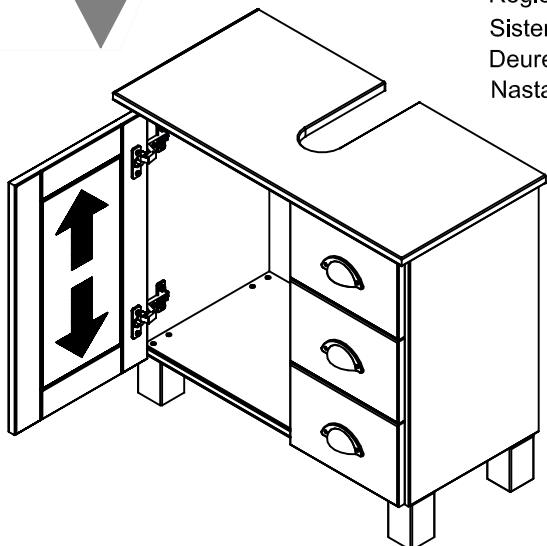

19

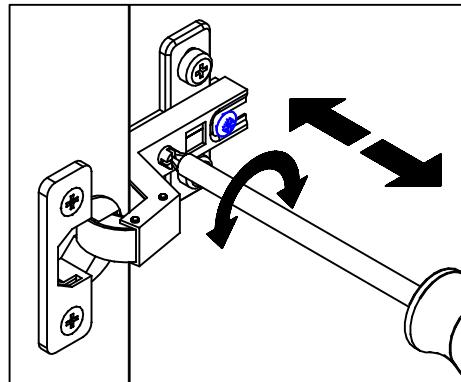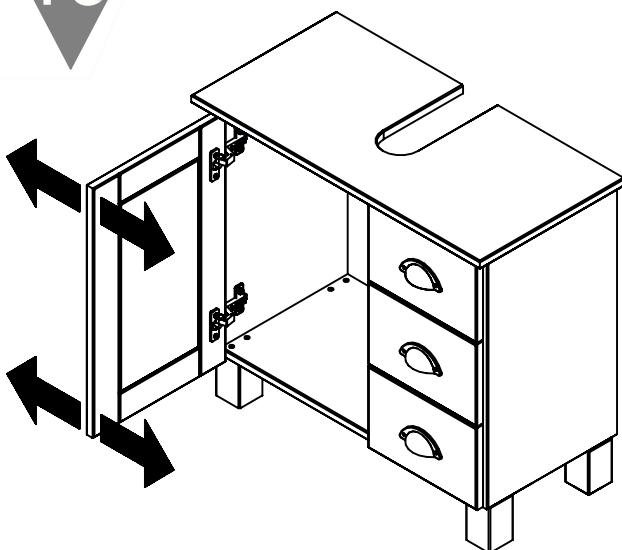

20

