

# BAUANLEITUNG


Artikel Nummer: WF317877

WF317879

Polsterbett 140\*200

## TIPPS



1. Dieses Set besteht aus 2 Kartons. Sollten Sie nicht alle 2 Kartons erhalten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
2. Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Montage vollständig durch. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, die eine korrekte Montage gewährleisten können. Wir haben daran gearbeitet, qualitativ hochwertige Produkte für Sie bereitzustellen. Sollte Ihr Produkt jedoch in seltenen Fällen defekt sein, Teile fehlen oder es Probleme gibt, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundenservice zu kontaktieren, um Teileanforderungen, Montagevorschläge oder Garantieansprüche einzureichen. Wir werden Ihnen dann die beste Lösung anbieten schnellstmöglich. Bei Bedarf benötigen wir von Ihnen einige klarere Bilder des Problems.
3. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht zu fest, 70 % bis 80 % sind in Ordnung, ziehen Sie schließlich alle Schrauben fest. Wenn Probleme auftreten, weil einige Schrauben nicht in das Loch passen oder einige Teile schwer zu installieren sind, passen Sie bitte den festen Sitz der Schrauben an.
4. Zum Fertigstellen werden 2 Personen empfohlen.

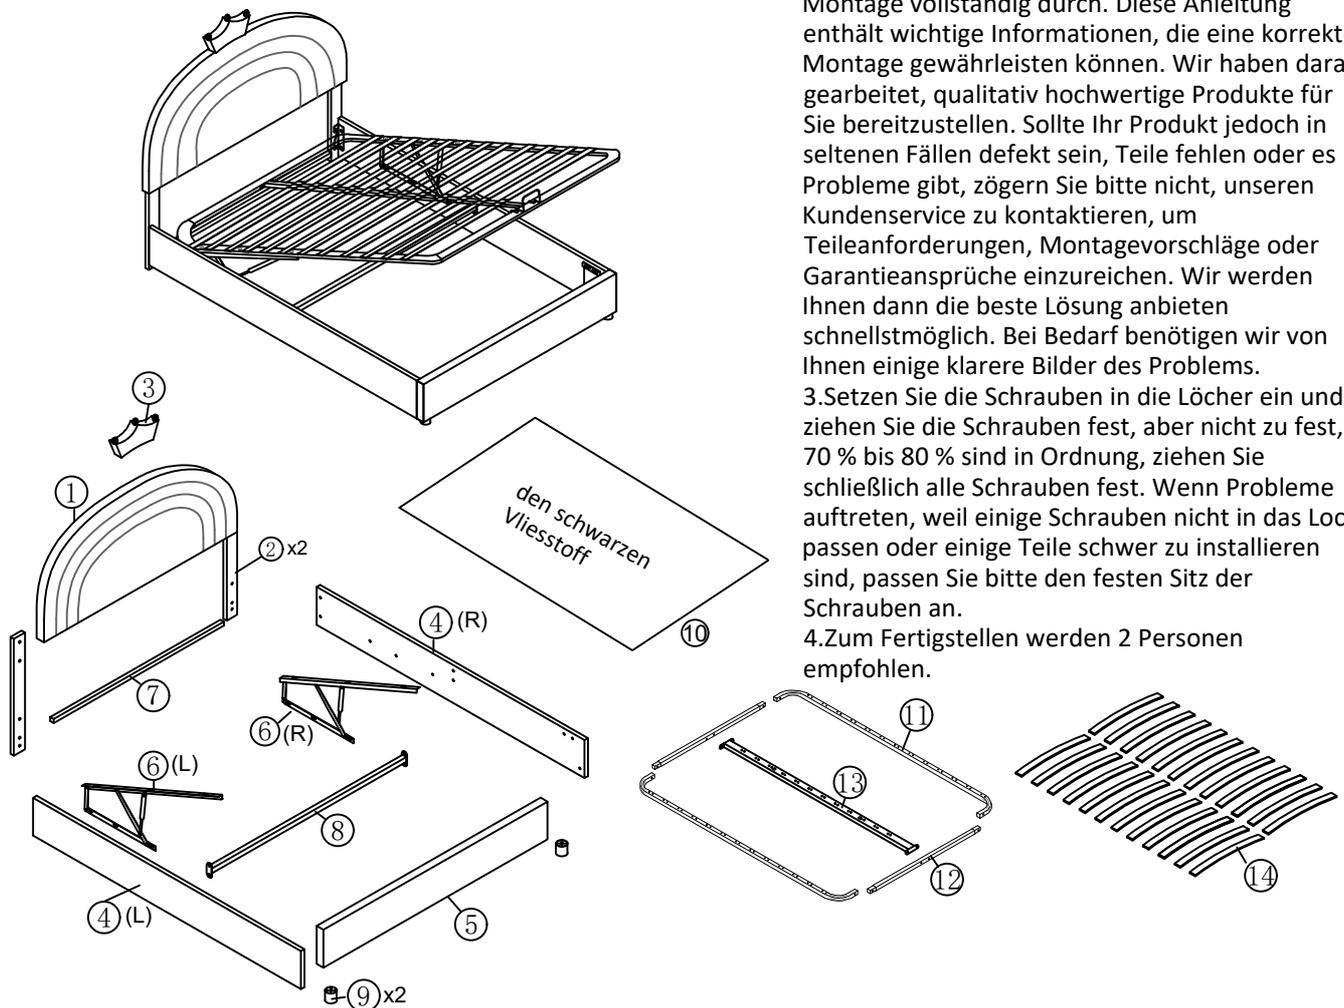

Liste der Einzelteile			Hardware List		
NO	ITEM	QTY	NO	ITEM	QTY
1	Kopfteil	1	A	Inbusschlüssel (M5)	1
2	Beine des Kopfbretts	1	B	Bolzen (M8x45mm)	18
3	Krone	2	C	Scharnier	2
4	Seitenschienen	2	D	Bolzen (M8x18mm)	42
5	Fußbrett	1	E	Kleiner "7"-Anschluss	2
6	Gas lift	2	F	Metallecke	2
7	Querstange am Kopfteil	1	G	Nägeln (M4x50mm)	2
8	Querbalken	1	H	"7" Anschluss	1
9	Bettbeine	2	I	Nüsse	2
10	Vliesstoffe	1	J	Schlüssel	1
11	Querbalken aus Metall	2	K	Nüsse (M8)	14
12	Seitenleiste aus Metall	2	L	Eisen mit vier Löchern	1
13	Mittelleiste aus Metall	1	M	Drei Löcher Eisen	2
14	Lamellen	12	N	Stopper	1
			O	Endlamellenkappe	24
			P	Mittellamellenkappe	12









# Part List-Stückliste

WF 317877
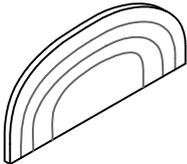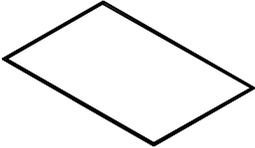
<p>①</p>  <p>Kopfteil-1Stück</p>	<p>②</p>  <p>Beine des Kopf Bretts -2Stück</p>	<p>③</p>  <p>Krone-1Stück</p>
<p>⑥</p>  <p>Gas lift -2Stück</p>	<p>⑩</p>  <p>Vliesstoffe -1Stück</p>	

# Part List-Stückliste


WF 317879
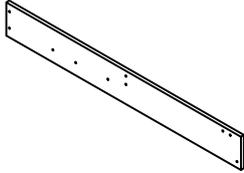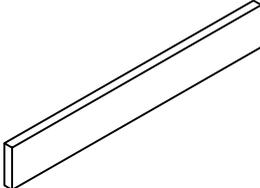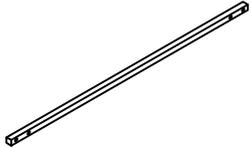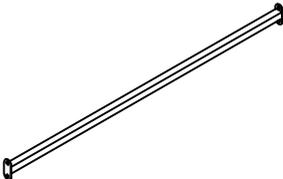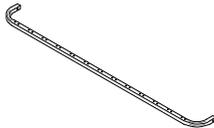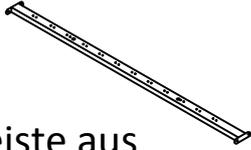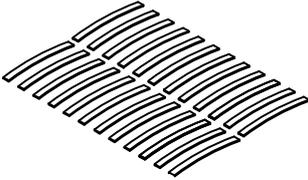
<p>④</p>  <p>Seitenschienen-2Stück</p>	<p>⑤</p>  <p>Fußbrett-1Stück</p>	<p>⑦</p>  <p>Querstange am Kopfteil -1Stück</p>
<p>⑧</p>  <p>Querbalken-1Stück</p>	<p>⑨</p>  <p>Bettbeine-2Stück</p>	<p>⑪</p>  <p>Querbalken aus Metall-1Stück</p>
<p>⑫</p>  <p>Seitenleiste aus Metall-2Stück</p>	<p>⑬</p>  <p>Mittelleiste aus Metall-1Stück</p>	<p>⑭</p>  <p>Lamellen-24Stück</p>

Achtung: Ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bevor Sie die gesamte Installation abgeschlossen haben. Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Installation haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

## Step 1


Befestigen Sie die Kopfteilbeine<sup>③</sup> mit den Schrauben B und dem Inbusschlüssel A am Kopfteil<sup>①</sup>. Sie können die Löcher a und c oder b und d wählen.

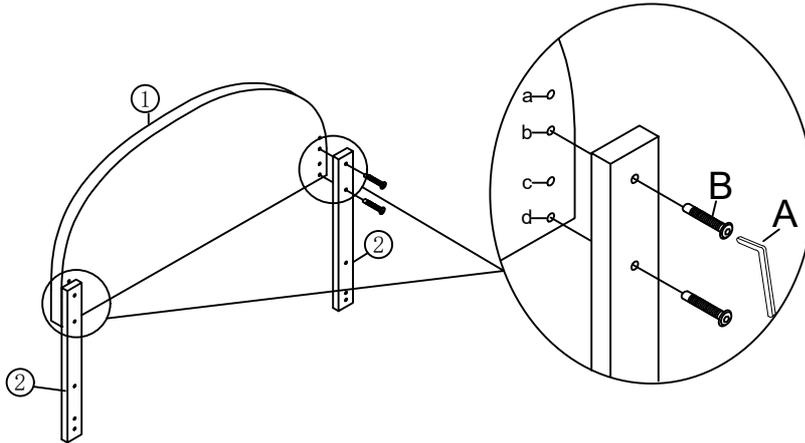

A Inbusschlüssel	B Bolzen x 4
	 M8X45mm

## Step 2


Befestigen Sie die Querstange<sup>⑦</sup> des Kopfteils mit den Schrauben D und dem Dreilochisen M unter Verwendung des Inbusschlüssels A an den Beinen des Kopfteils<sup>③</sup>.

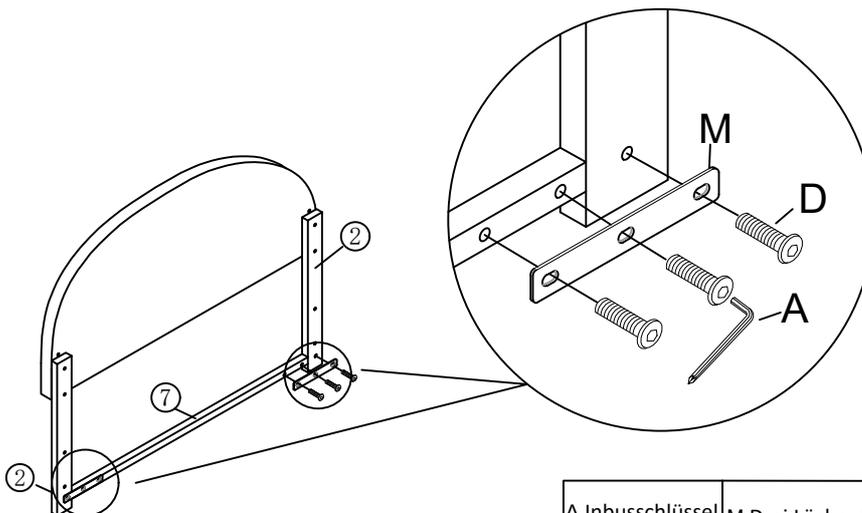

A Inbusschlüssel	M Drei Löcher Eisen x2	D Bolzen x 4
		 M8X18mm

## Step 3


Befestigen Sie die Krone ③ mit den Schrauben D und dem Vierlocheisen L mit dem Inbusschlüssel A am Kopfteil ①.

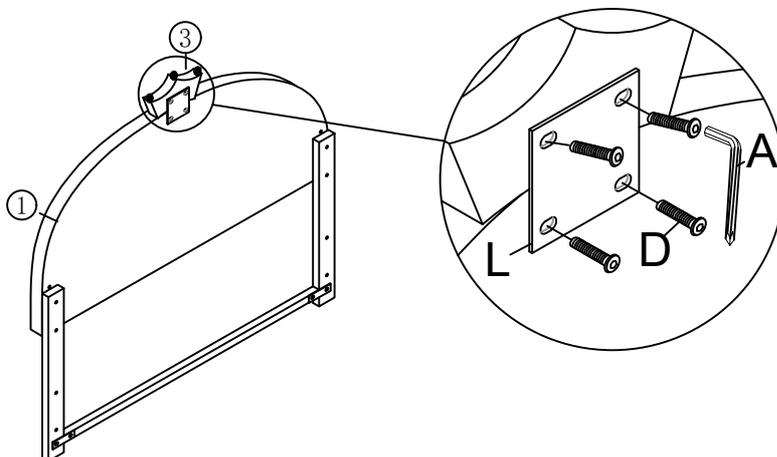

A Inbusschlüssel	D Bolzen x 4 M8X18mm	L Eisen mit vier Löchern x 1
		

## Step 4


Befestigen Sie die Seitenschienen ④ mit den Schrauben D und den Scharnieren C unter Verwendung des Inbusschlüssels A an den Beinen ② des Seitenkopfteils.

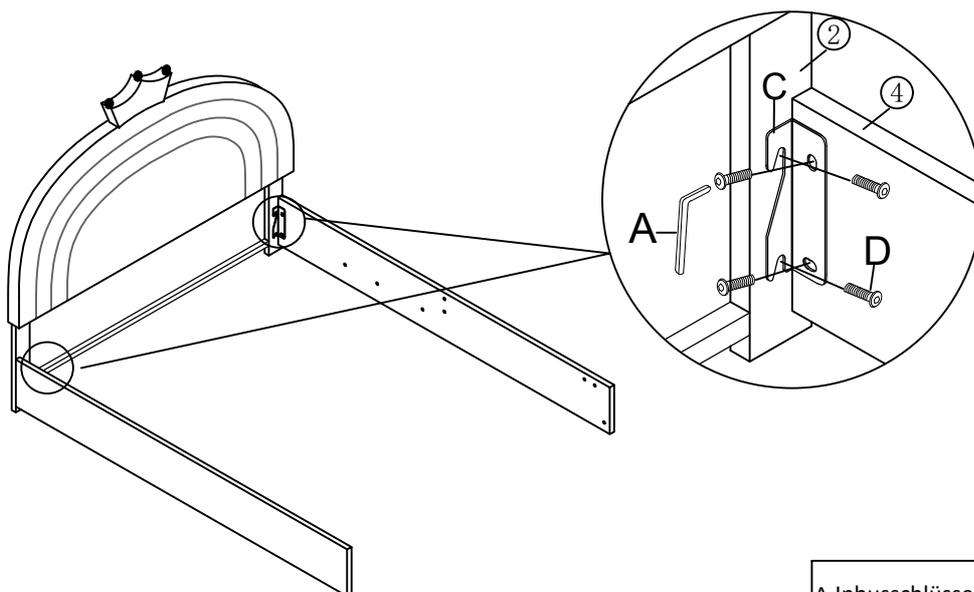


A Inbusschlüssel	C Scharnier x2	D Bolzen X6 M8X18mm
		

## Step 5


Befestigen Sie die Seitenschienen ④ mit der Metallecke F, dem kleinen "7"-Verbindungsstück E und den Schrauben D mit dem Inbusschlüssel A am Trittbrett ⑤.

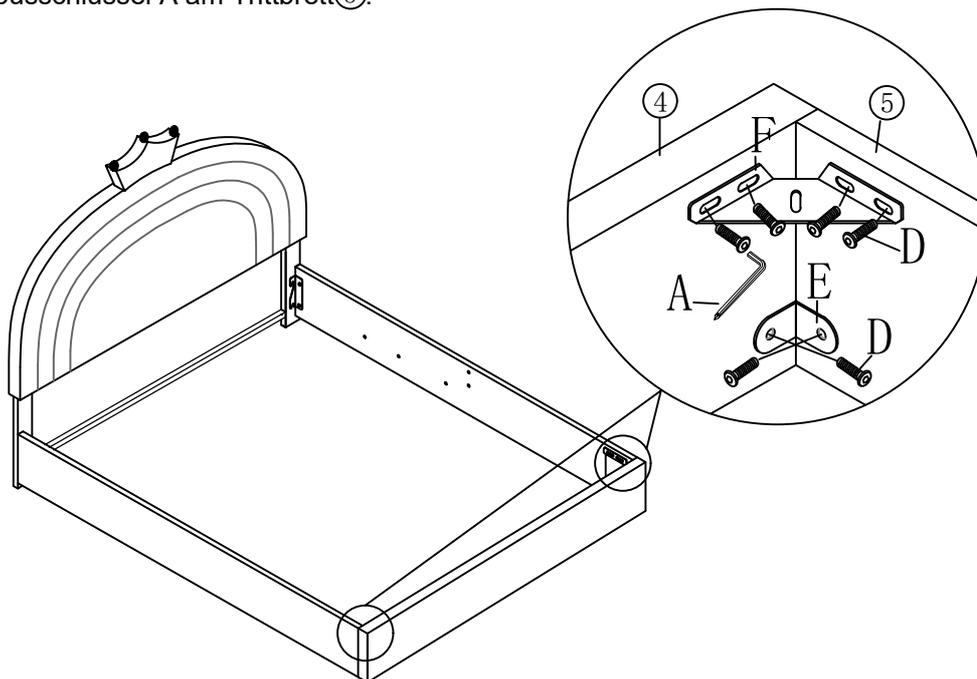

A Inbusschlüssel	D Bolzen x12 M8X18mm	E Kleiner "7"-Anschluss x 2	F Metallecke x 2
			

## Step 6


Befestigen Sie den "7"-Anschluss H mit den Schrauben D und dem Inbusschlüssel A am Trittbrett ⑤.

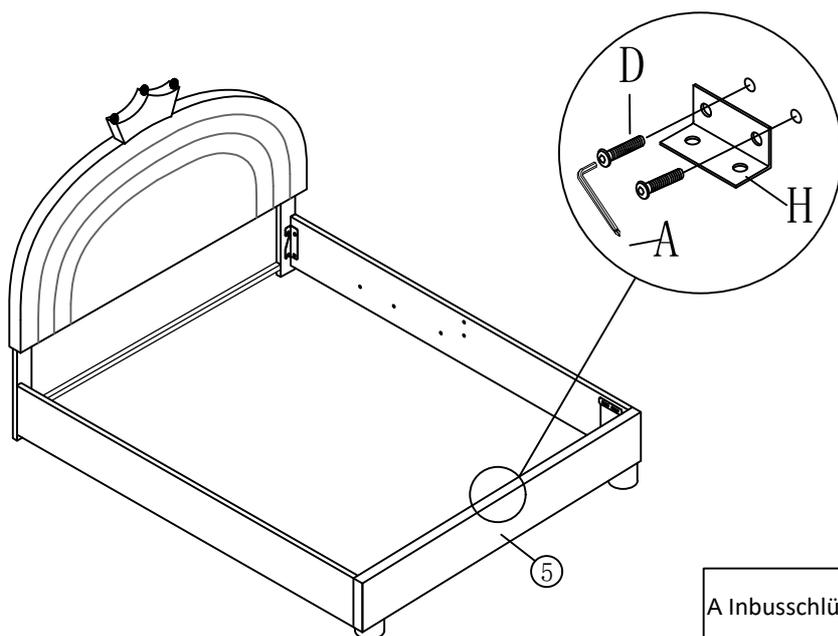

A Inbusschlüssel	D Bolzen X2 M8X18mm	H "7" Anschluss x 1
		

## Step 7

Befestigen Sie die Gasdruckfedern ⑥ an den Seitenplatte ④ mit den Schrauben D, indem Sie den Inbusschlüssel A oder eine elektrische Bohrmaschine verwenden. Befestigen Sie die Gasstange mit den Mutter I an den Gasdruckfedern ⑥.

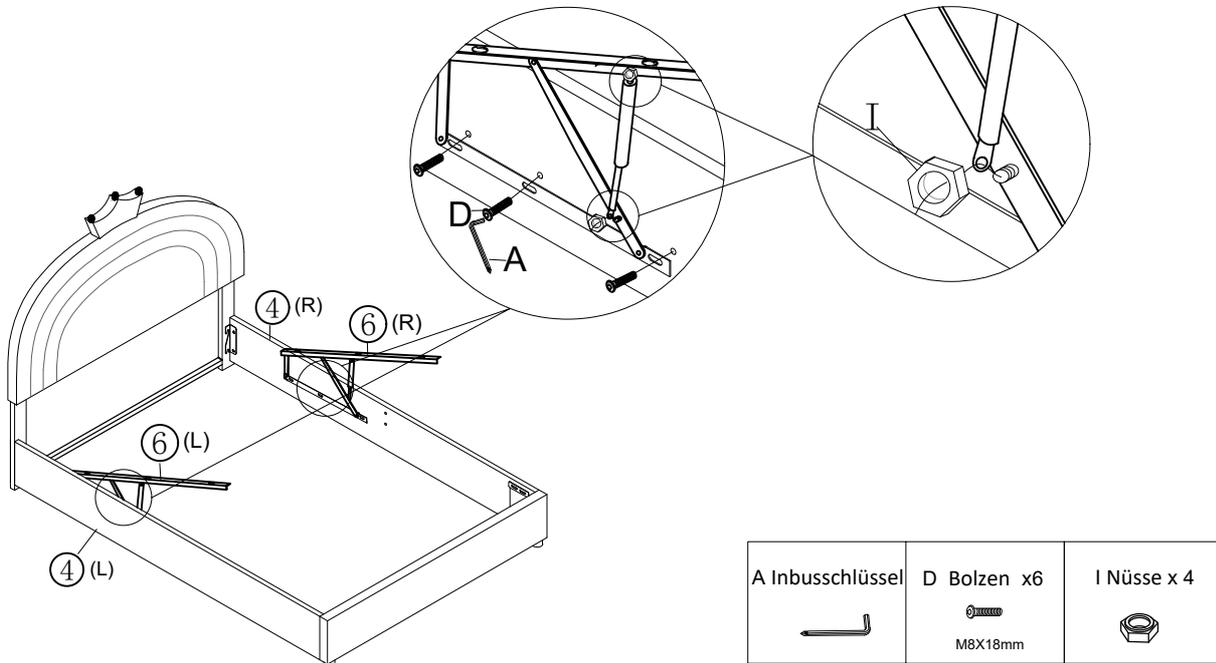


### Achtung:

Das Loch in der Gasliste ist oval. Bitte stellen Sie sicher, dass die Einbaupositionen links und rechts ungefähr gleich sind. Wenn Sie den Gaslift versehentlich auf einer Seite nach vorne und auf der anderen nach hinten installieren, was sich auf Ihre Nutzung auswirkt, können Sie es aufschreiben und neu installieren.


## Step 8

Kleben Sie den schwarzen Vliesstoff ⑩ auf den Boden des Bettes.

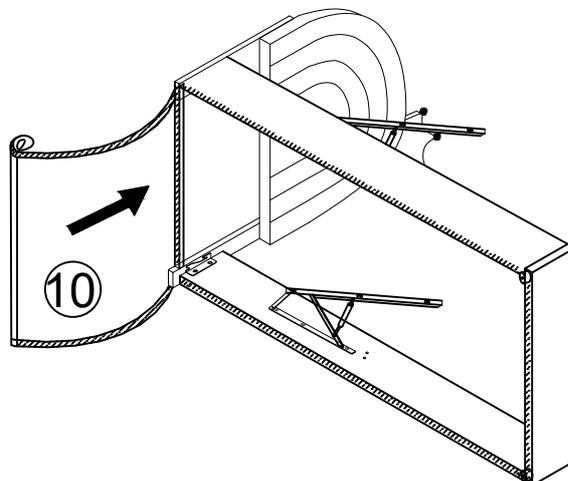


## Step 9

Befestigen Sie die Beine ⑨ mit Nägeln G am Trittbrett ⑤ mit Elektrobohrer oder Schraubendreher.

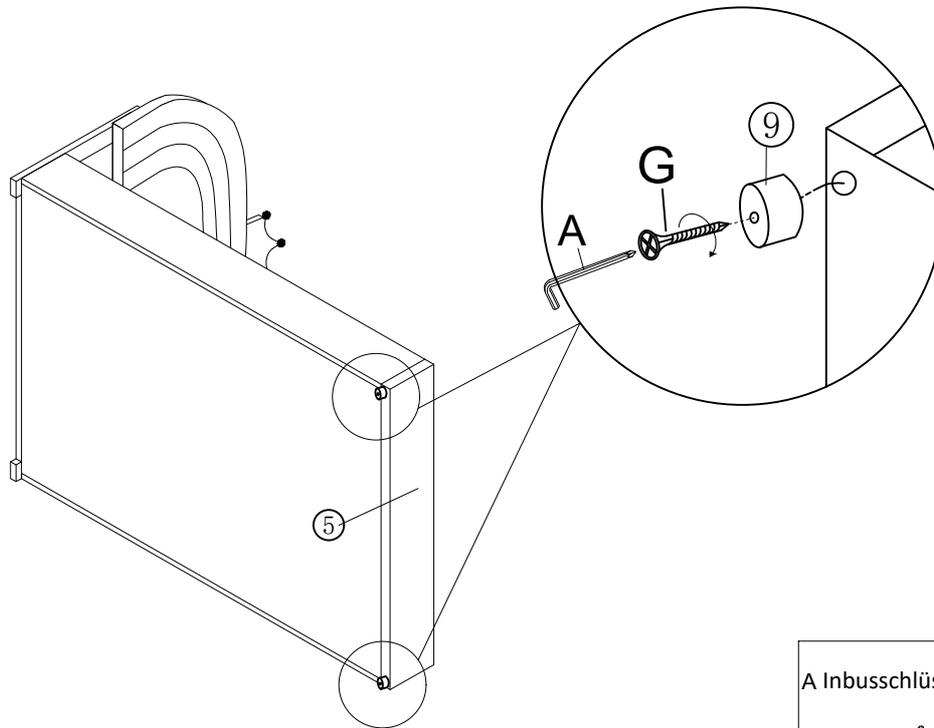


## Step 10

Befestigen Sie die Querstange ⑧ mit den Schrauben D und dem Inbusschlüssel A an den Seitenschienen ④.

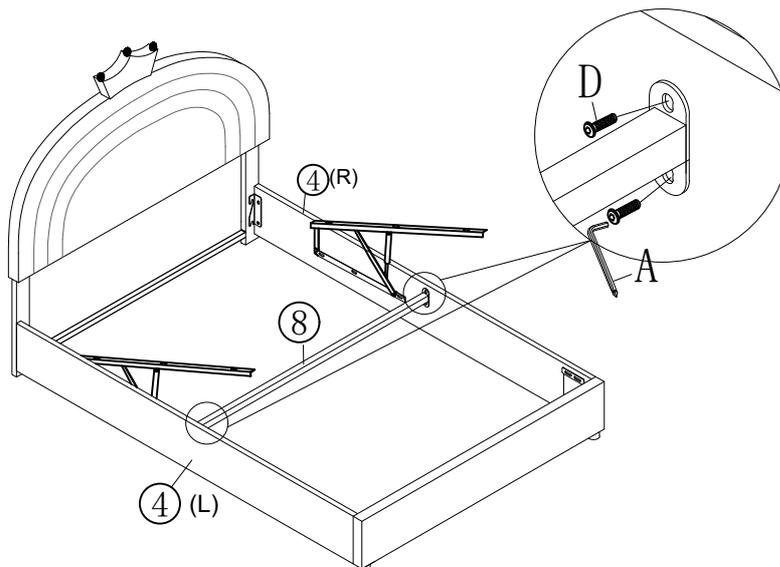

## Step 11


Montieren Sie den Lamellenrahmen mit den Schrauben B und Muttern K unter Verwendung des Inbusschlüssels A und des Schraubenschlüssels J.

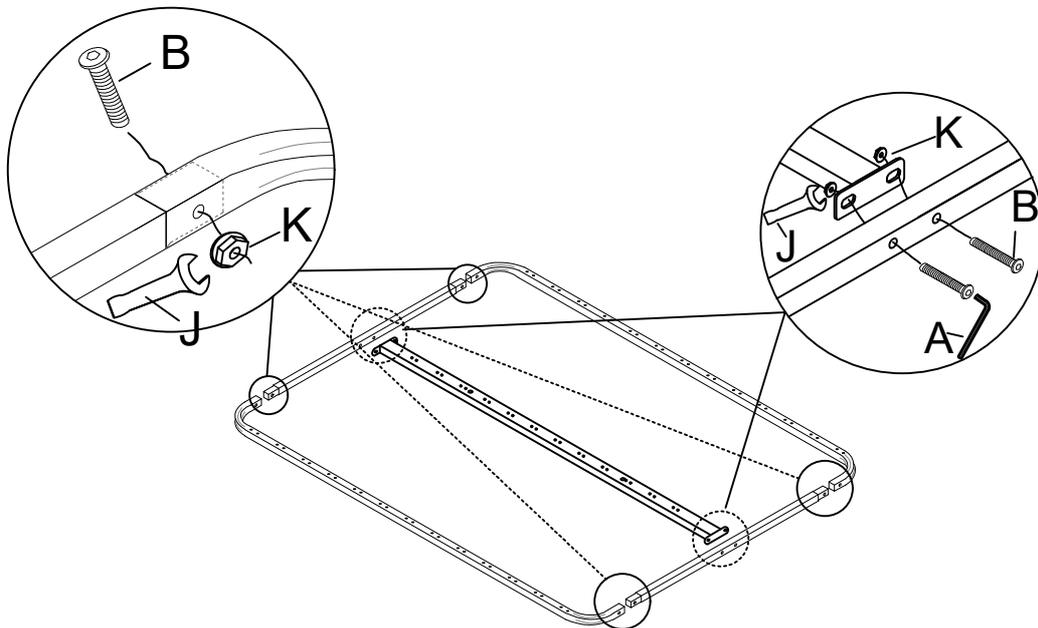

A Inbusschlüssel	B Bolzen x 4 M8X45mm	K Nüsse x 4	J Schlüssel x 1
			

## Step 12

Montieren Sie die Lamellen mit der mittleren Lamellenkappe P und der Endlamellenkappe O in den zusammengebauten Lamellenrahmen.

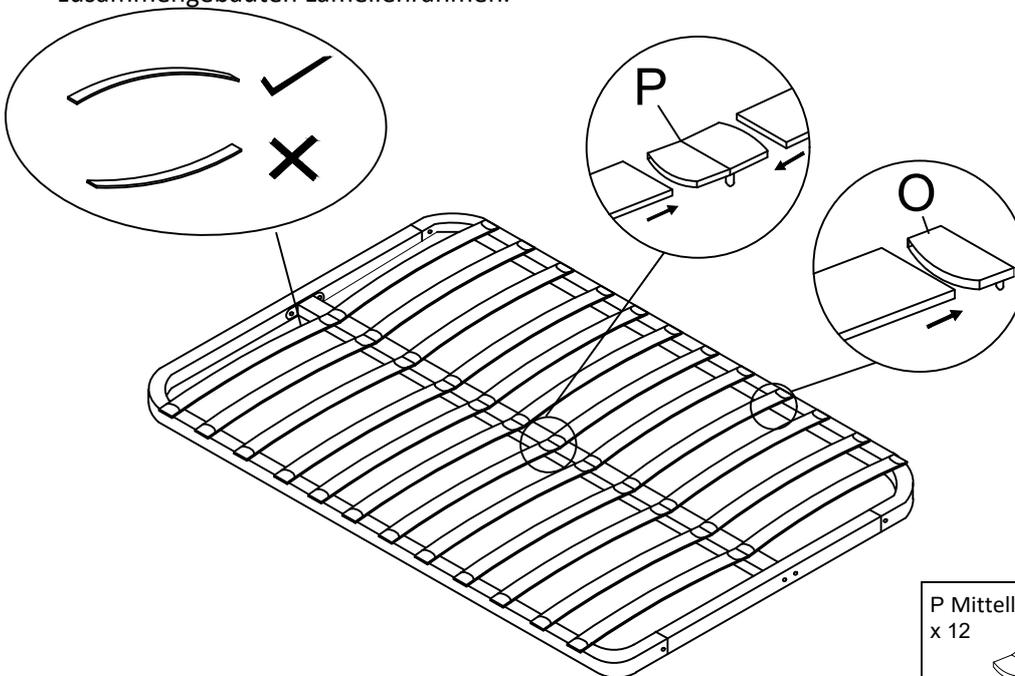

P Mittellamellenkappe x 12	O Endlamellenkappe x24
	

## Step 13

Befestigen Sie den Lattenrahmen ⑪ mit den Schrauben B und Muttern K an den Gasfedern ⑥, setzen Sie den Stopper N am Ende des Lattenrahmens ein, dann ist der Zusammenbau abgeschlossen. Jetzt ziehen Sie bitte alle Beschläge fest und genießen Sie Ihr Bett.

