


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

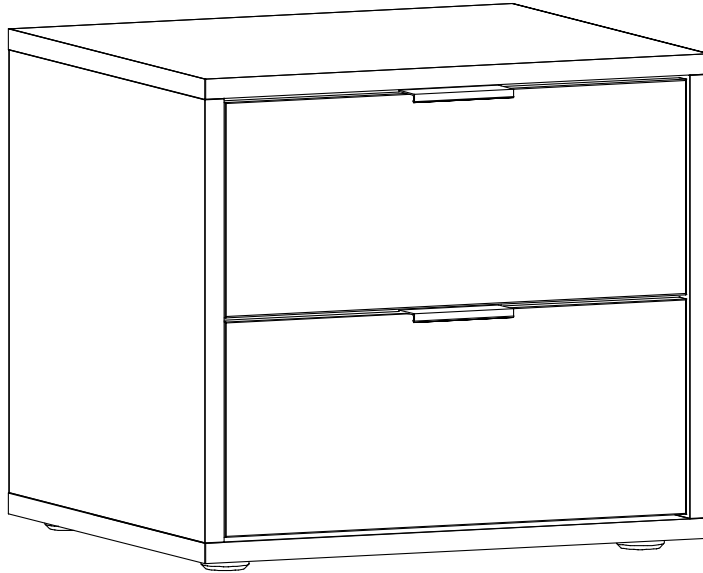


Artikel.-Nr.:

0800-KO_02

Montageanleitung.-Nr.:



MA1-00227

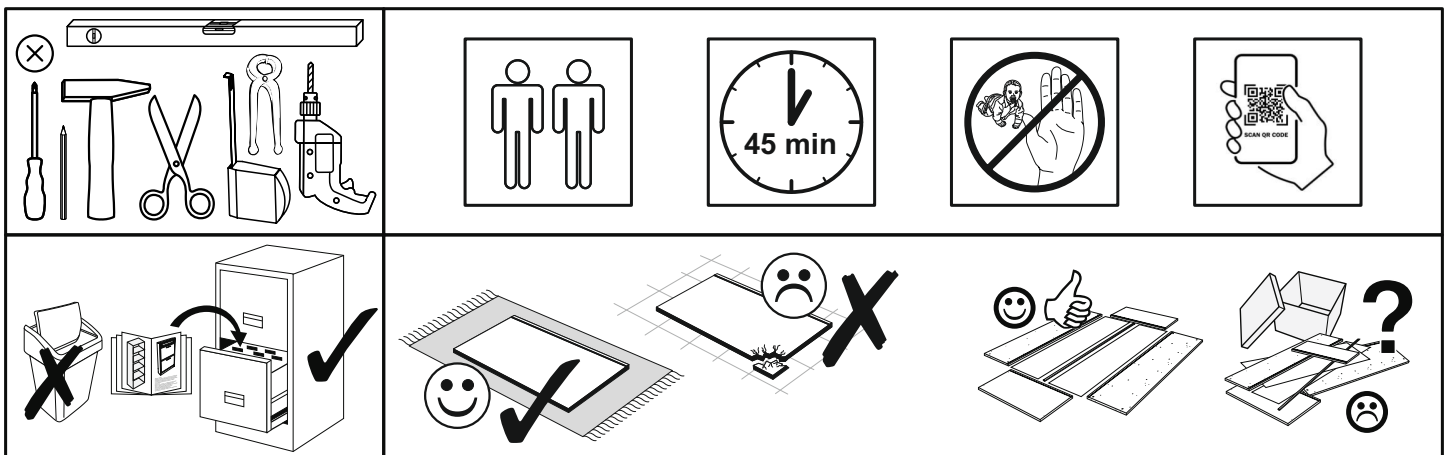









SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.mausbacher.de/ersatzteile/>



BT1-00005 Colli 1/1


B01-123		B02-173	
8x	4,0x15	4x	

BT1-00377 Colli 1/1

B01-10		B01-200		B01-30		B01-90	
4x	6,3x50	12x	6,3x13	10x	3x16	20x	3,5x20
B02-10		B02-20		B02-103		B05-20	
12x	ø15x12mm	12x		16x	8x30	8x	












BT1-00378 Colli 1/1

B05-185		B06-425	
4x		2x	100mm










▶ SCAN ME

Colli 1/1

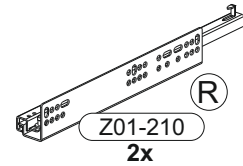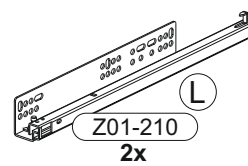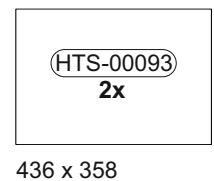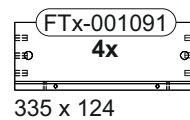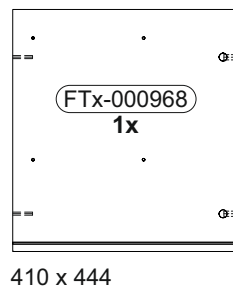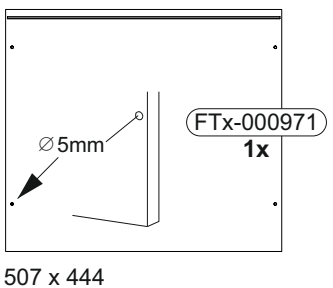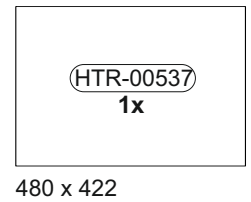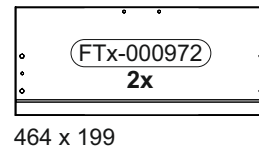
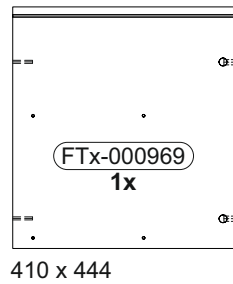
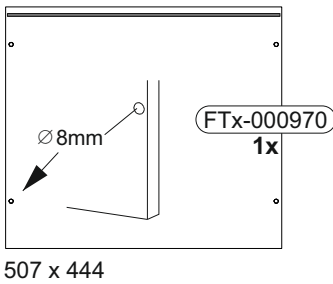






B02-10		B02-20		B02-103		B01-30	
8x	ø15x12mm	8x		16x	8x30	10x	3x16

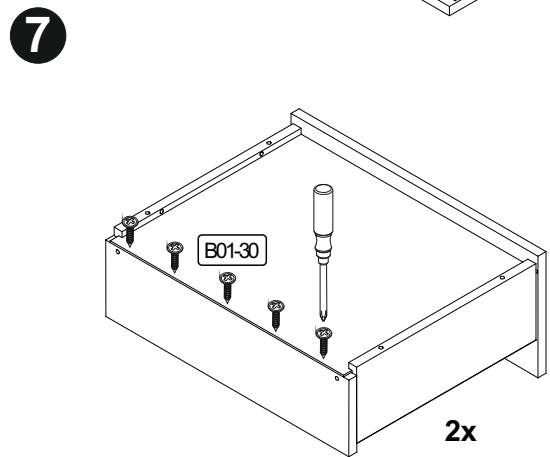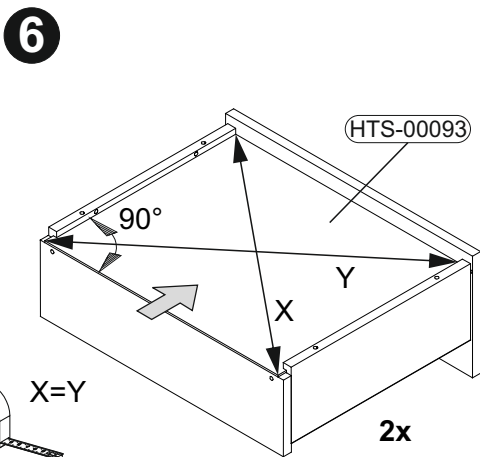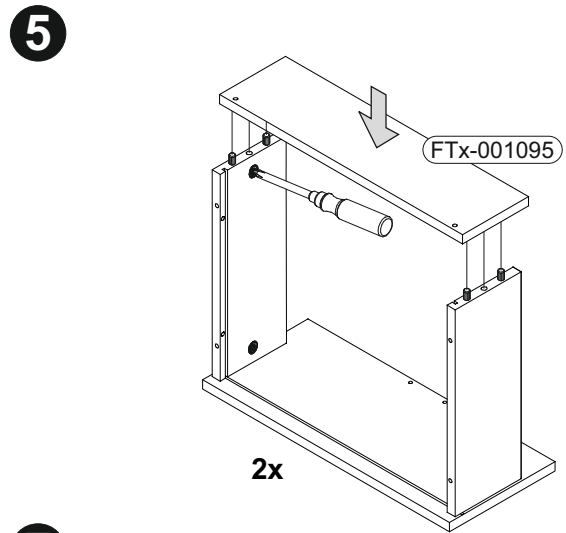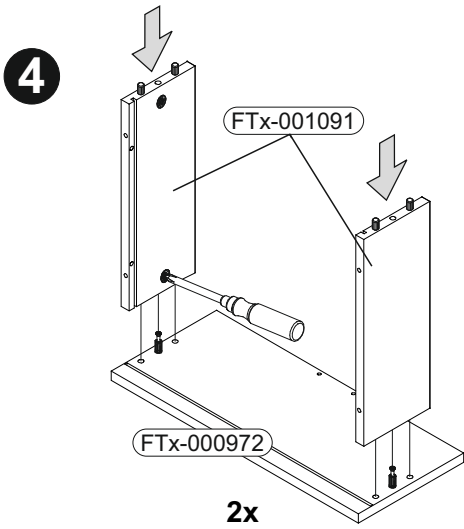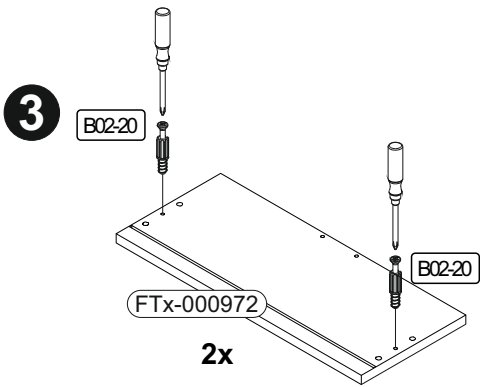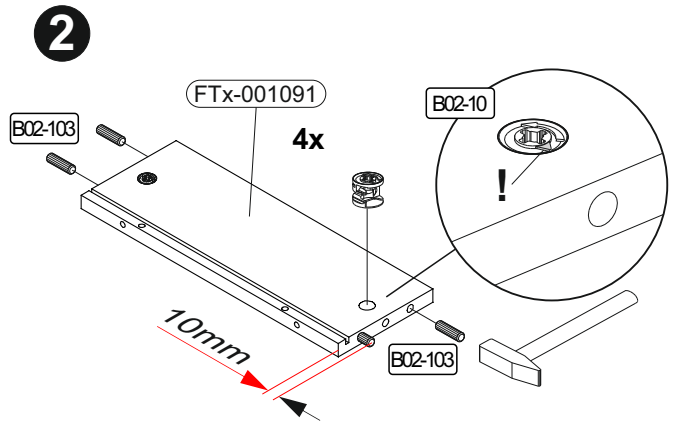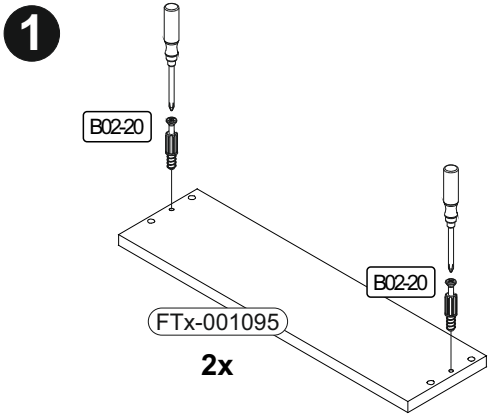





2	B01-200 4x	6,3x13	B06-425 2x	100mm	B05-20 8x	
----------	---------------	--------	---------------	-------	--------------	--

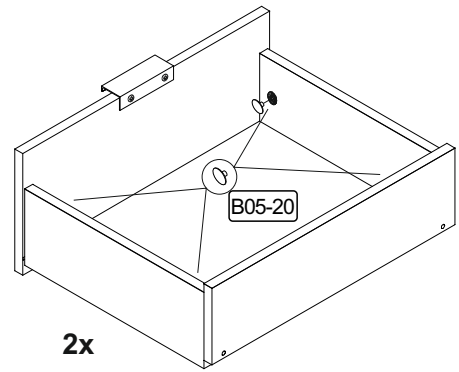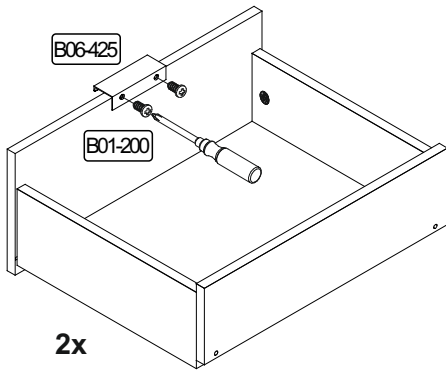


3	B02-20 4x	
----------	--------------	--

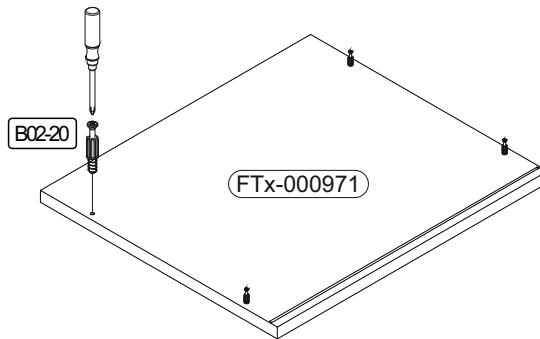


4	B01-200 8x	6,3x13	B02-10 4x		ø15x12mm
----------	---------------	--------	--------------	--	----------

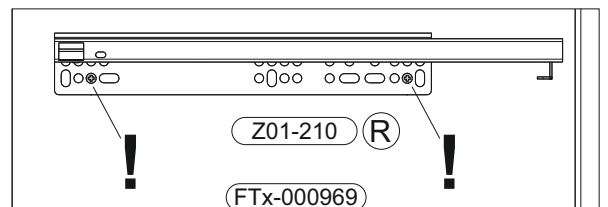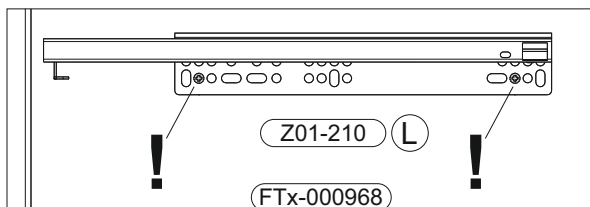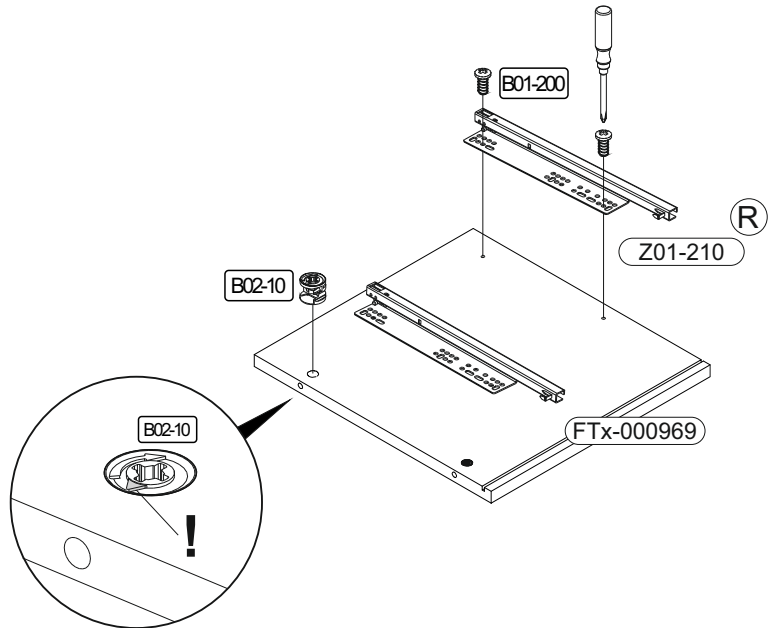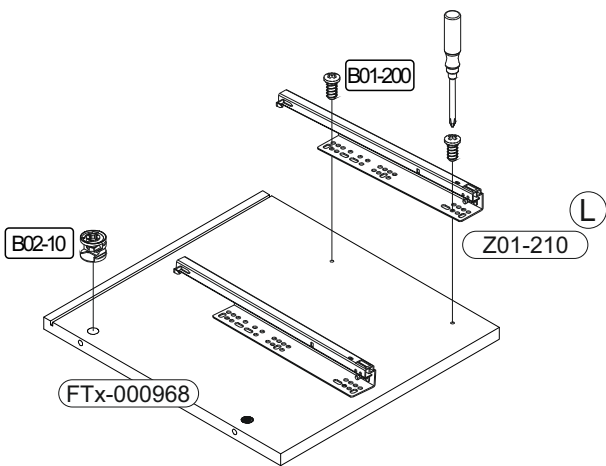


5


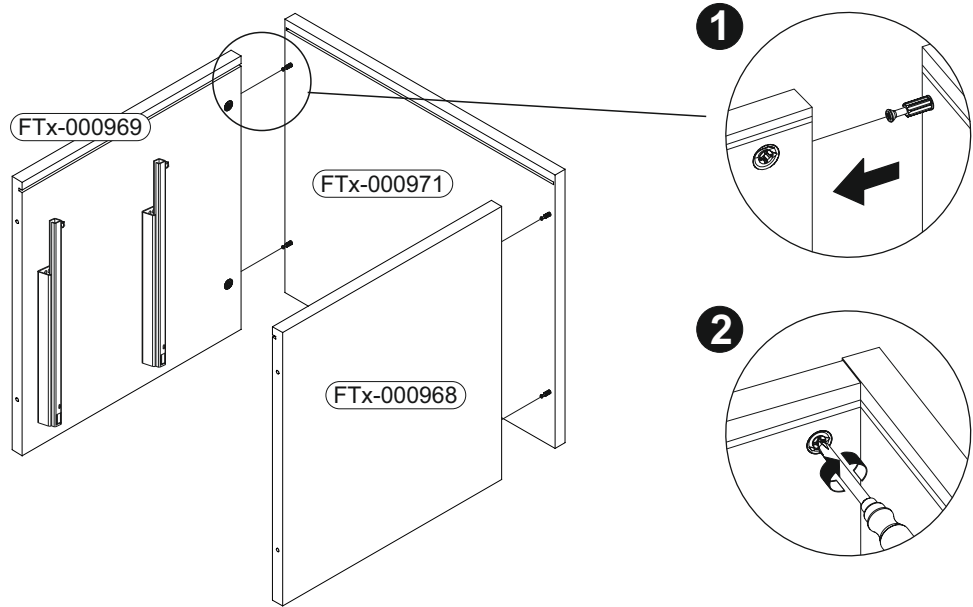


6




B01-10		B05-185		B01-90	
4x	6,3x50	4x		4x	3,5x20



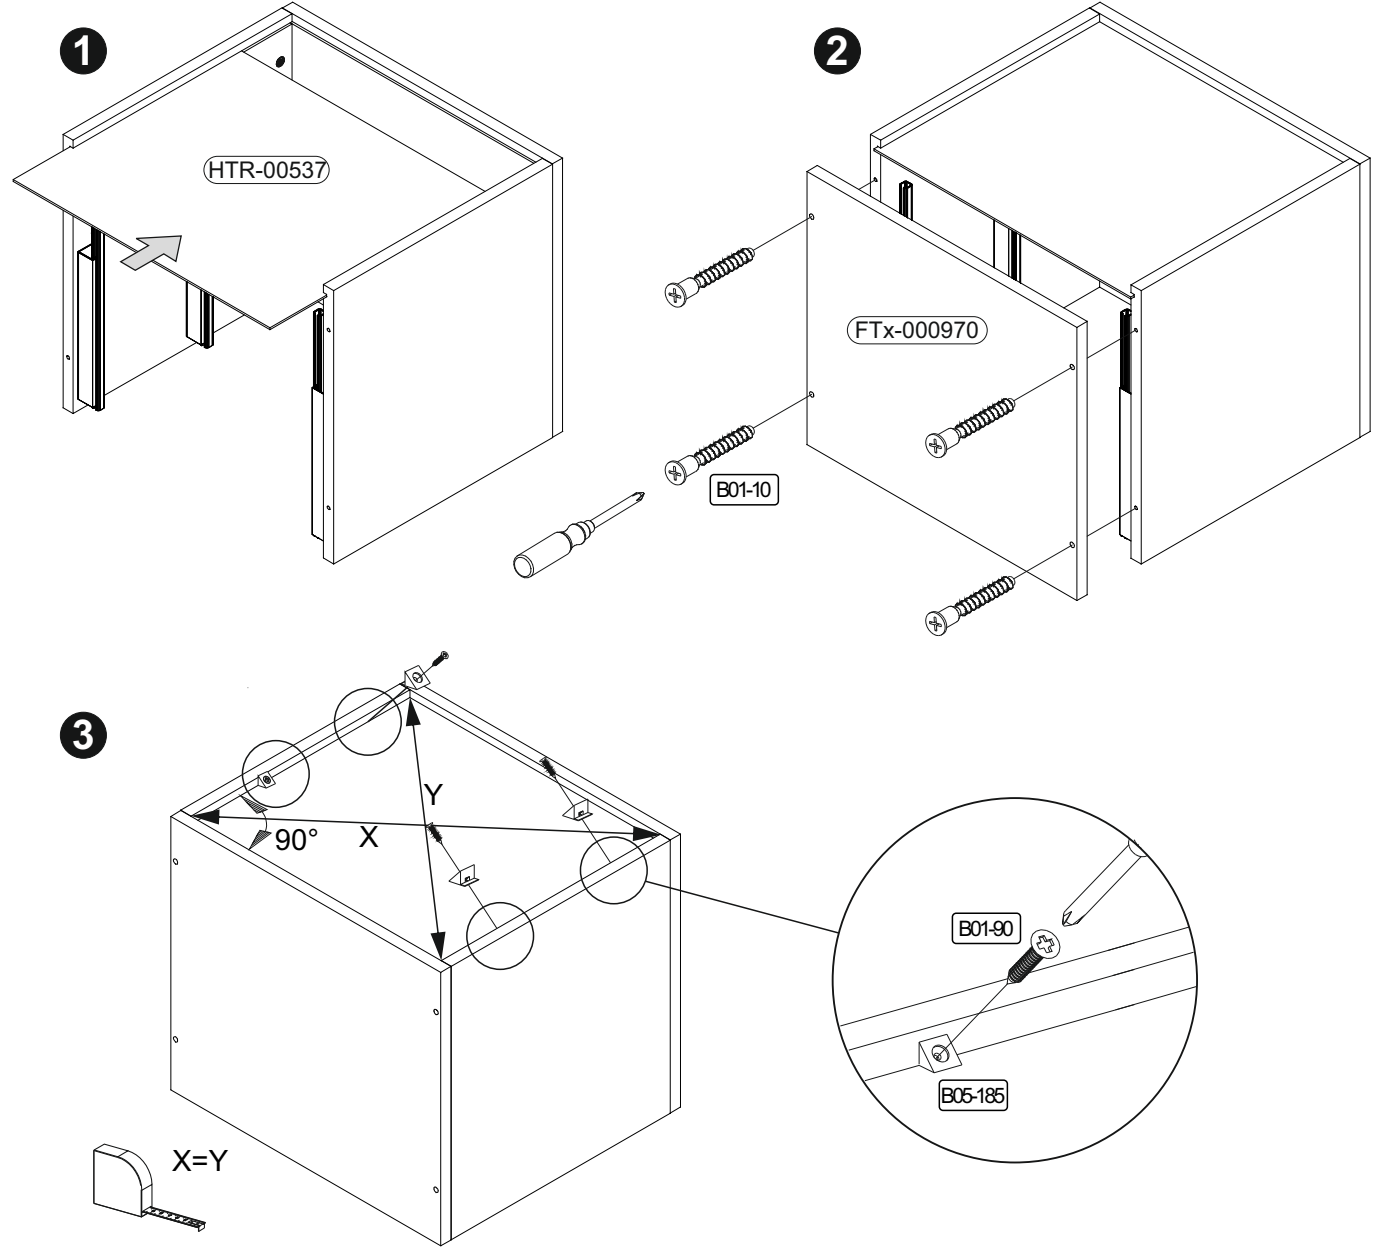


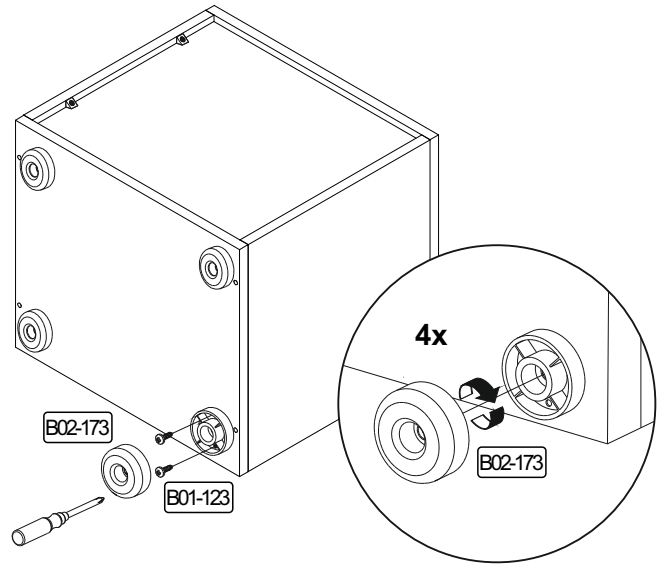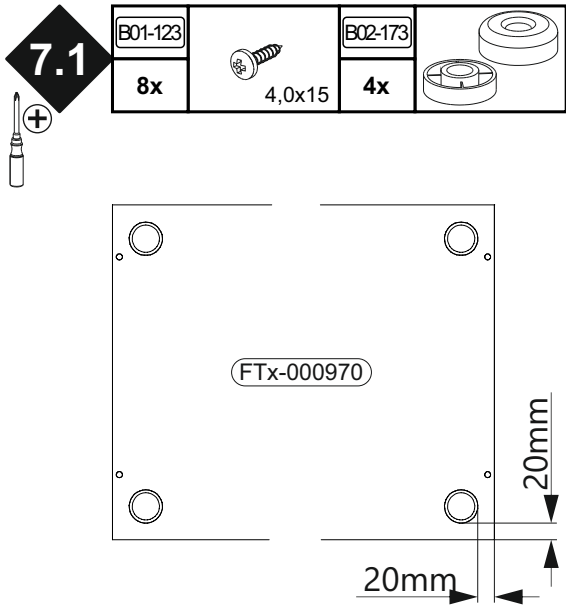



↓ **OPTIONAL ERHÄLTlich** ↓

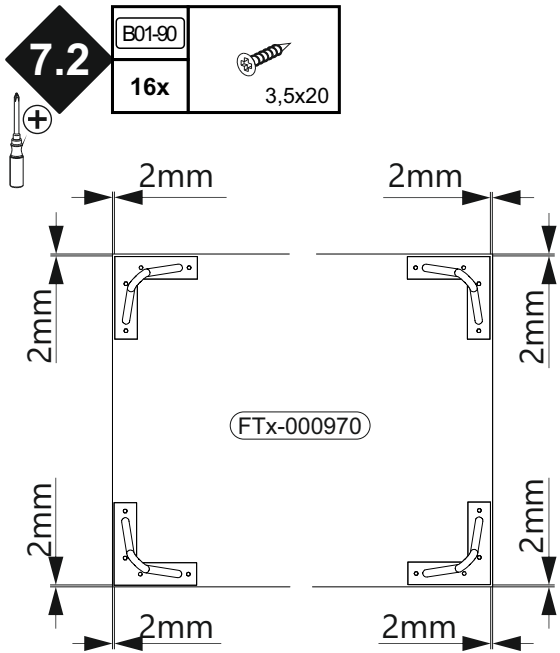

Art.-Nr. :
0800-4er Füße Draht

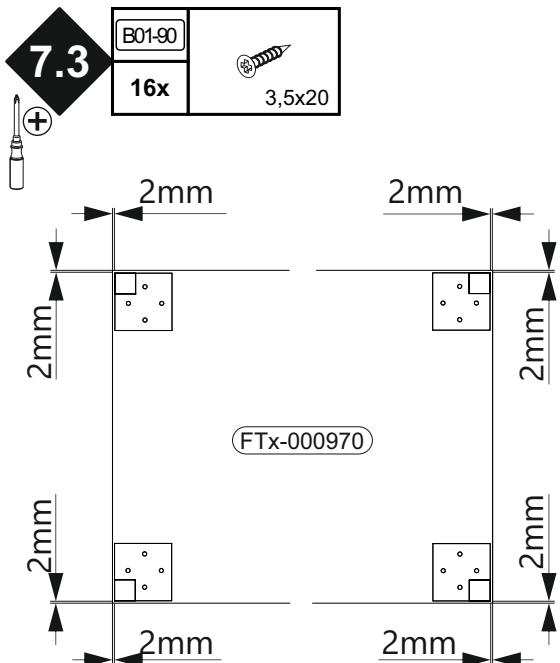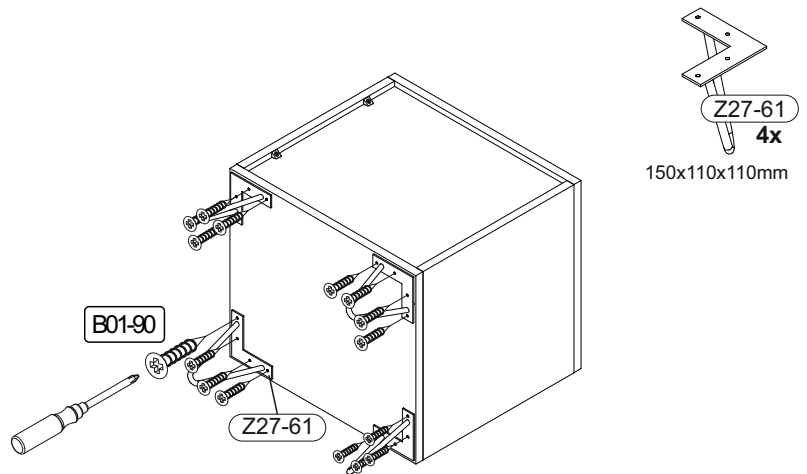


Art.-Nr. :
0800-4er Füße Quadrat

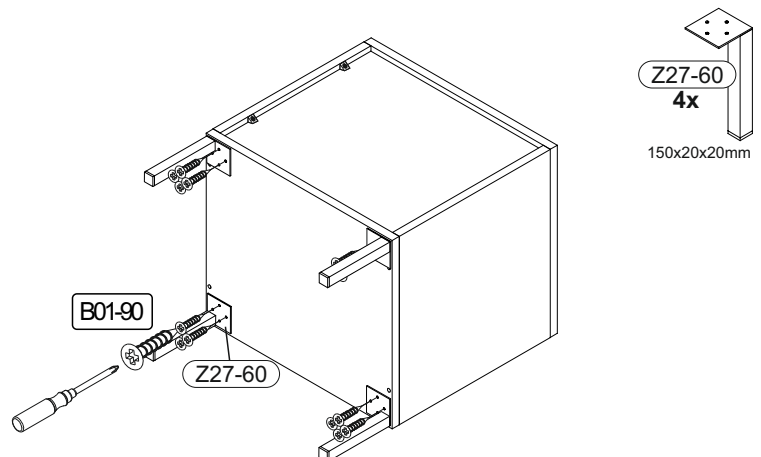



▶ SCAN ME

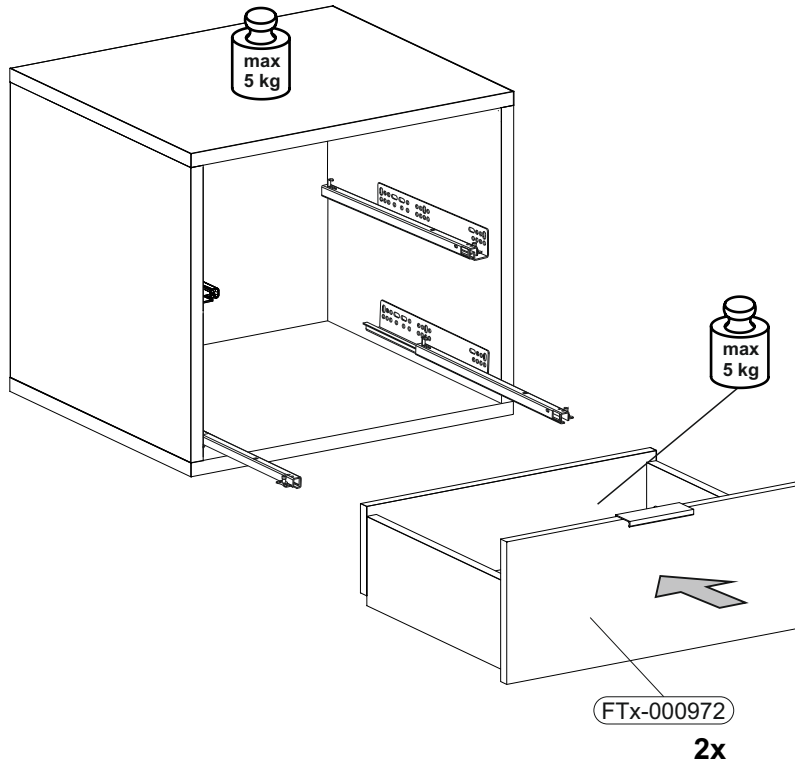

1

Z01-210 (L)
Z01-210 (R)

Die Stellräder, die der Höhenverstellung dienen nach ganz unten drehen

Pins zur Entriegelung ein Stück weit herausziehen

2


Höhenverstellung des Schubkastens

3

Nach dem Einsetzen und Einstellen der Schubkästen Pins zur Verriegelung eindrücken!

REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

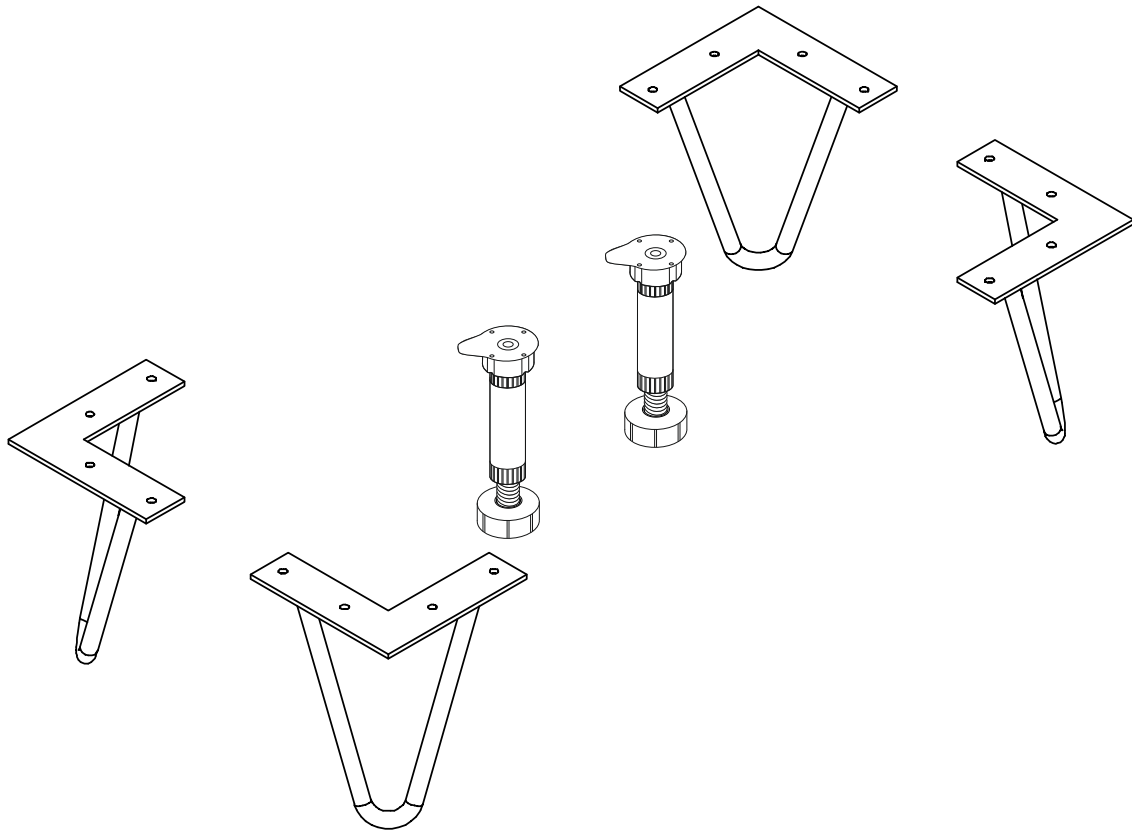


Artikel.-Nr.:

0800-4er Füße Draht


Montageanleitung.-Nr.:



MA1-00208

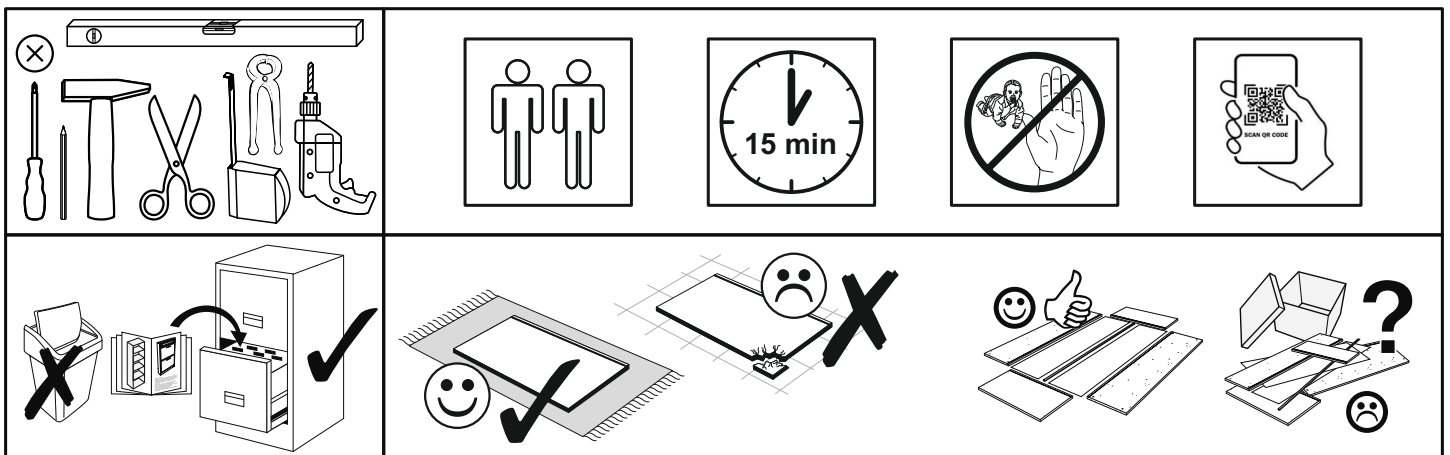


SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

B01-90	
24x	3,5x20

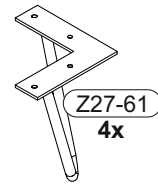


150x110x110mm

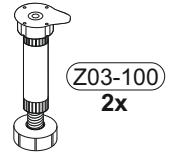

136-170mm

1

B01-90	
24x	3,5x20

