


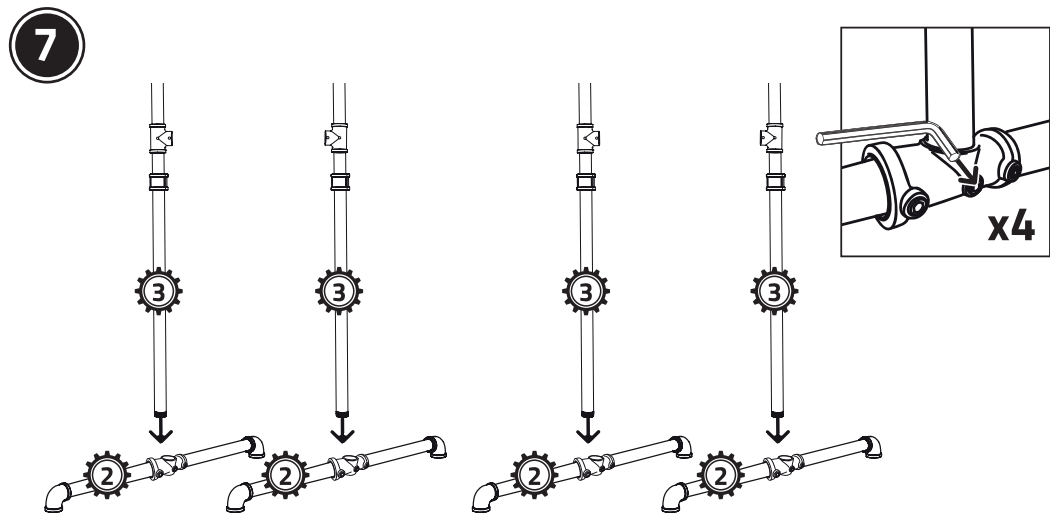


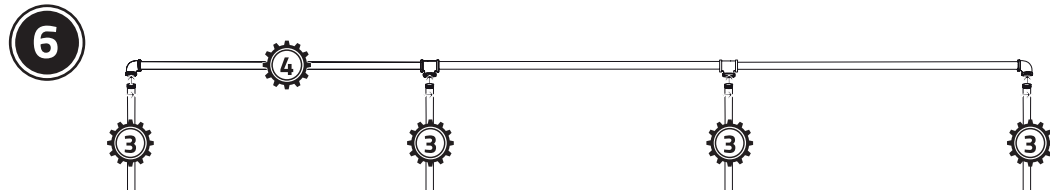

- 8 Stange auf die gewünschte Höhe positionieren und Gewindestifte außen anziehen
Adjust the height of the pipe and tighten the outer setscrews

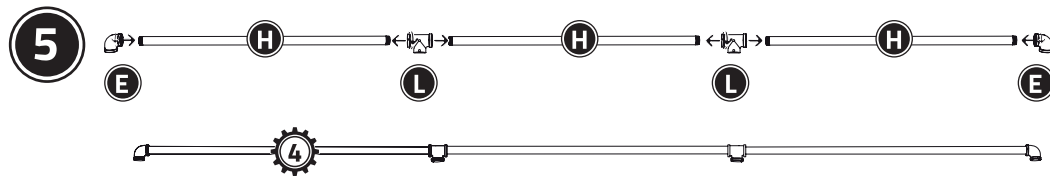


-4-

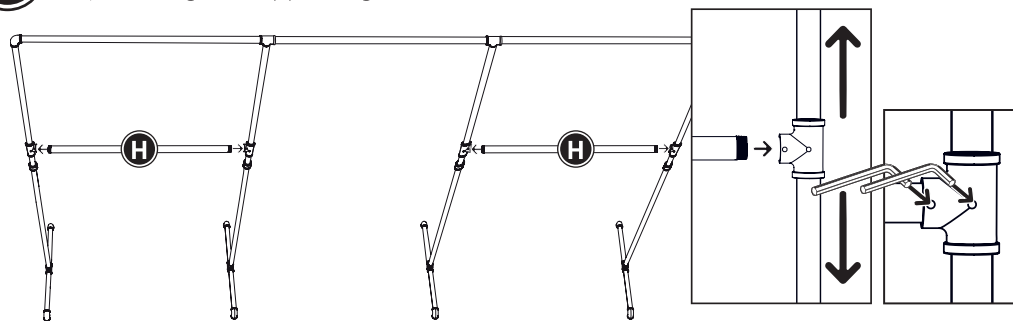

pamo.

LAS III

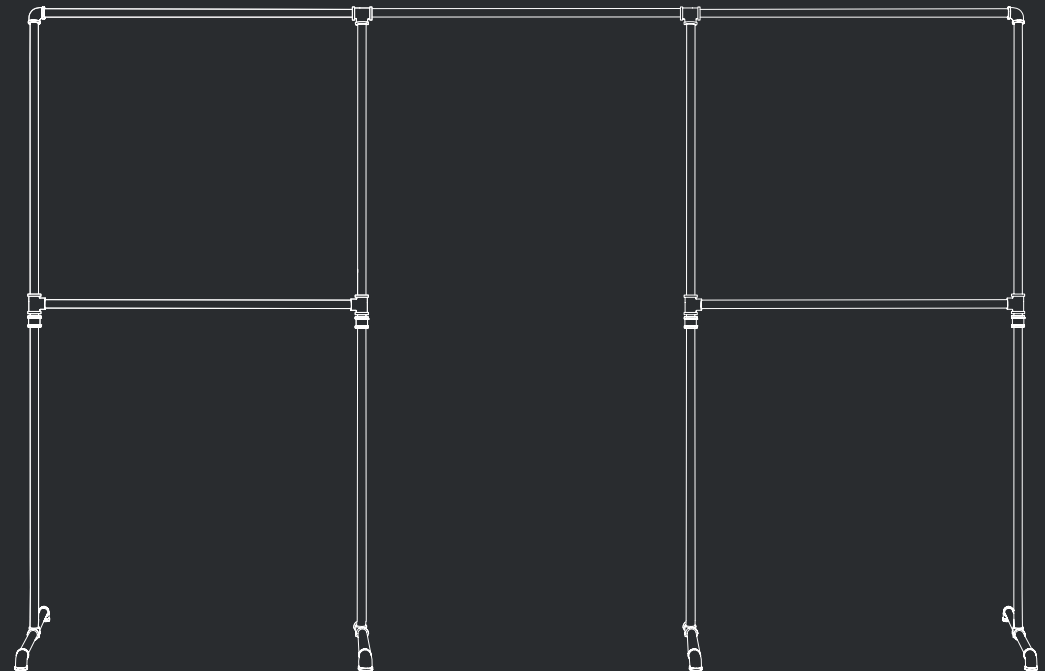

Jetzt **Online**
die **Video-**
Aufbauanleitung
anschauen!

www.pamo-design.de/pages/anleitungen



Unterlage verwenden/
Use underlay


Fragen? Questions?

Mail: support@pamo-design.de


Tel./WhatsApp: +49 (0) 751 95877024

SaleLab GmbH, Haydnstr. 28, 88284 Wolpertswende


www.pamo-design.de

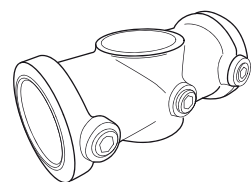


P x4

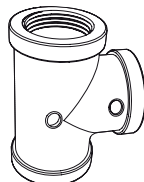

O x4

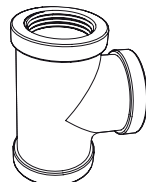

L x2

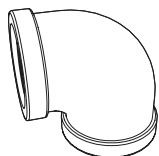


E x10




F x4



J x8



Q 4 mm


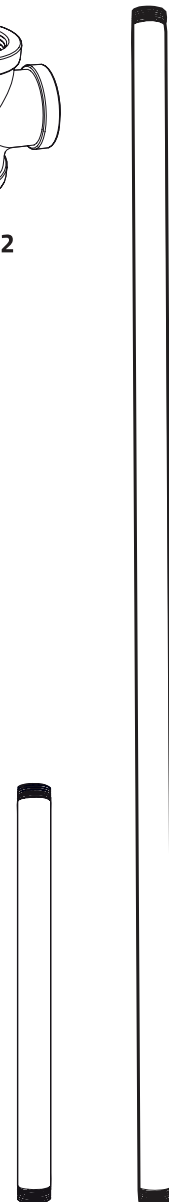


G x8


H x13

Bitte prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden oder Macken. Sollten Sie Transportschäden entdecken, schreiben Sie und kurz und wir ersetzen sofort die entsprechende Teile./
Please check the parts for transport damage or scratches. If you find any damage, contact us and we will replace the defective parts.



1

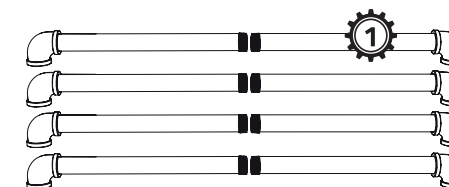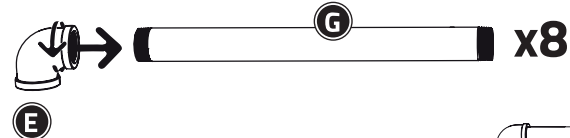


2

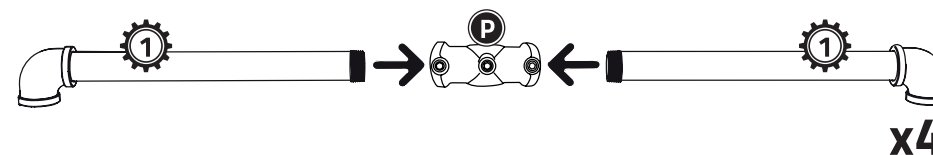


x4

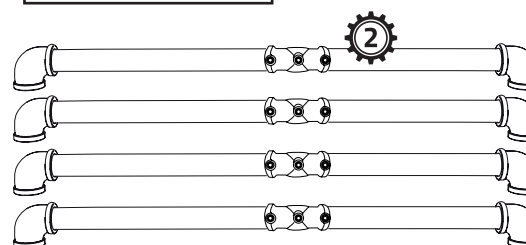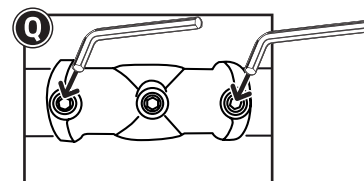


3

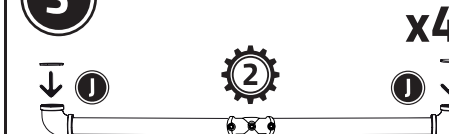

x4

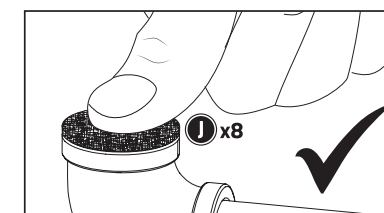

3

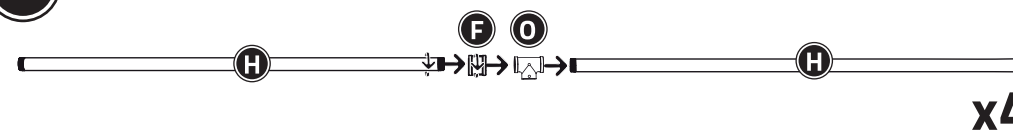

x4

