


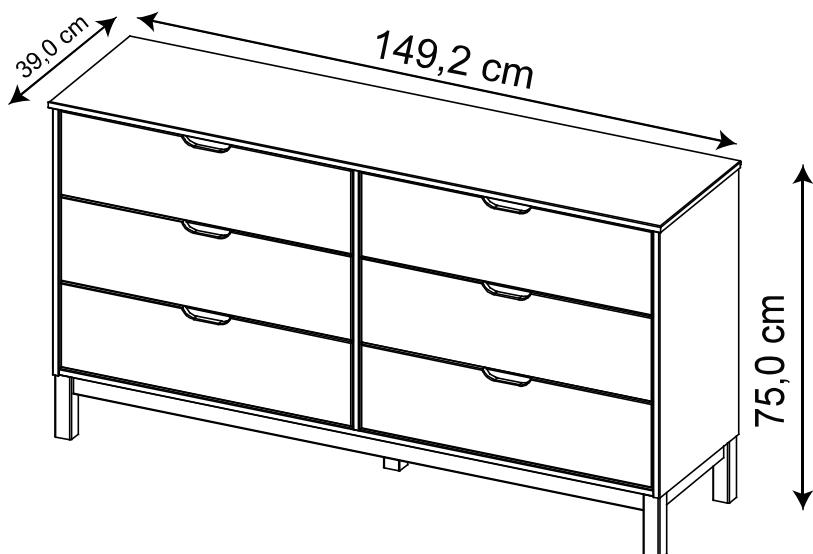






# POST CHEST 6DRW 57566

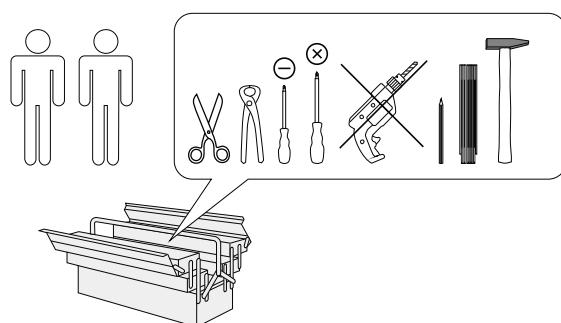



(D) Montageanleitung 57566	(GB) Assembly instructions 57566
(FR) Notice de montage 57566	(IT) Istruzioni di montaggio 57566
(NL) Handleiding voor de montage 57566	(PL) Instrukcja montażu 57566
(CZ) Montážní návod 57566	(SK) Návod na montáž 57566
(HU) Szerelési útmutató 57566	(RO) Instrucțiuni de montaj 57566
(TR) Montaj talimatı 57566	(RU) Инструкция по монтажу 57566

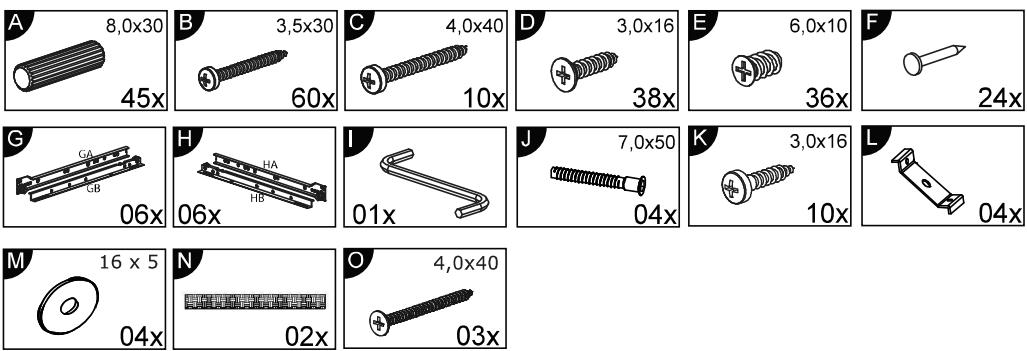


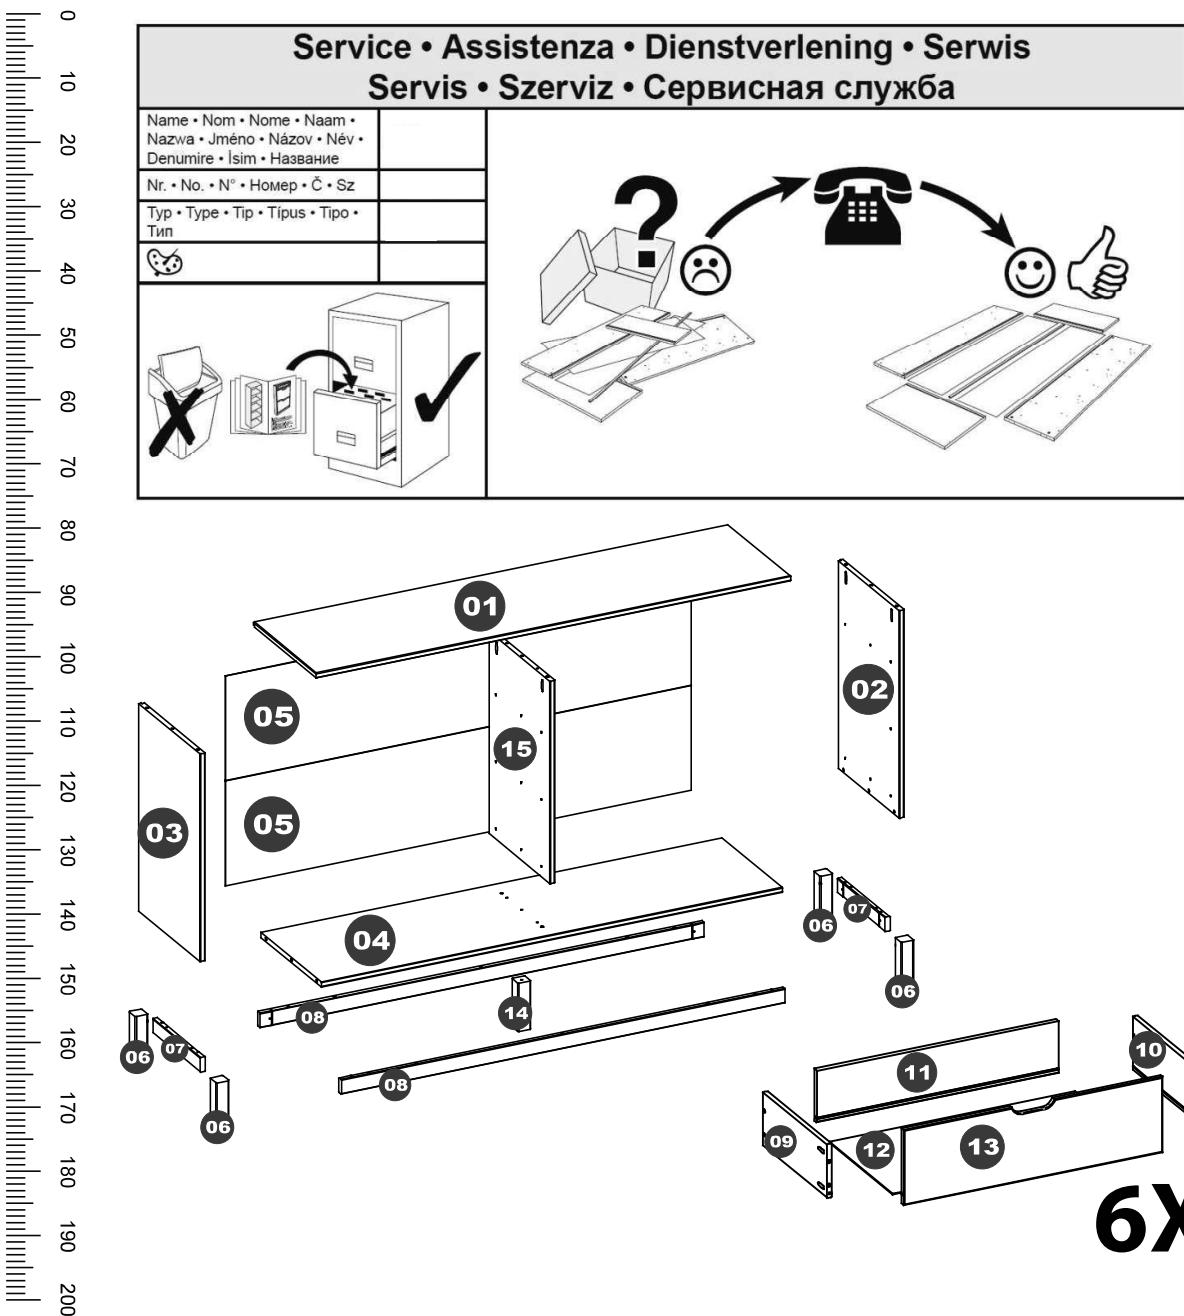


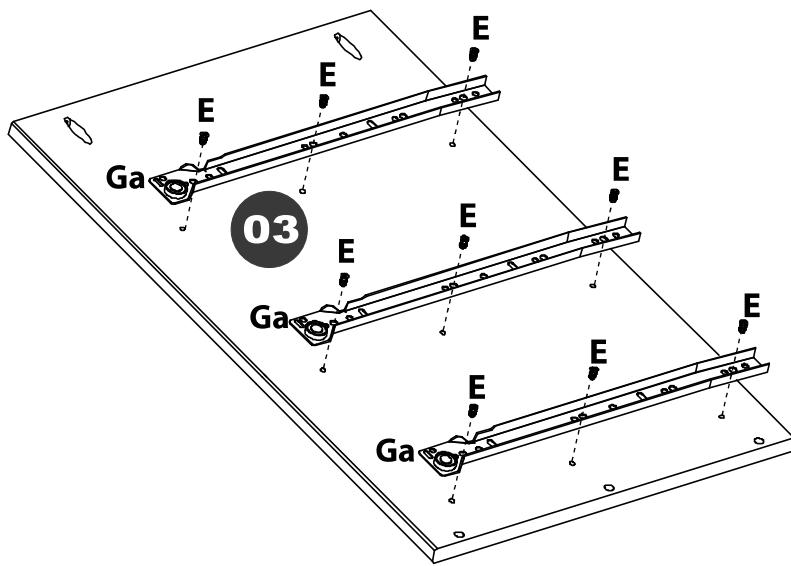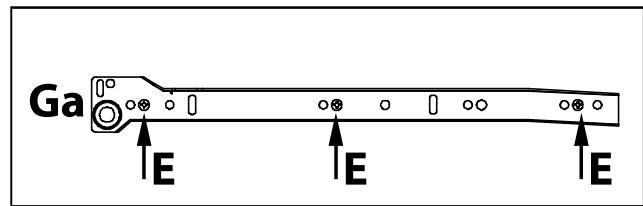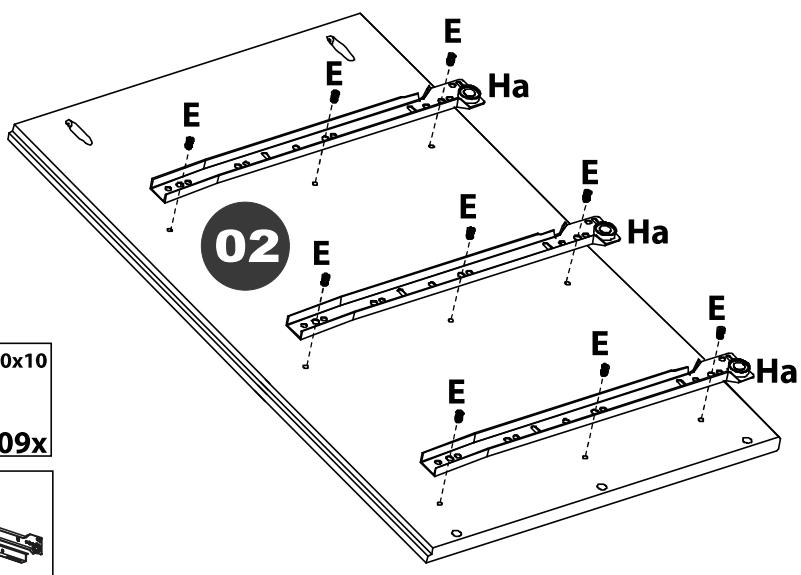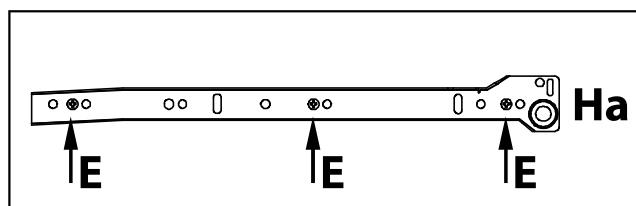**1****2**


3

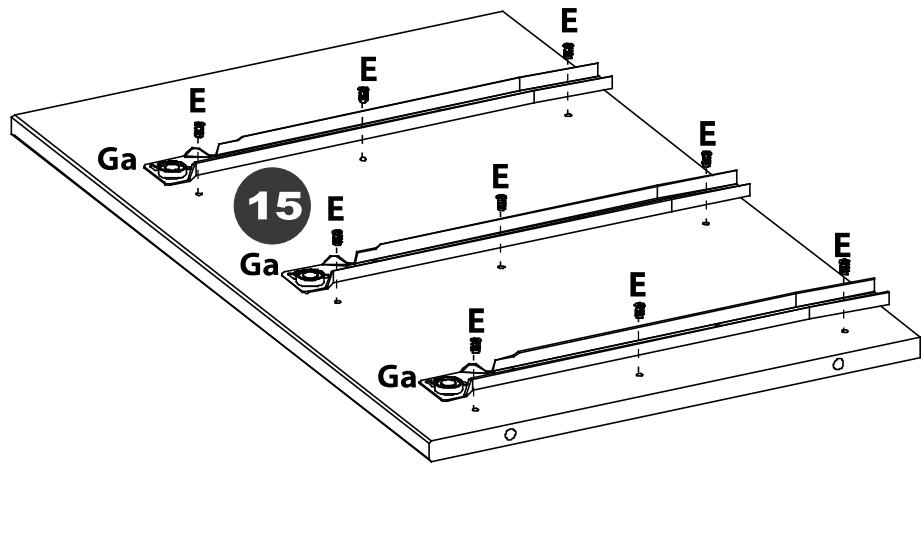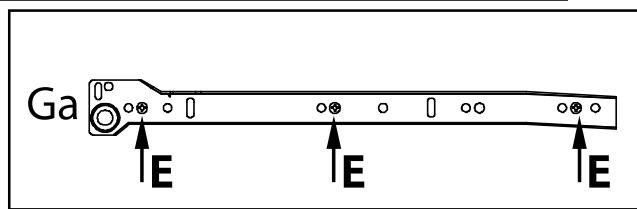


4

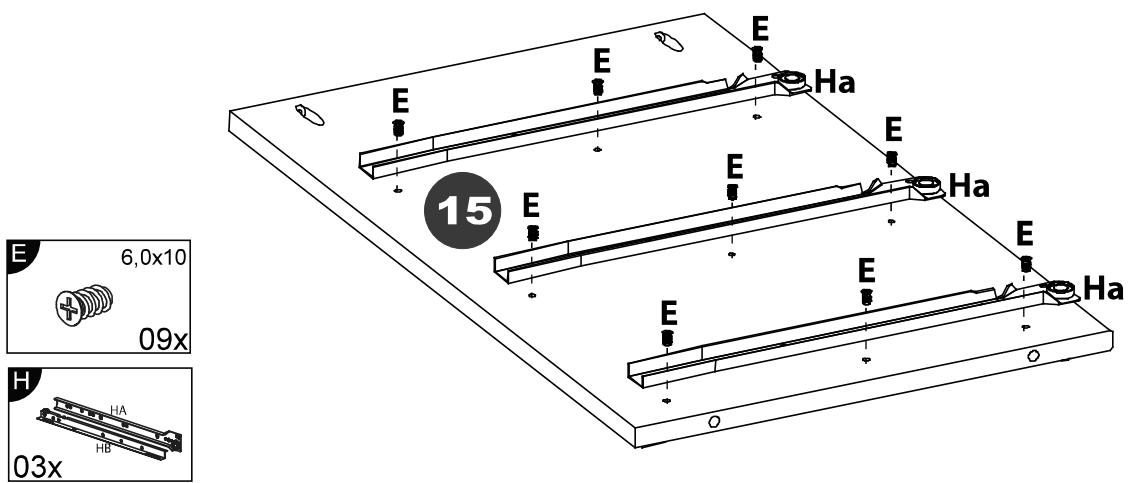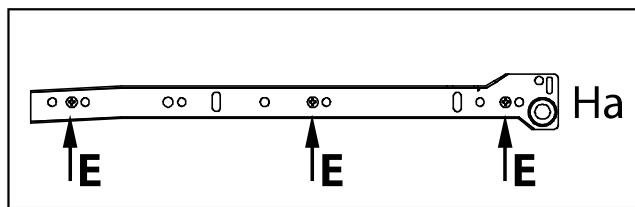

5





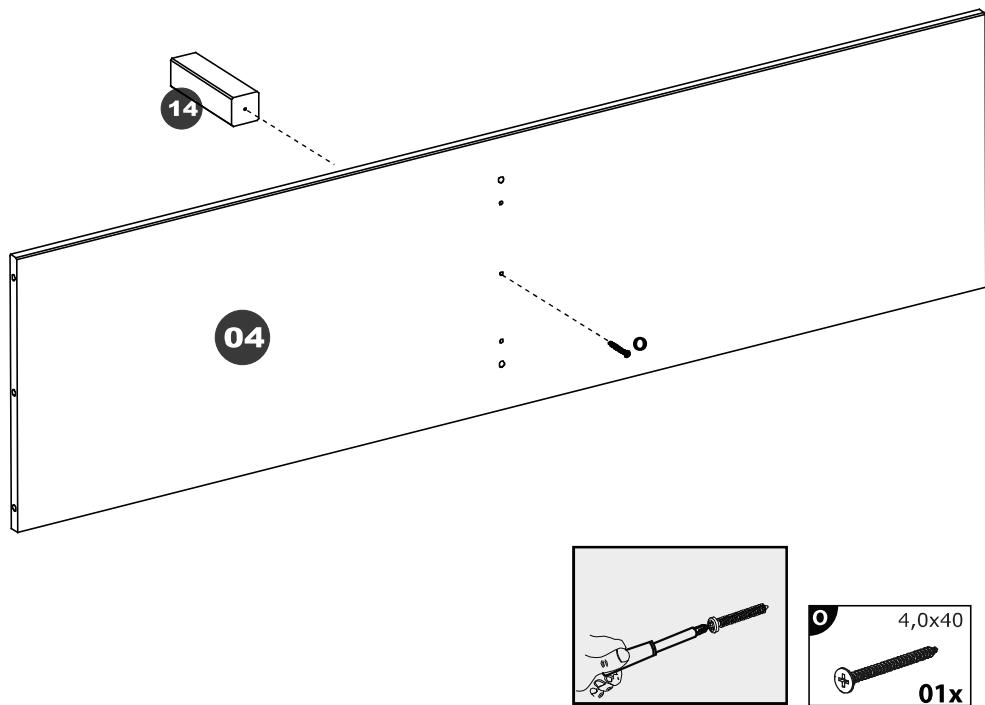


6

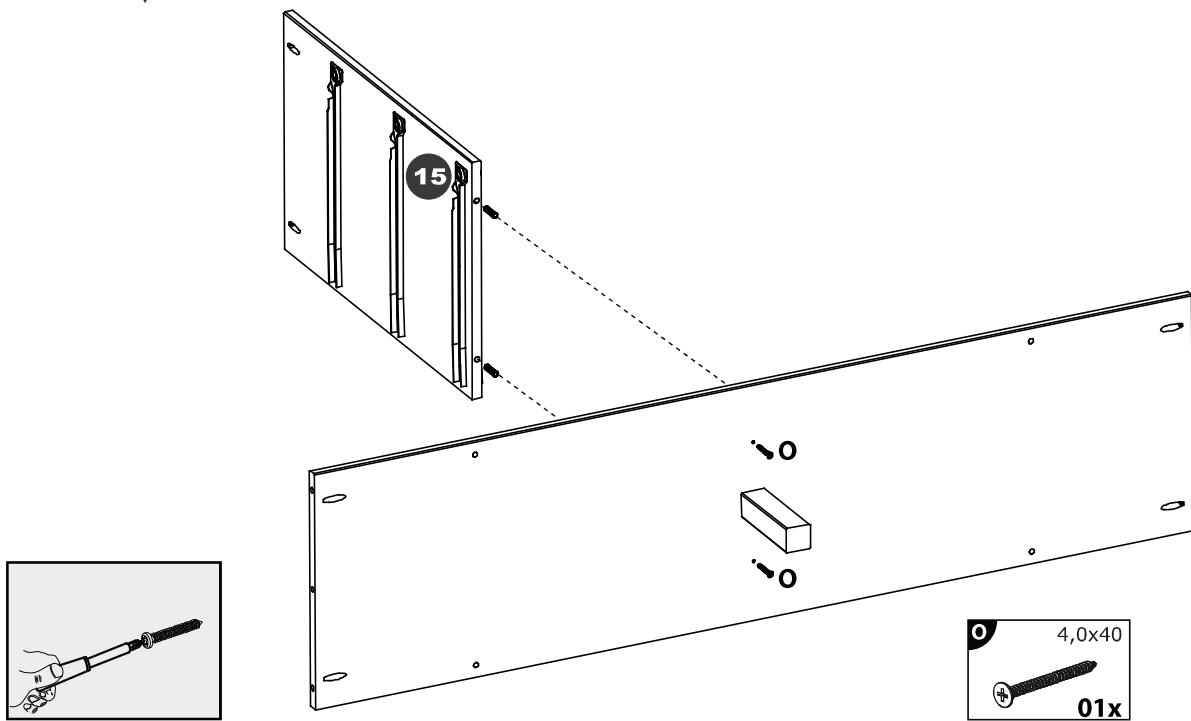






---

7



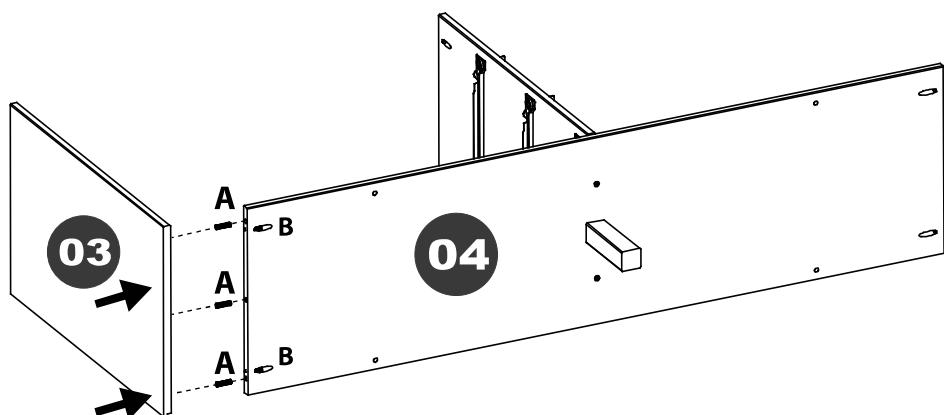
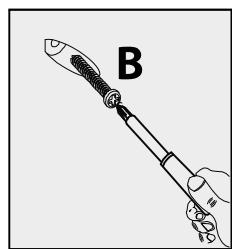
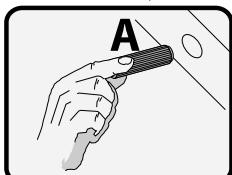


---

8

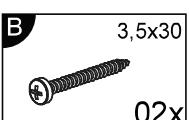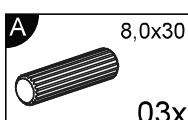
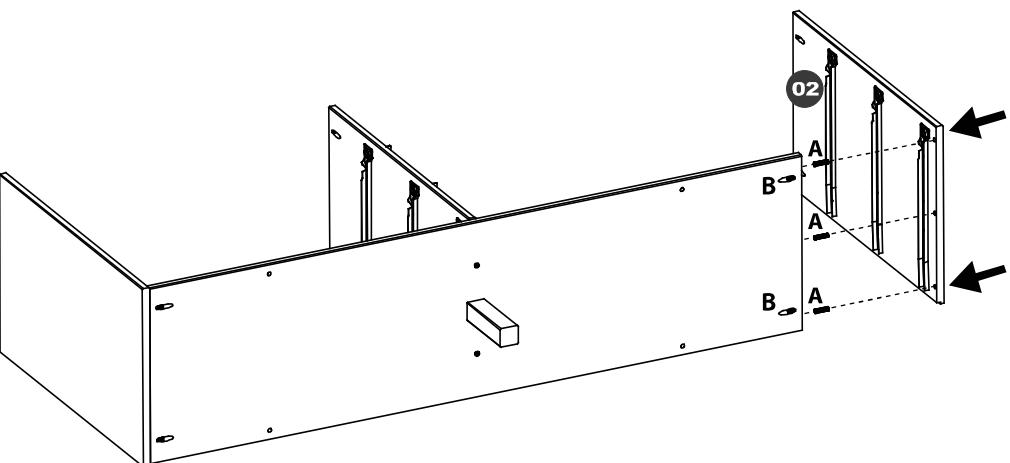
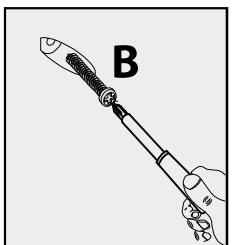
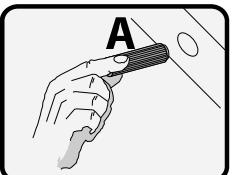


9

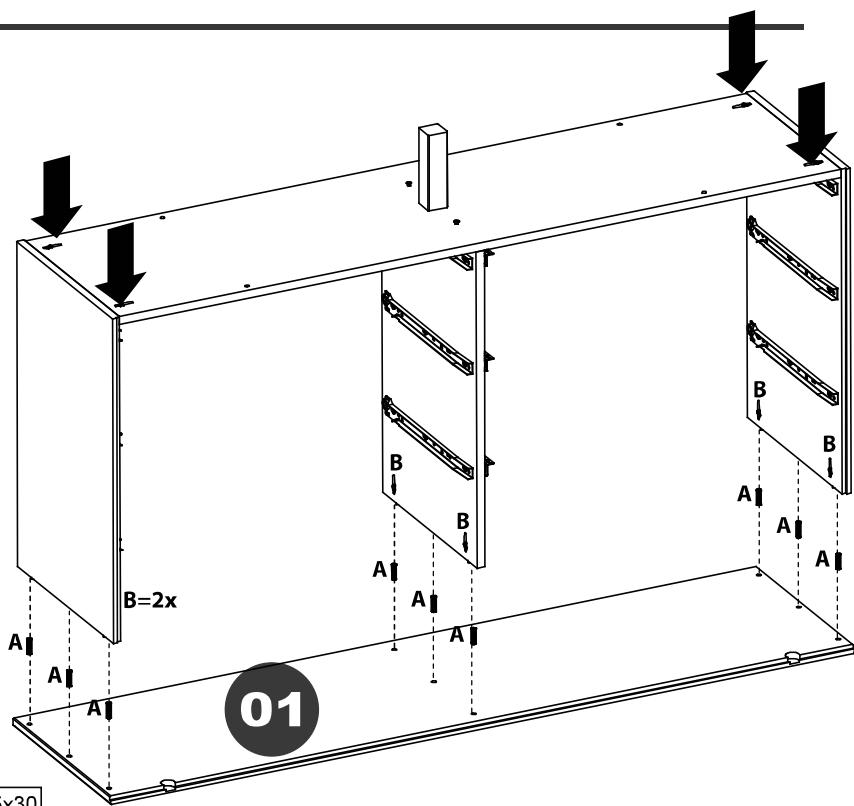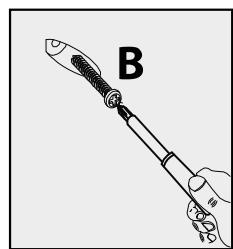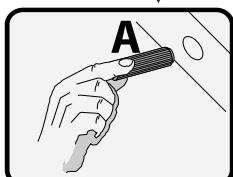


10


2X

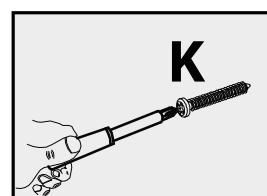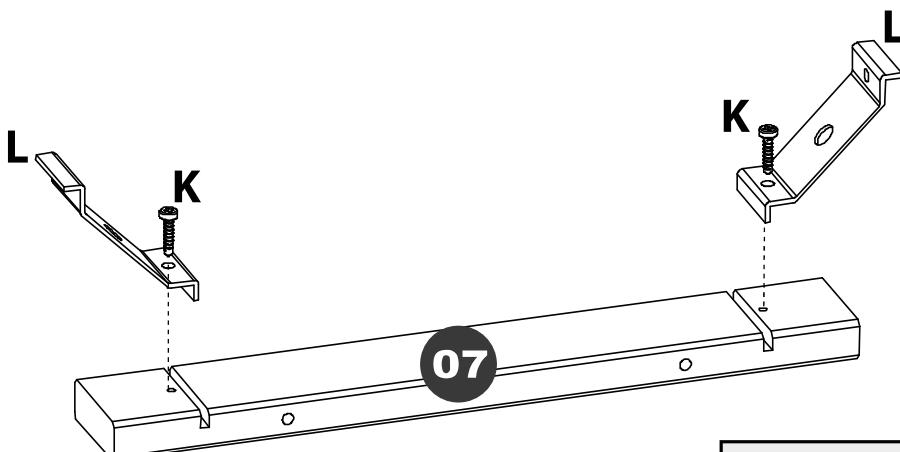





11

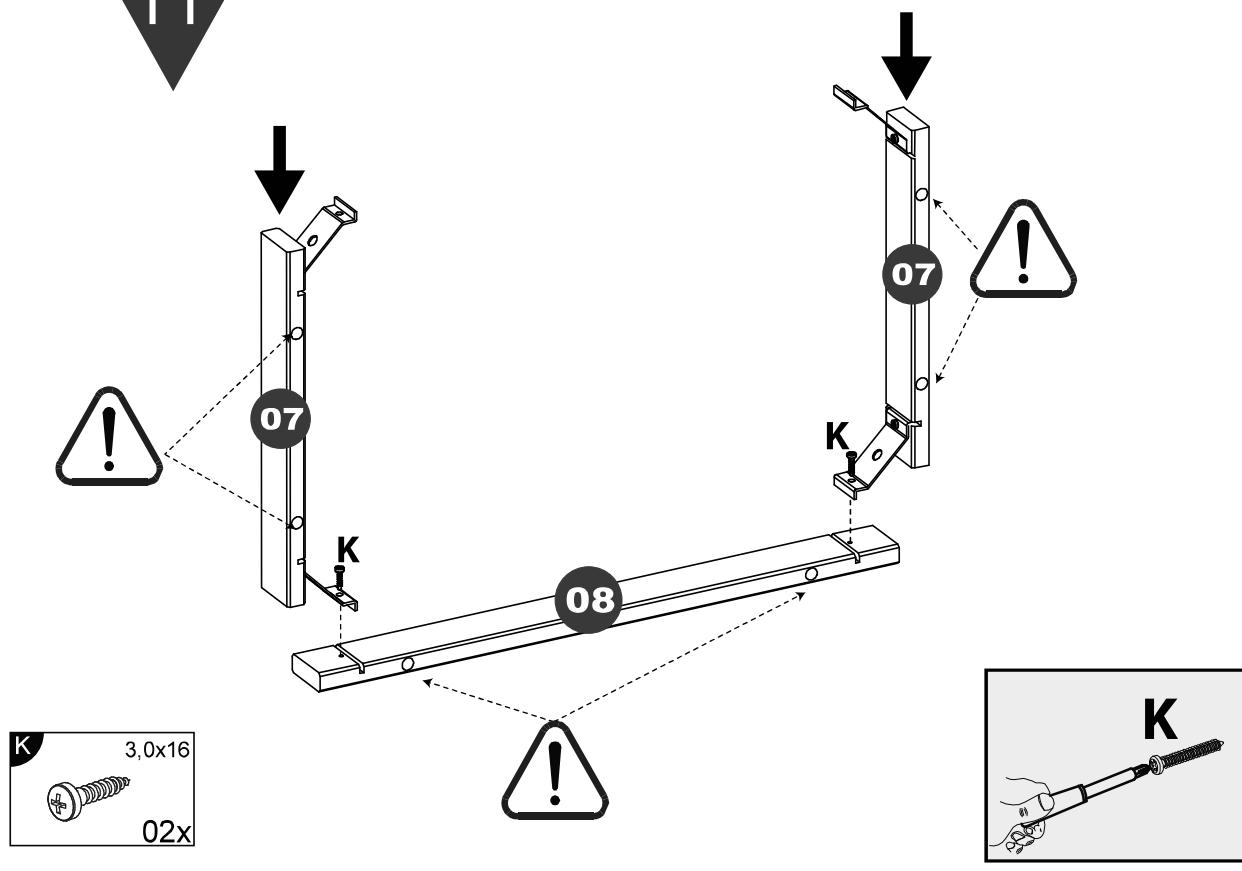

12



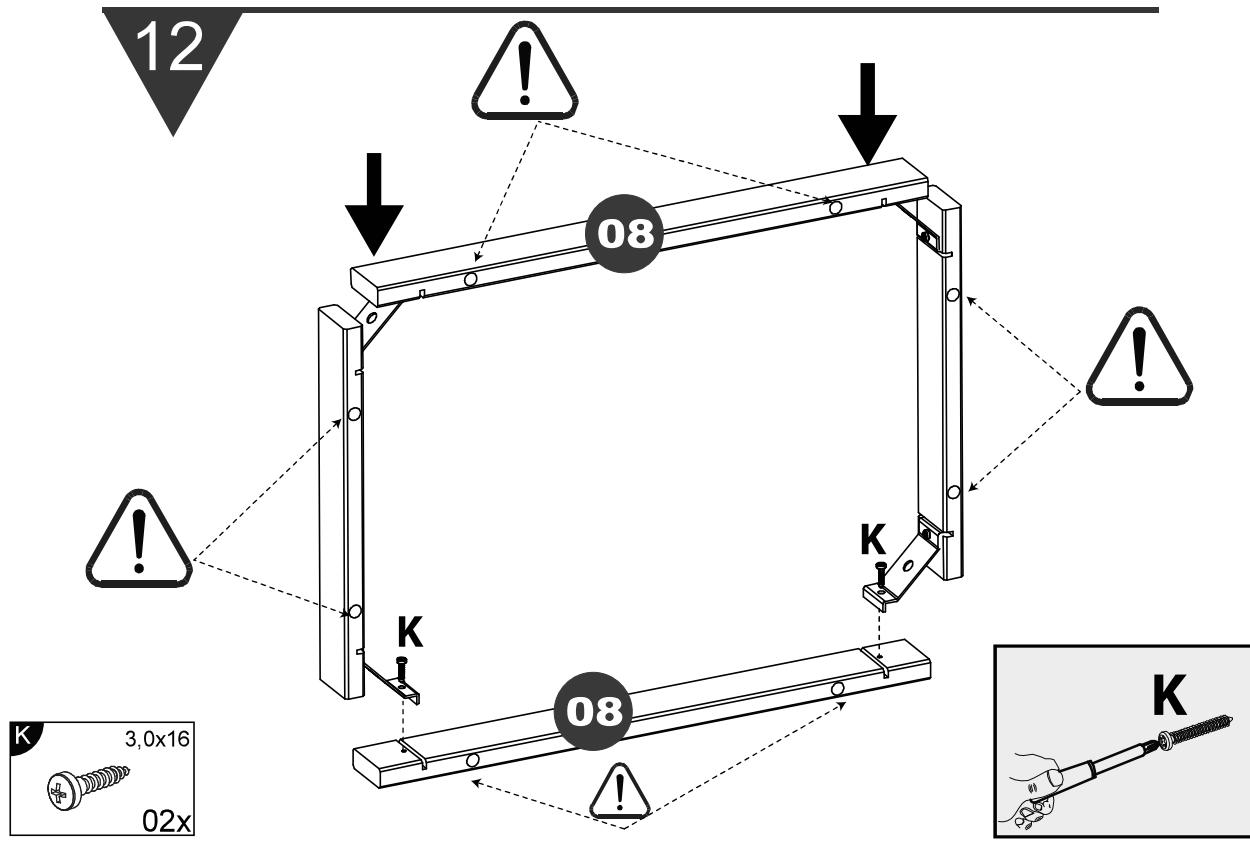


13

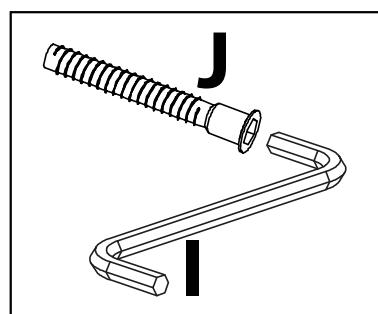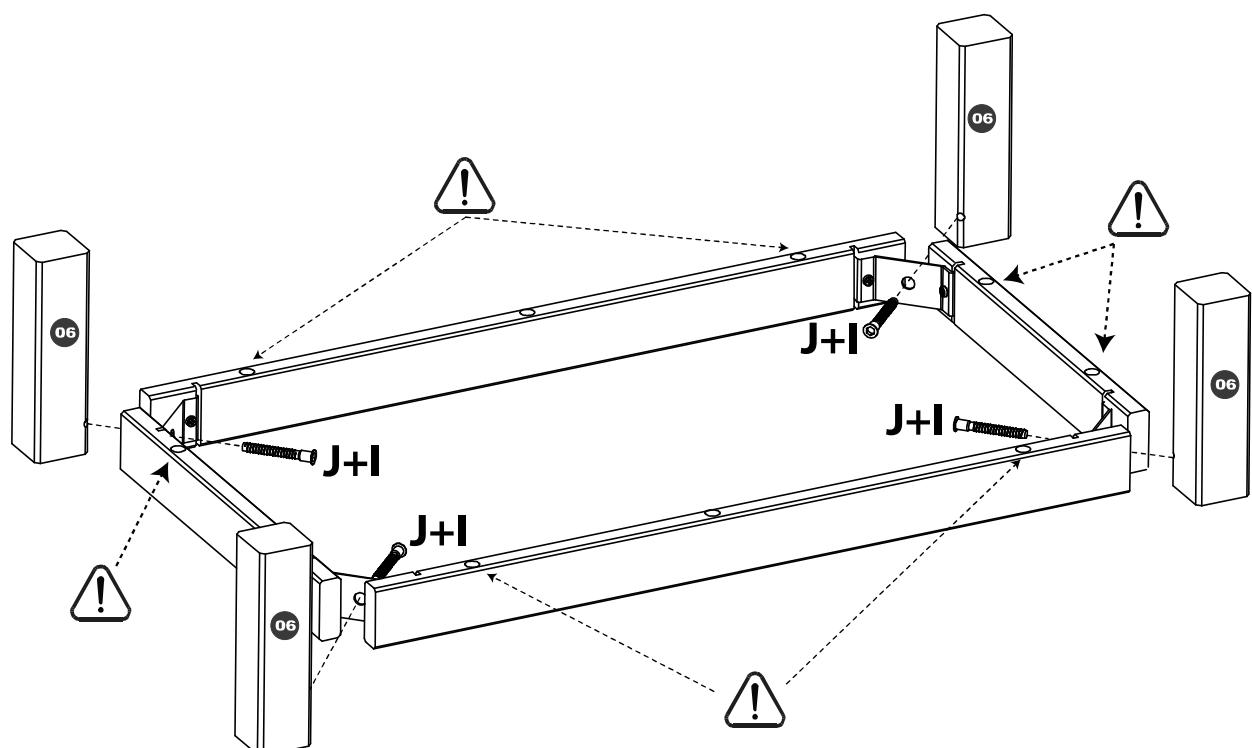



01x

7,0x50  
04x

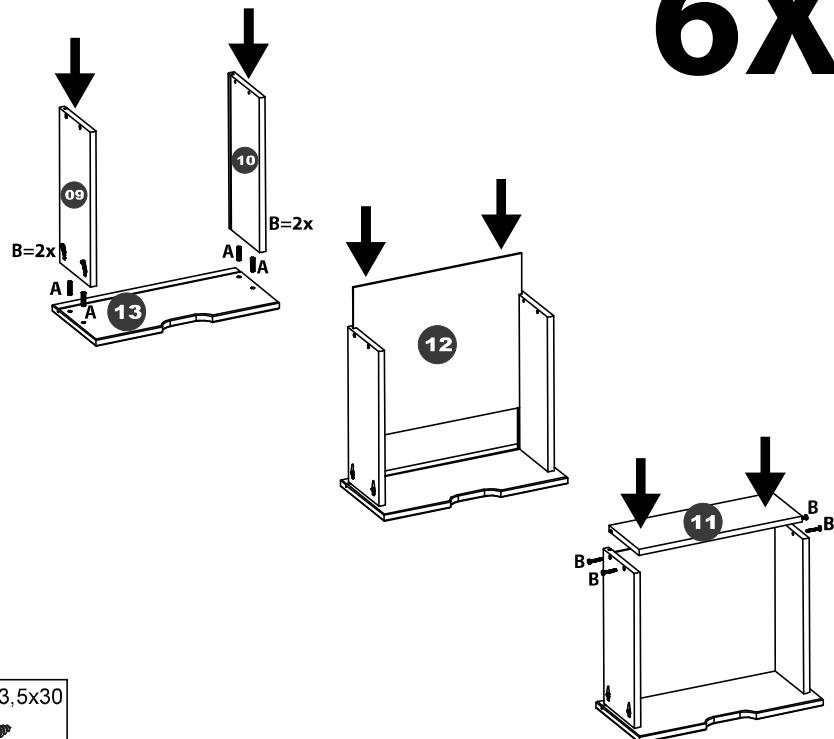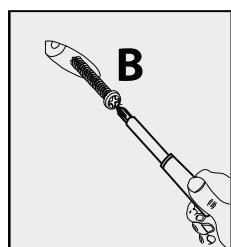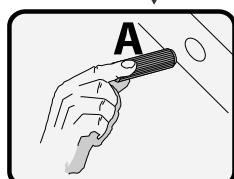**14****6X**

A 8,0x30  
24x

B 3,5x30  
48x


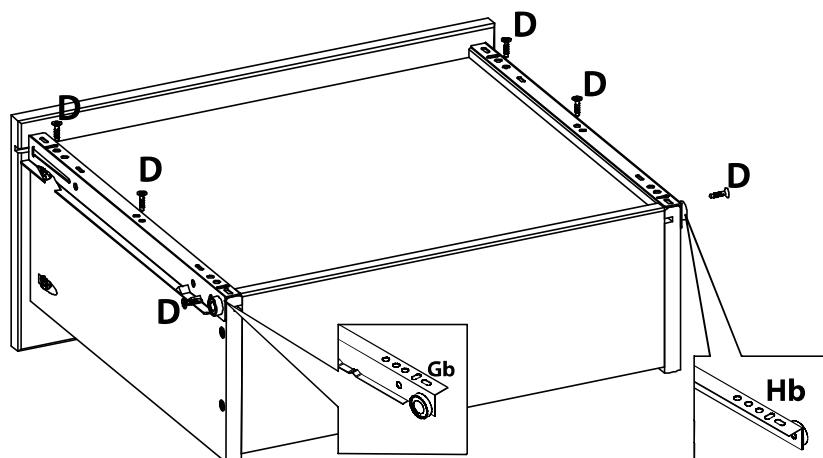
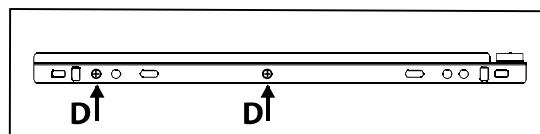
**15****6X**

D 3,0x16  
36x

G GA  
GB  
06x

H HA  
HB  
06x



16

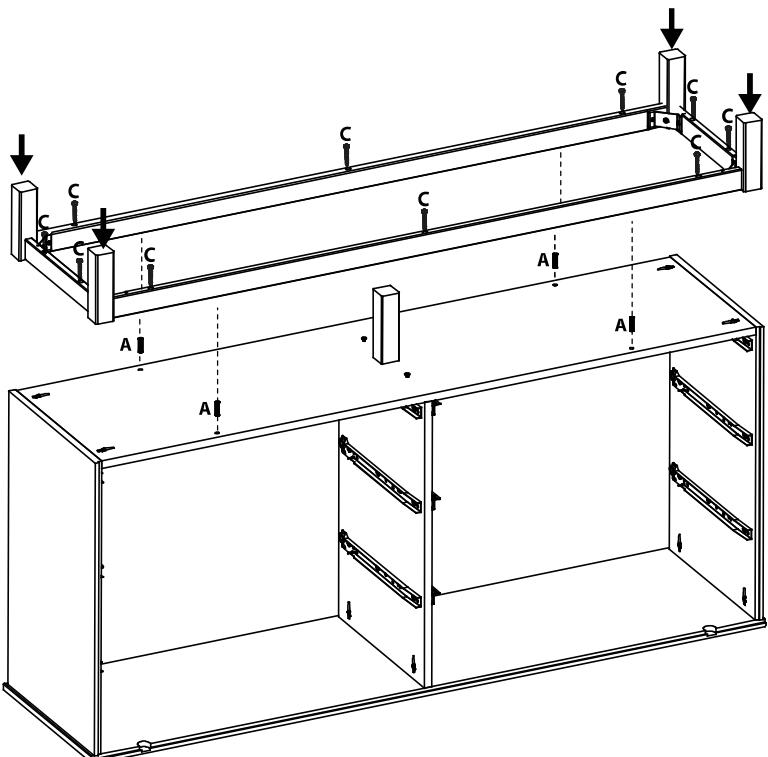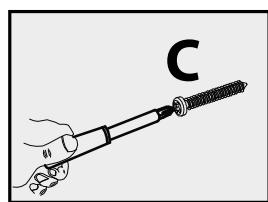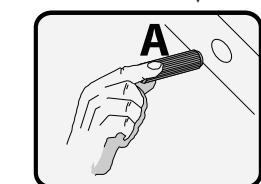


A  
8,0x30  
04x


C  
4,0x40  
10x

17

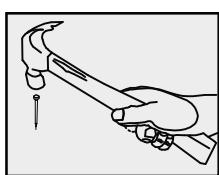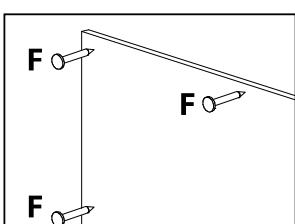


F  
24x

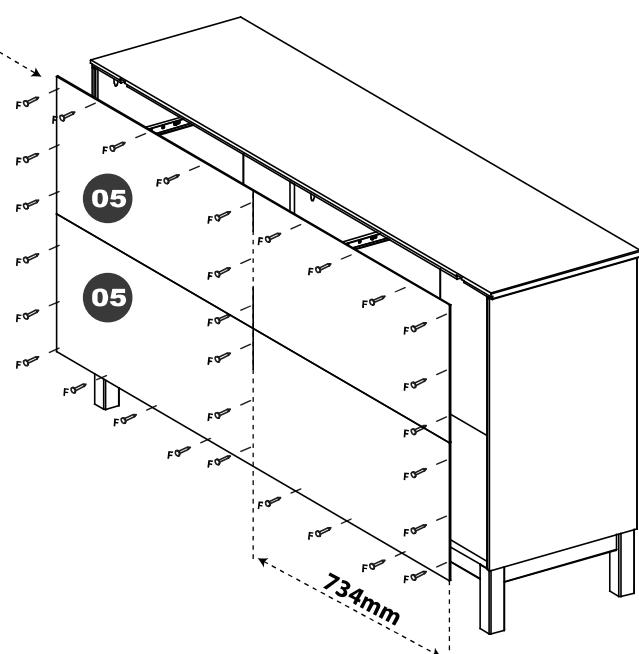

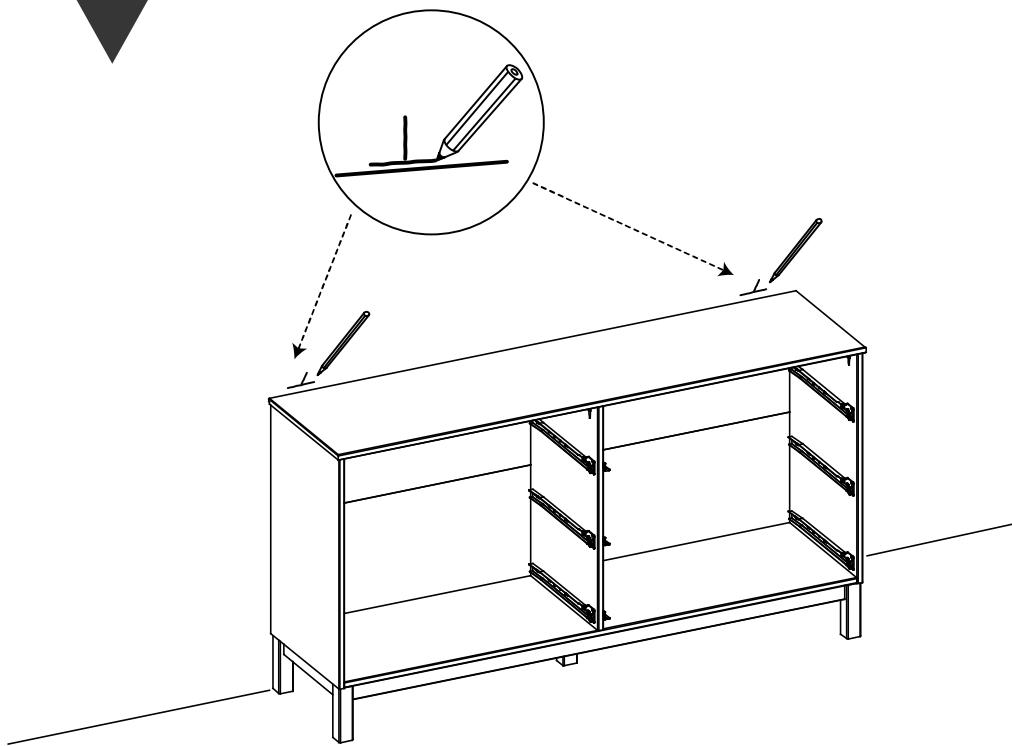


<b>Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenção • Dikkat • Внимание</b>	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prevrhnutiu – bezpodmienečne použiť! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmeli! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

19

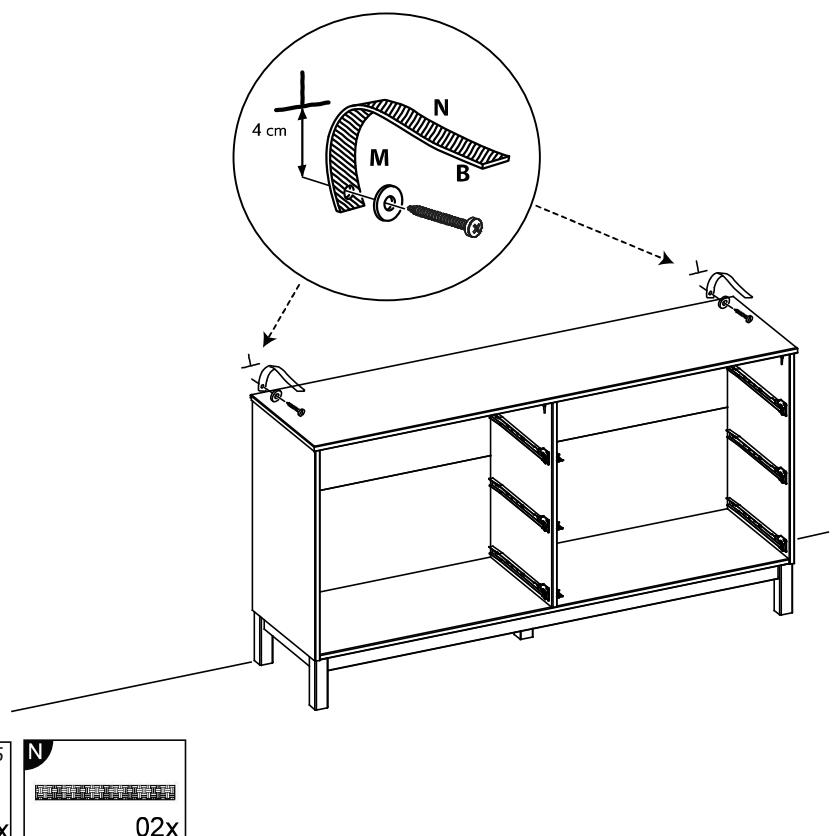


20

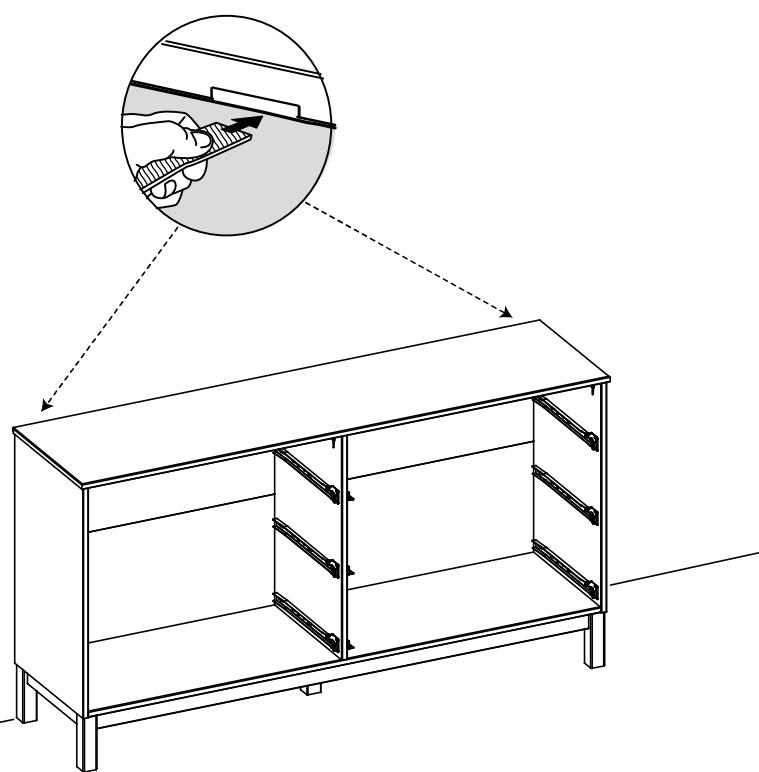

21

K 3,0x16  
02x      M 16x5  
02x

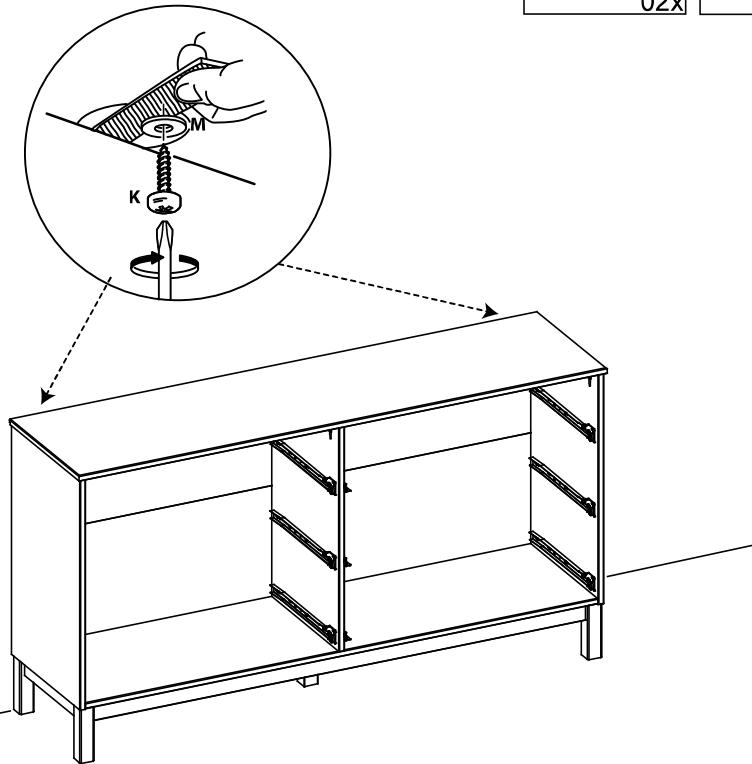

22

