




## VORBEREITUNG

Für eine erfolgreiche Montage wird empfohlen, diese mit mindestens zwei Personen durchzuführen. Um die Farbseite des Bleches nicht zu beschädigen, muss die Montage des Vlieses auf einem ebenen, sauberen und weichen Untergrund stattfinden.

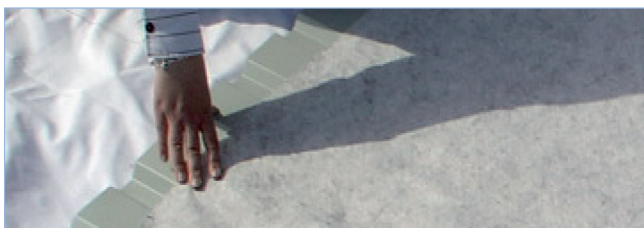

## DURCHFÜHRUNG

Das ausgerollte Vlies wird auf der Platte ausgebreitet und die ersten 10 cm werden verklebt. Während eine Person vorsichtig die Schutzfolie abzieht, wird das Material von der zweiten Person glattgestrichen. Das Vlies wird nur auf

den Unterseiten der Täler befestigt, das heißt nicht in die Wellen hinein geklebt. Im Bereich der Traufe wird das Vlies um 10 cm zurückgesetzt. Die Funktion kann nur gewährleistet werden, wenn sich im Bereich der seitlichen Überlappung, sowie bei Überlappungen in der Länge kein Vlies befindet.



## VERLEGUNG

Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass das Vlies unbeschädigt bleibt. Die Platte muss so auf das Dach gebracht werden, dass sie nicht über die Unterlage gezogen wird, um keine Beschädigung zu verursachen.