




# Sicherheits-Türkette

Security door chain


Chaîne de porte

## Montage • Assembly • Montage

Türkante bei Rechtsanschlag  
Door edge by a left-hand-door  
Bord de la porte à charnière à droite

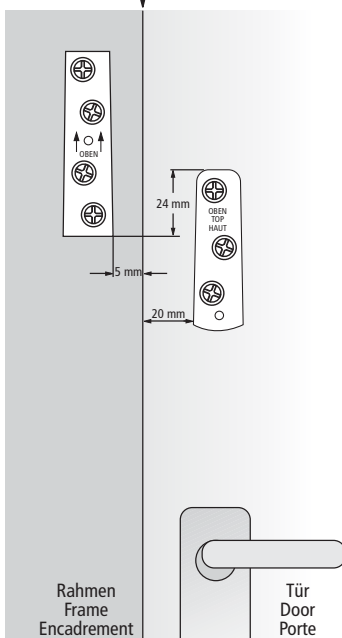

Rechtsanschlag  
Right-hand-door  
Charnière à droite

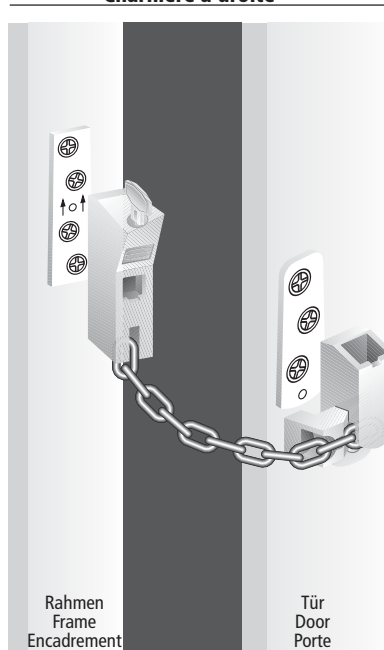

### Montage-Anleitung

Befestigungsplatten aus den Gehäusen herausziehen und nach Skizze anschrauben. Die Türrahmenplatte wird mit 4 Schrauben, die Befestigungsplatte auf der Tür mit 3 Schrauben befestigt. Rahmen- und Türgehäuse auf angeschraubte Befestigungsplatten aufschieben und die schwarze Stiftschraube fest eindrehen. Nach Funktionstest Senkkerbnagel in Türgehäuse einschlagen. Bei Türen mit Linksanschlag Skizze spiegelbildlich anwenden.

### Assembly instructions

Pull fixing plates out of the bodies and screw on like illustration shows. Fix the plate for the frame with 4 and the plate on the door with 3 screws. Push bodies onto the frame-plate and the door-plate and tighten the black pin screw securely. After functional testing beat grooved stud into the door-plate. For right-hand-doors use illustration mirror-inverted.

### Instructions de montage

Retirer les plaquettes de fixation de chaque élément et visser suivant croquis. Fixer la plaquette pour l'encadrement avec 4 vis et sur la porte avec 3 vis. Glisser chaque élément sur la plaquette correspondante et serrer la vis noire. Après essai de fonctionnement enfoncer le clou cannelé à tête conique dans la plaquette de la porte. Pour des portes avec charnière à gauche utiliser le croquis à l'invers.

VTK 90 SB

