


# Montage Anleitung


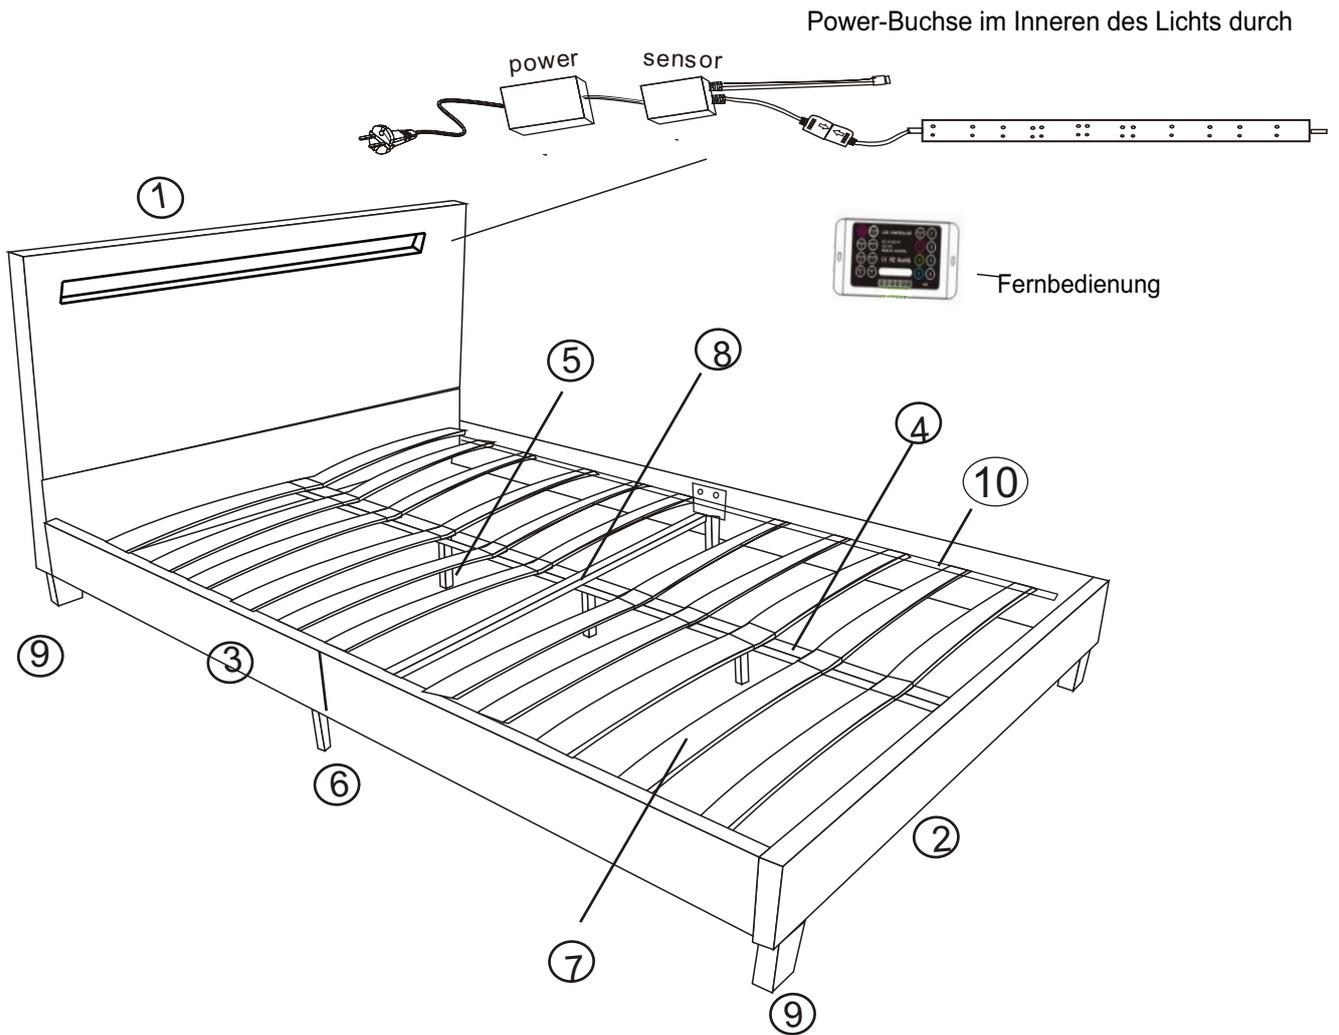


TEILELISTE				HARDWARELISTE (im Karton 1)			
Nr	Artikel	Karton	Menge	Nr	Artikel		Menge
1	Kopfplatte	1	1	A	Schrauben (M8x20mm)		16
2	Fußplatte	1	1	B	Spiralfeder Waschmaschine		8
3	Seiten Bettrahmen	2	4	C	flache Waschmaschine		24
4	Mitte Stützleister	2	2	D	Schrauben Muttern		8
5	Stützbeine unter Mittelleiste	1	3	E	M5 Inbusschlüssel		1
6	Stützbeine unter Seiten Bettrahmen	1	2	F	Spanner		1
7	Lattenrosten	1	28	G	Schrauben (M8x40mm)		8
8	Querbalken	1	1	H	Schrauben (M8x70mm)		4
9	Bettbeine	1	4	I	M4 Inbusschlüssel		1
10	Innen Stützleiste 	2	4	M	Schrauben (M6x35mm)		12
				O	Anschlussplatte		4
Q	Einzellatten Kappen	2	28	P	Schrauben (M8x30mm)		14
R	Doppellatten Kappen	2	14				

Verwenden Sie KEINE Elektrowerkzeuge, da dies den Rahmen beschädigen kann und alle Ansprüche ungültig macht.

## Schritt 1:

Um die Beine am Kopfplatte und Fußplatte zu montieren.

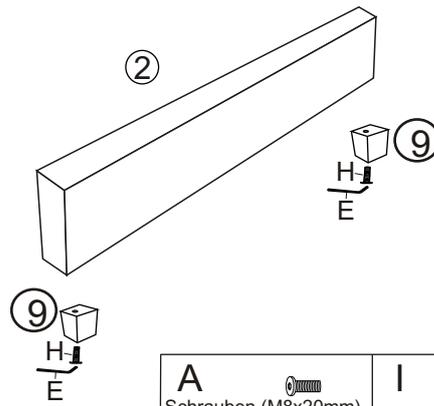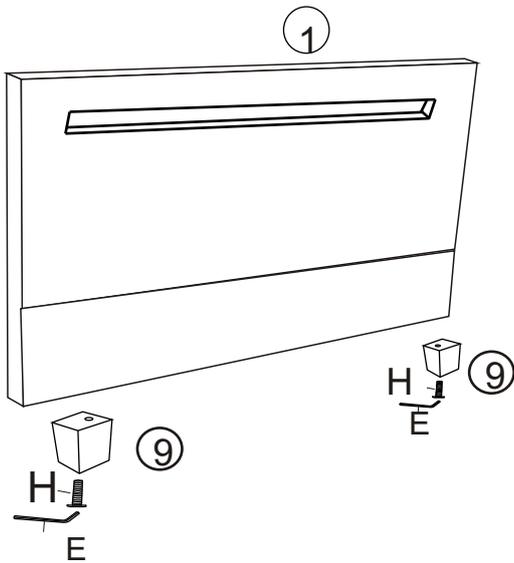

<b>H</b> 	Schrauben (M8x70mm) x4
<b>9</b> 	Bettbeine x 4
<b>E</b> 	M5 Inbusschlüssel

## Schritt 2 :





Befestigen die Innen Stützleiste 10 an den Seiten

Bettrahmen 3

So befestigen Sie die Anschlussplatte O an

den Seiten Bettrahmen 3


<b>A</b> 	Schrauben (M8x20mm) x8	<b>I</b> 	M4 Inbusschlüssel
<b>C</b> 	flache Waschmaschine x 8	<b>M</b> 	Schrauben (M6x35mm) X12
	M5 Inbusschlüssel	<b>O</b> 	Anschlussplatte x 4

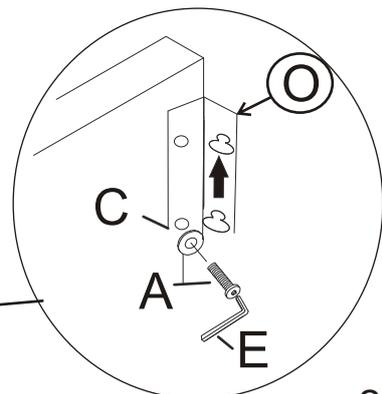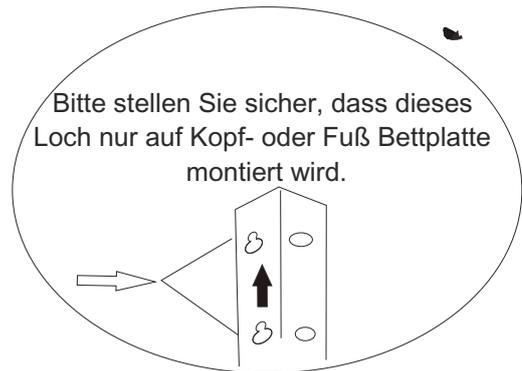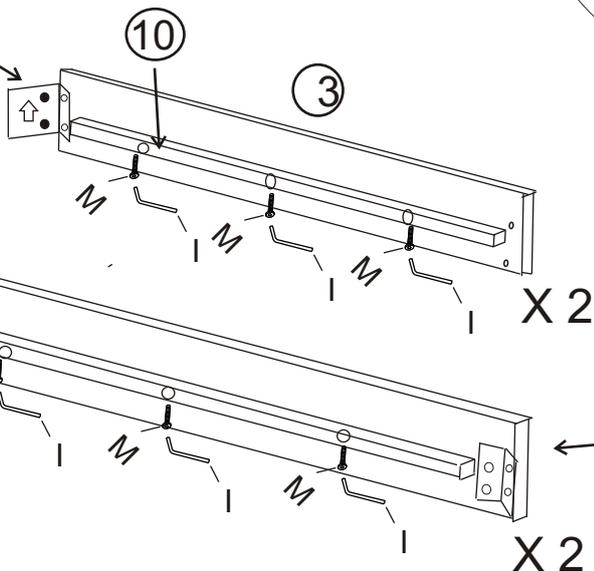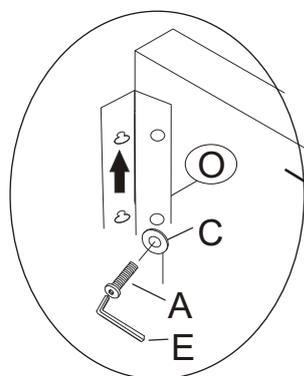

Diese Seite zeigt auf die Mittelstützleiste

### Schritt 3 :


zur Befestigung von Querbalken 8 und Stützbeine unter  
Seiten Betrahmen 6 an den Seiten Betrahmen 3

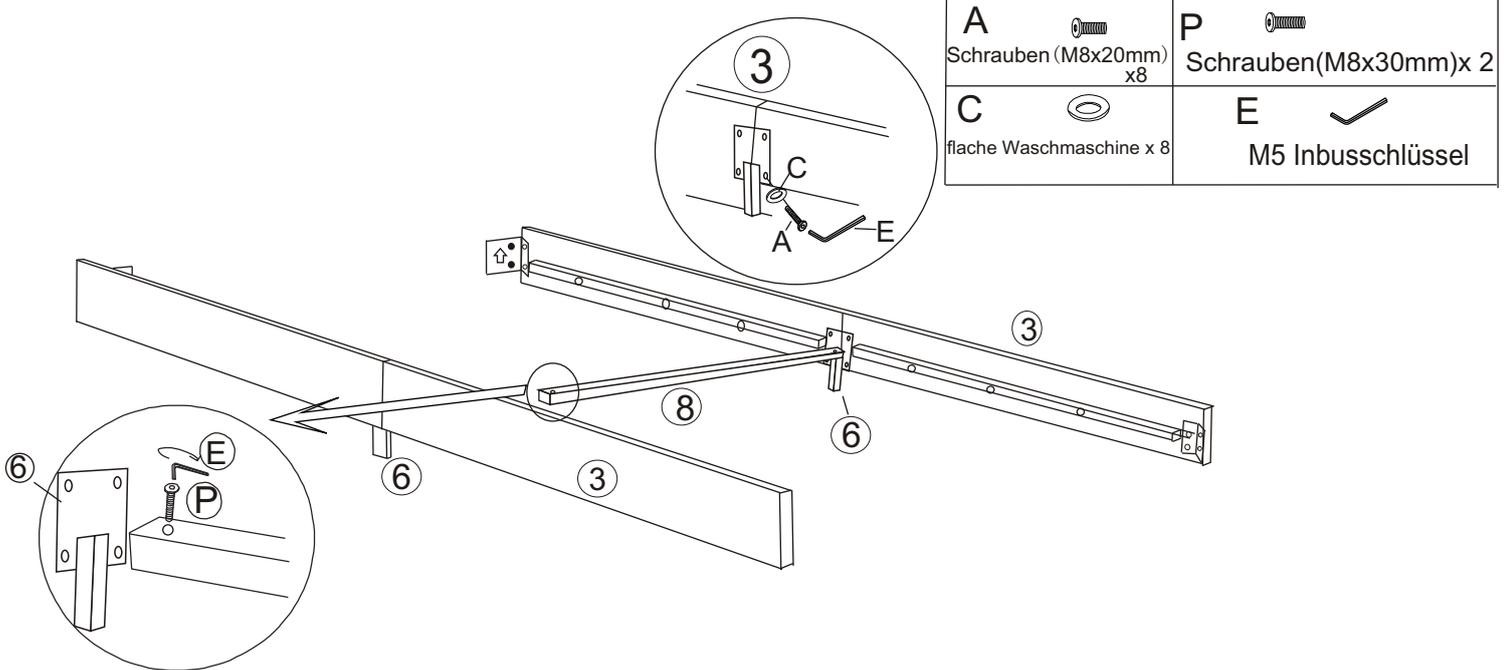

### Schritt 4:

zur Befestigung der Seiten Betrahmen 3 am Fußplatte 2


zur Befestigung der Seiten Betrahmen 3 am Kopfplatte 1

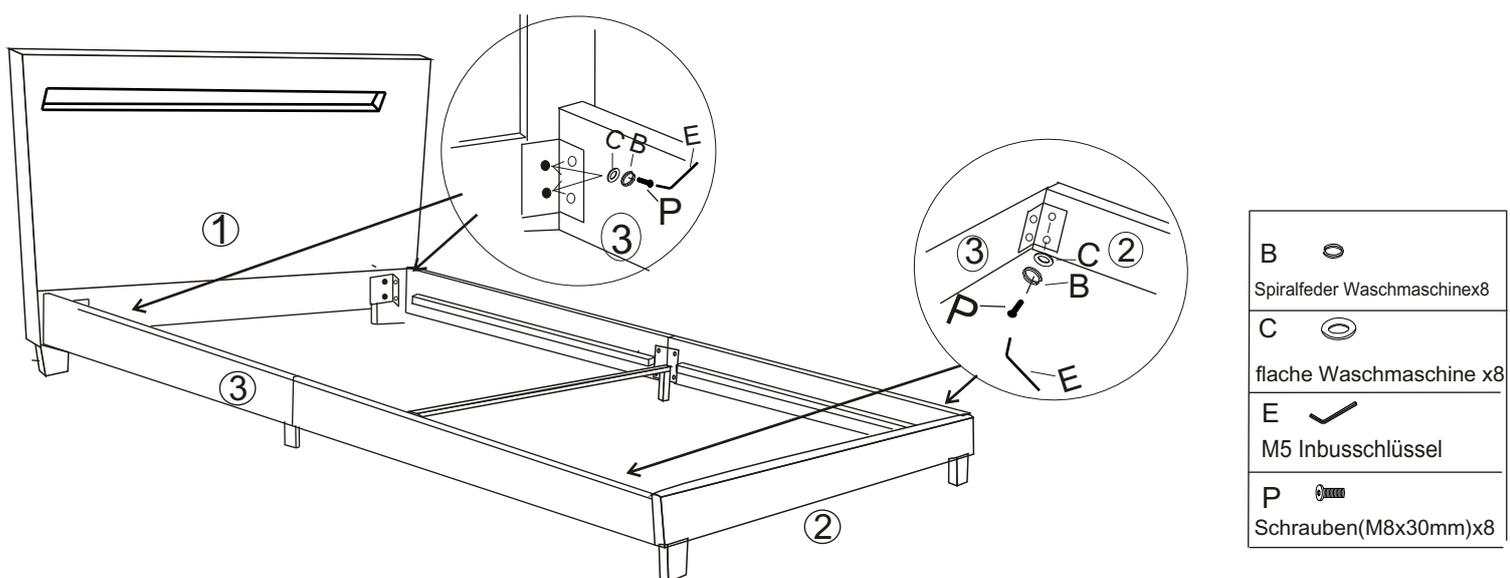

## Schritt 5:

Befestigen Sie die Mitte Stützleiste 4 am Kopf- 1 und Fußplatte 2 und Querbalken 8 Um die Stützbeine unter Mittelleiste 5 am Mitte Stützleiste 4 zu montieren.


<b>D</b>  Schrauben Muttern x8	<b>P</b>  Schrauben (M8x30mm) x4	<b>G</b>  Schrauben (M8x40mm) x8
<b>E</b>  M5 Inbusschlüssel	<b>F</b>  Spanner	

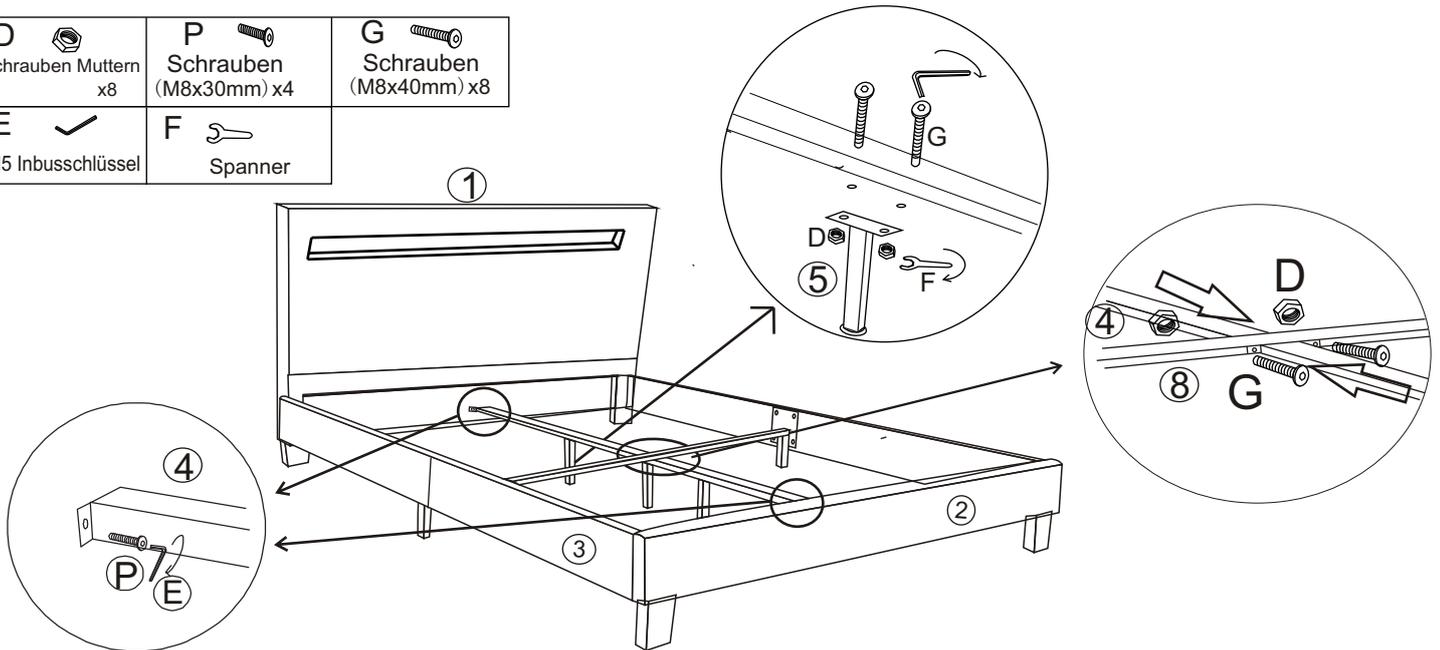

## Schritt 6:

die Lattenrosten 7 in der Seiten Betrahmen 3 und die Mitte Stützleiste 4 montieren

Verwenden Sie KEINE Elektrowerkzeuge, da dies den Rahmen beschädigen kann und alle Ansprüche ungültig macht.

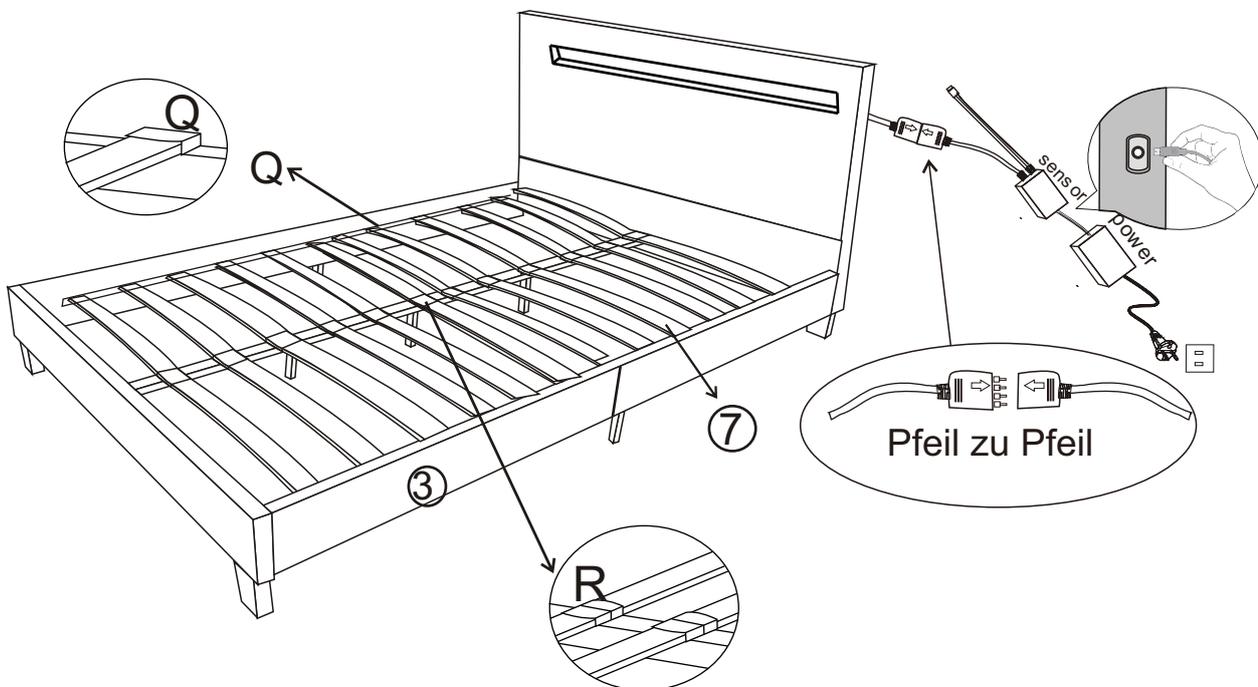

<b>Q</b>  Einzellatten Kappen X 28	<b>R</b>  Doppellatten Kappen x14	<b>7</b>  Lattenrostenx28
--	---	---