


BAS 120 PORTES COULISSANTES

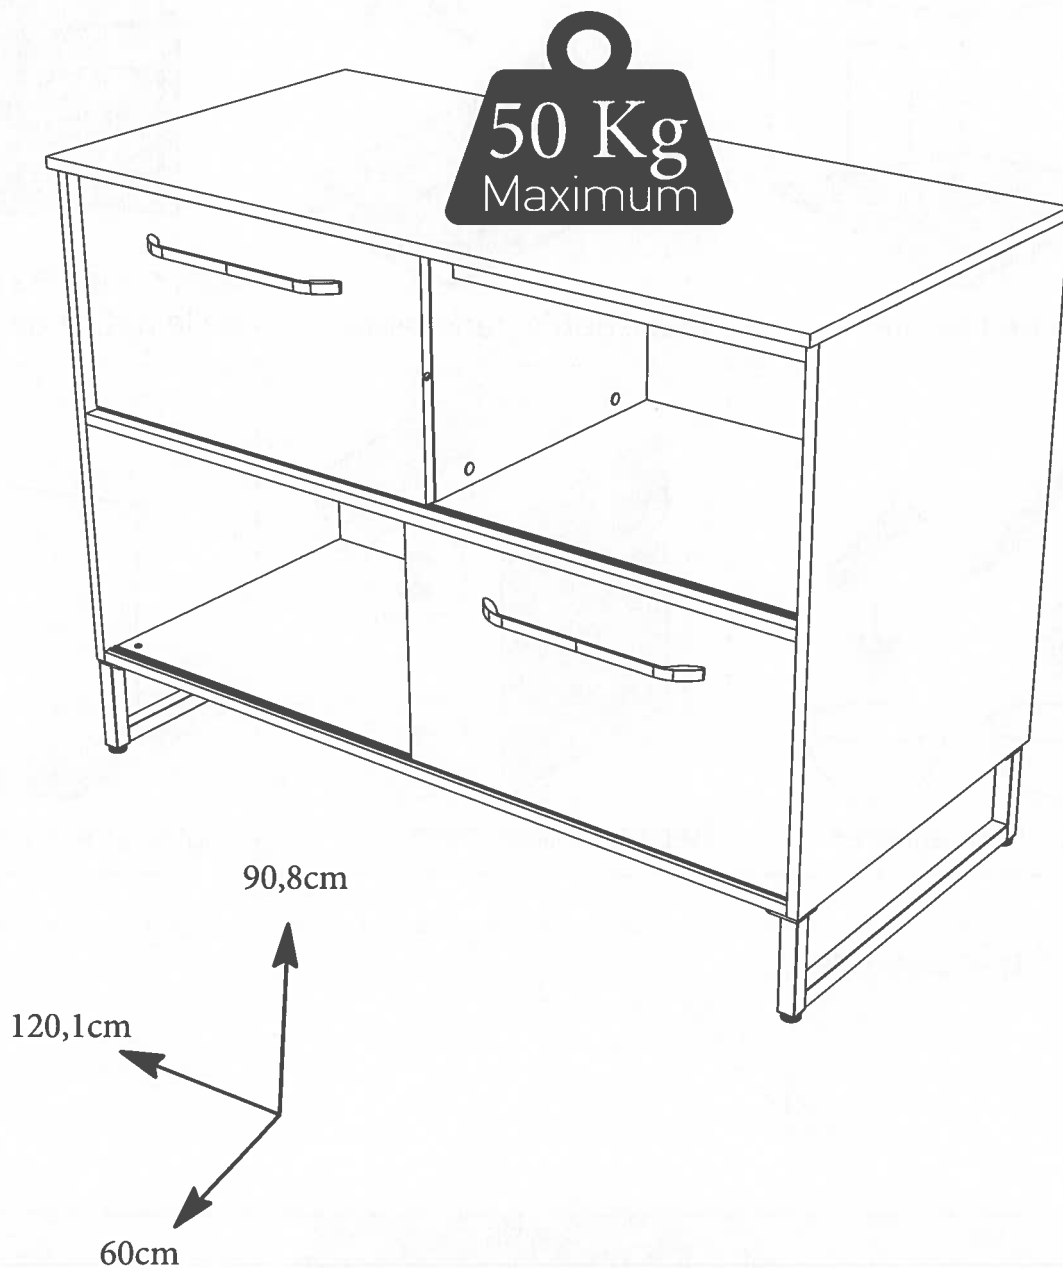

FR Remerciements :

Nous vous remercions d'avoir choisi un meuble créé et fabriqué par Ekipa et espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

EN Thanks :

Thank you for choosing furniture designed and manufactured by Ekipa. We hope you are totally satisfied your purchase.

ES Agradecimientos :

Les damos las gracias por haber elegido un mueble diseñado y fabricado por el Ekipa y esperamos que sea de su total agrado.

DE Danksagung:

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Frankreich von der Ekipa entworfenen und hergestellten Möbelstücks und hoffen, dass Sie es zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit finden werden.



Temps de montage : 1h30




contact@parisot.com




Conseils de préparation au montage : 15 min


video conseil
<https://qrco.de/bcJeNz>

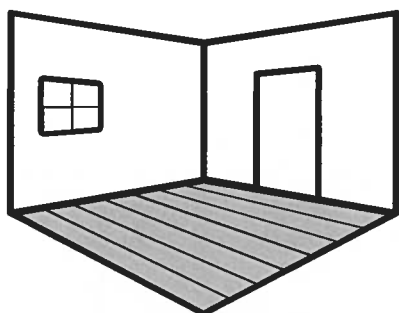


Faire un peu de place

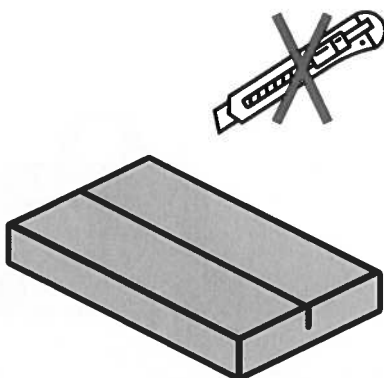


Pas d'outils tranchants

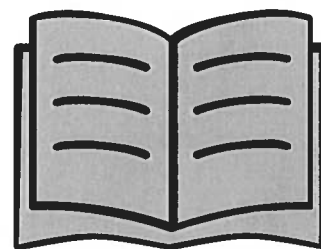


Bien suivre les instructions
de la notice de montage

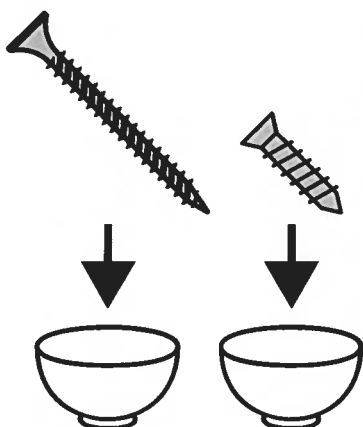

Trier vos quincailleries

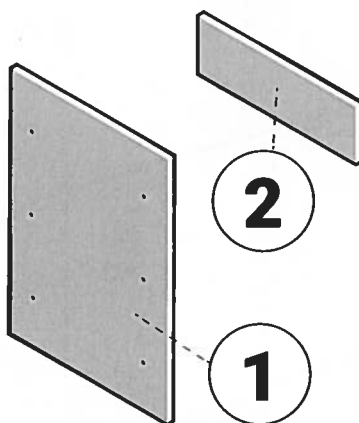


Repérer vos pièces

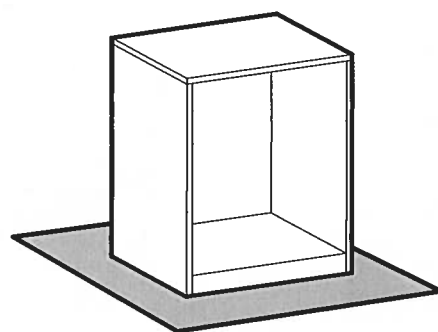


Protéger votre sol

Matériel nécessaire

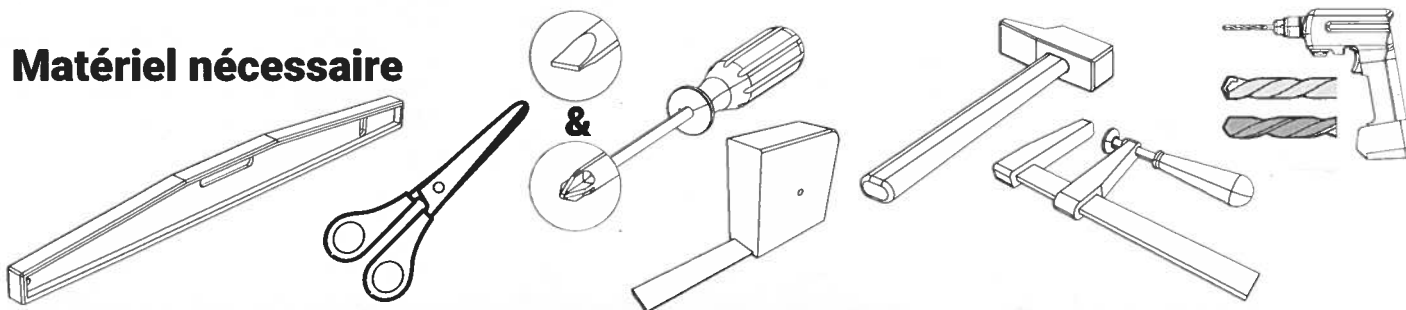


Conseils d'entretien

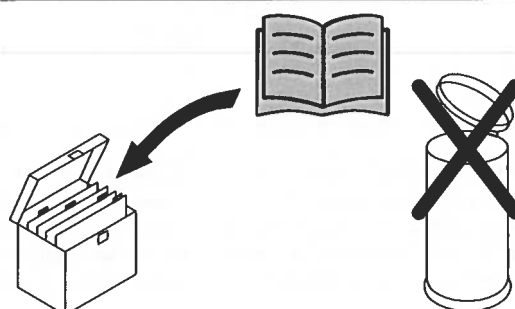
















Repérer vos pièces






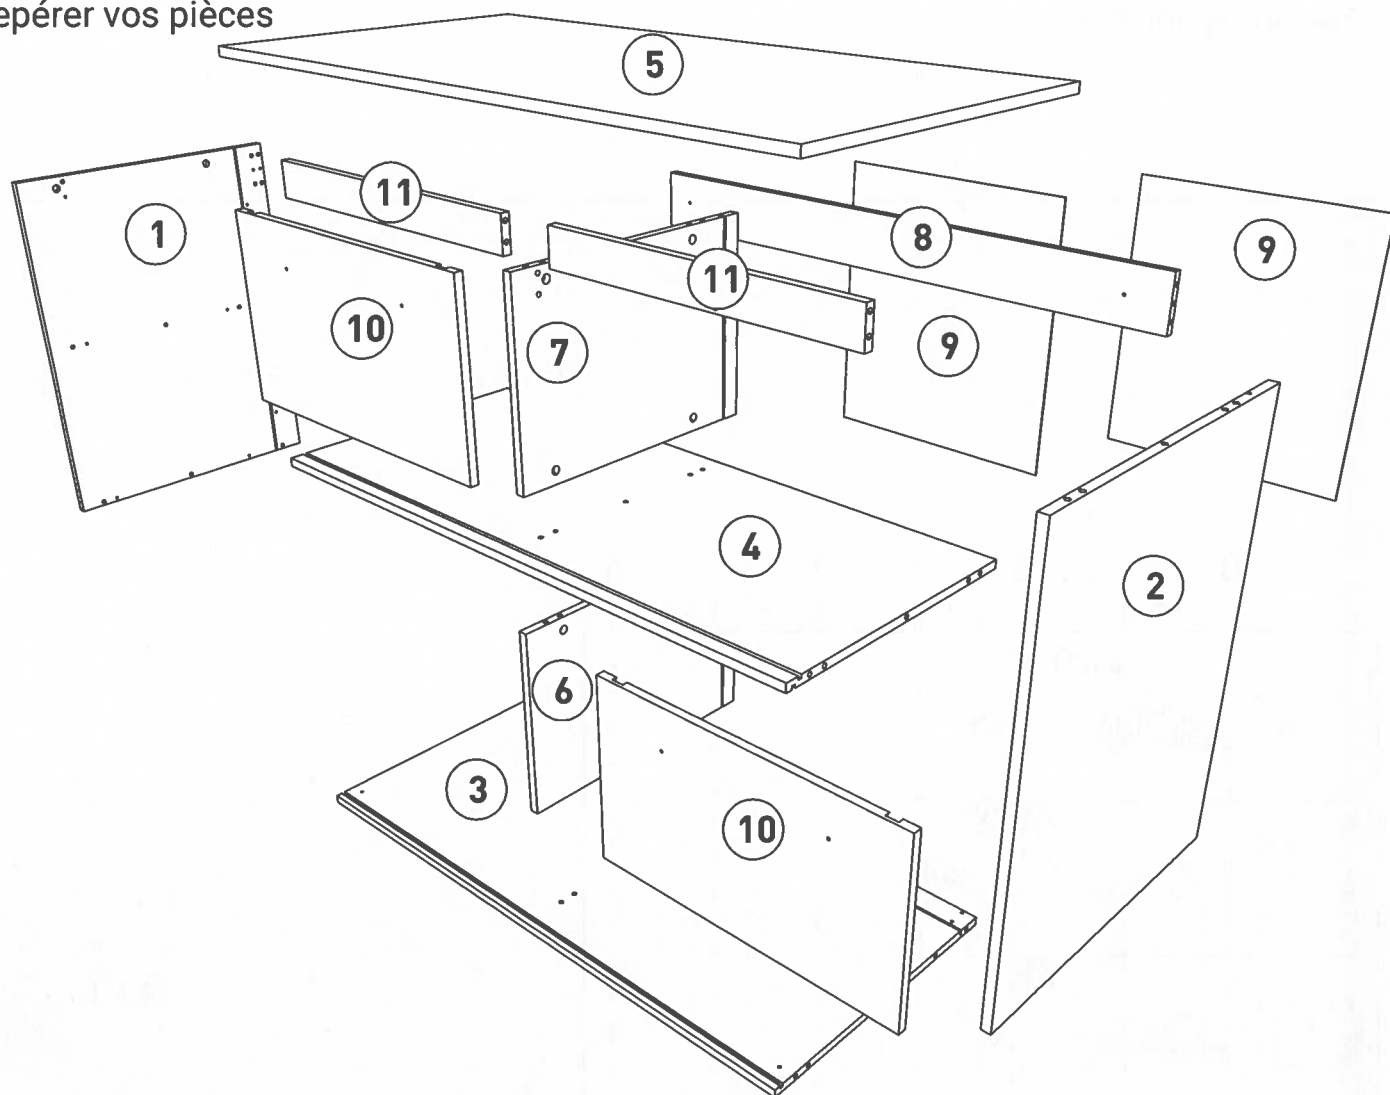







		cm		
Rep	Qté	Longueur	Largeur	Epaisseur
01	1	74,05	58	1,6
02	1	74,05	58	1,6
03	1	116,8	56,1	1,6
04	1	116,8	51	1,6
05	1	120,1	60	1,6
06	1	35,4	51,25	1,6
07	1	35,45	49,95	1,6
08	1	116,8	11,1	1,6
09	2	65,9	58,7	0,25
10	2	34,5	59,7	1,6
11	2	57,6	6,4	1,6






	0	1cm	2	3	4	5	6
			x6				
			x4				
			x8				
			x4				
			x12				
			x8				
			x32				
			x4				
			x2				

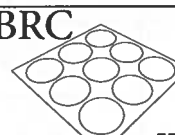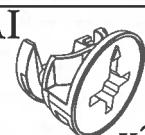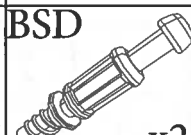			x6
			x1
			x2
			x2
			x1
			x3
			x24

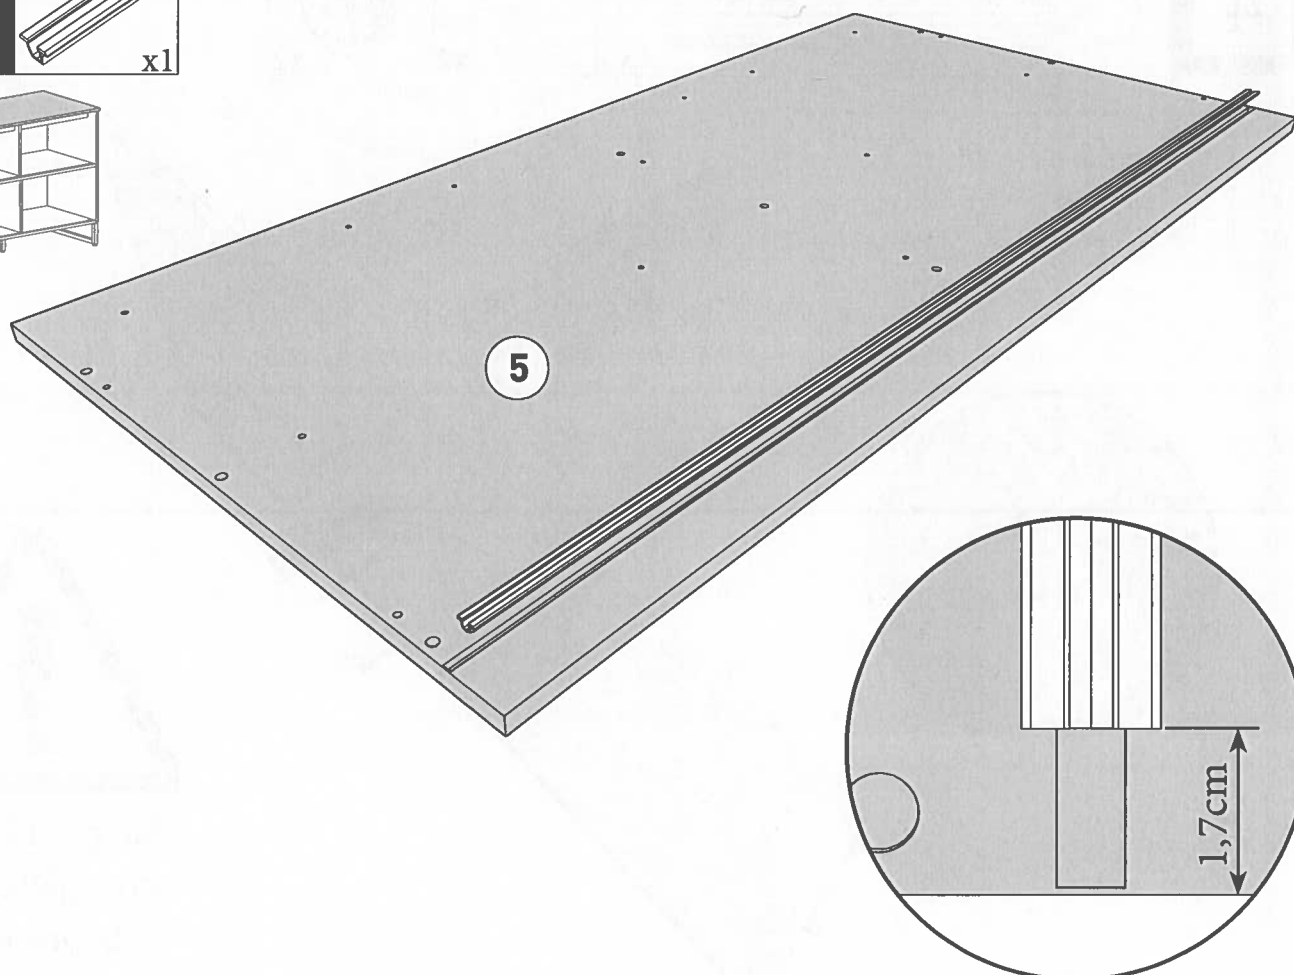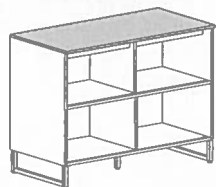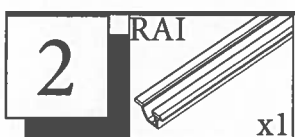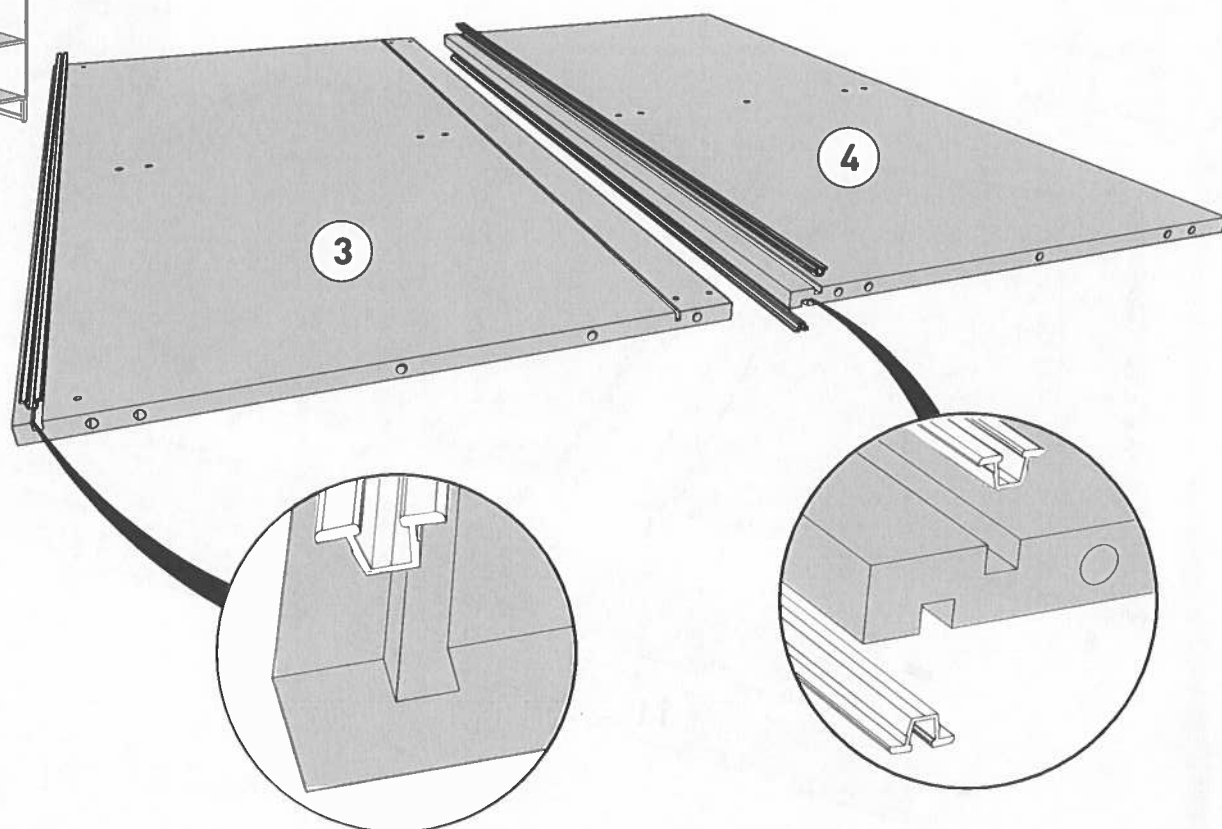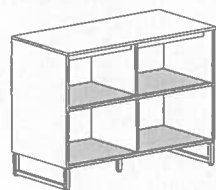
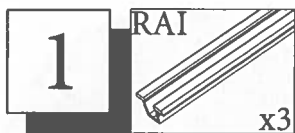



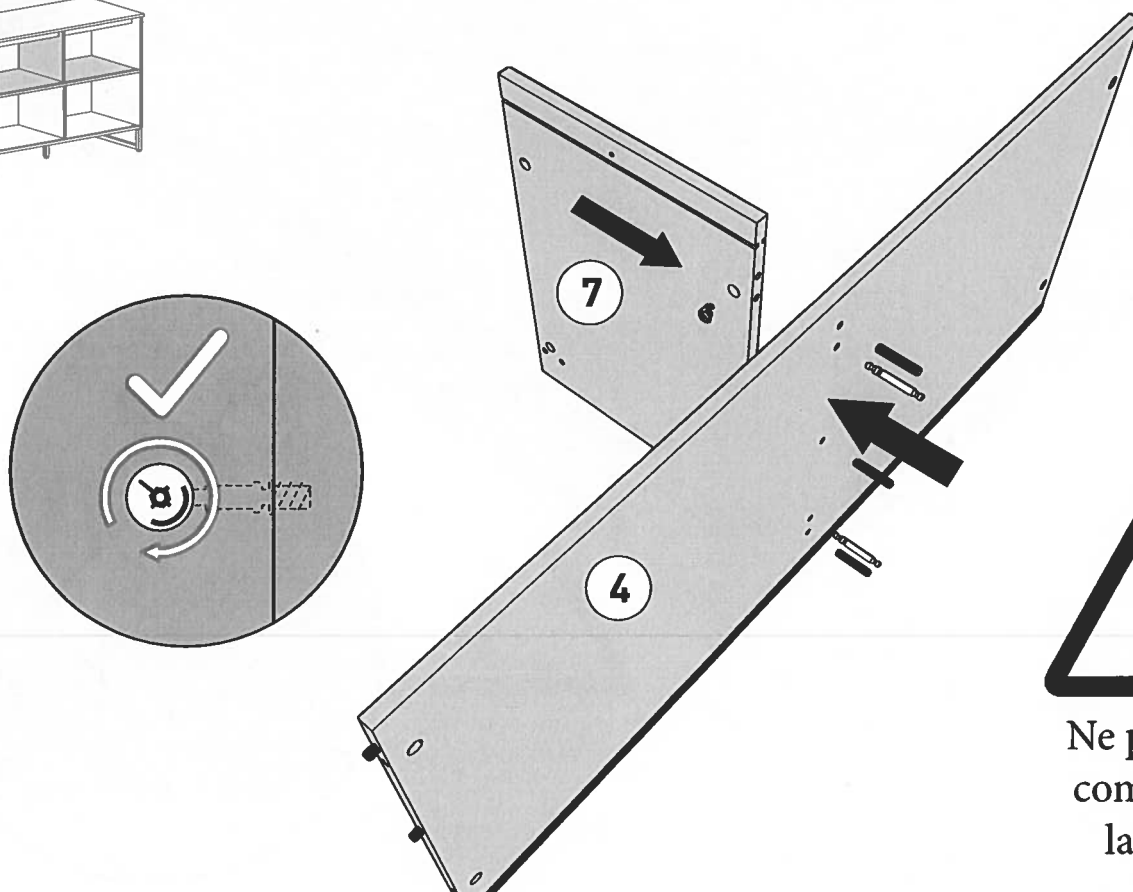
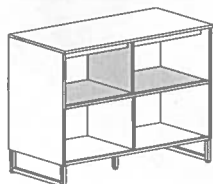
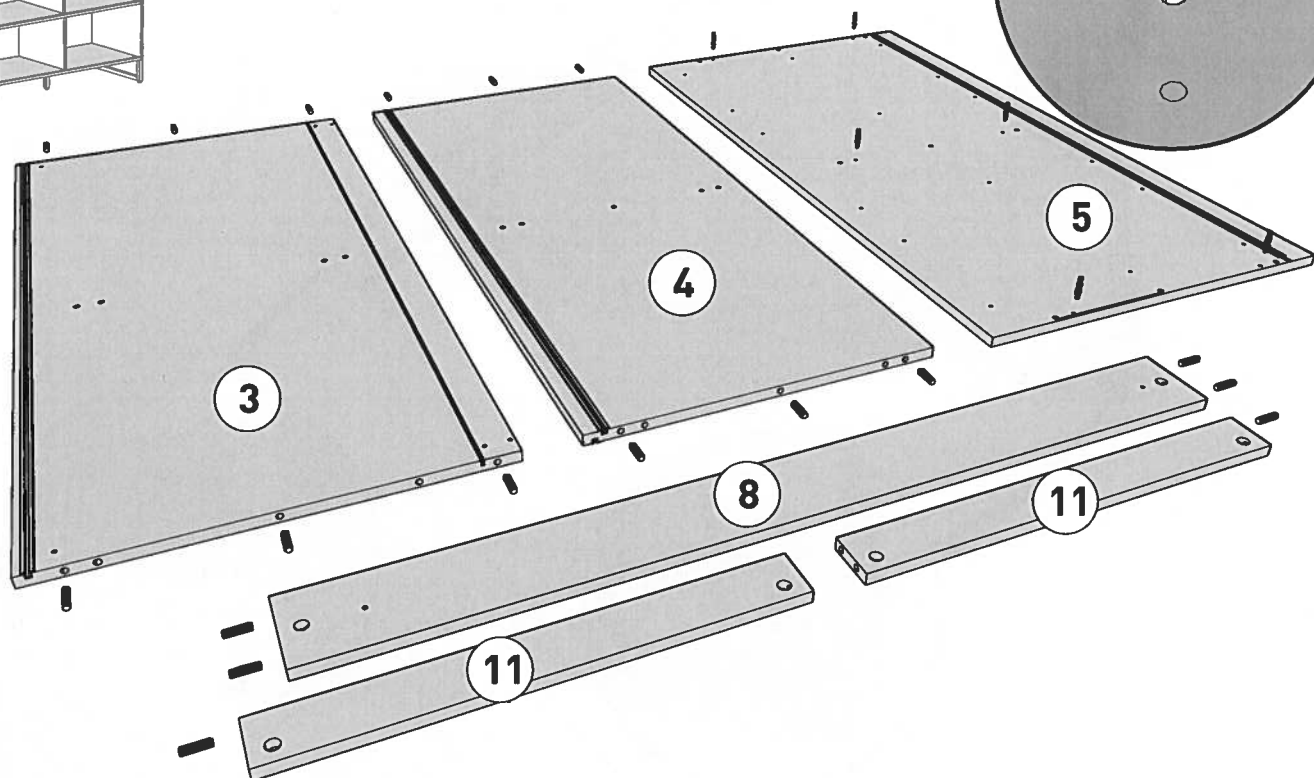
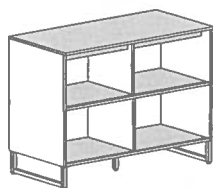
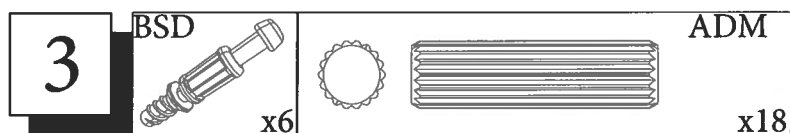


Ne pas bloquer
complètement
la pièce AI

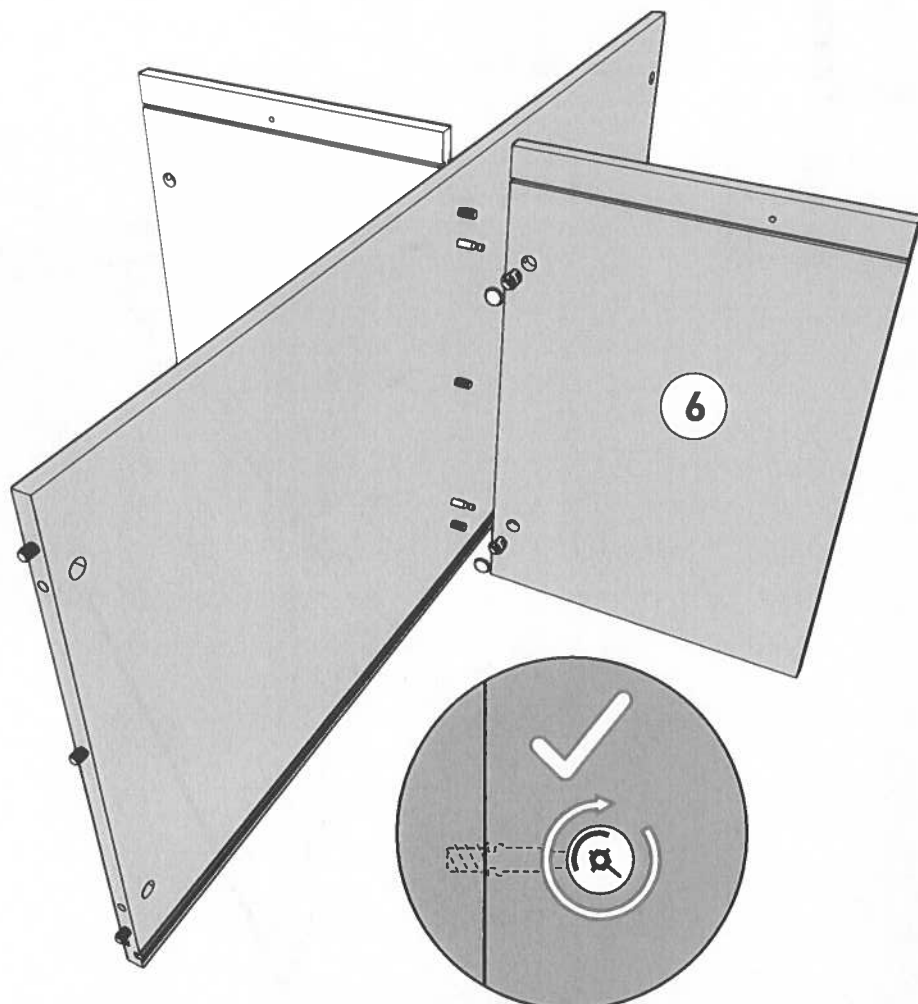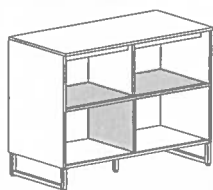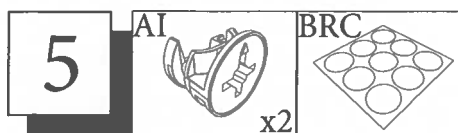


Bloquer
complètement
les 4 pièces AI

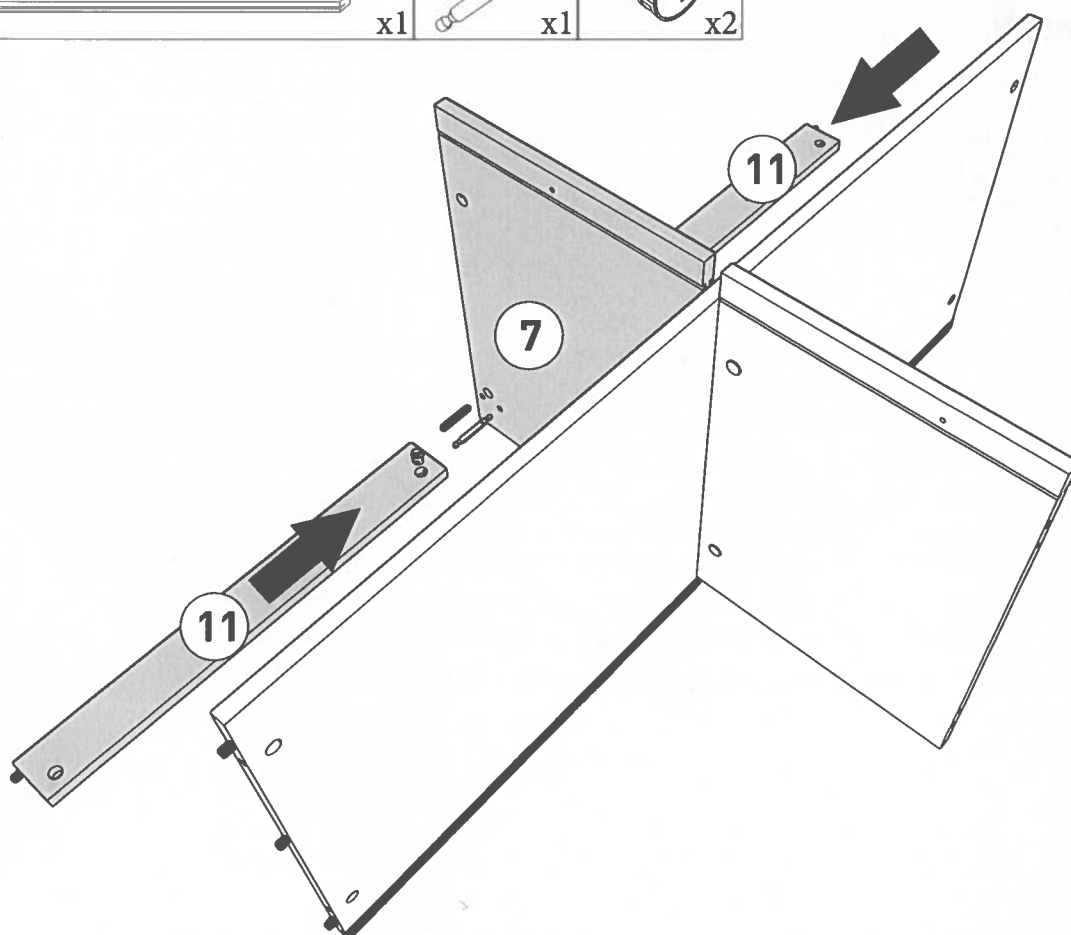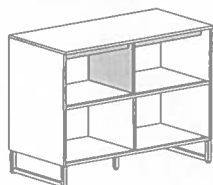

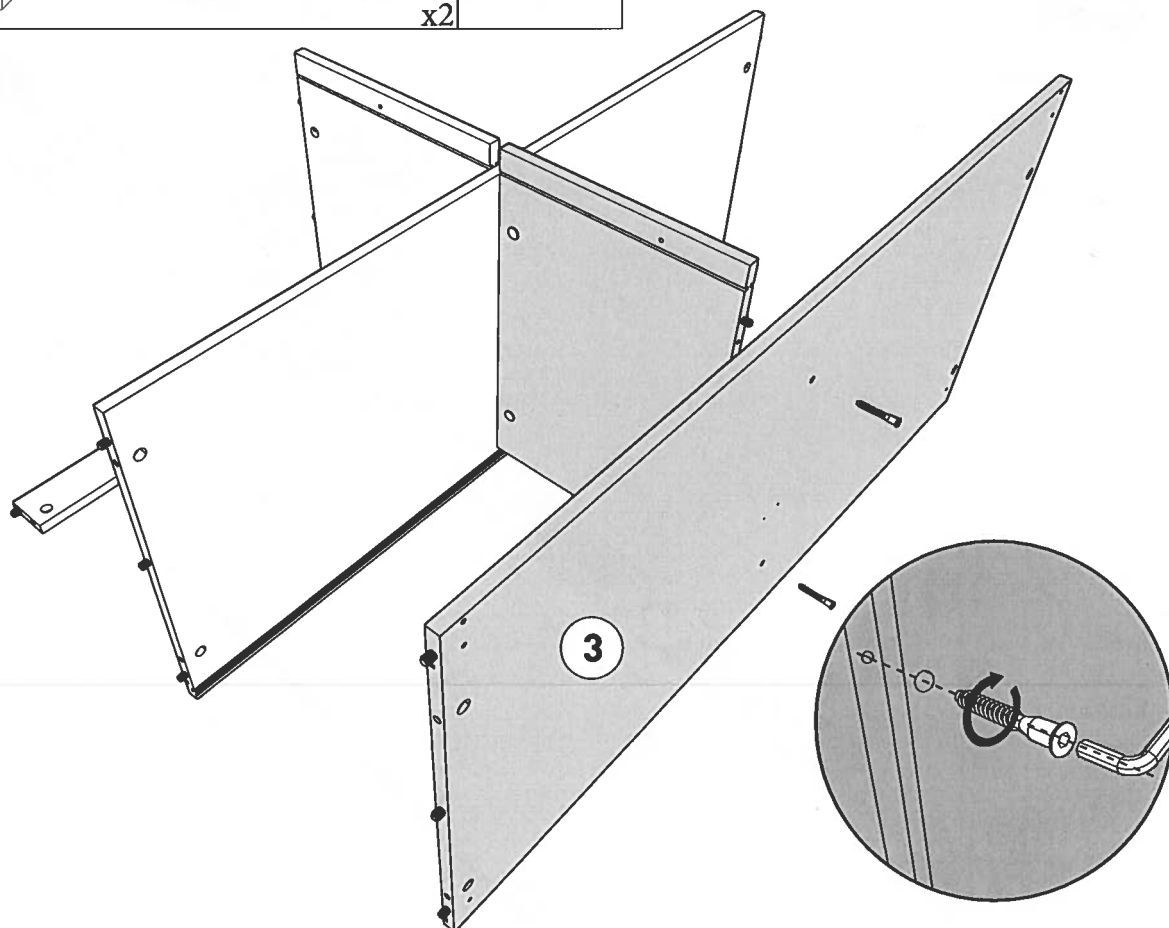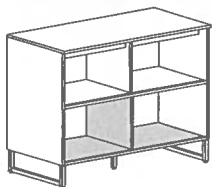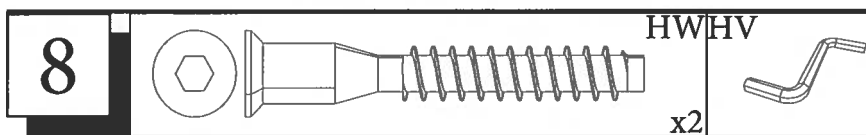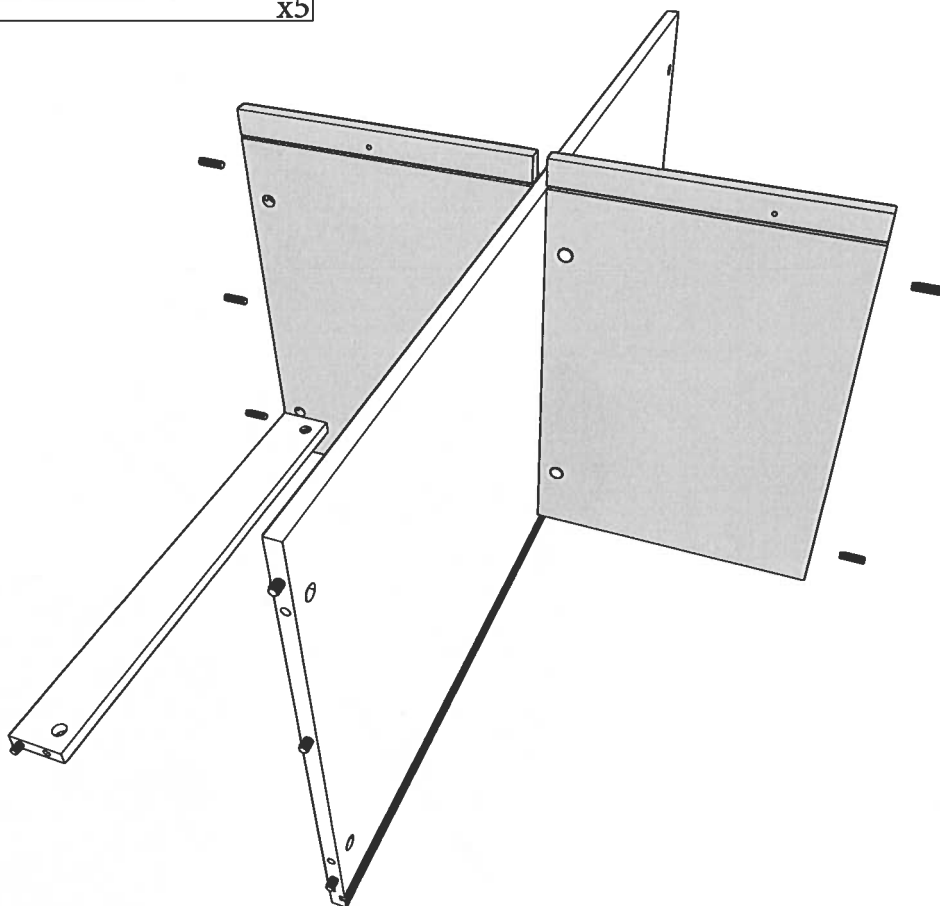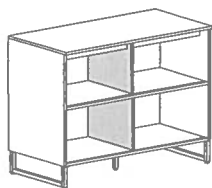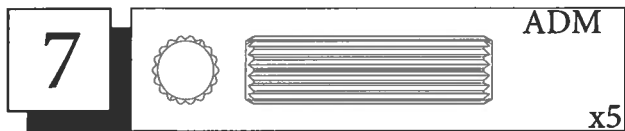


9





ADM

BSD



x6

x12



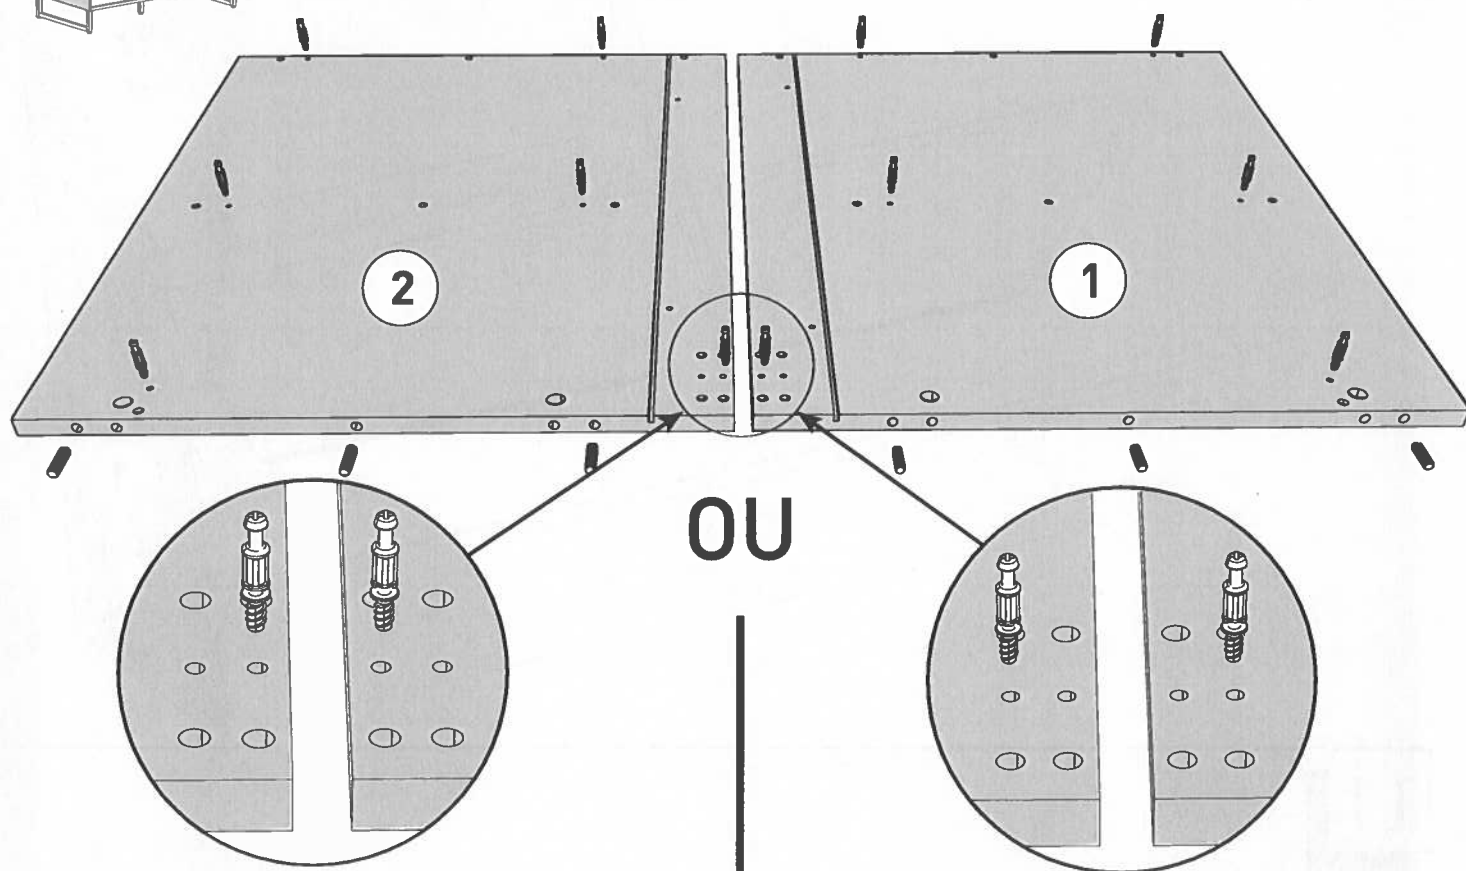
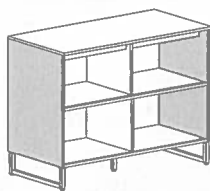


POSITION N°1:

Le goujon doit être mis à cette position dans le cas d'une fixation murale et aussi dans le cas de deux meubles en îlot dos à dos.

POSITION N°2:


Le goujon doit être mis à cette position dans le cas où l'on doit mettre un dos de finition en îlot.
(244679)

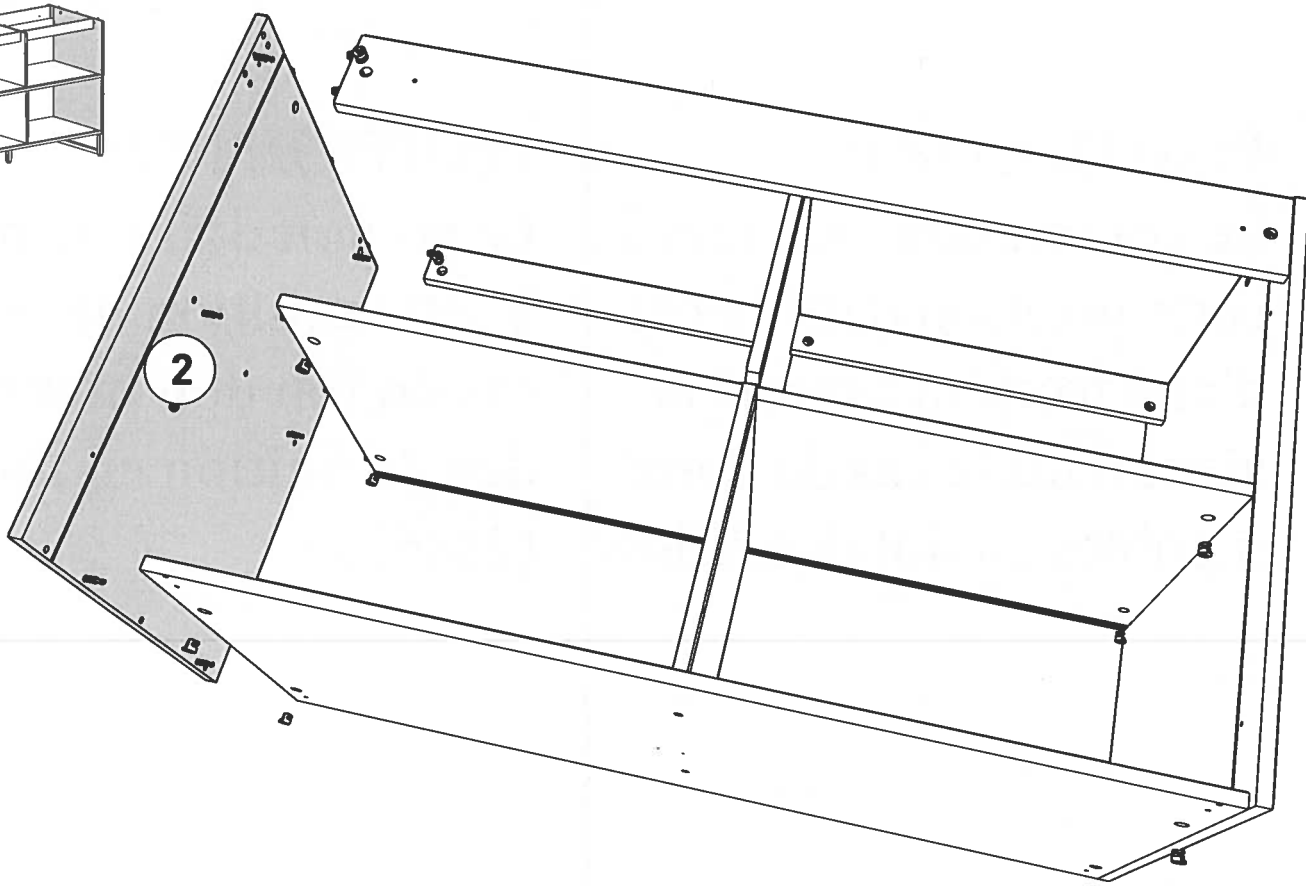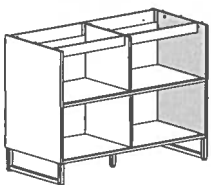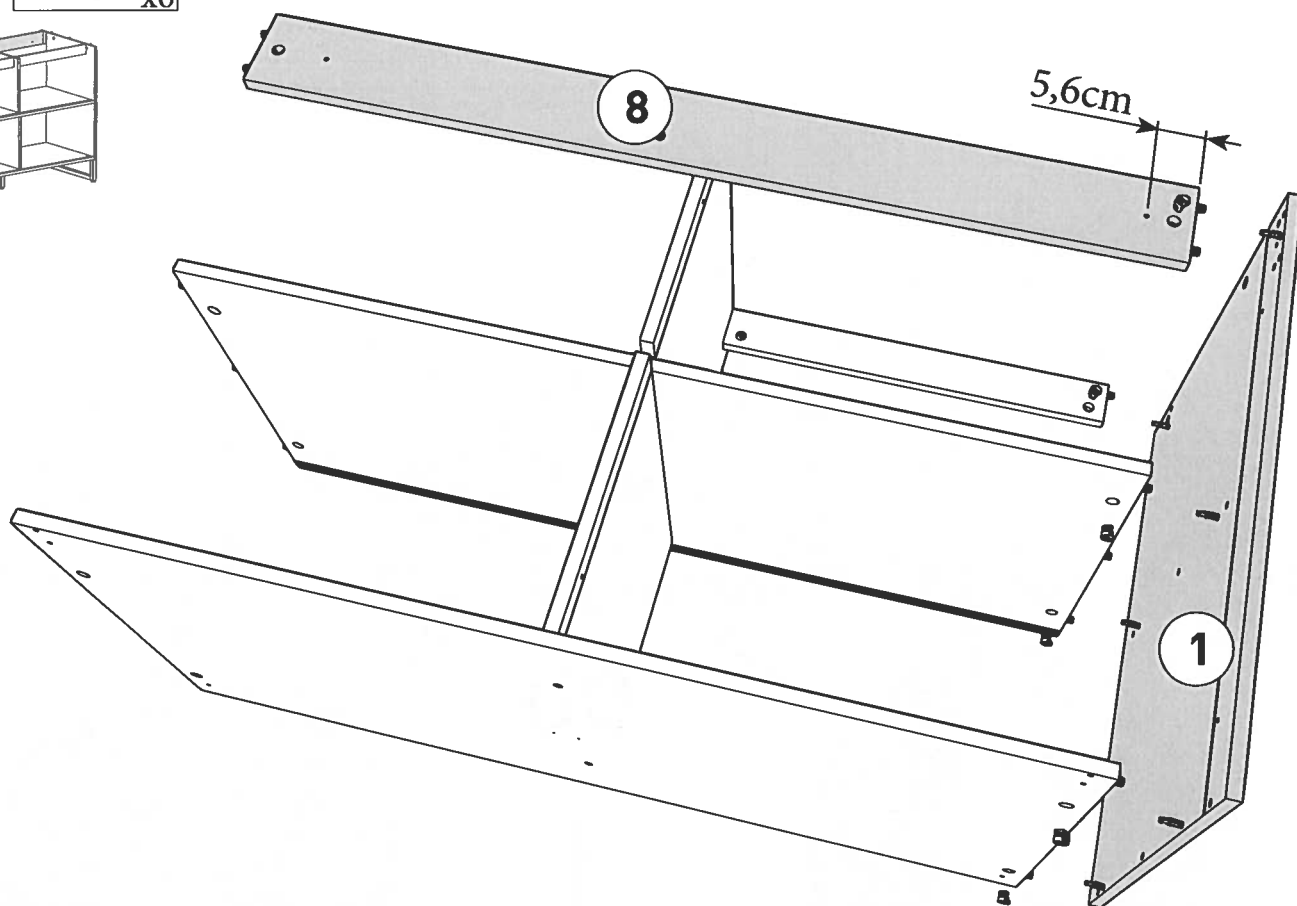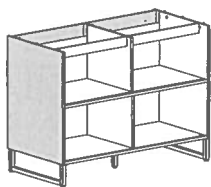

12

VMF1 AKJ

PIE1







x6




x6



x4

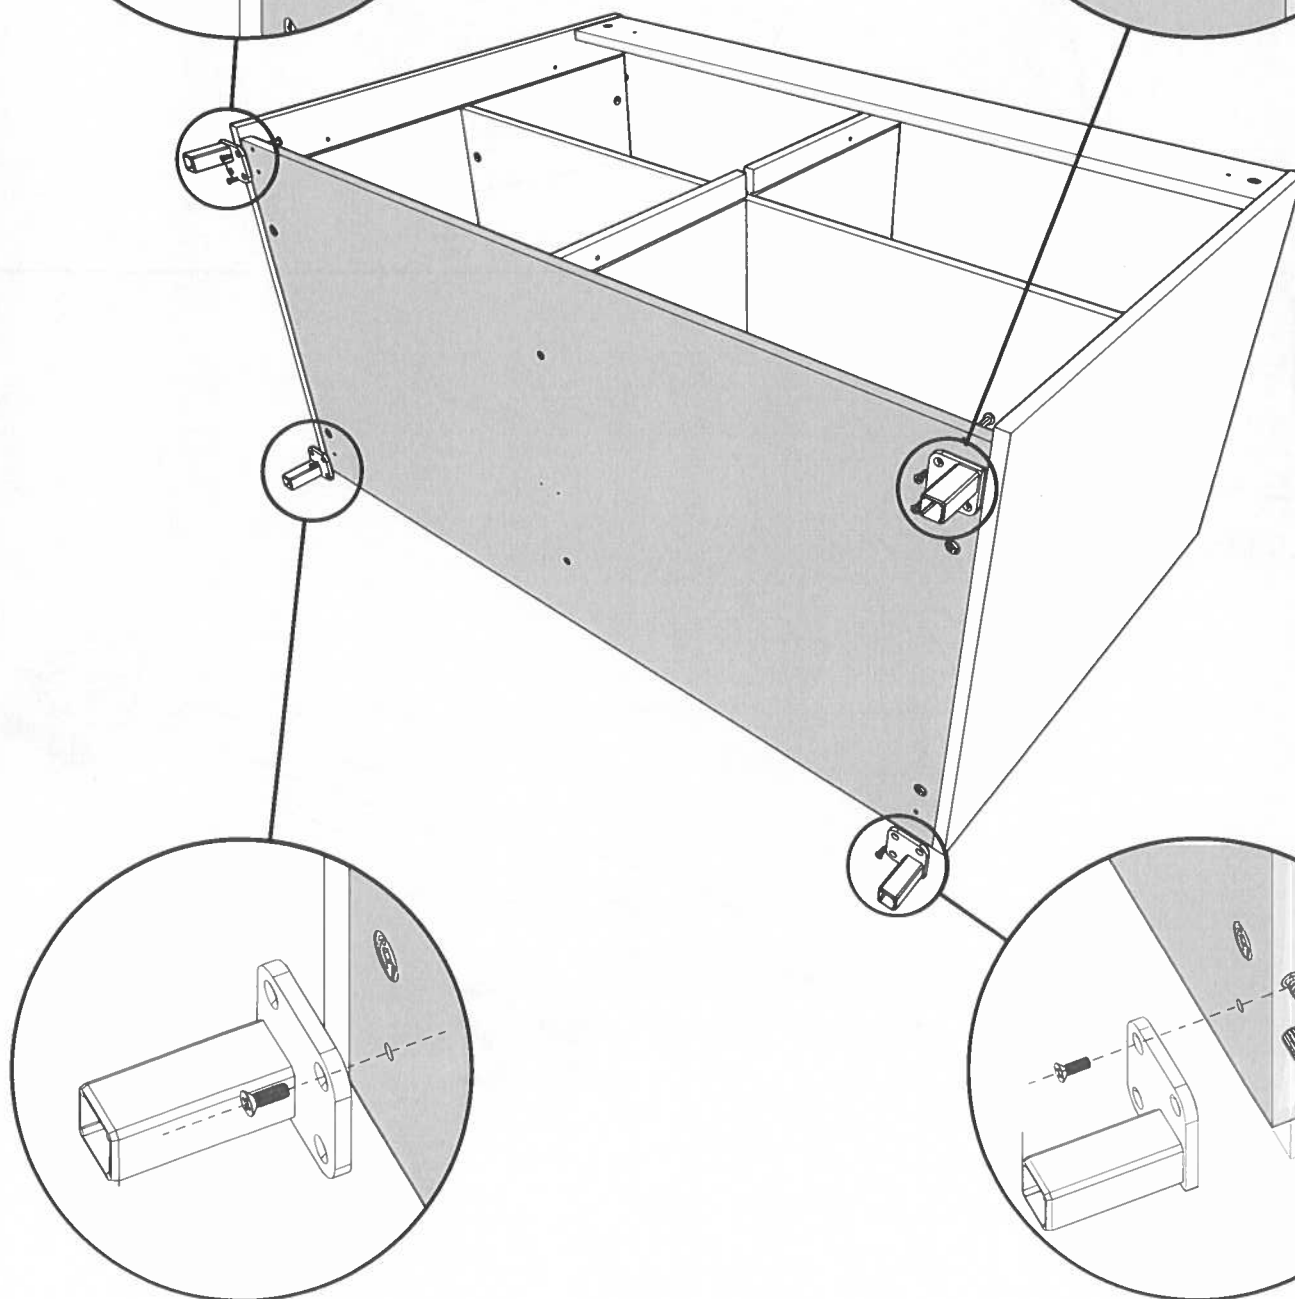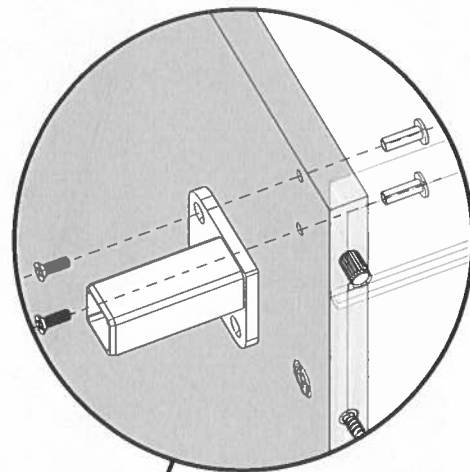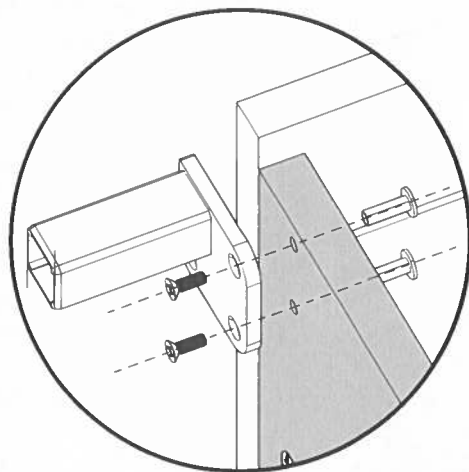
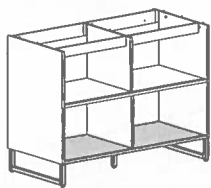


13



WF

x8

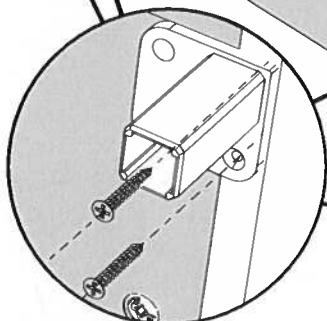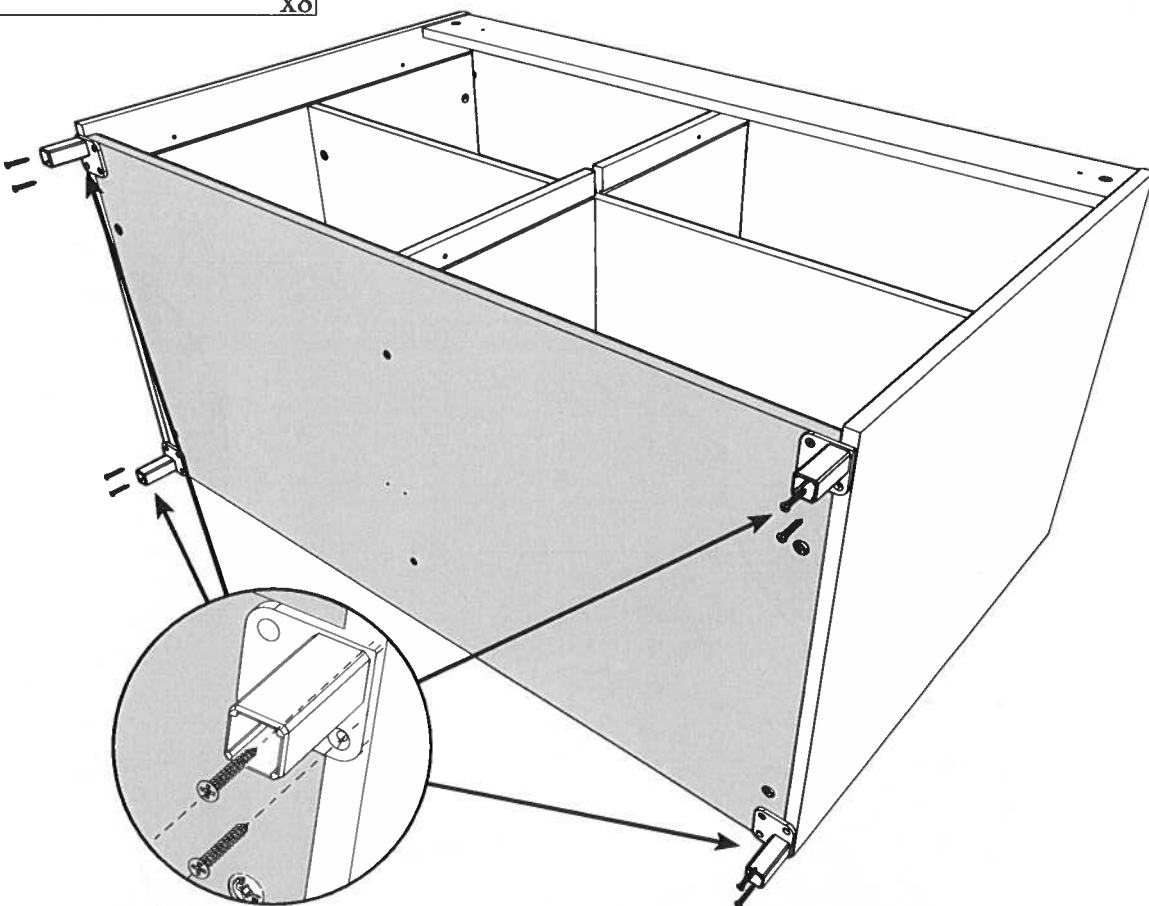


14

PIE3





x2



PIE4









x4

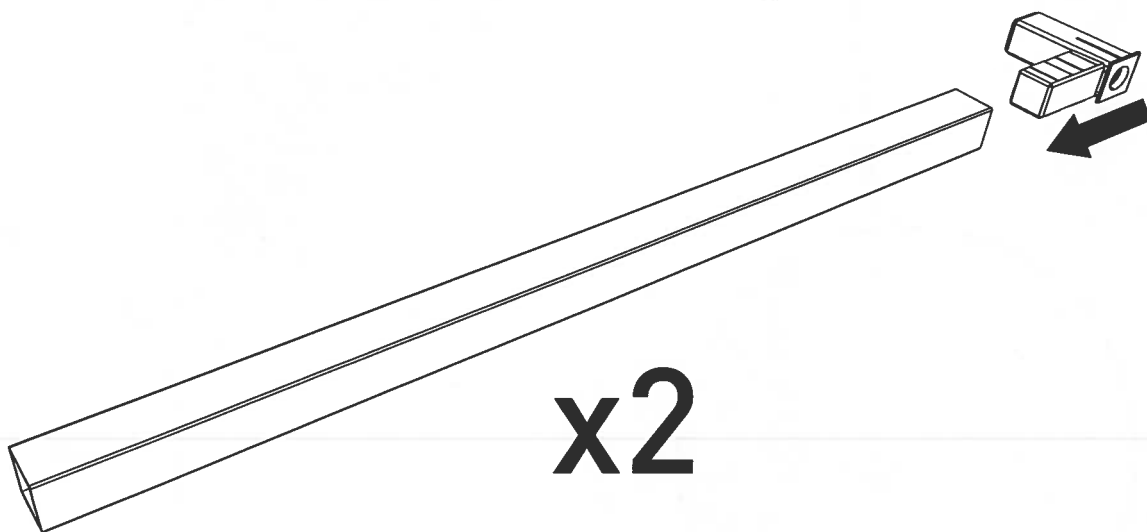
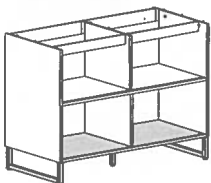


x2

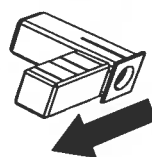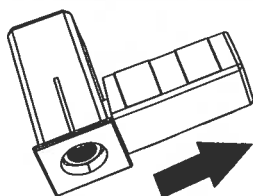

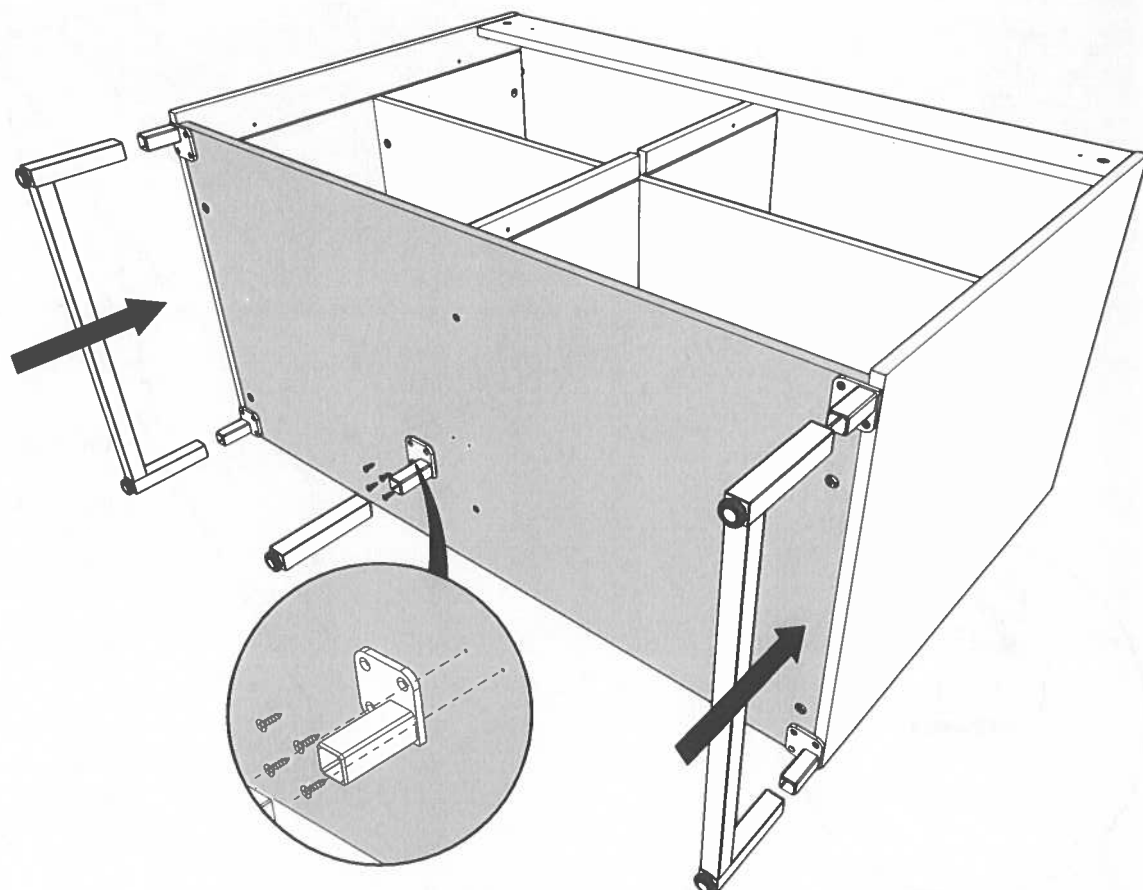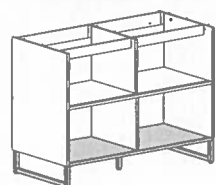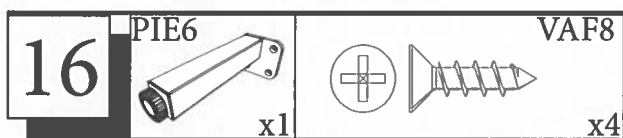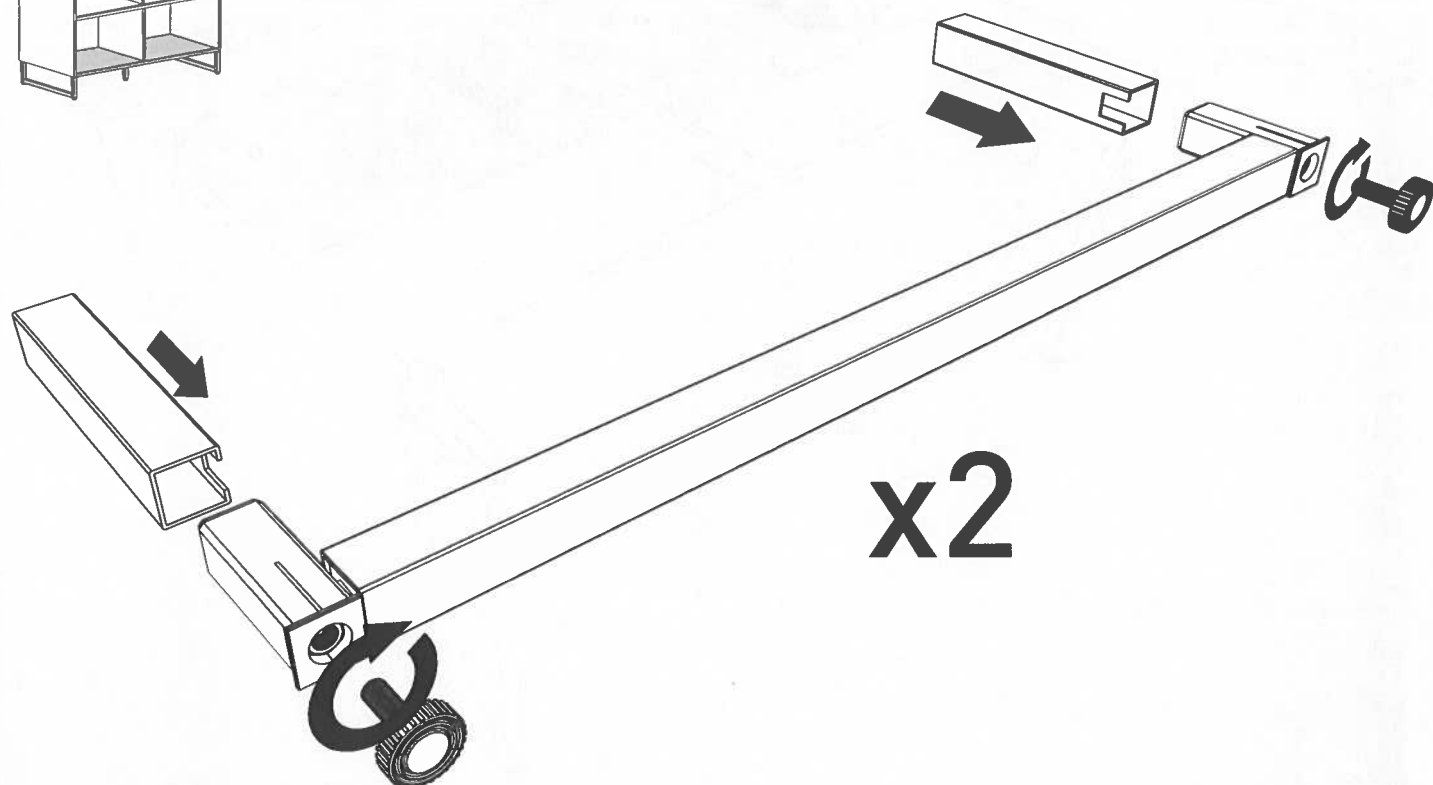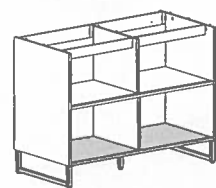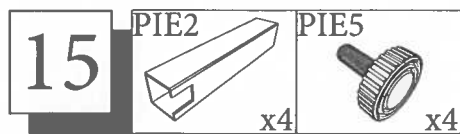

17

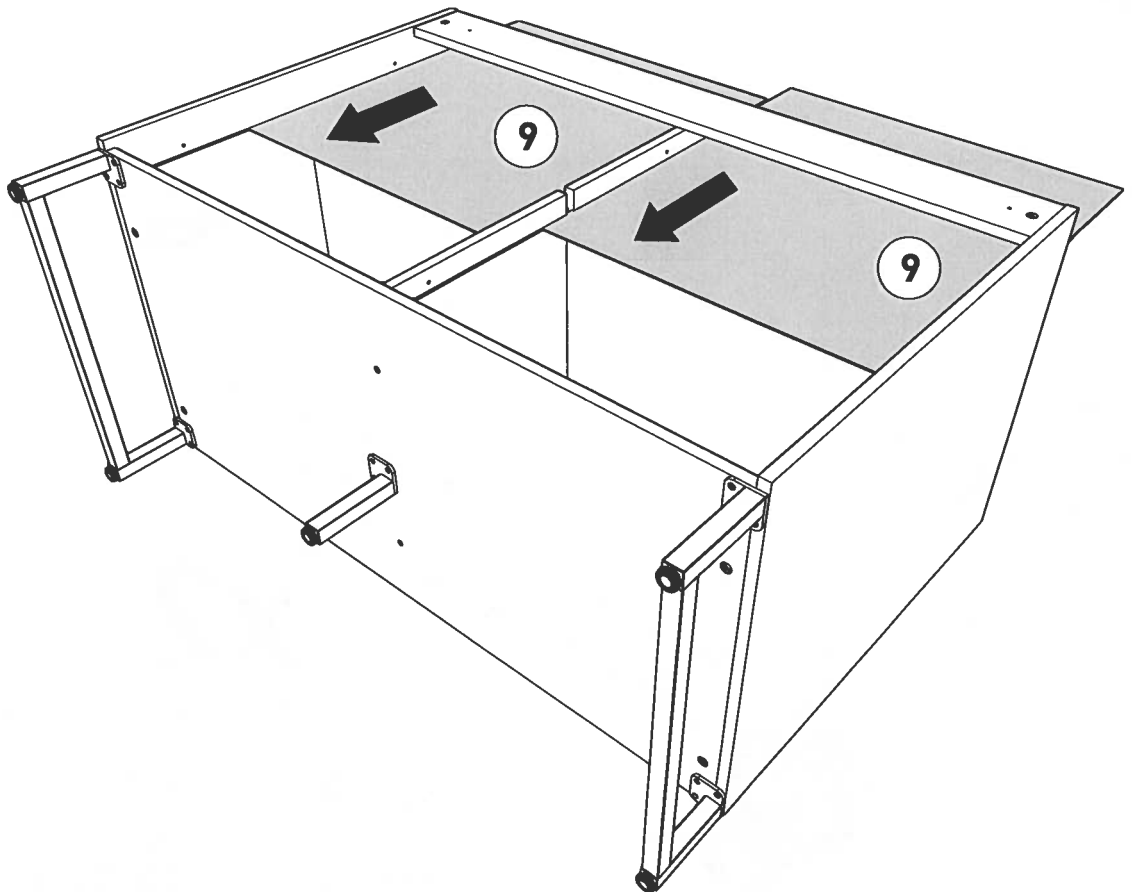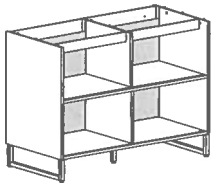

18

EP






x4

PA





x10


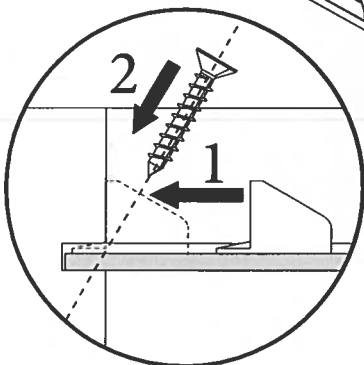
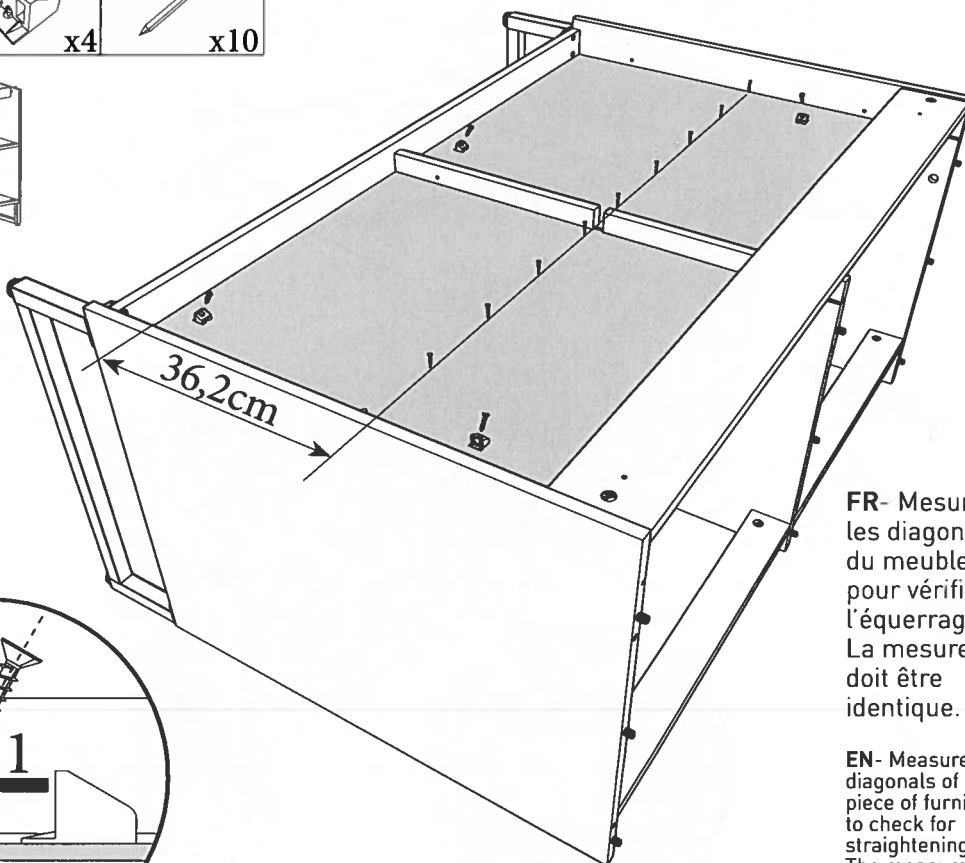
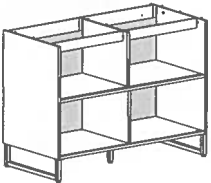


FR- Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.

EN- Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.

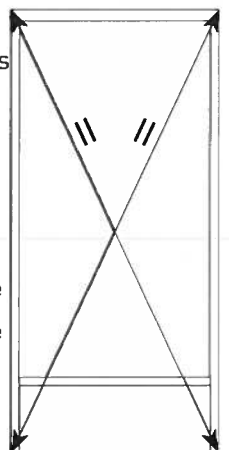

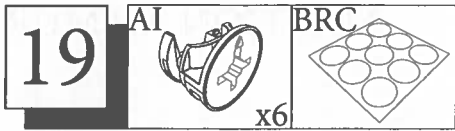

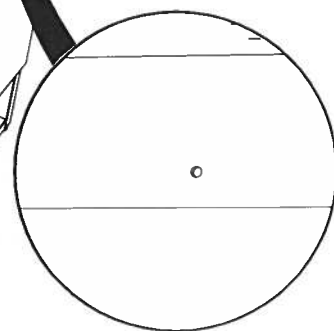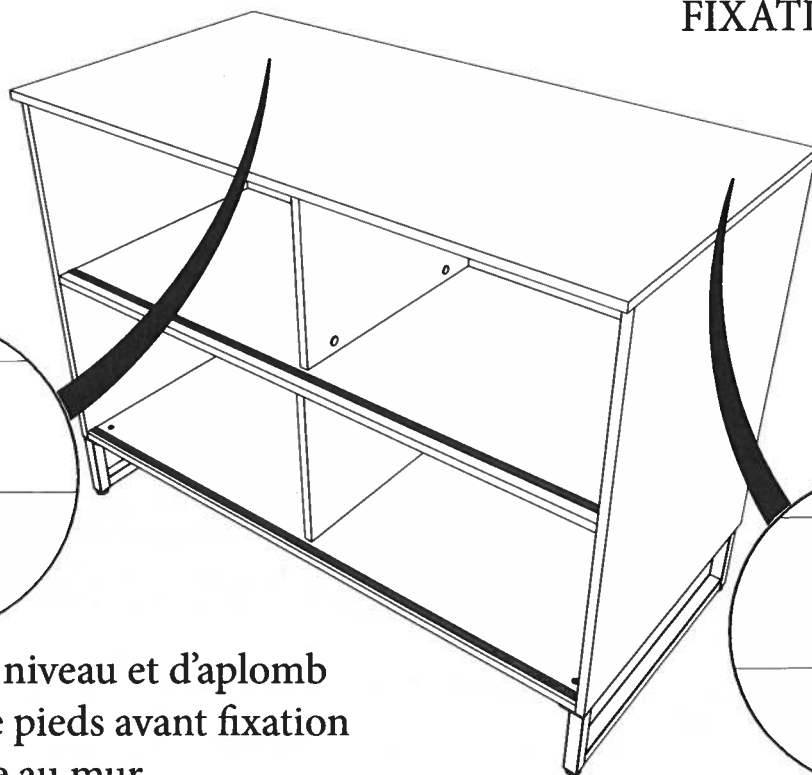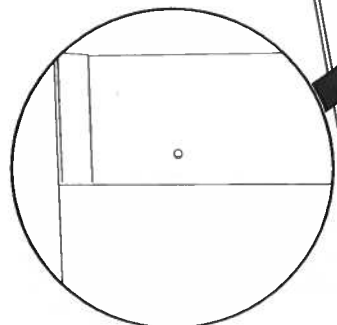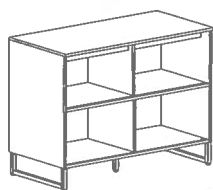

Régler le meuble de niveau et d'aplomb à l'aide des vérins de pieds avant fixation définitive du meuble au mur.

Utiliser les perçages de la traverse pour cette fixation.




FR-Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.


Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.

EN-For your safety : the unit should be secured to the wall.

NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.



FIXATION DOS A DOS



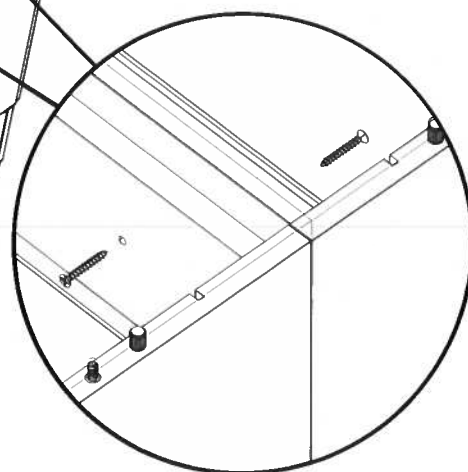
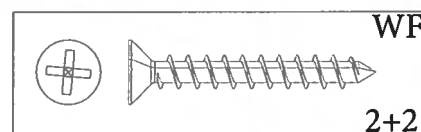
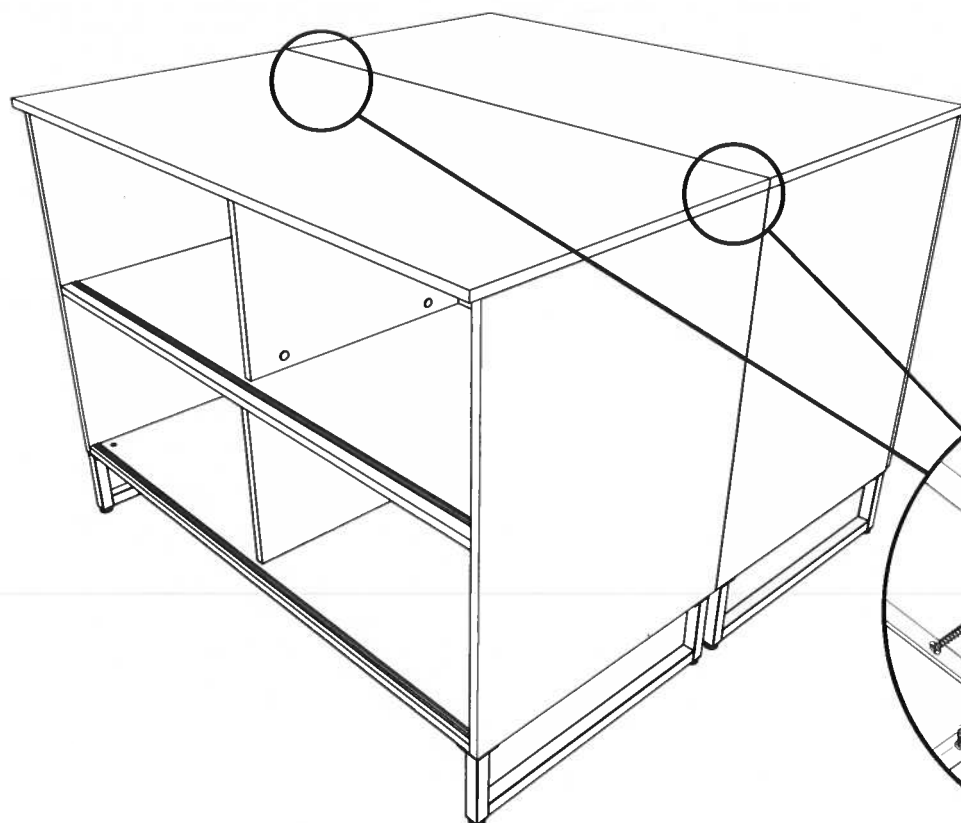




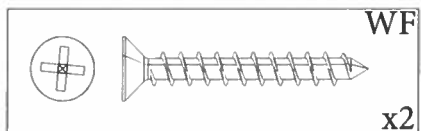


FIXATION COTE A COTE




Percer un avant trou avant de visser vos meubles

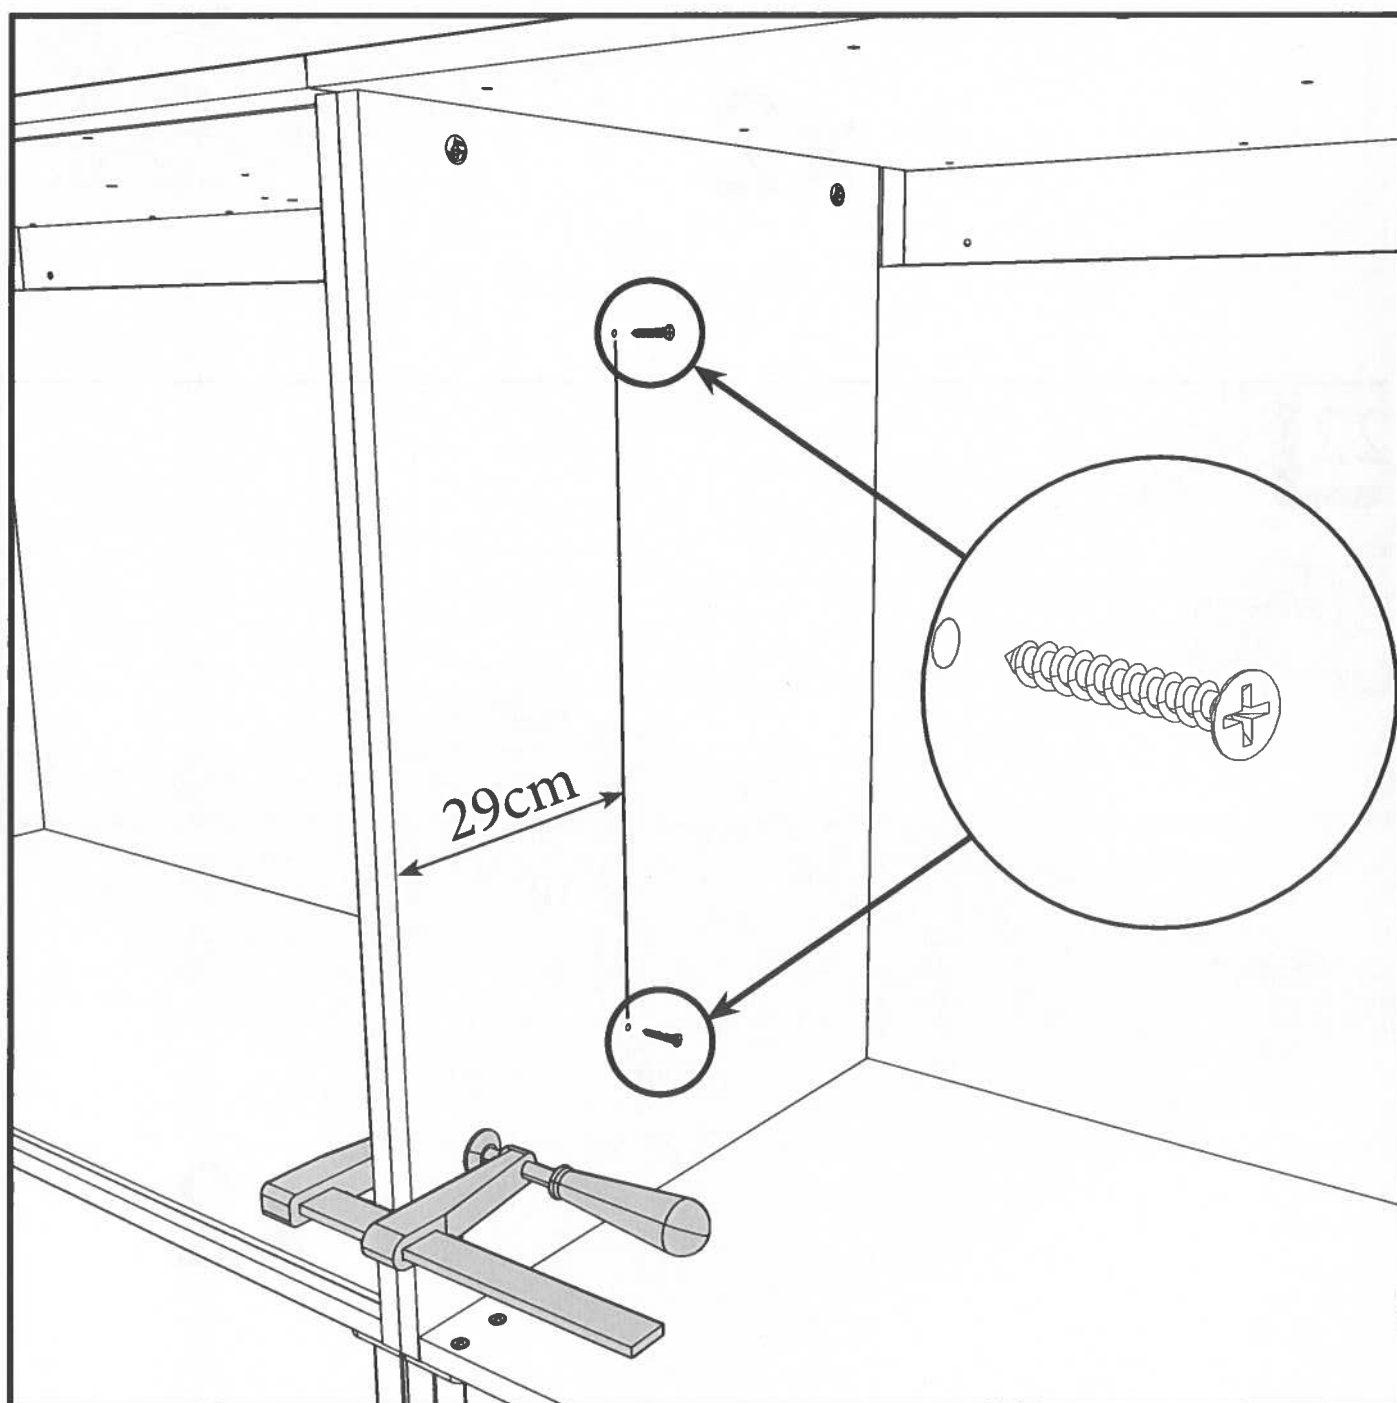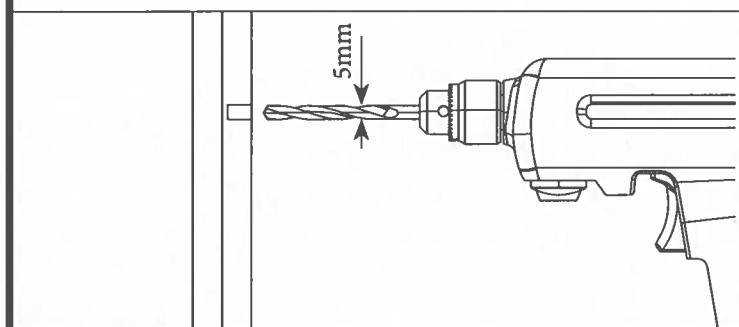

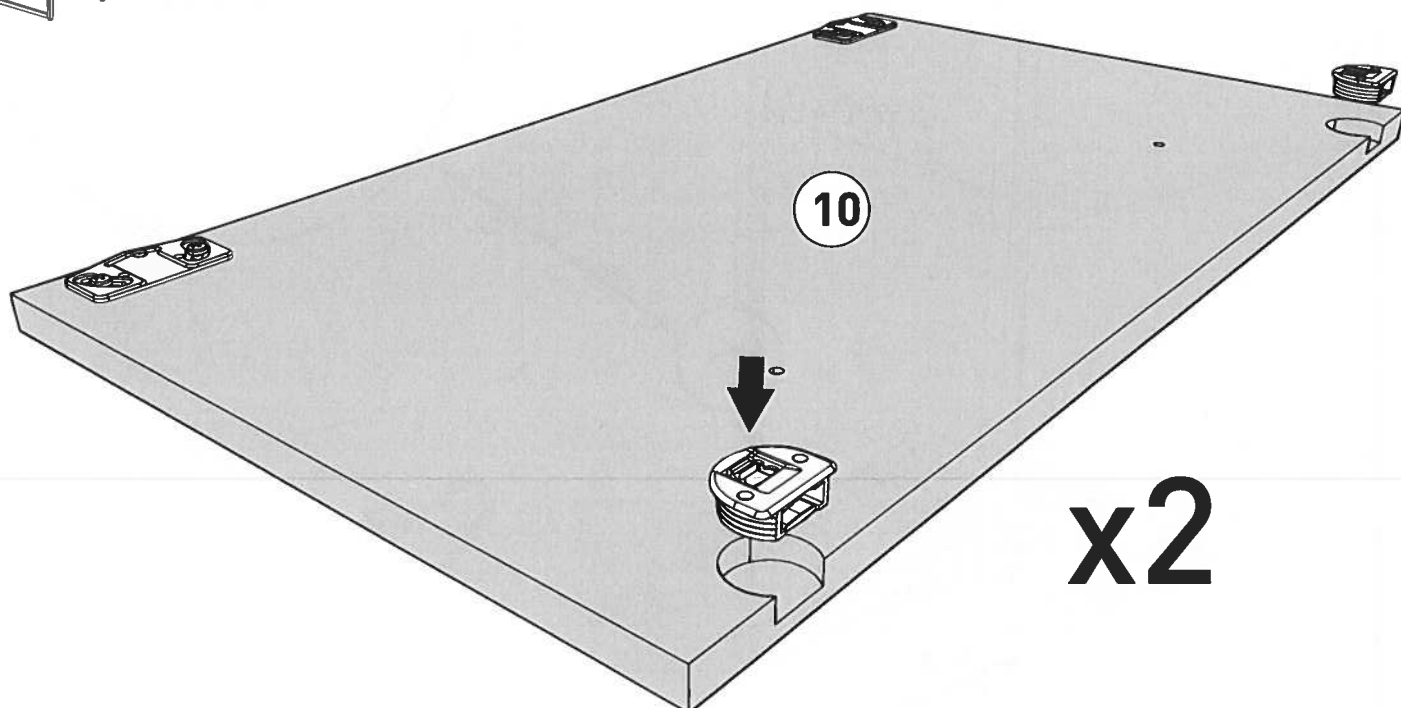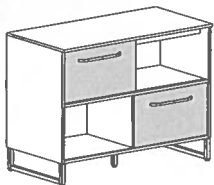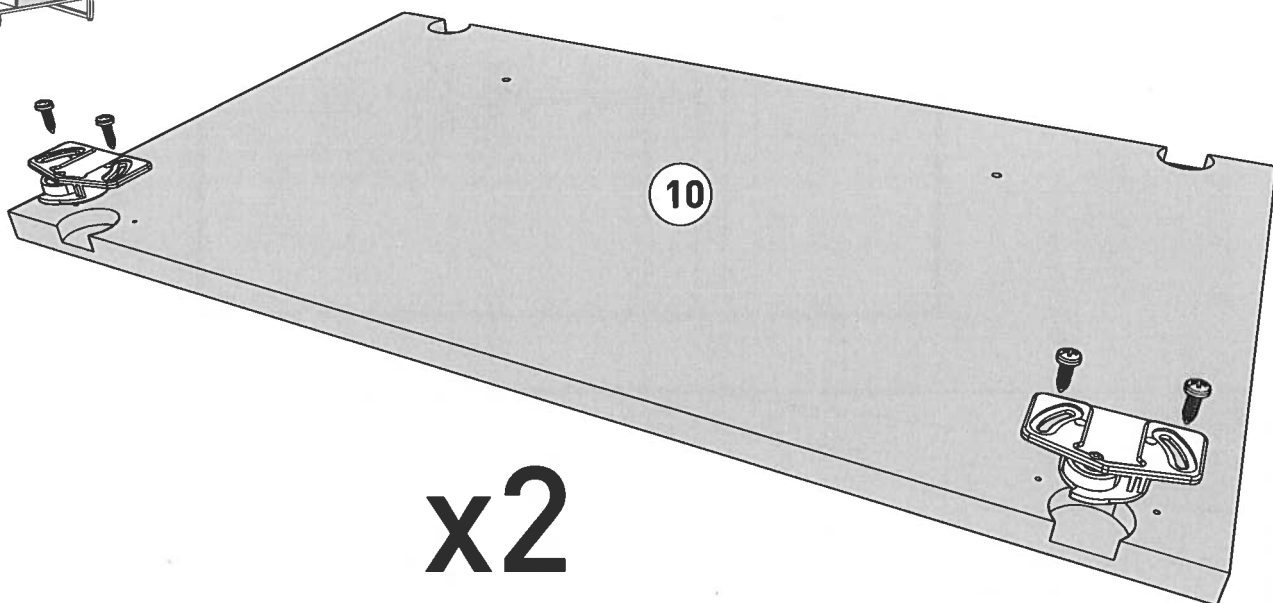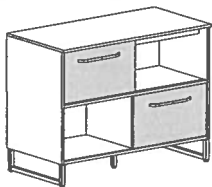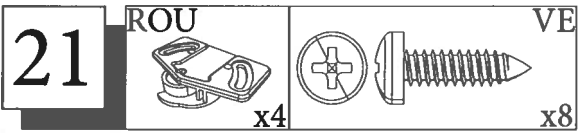


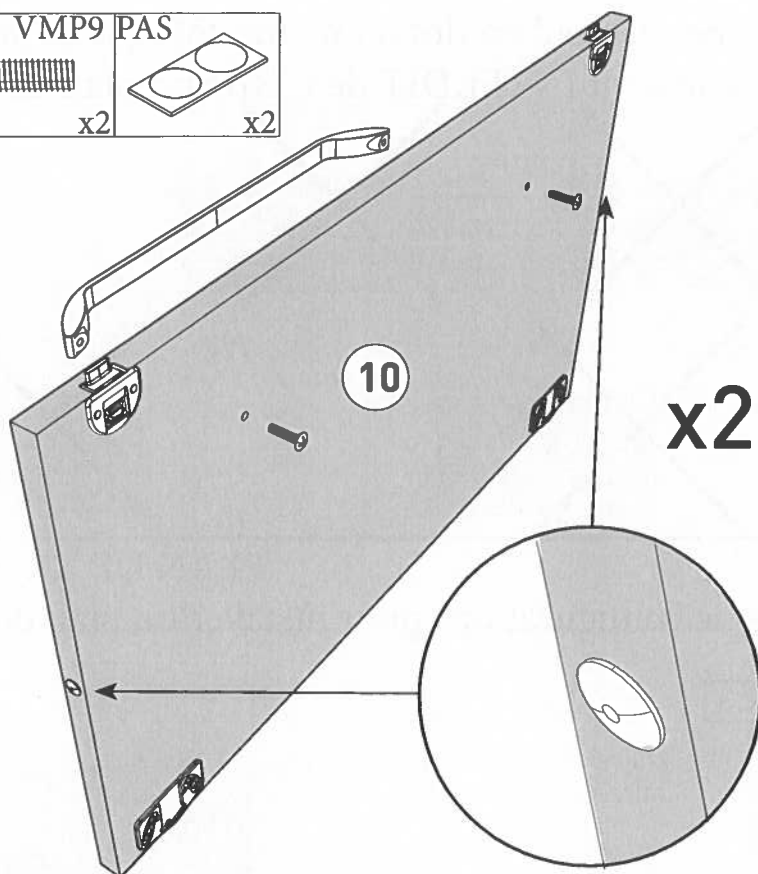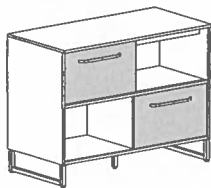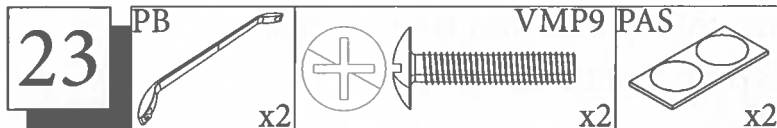

24

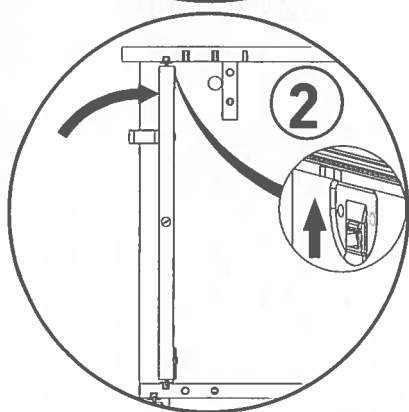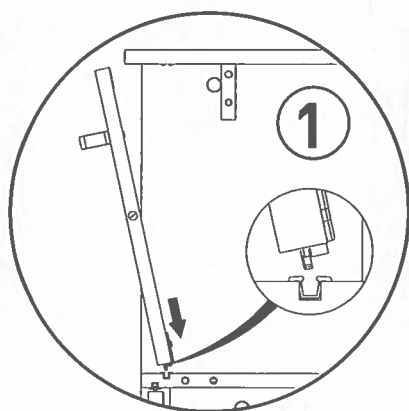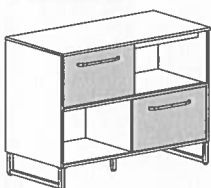


Pour tout meuble seul en îlot ou même côte à côte non fixé au mur,
il est formellement **INTERDIT** de mettre un plan de travail.

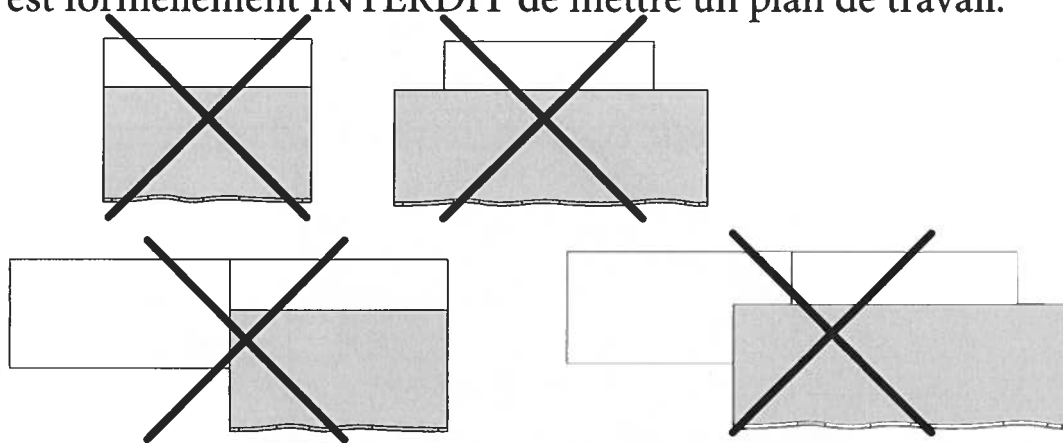


PLAN DE TRAVAIL EN OPTION (193012)

Exemples de configurations pour installer un plan de travail de longueur 120cm


OPTION 1

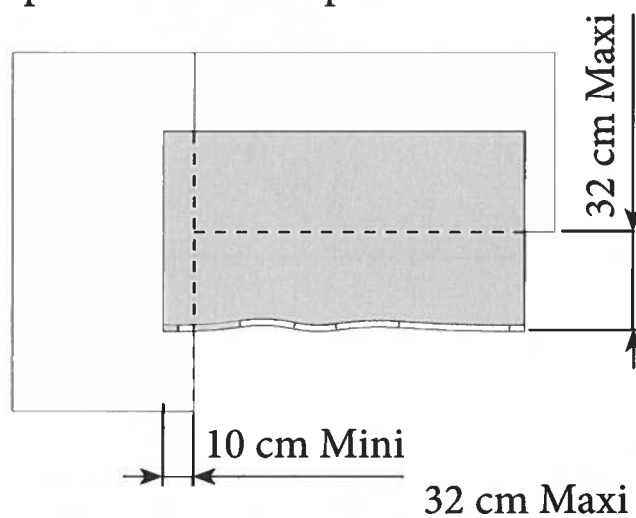

OPTION 2

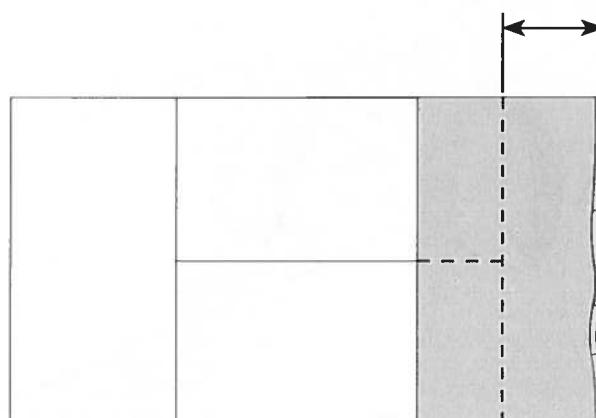


OPTION 3

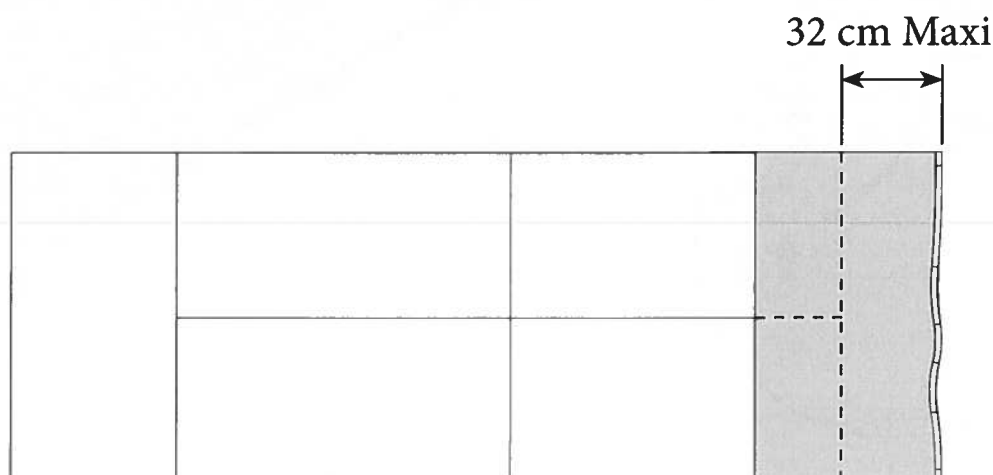

OPTION 4




OPTION 5

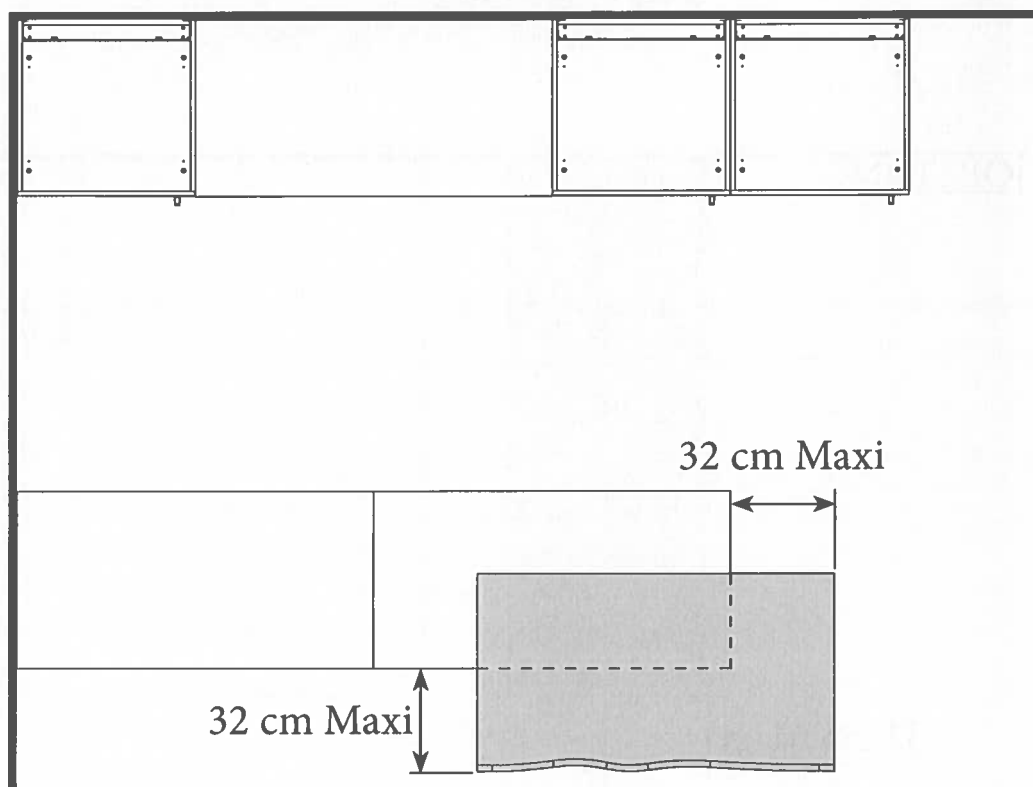


PLAN DE TRAVAIL EN OPTION (193018)

Exemples de configurations pour installer un plan de travail de longueur 180cm


OPTION 1

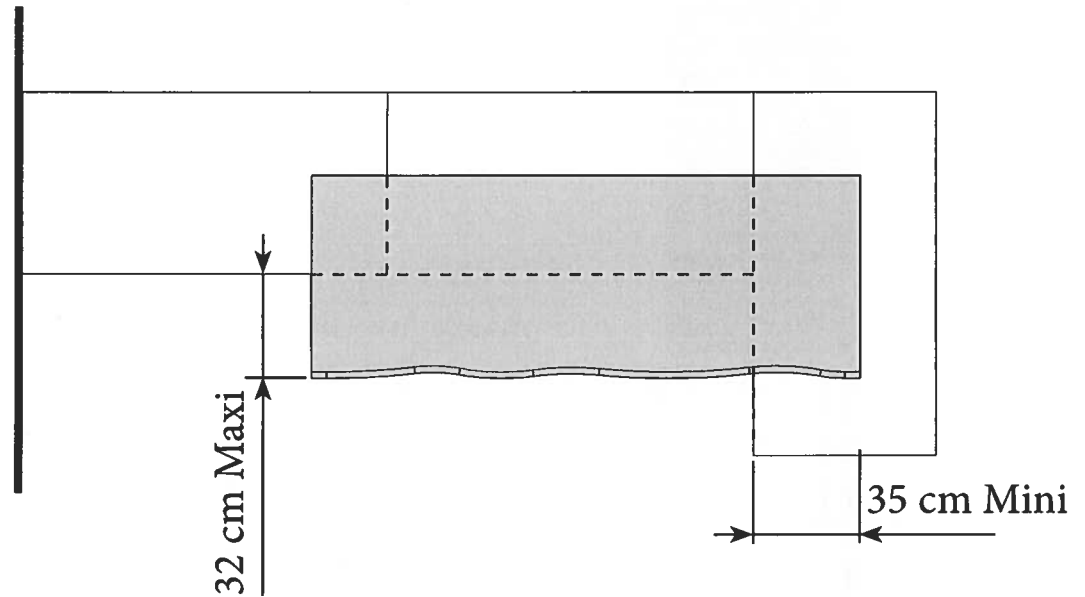


OPTION 2

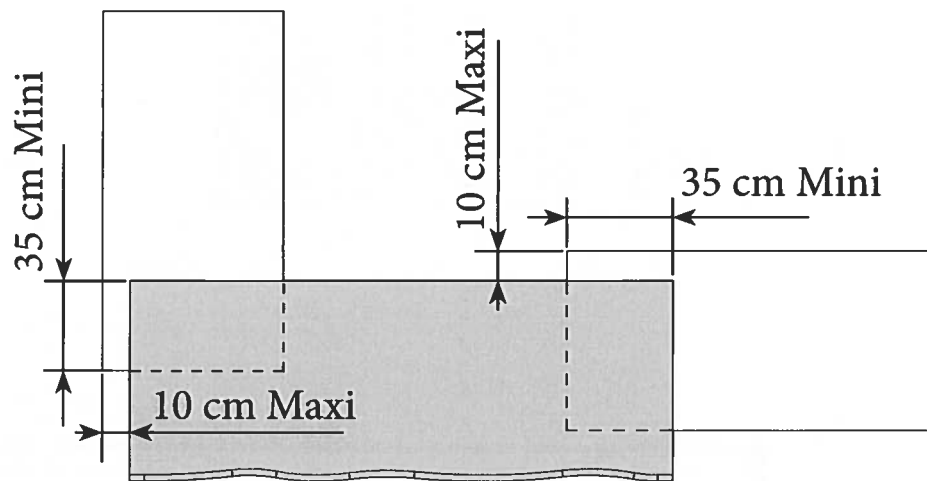

OPTION 3


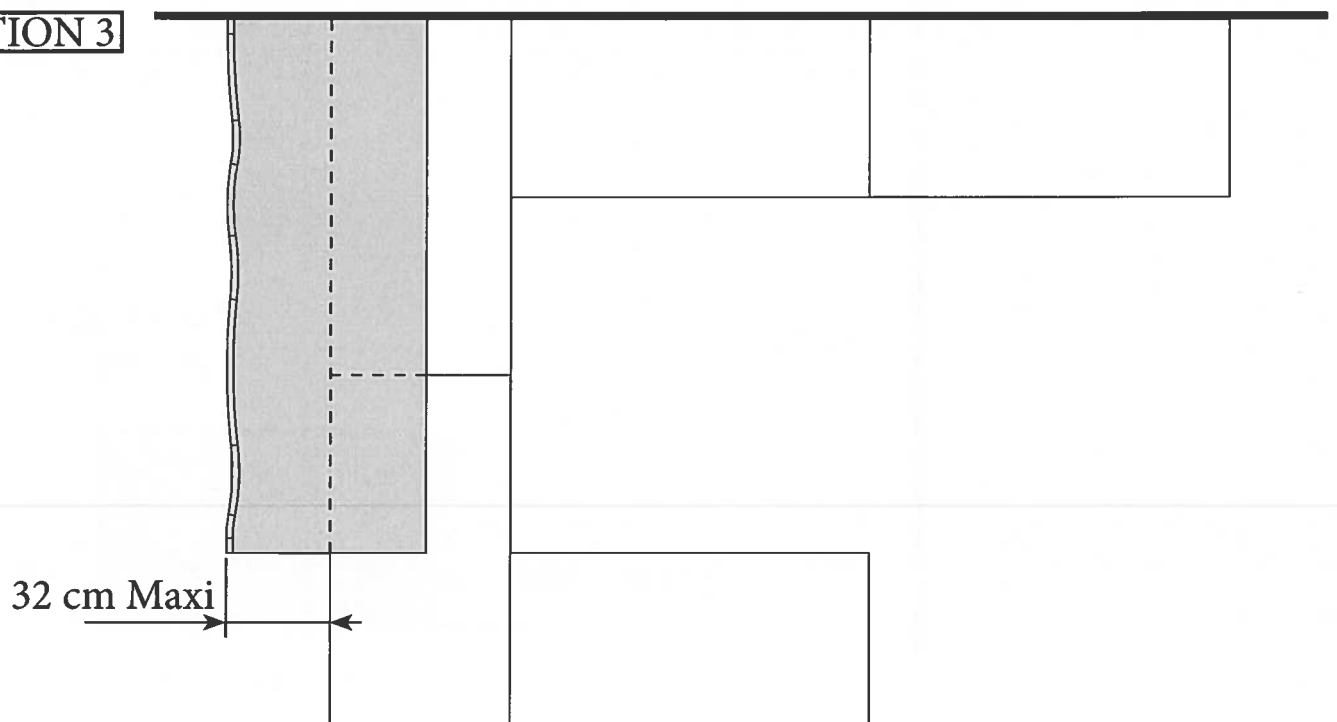


OPTION 4

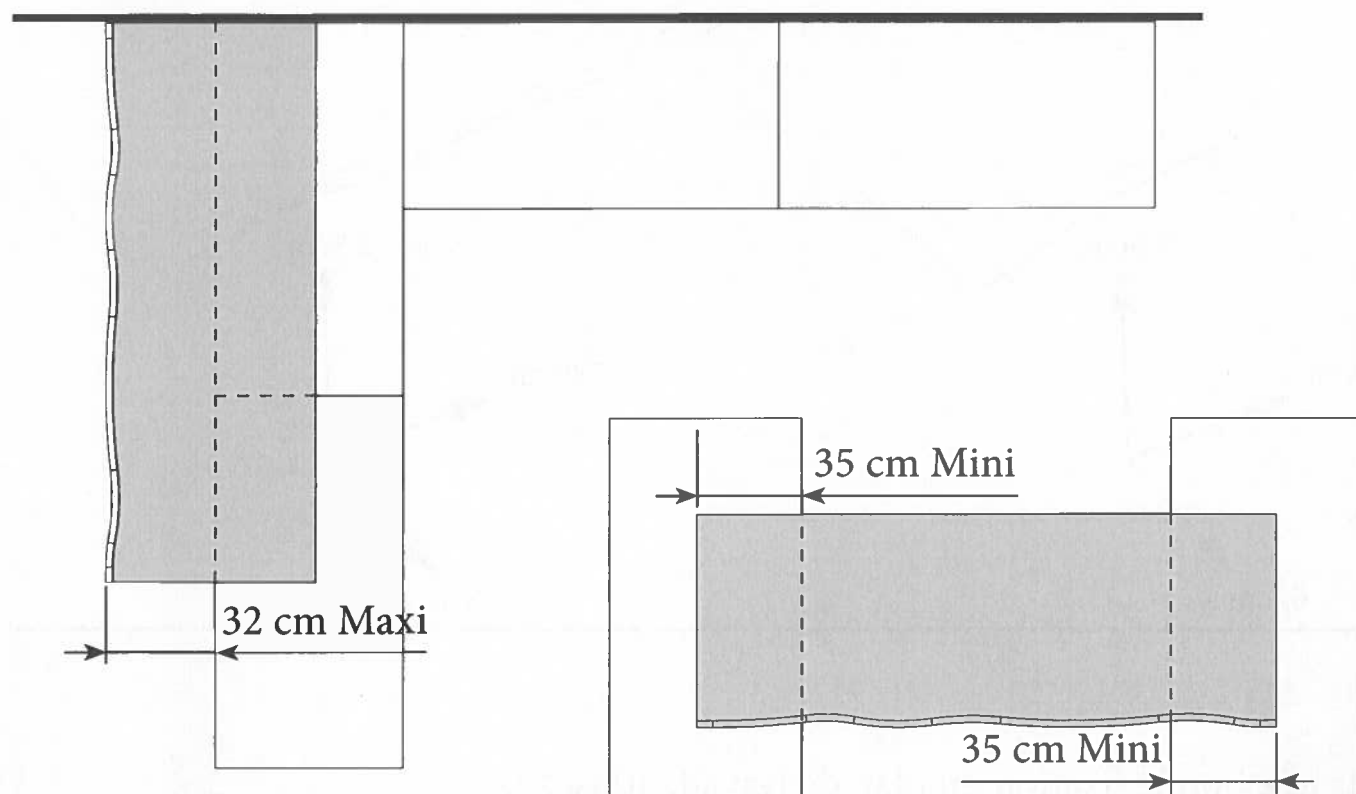


OPTION 5



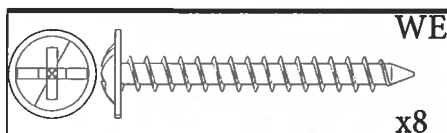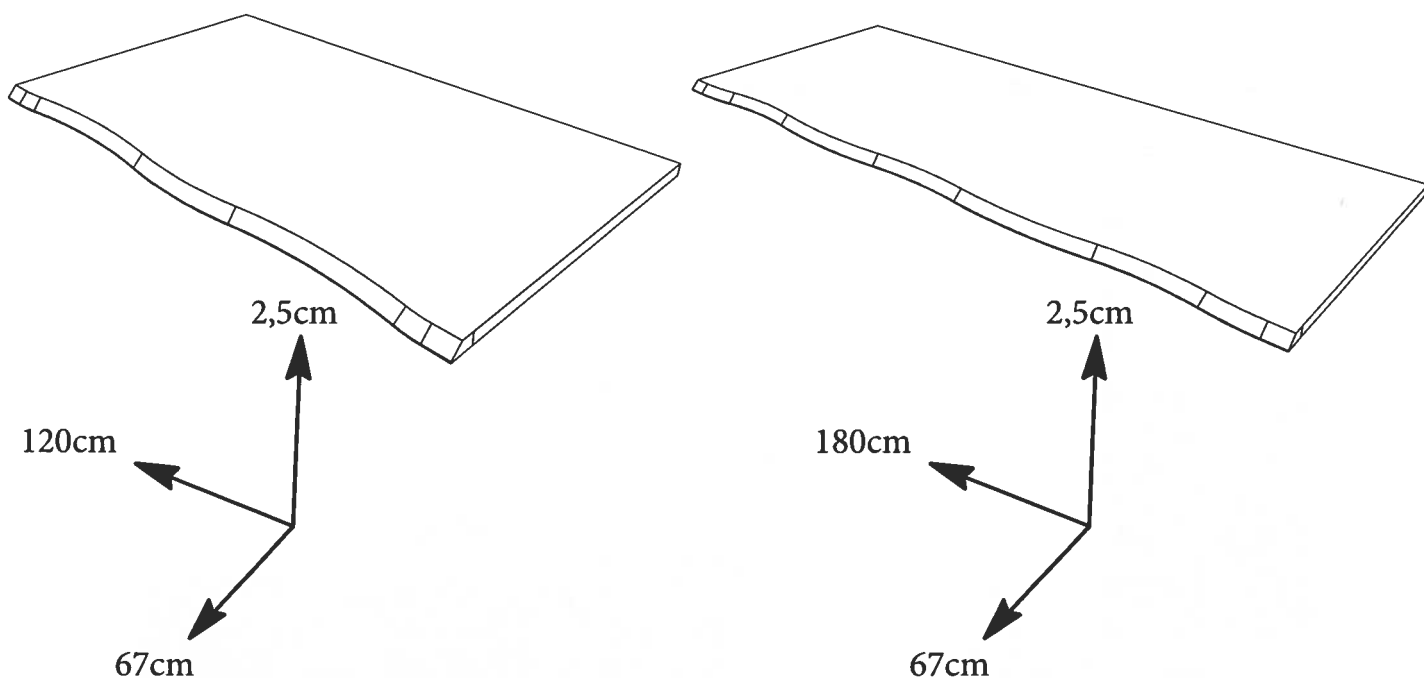

Pour une bonne fixation du plan de travail, utilisez le maximum de vis dans tous les perçages disponibles.

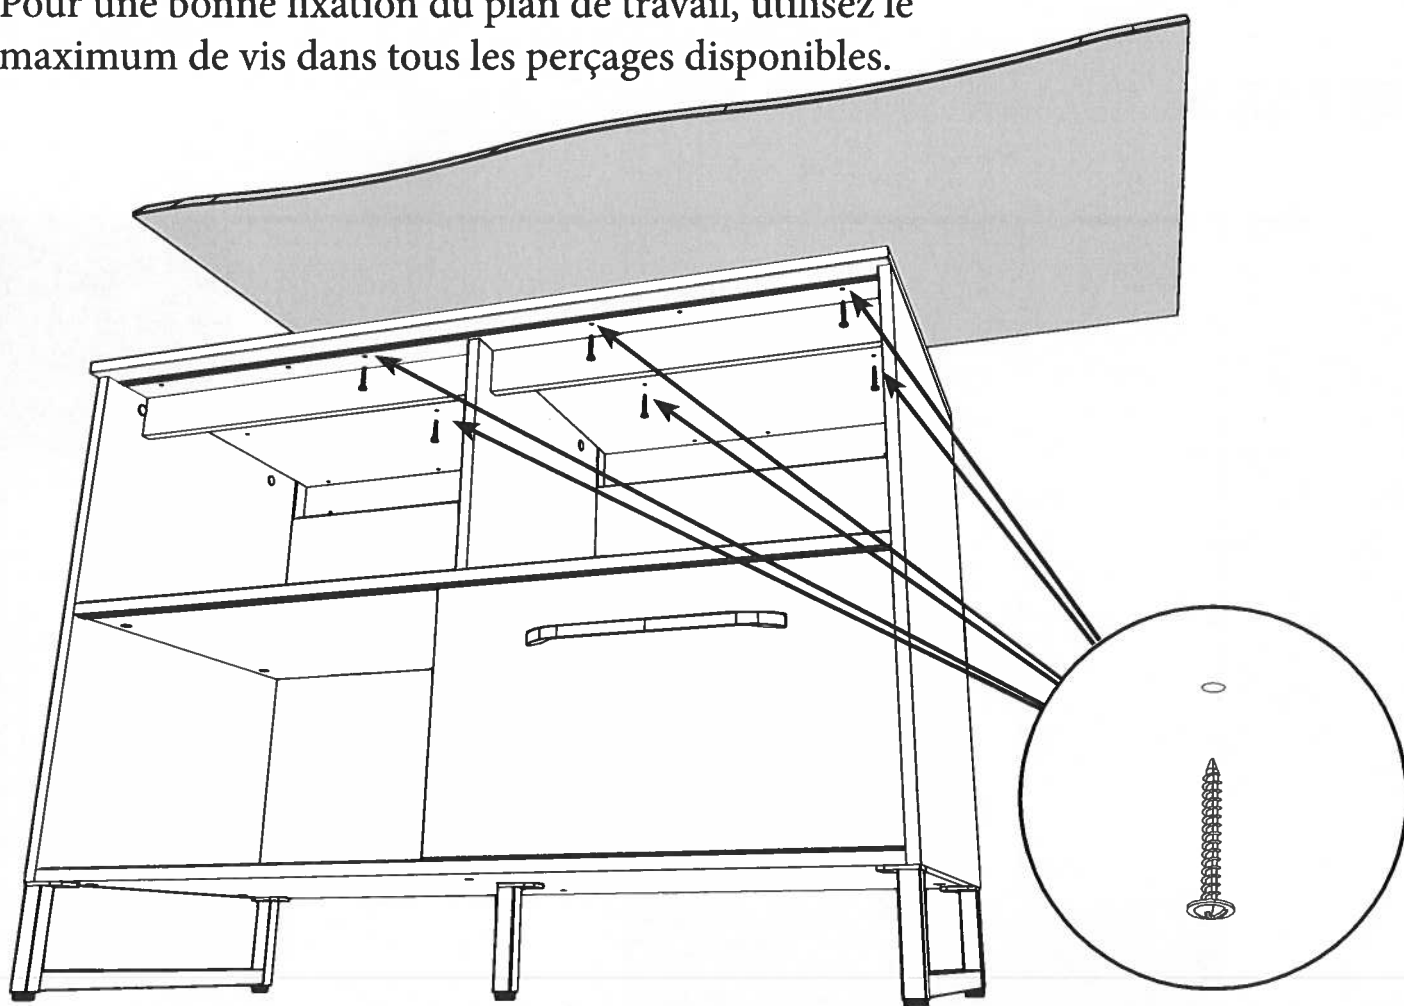

**LE TRI
+ FACILE**



FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association




Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

BAS 120 2 PORTES

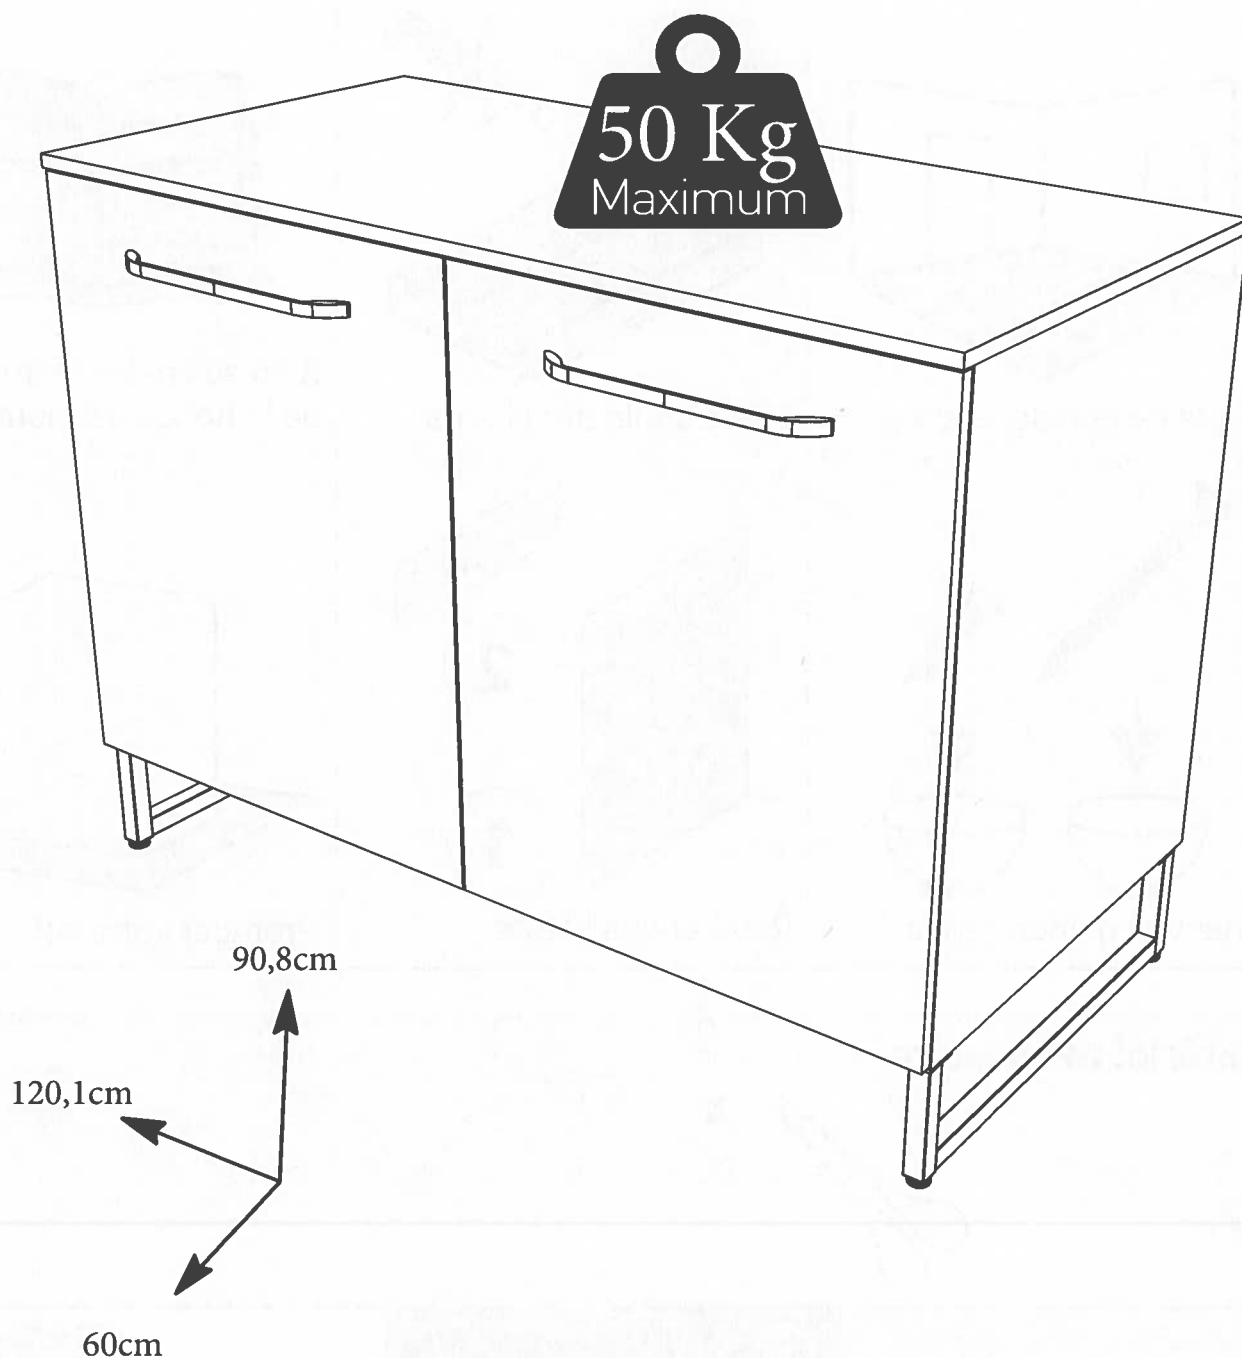

FR Remerciements :

Nous vous remercions d'avoir choisi un meuble créé et fabriqué par Ekipa et espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

EN Thanks :

Thank you for choosing furniture designed and manufactured by Ekipa. We hope you are totally satisfied your purchase.

ES Agradecimientos :

Les damos las gracias por haber elegido un mueble diseñado y fabricado por el Ekipa y esperamos que sea de su total agrado.

DE Danksagung:

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Frankreich von der Ekipa entworfenen und hergestellten Möbelstücks und hoffen, dass Sie es zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit finden werden.



Temps de montage : 1h30



contact@parisot.com




Conseils de préparation au montage : 15 min




video conseil


<https://qrco.de/bcJeNz>

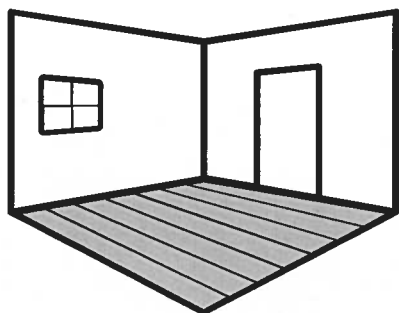


Faire un peu de place

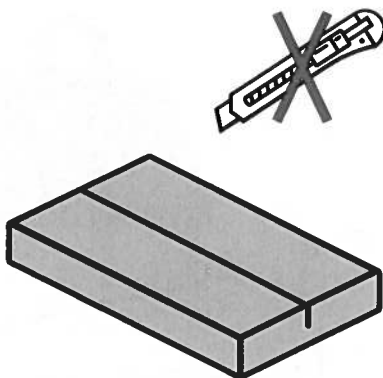


Pas d'outils tranchants

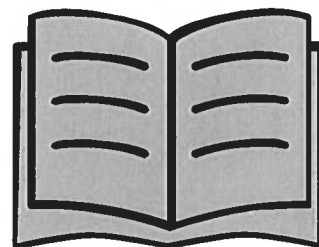


Bien suivre les instructions
de la notice de montage

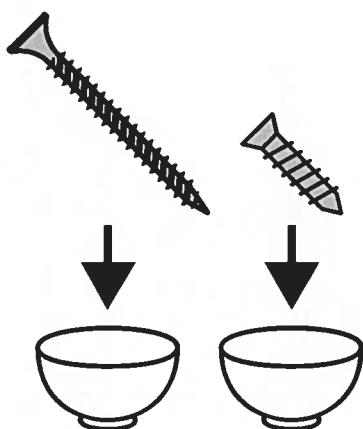

Trier vos quincailleries

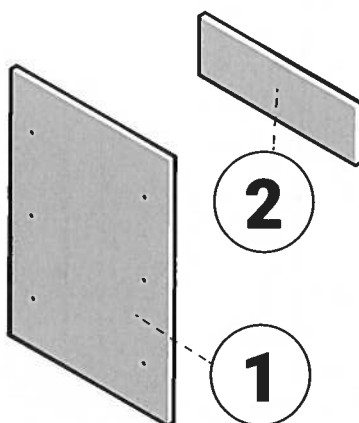


Repérer vos pièces


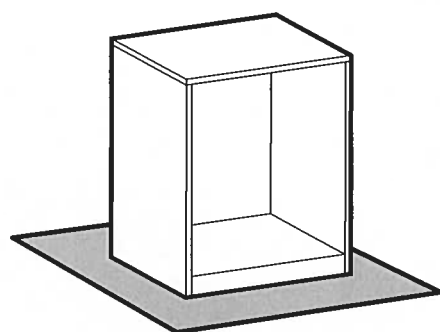


Protéger votre sol

Matériel nécessaire

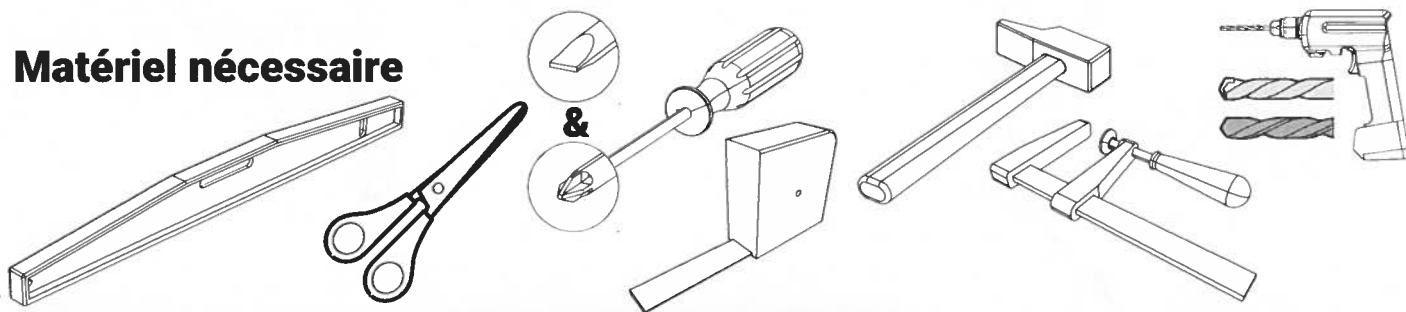


Conseils d'entretien

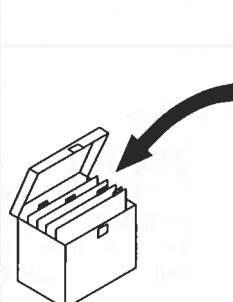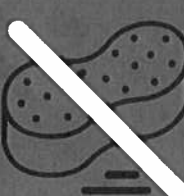












Repérer vos pièces


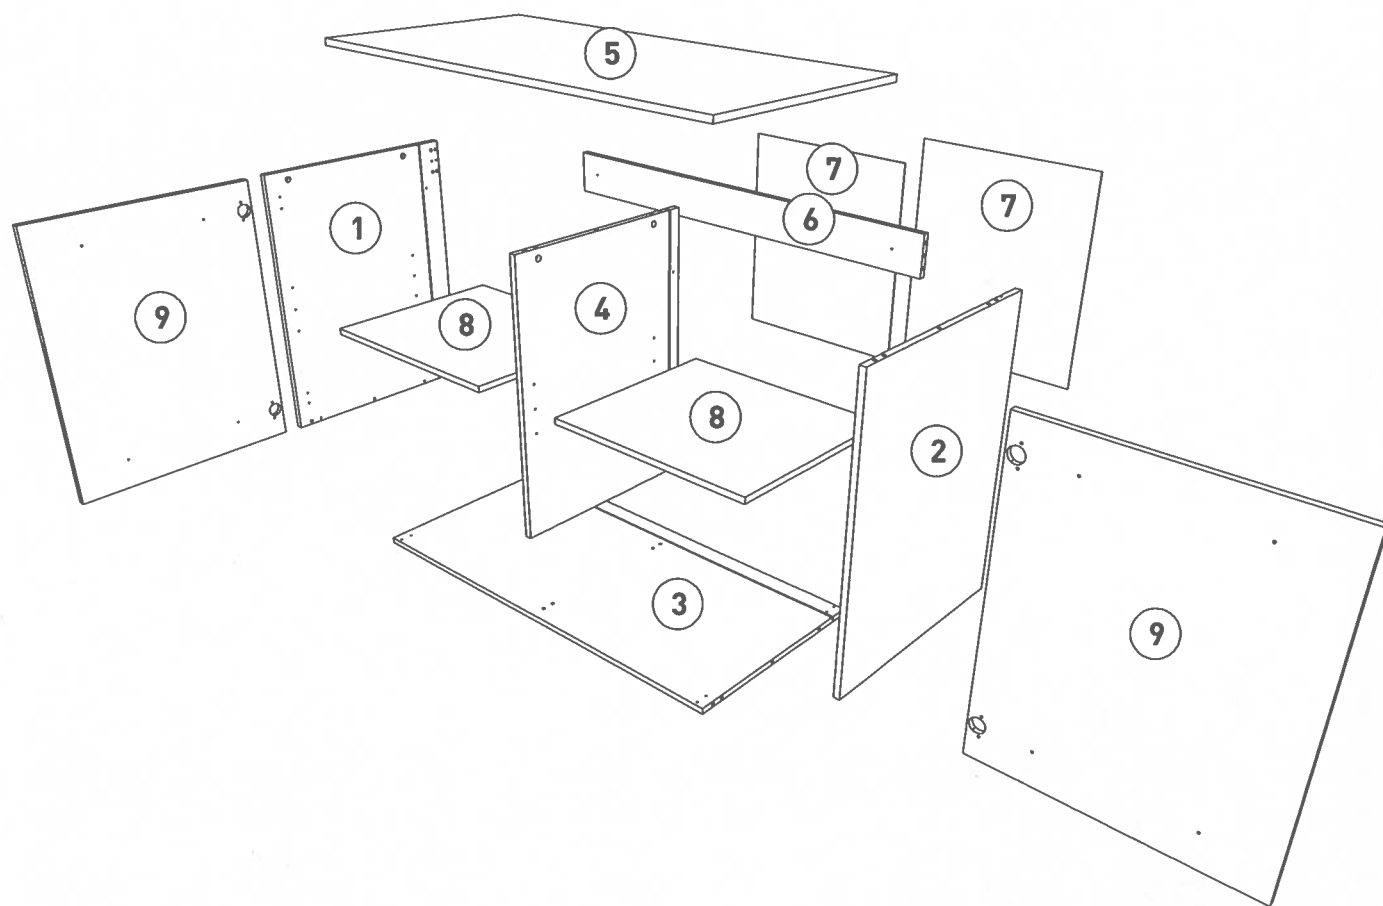


		cm		
Rep	Qté	Longueur	Largeur	Epaisseur
01	1	74,05	58	1,6
02	1	74,05	58	1,6
03	1	116,8	56,3	1,6
04	1	72,4	54,65	1,6
05	1	120,1	60	1,6
06	1	116,8	10	1,6
07	2	65,9	58,7	0,25
08	2	57,5	50	1,6
09	2	73,3	59,7	1,6





	0	1cm	2	3	4	5	6
	VMF1		x8				
	VAF8		x4				
	VMP9		x4				
	WF		x12				
	WE		x8				
	ADM		x22				
	HW		x2				

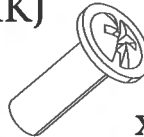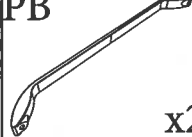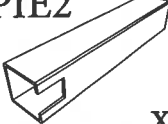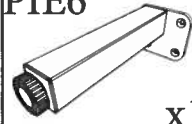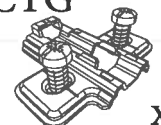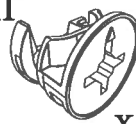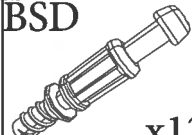			HV		x1	
	AKJ		x8			
	BWD		x8			
	PB		x2			
	PIE1		x4			
	PIE2		x4			
	PIE3		x2			
	PIE4		x4			
	PIE5		x4			
	PIE6		x1			
	OO		x4			
	CTF		x4			
	CTG		x4			
	EP		x4			
	AI		x12			
	BSD		x12			

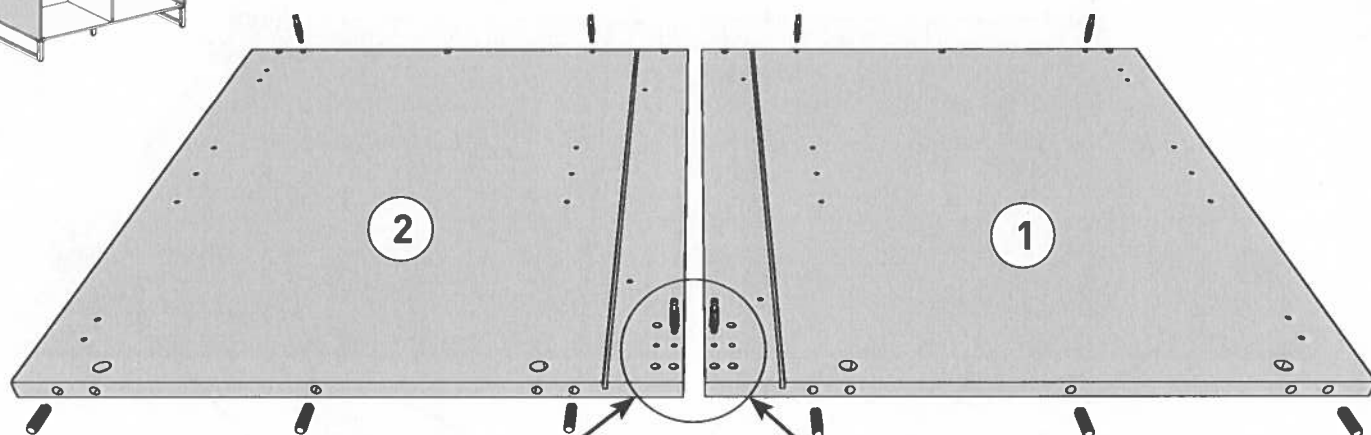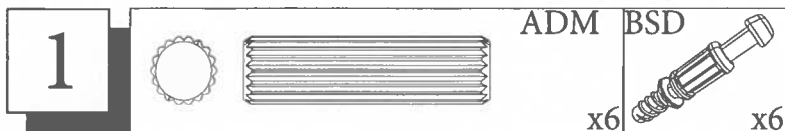

OU




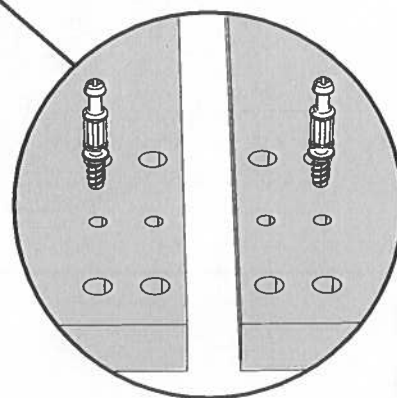
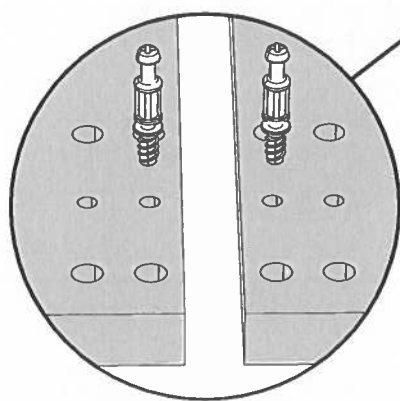








POSITION N°1:





Le goujon doit être mis à cette position dans le cas d'une fixation murale et aussi dans le cas de deux meubles en îlot dos à dos.

POSITION N°2:

Le goujon doit être mis à cette position dans le cas où l'on doit mettre un dos de finition en îlot. (244679)

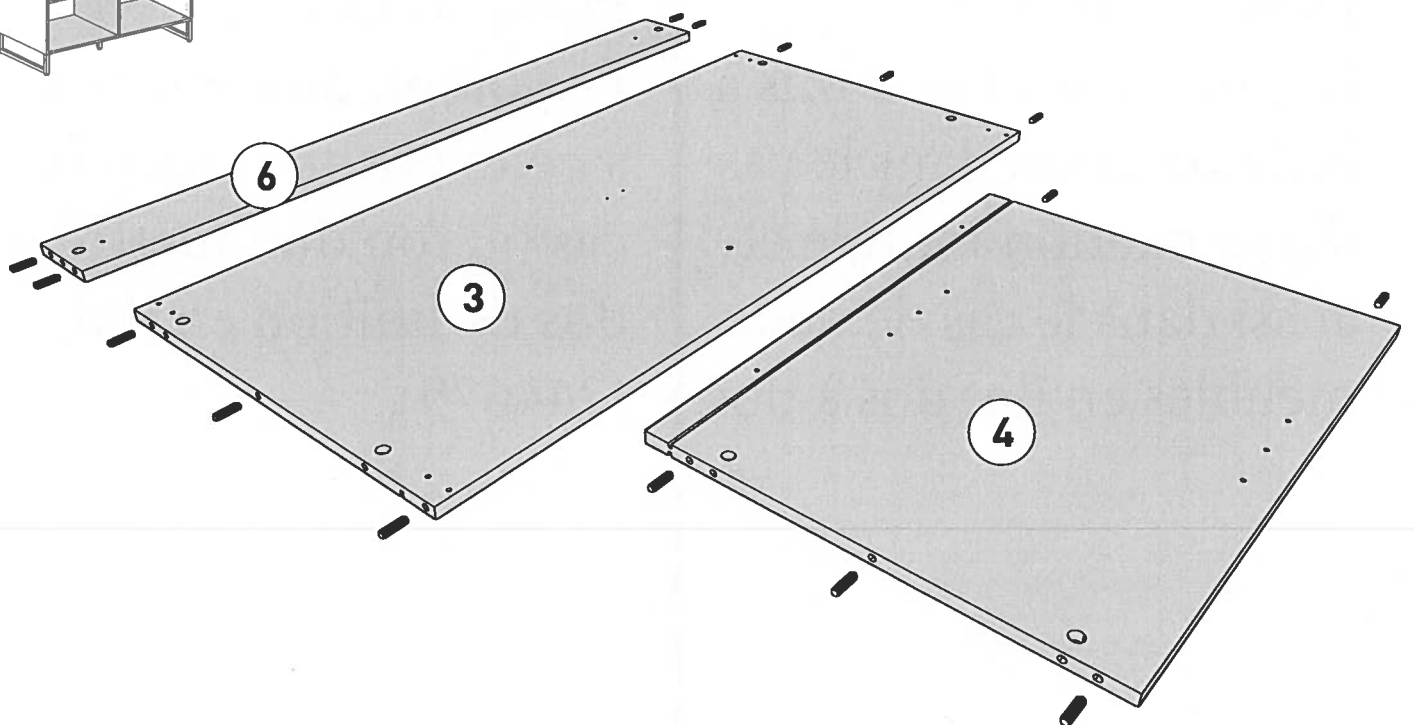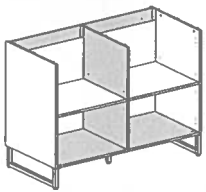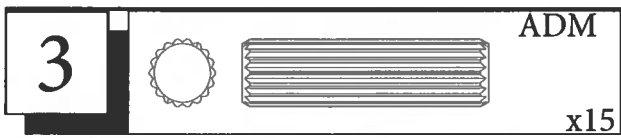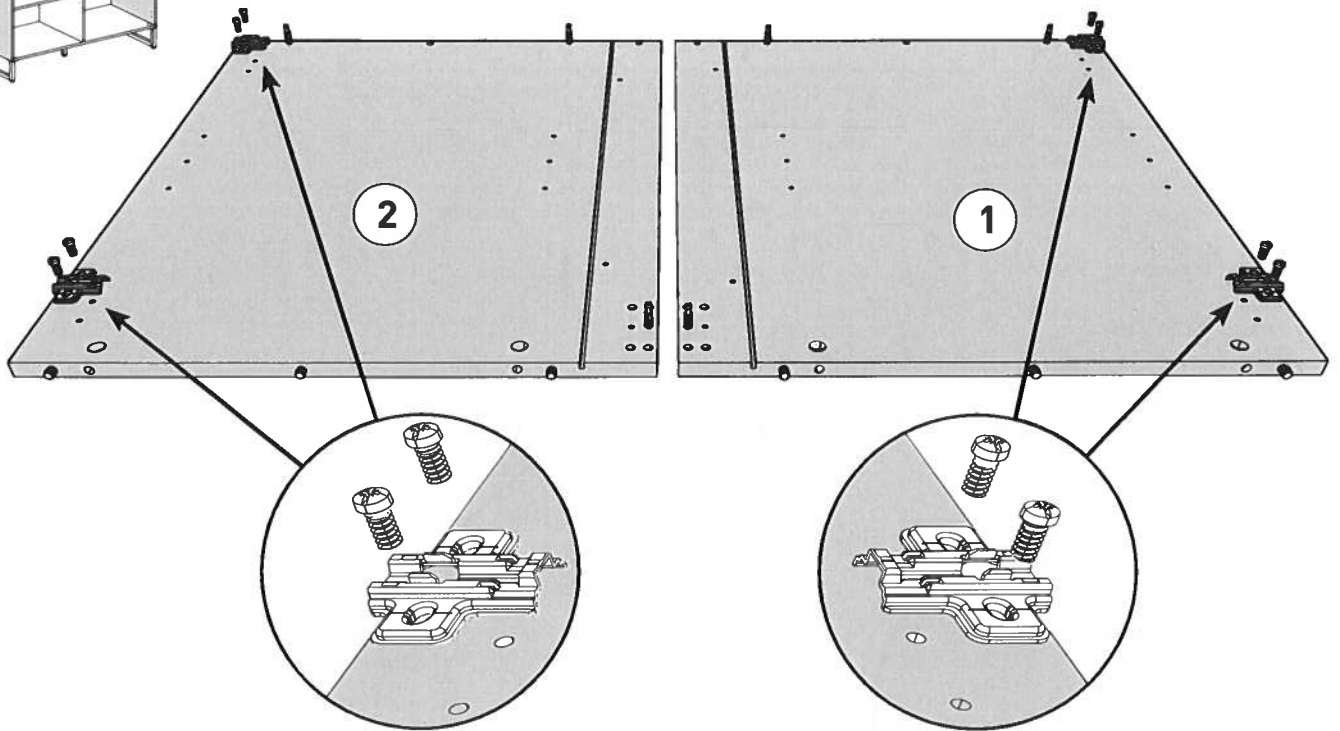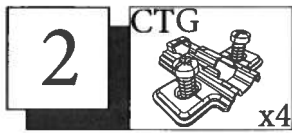

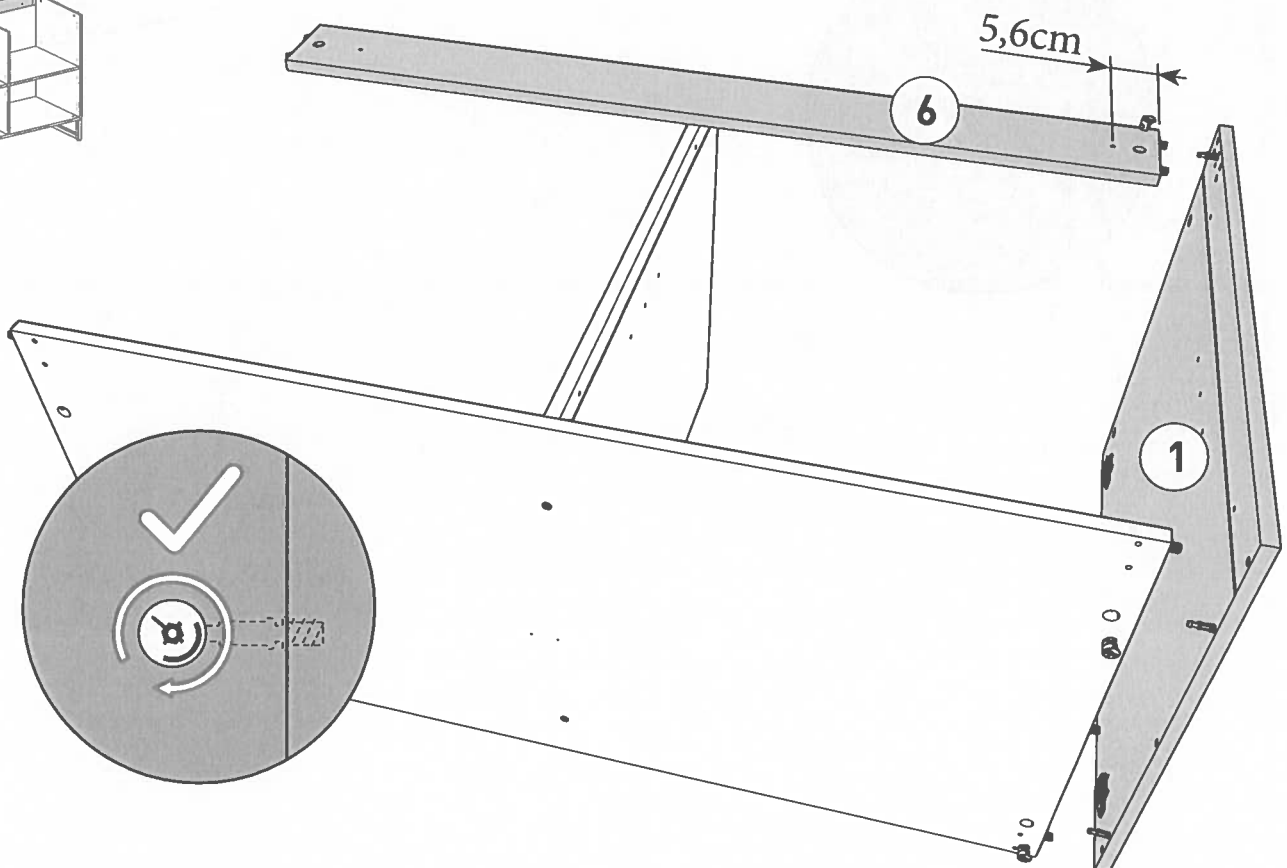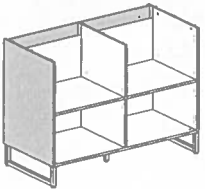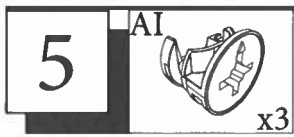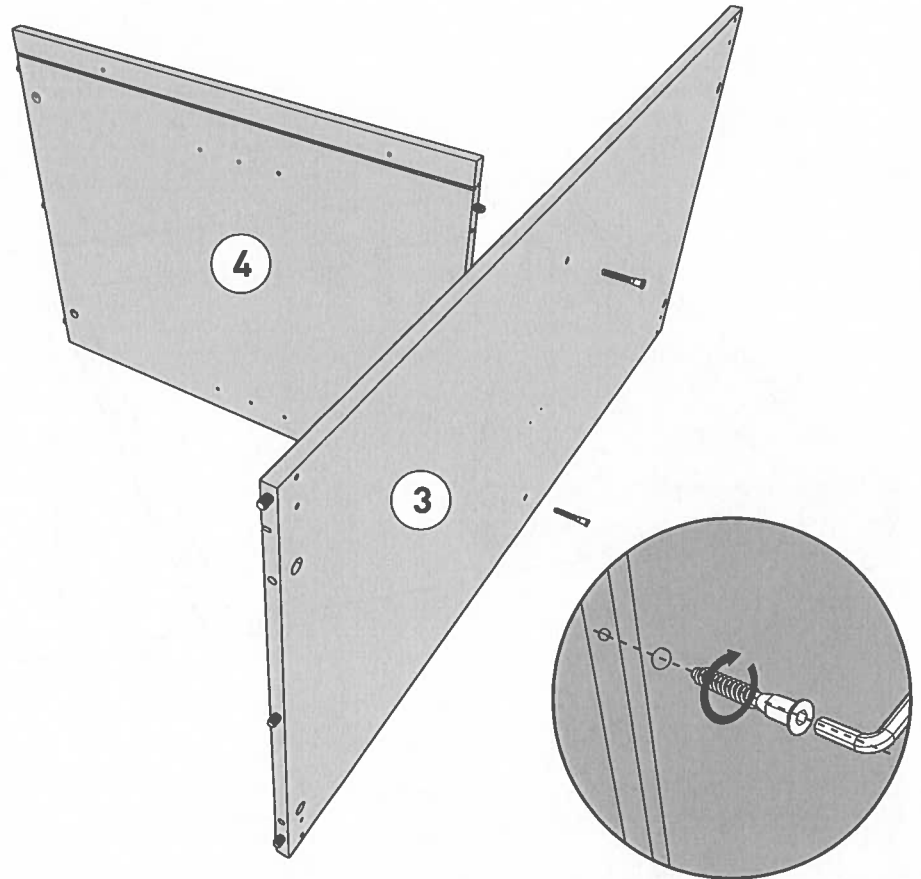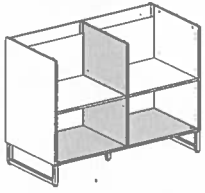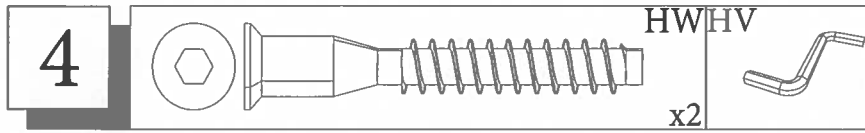

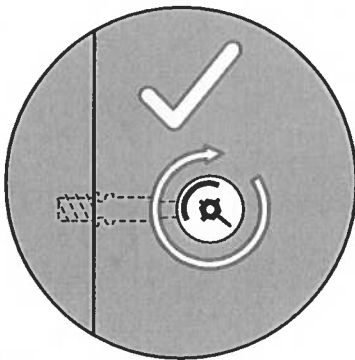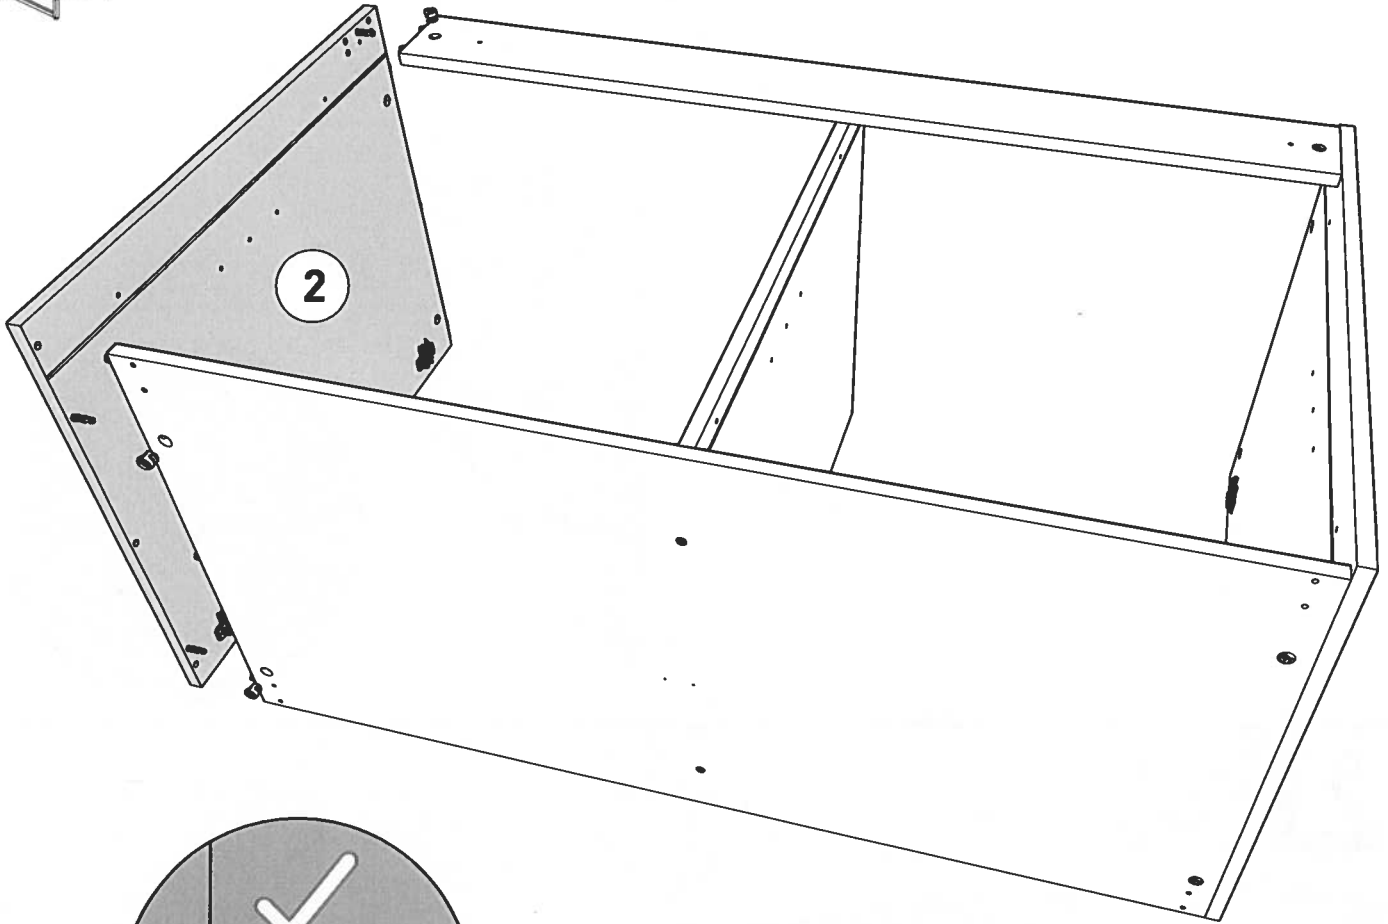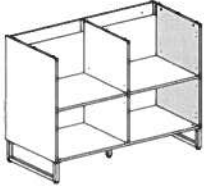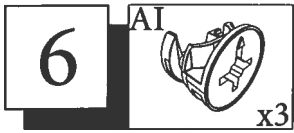

7

+



VMF1 AKJ

x8









x8




PIE1

x4

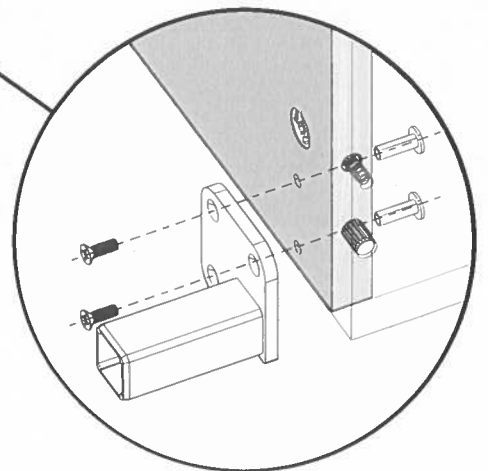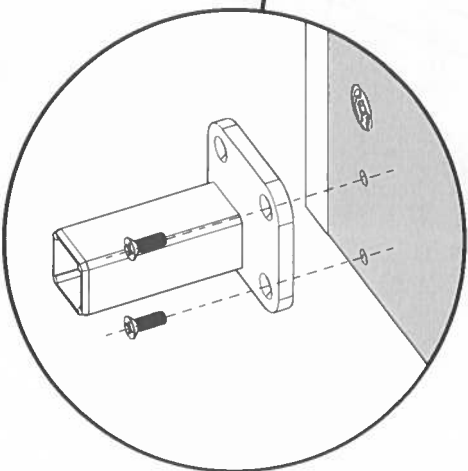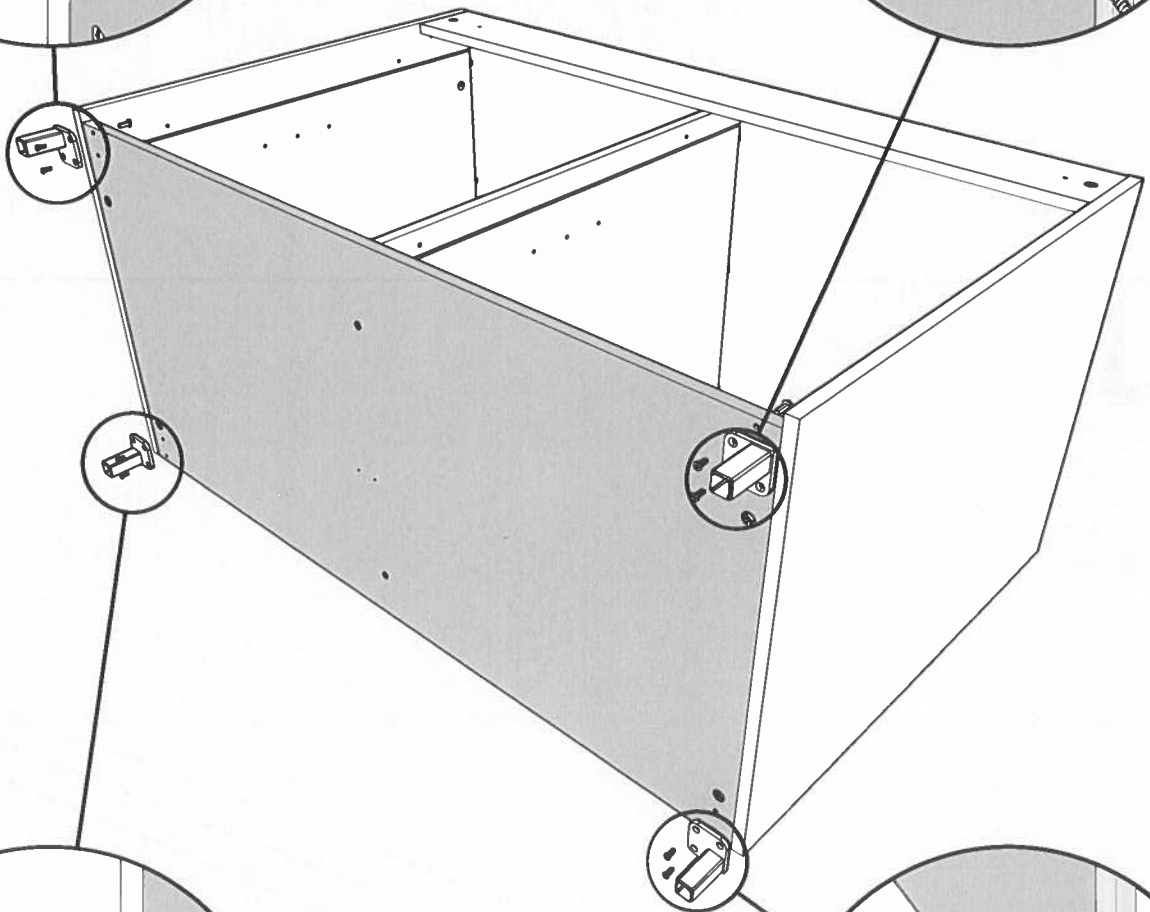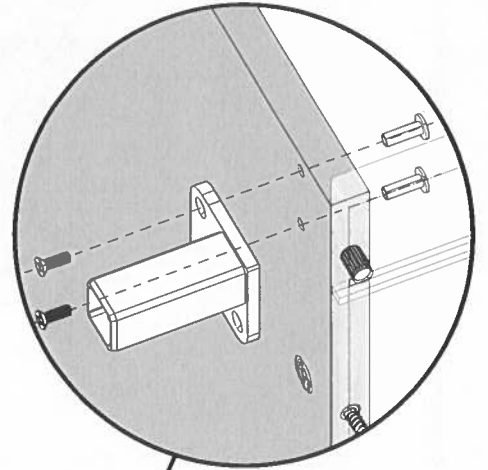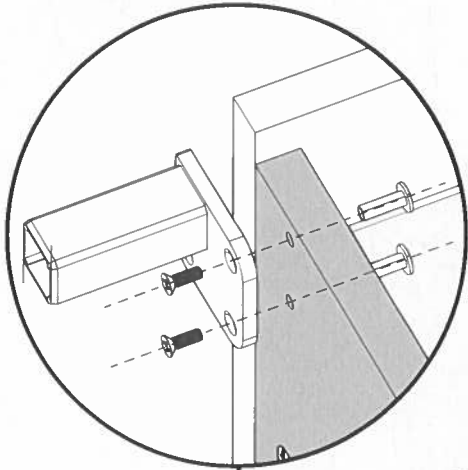
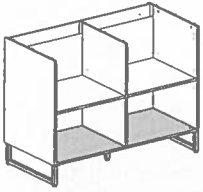


8


WF

x8

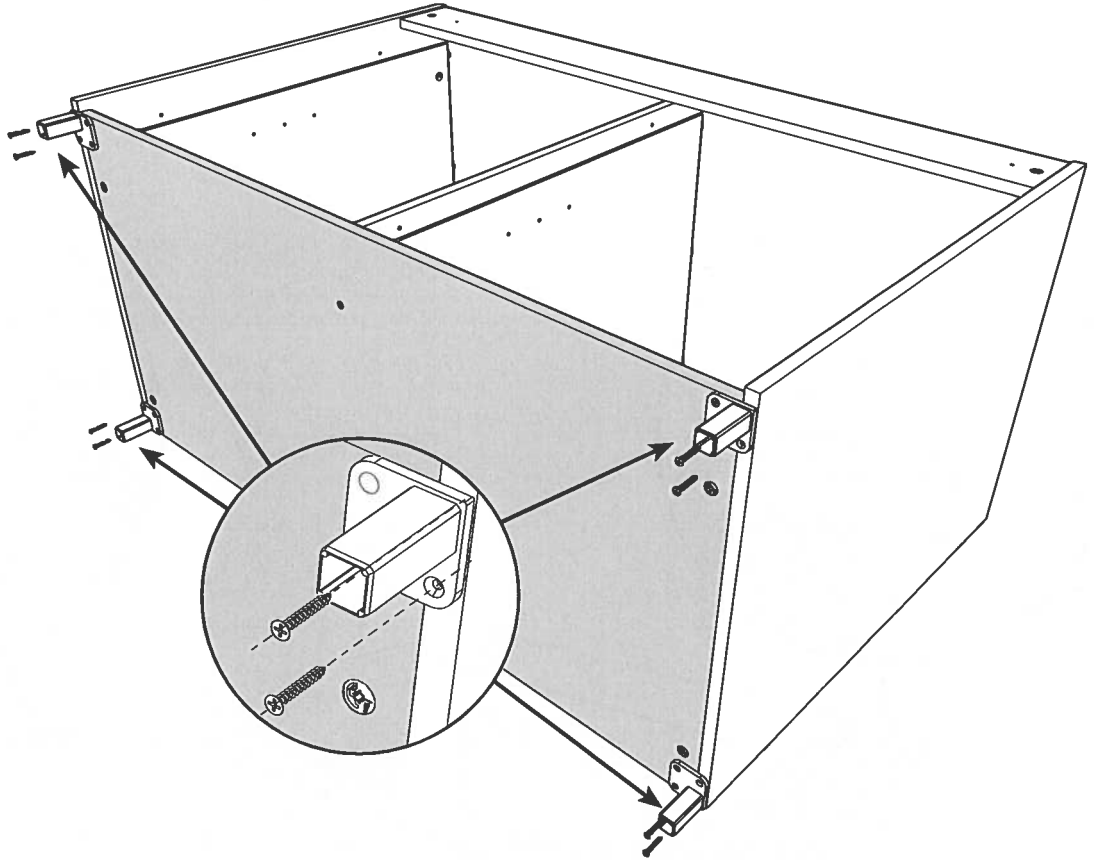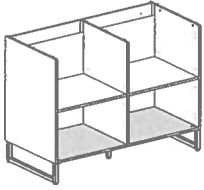


9

PIE3











x2

PIE4





x4

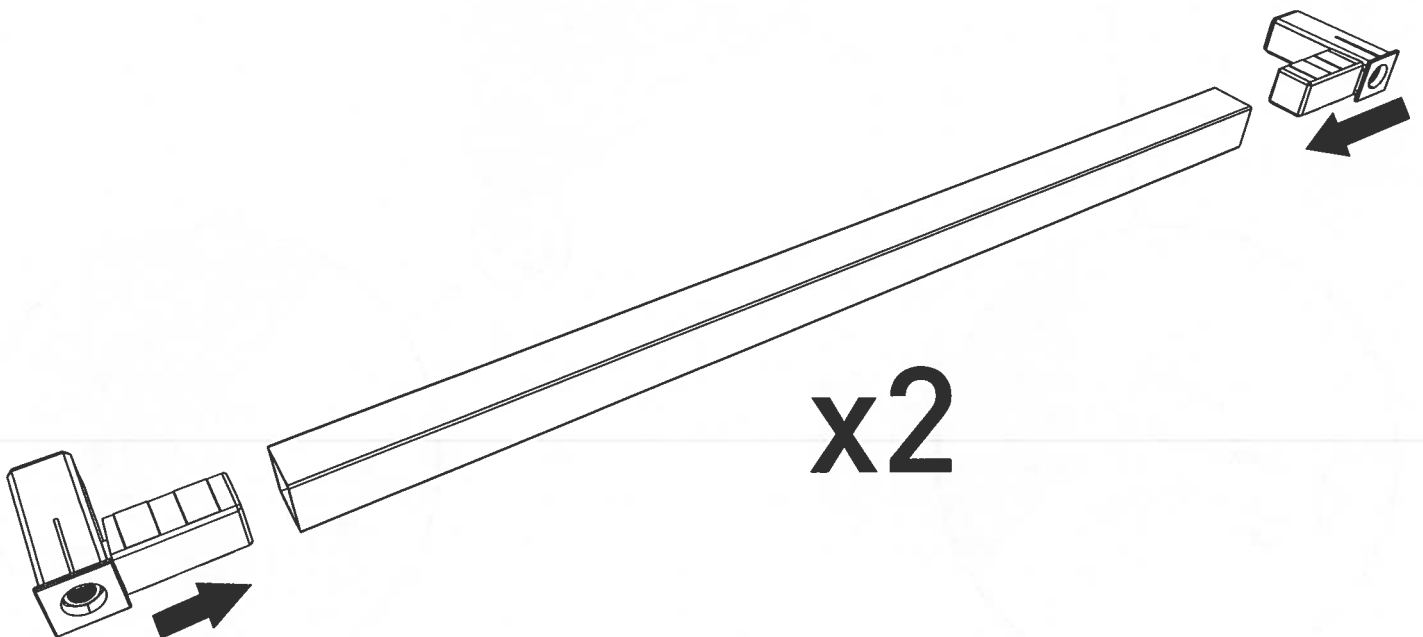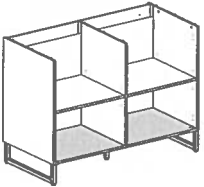

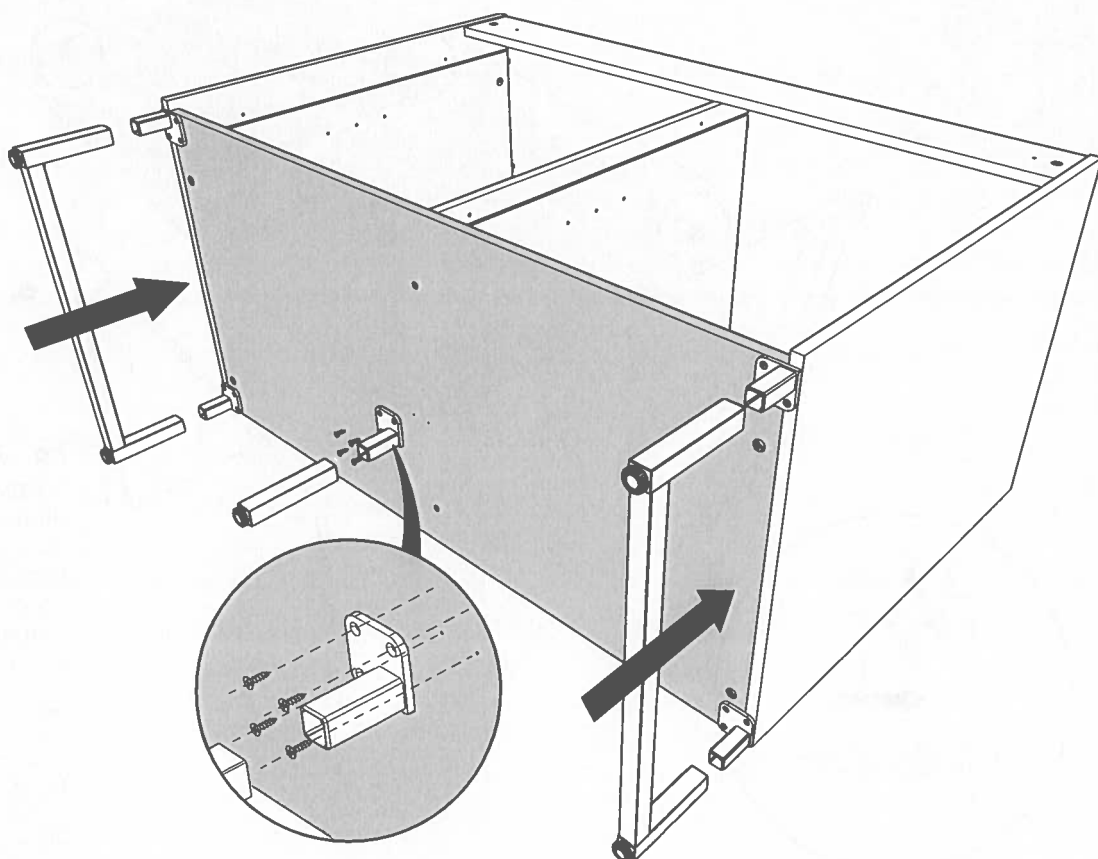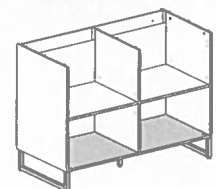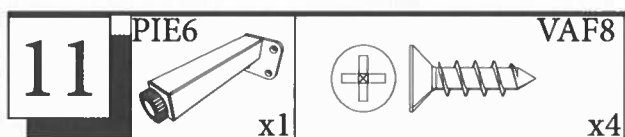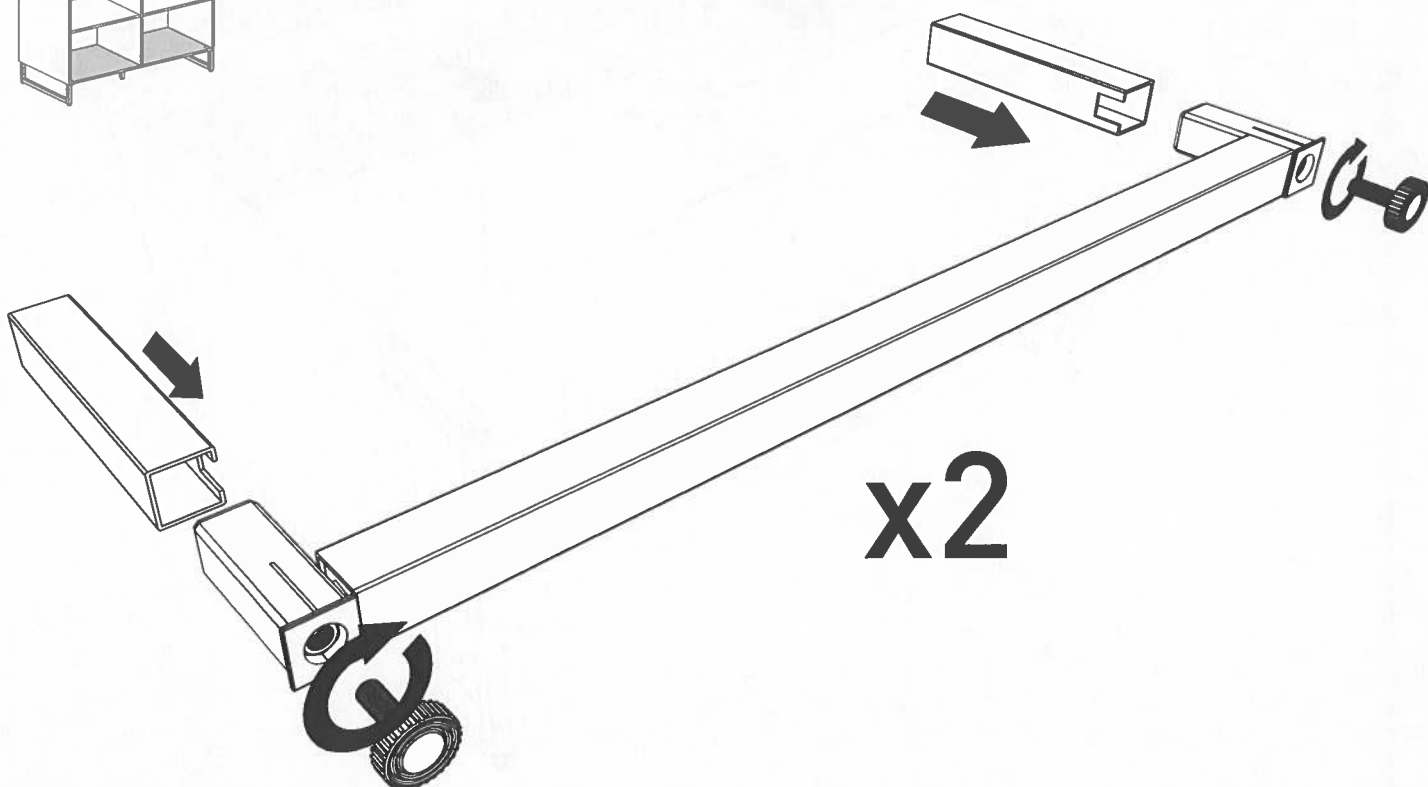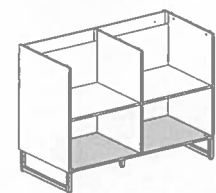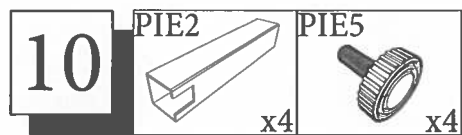


12


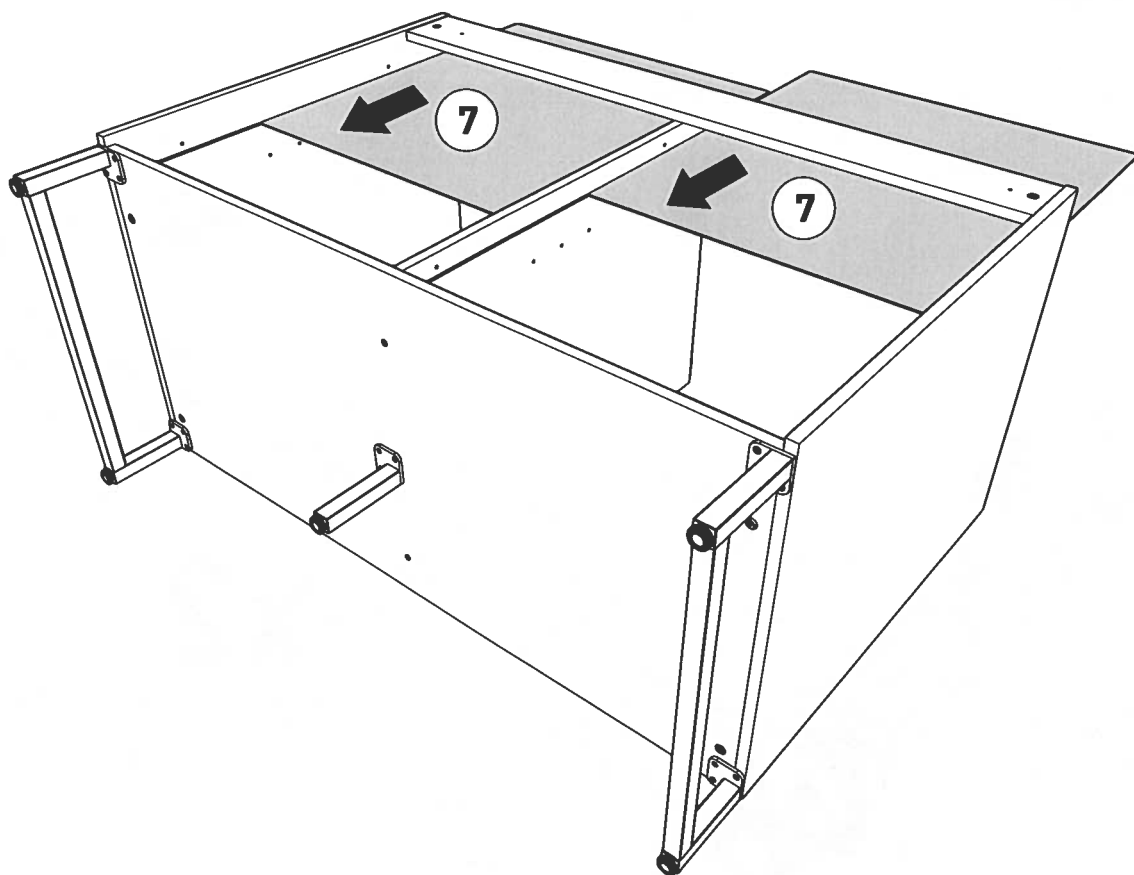
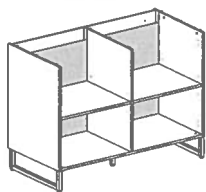


13

EP




x4

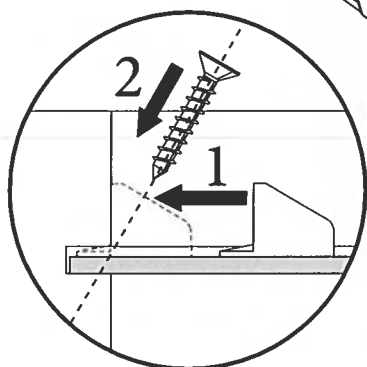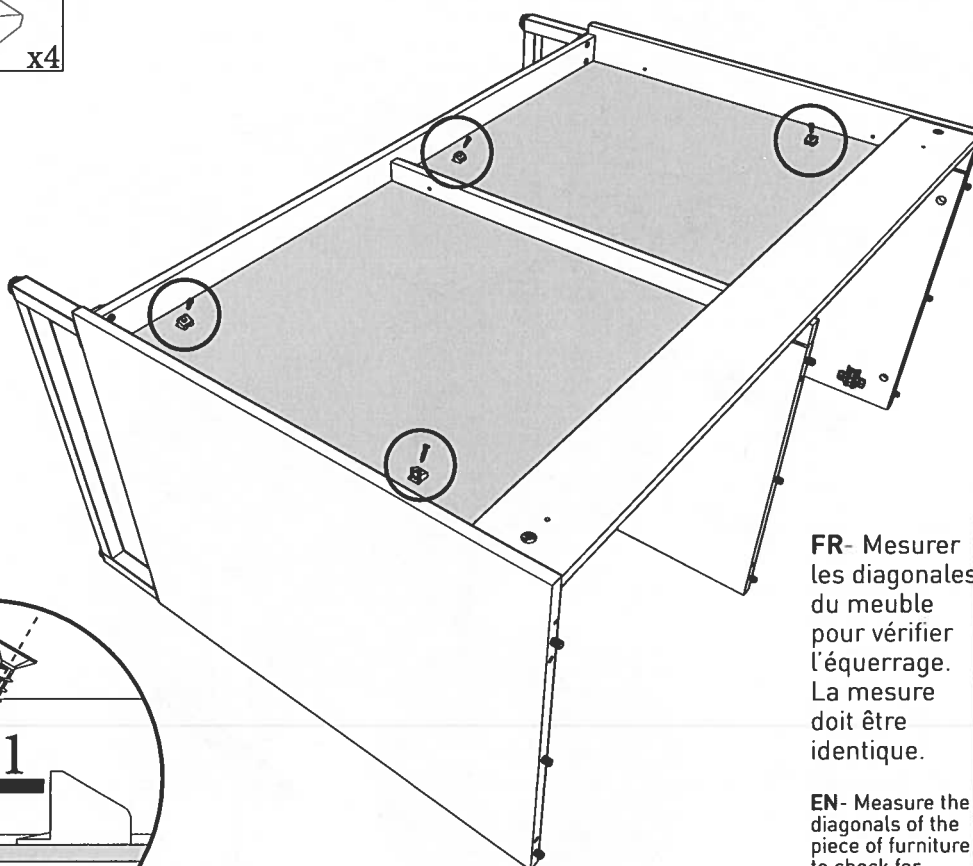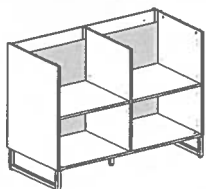


FR- Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.



EN- Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.



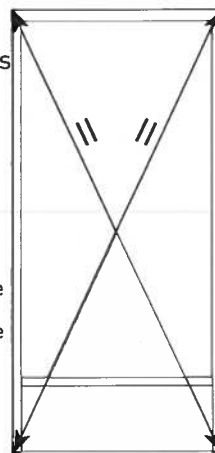


14 BSD x6

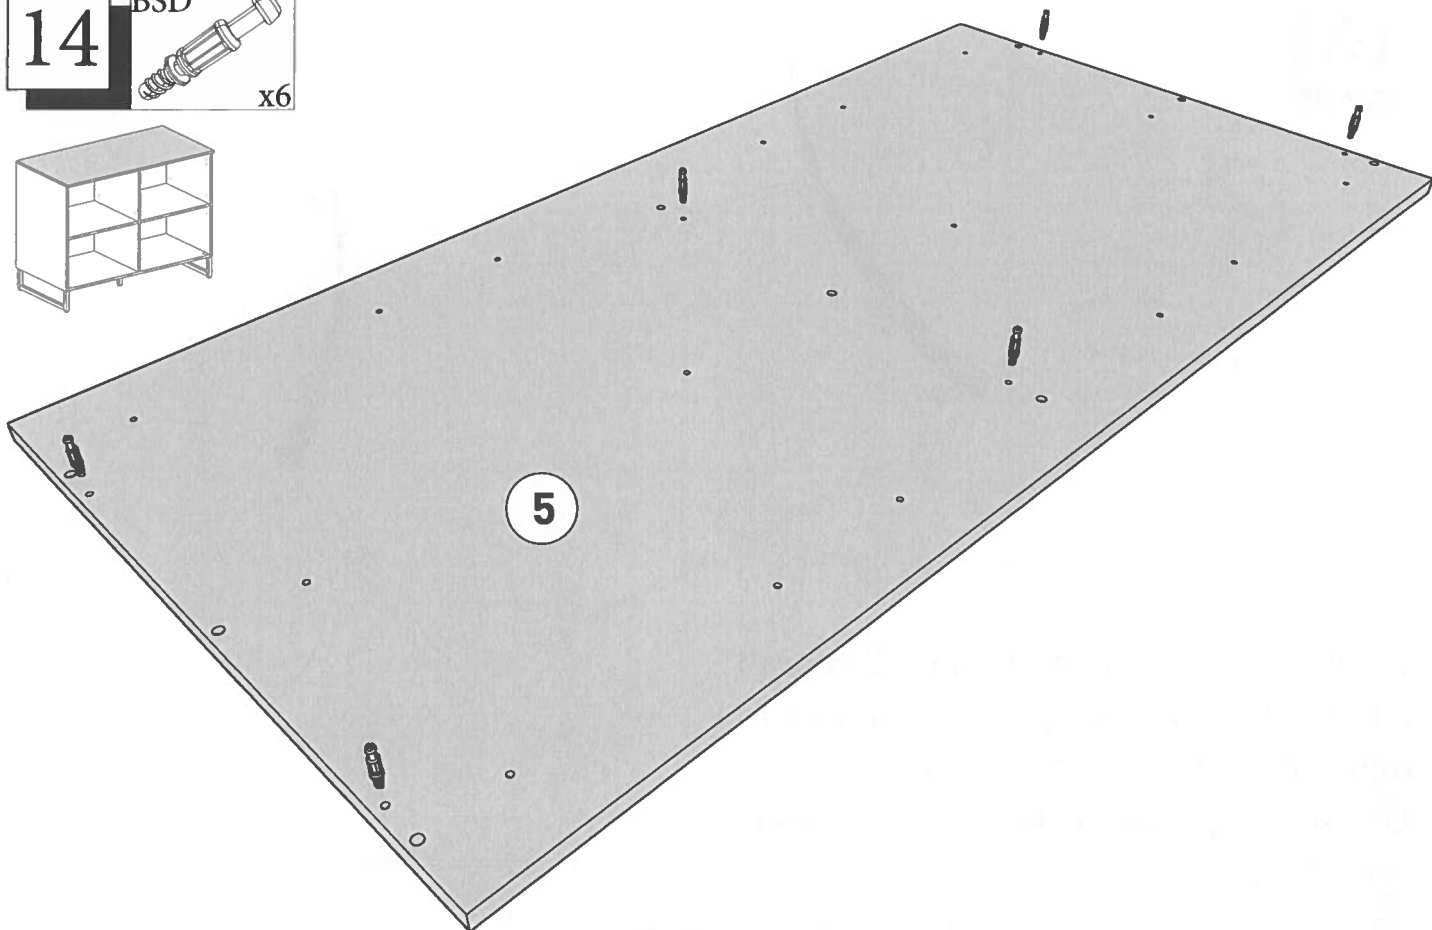

15 AI x6

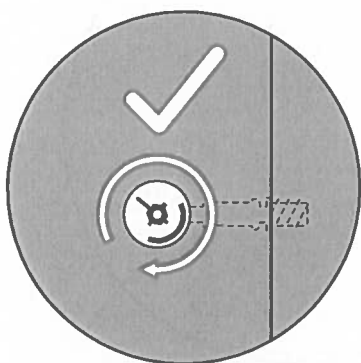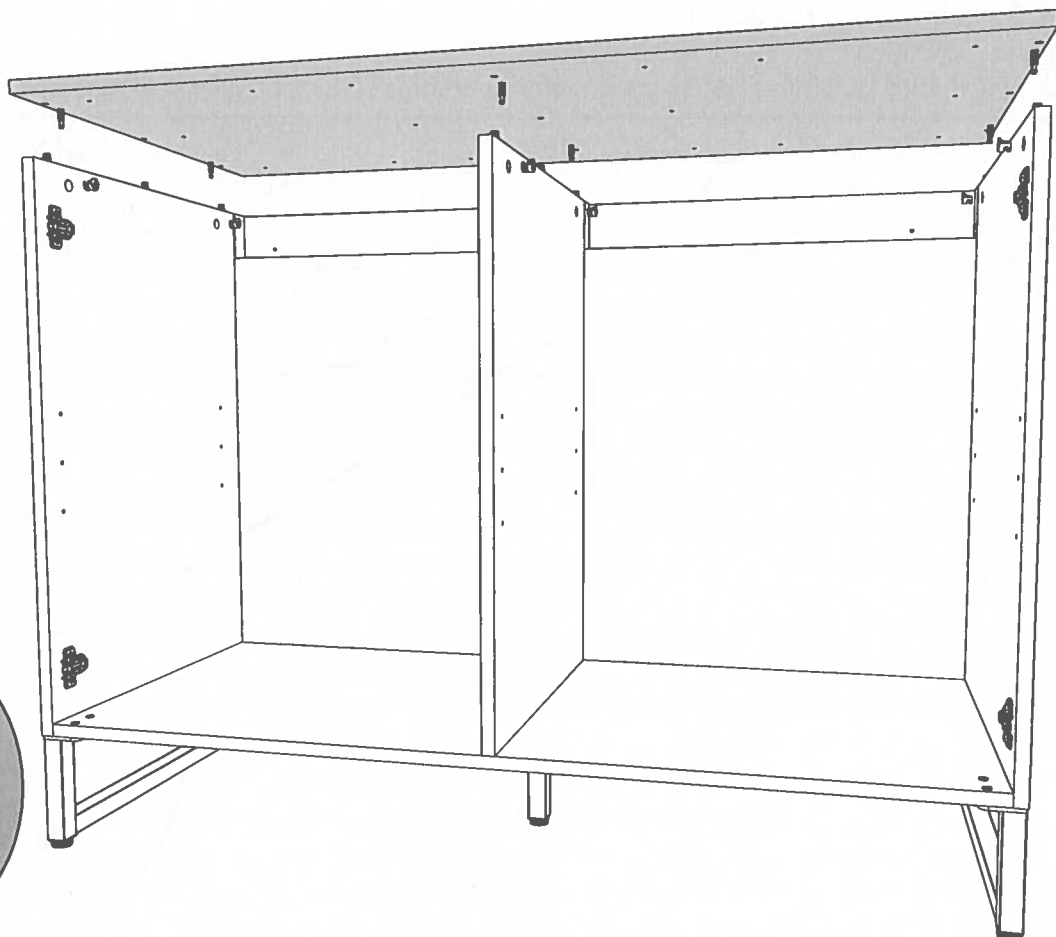

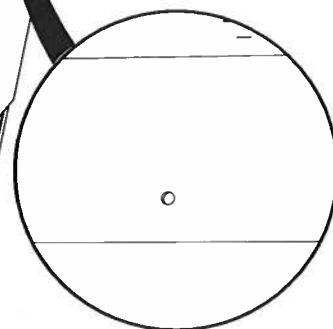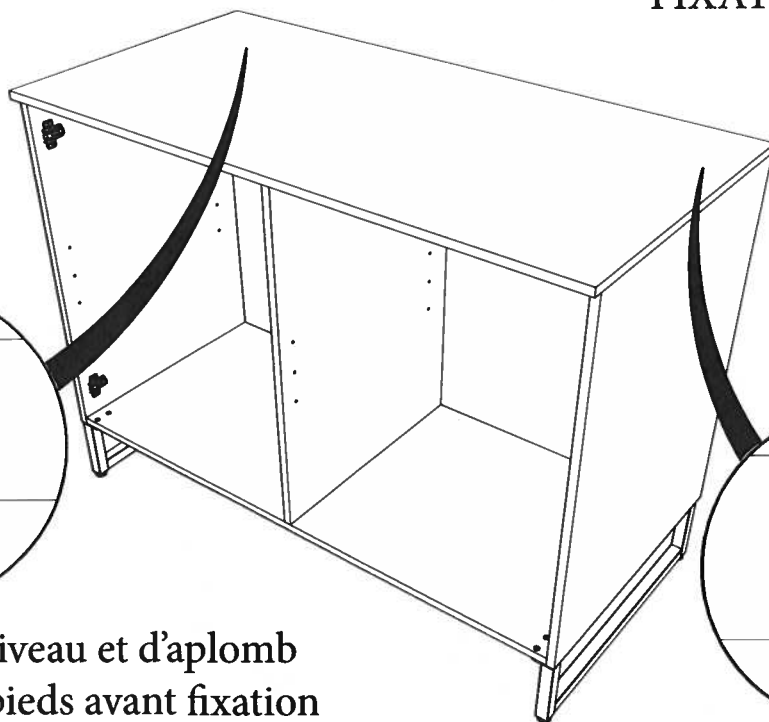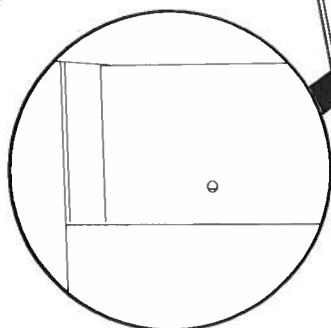

Régler le meuble de niveau et d'aplomb à l'aide des vérins de pieds avant fixation définitive du meuble au mur.

Utiliser les perçages de la traverse pour cette fixation.




FR-Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.


Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.

EN-For your safety : the unit should be secured to the wall.

NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.



FIXATION DOS A DOS

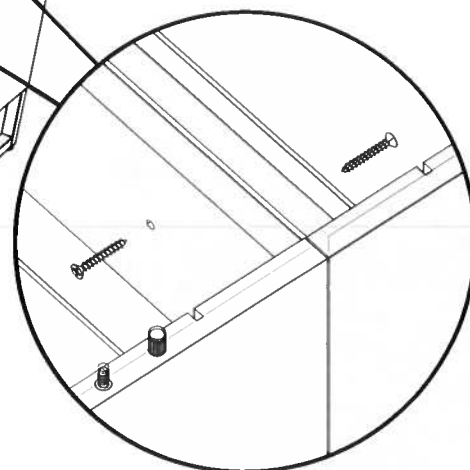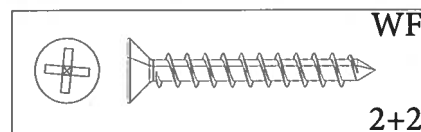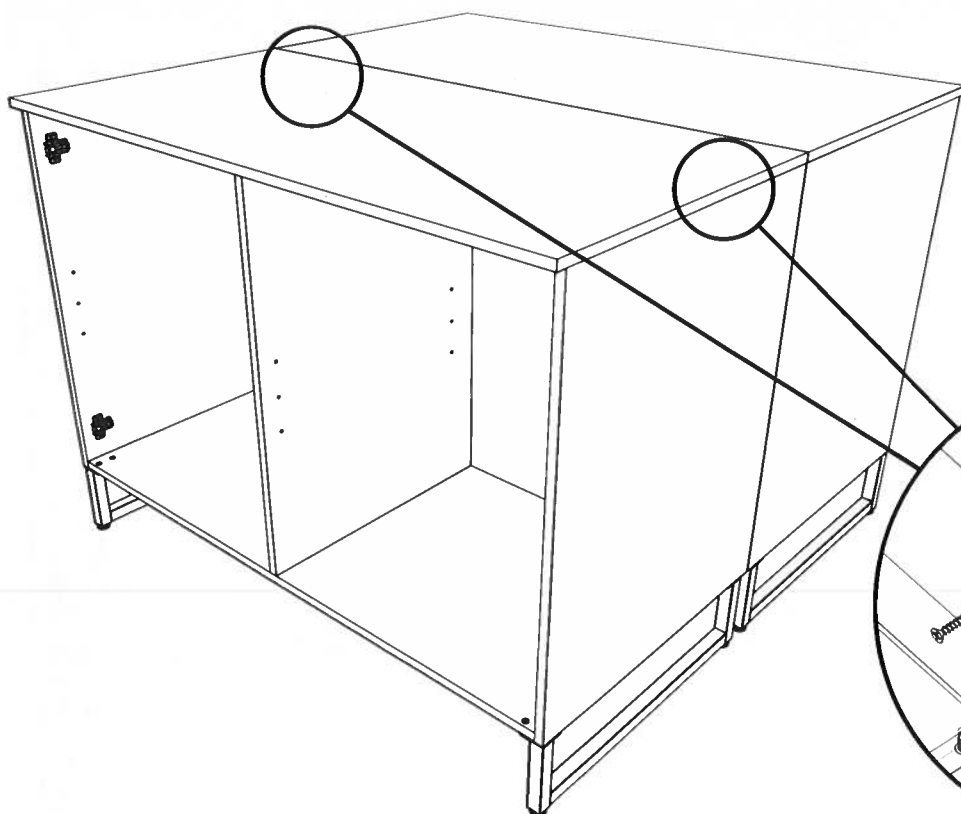




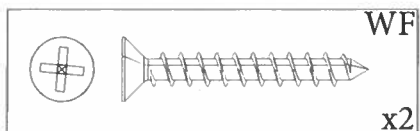


FIXATION COTE A COTE




Percer un avant trou avant de visser vos meubles

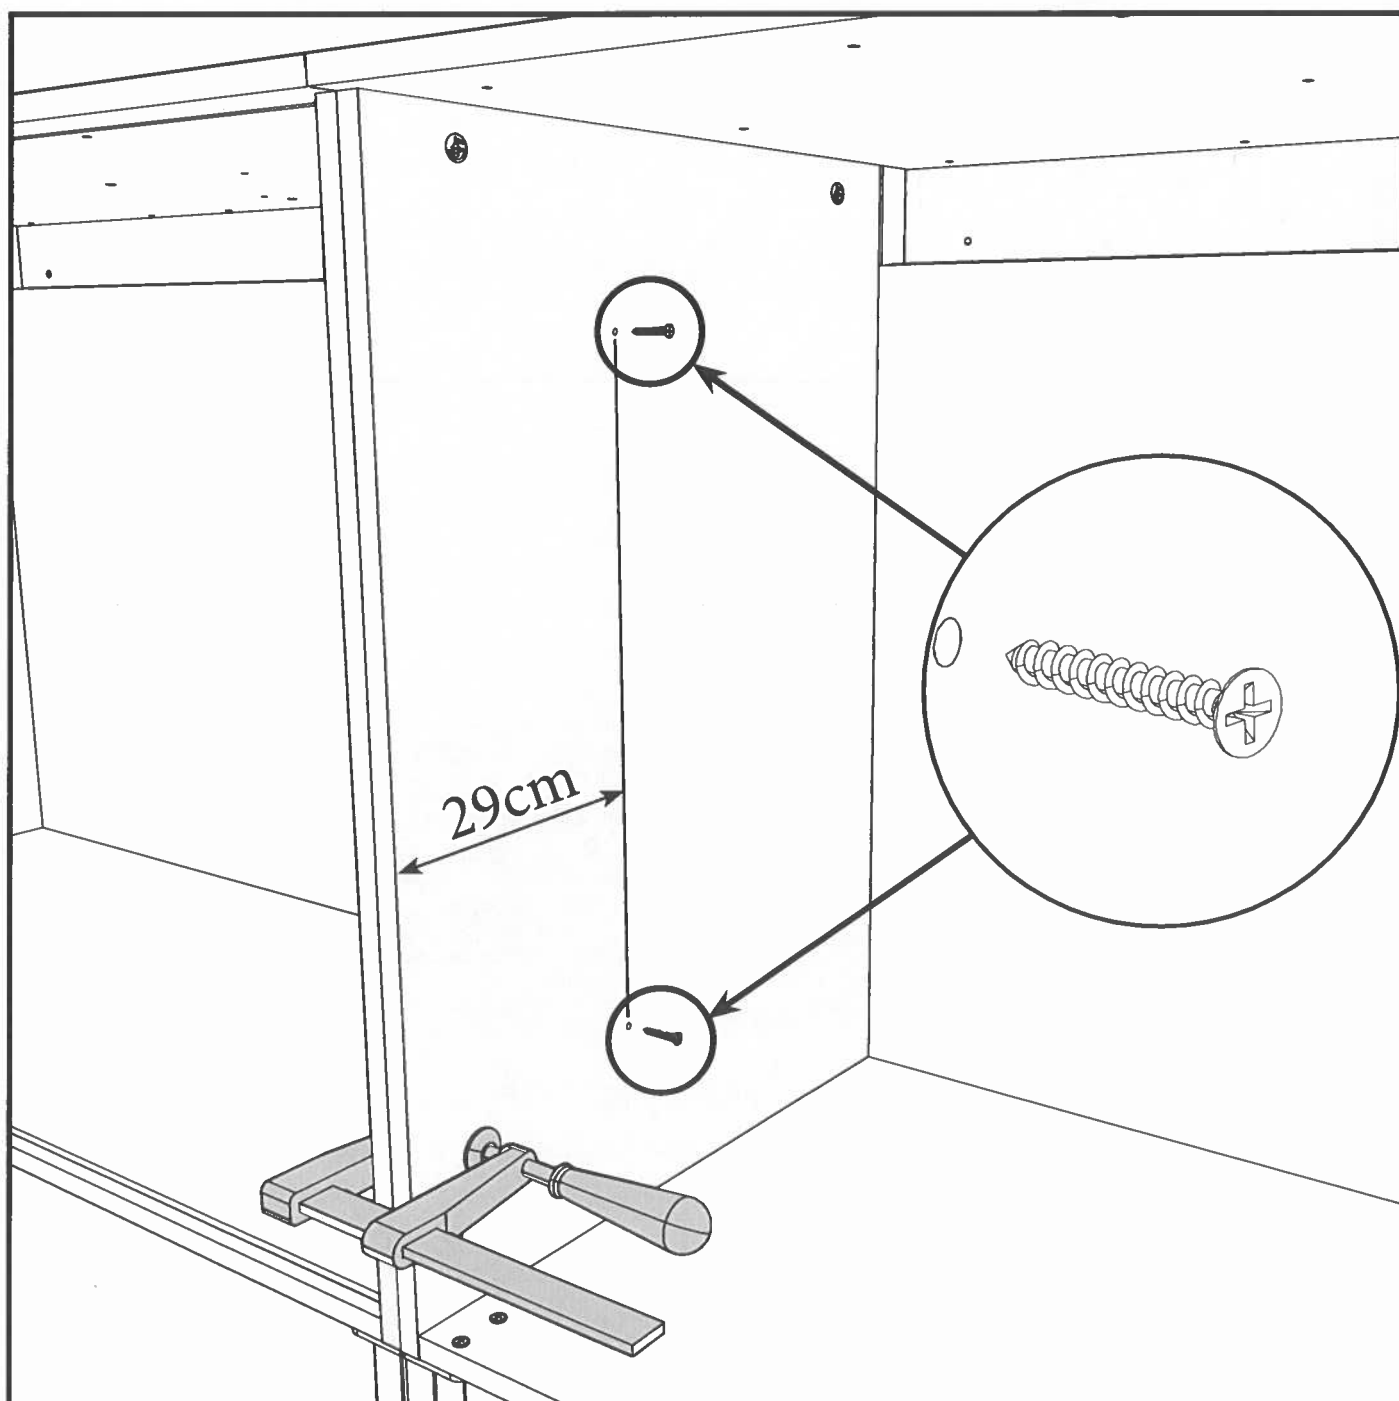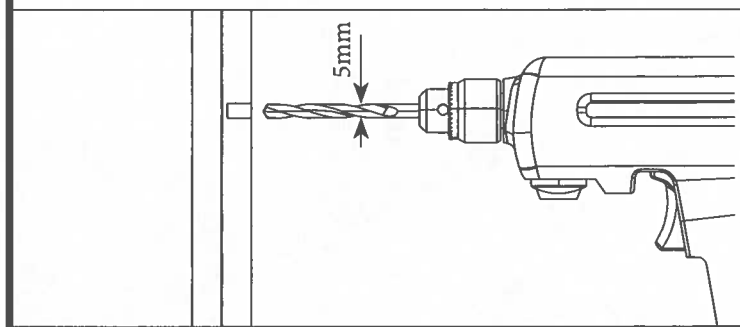


17 BWD x8

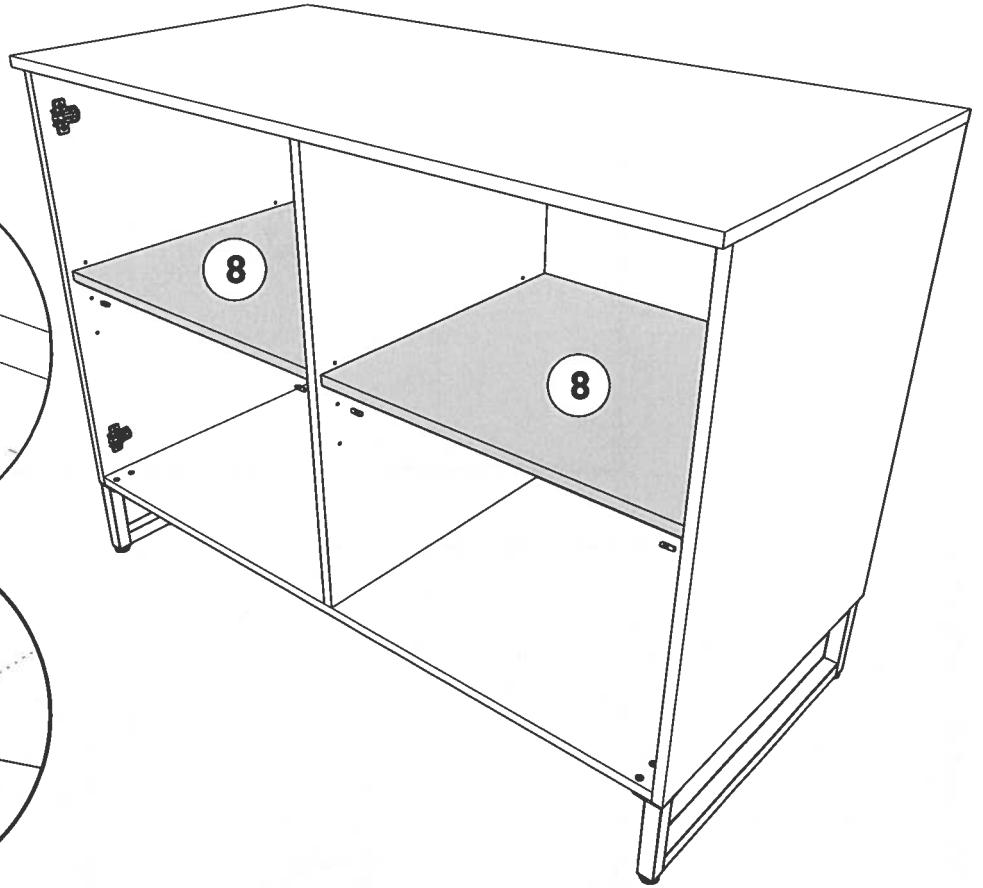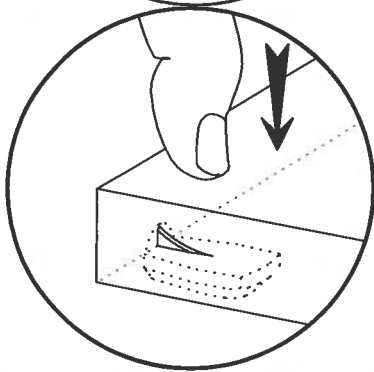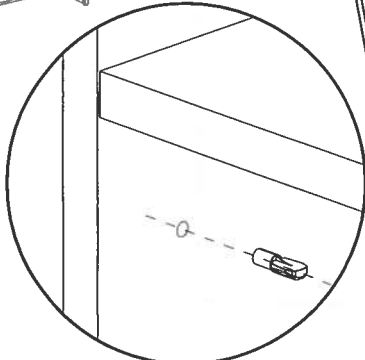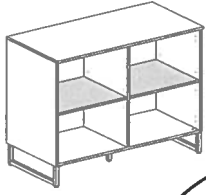






18 CTF x4

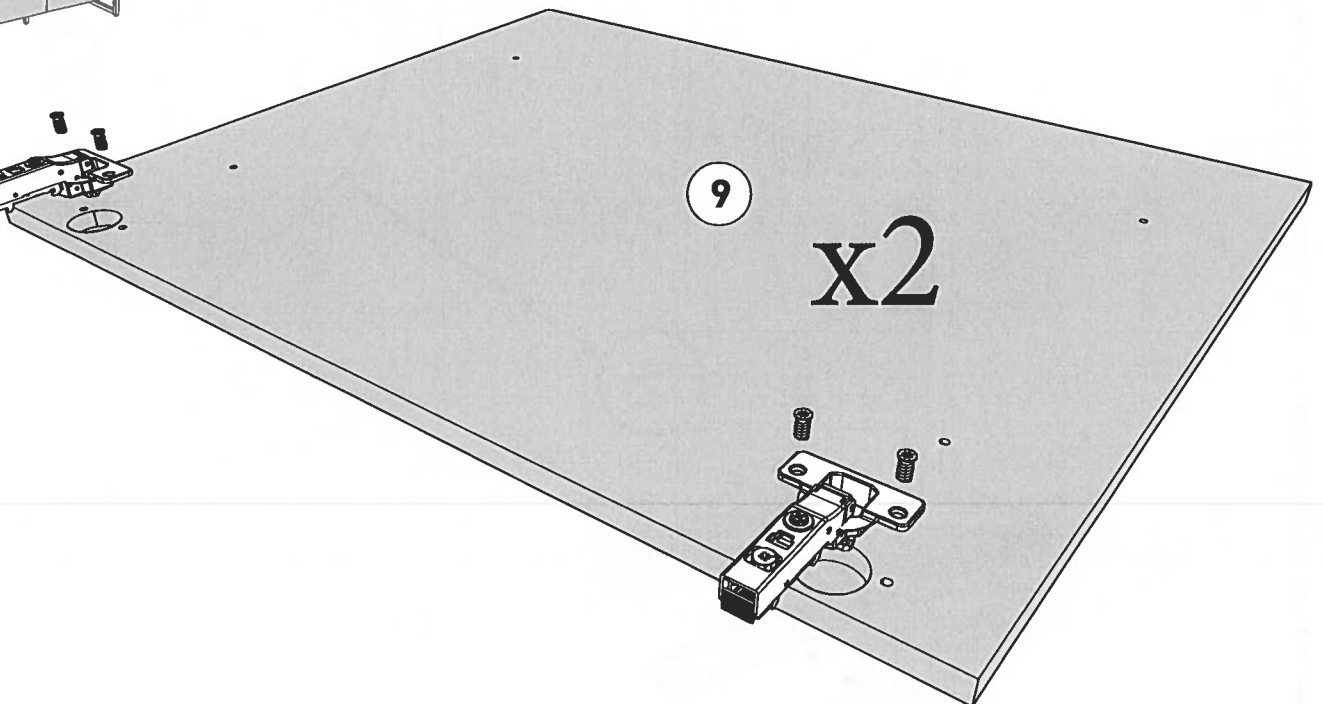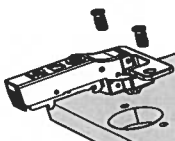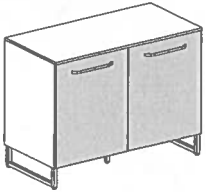

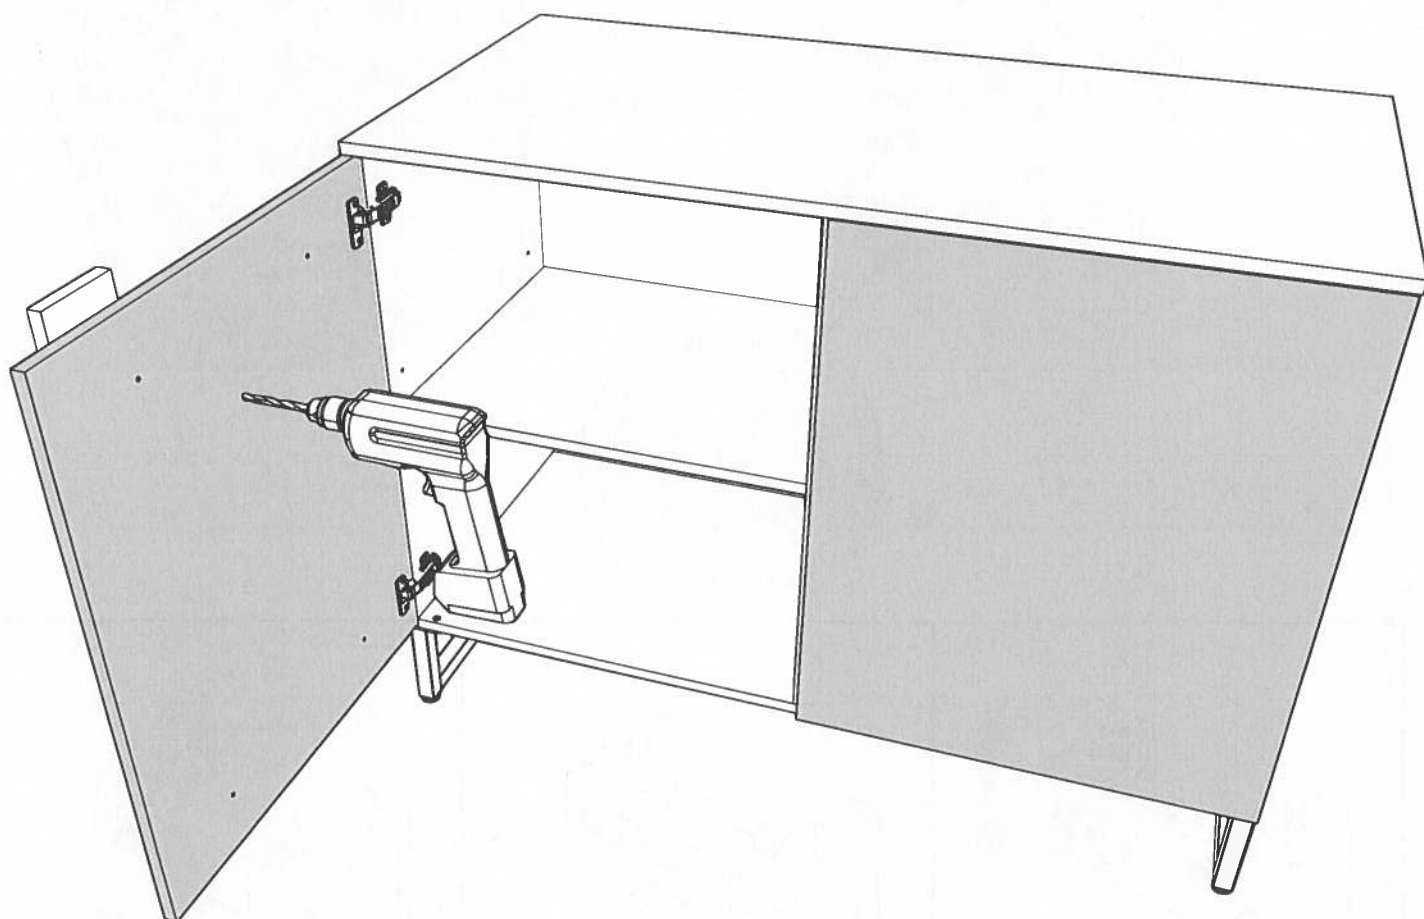


Utiliser une cale pour percer les trous de poignée

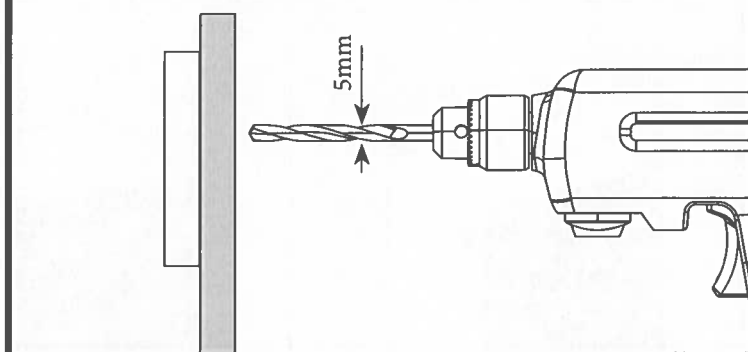

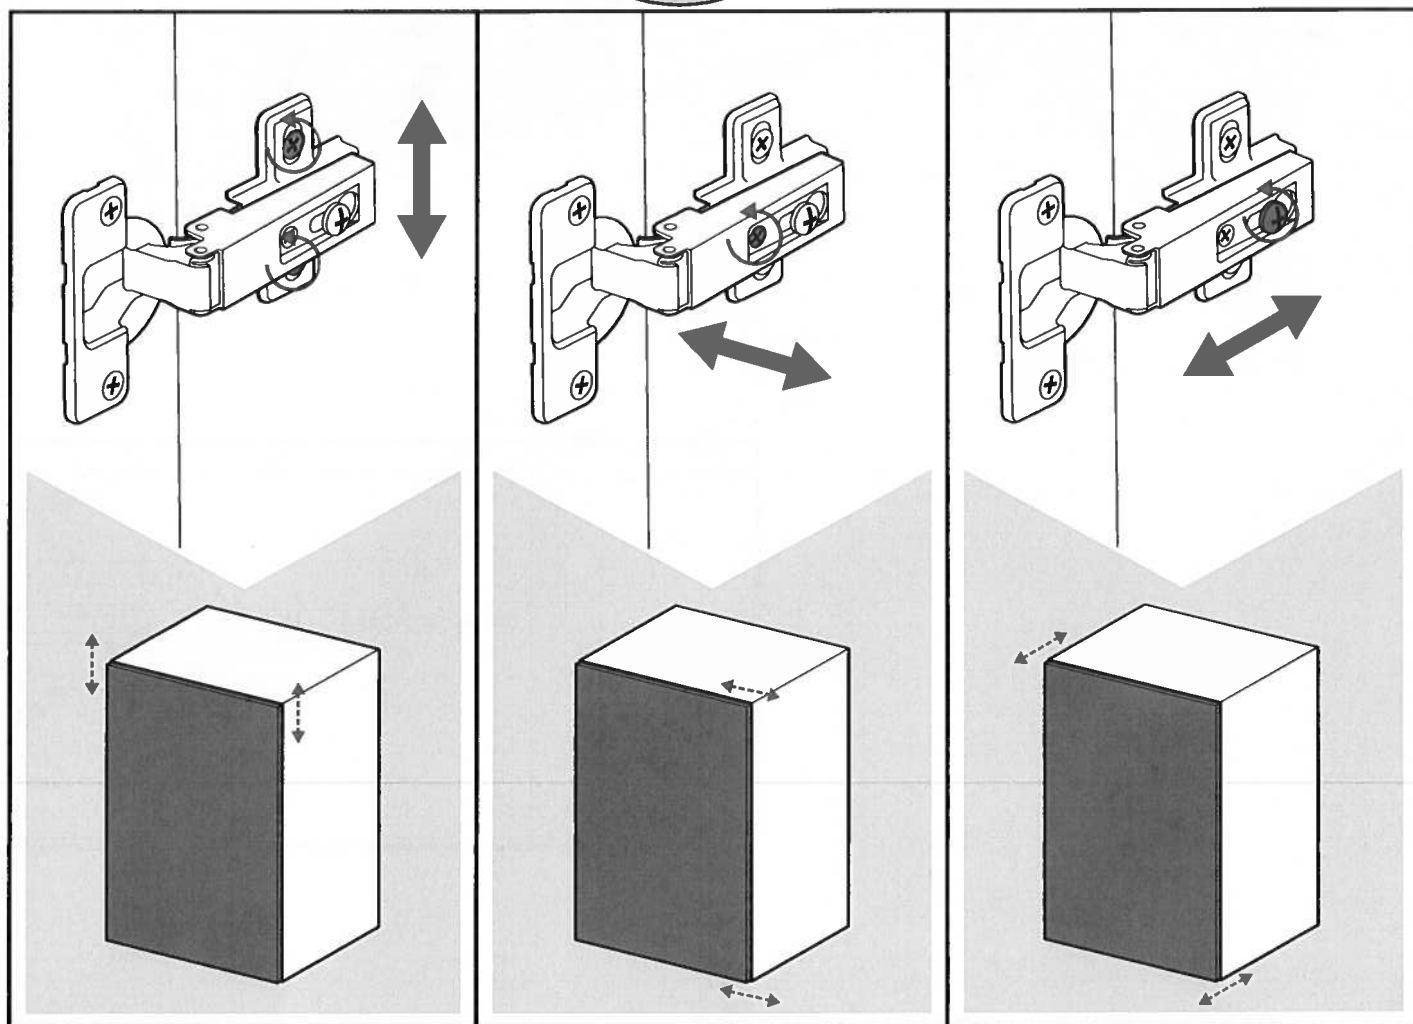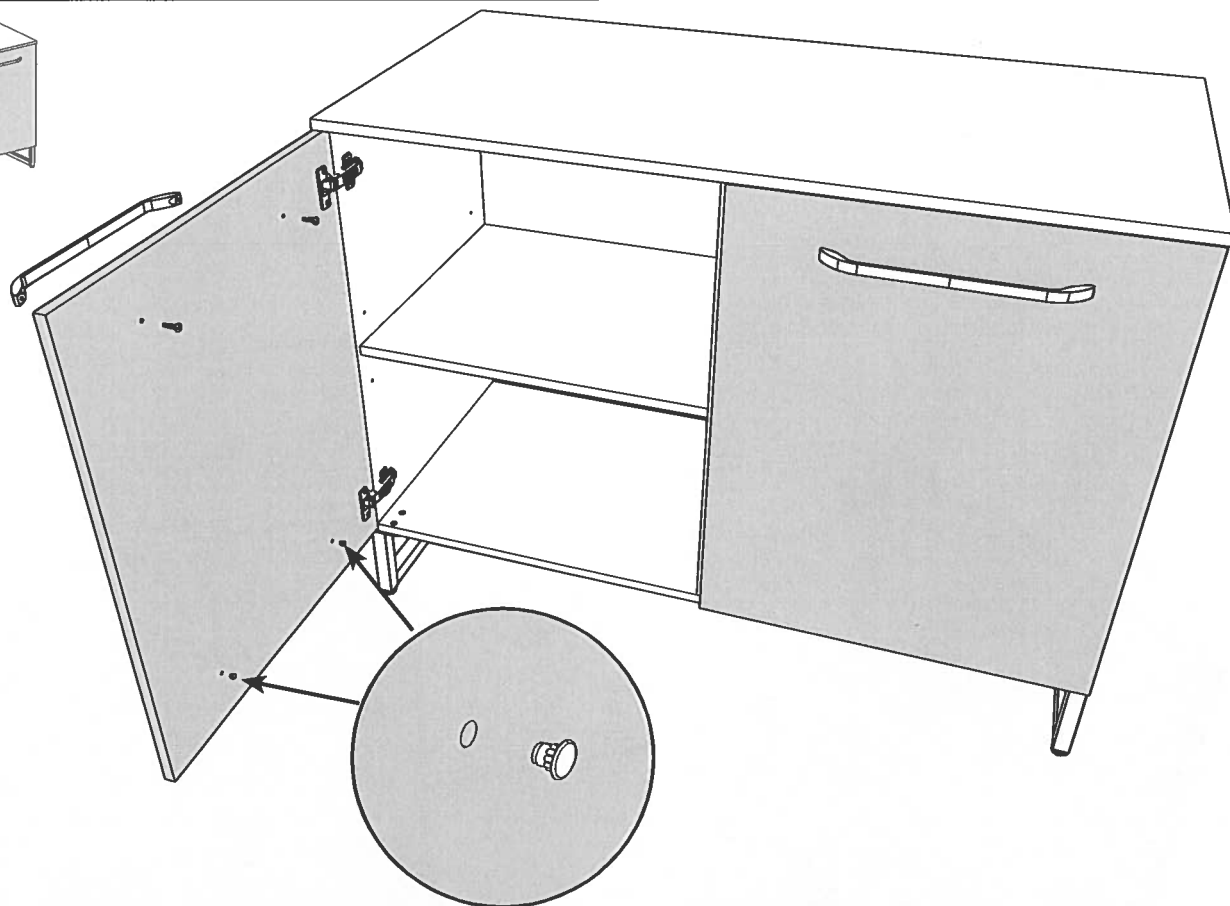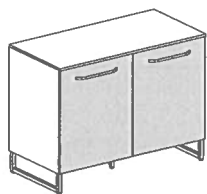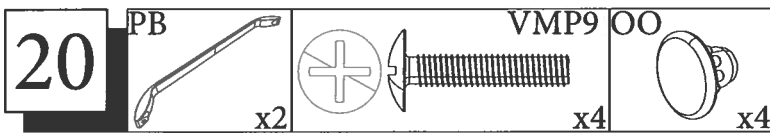


Pour tout meuble seul en Îlot ou même côte à côte non fixé au mur,
il est formellement INTERDIT de mettre un plan de travail.

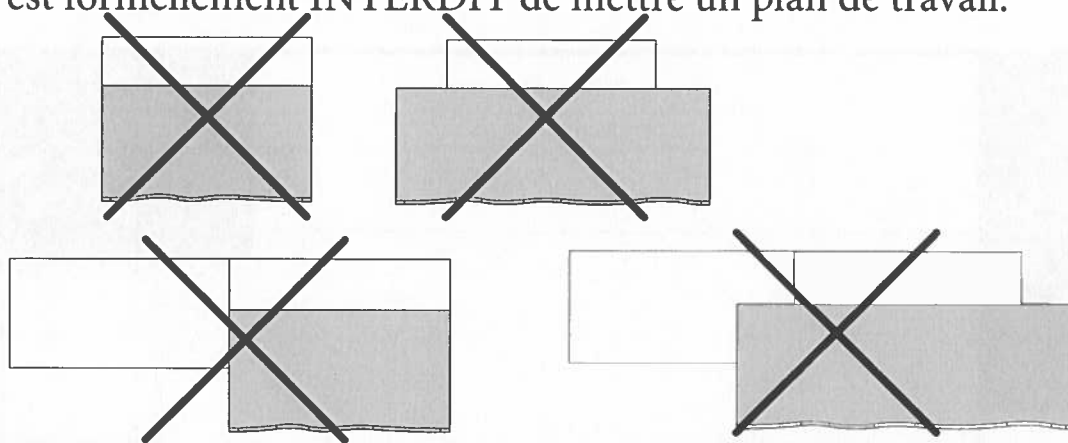


PLAN DE TRAVAIL EN OPTION (193012)

Exemples de configurations pour installer un plan de travail de longueur 120cm


OPTION 1

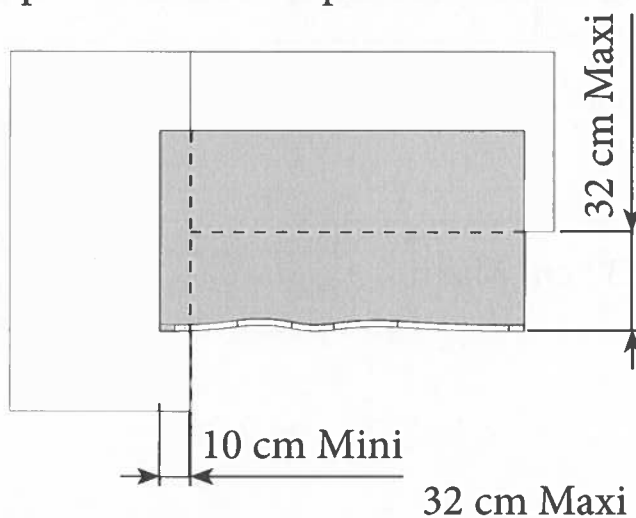

OPTION 2

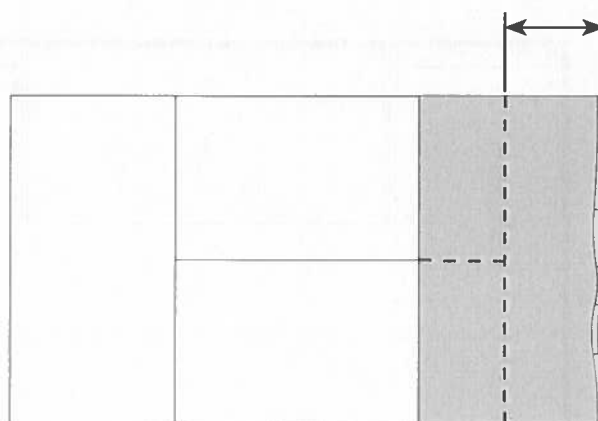


OPTION 3

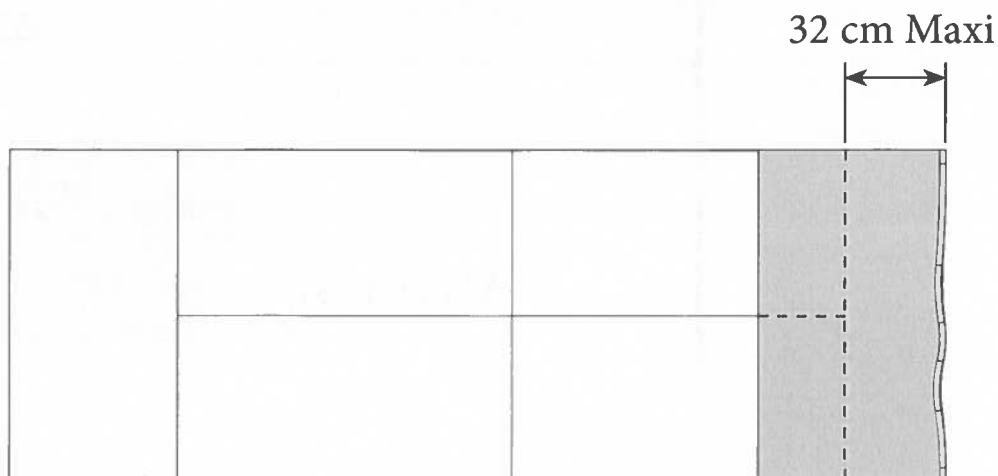

OPTION 4




OPTION 5

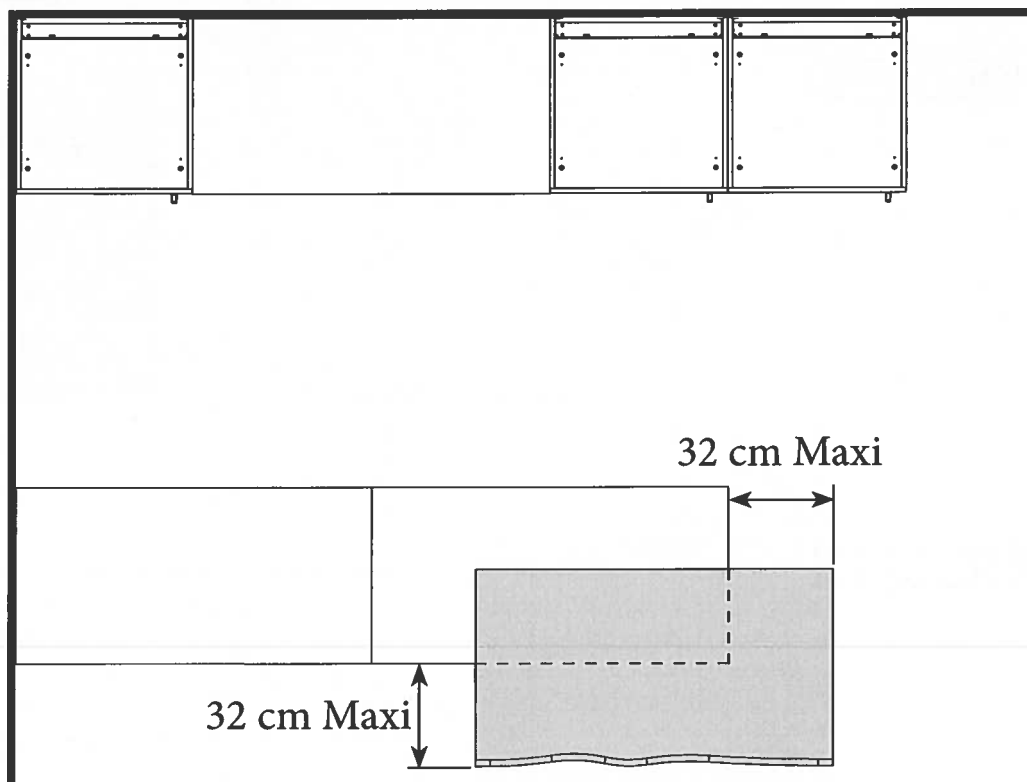


PLAN DE TRAVAIL EN OPTION (193018)

Exemples de configurations pour installer un plan de travail de longueur 180cm


OPTION 1

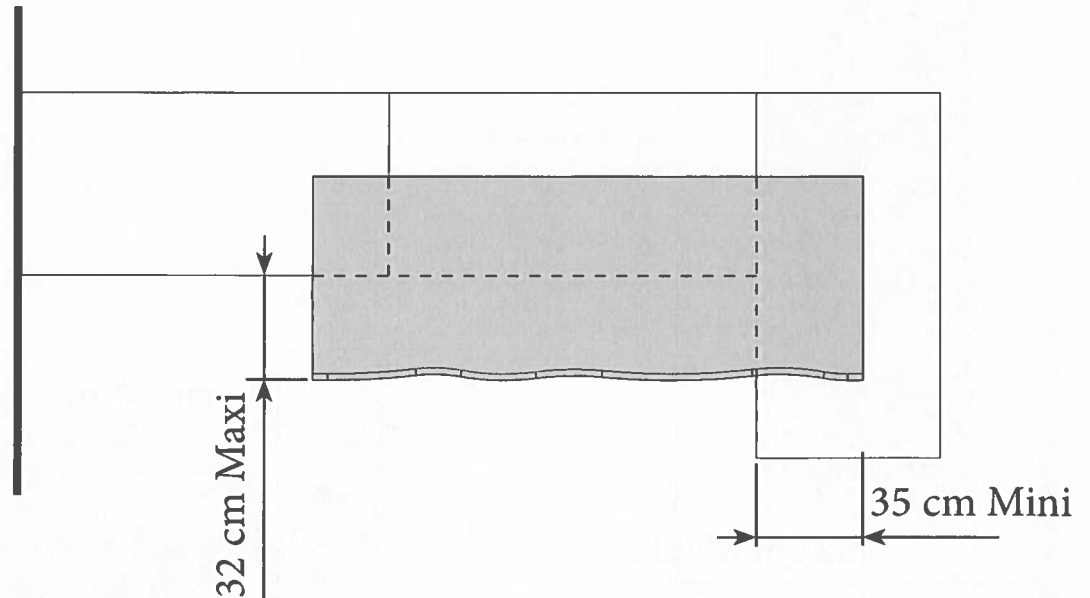


OPTION 2

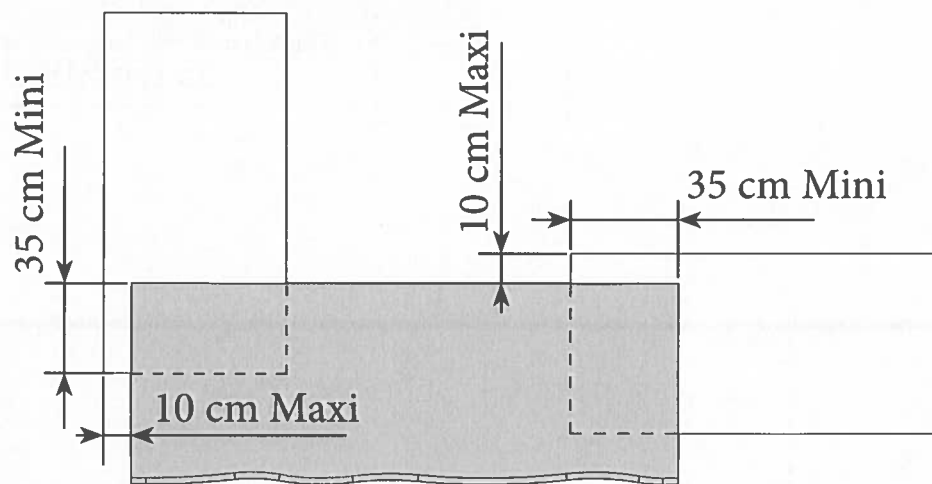


OPTION 3



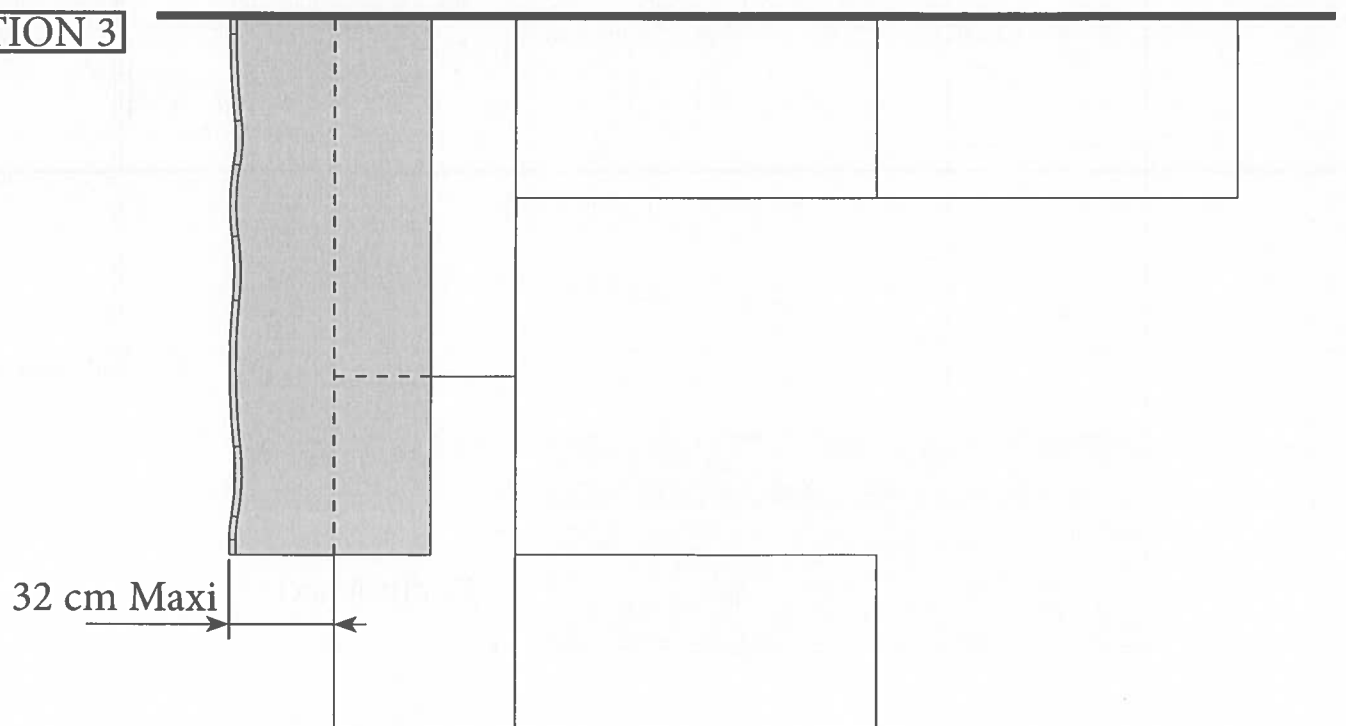


OPTION 4

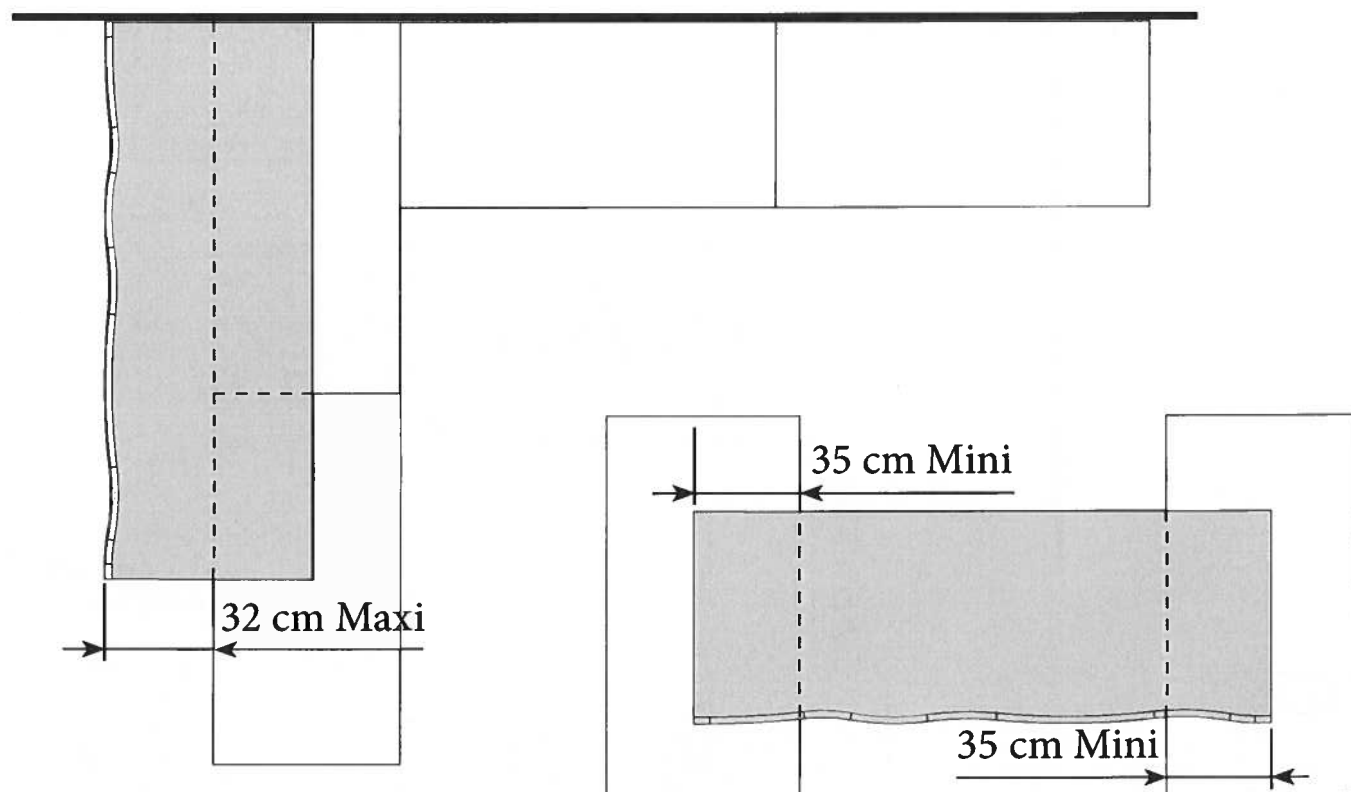


OPTION 5

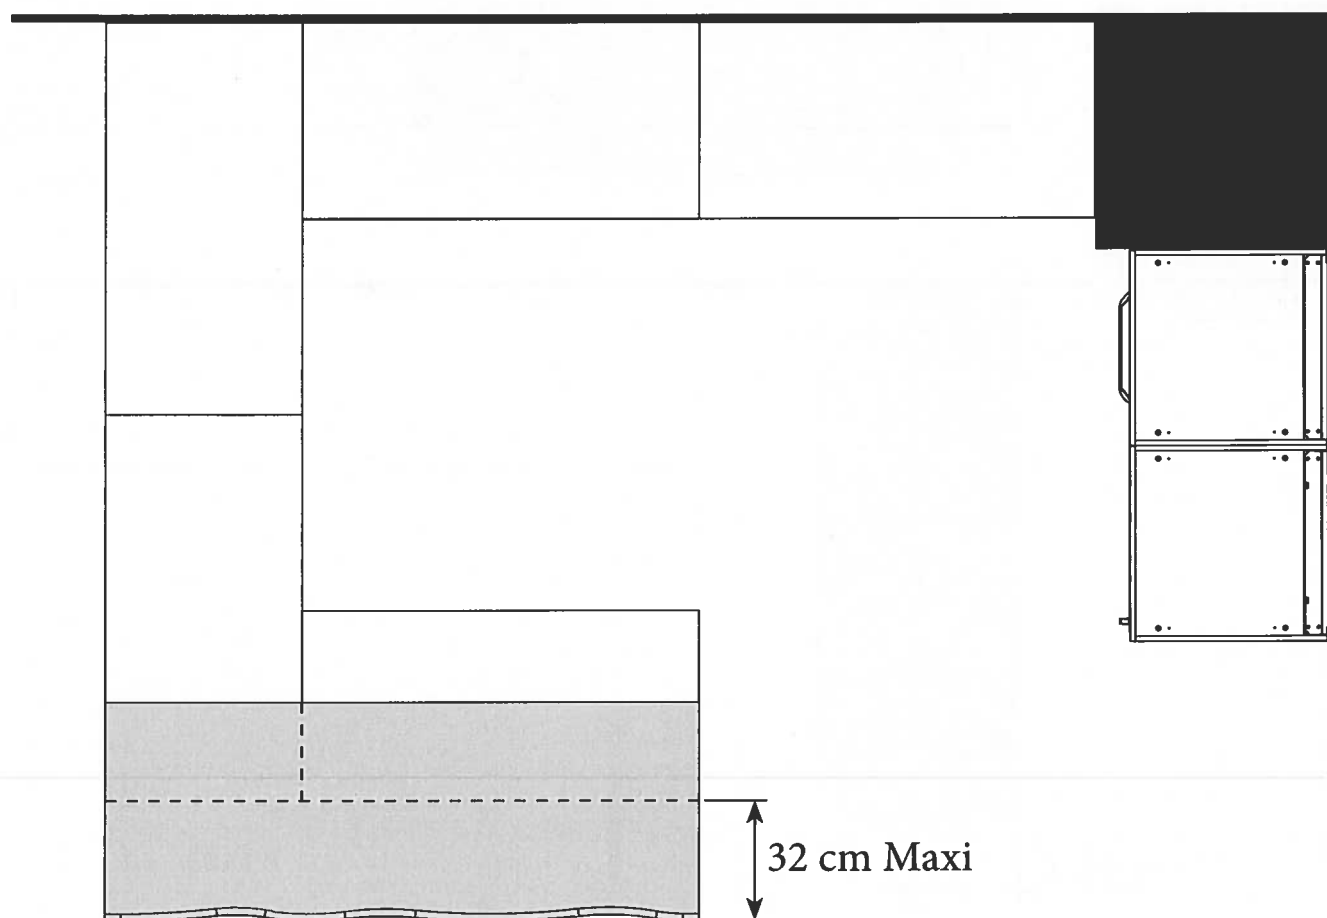

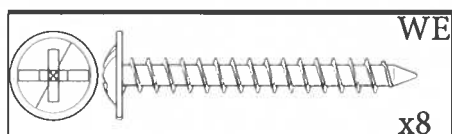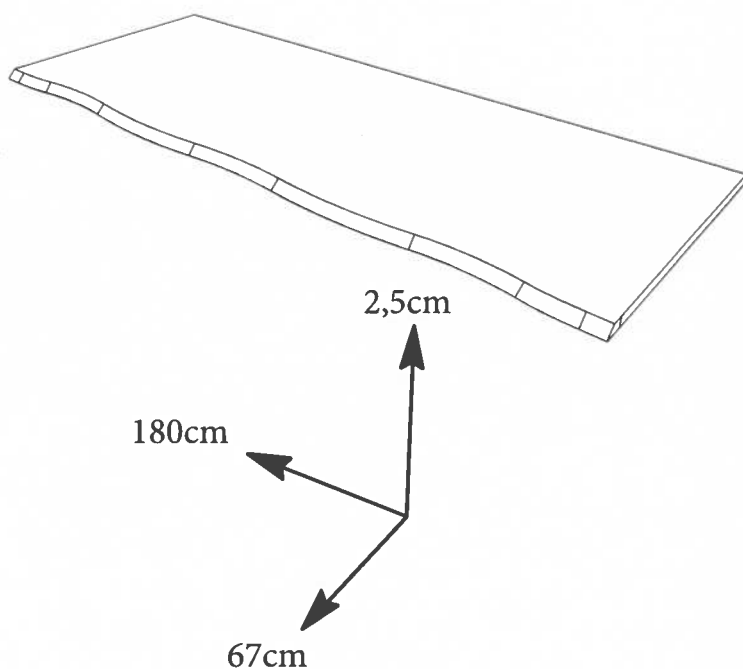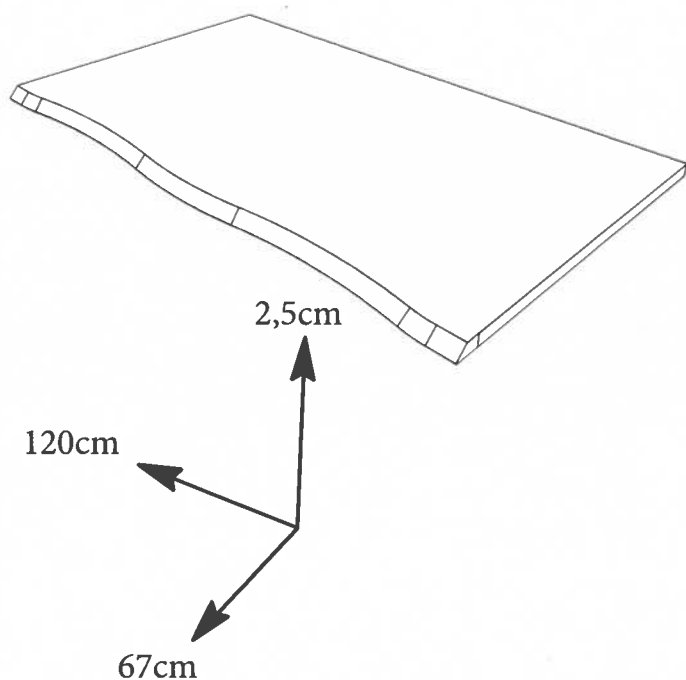

Pour une bonne fixation du plan de travail, utilisez le maximum de vis dans tous les perçages disponibles.

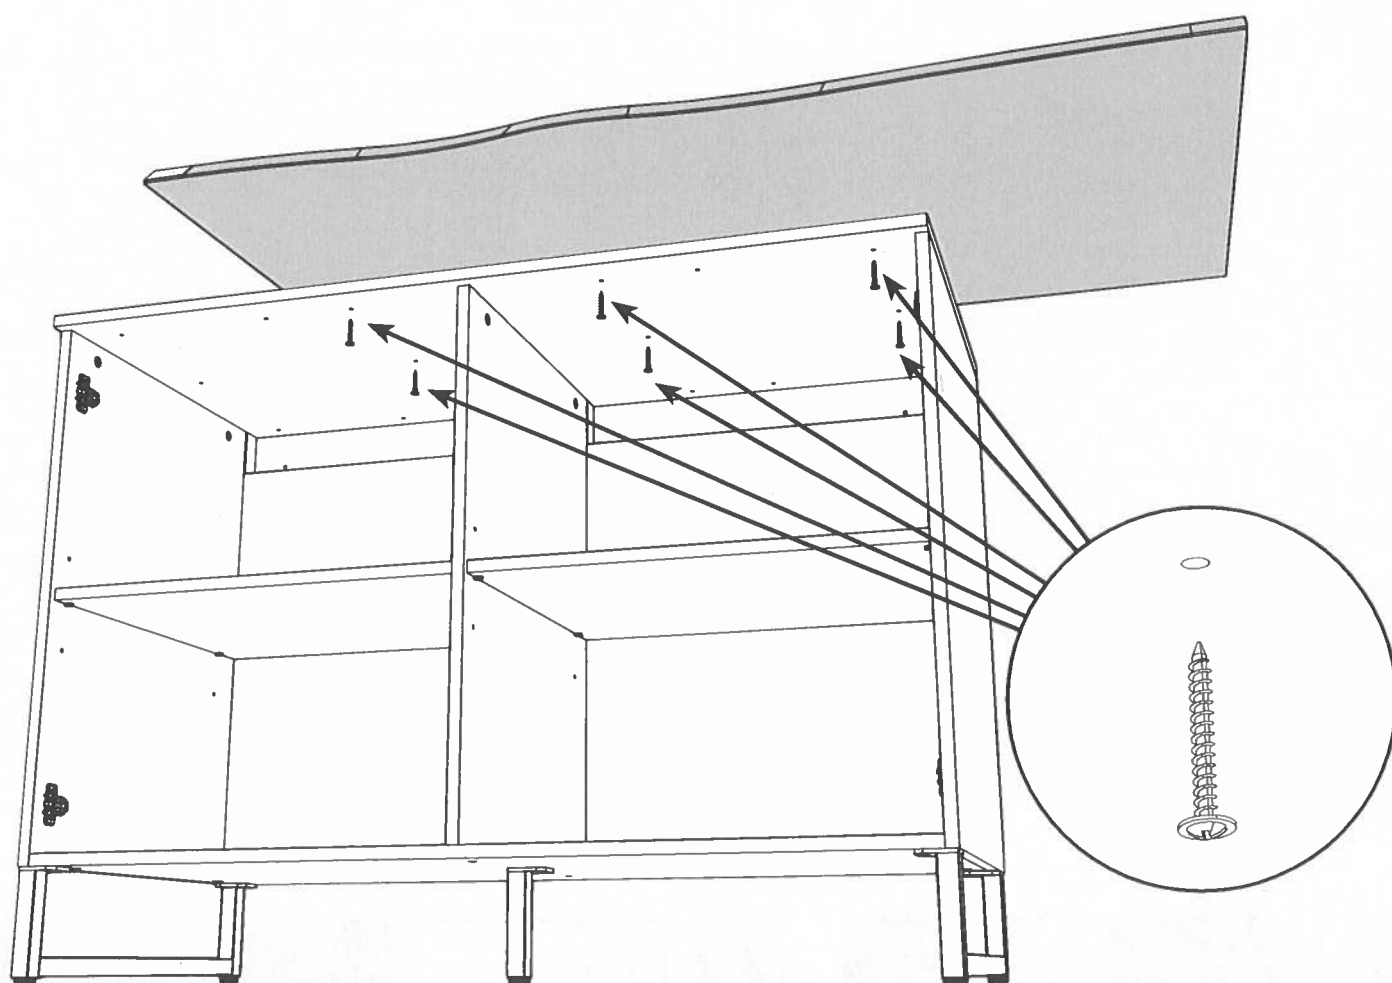



LE TRI
+ FACILE



FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association

ou



Magasin


ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

BAS 120 3 TIROIRS 1 PORTE

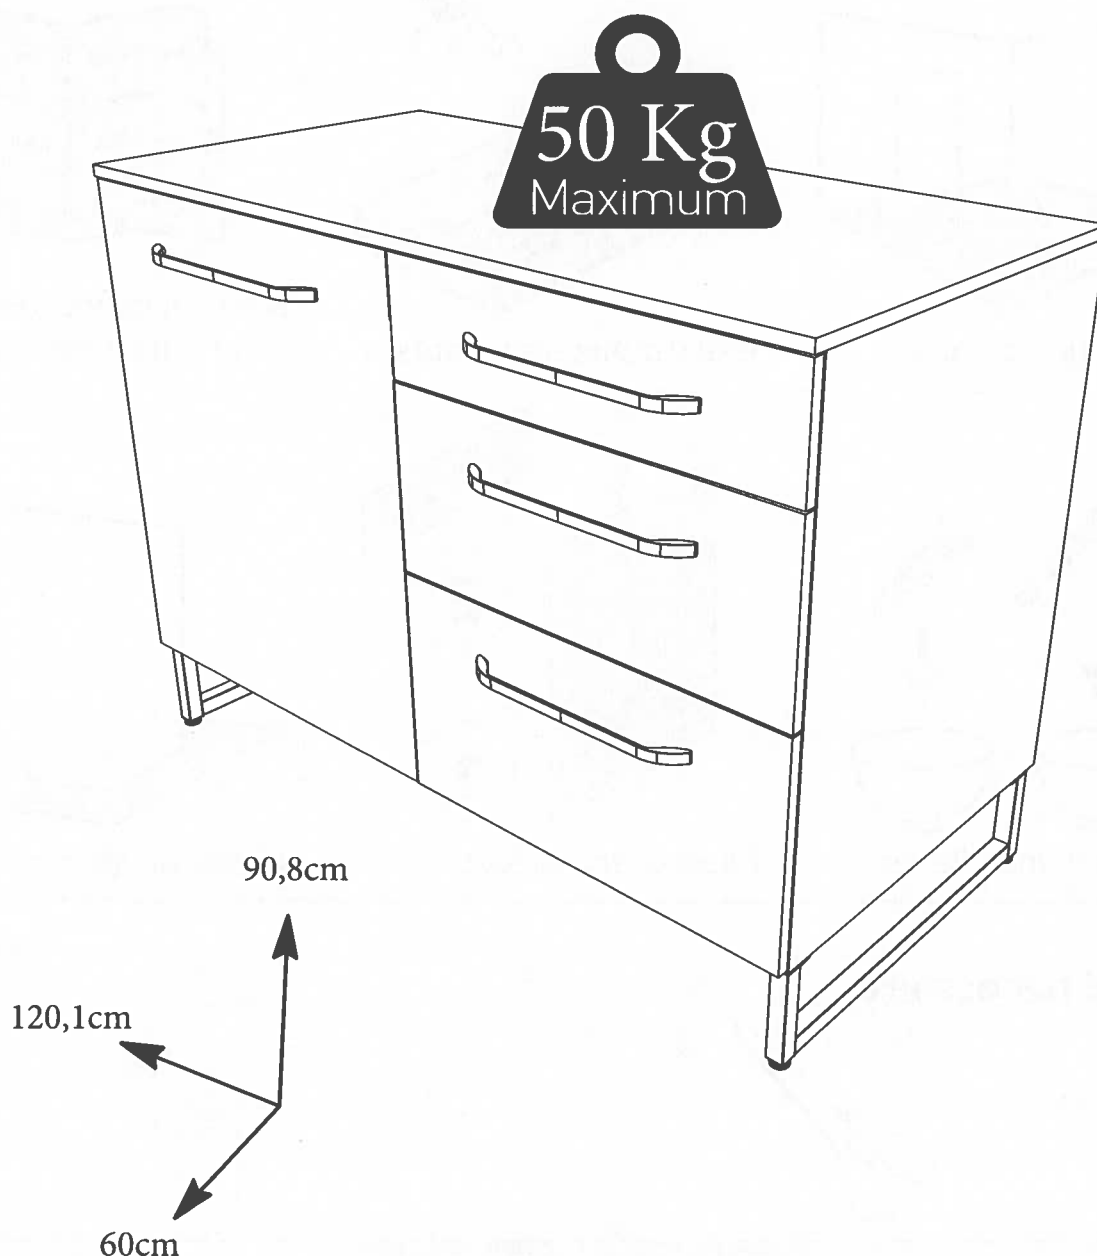

FR Remerciements :

Nous vous remercions d'avoir choisi un meuble créé et fabriqué par Ekipa et espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

EN Thanks :

Thank you for choosing furniture designed and manufactured by Ekipa. We hope you are totally satisfied your purchase.

ES Agradecimientos :

Les damos las gracias por haber elegido un mueble diseñado y fabricado por el Ekipa y esperamos que sea de su total agrado.

DE Danksagung:

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Frankreich von der Ekipa entworfenen und hergestellten Möbelstücks und hoffen, dass Sie es zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit finden werden.



Temps de montage : 2h30




contact@parisot.com




Conseils de préparation au montage : 20 min




<https://qrco.de/bcJeNz>

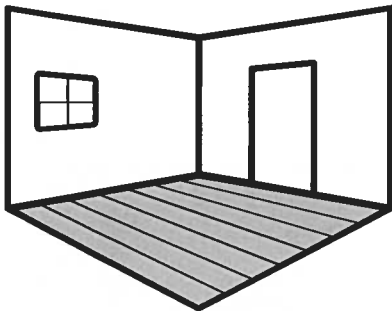


Faire un peu de place

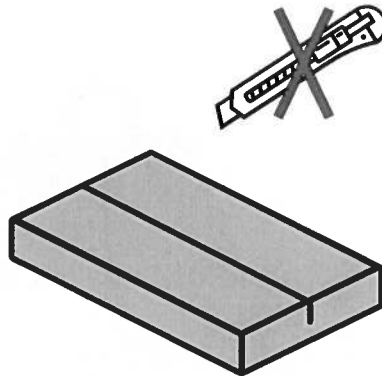


Pas d'outils tranchants

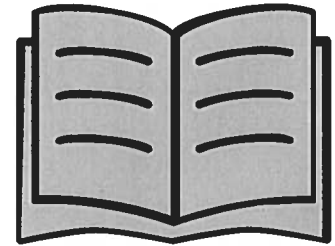


Bien suivre les instructions de la notice de montage

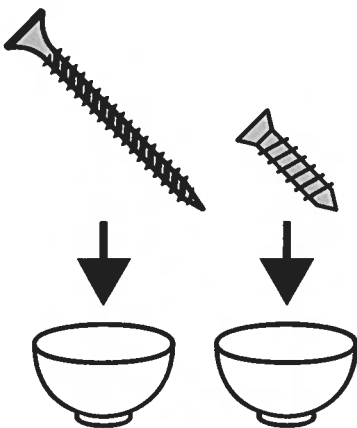

Trier vos quincailleries

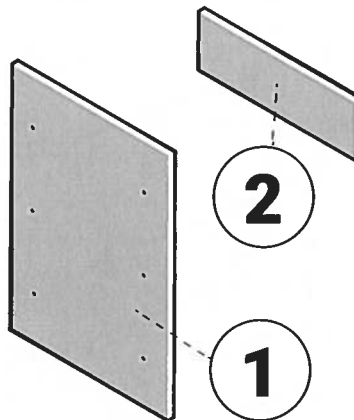


Repérer vos pièces

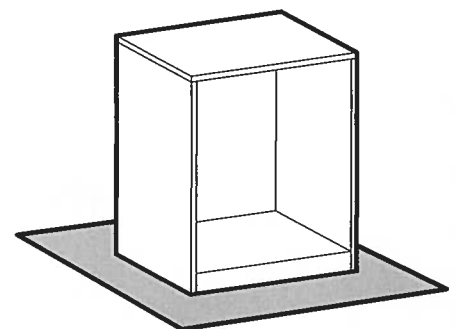


Protéger votre sol

Matériel nécessaire

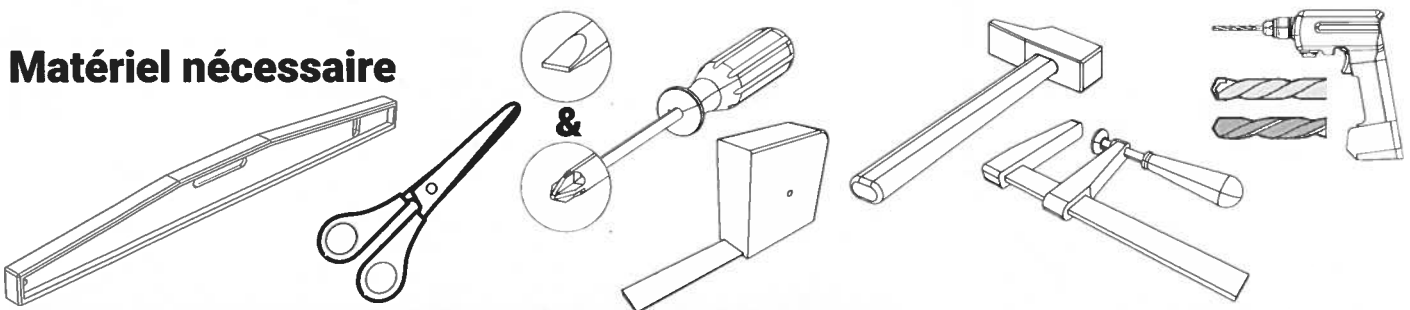


Conseils d'entretien

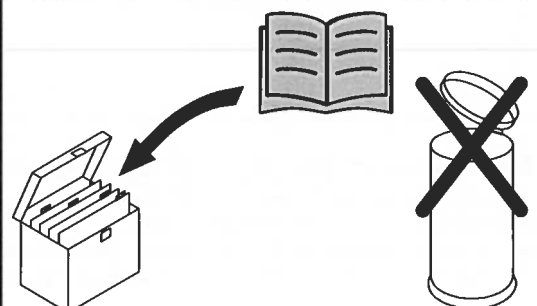




Repérer vos pièces

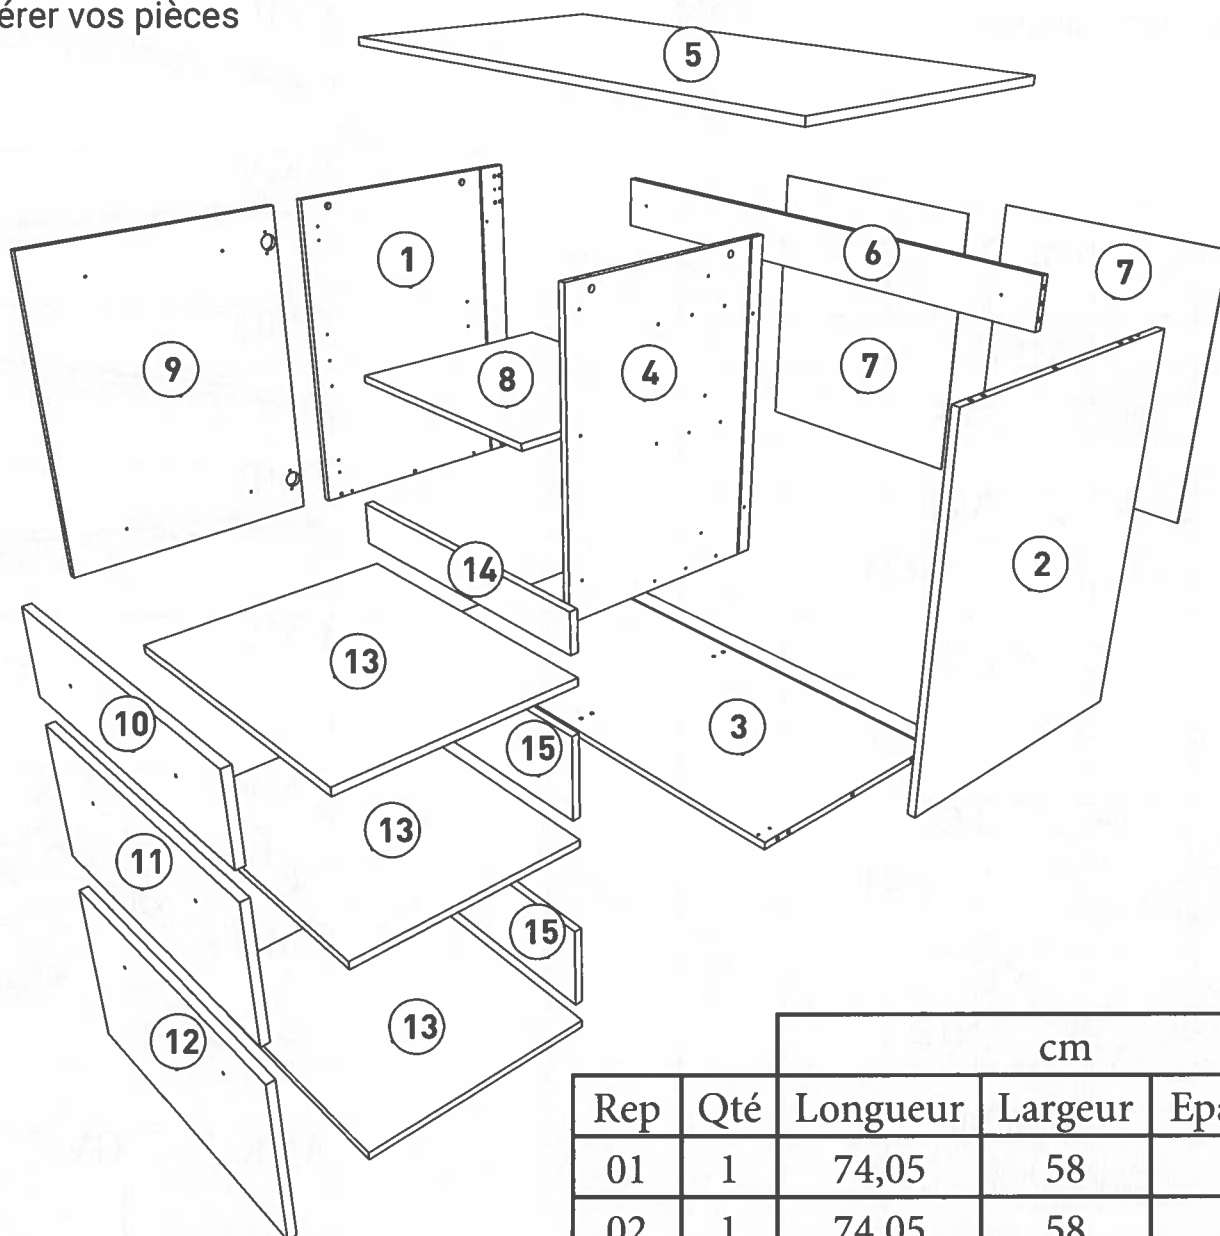

		cm		
Rep	Qté	Longueur	Largeur	Epaisseur
01	1	74,05	58	1,6
02	1	74,05	58	1,6
03	1	116,8	56,1	1,6
04	1	72,4	54,45	1,6
05	1	120,1	60	1,6
06	1	116,8	11,1	1,6
07	2	65,9	58,7	0,25
08	1	57,5	50	1,6
09	1	73,3	59,7	1,6
10	1	59,7	15,7	1,6
11	1	59,7	25,3	1,6
12	1	59,7	31,7	1,6
13	3	54,5	44,8	1,5
14	1	54,5	7,5	1,5
15	2	54,5	16	1,5

Trier vos quincailleries

BQI



x6

CMU



x3

CMV



x3

CMQ



x3

CMR



x3

CMY




x4

CMW



x6

CMX



x6

CMN




x2

ANK



x18

HV




x1

AKJ




x8

OO

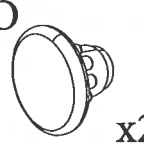


x2

PB

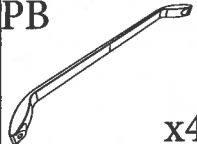


x4

PIE1




x4

PIE2




x4

PIE3



x2

PIE4



x4

PIE5




x4

PIE6



x1

BWD




x4

CTF




x2

CTG




x2

EP



x4

AI



x12

BSD



x12

0 1cm 2 3 4 5 6

VMF1



x8

VG



x24

VAF8



x4

FO



x24

VE



x12

VMP9



x8

WJ



x18

WF



x12

WE



x8

ADM






x22

HW



x2




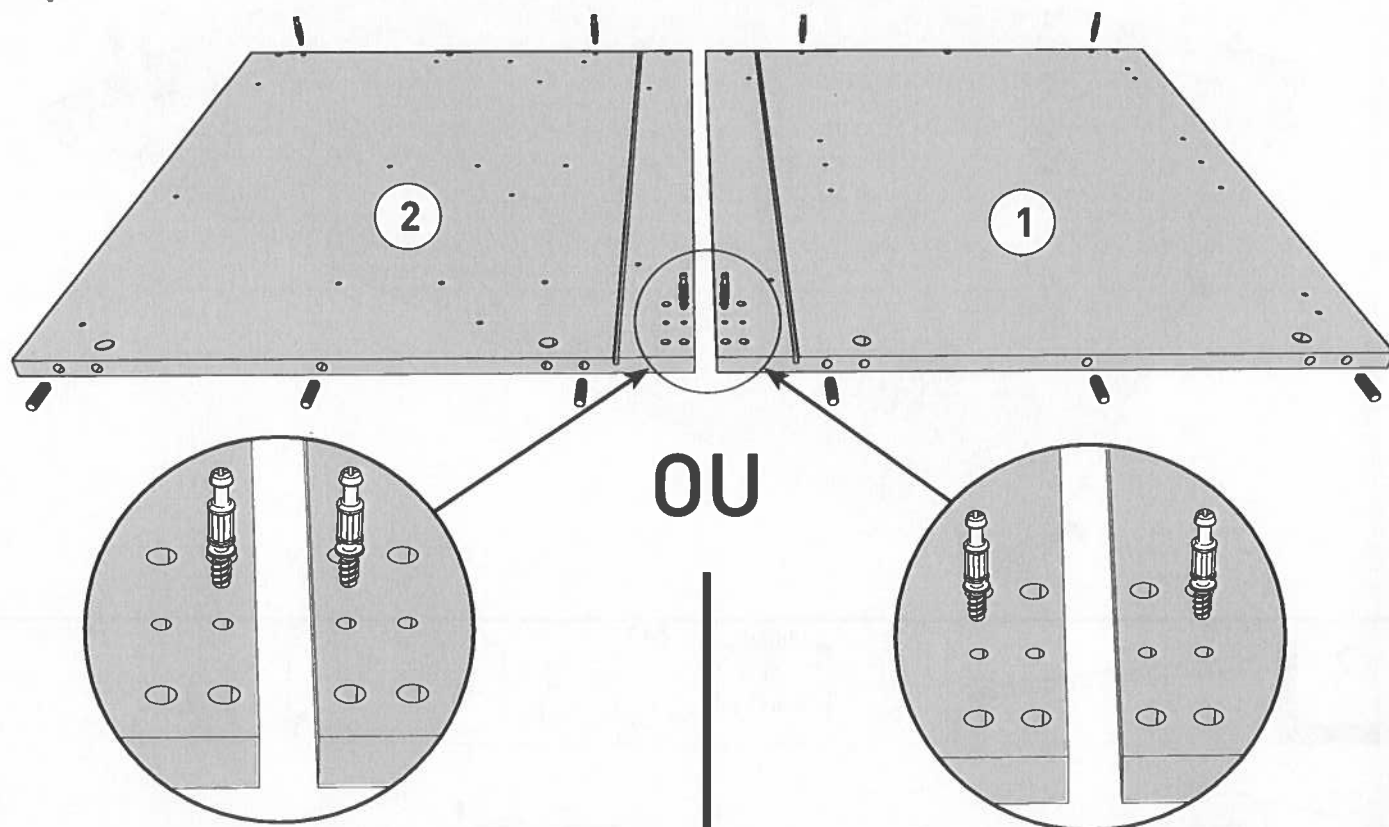
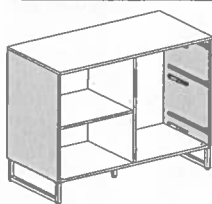
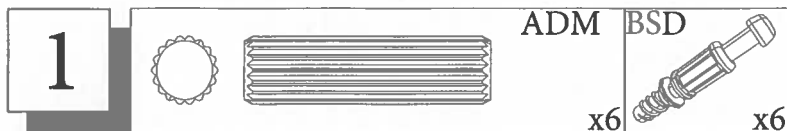









POSITION N°1:


Le goujon doit être mis à cette position dans le cas d'une fixation murale et aussi dans le cas de deux meubles en îlot dos à dos.



POSITION N°2:



Le goujon doit être mis à cette position dans le cas où l'on doit mettre un dos de finition en îlot. (244679)

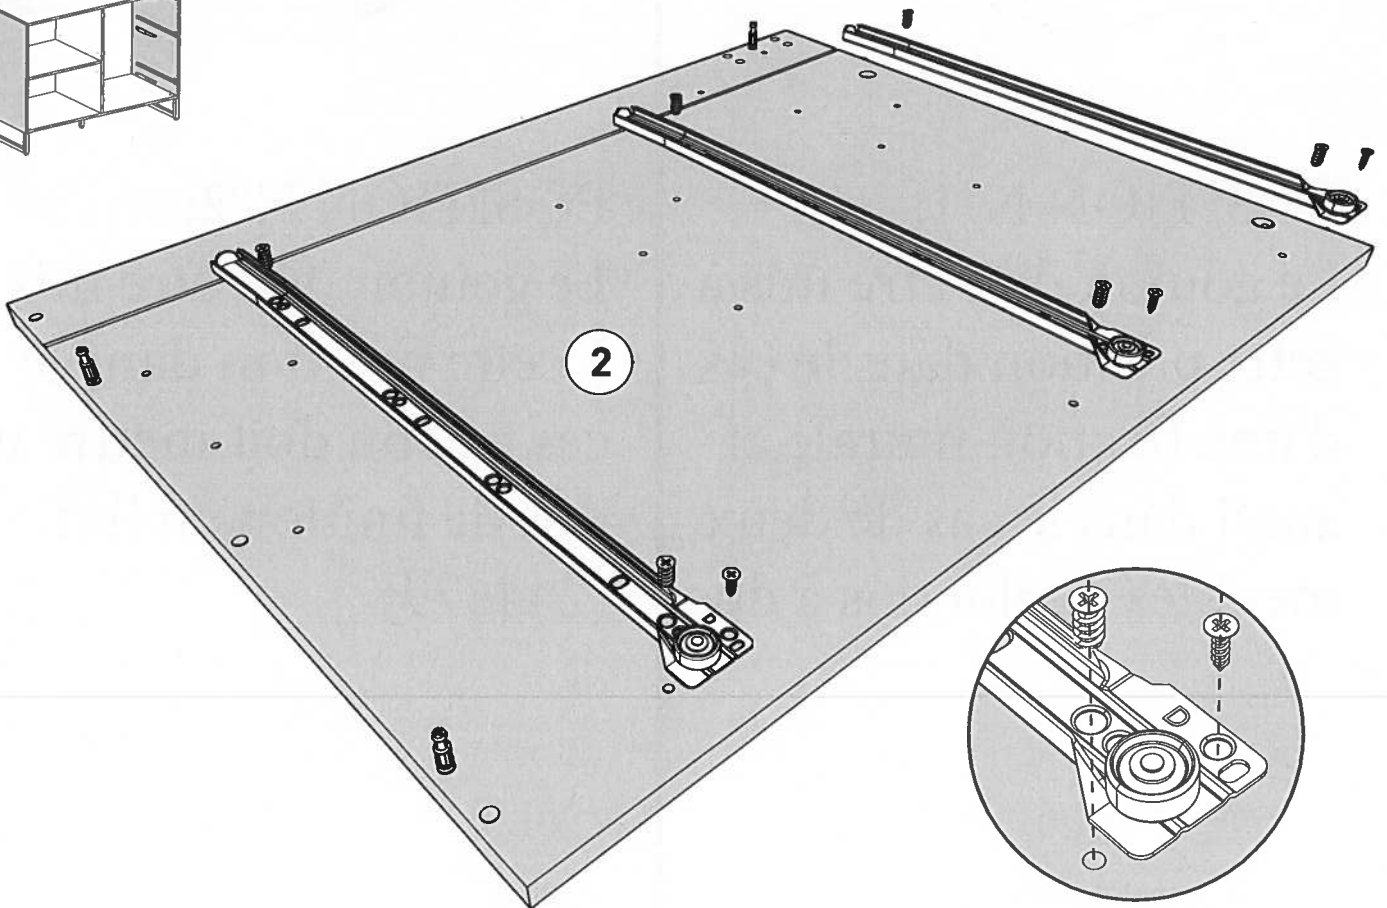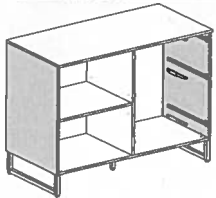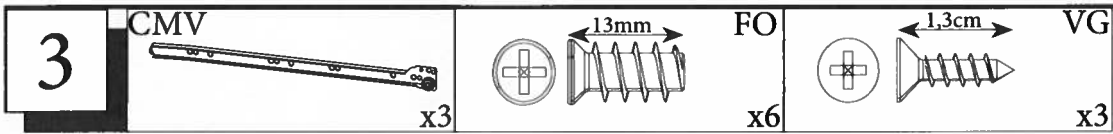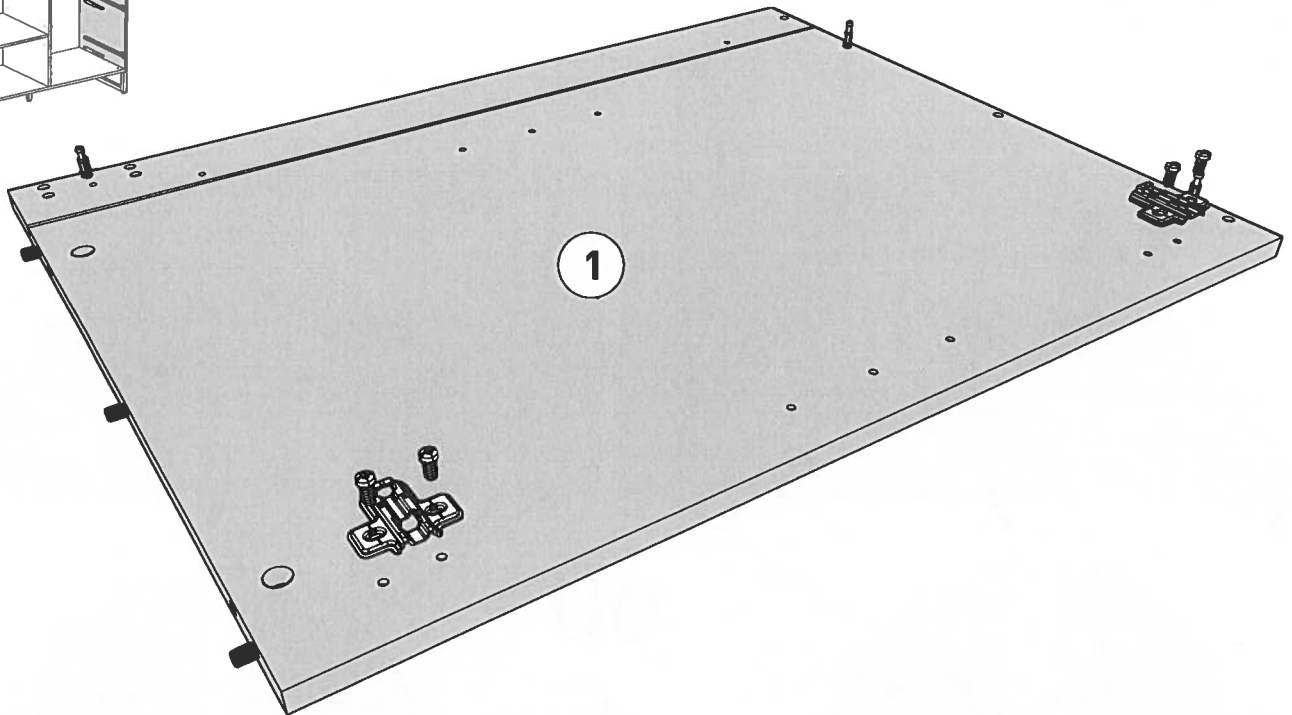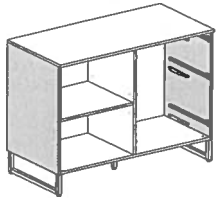
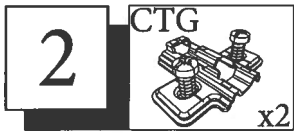


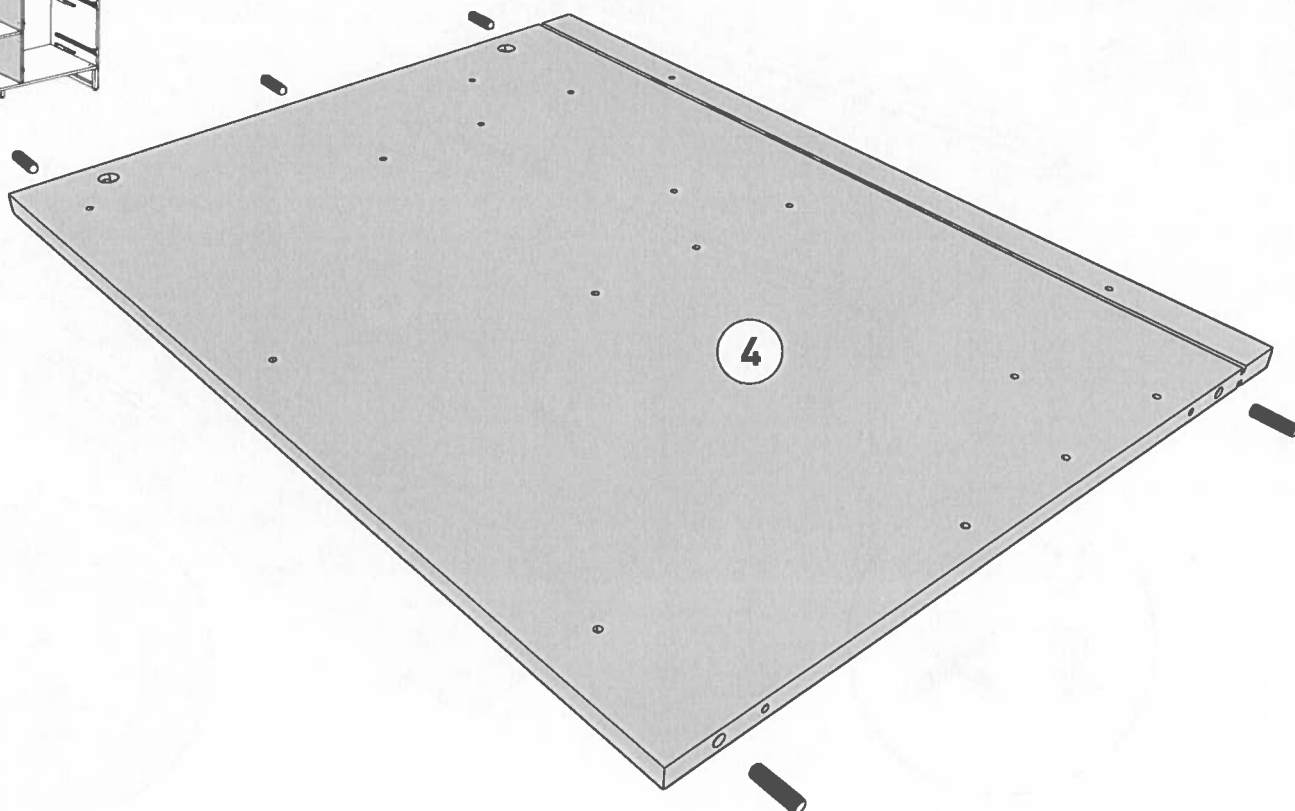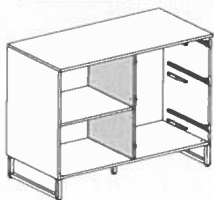
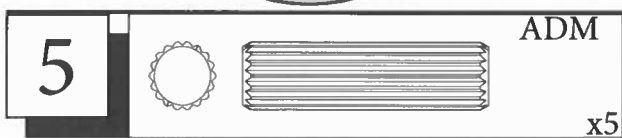
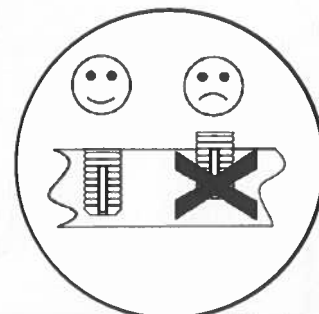
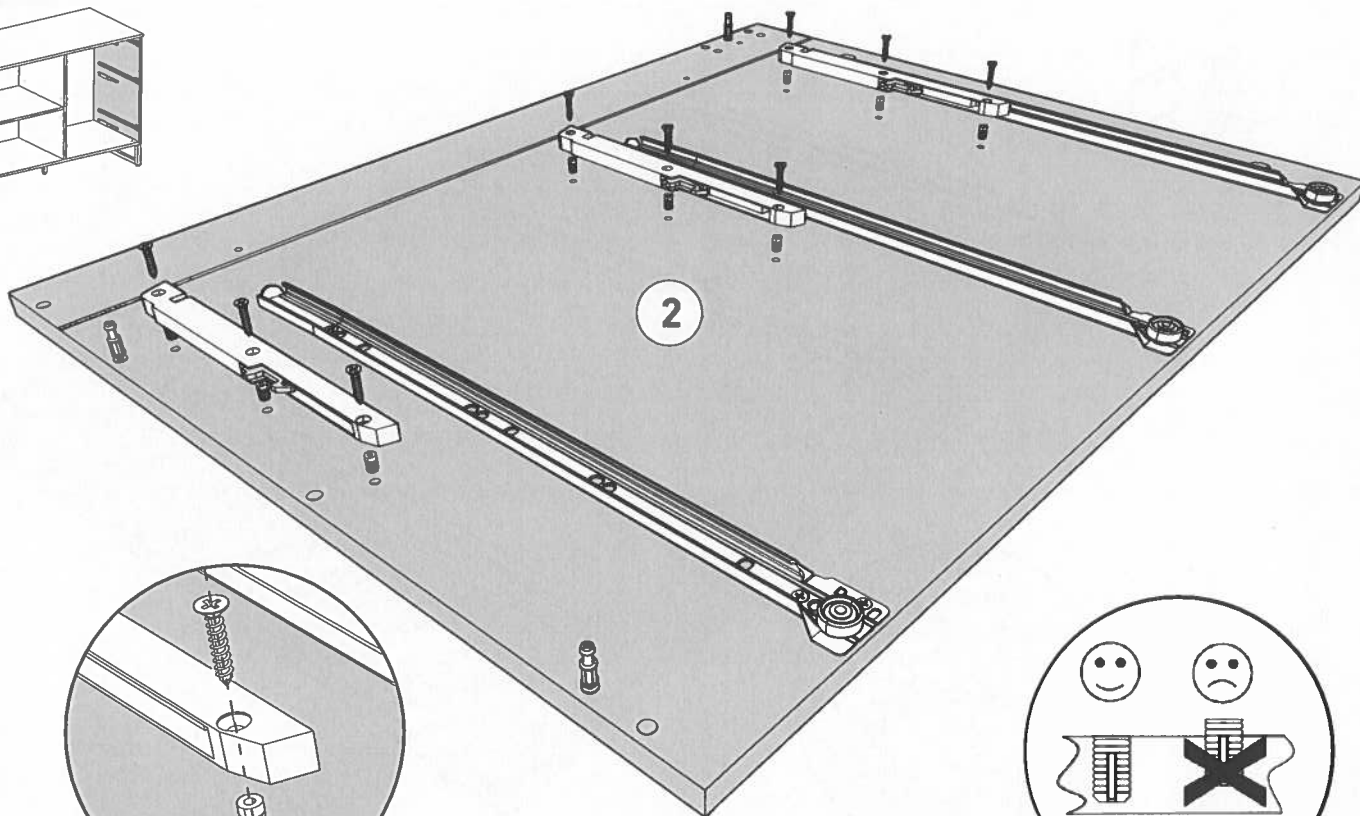
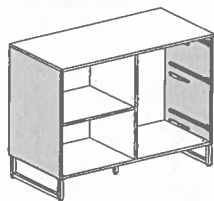
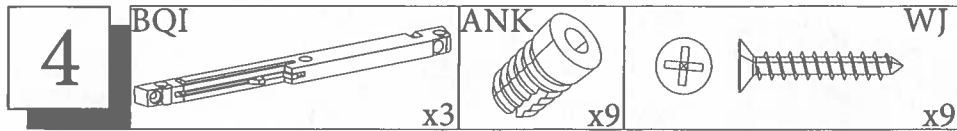


6	CMU		x3	FO		x6	VG		x3
					13mm			1.3cm	


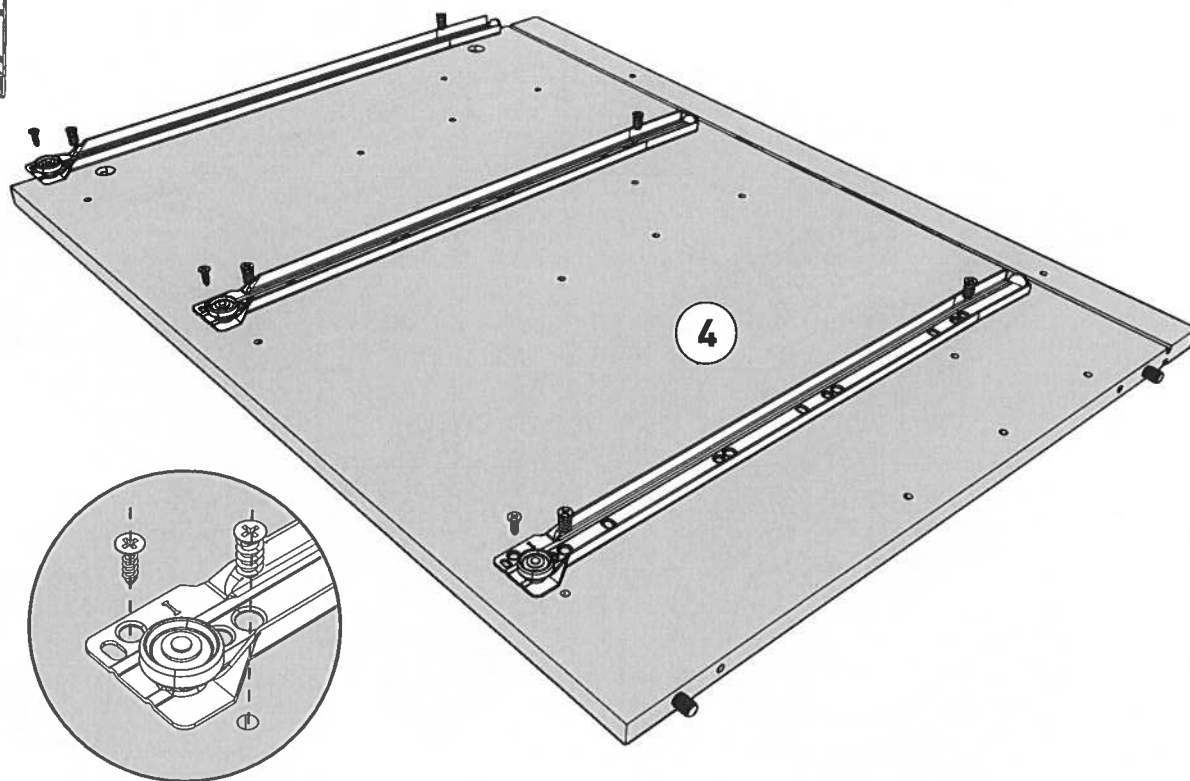
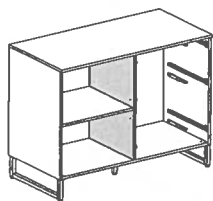


7	BQI		x3	ANK		x9	WJ		x9


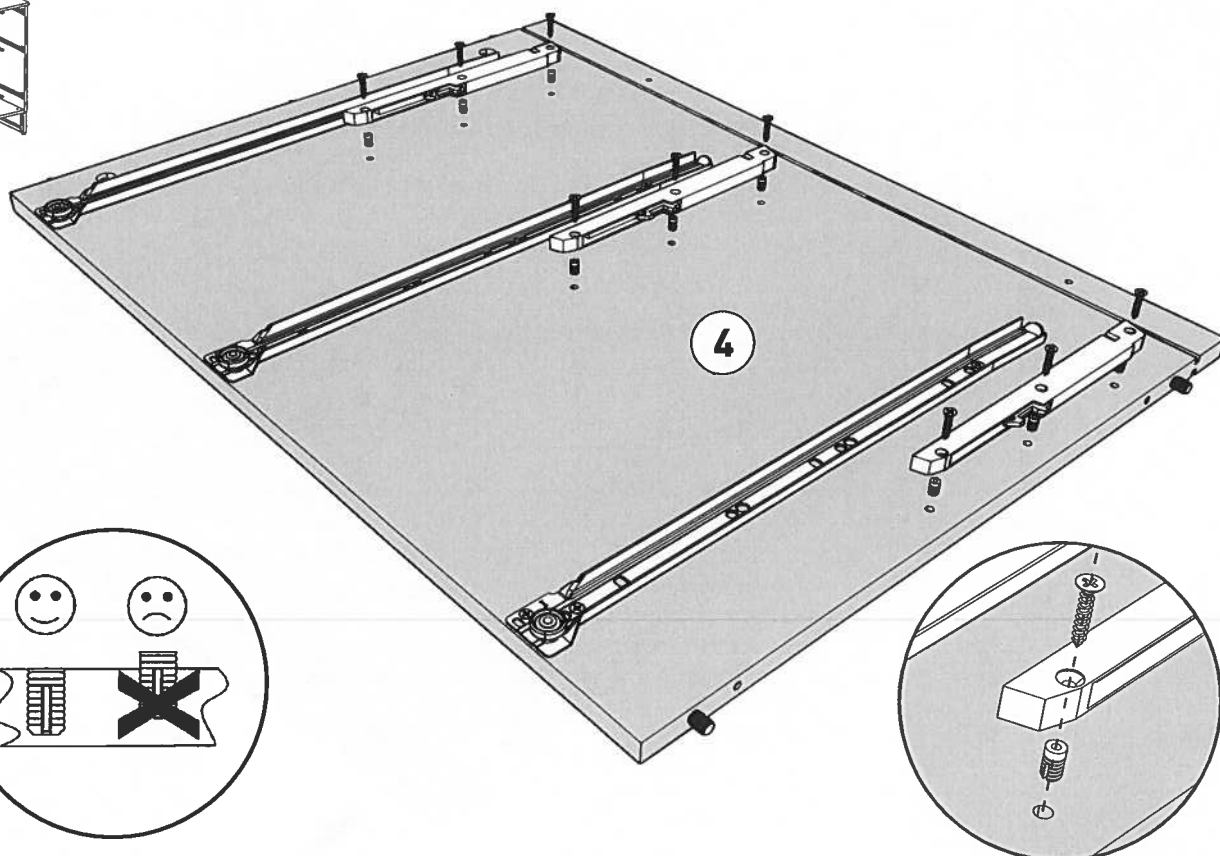
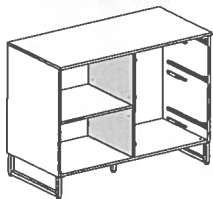


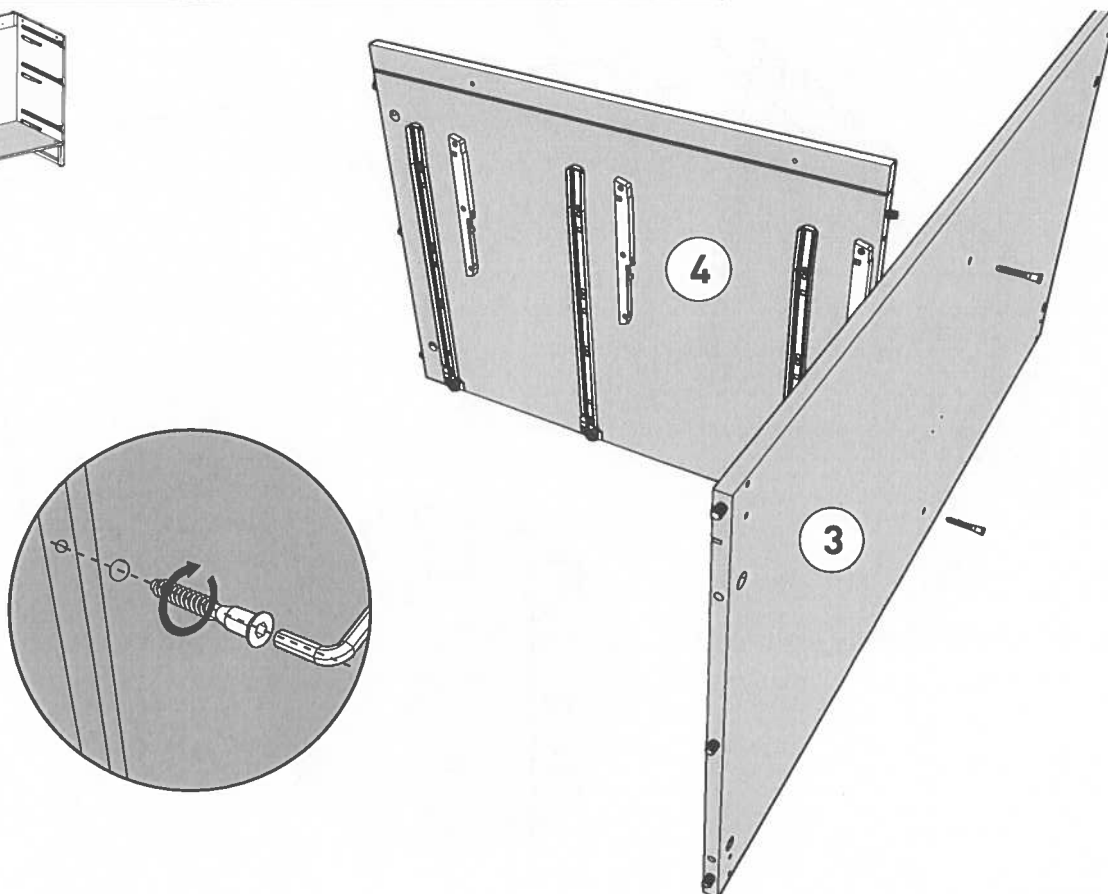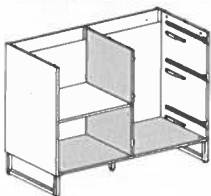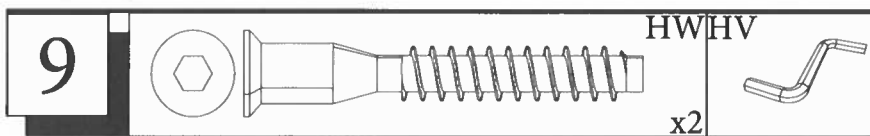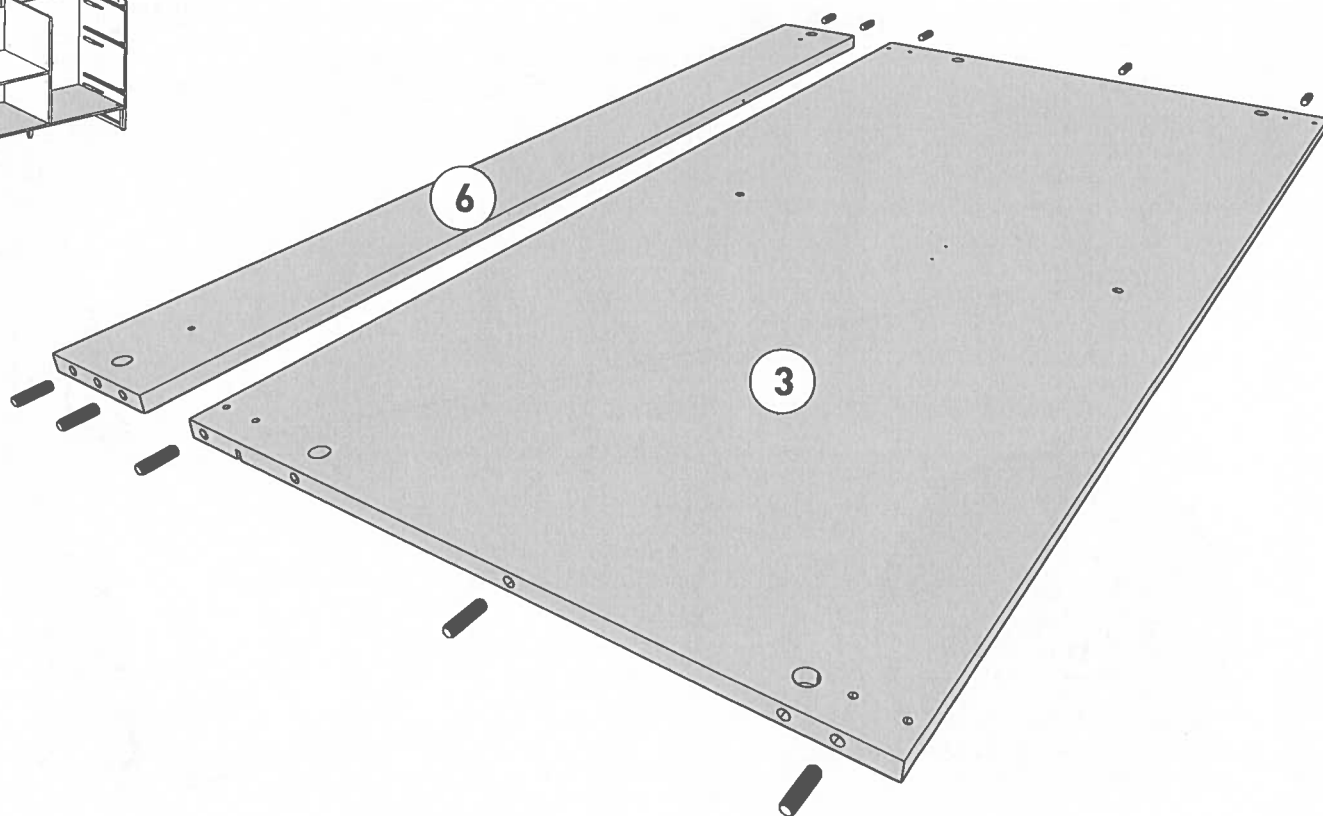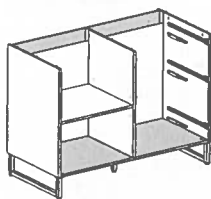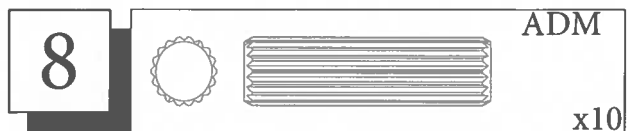


10

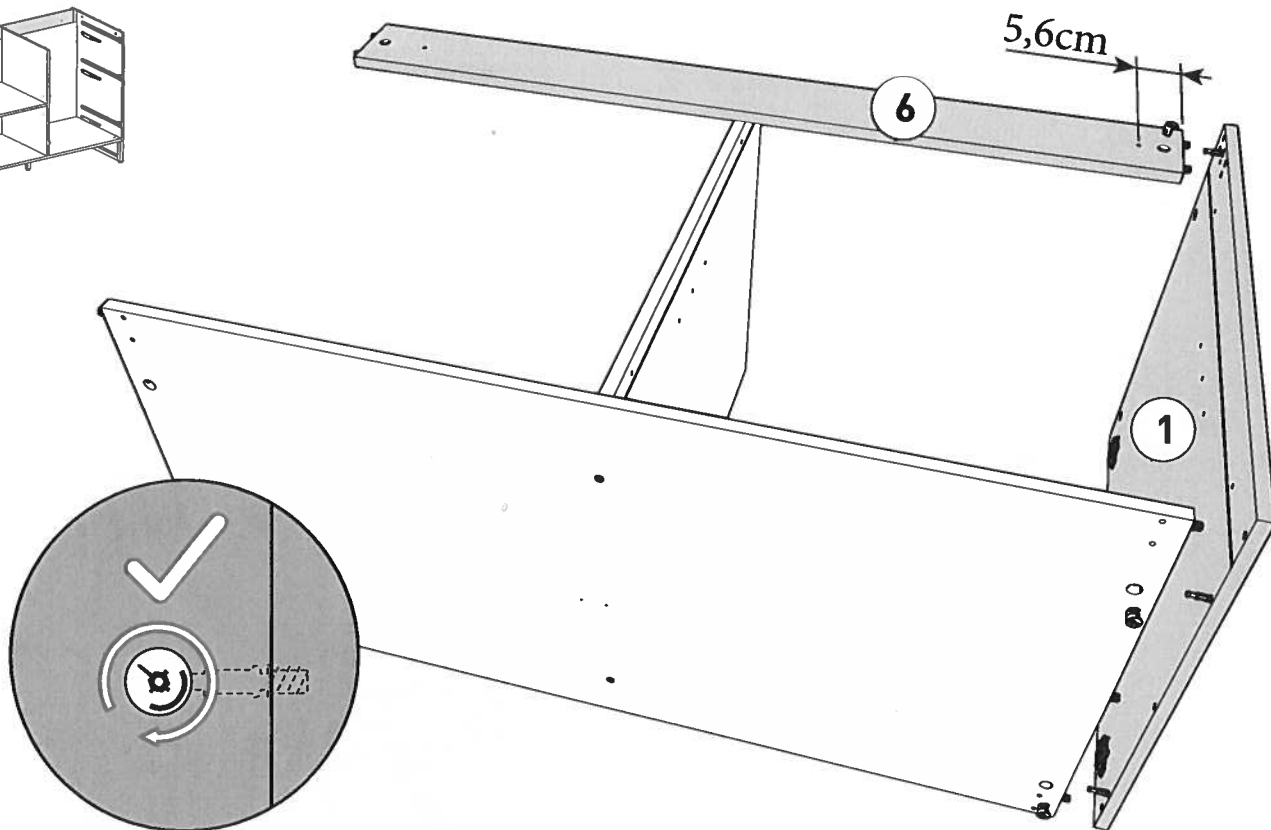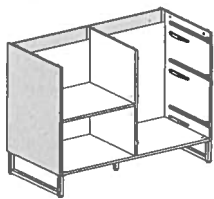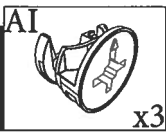

11

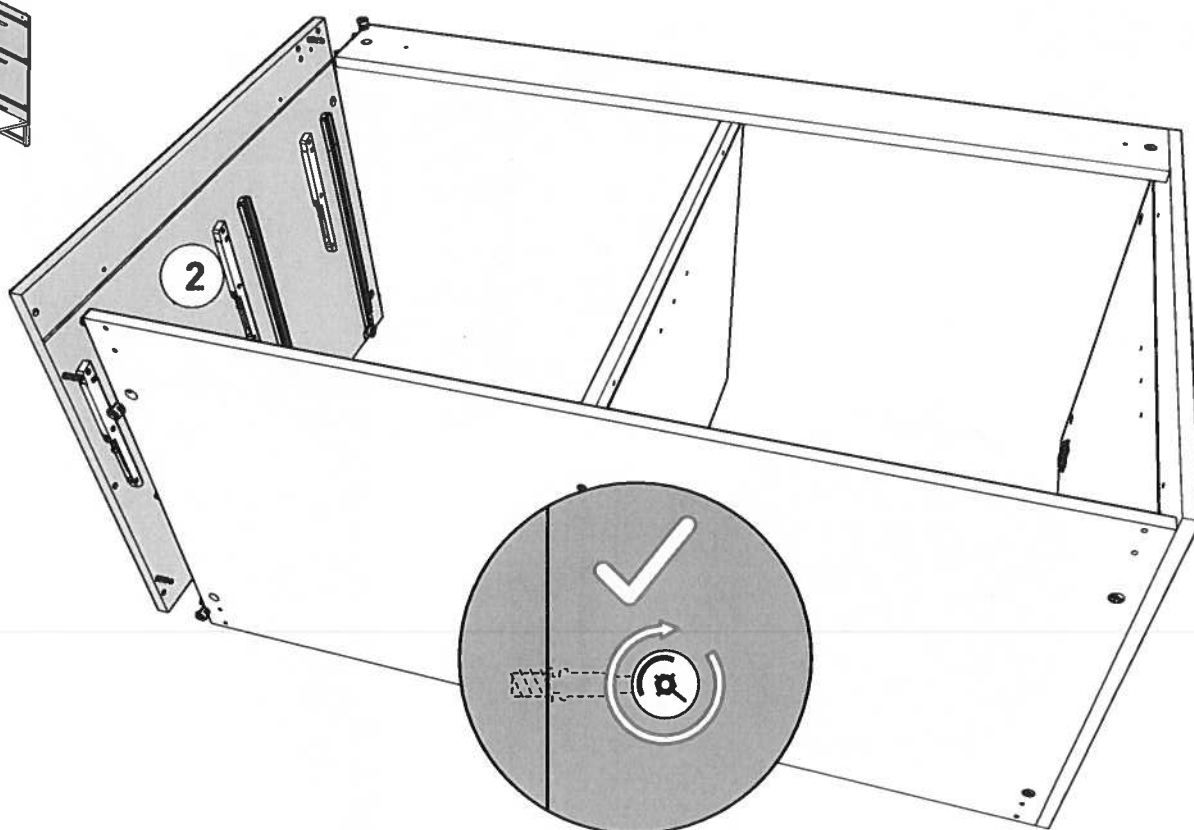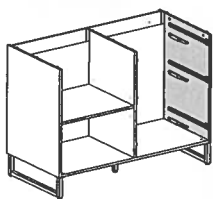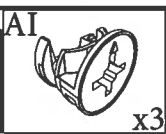

12



VMF1 AKJ

x8









x8


PIE1



x4

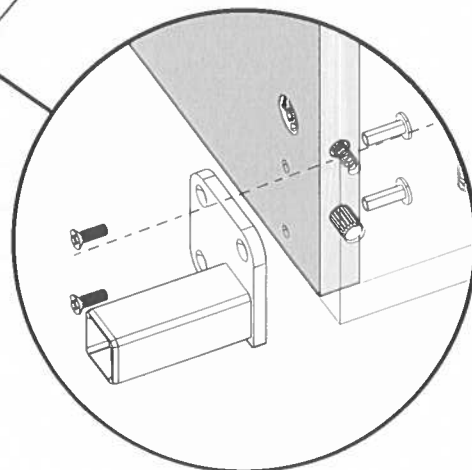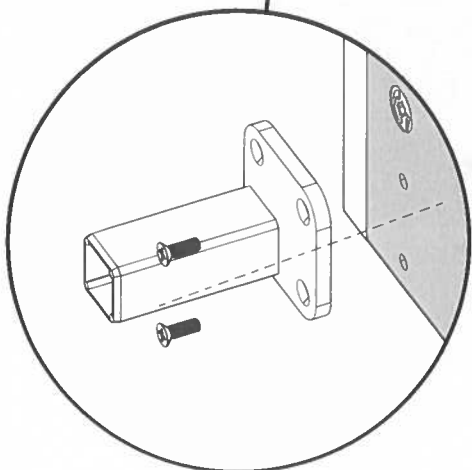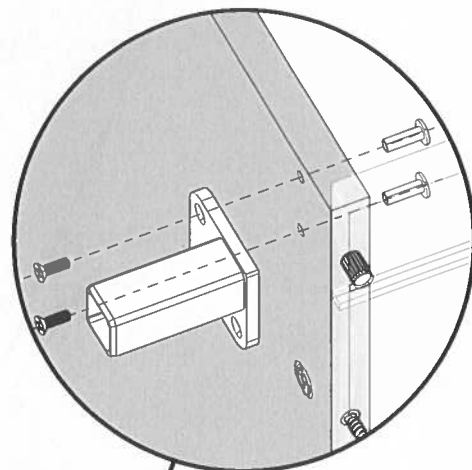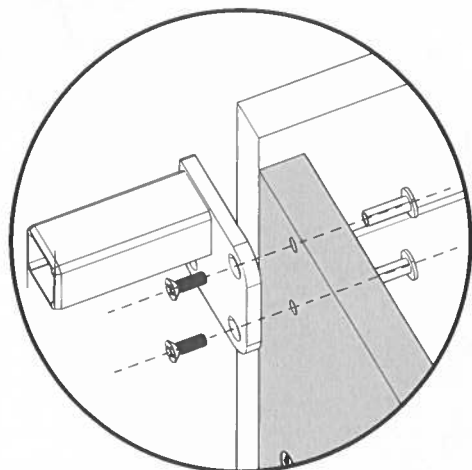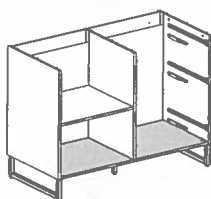


13



WF

x8

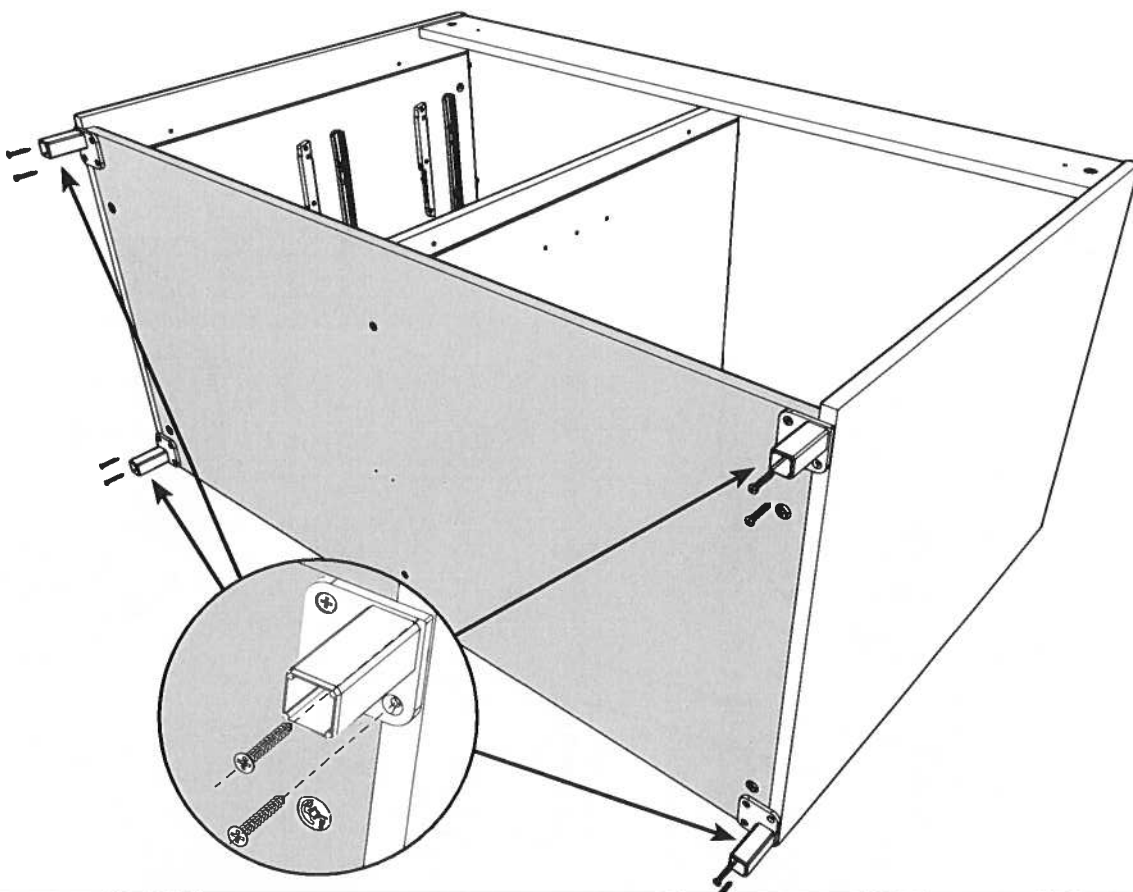


14

PIE3











x2

PIE4





x4

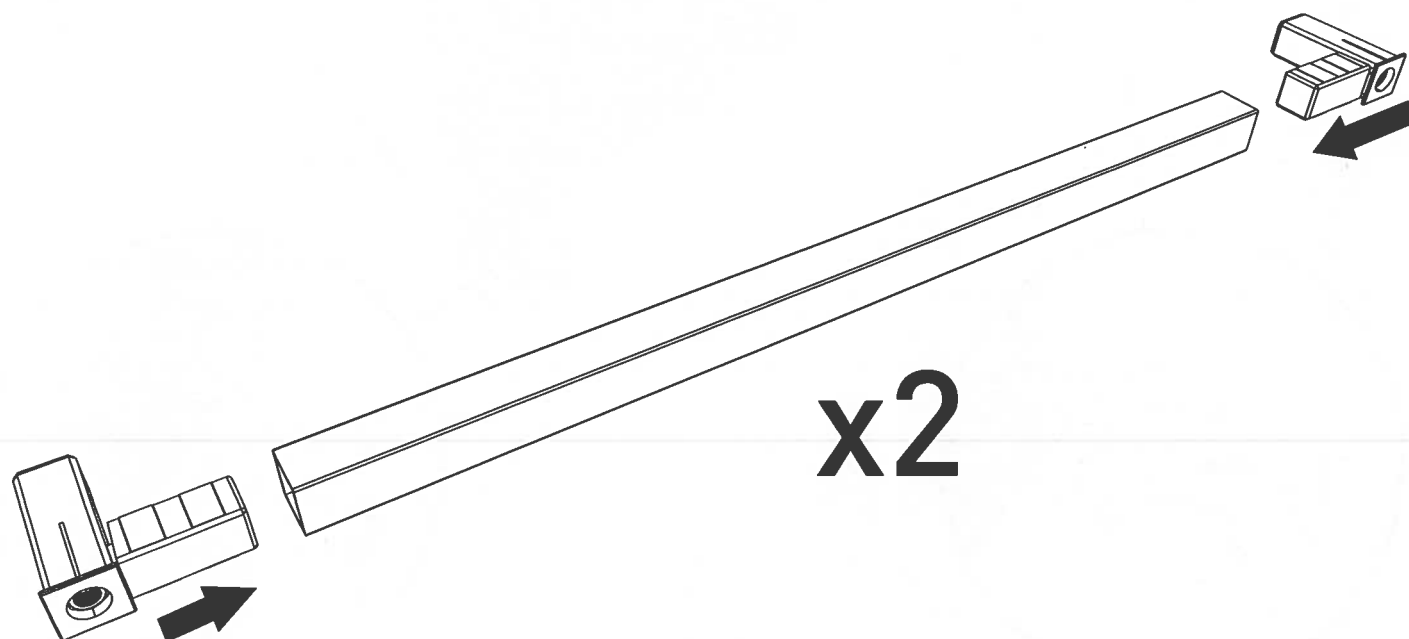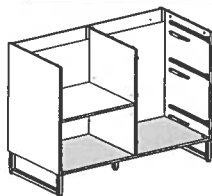

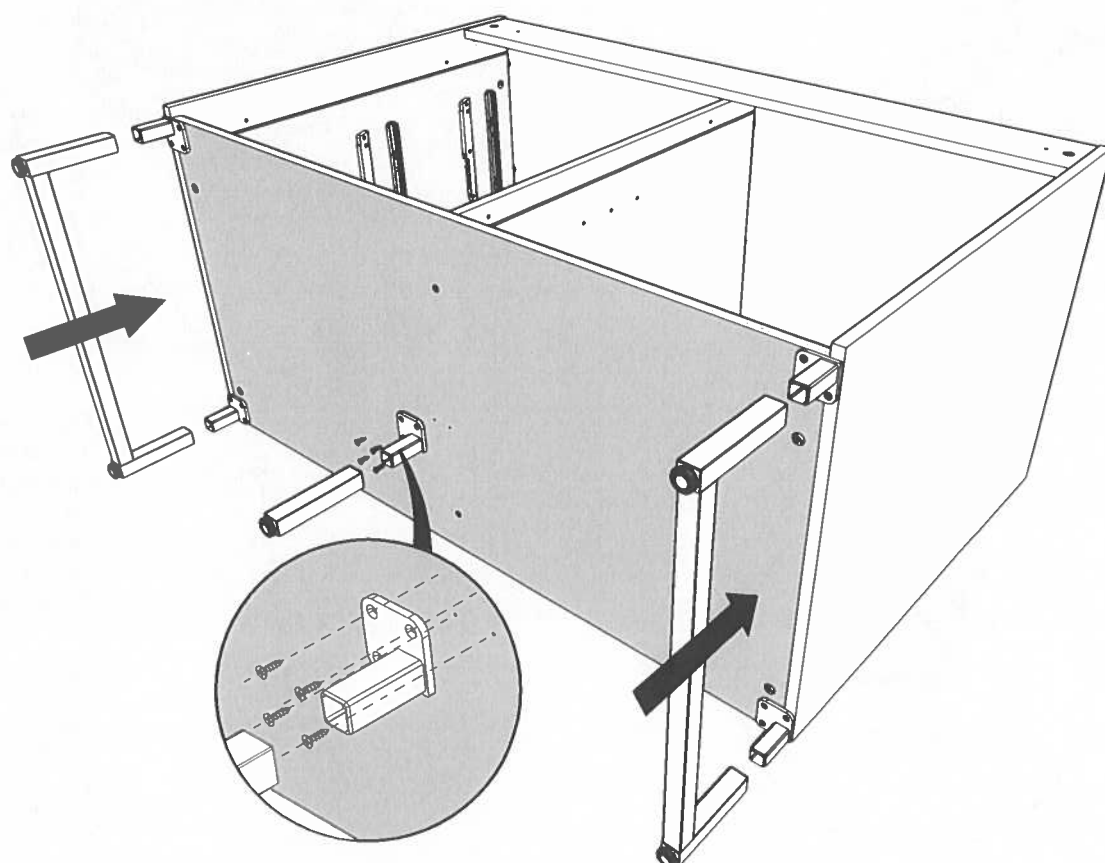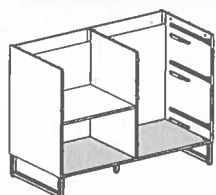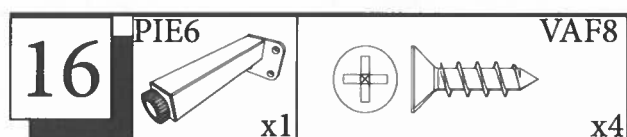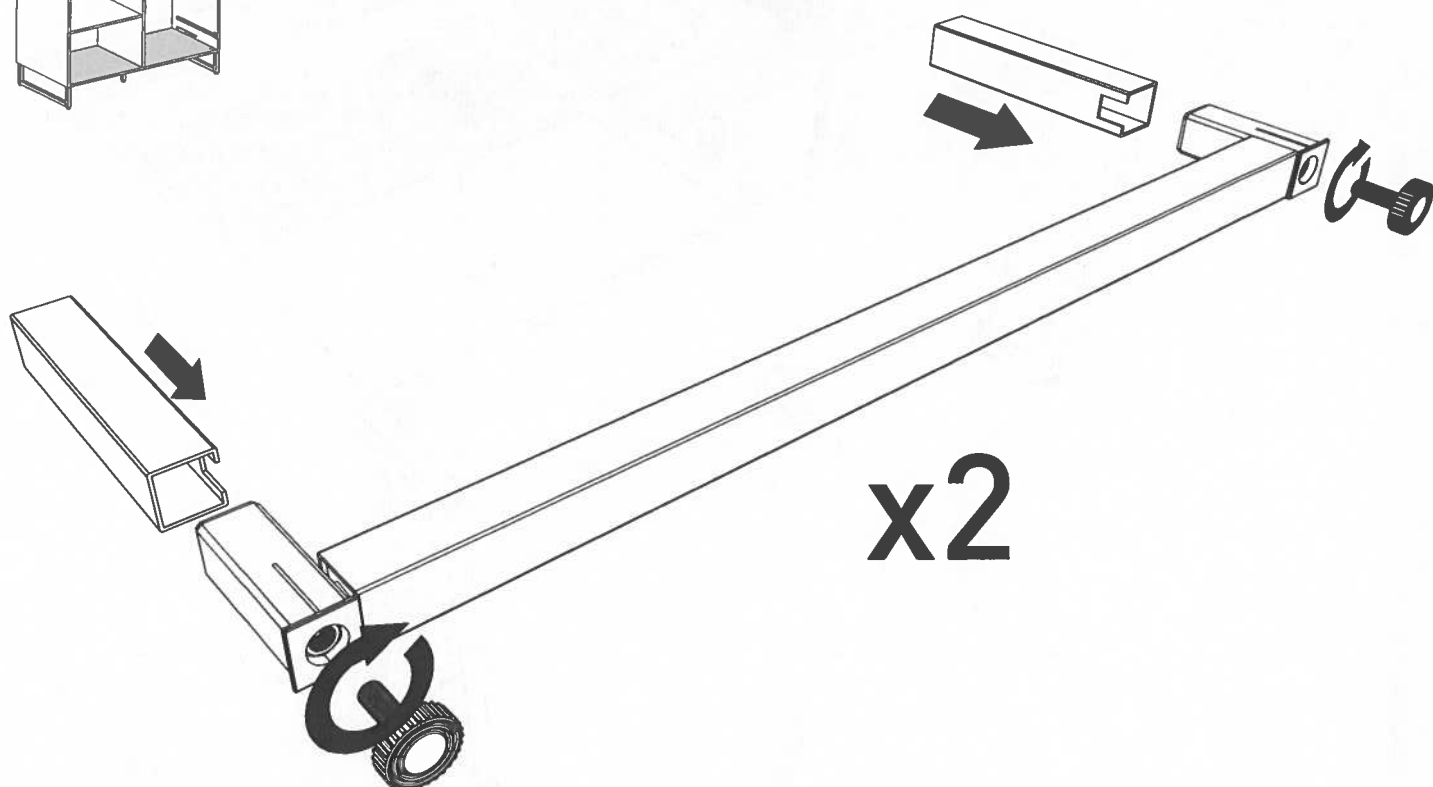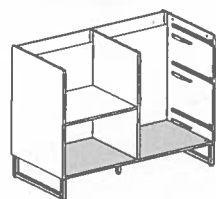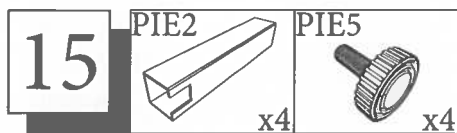

17


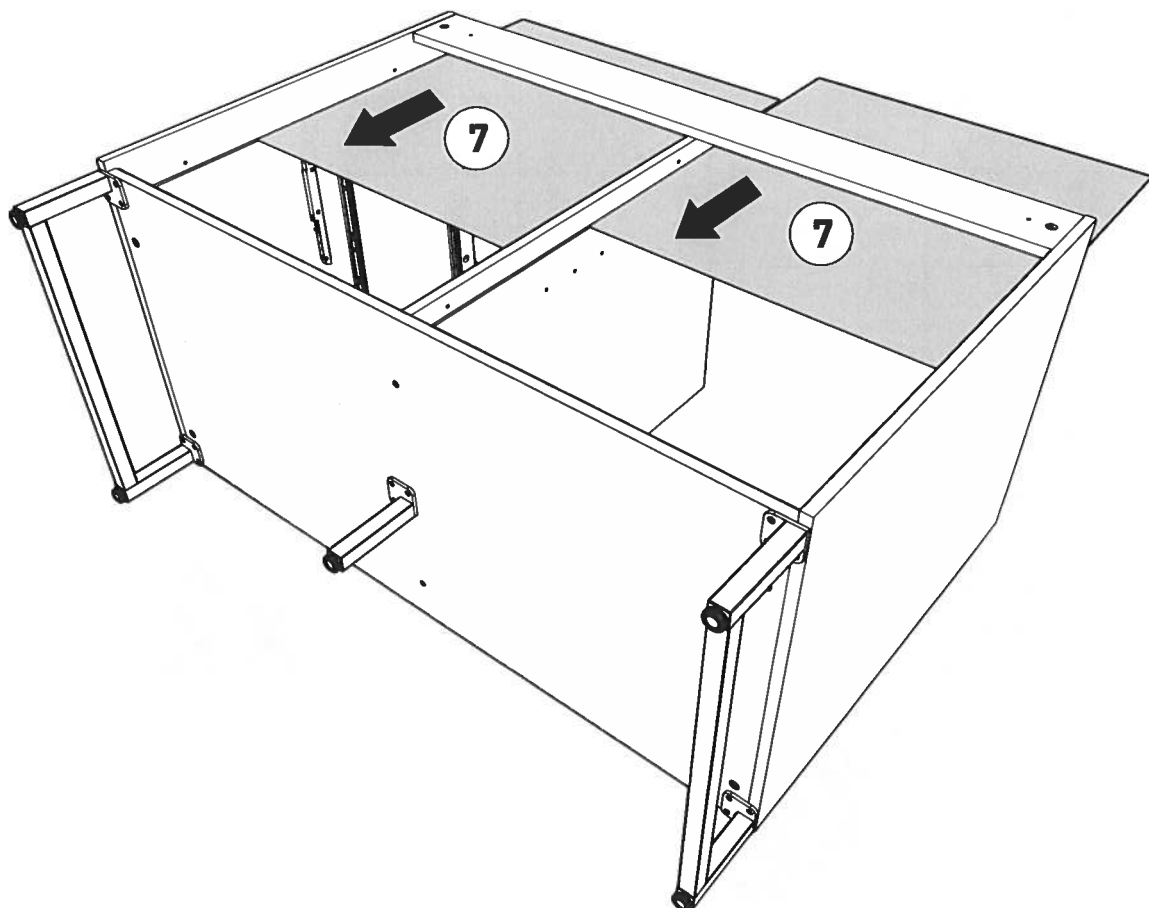
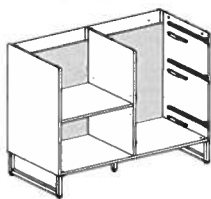


18

EP




x4

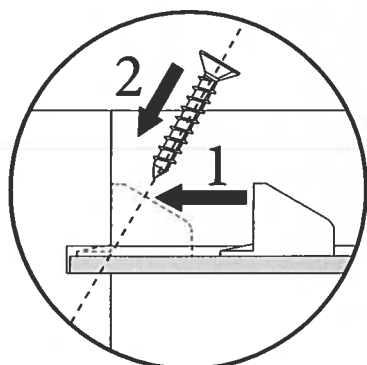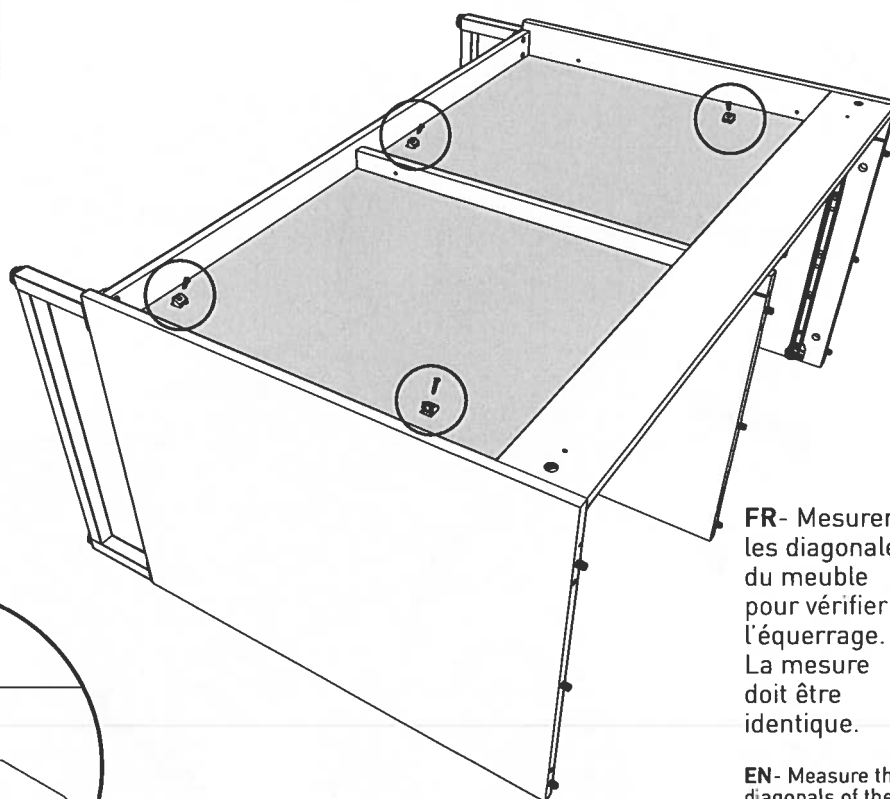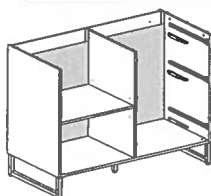


FR- Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.



EN- Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.

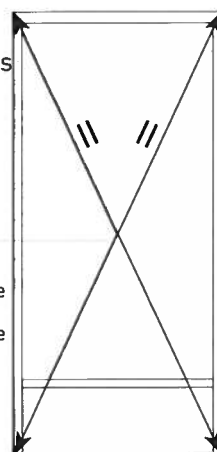


19 BSD
x6

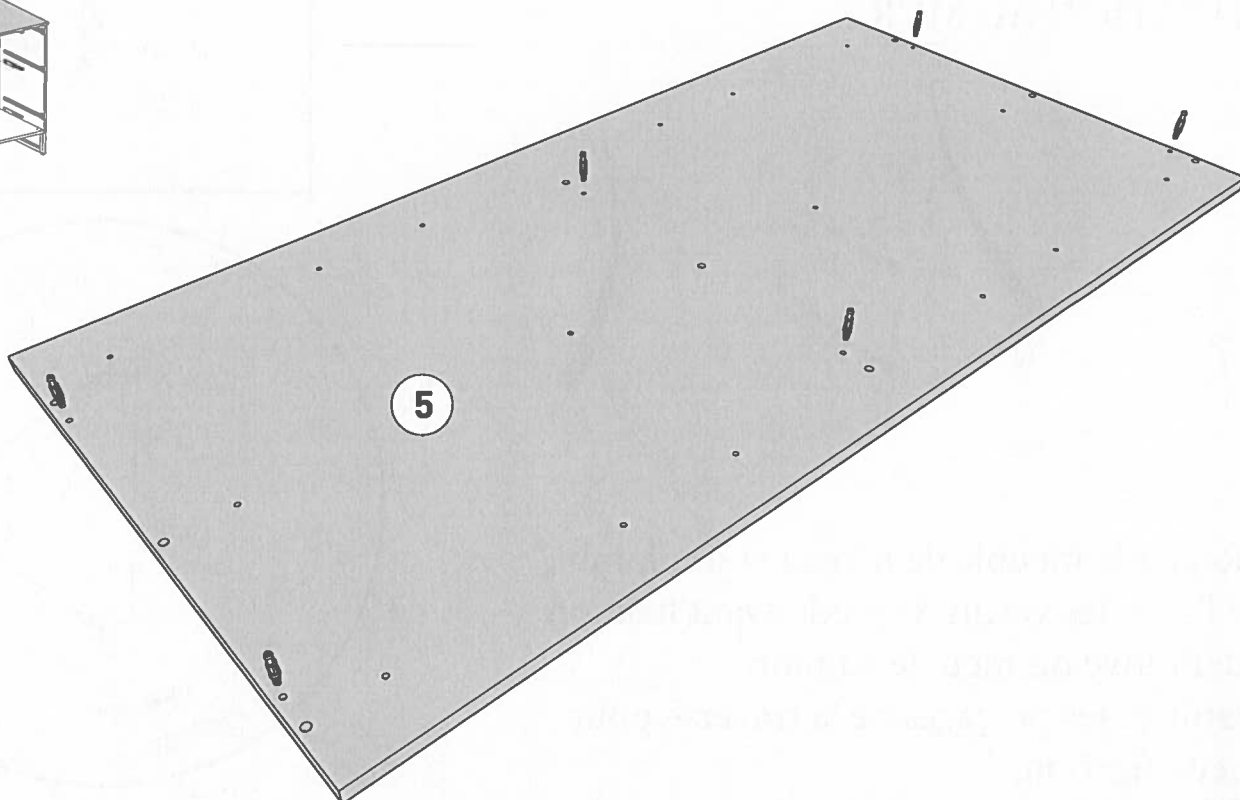

20 AI
x6

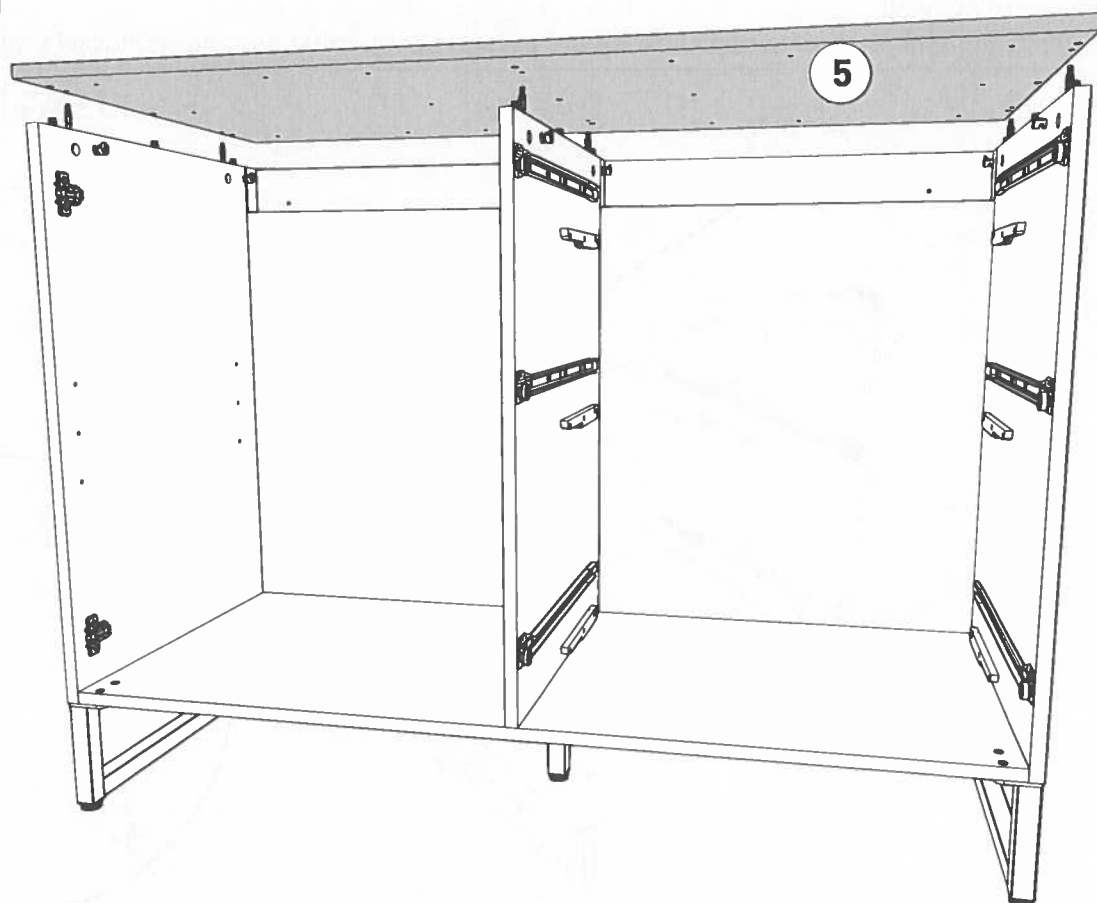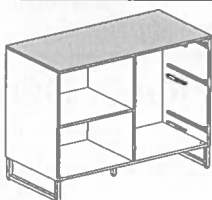


21



WF

x2

FIXATION AU MUR

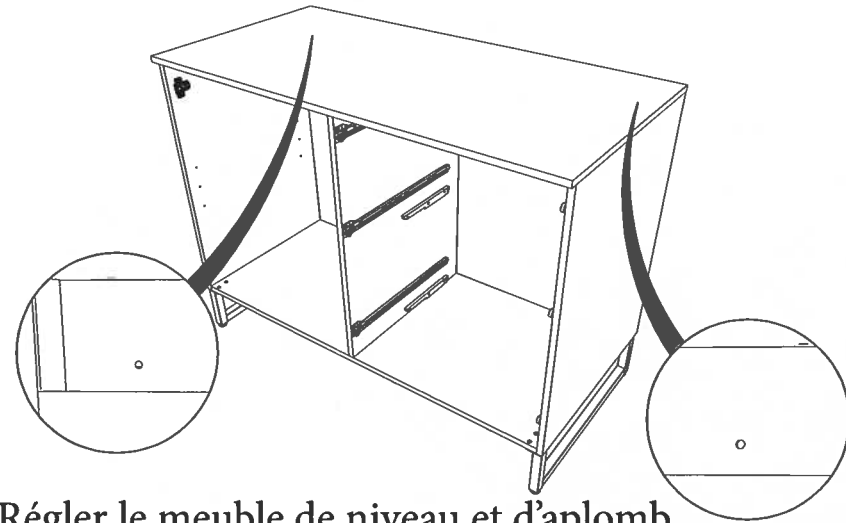

Régler le meuble de niveau et d'aplomb à l'aide des vérins de pieds avant fixation définitive du meuble au mur.

Utiliser les perçages de la traverse pour cette fixation.

FR-Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.



Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.

EN-For your safety : the unit should be secured to the wall.


NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

FIXATION COTE A COTE

Percer un avant trou avant de visser vos meubles

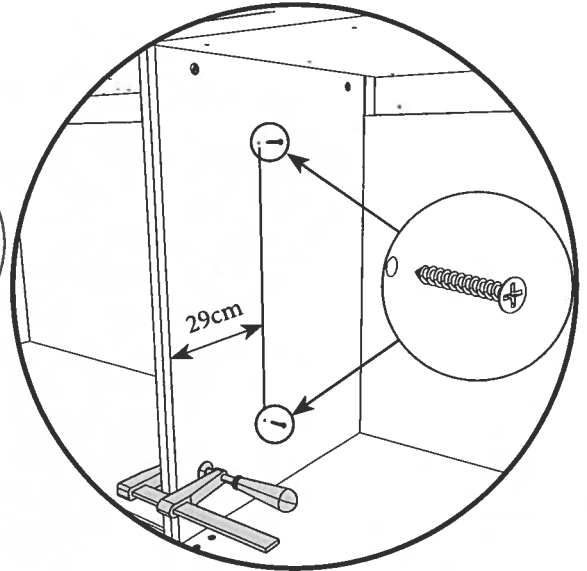
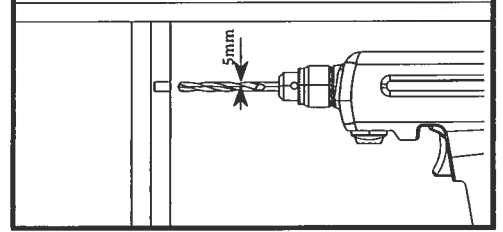


FIXATION DOS A DOS



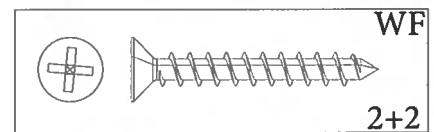


WF



2+2

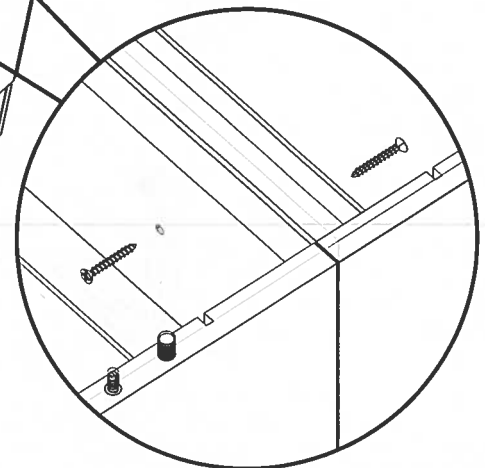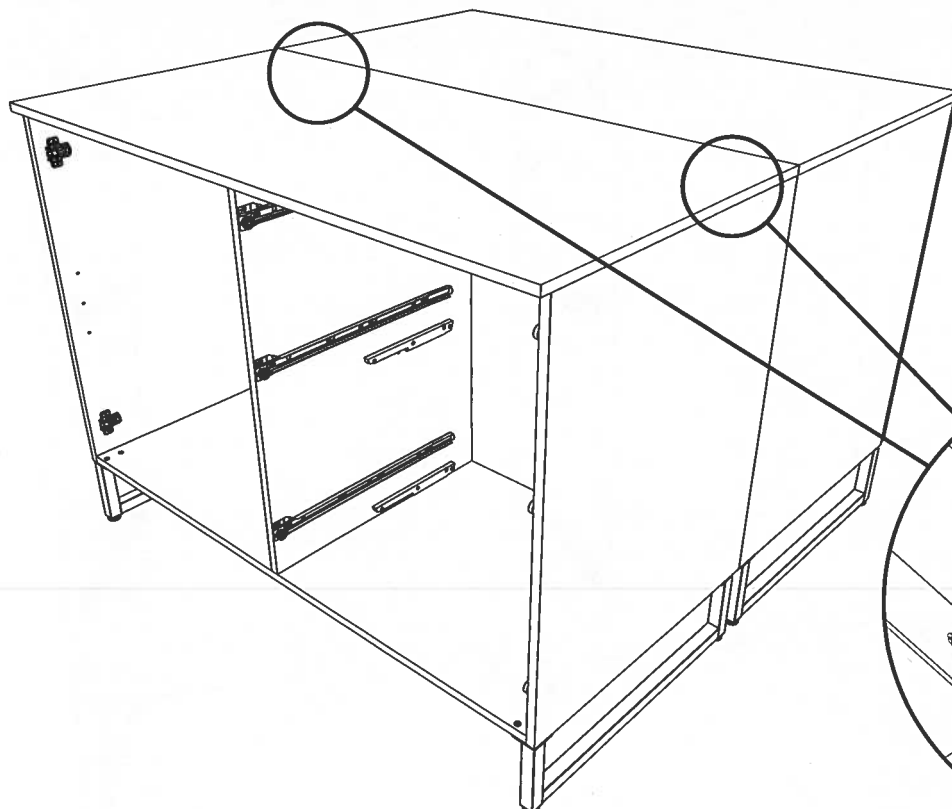

22 BWD x4

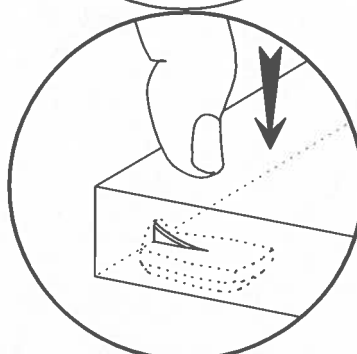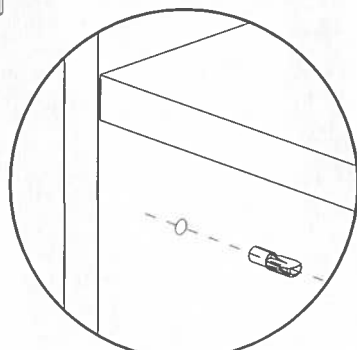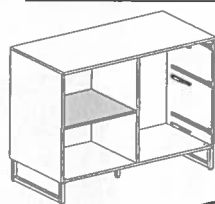

23 CMW x6 FO x12

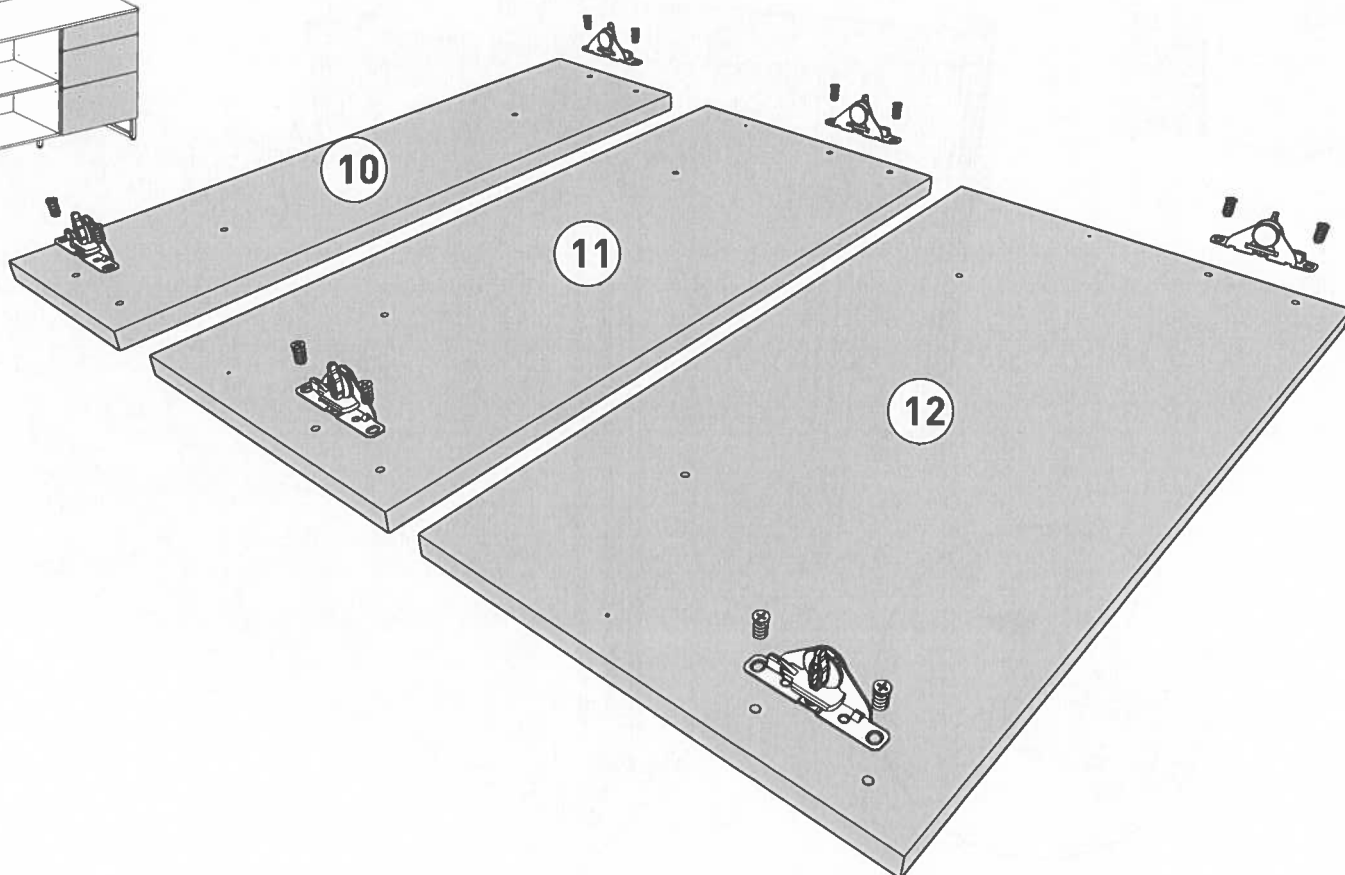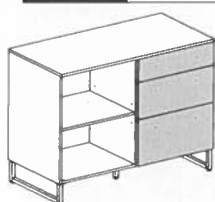

24

CMQ







x3

CMR



x3

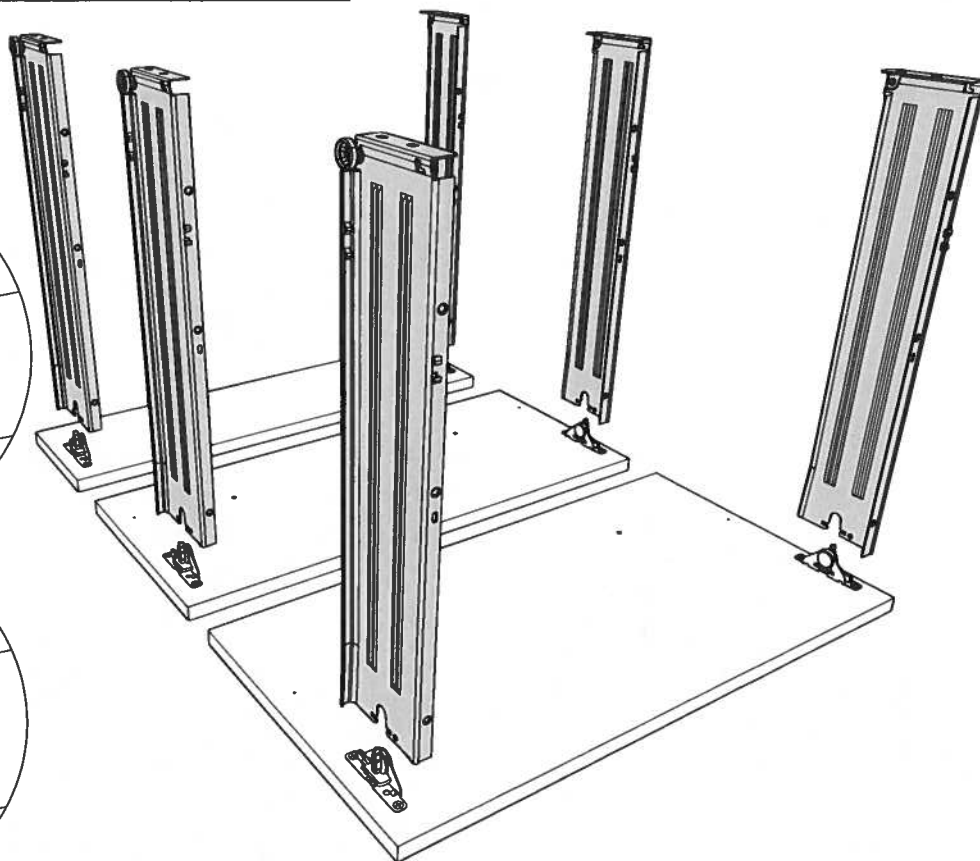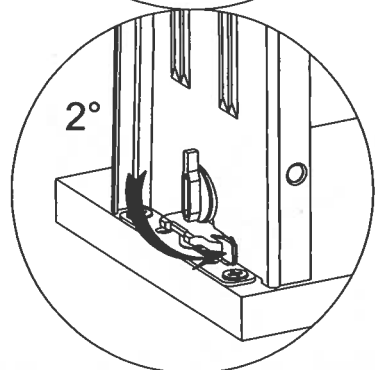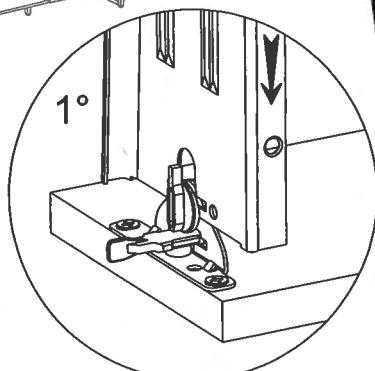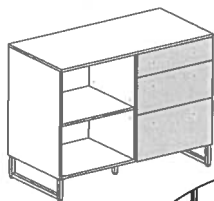


25

CMX






x6





VG




x18

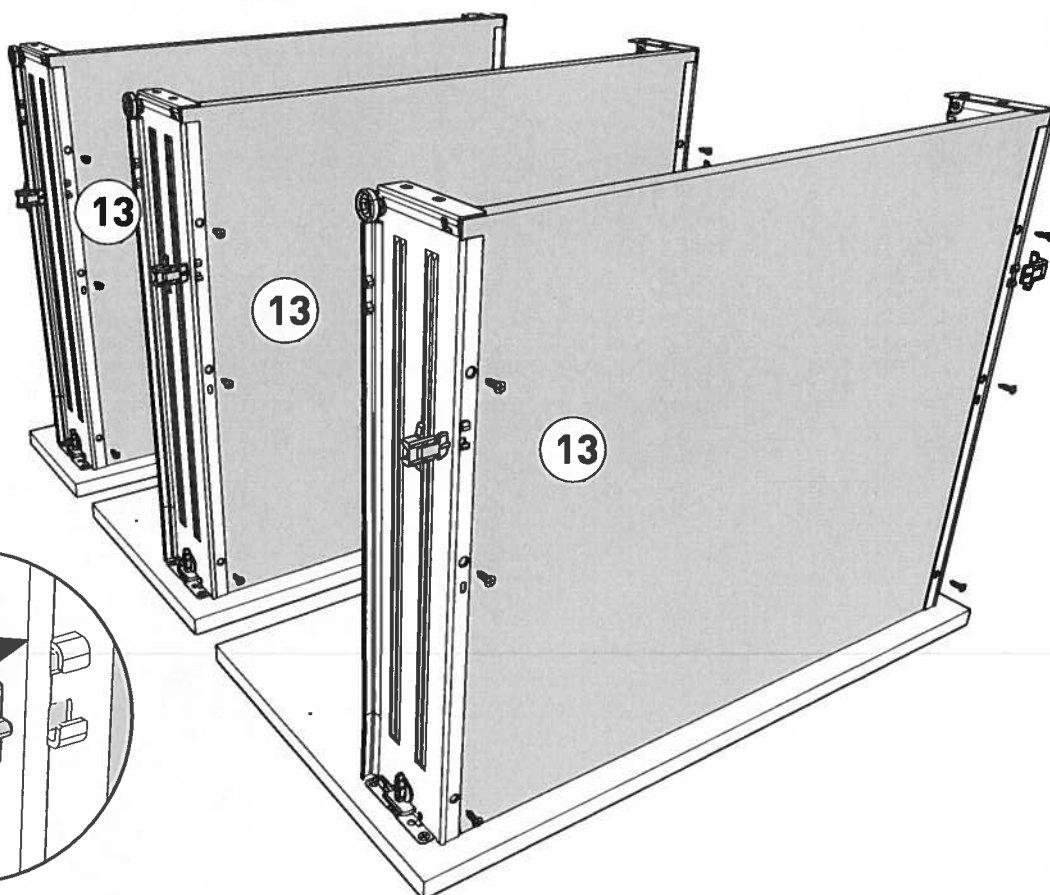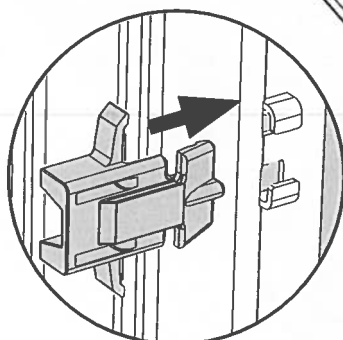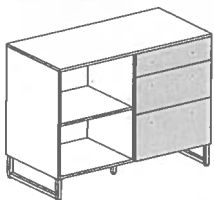

26 VE
x12

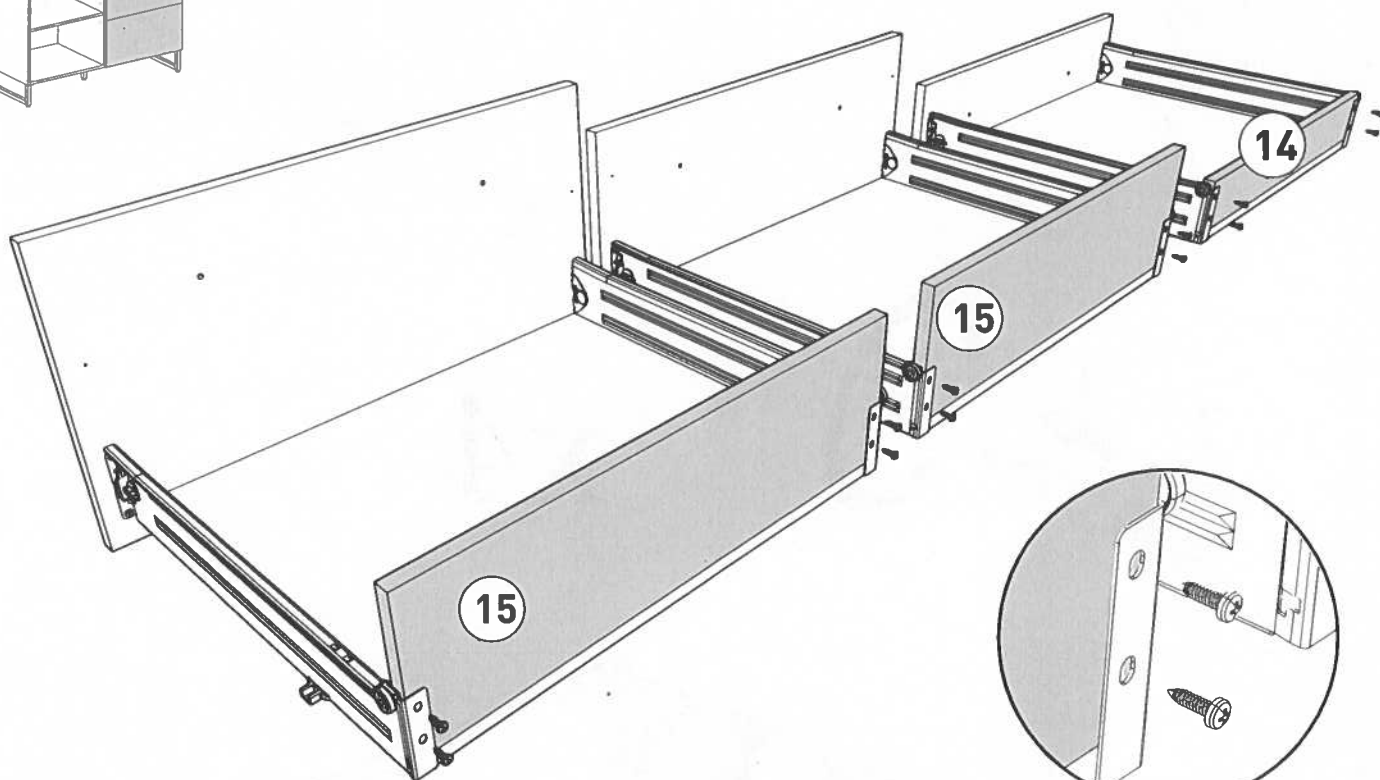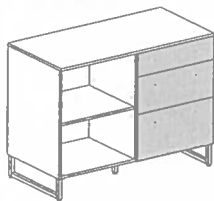

27 CMN
x2

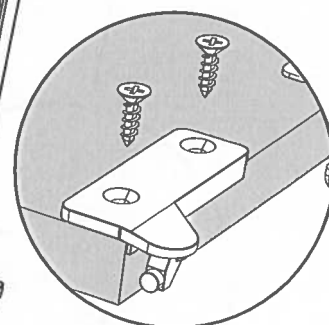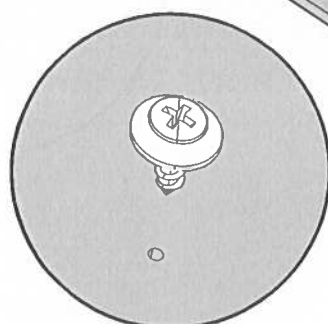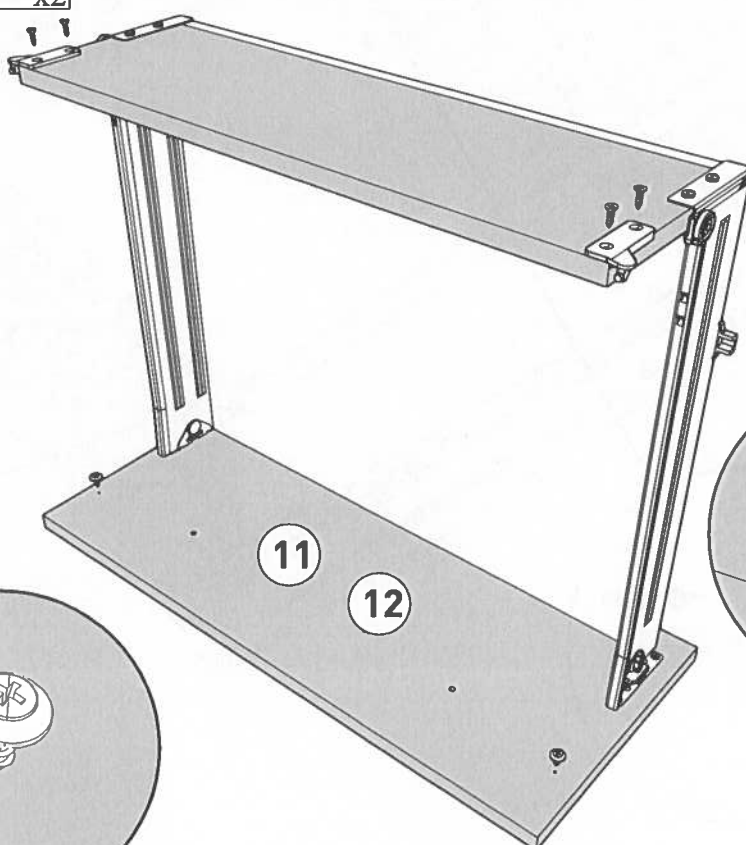

28

CMN





x2




CMY






x4

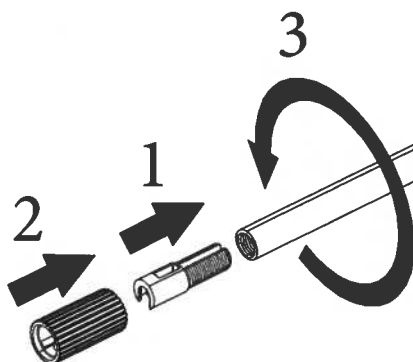
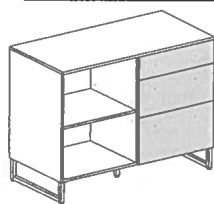


x4

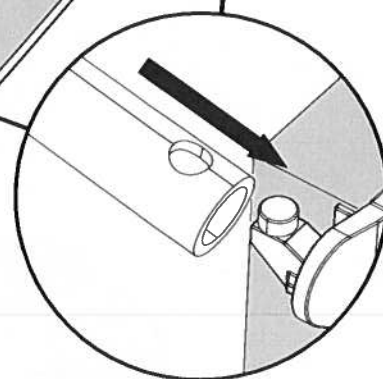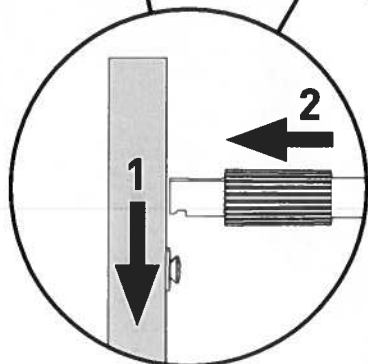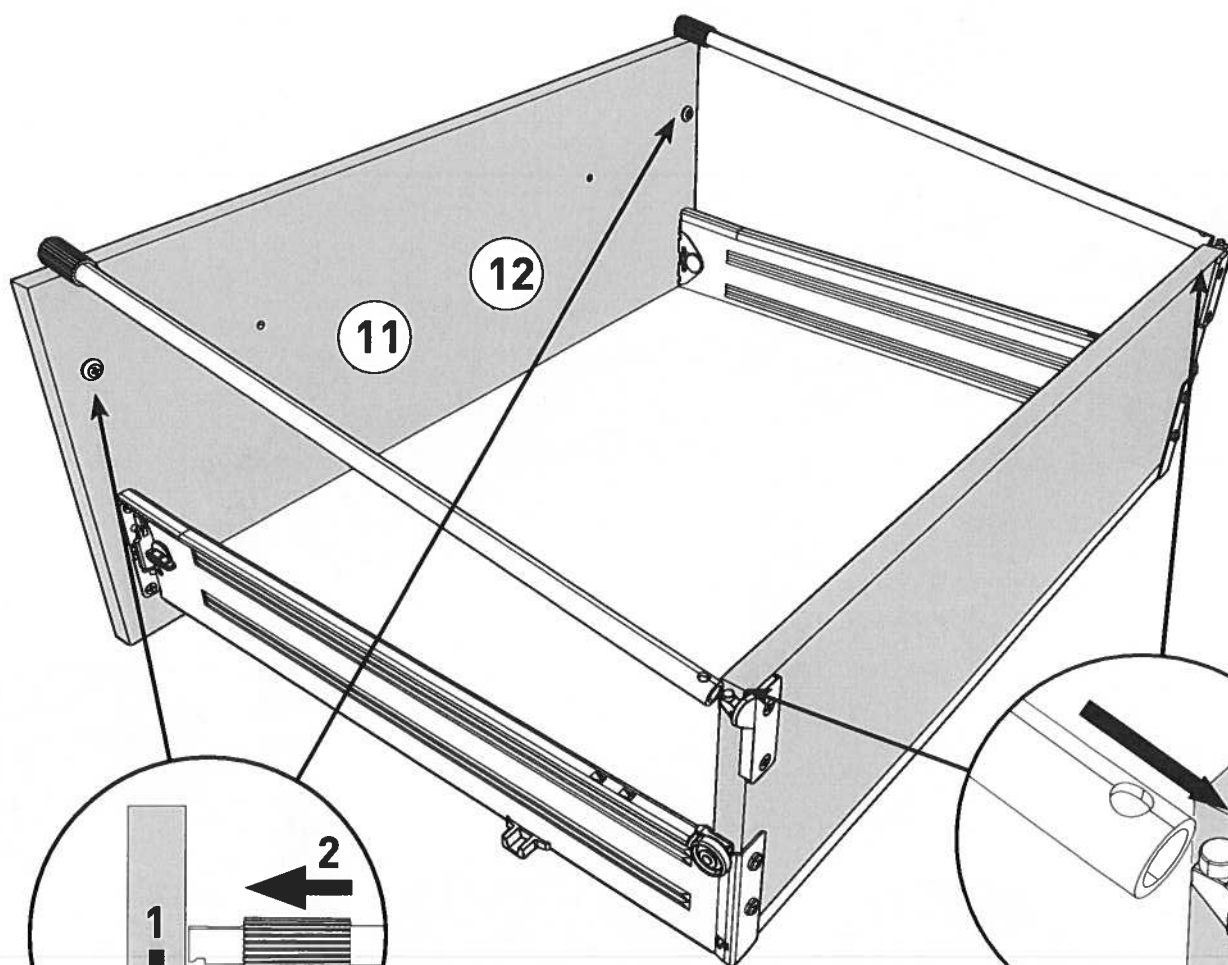

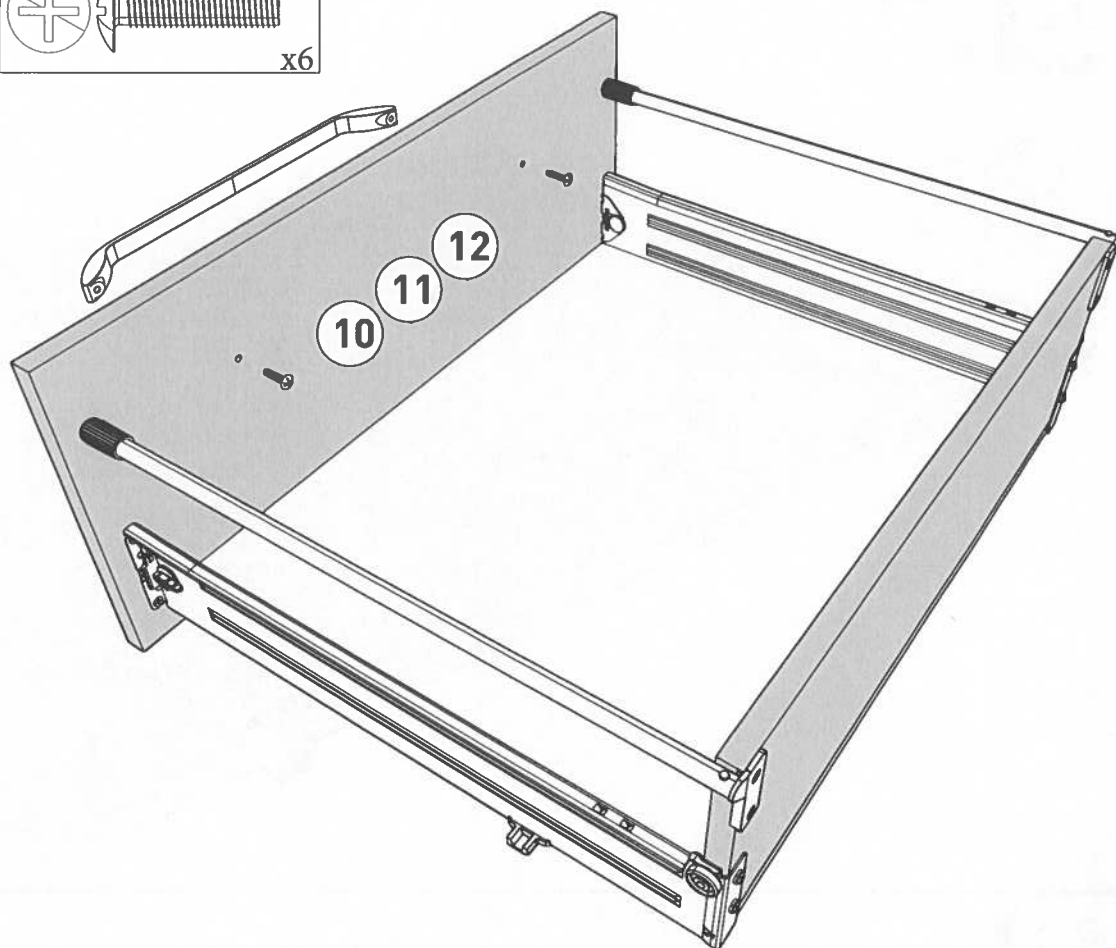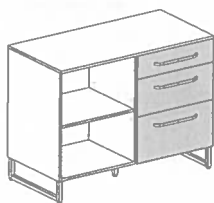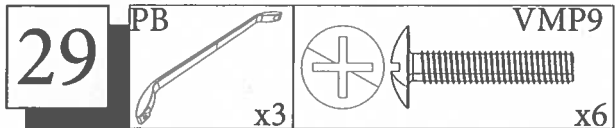



30

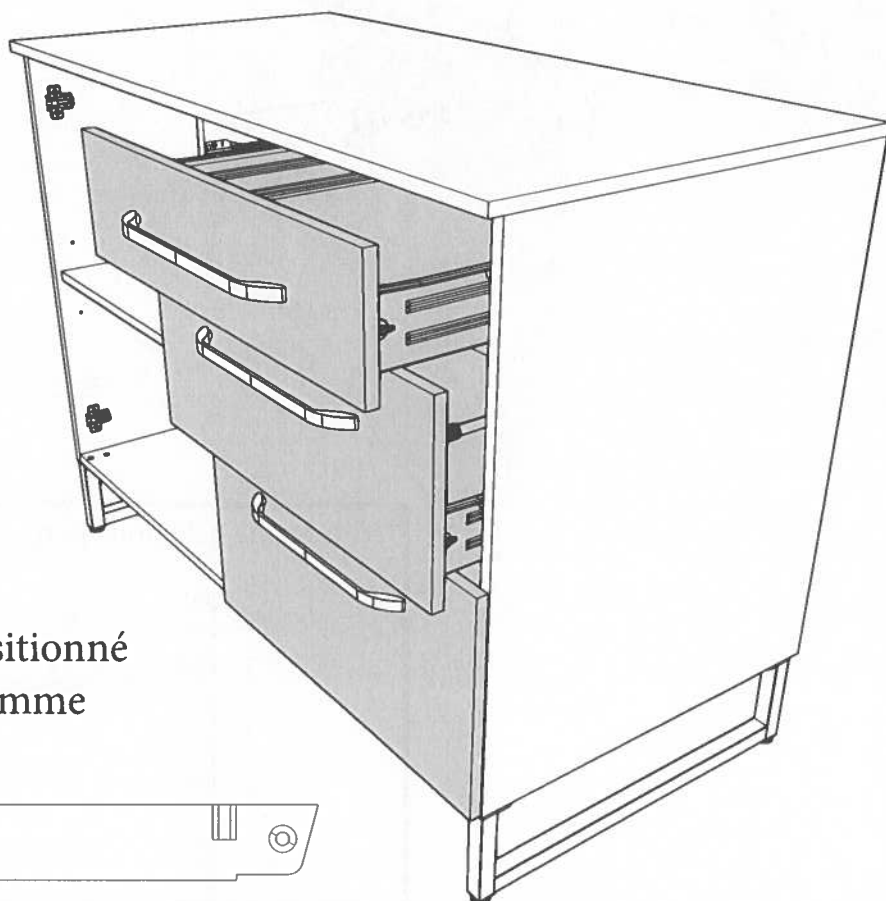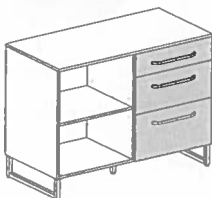



Avant de mettre les tiroirs, positionné l'activateur de l'amortisseur comme ci-dessous.




31


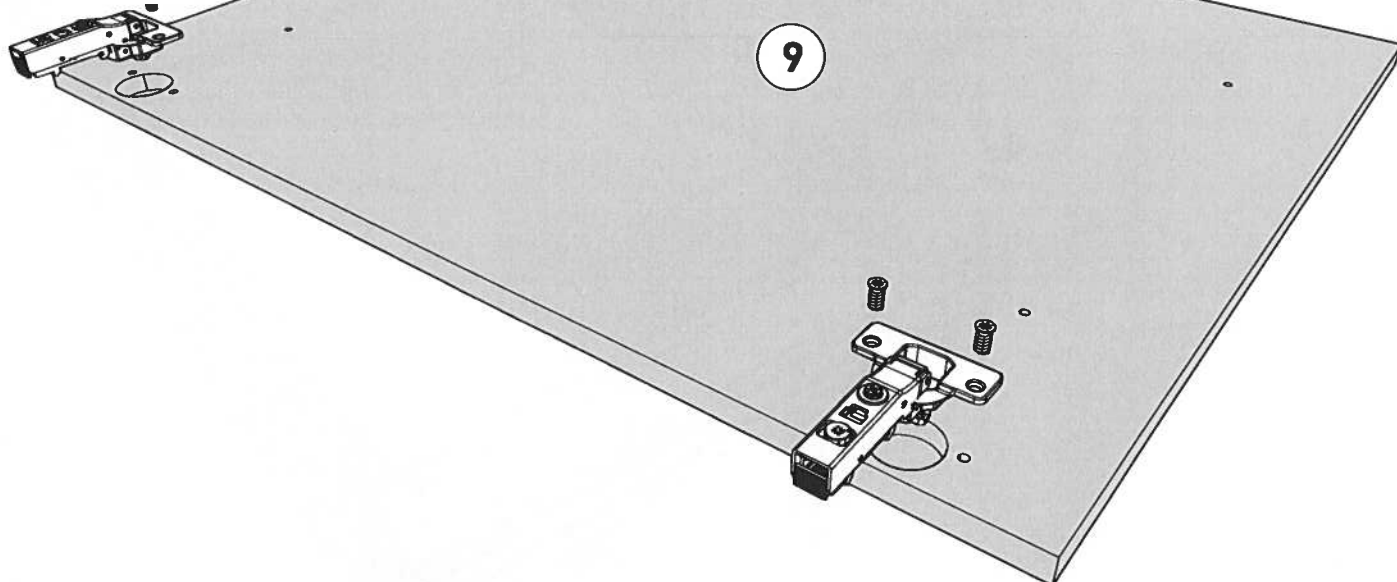
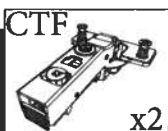


32

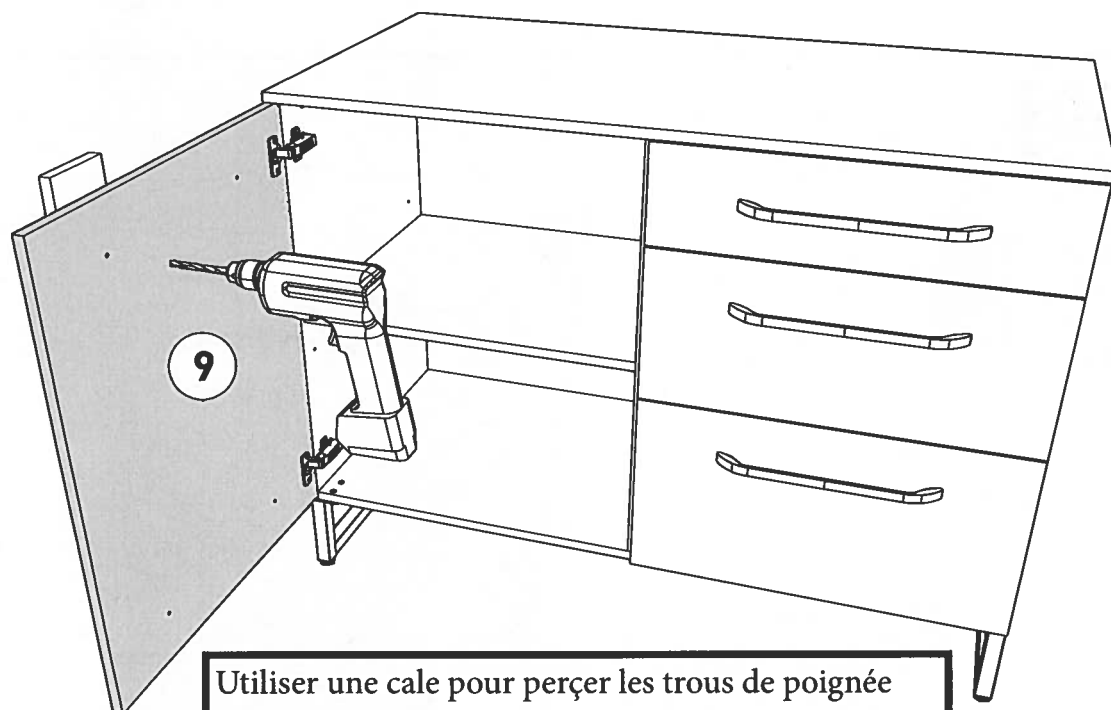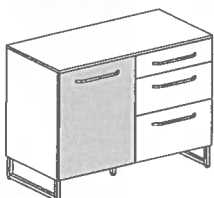


Utiliser une cale pour percer les trous de poignée

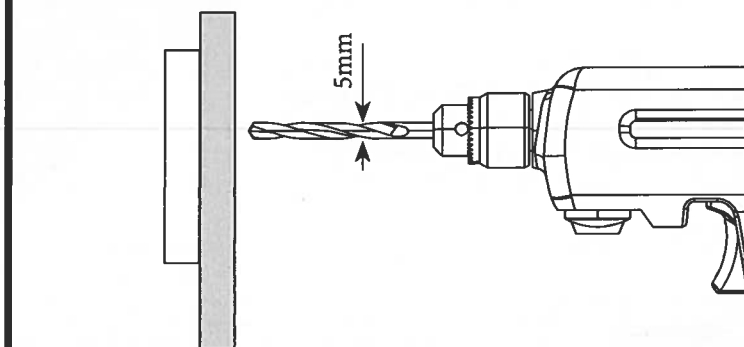

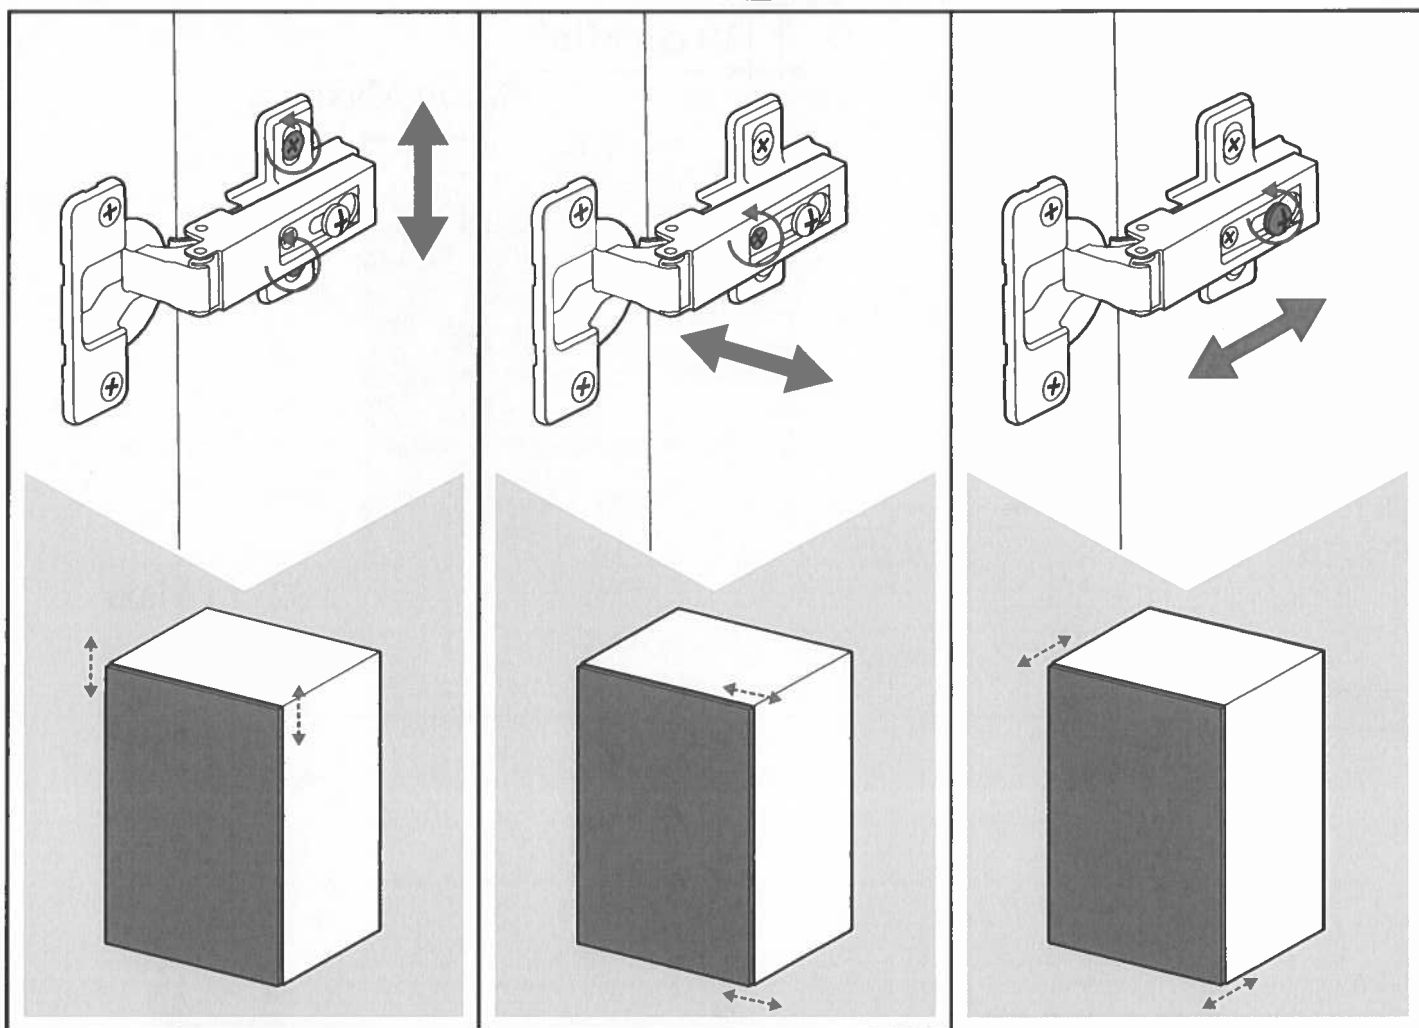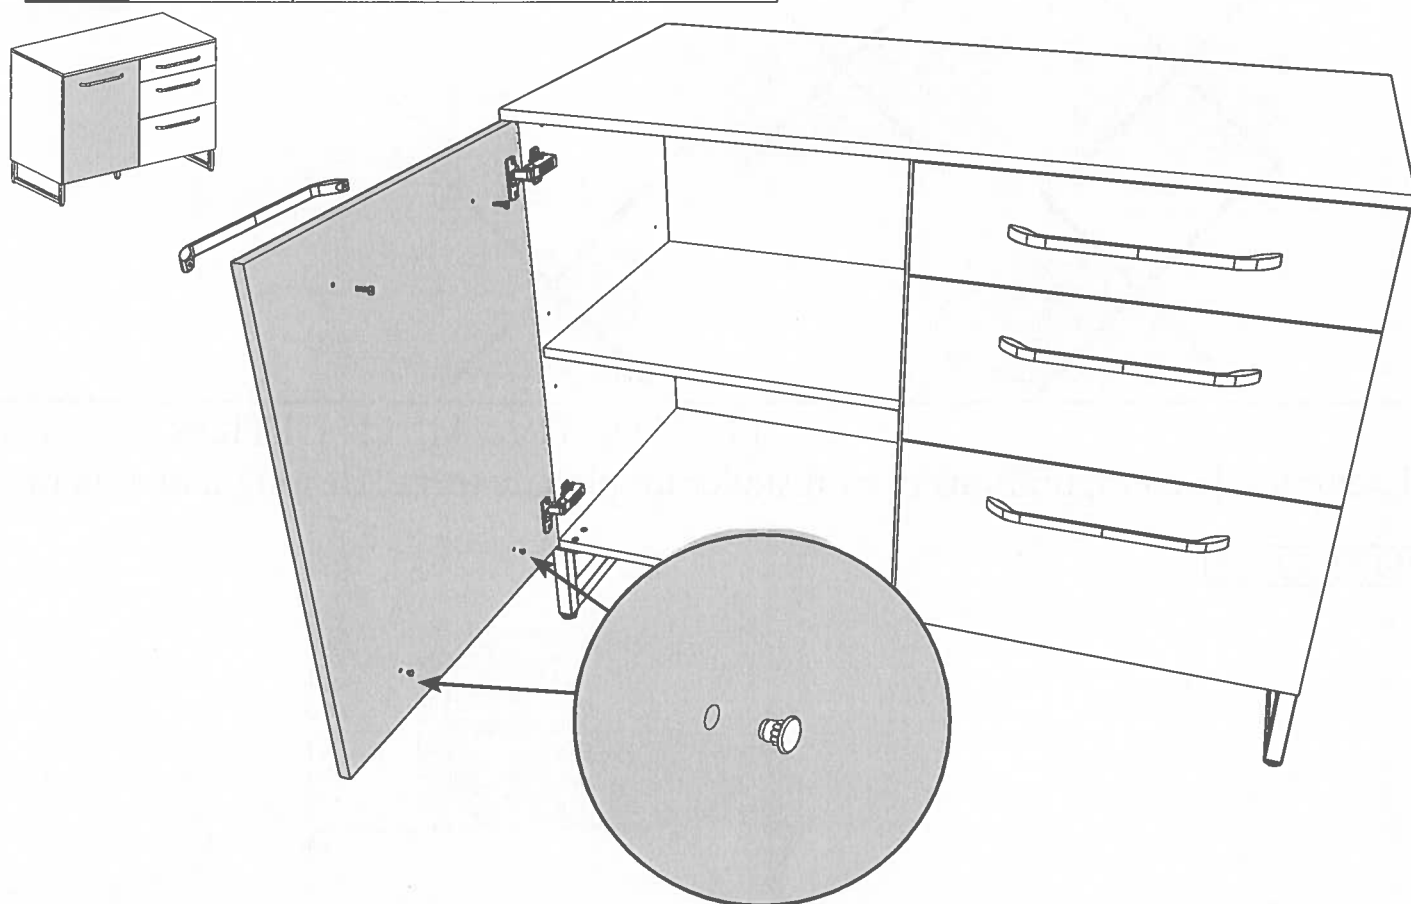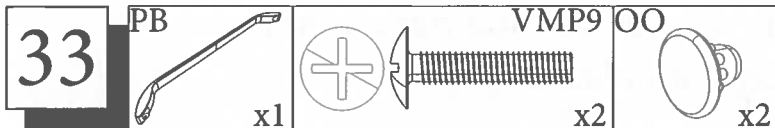


Pour tout meuble seul en îlot ou même côte à côte non fixé au mur,
il est formellement **INTERDIT** de mettre un plan de travail.

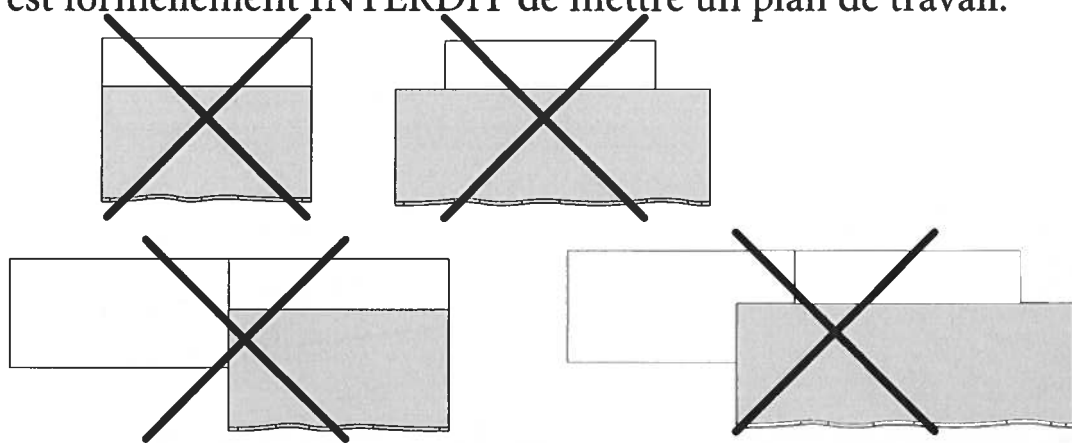


PLAN DE TRAVAIL EN OPTION (193012)

Exemples de configurations pour installer un plan de travail de longueur 120cm


OPTION 1

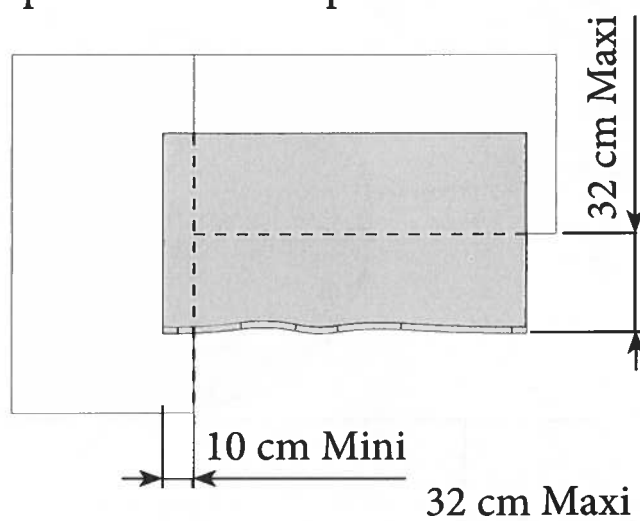

OPTION 2

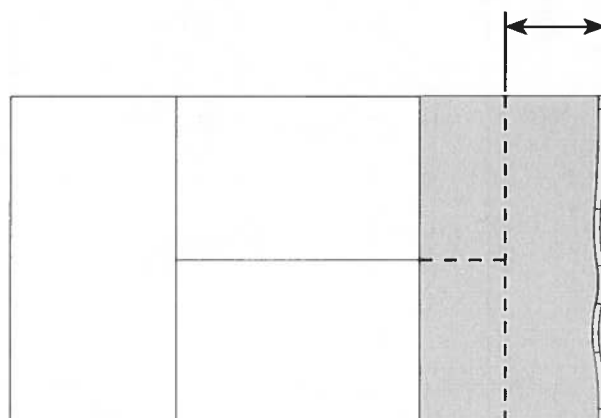


OPTION 3

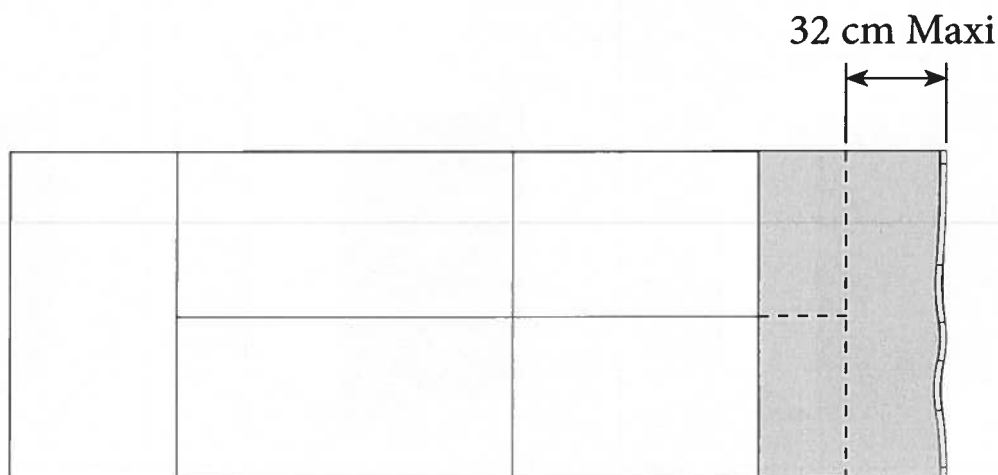

OPTION 4




OPTION 5

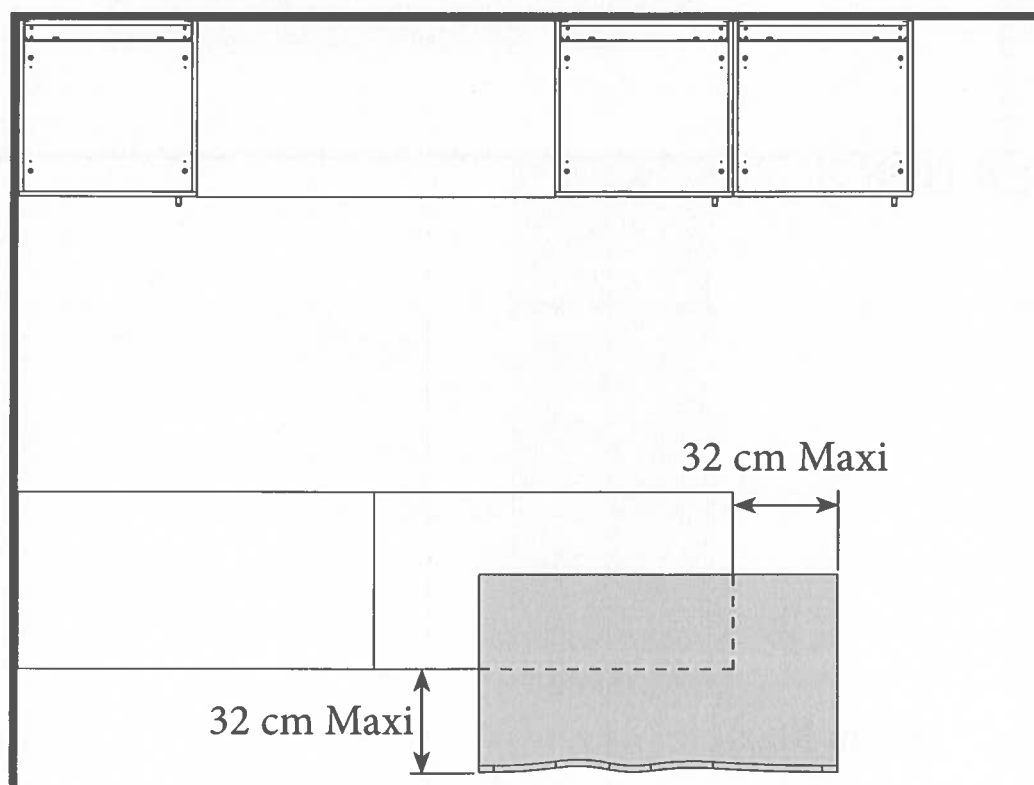


PLAN DE TRAVAIL EN OPTION (193018)

Exemples de configurations pour installer un plan de travail de longueur 180cm


OPTION 1

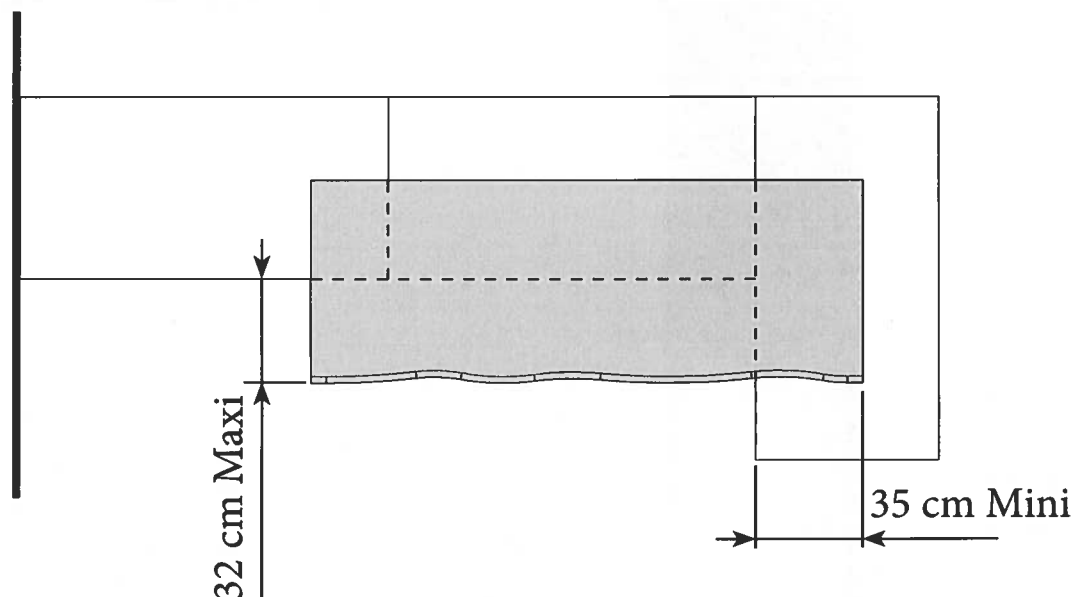


OPTION 2

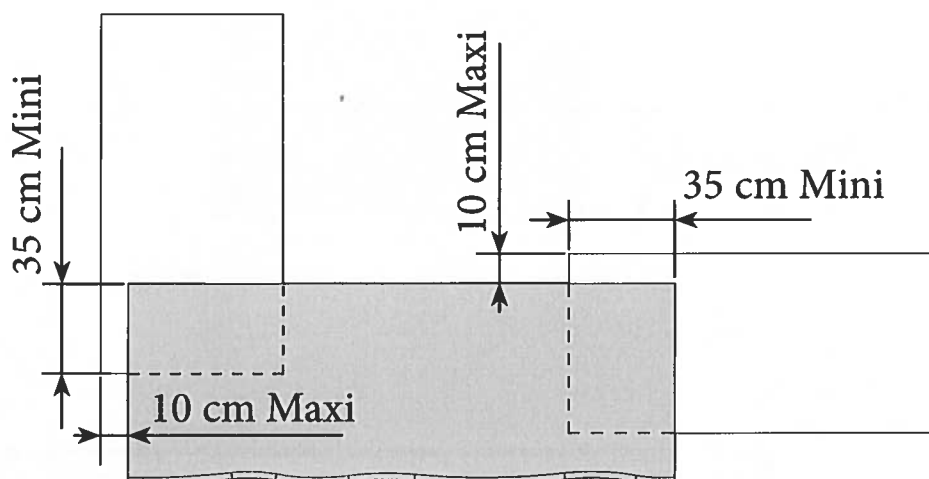


OPTION 3


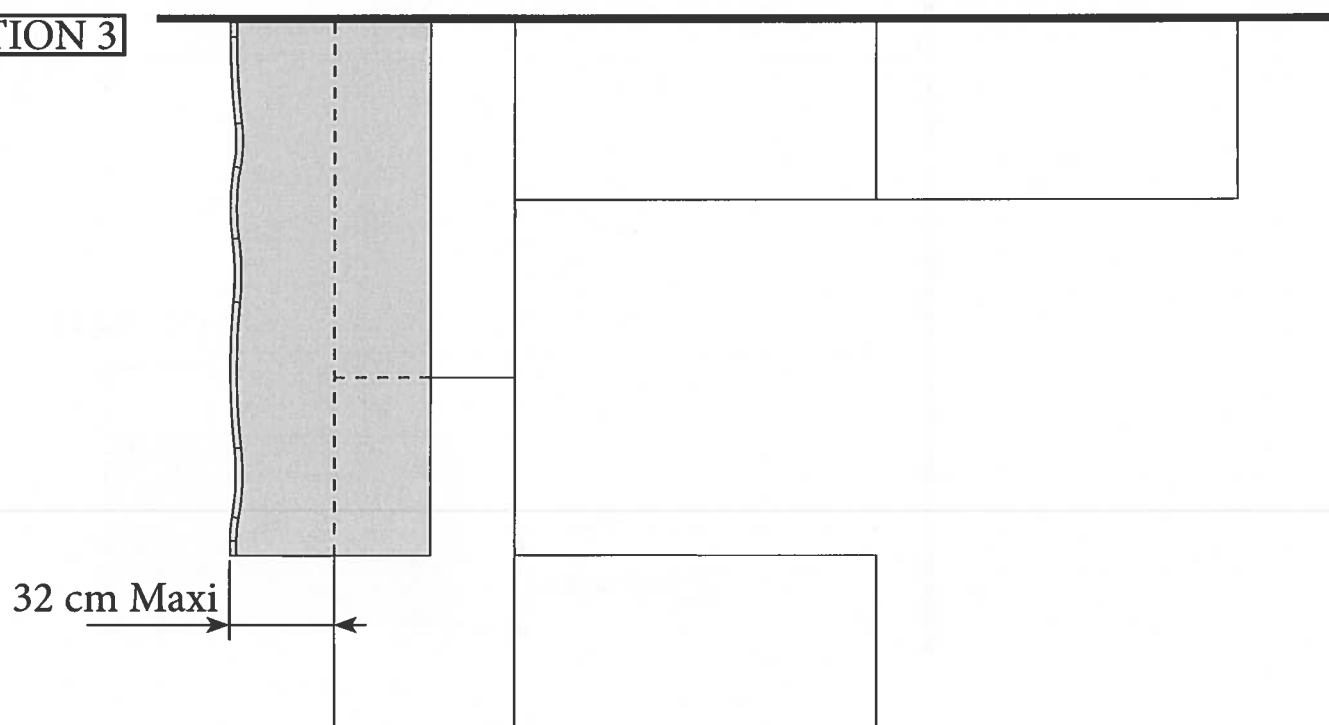


OPTION 4

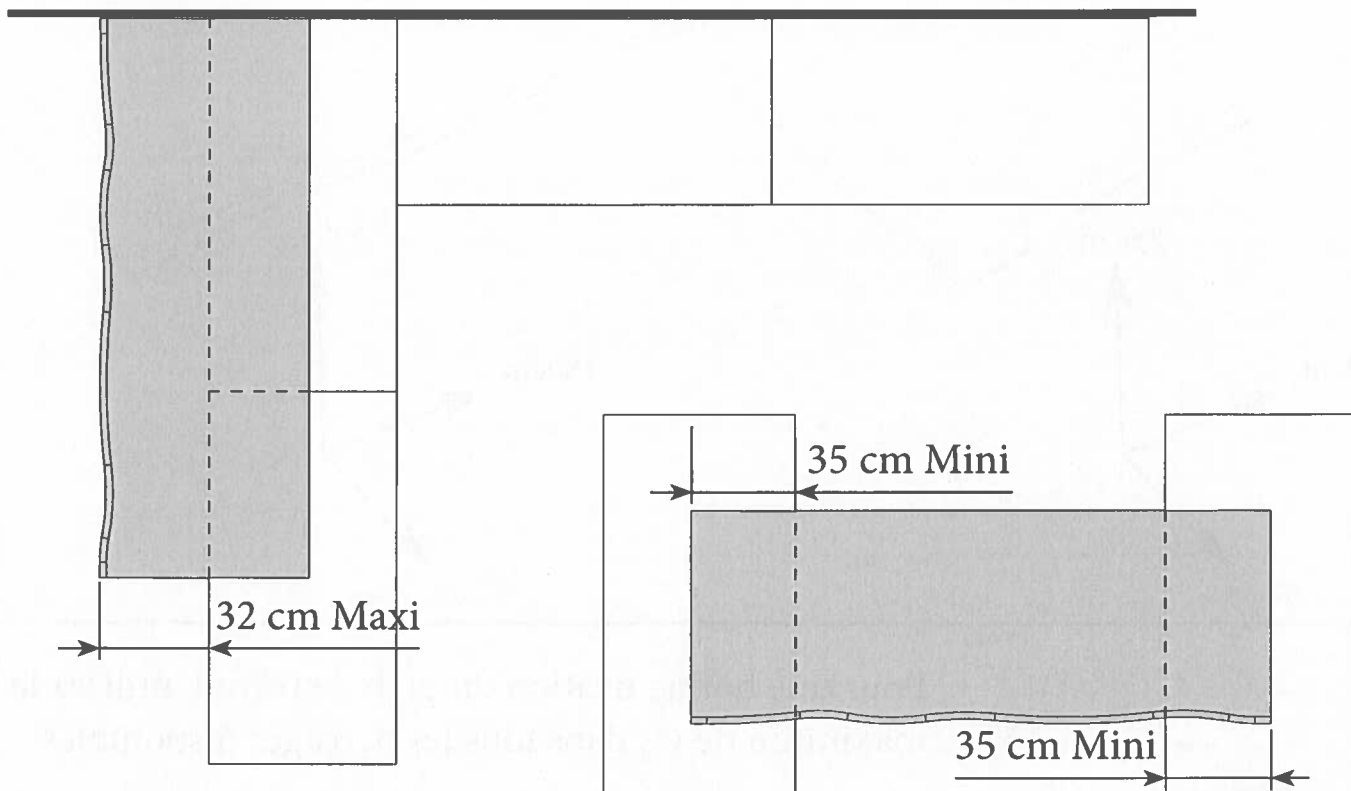


OPTION 5

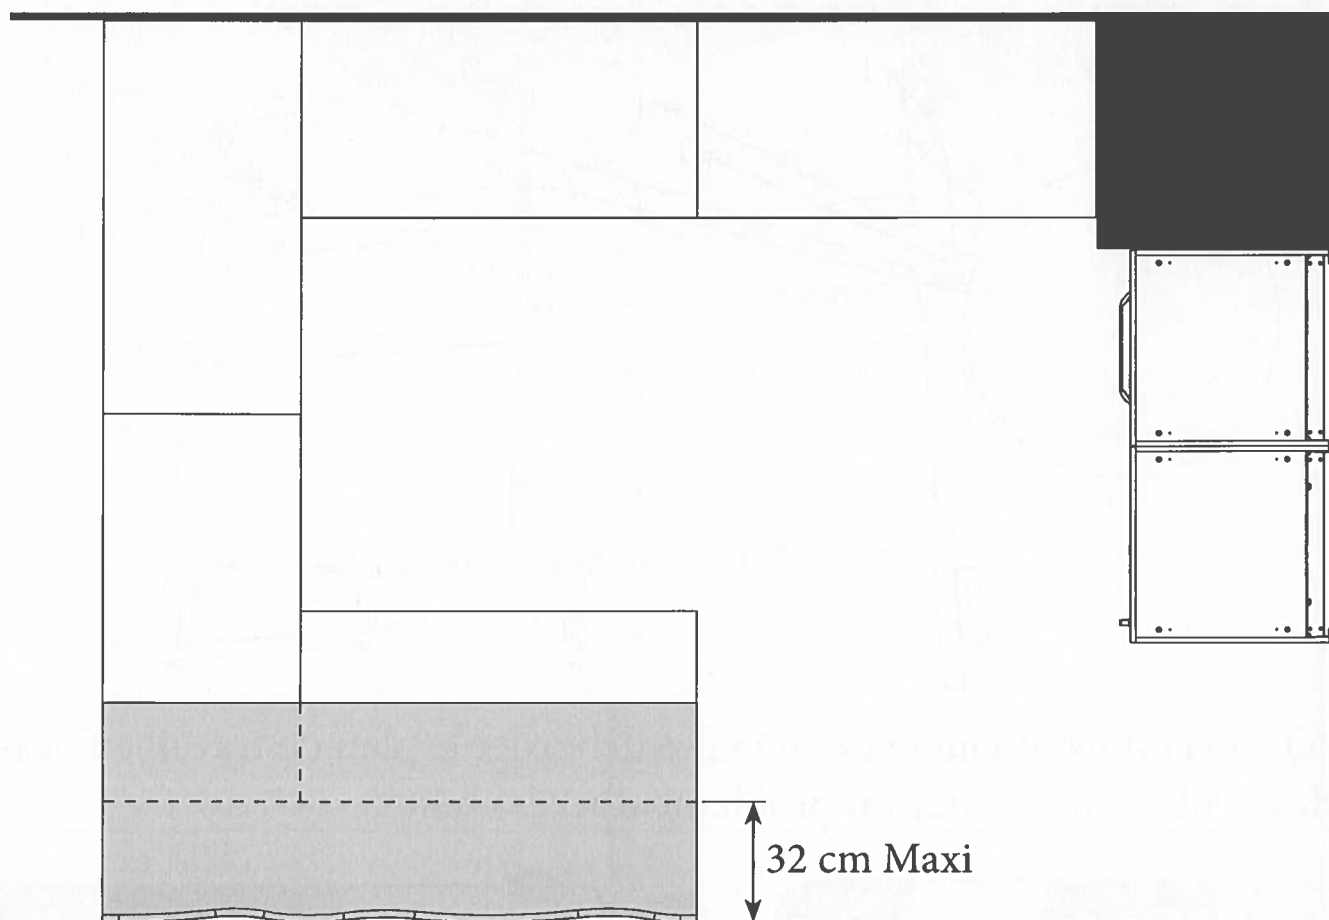

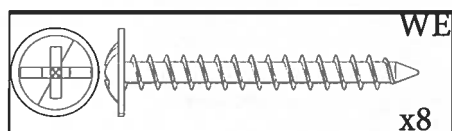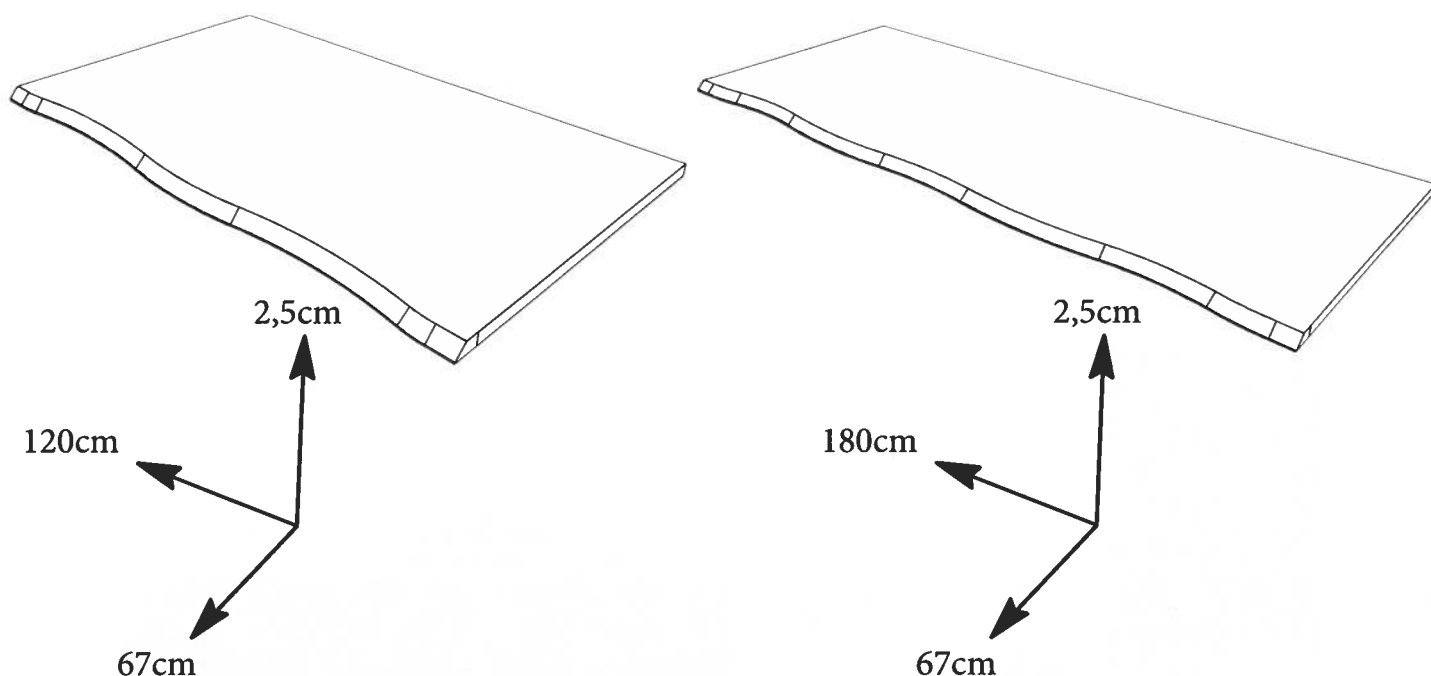

Pour une bonne fixation du plan de travail, utilisez le maximum de vis dans tous les perçages disponibles.

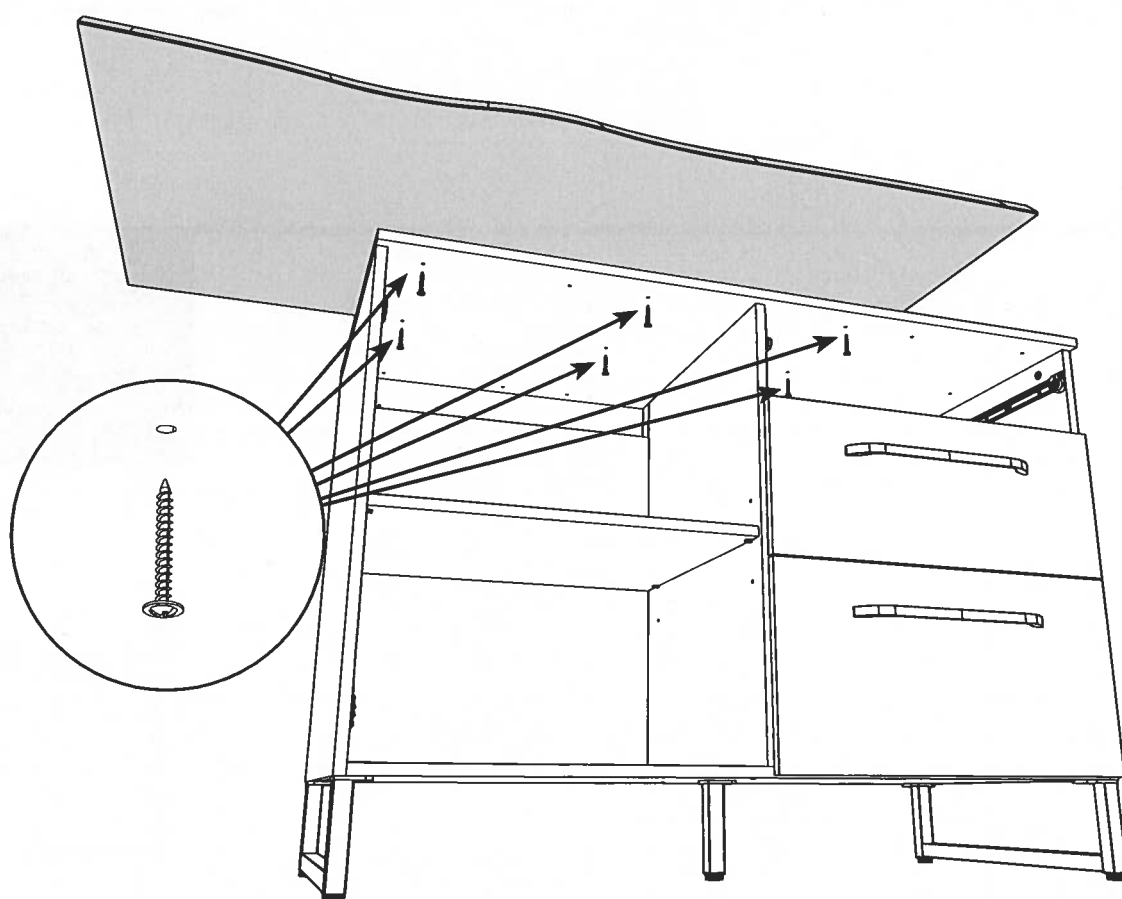

ATTENTION, il faut éviter de faire déborder le plan de travail au dessus des tiroirs, pour éviter un problème d'accessibilité.



**LE TRI
+ FACILE**



FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association

ou



Magasin

ou




Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>




ARMOIRE FOUR

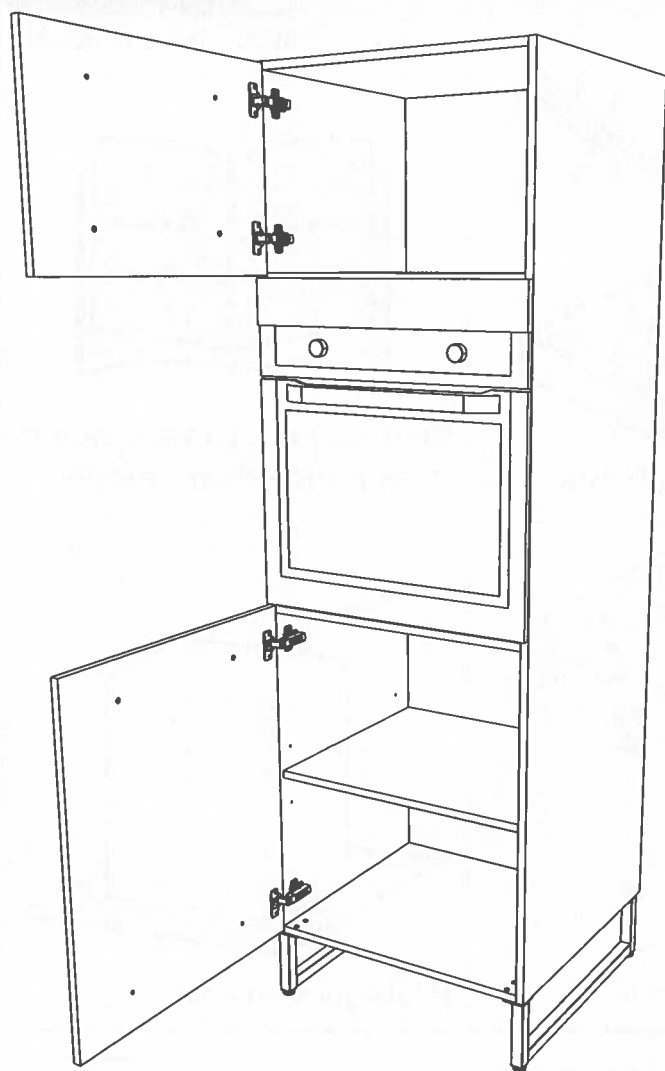

196,1cm

60cm

59,6cm

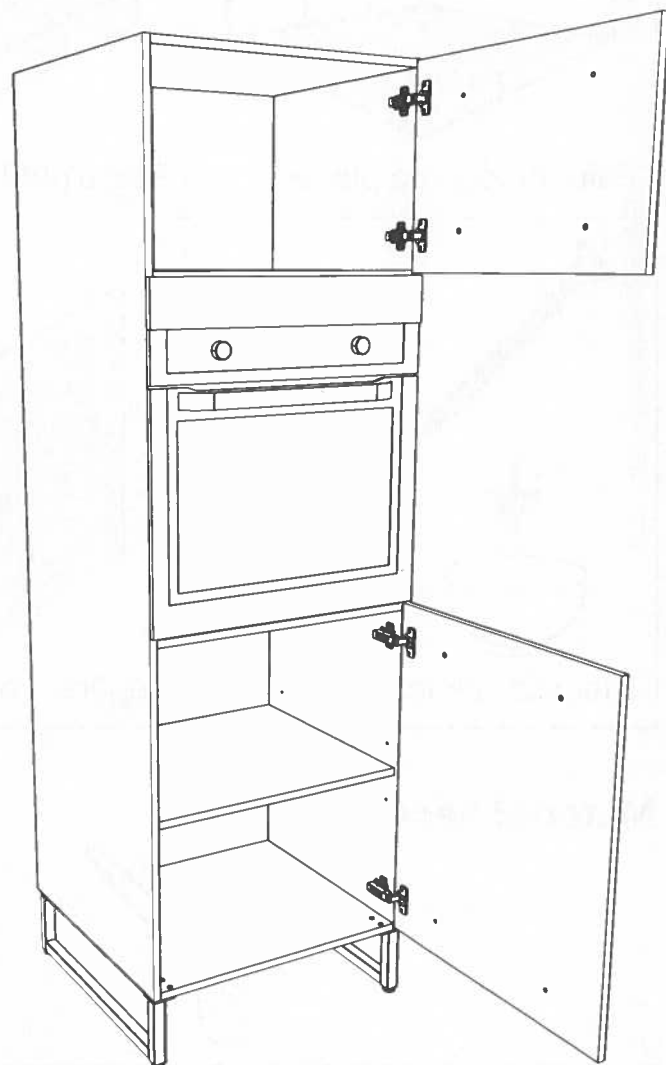
FR Remerciements :

Nous vous remercions d'avoir choisi un meuble créé et fabriqué par Ekipa et espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

EN Thanks :

Thank you for choosing furniture designed and manufactured by Ekipa. We hope you are totally satisfied your purchase.

ES Agradecimientos :

Les damos las gracias por haber elegido un mueble diseñado y fabricado por el Ekipa y esperamos que sea de su total agrado.

DE Danksagung:

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Frankreich von der Ekipa entworfenen und hergestellten Möbelstücks und hoffen, dass Sie es zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit finden werden.



Temps de montage : 2h00




contact@parisot.com




Conseils de préparation au montage : 15 min




<https://qrco.de/bcJeNz>

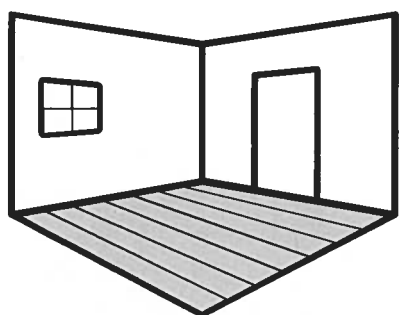


Faire un peu de place

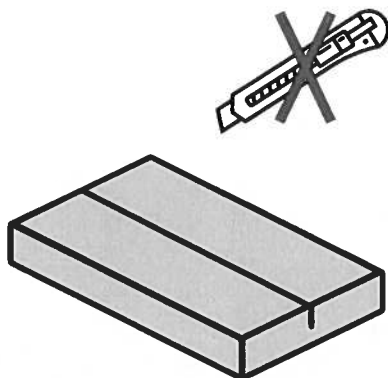


Pas d'outils tranchants

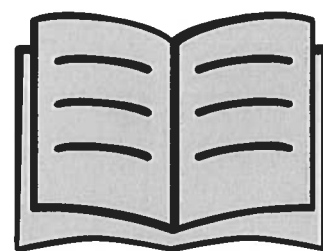


Bien suivre les instructions de la notice de montage

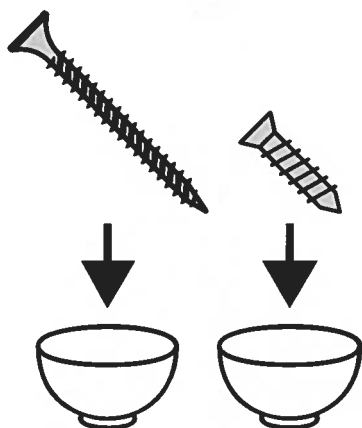

Trier vos quincailleries

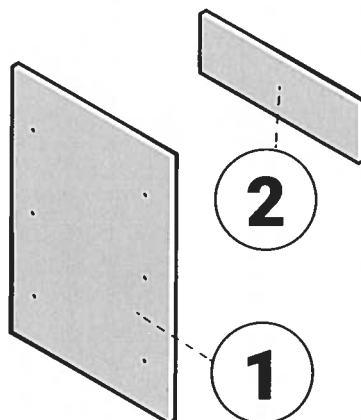


Repérer vos pièces

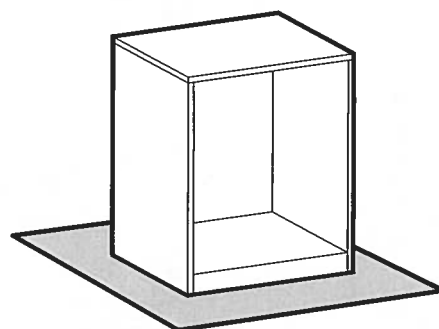


Protéger votre sol

Matériel nécessaire

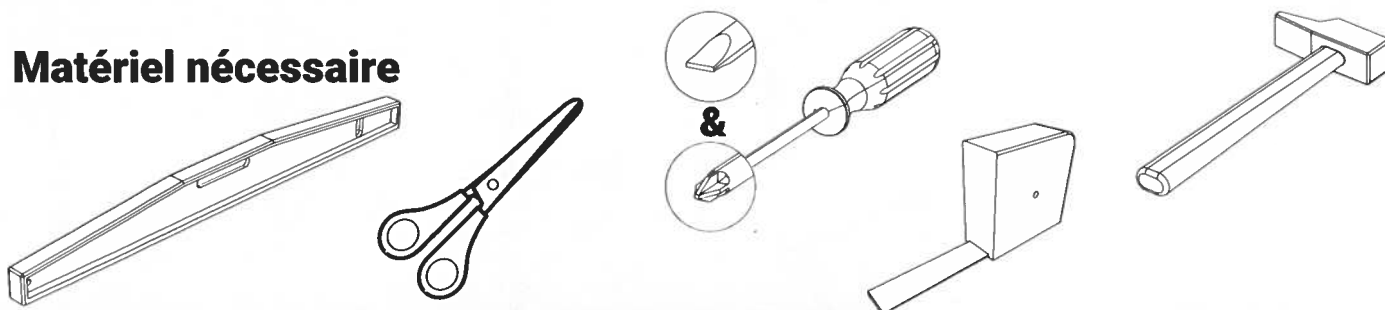


Conseils d'entretien

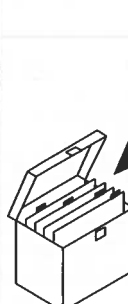






















Repérer vos pièces





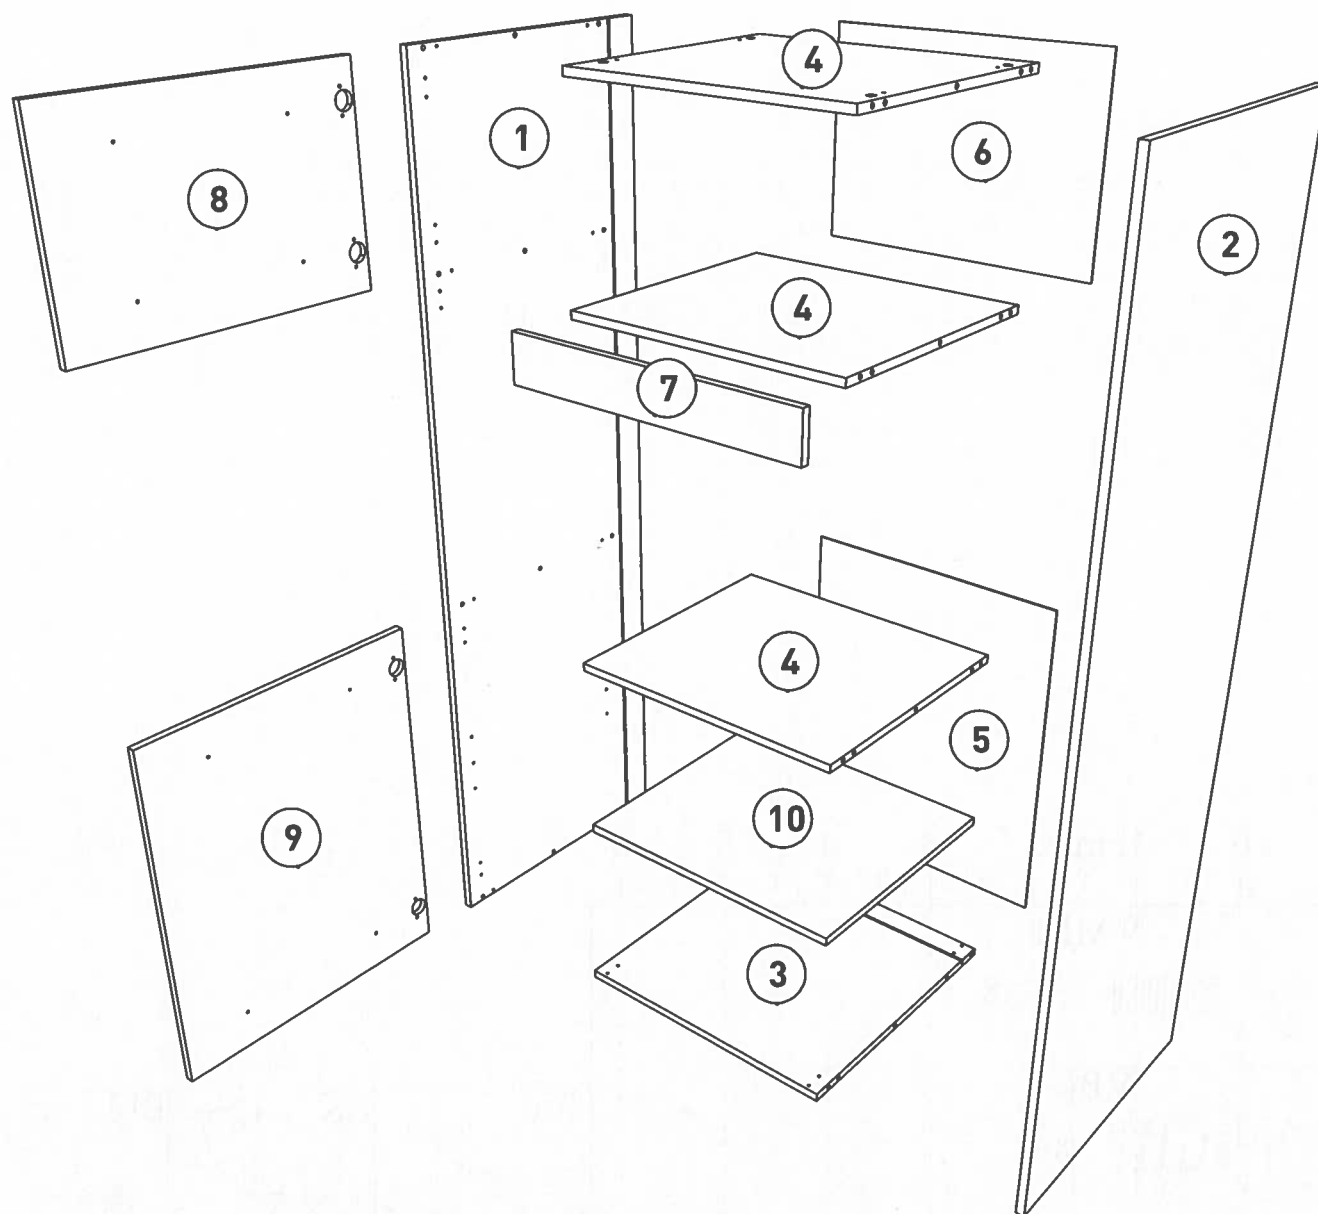







		cm		
Rep	Qté	Longueur	Largeur	Epaisseur
01	1	181	58	1,6
02	1	181	58	1,6
03	1	56,8	56,3	1,6
04	3	56,8	51	1,6
05	1	72,7	58	0,25
06	1	58	41	0,25
07	1	59,7	9,2	1,6
08	1	59,7	39,9	1,6
09	1	73,3	59,7	1,6
10	1	56,7	50	1,6

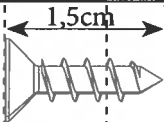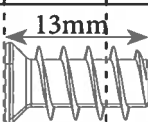

	0	1cm	2	3	4	5	6
			x8				
			x4				
			x10				
			x4				
			x4				
			x10				
			x24				

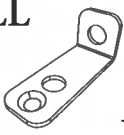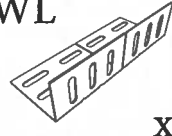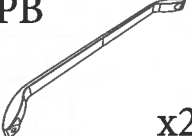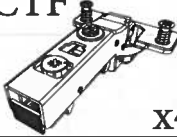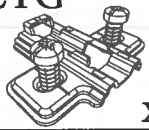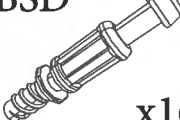PA  x15	ZK  x2	BLL  x4
AKJ  x8	WL  x1	PB  x2
PIE1  x4	PIE2  x4	PIE3  x2
PIE4  x4	PIE5  x4	BWD  x4
OO  x4	CTF  x4	CTG  x4
EP  x4	AI  x16	BSD  x16

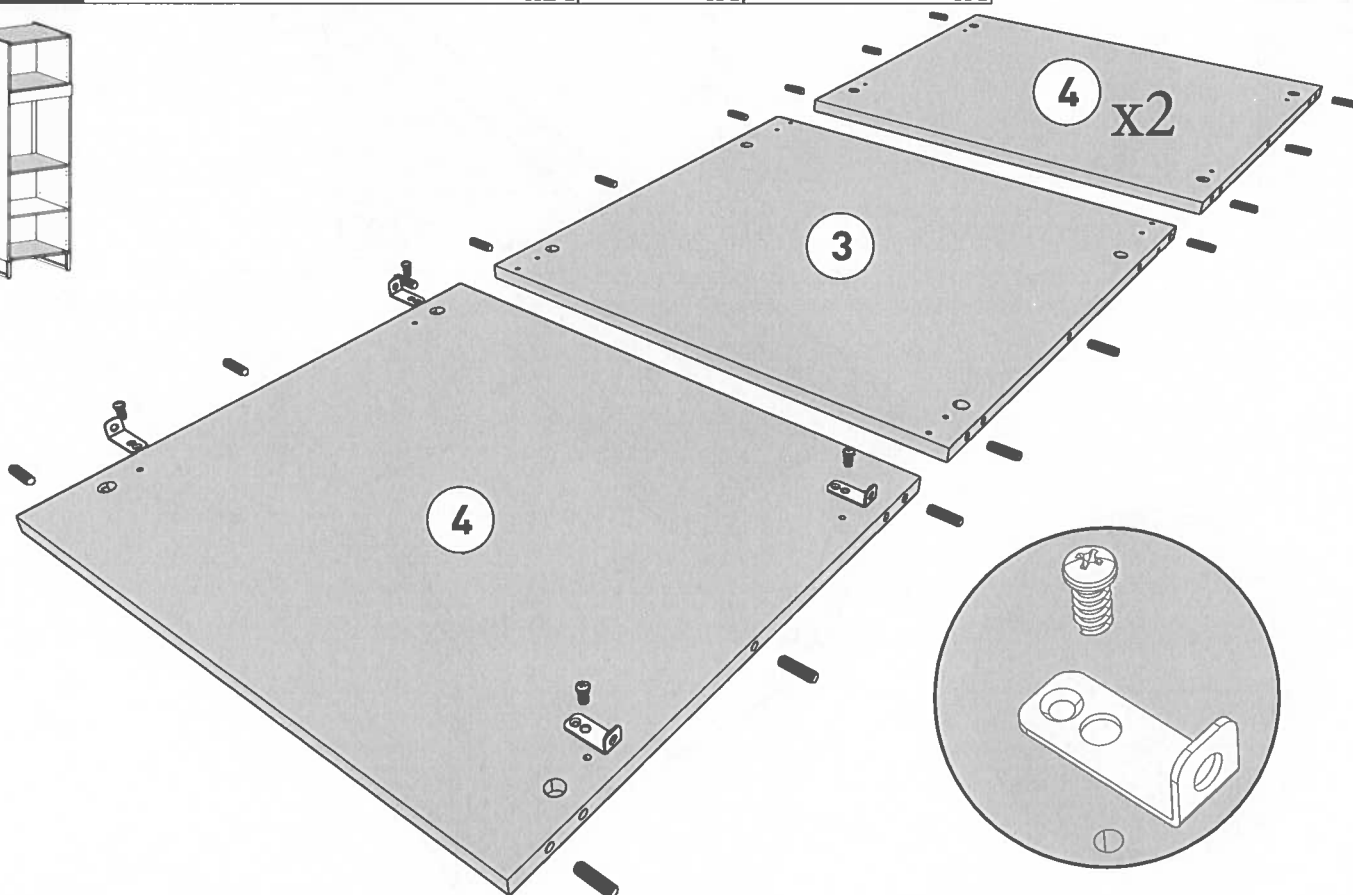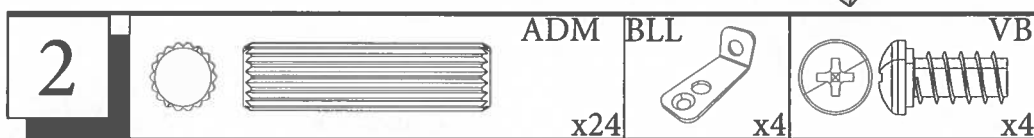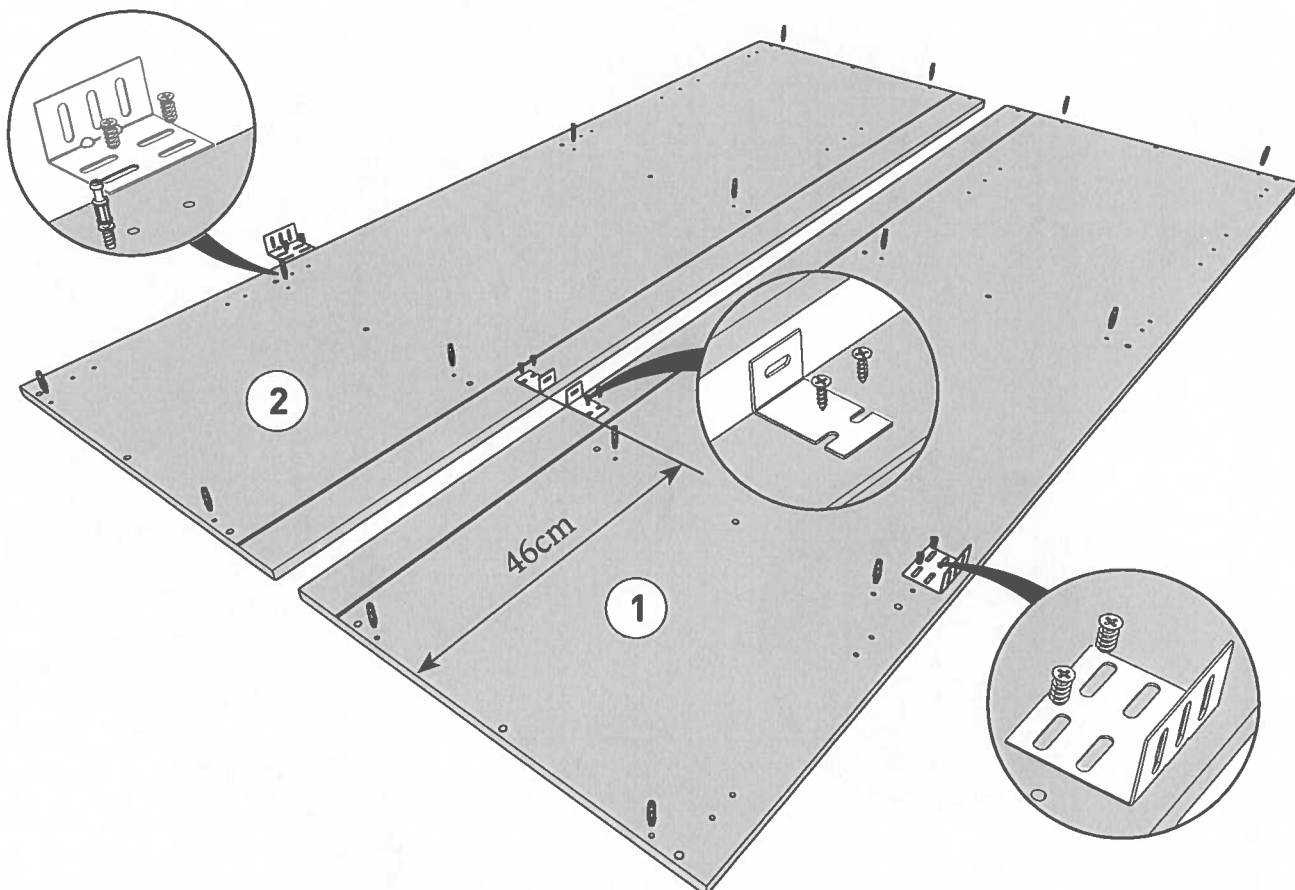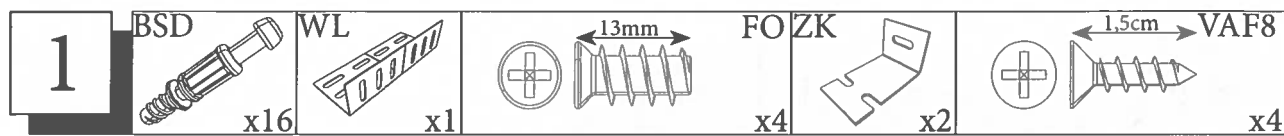

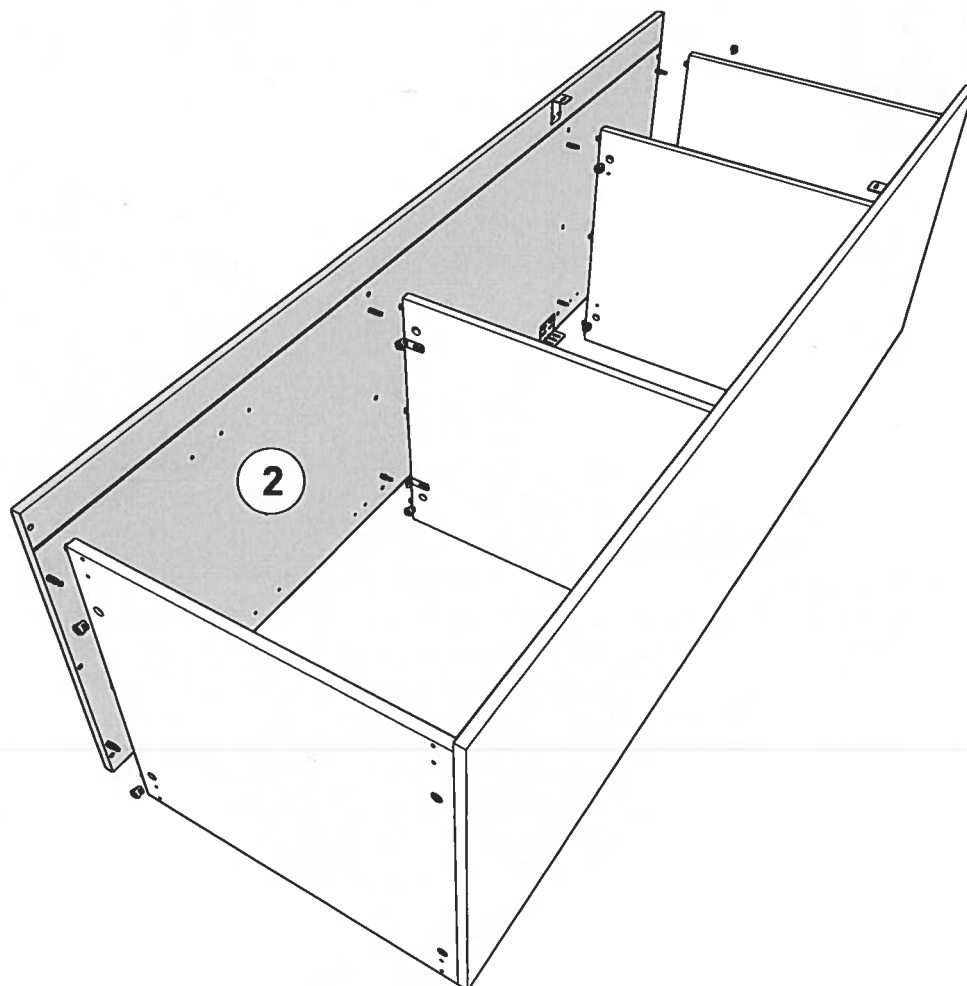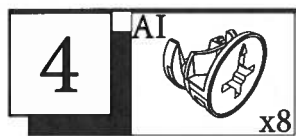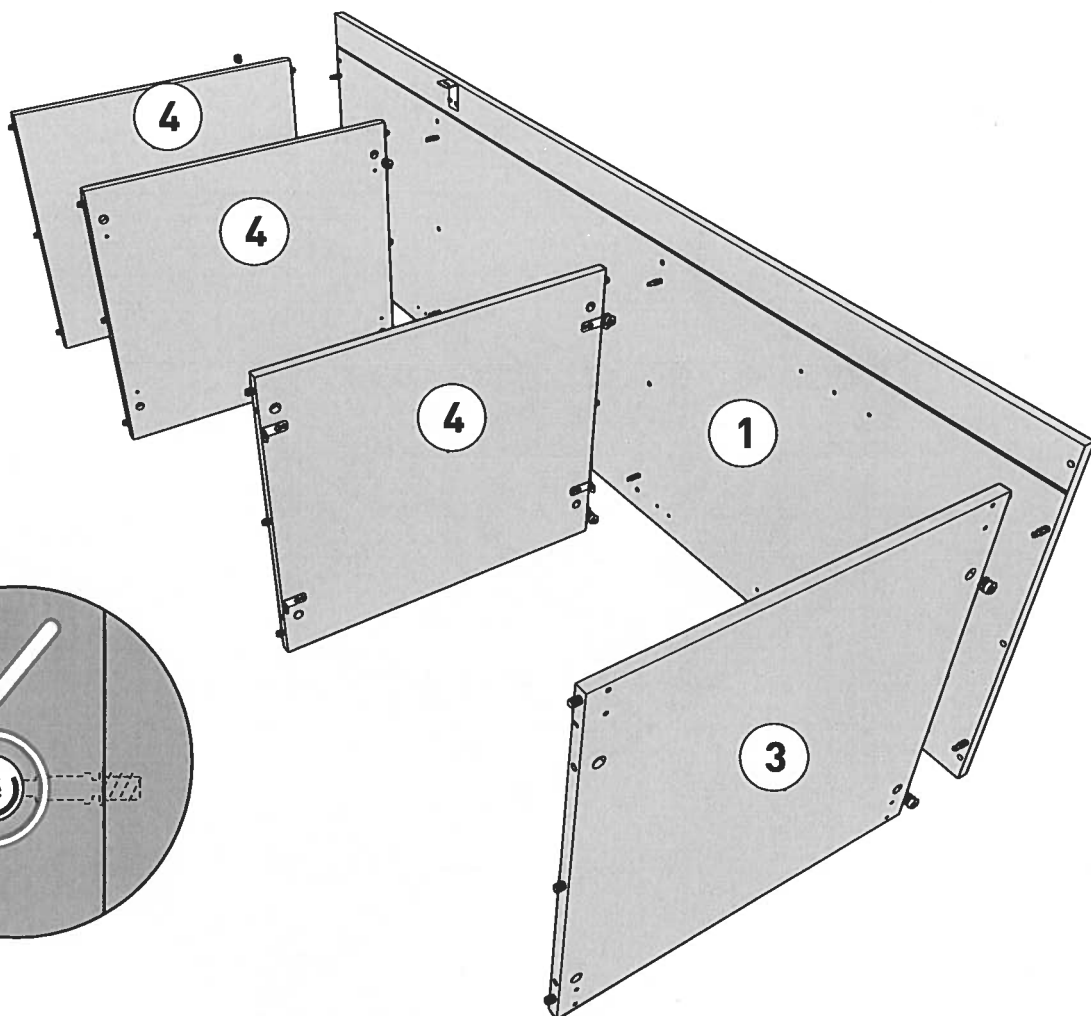



5

1.5cm

VAF8


x4

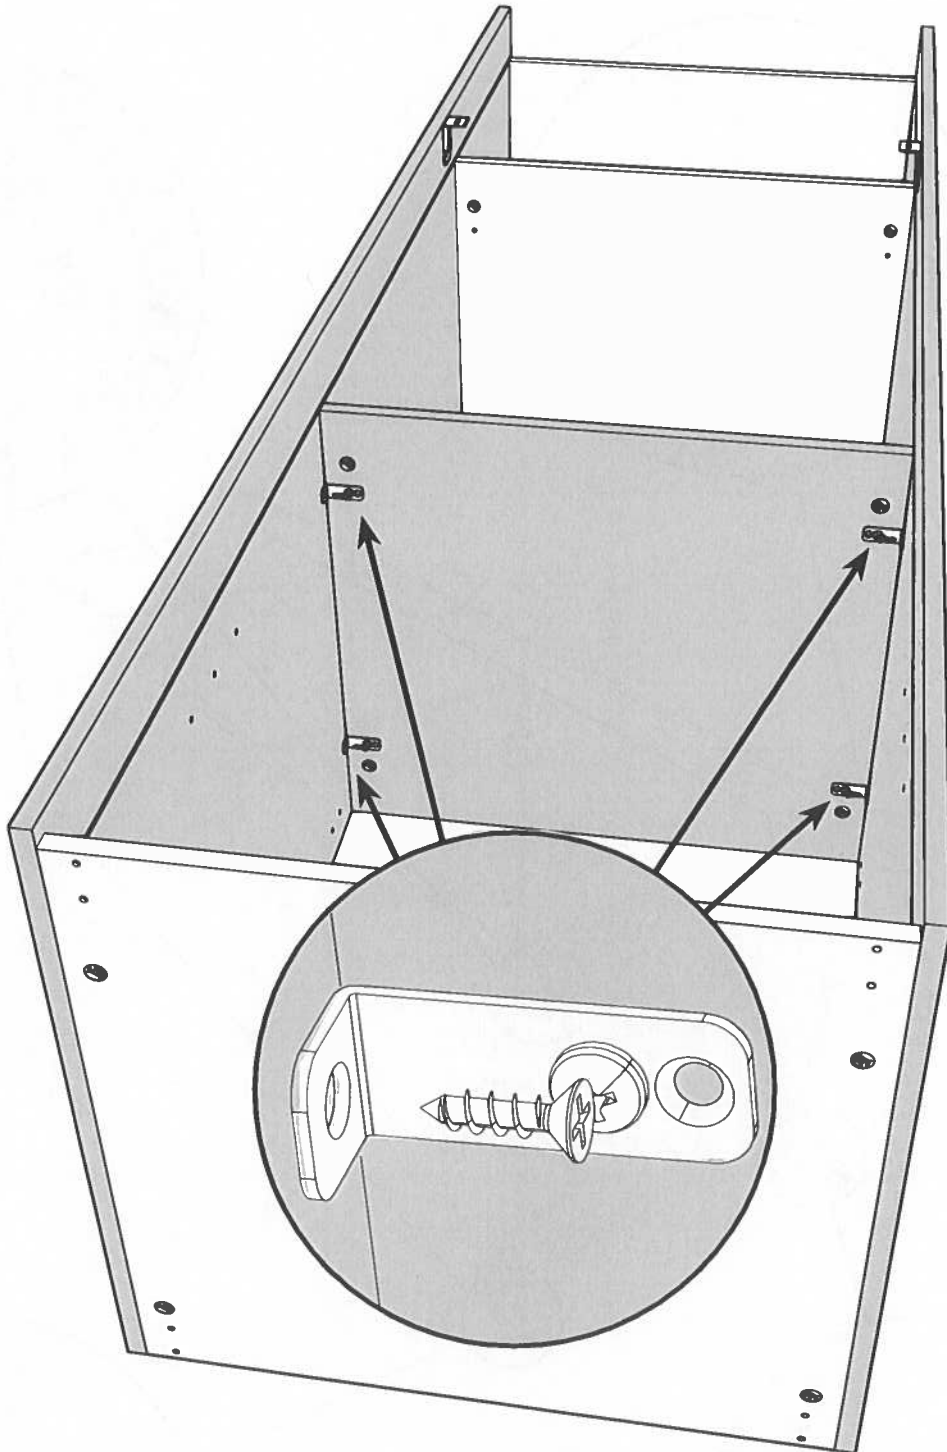

6

VMF1AKJ


PIE1









x8



x8



x4

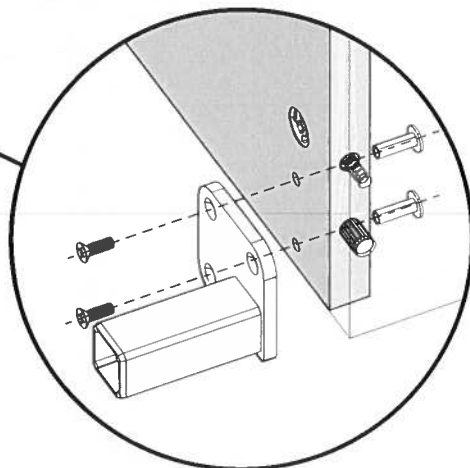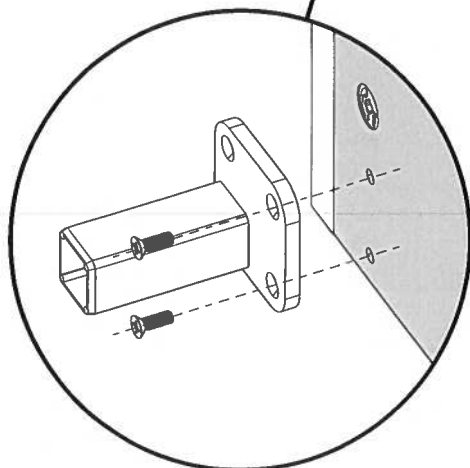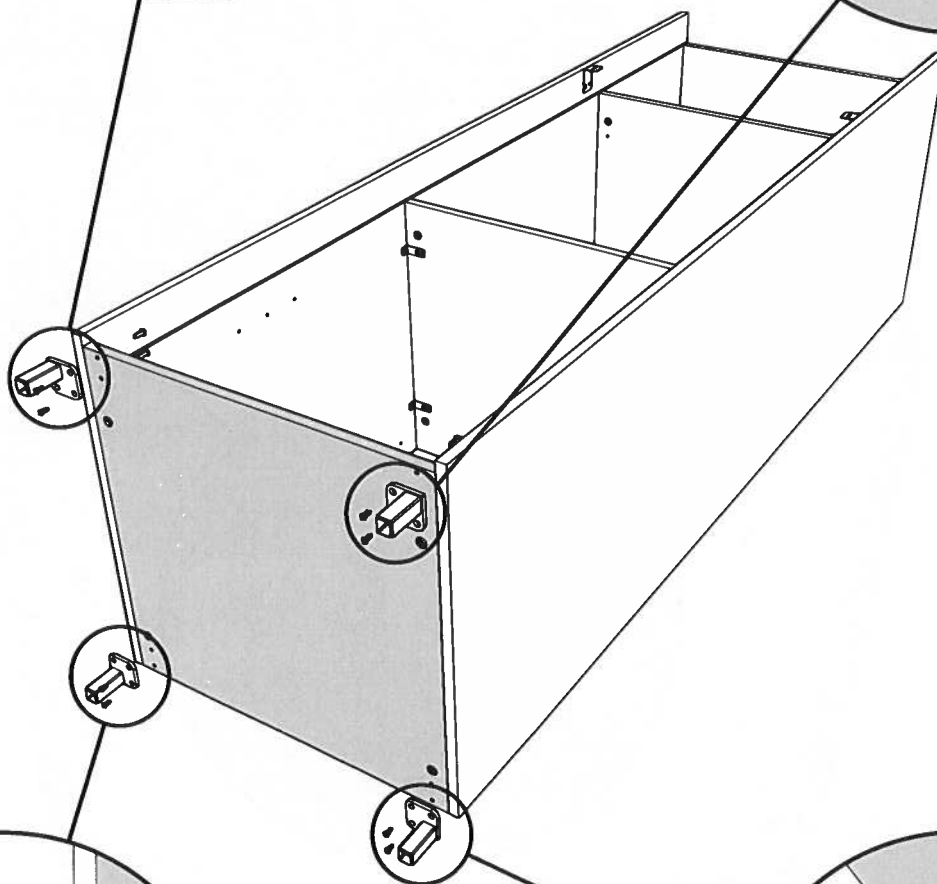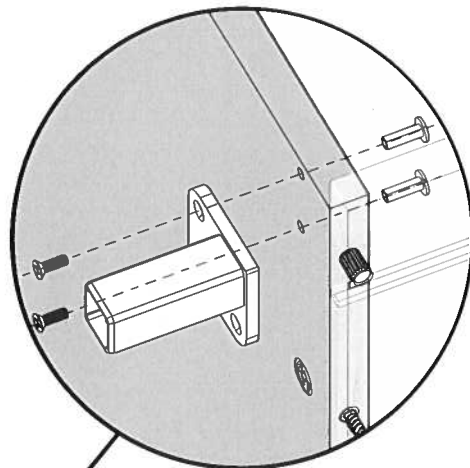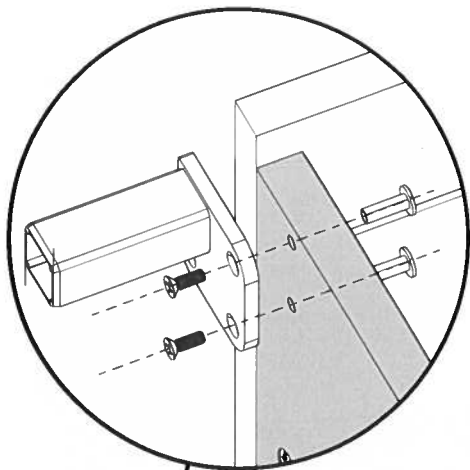



7




WF

x8

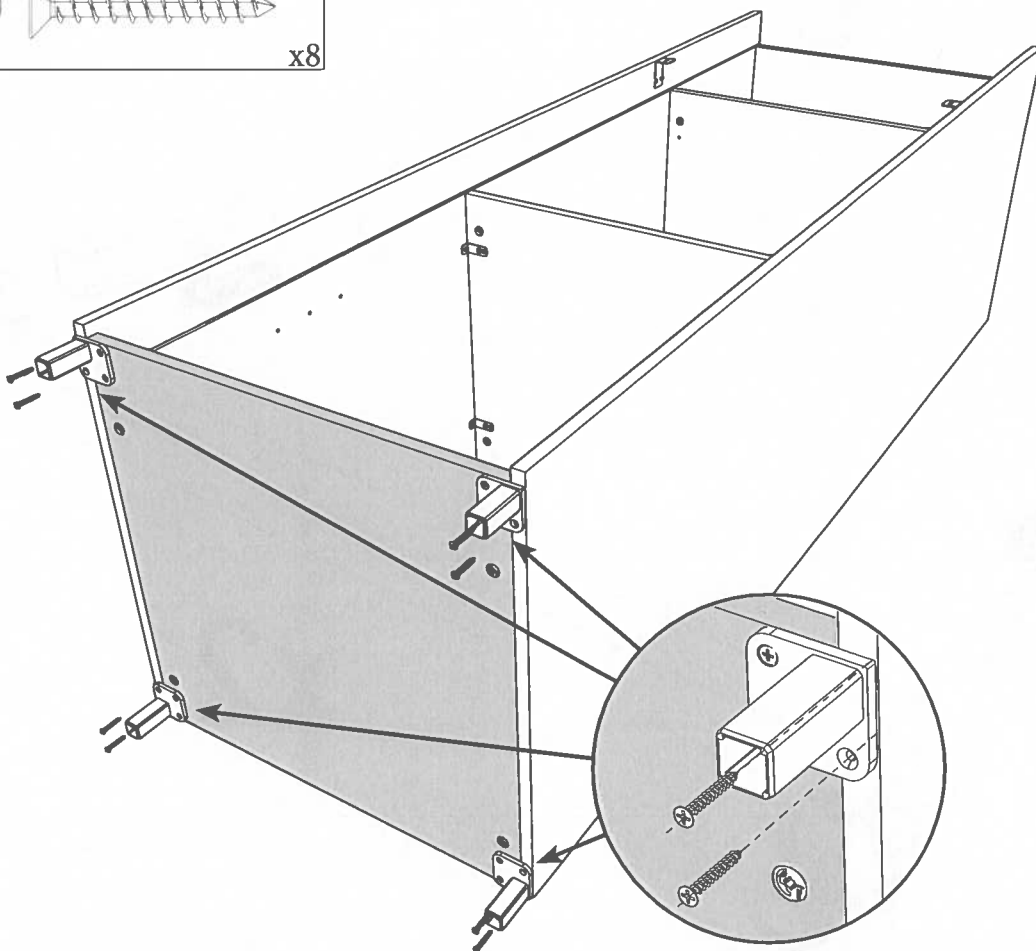

8











PIE3

PIE4



x2

x4

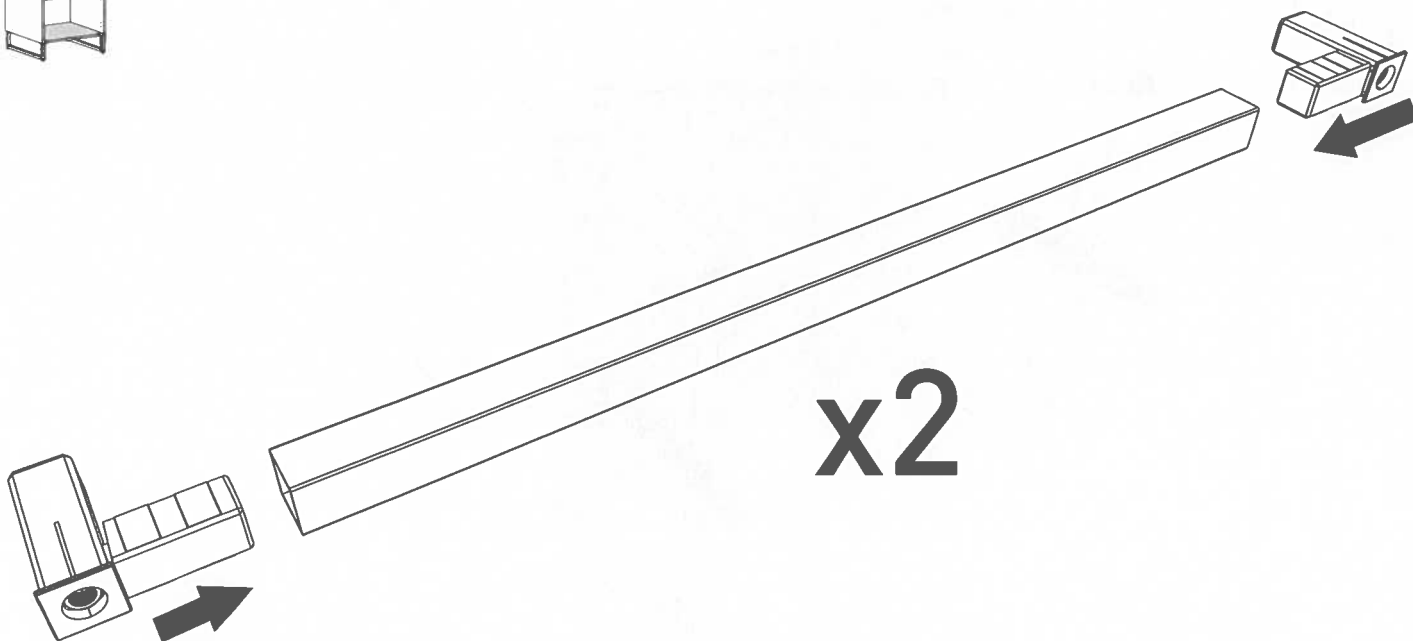

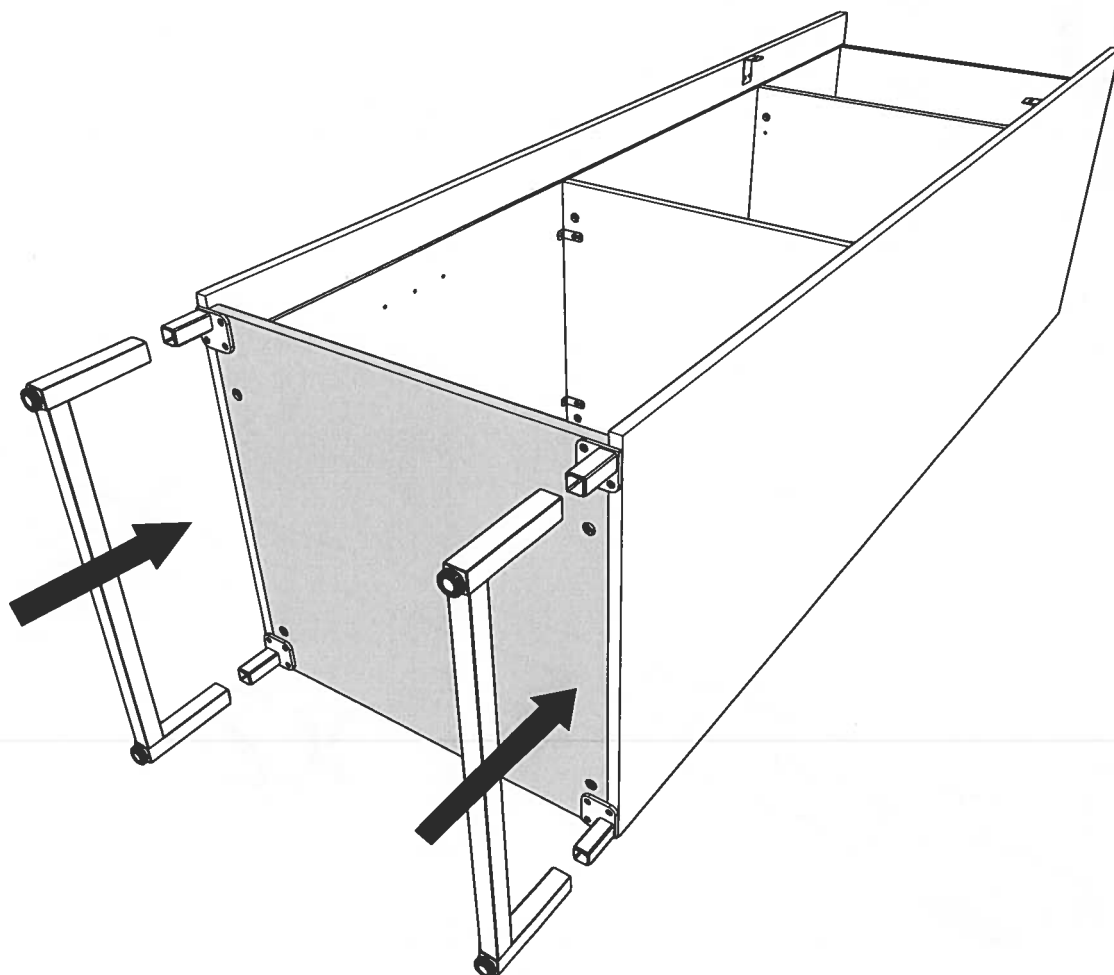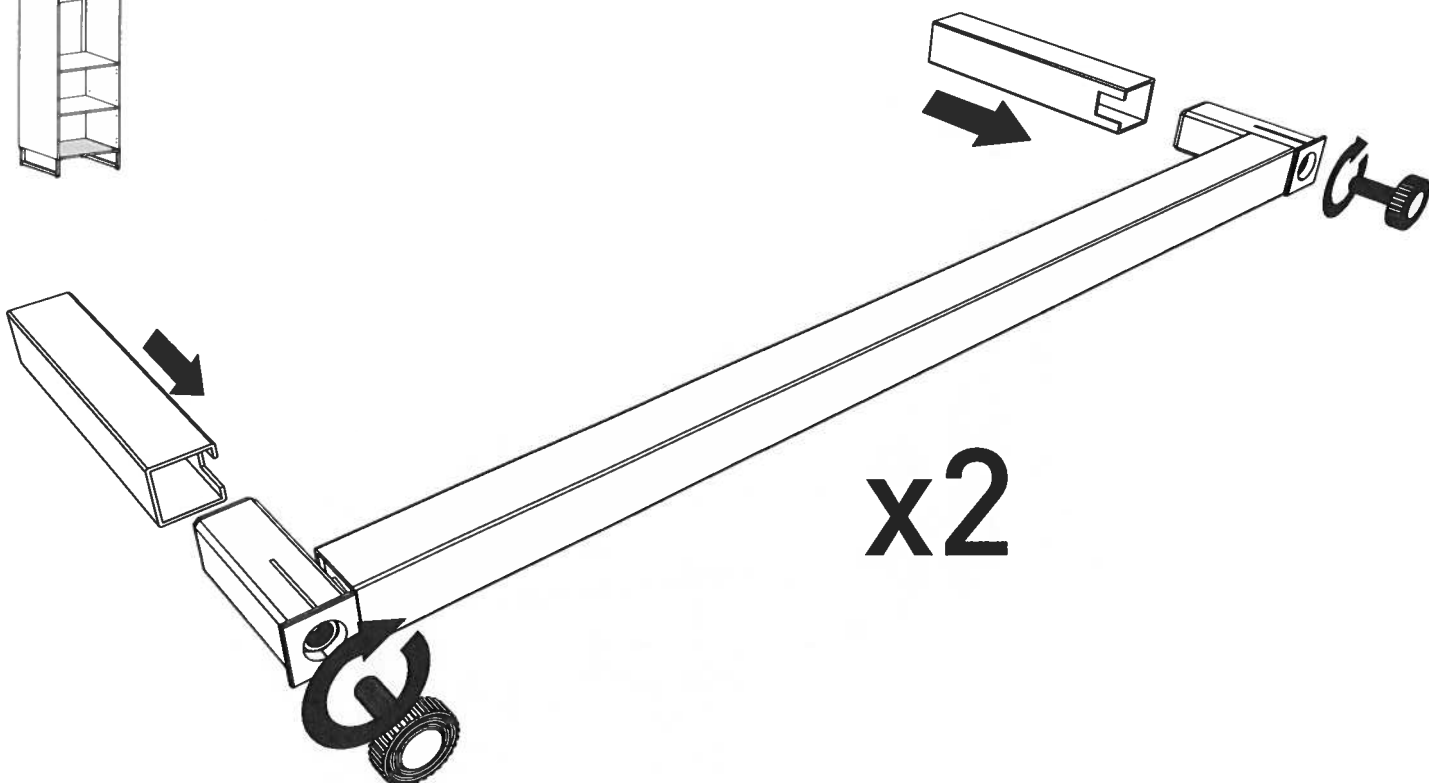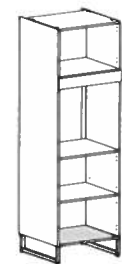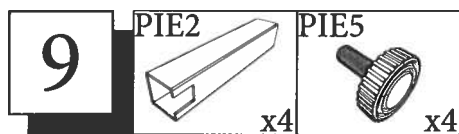

11

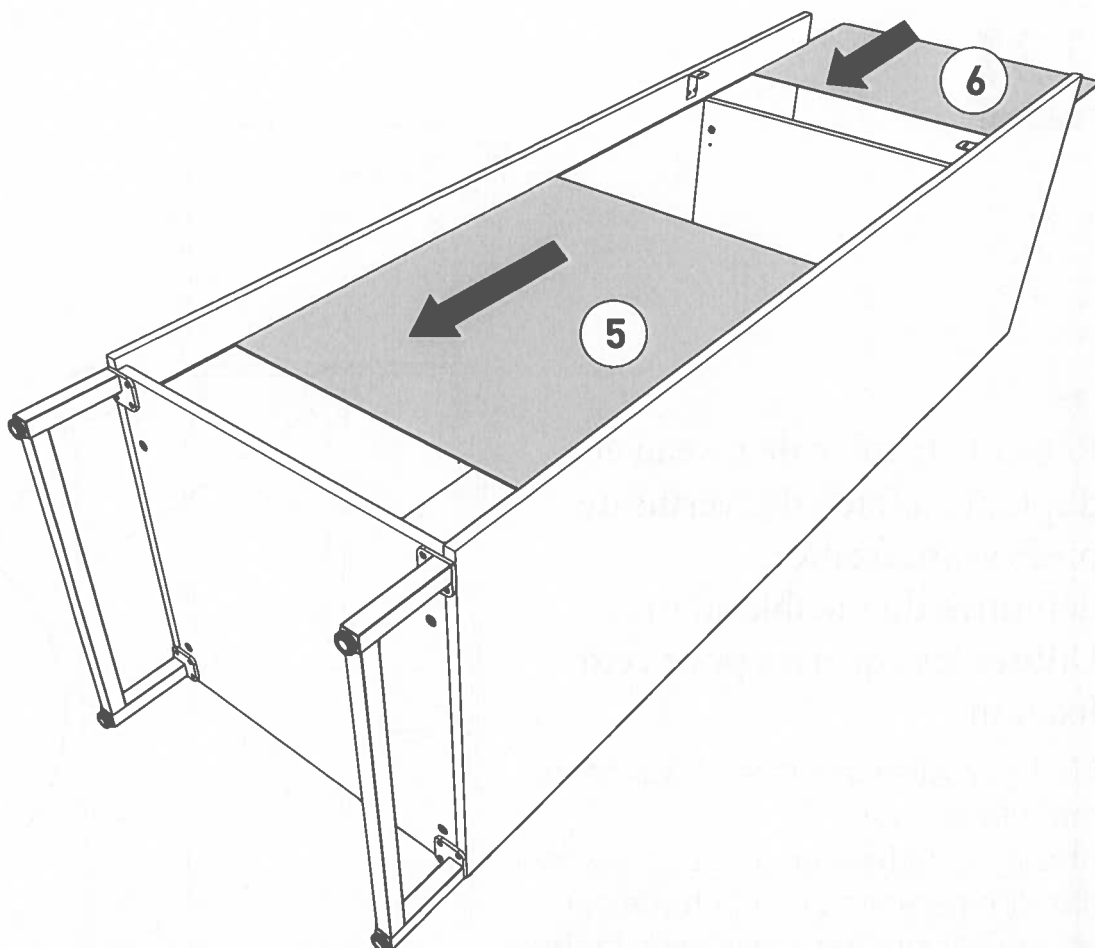

12

EP






x4

PA





x15

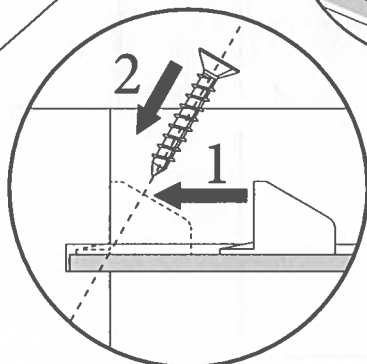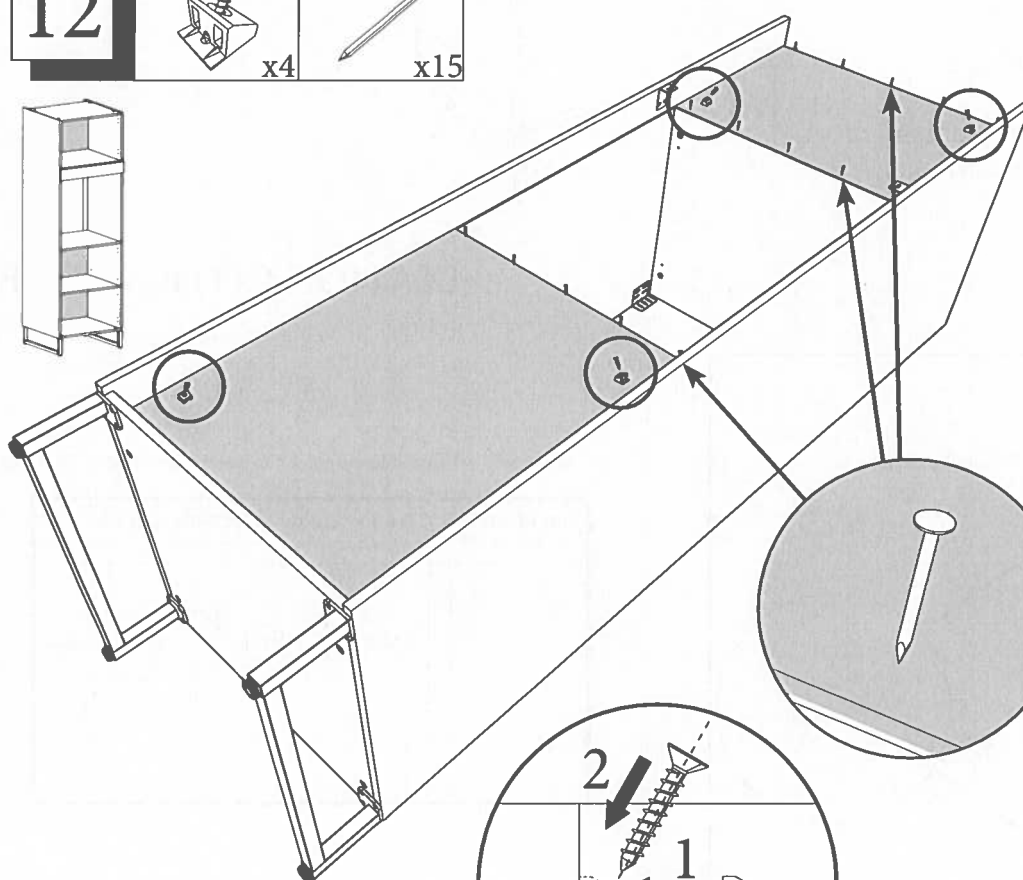

FR- Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.

EN- Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.

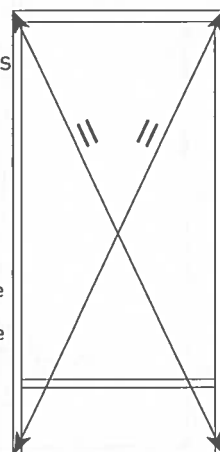




Régler le meuble de niveau et d'aplomb à l'aide des vérins de pieds avant fixation définitive du meuble au mur. Utiliser les équerres pour cette fixation.

FR-Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.



Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.

EN-For your safety : the unit should be secured to the wall.


NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

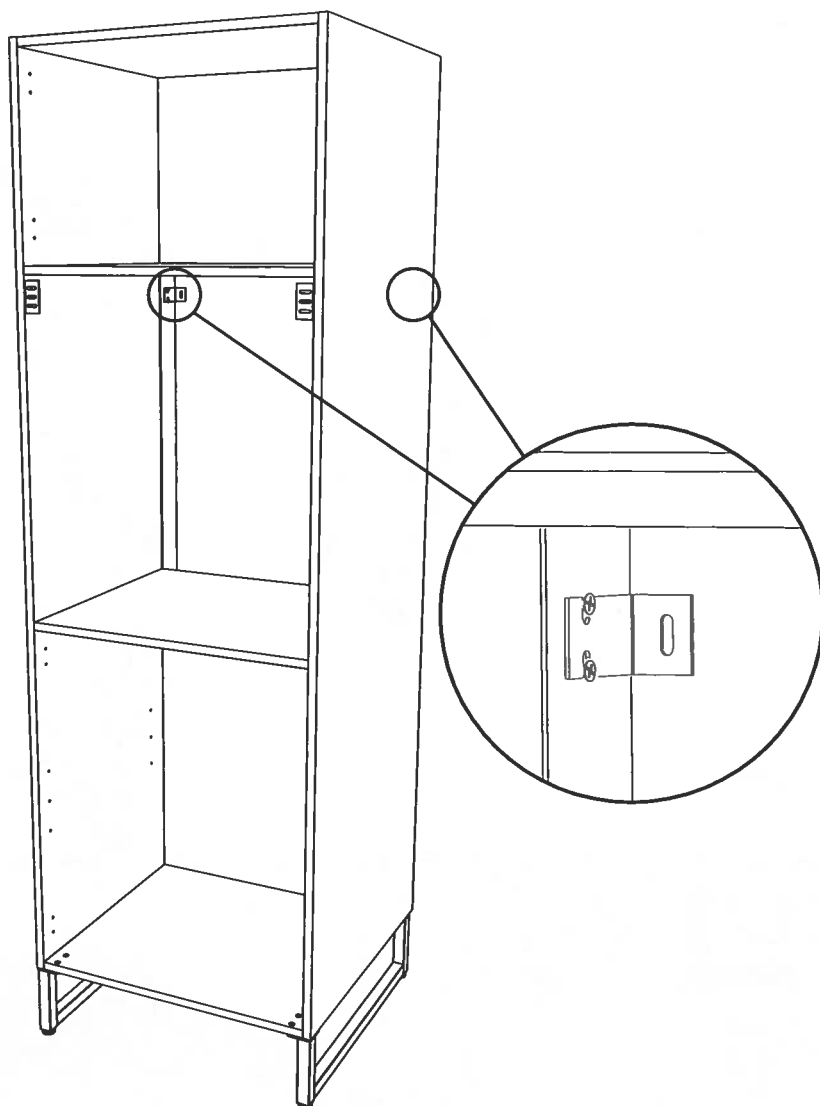


FIXATION COTE A COTE

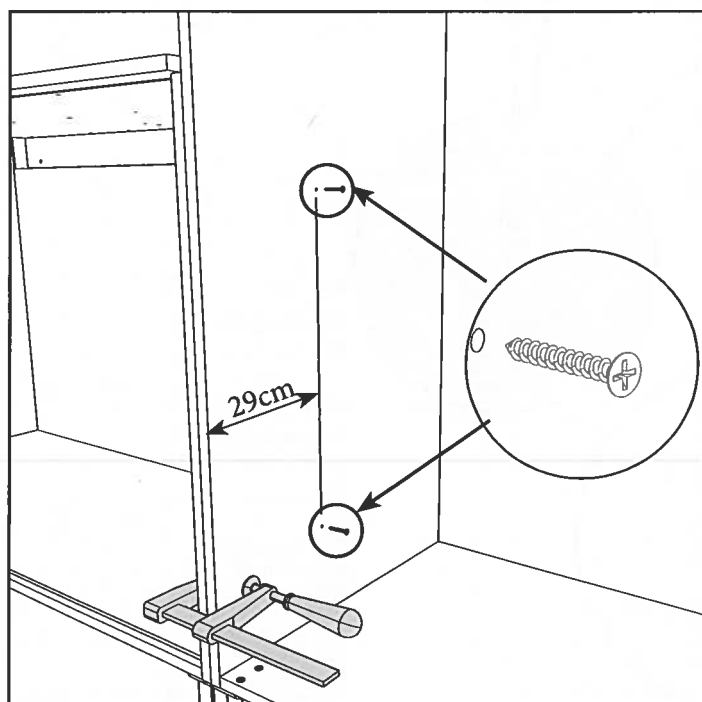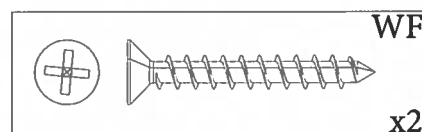







Percer un avant trou avant de visser vos meubles

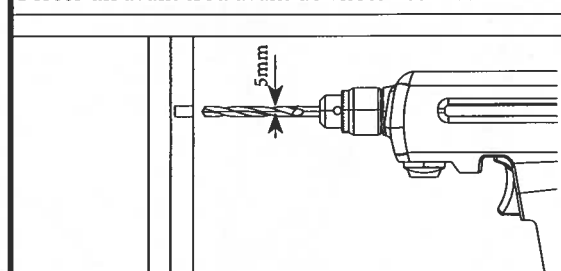





14








x2

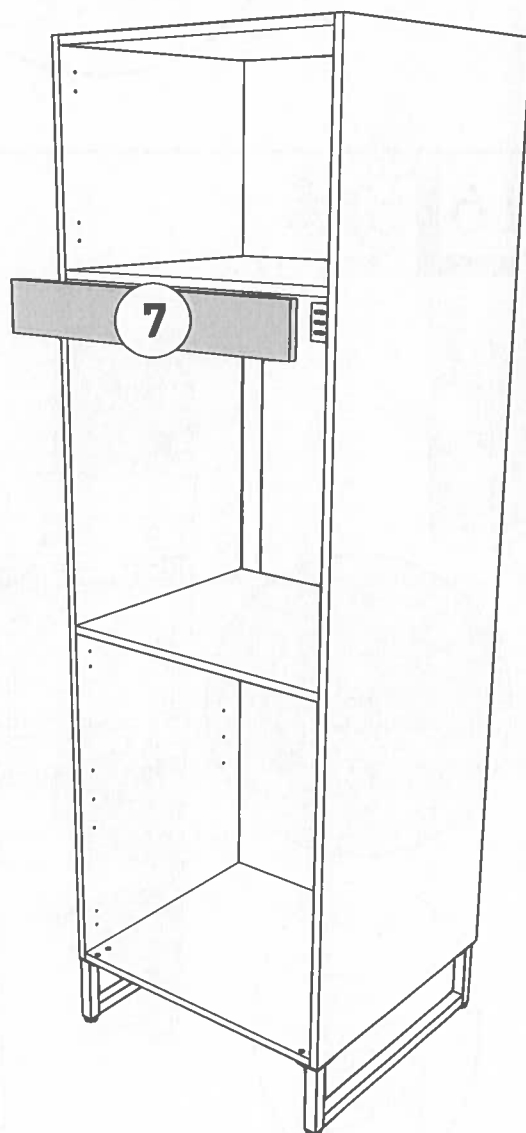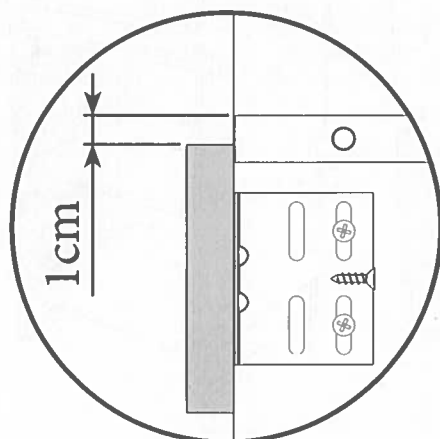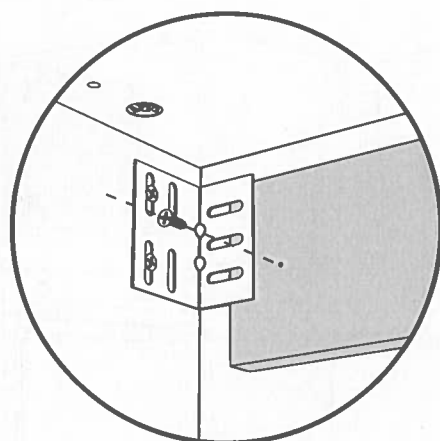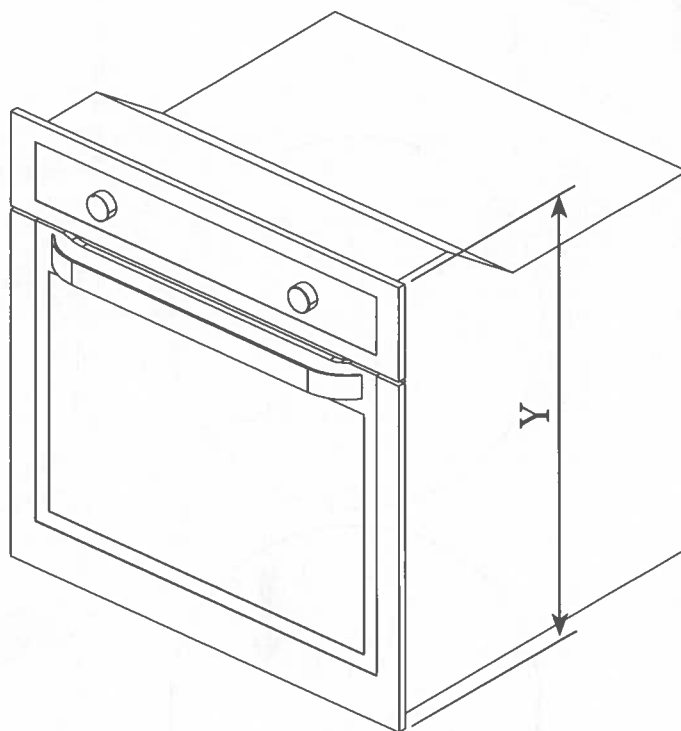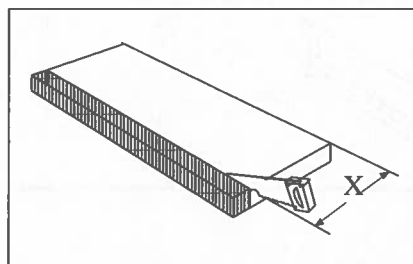
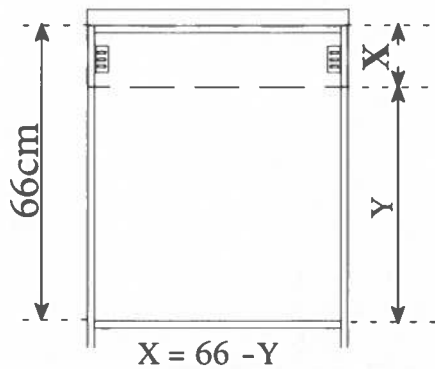


15 BWD x4

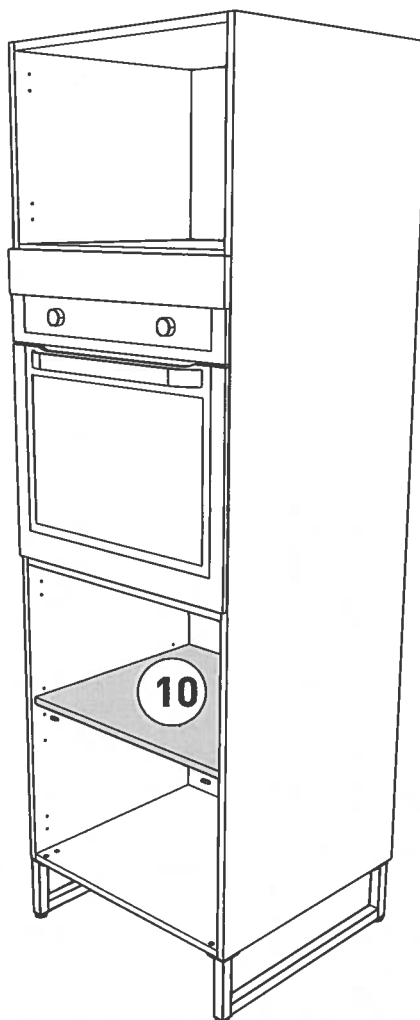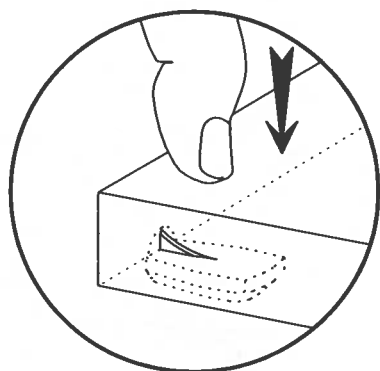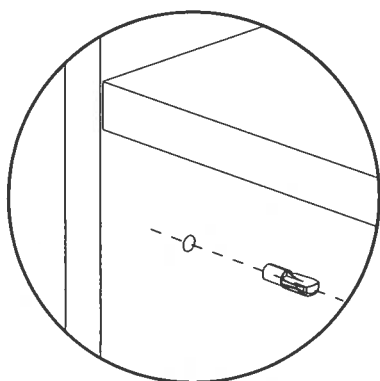


16 CTG x4

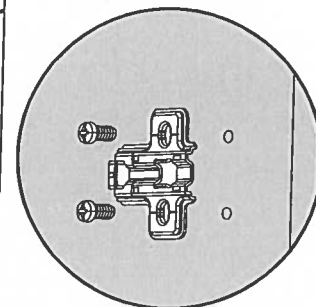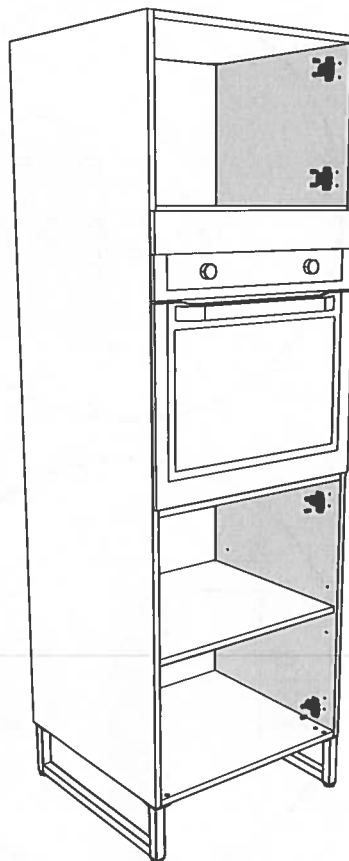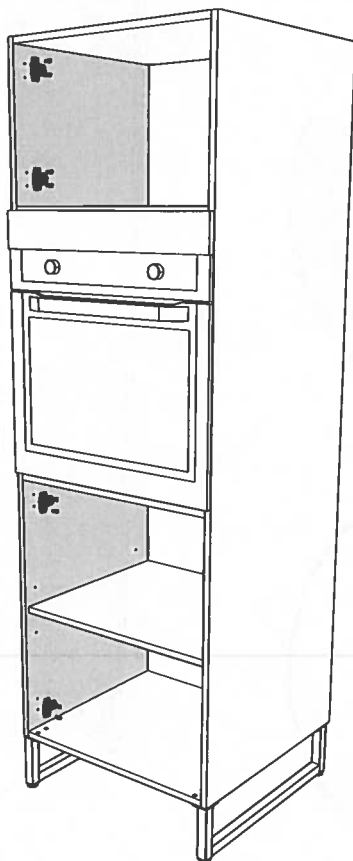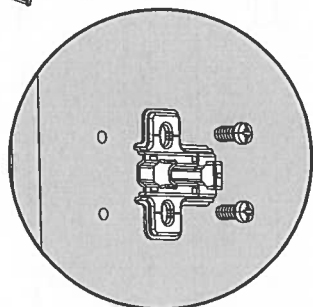

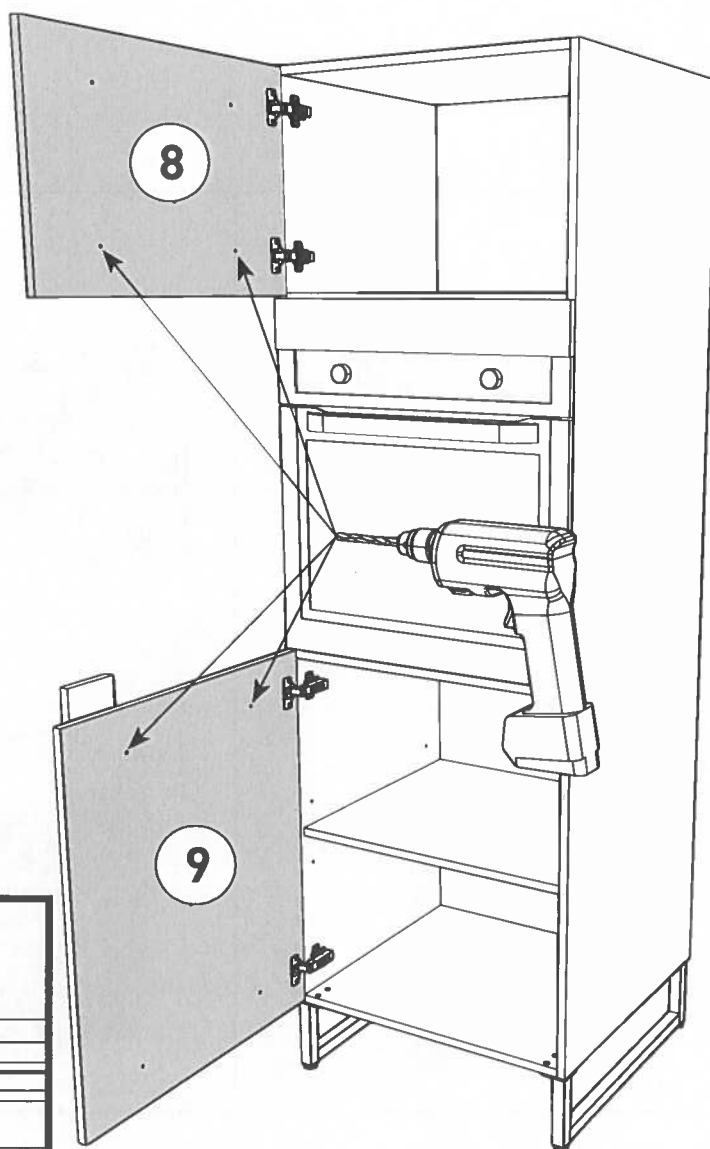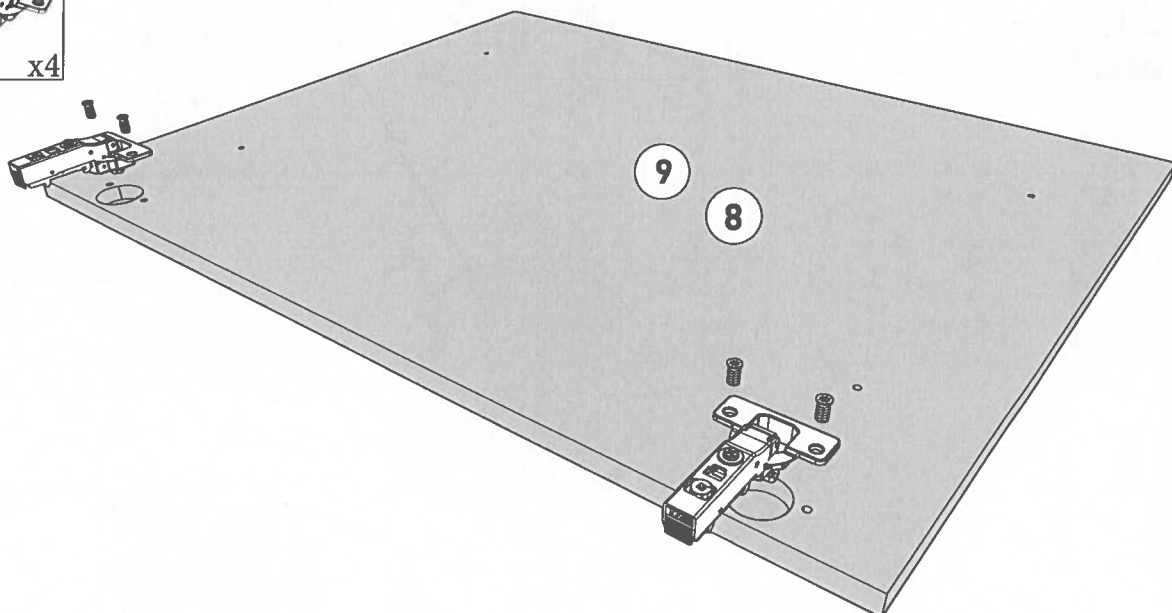


Utiliser une cale pour percer les trous de poignée

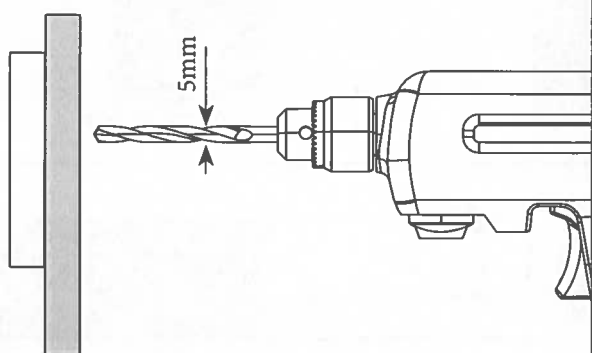

20

PB

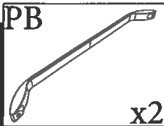

x2

OO












x4



VMP9

x4

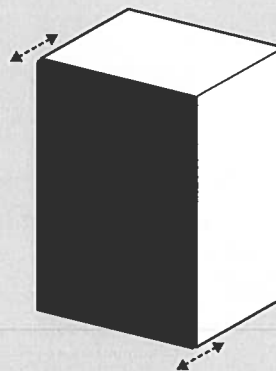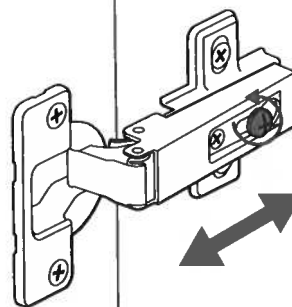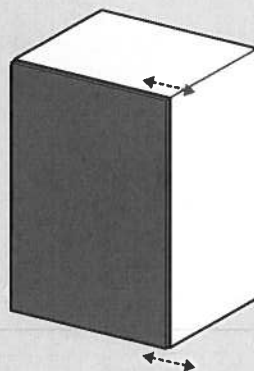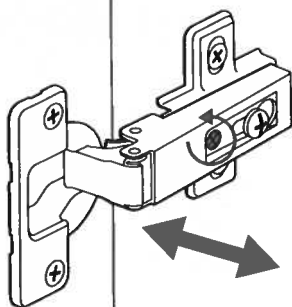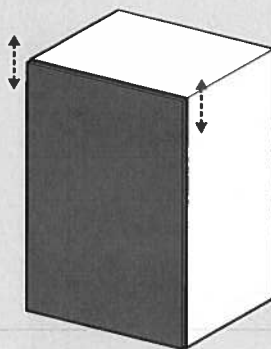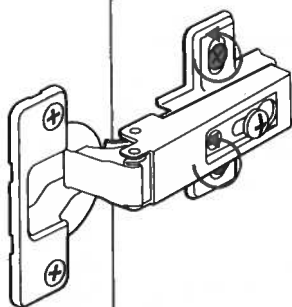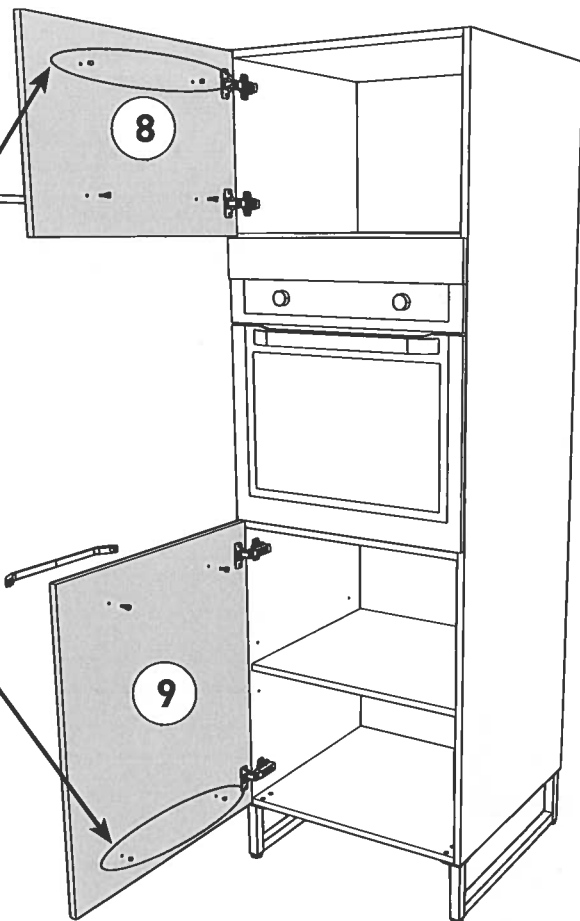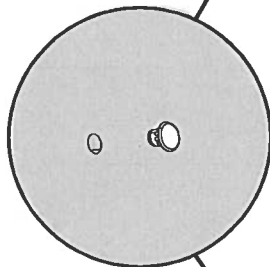

LE TRI
+ FACILE



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

OU



Magasin

OU




Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



ARMOIRE 60

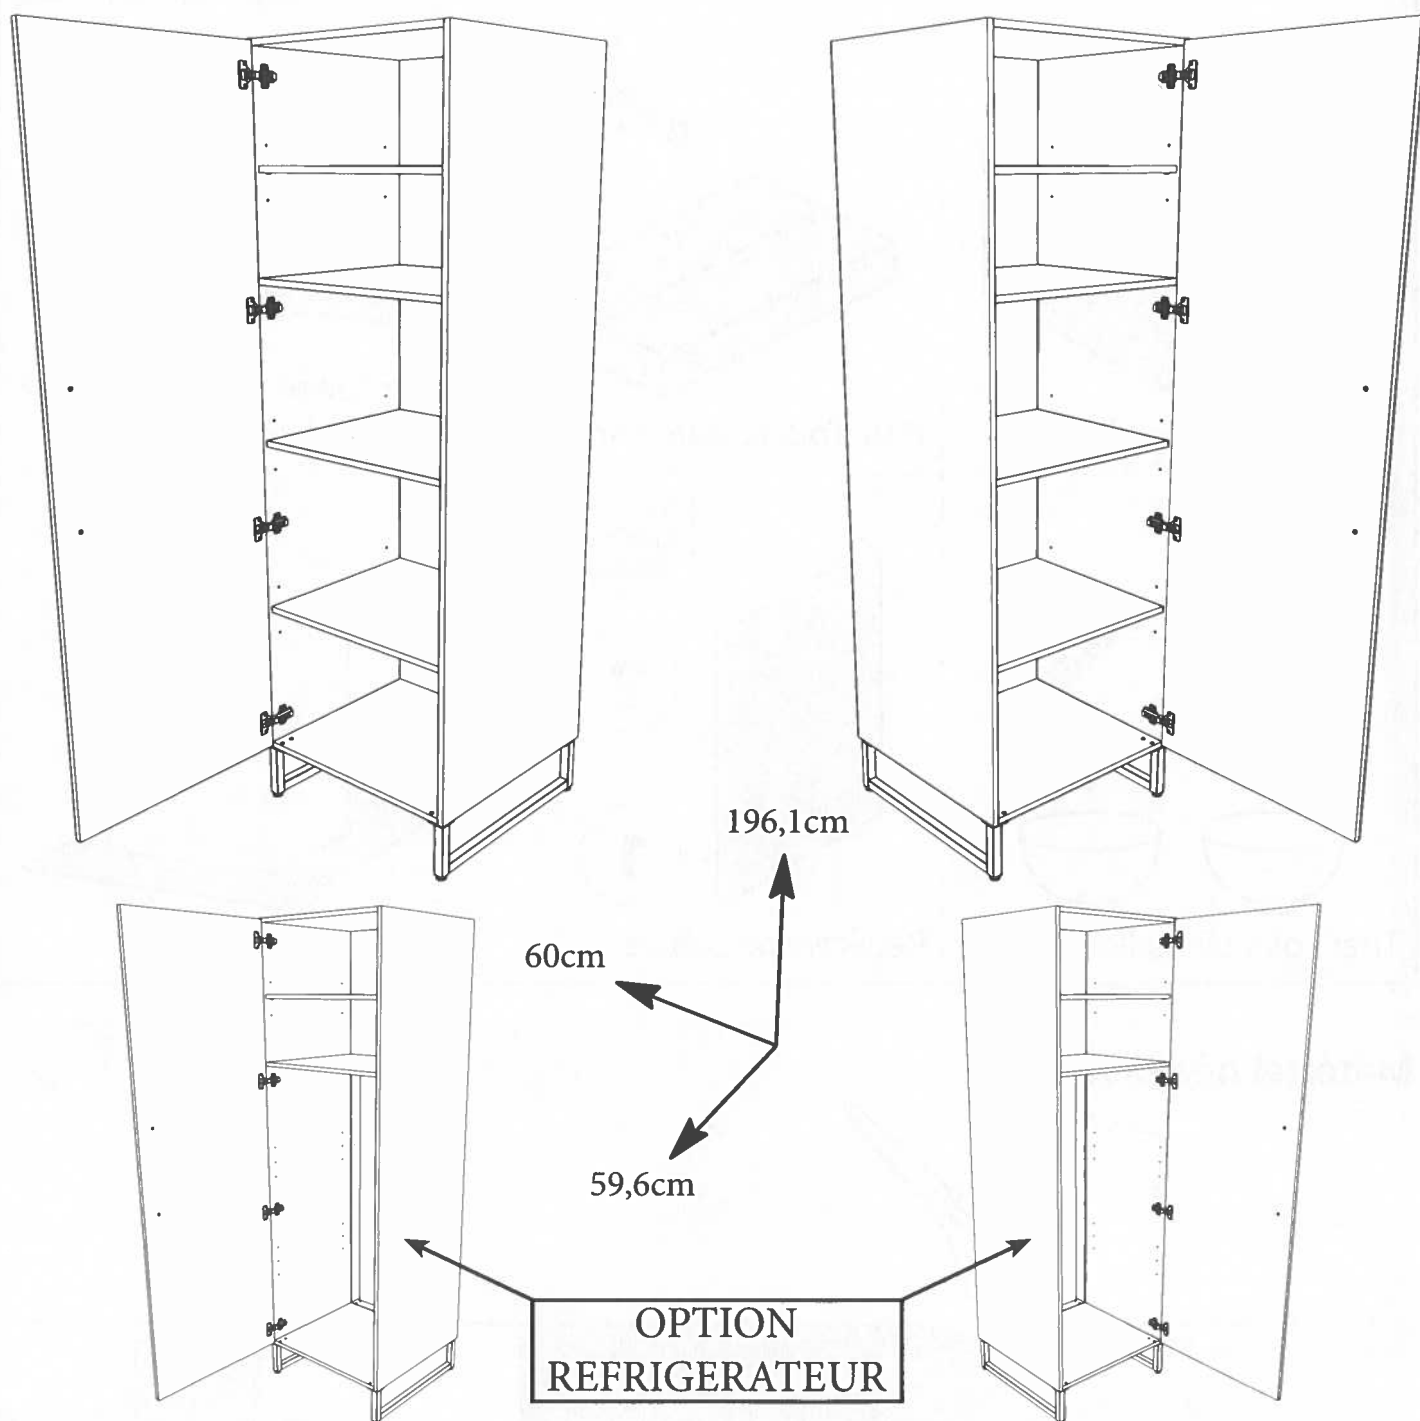

FR Remerciements :
Nous vous remercions d'avoir
choisi un meuble créé et fabriqué
par Ekipa et espérons qu'il vous
donnera entière satisfaction.

EN Thanks :
Thank you for choosing furniture
designed and manufactured by
Ekipa. We hope you are totally
satisfied your purchase.

ES Agradecimientos :
Les damos las gracias por haber
elegido un mueble diseñado y
fabricado por el Ekipa y esperamos
que sea de su total agrado.

DE Danksagung:
Wir danken Ihnen für den Kauf eines
Frankreich von der Ekipa
entworfenen und hergestellten Möbelstücks
und hoffen, dass Sie es zu Ihrer
vollkommenen Zufriedenheit finden werden.



Temps de montage : 1h30




contact@parisot.com




Conseils de préparation au montage : 15 min




<https://qrco.de/bcJeNz>

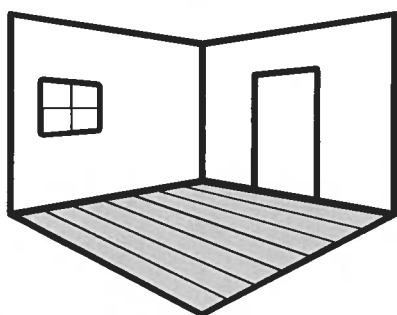


Faire un peu de place

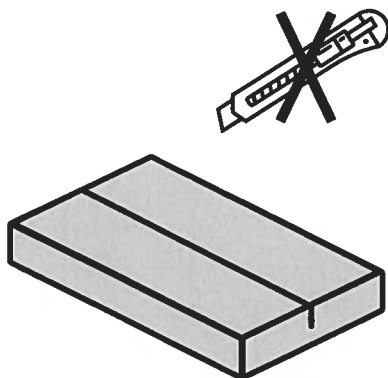


Pas d'outils tranchants

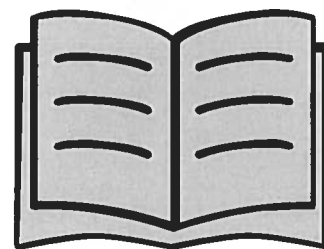


Bien suivre les instructions
de la notice de montage

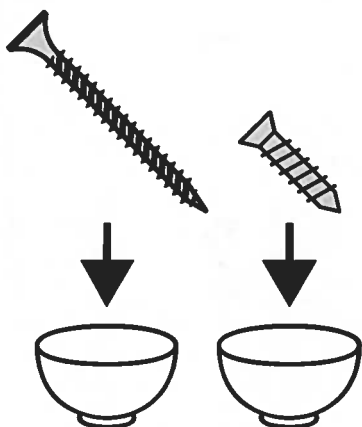

Trier vos quincailleries

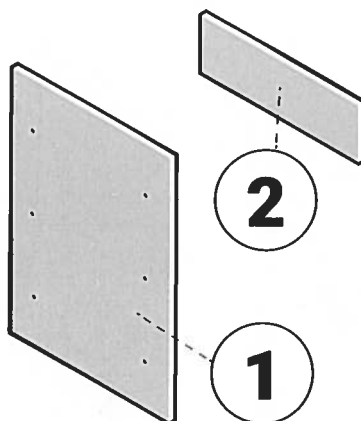


Repérer vos pièces


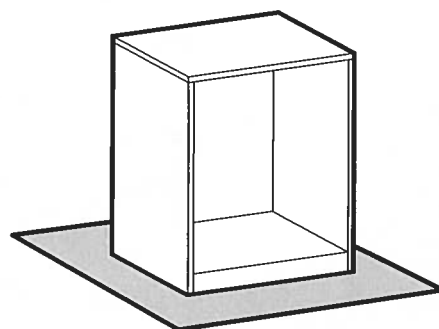


Protéger votre sol


Matériel nécessaire

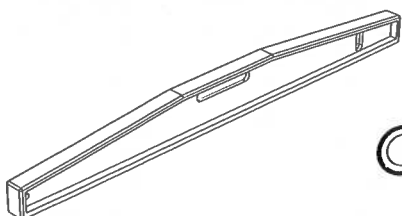

&

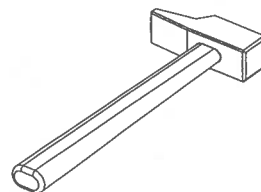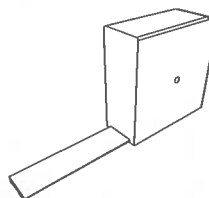


Conseils d'entretien

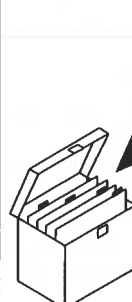













Repérer vos pièces






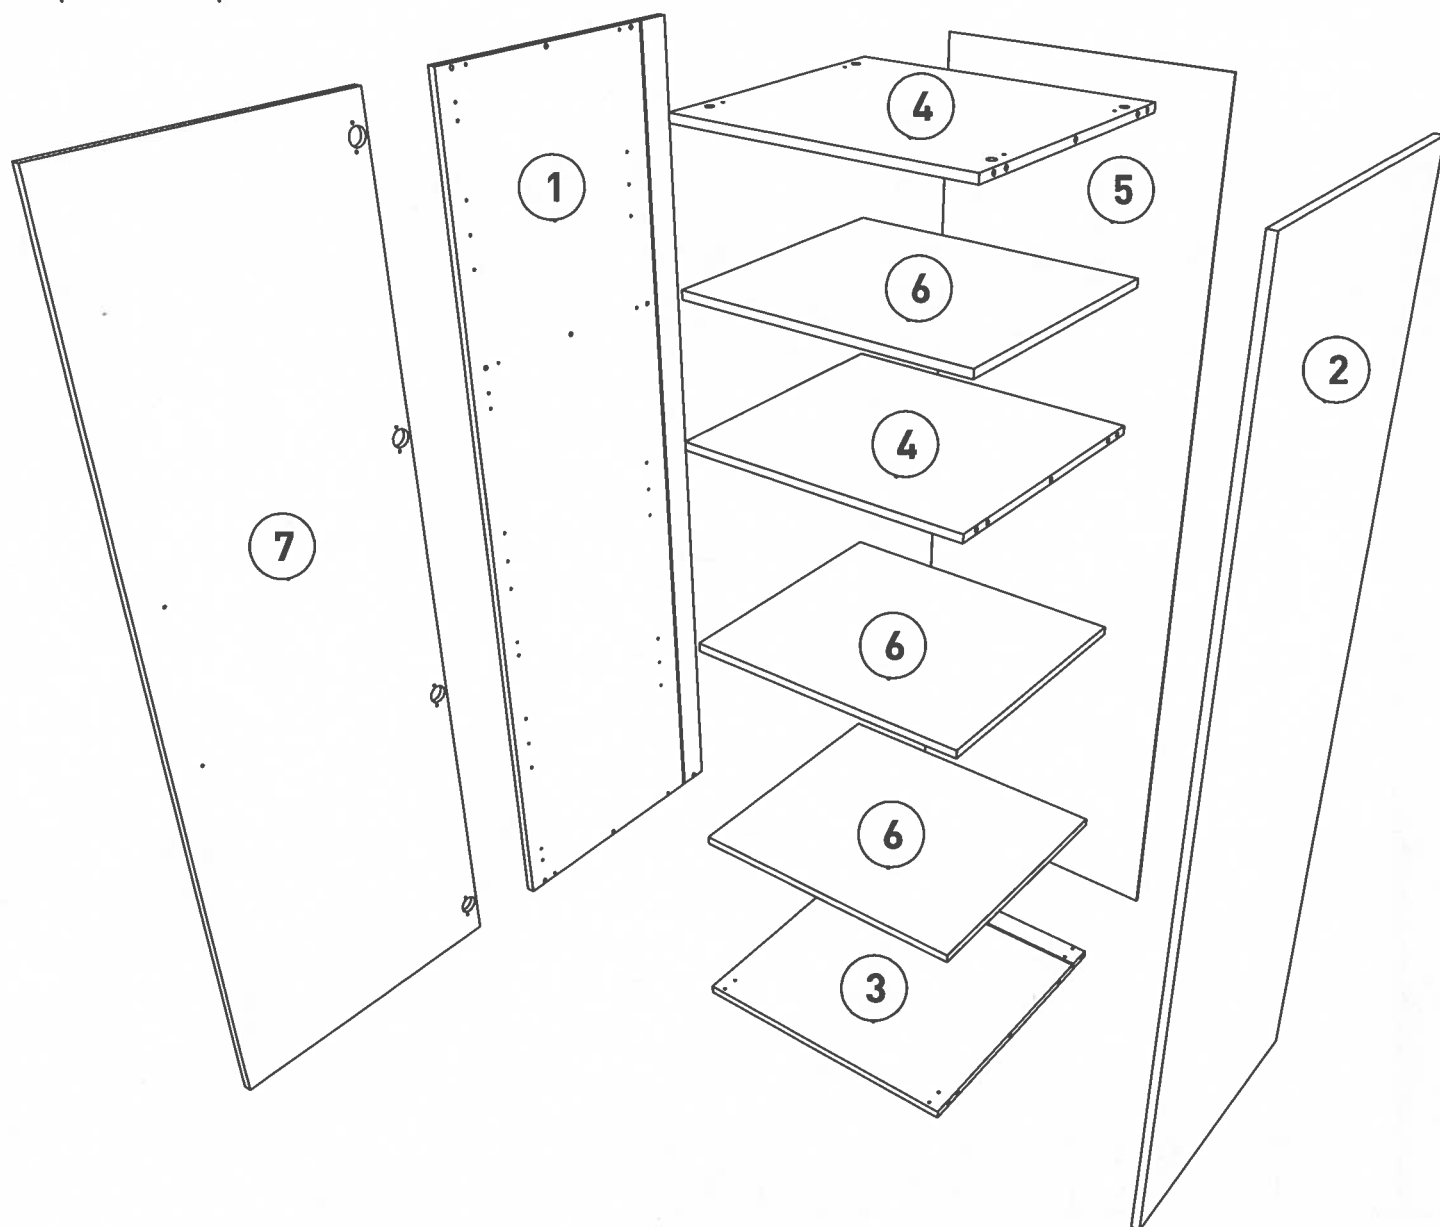









Rep	Qté	cm		
		Longueur	Largeur	Epaisseur
01	1	181	58	1,6
02	1	181	58	1,6
03	1	56,8	56,3	1,6
04	2	56,8	51	1,6
05	1	180	58	0,25
06	3	56,7	50	1,6
07	1	180,2	59,7	1,6




	0	1cm	2	3	4	5	6
			VMF1		x8		
			VAF8		x4		
			VMP9		x2		
			WF		x10		
			ADM		x18		

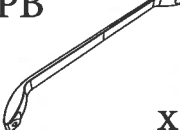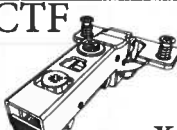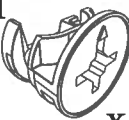	AKJ		PA		PB
x8		x10		x1	
	PIE1		PIE2		PIE3
x4		x4		x2	
	PIE4		PIE5		BWD
x4		x4		x12	
	ZK		CTF		CTG
x2		x4		x4	
	EP		AI		BSD
x4		x12		x12	

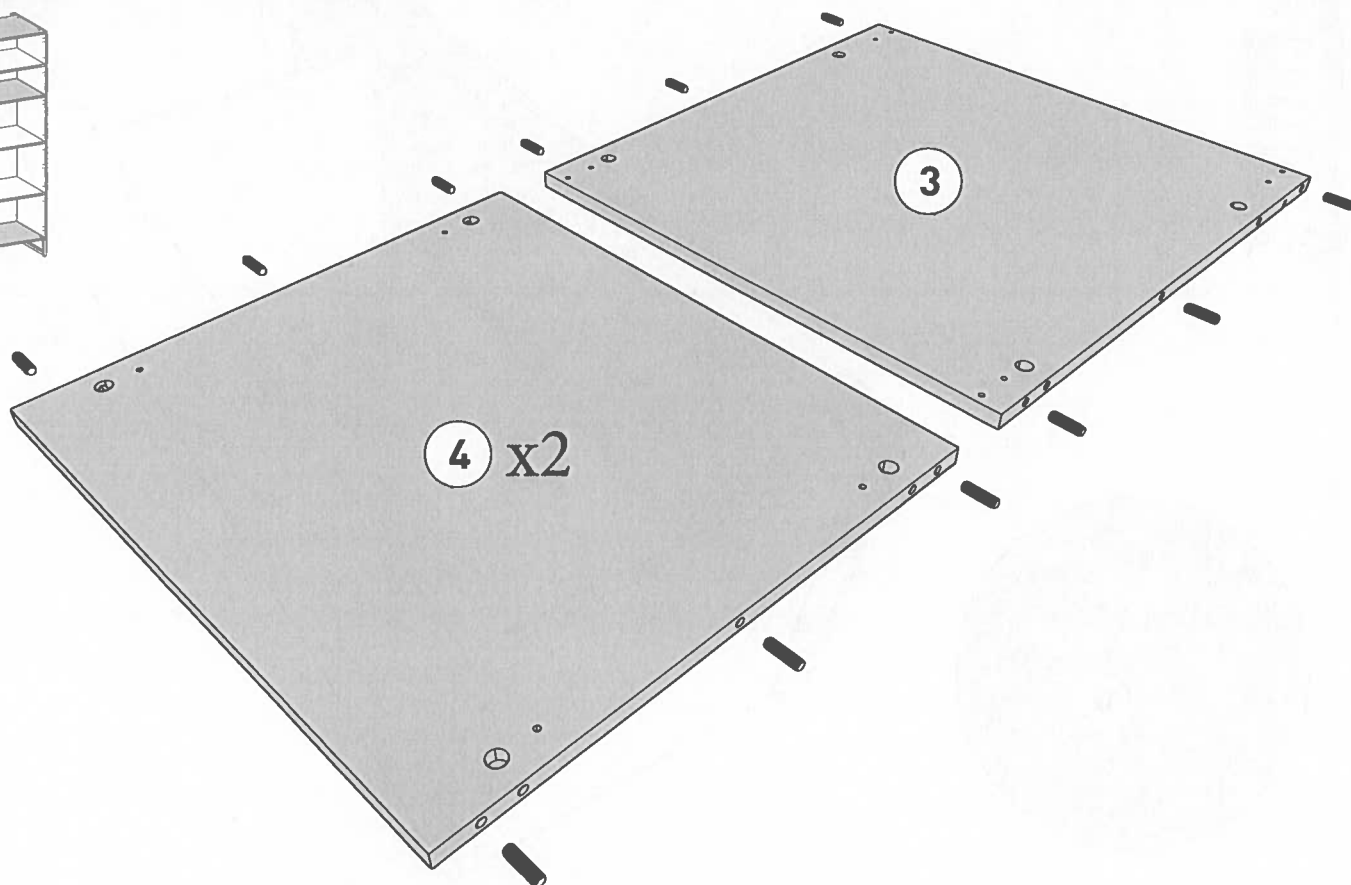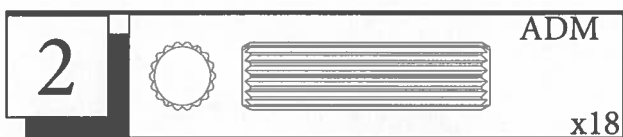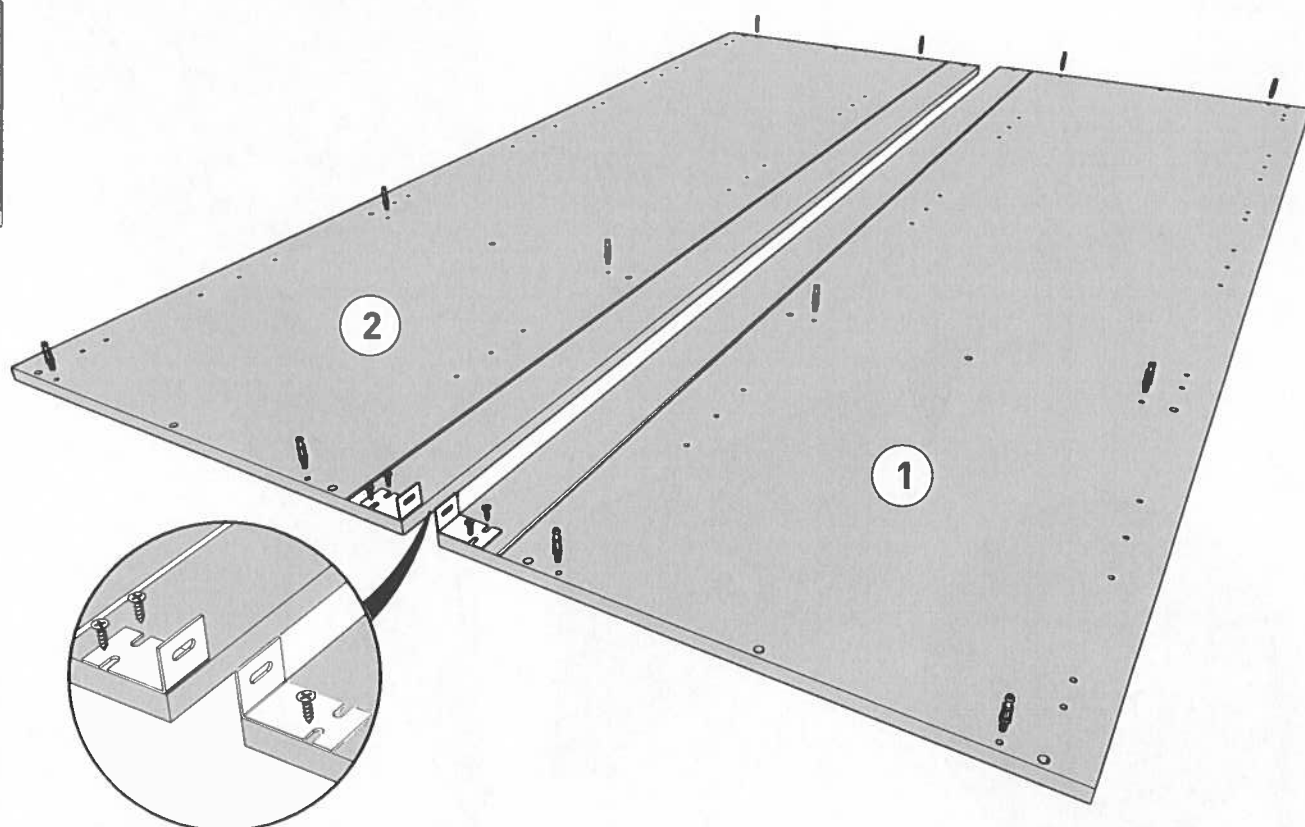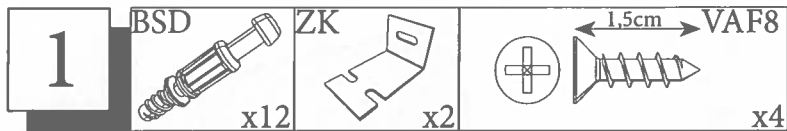

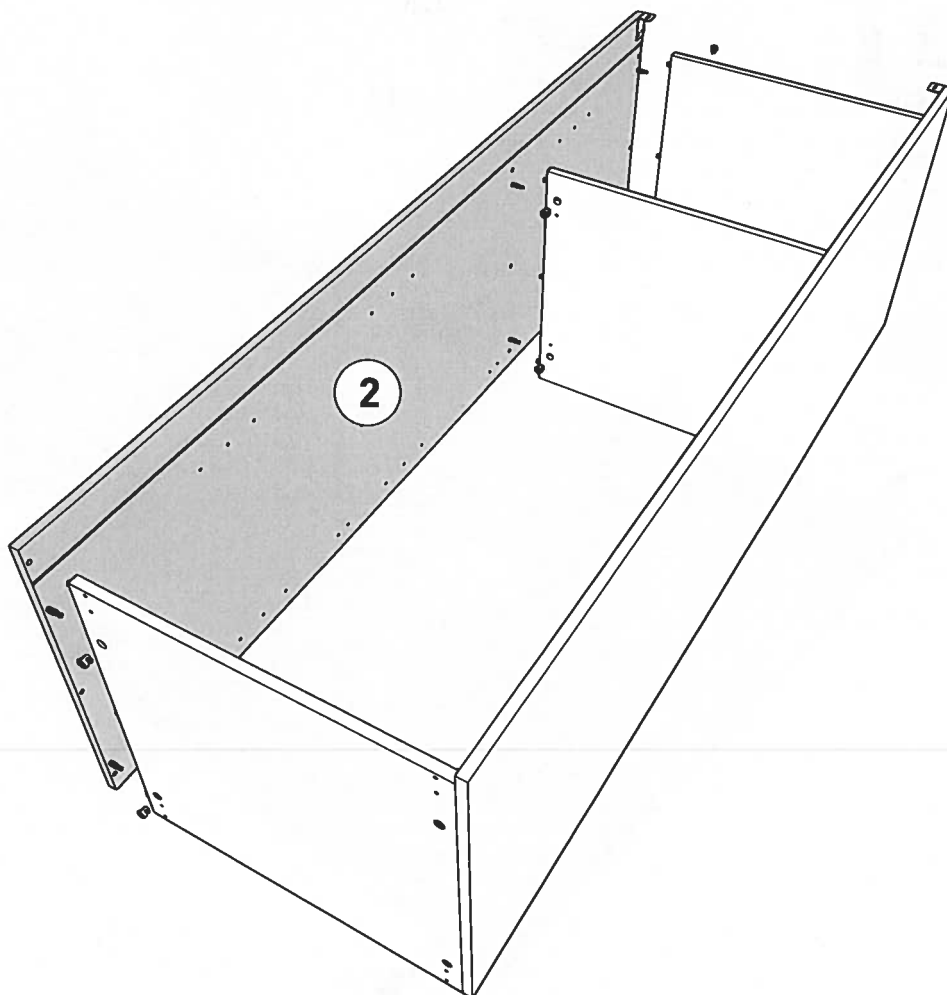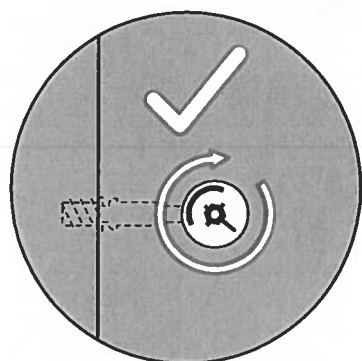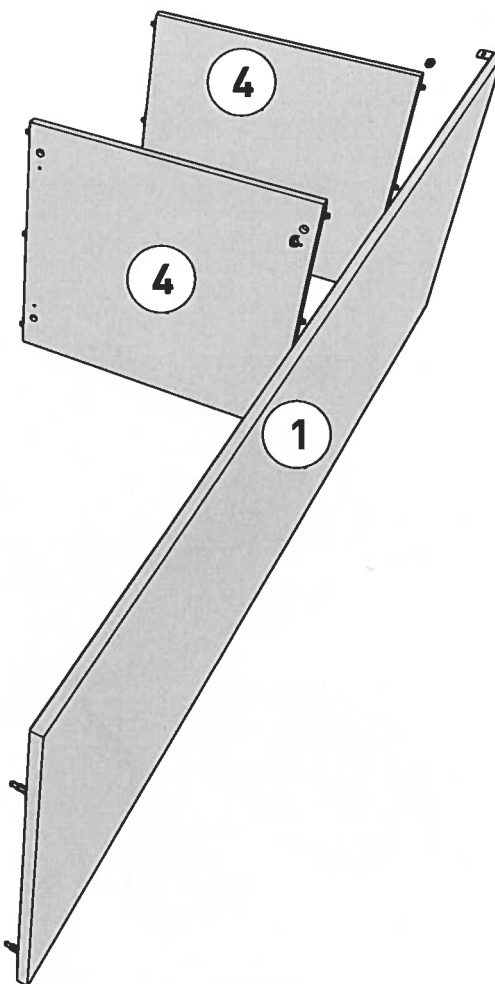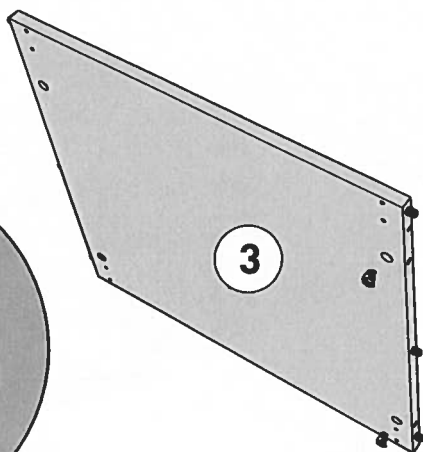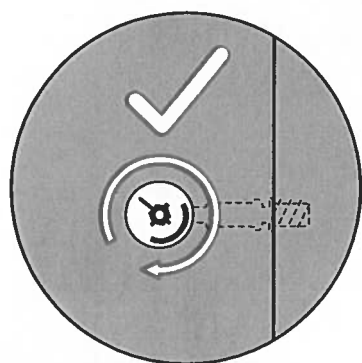

5



VMF1AKJ

x8














x8





PIE1







x4

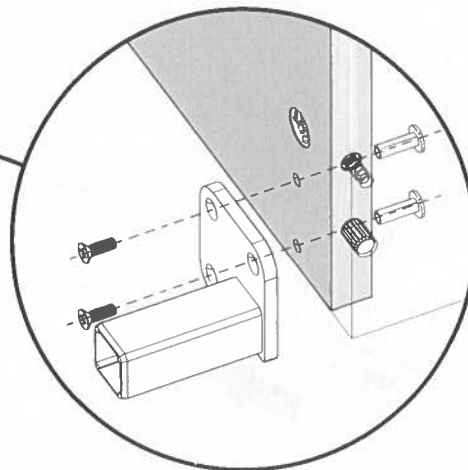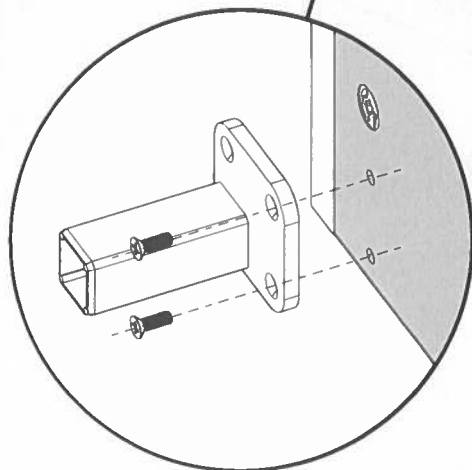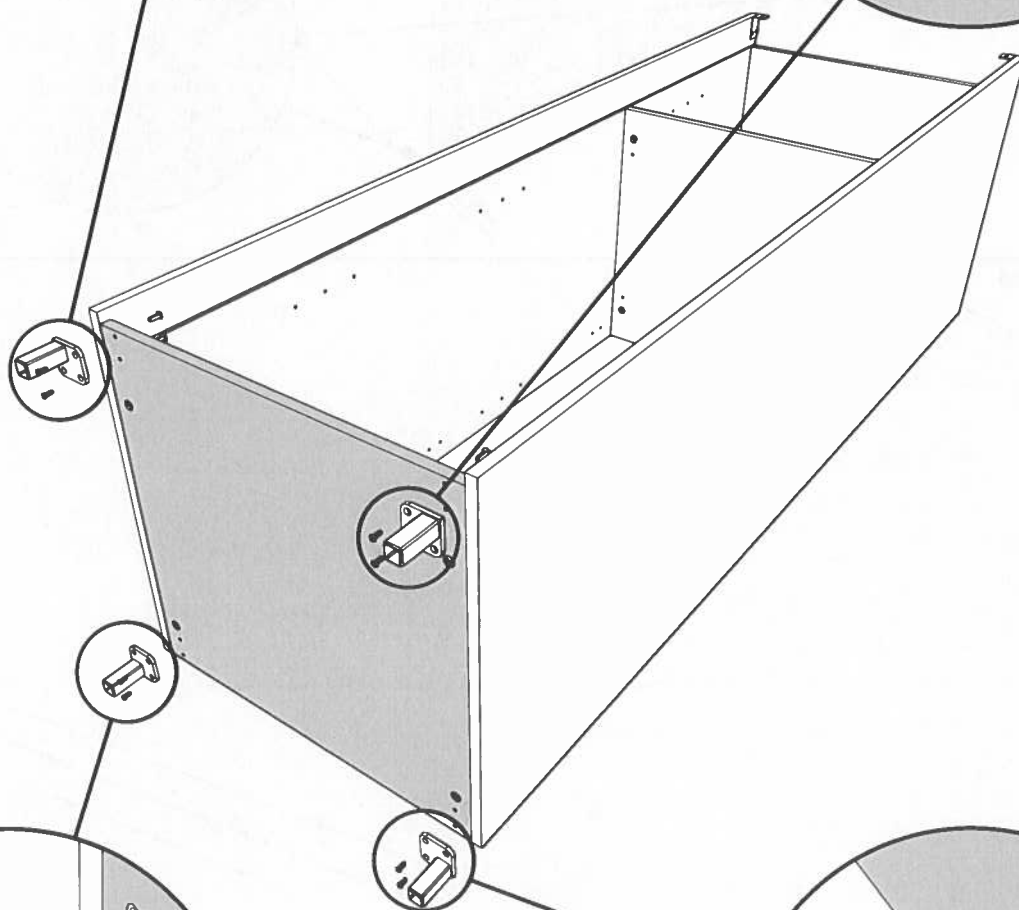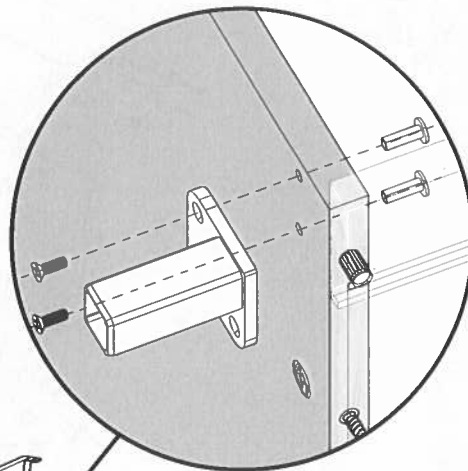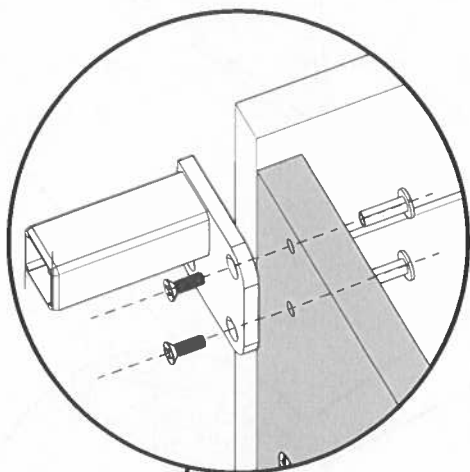

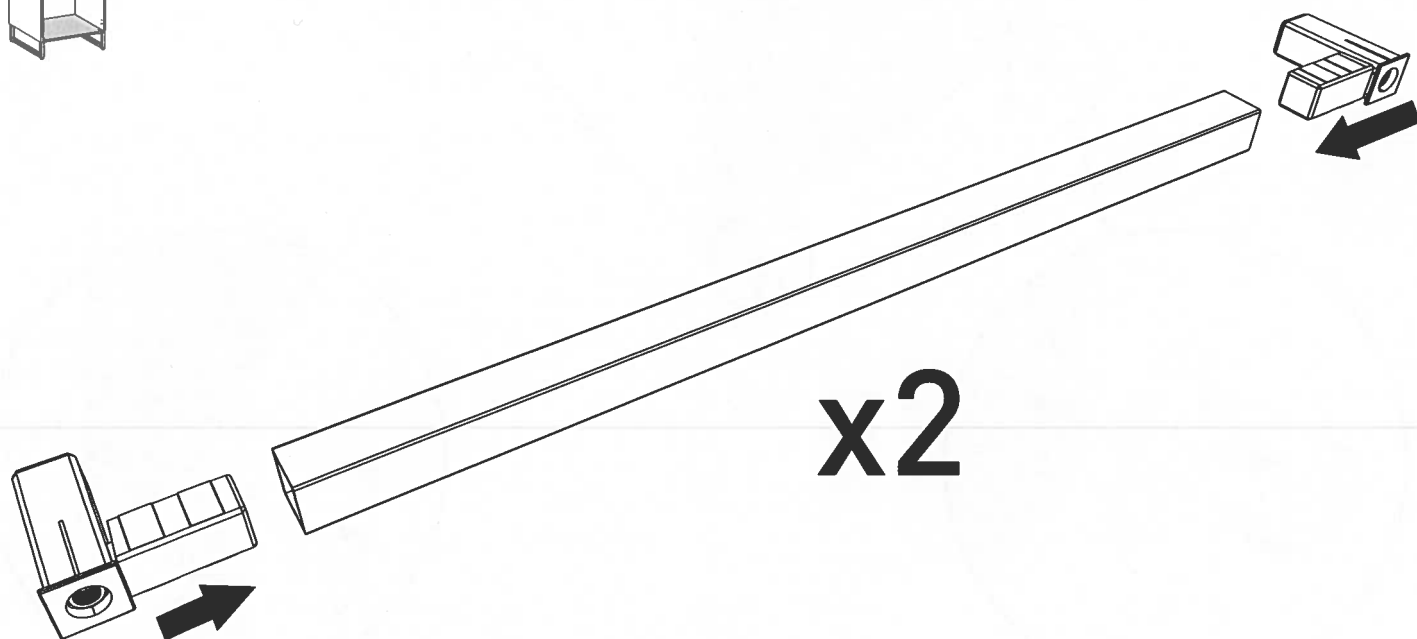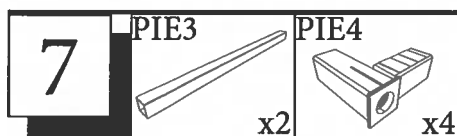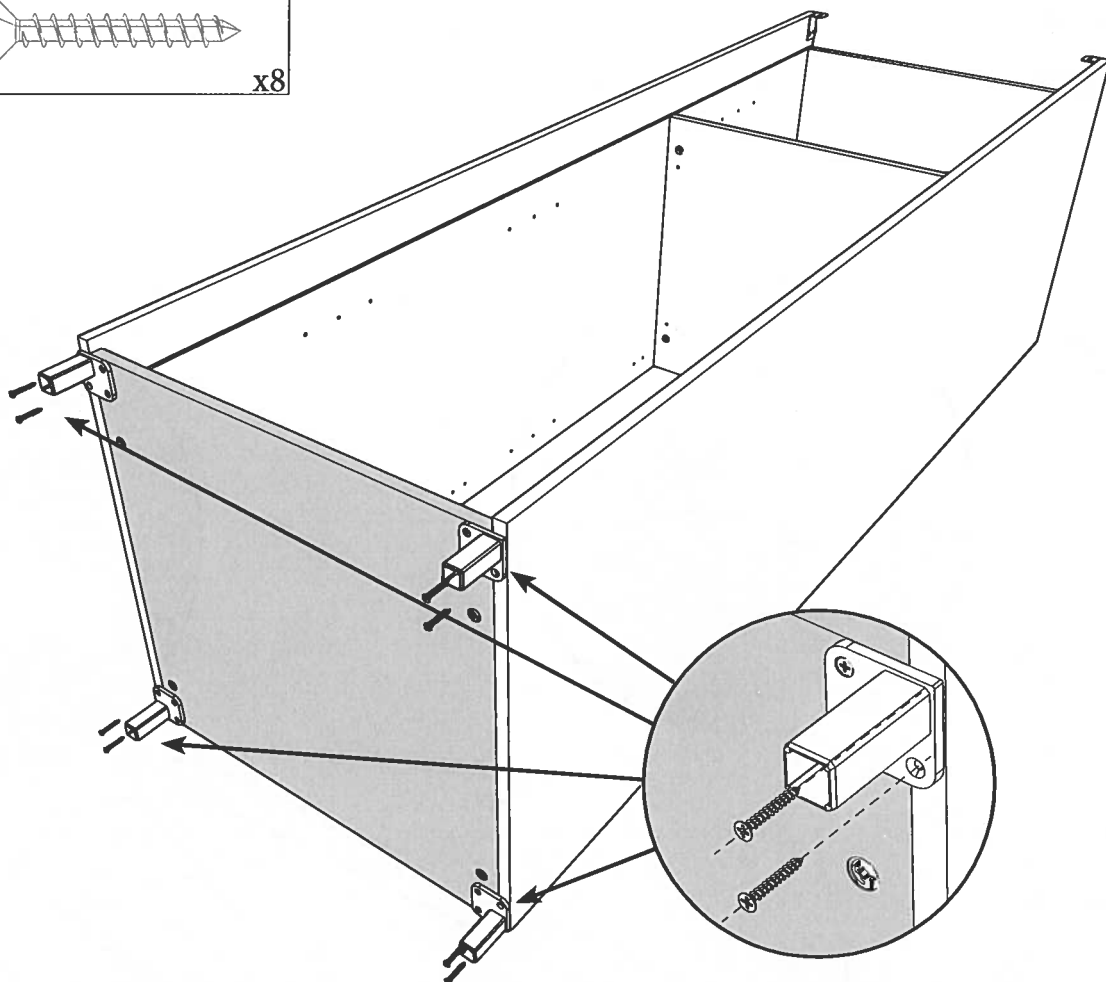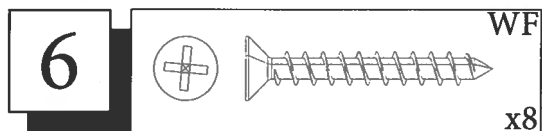


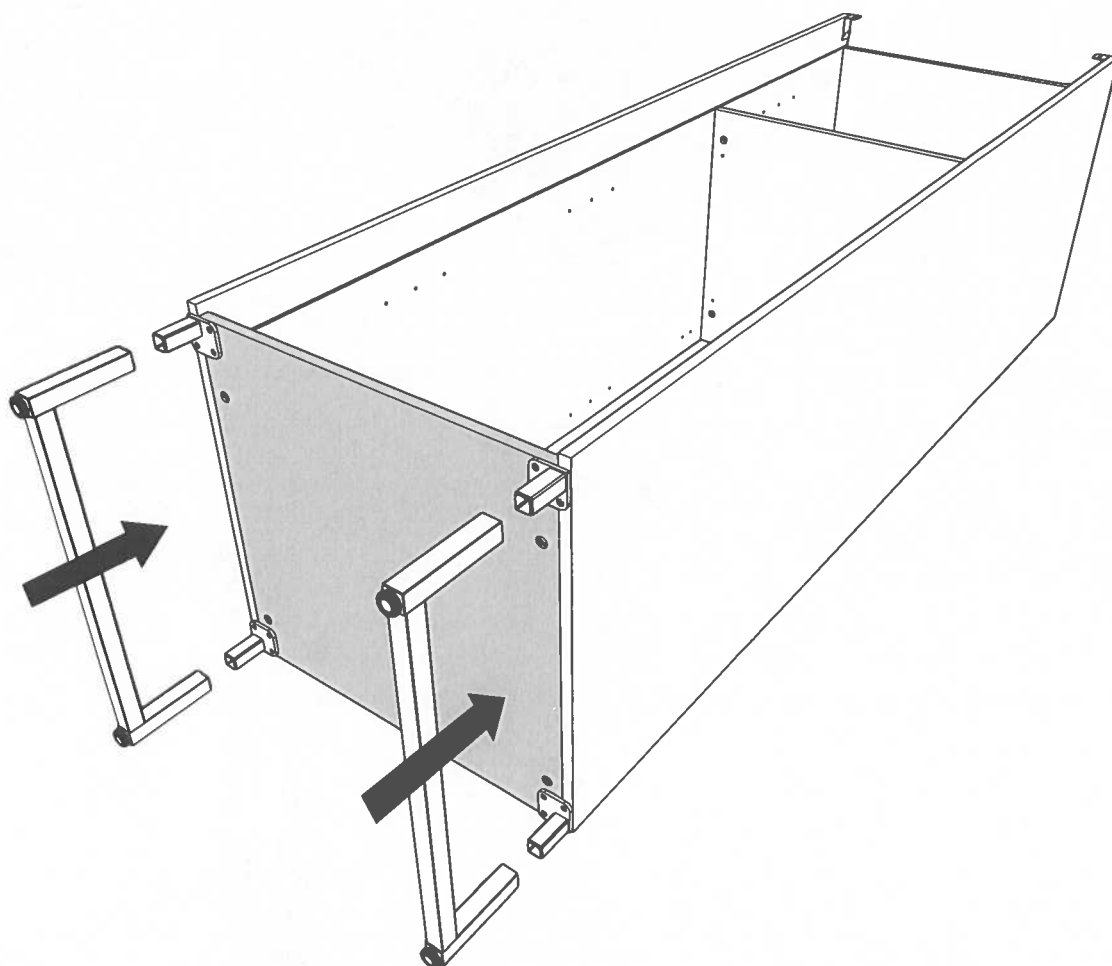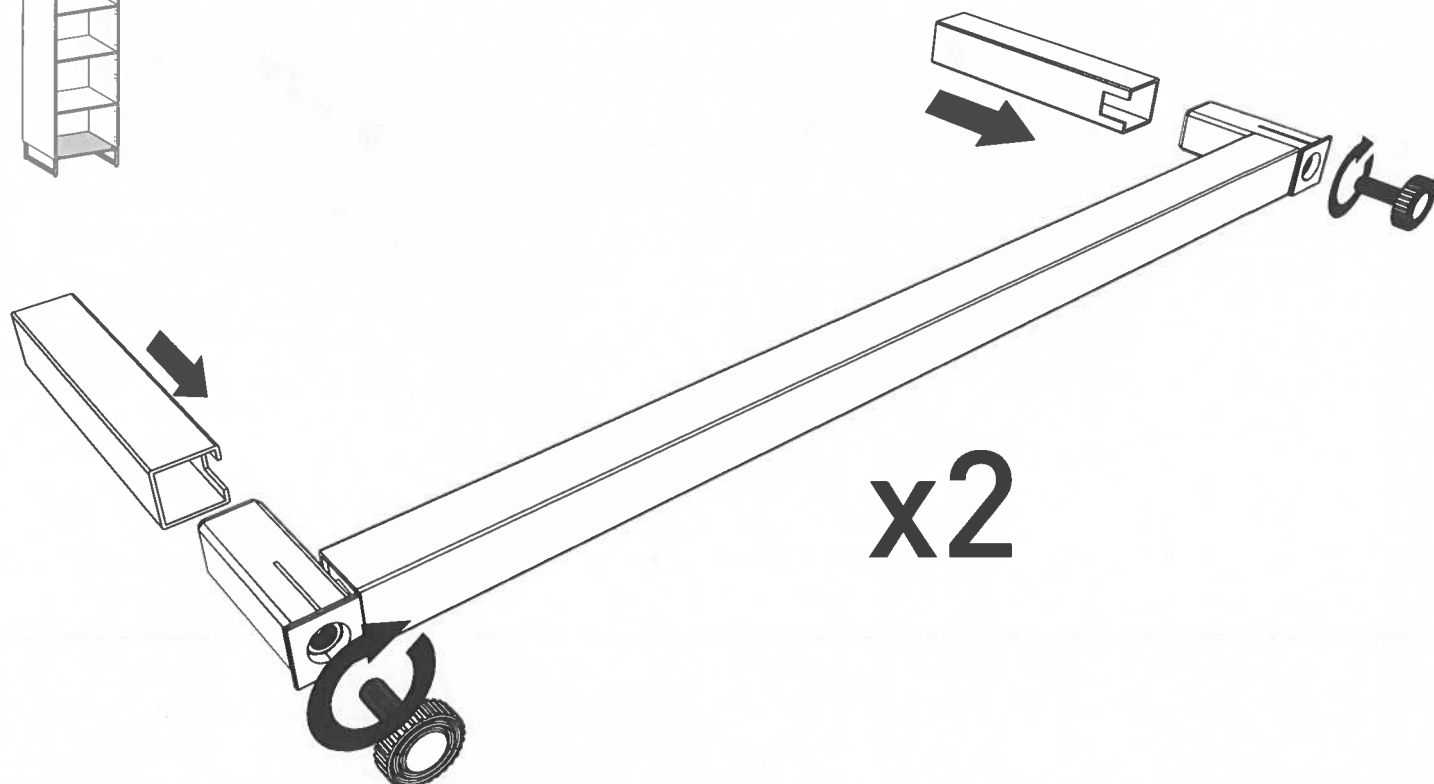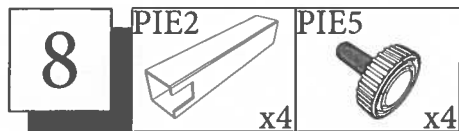

10

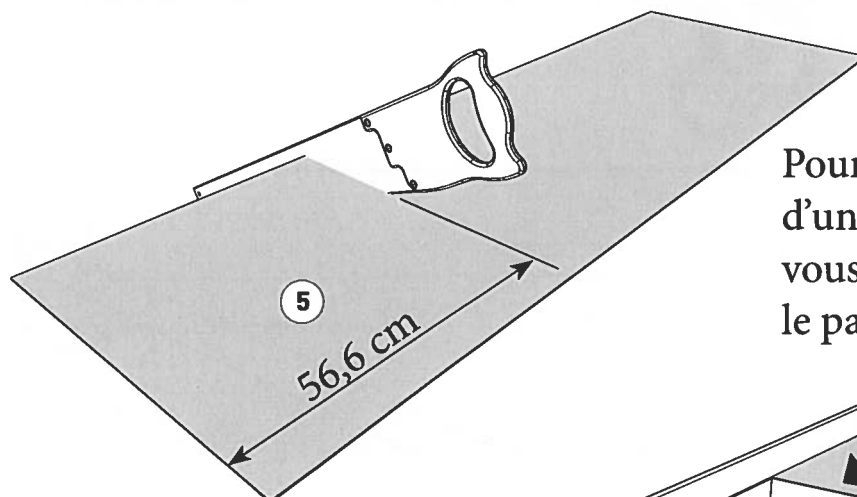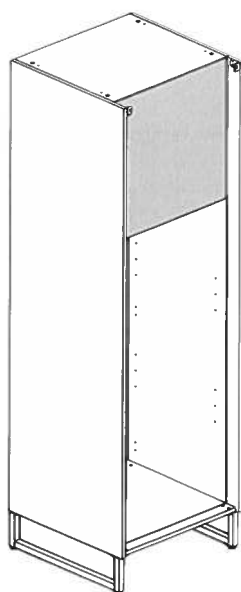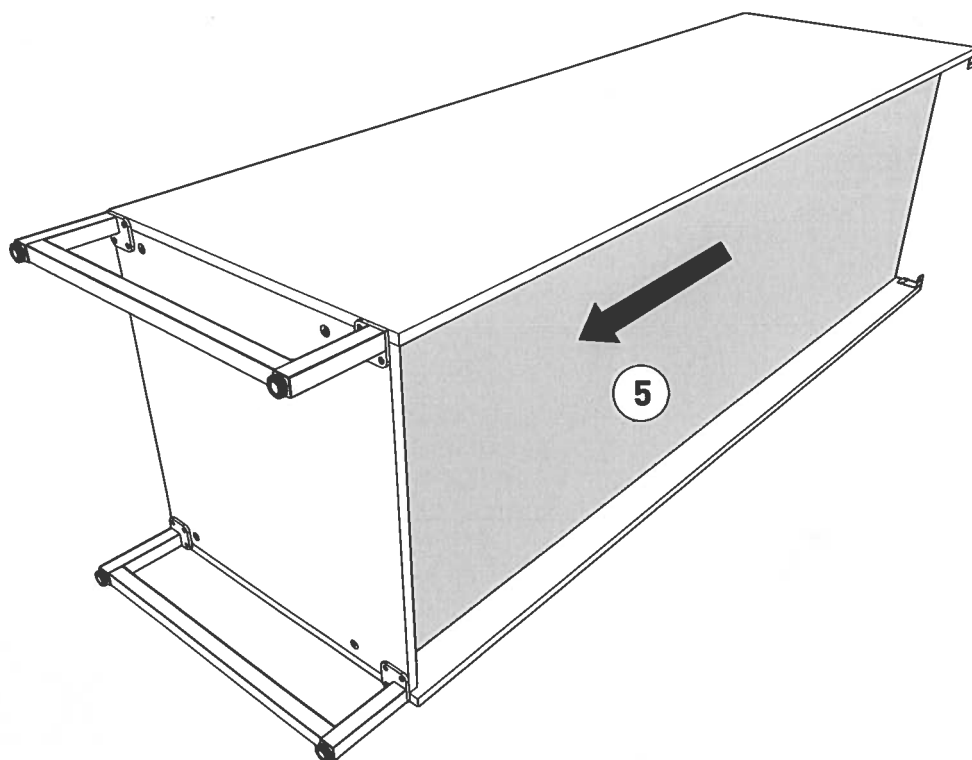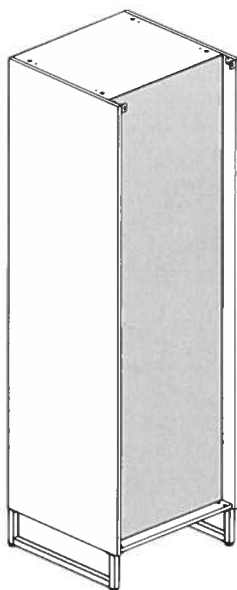

Pour l'installation
d'un réfrigérateur,
vous devez recouper
le panneau arrière.

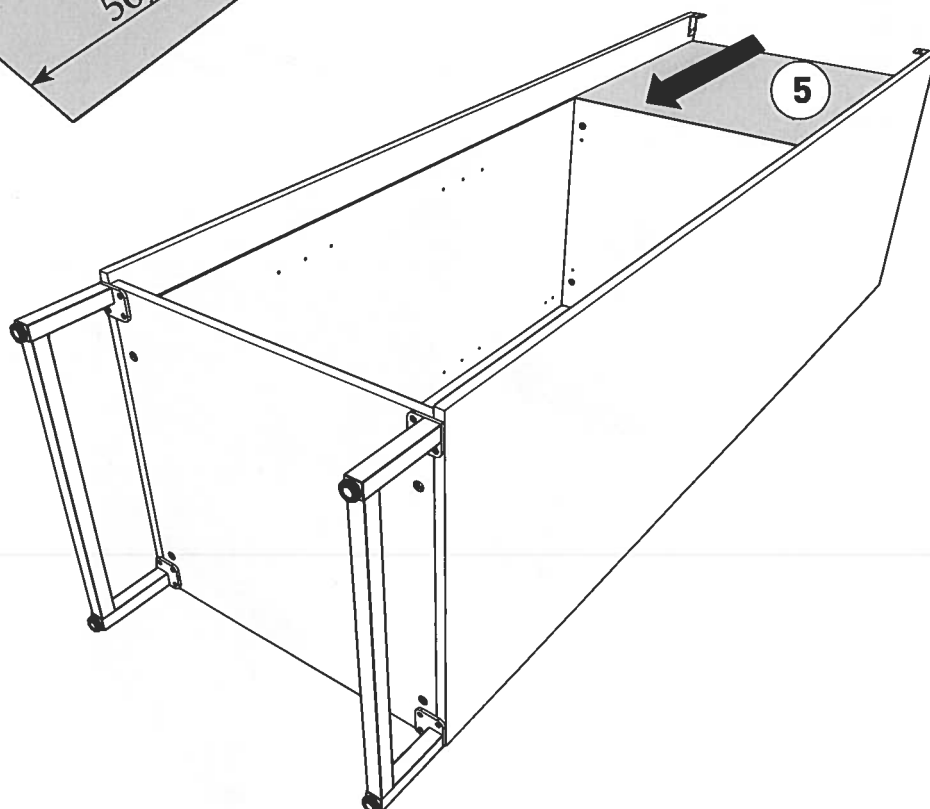

11

EP




x4


PA



x10

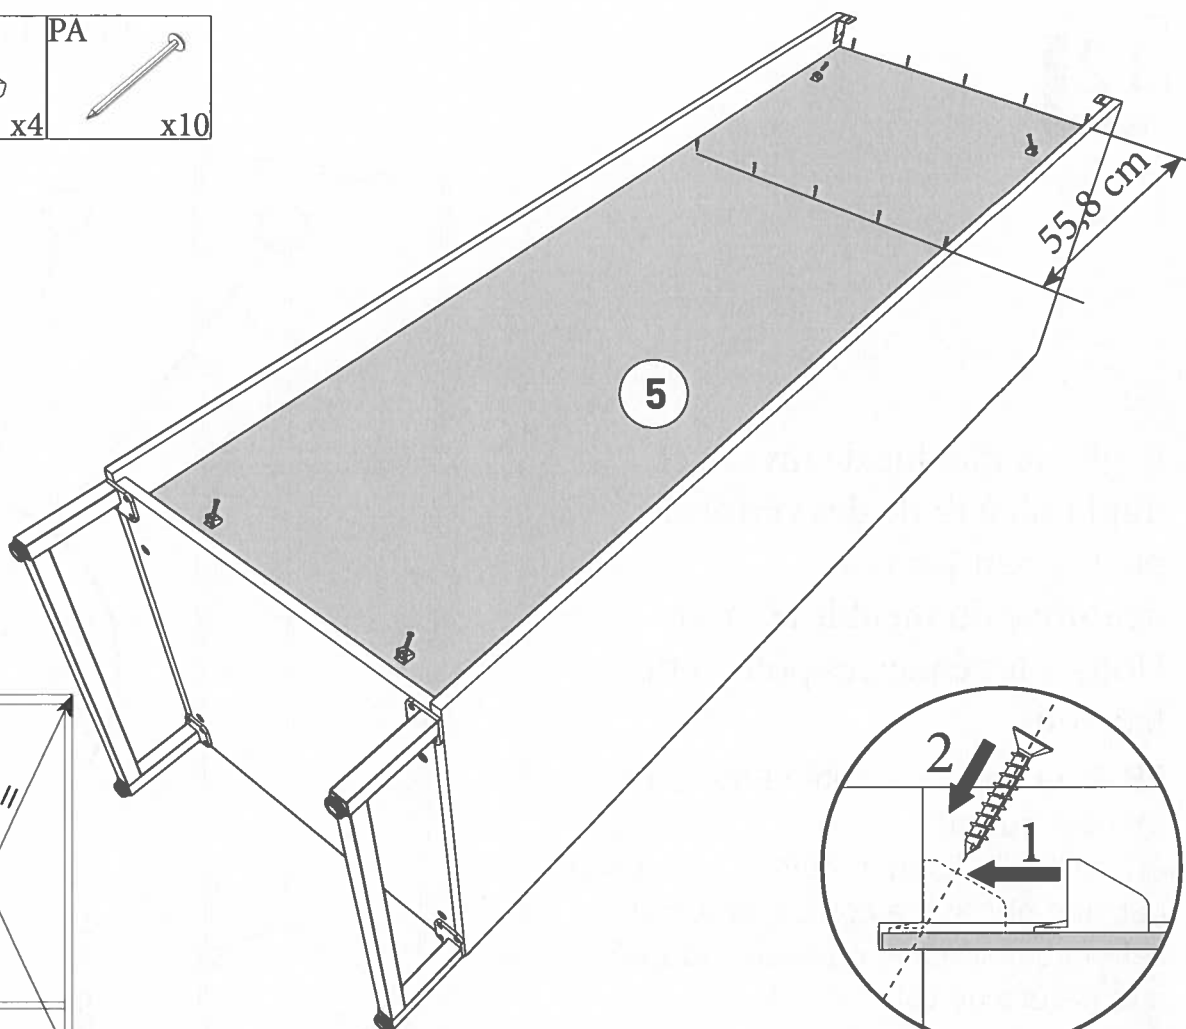


FR- Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.

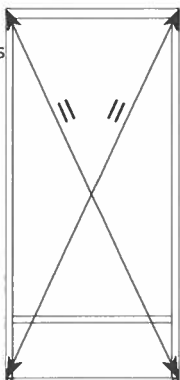

EN- Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.

EP





x2

PA



x10

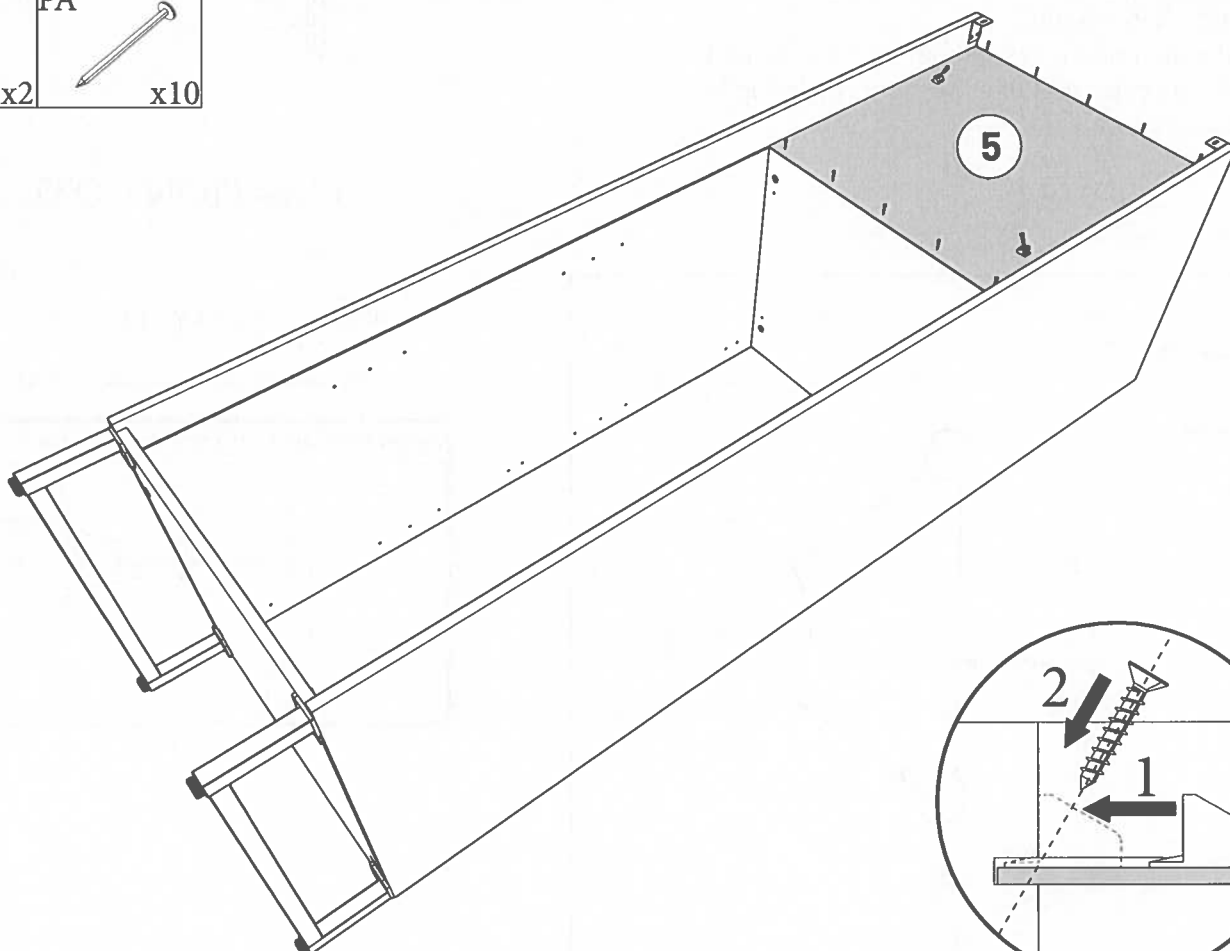




Régler le meuble de niveau et d'aplomb à l'aide des vérins de pieds avant fixation définitive du meuble au mur. Utiliser les équerres pour cette fixation.

FR-Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.




Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.

EN-For your safety : the unit should be secured to the wall.

NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

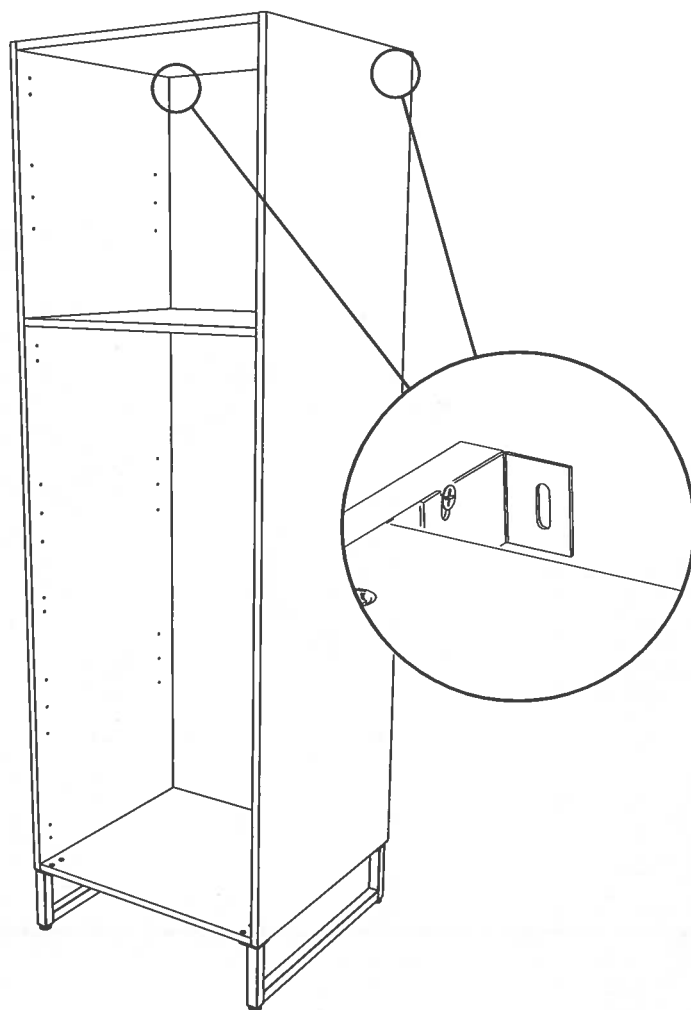

FIXATION COTE A COTE

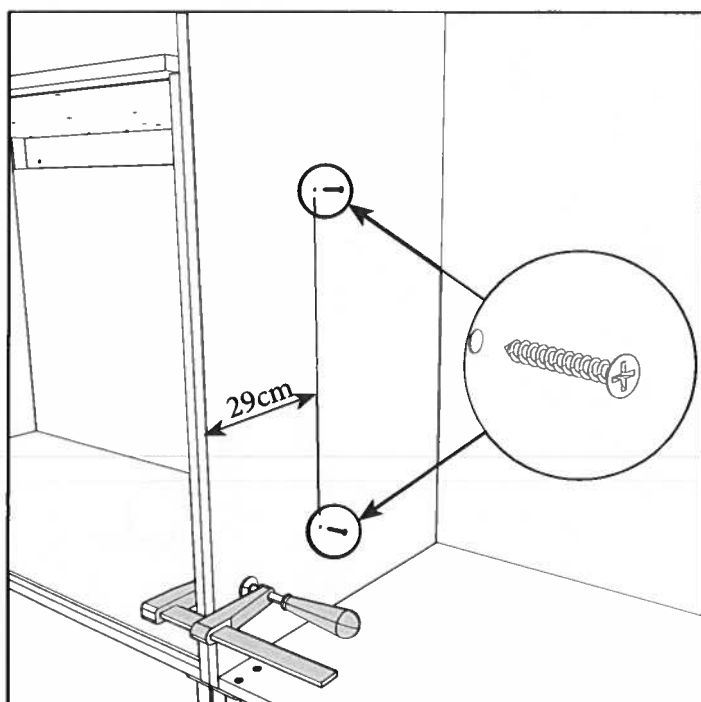
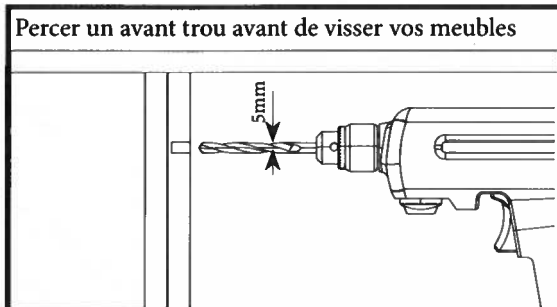
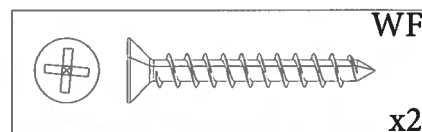


13

BWD




x12




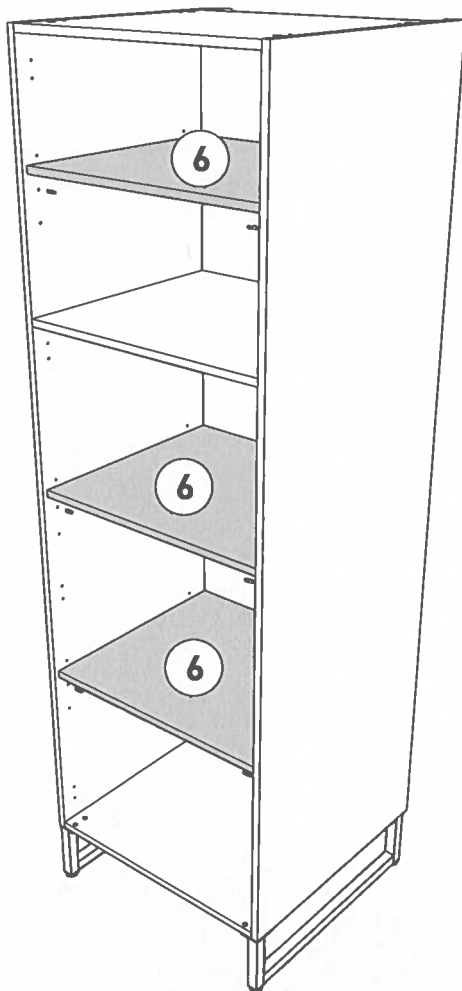
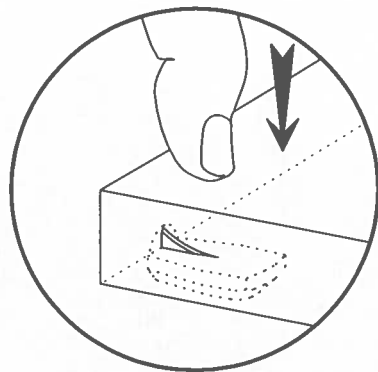
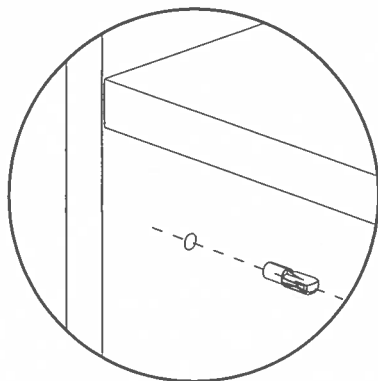




14



CTG




x4

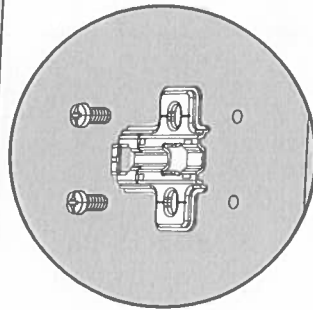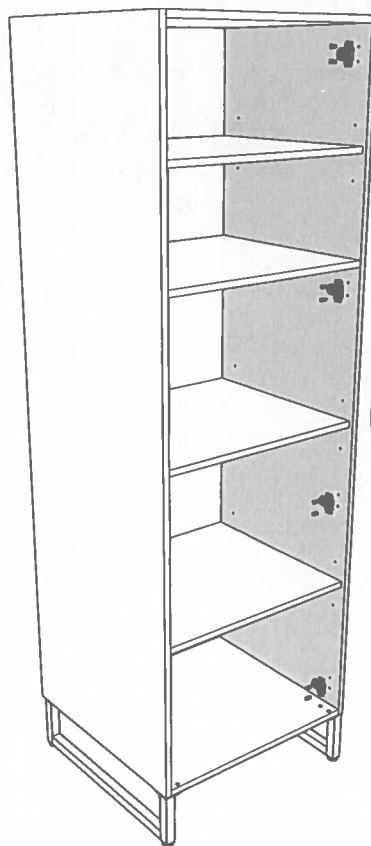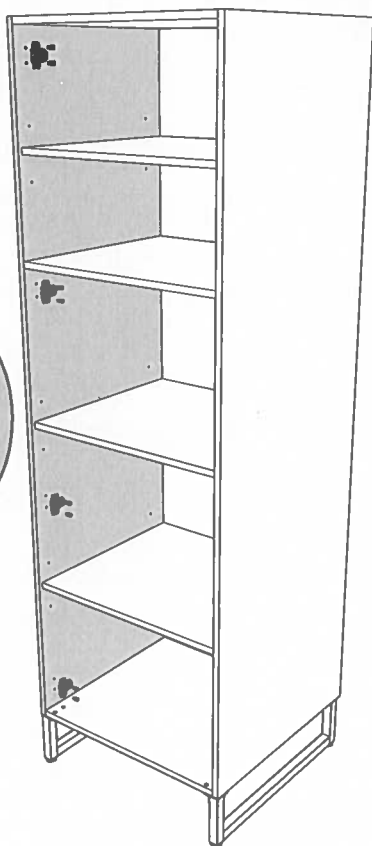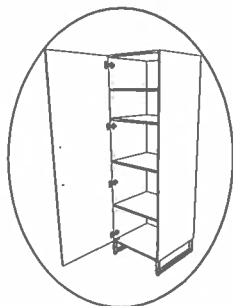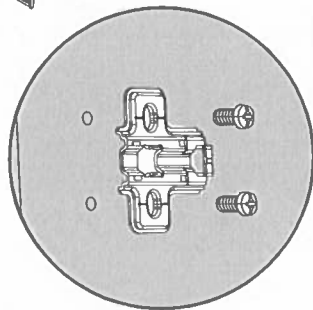


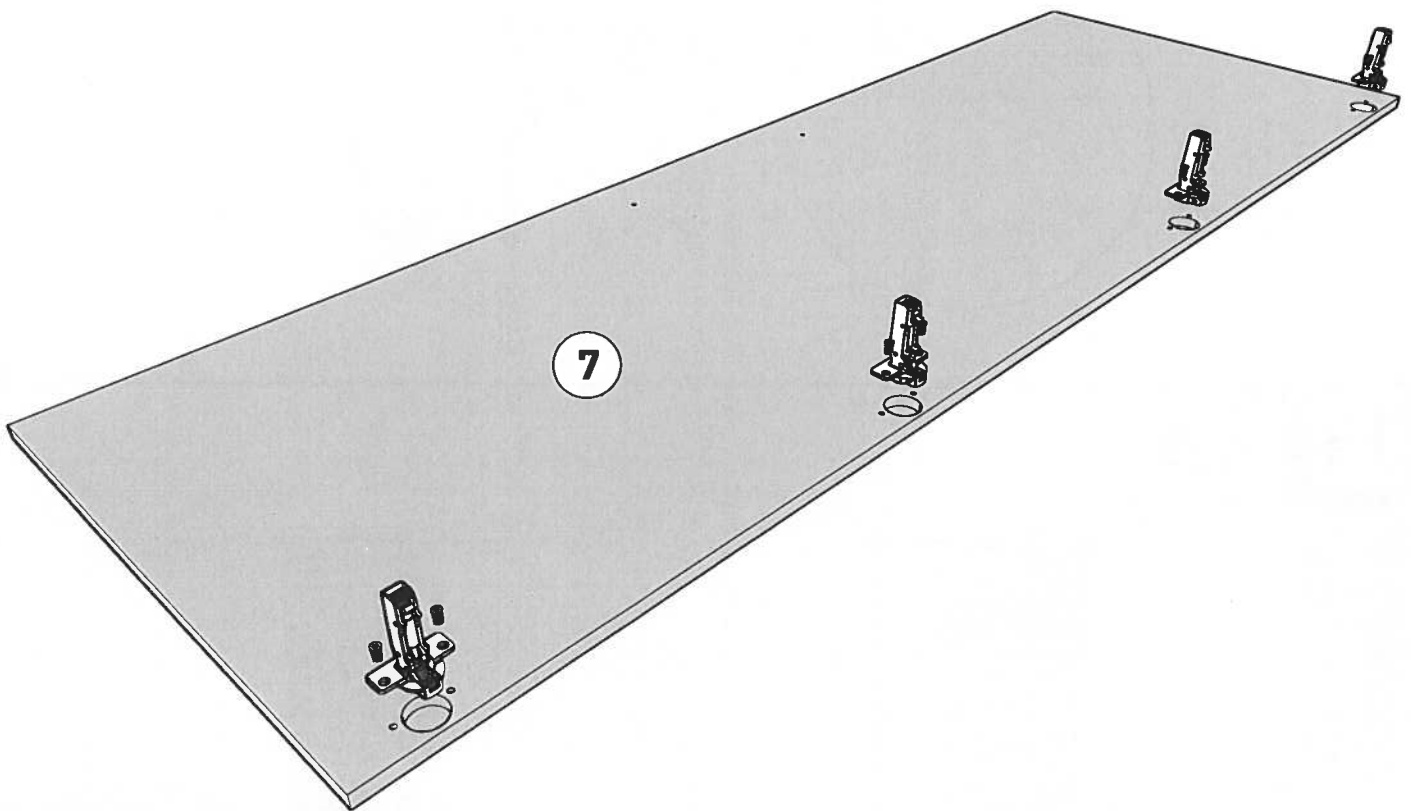

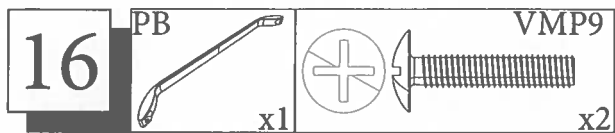

Pour l'installation du réfrigérateur dans le meuble, il faut se reporter à la notice de l'appareil.

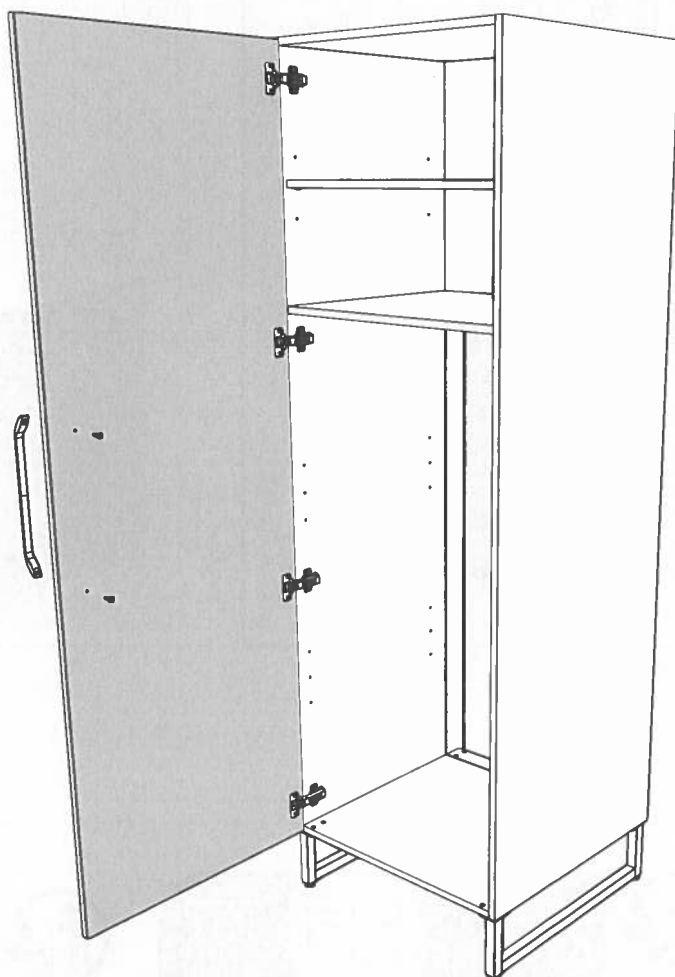

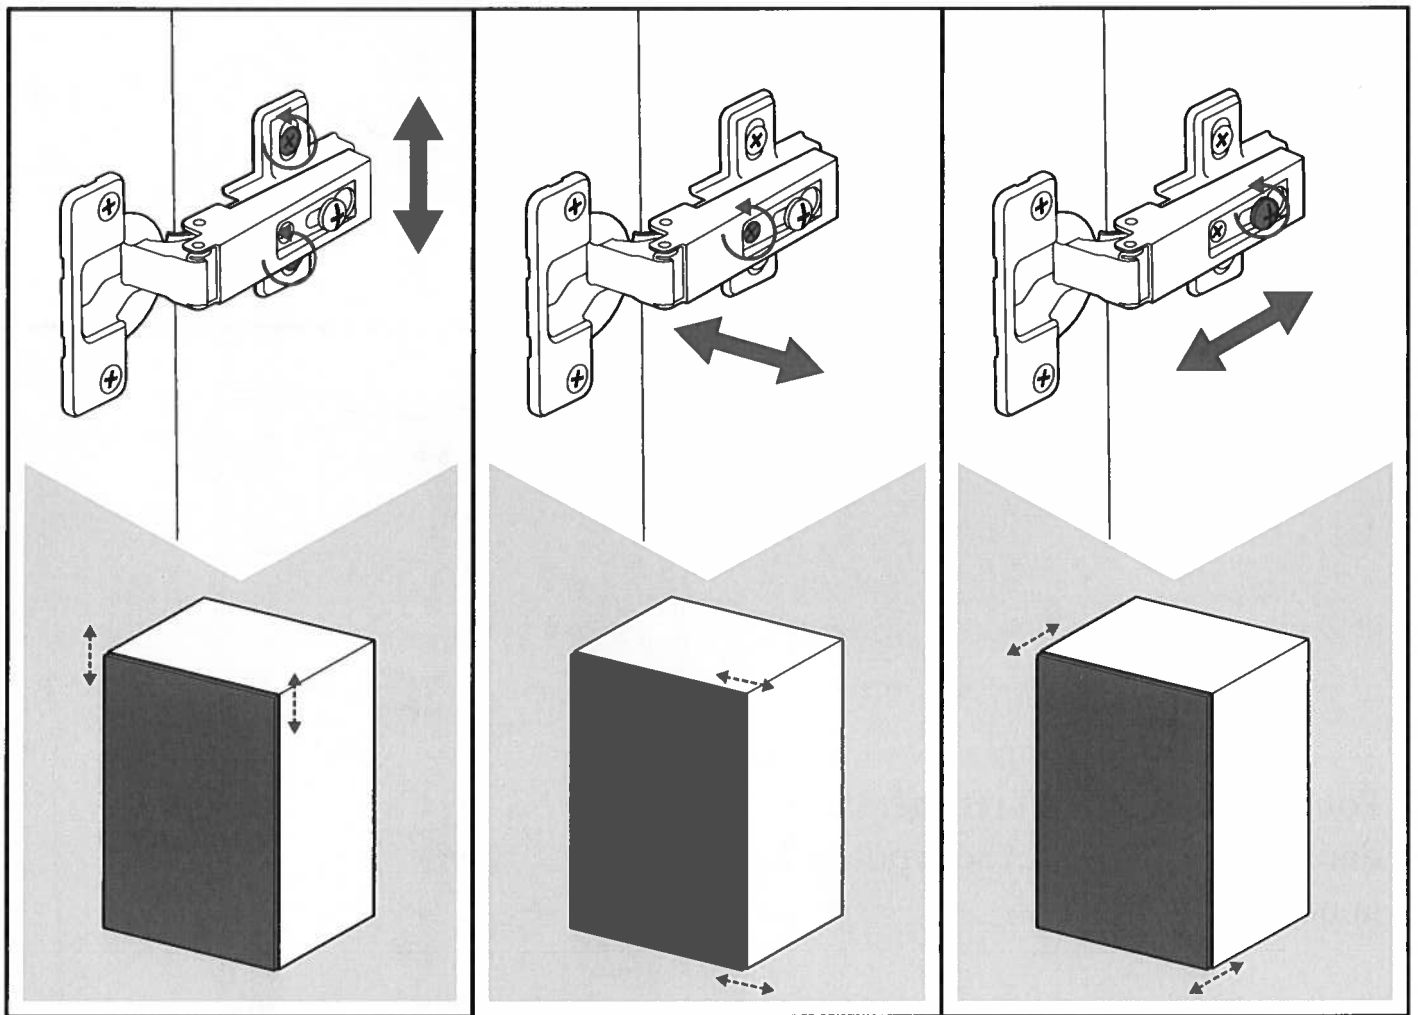

**LE TRI
+ FACILE**



FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association

ou



Magasin

ou






Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



ARMOIRE 1 TIROIR 1 PORTE

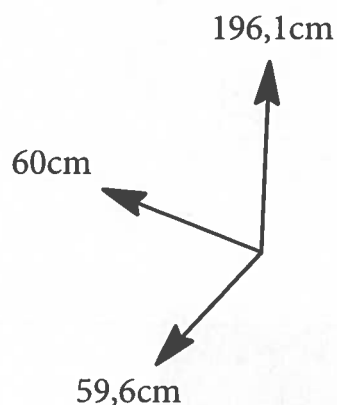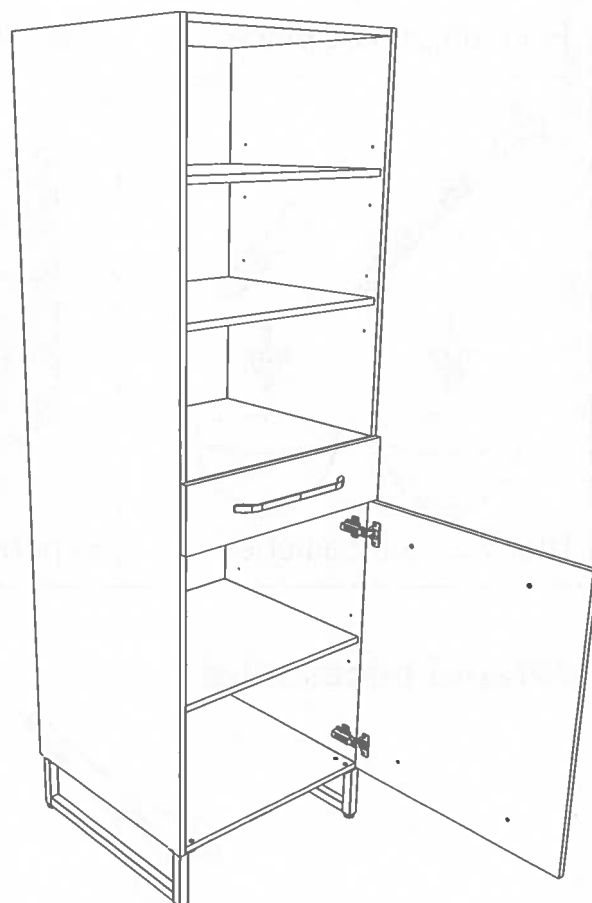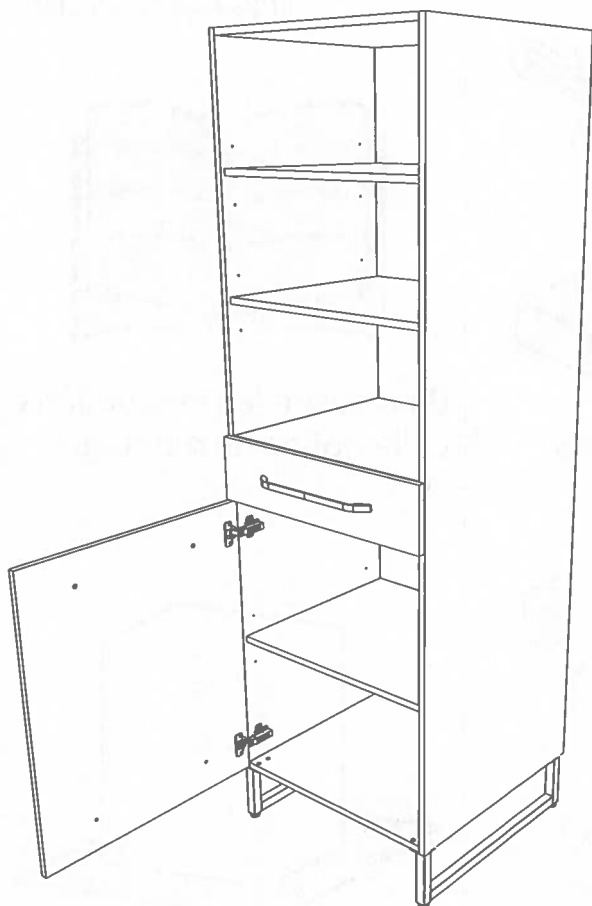

FR Remerciements :

Nous vous remercions d'avoir choisi un meuble créé et fabriqué par Ekipa et espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

EN Thanks :

Thank you for choosing furniture designed and manufactured by Ekipa. We hope you are totally satisfied your purchase.

ES Agradecimientos :

Les damos las gracias por haber elegido un mueble diseñado y fabricado por el Ekipa y esperamos que sea de su total agrado.

DE Danksagung:

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Frankreich von der Ekipa entworfenen und hergestellten Möbelstücks und hoffen, dass Sie es zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit finden werden.



Temps de montage : 1h45




contact@parisot.com




Conseils de préparation au montage : 15 min




<https://qrco.de/bcJeNz>

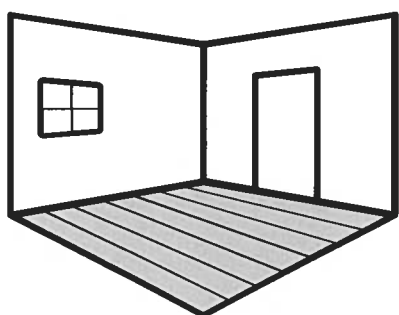


Faire un peu de place

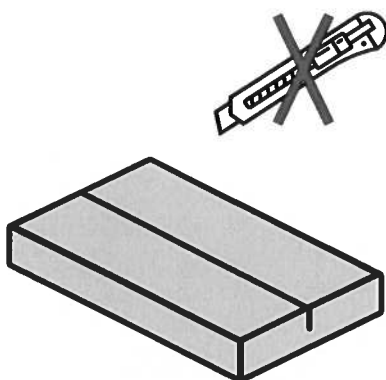


Pas d'outils tranchants

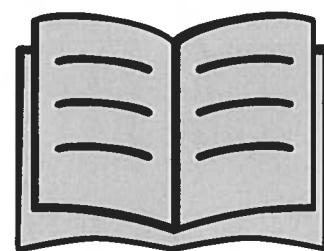


Bien suivre les instructions de la notice de montage

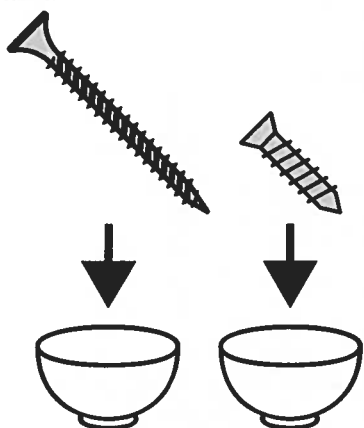

Trier vos quincailleries

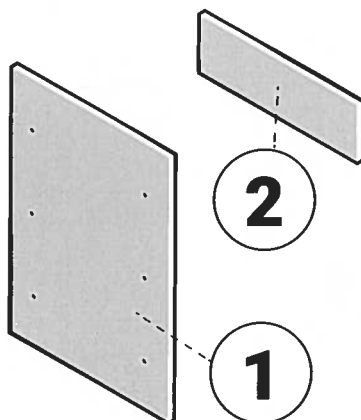


Repérer vos pièces

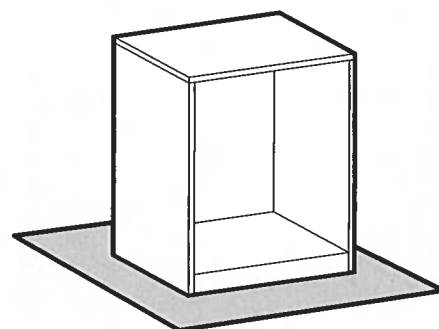


Protéger votre sol

Matériel nécessaire

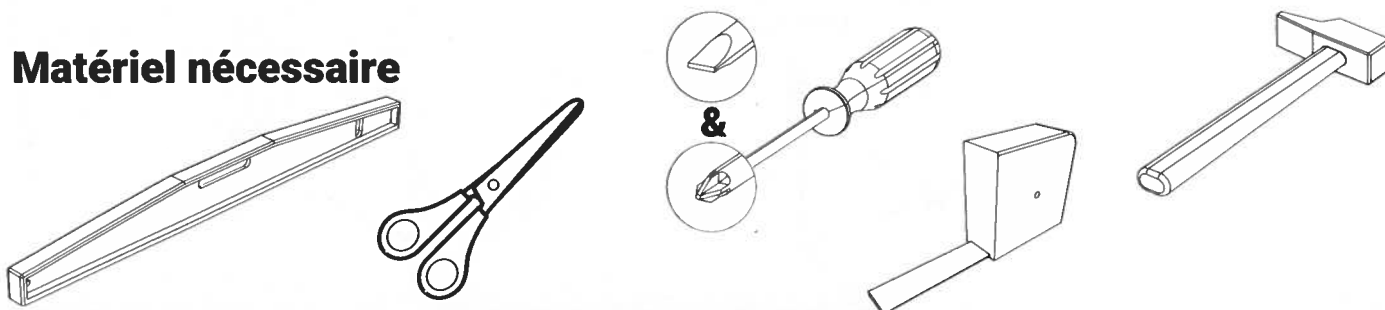


Conseils d'entretien

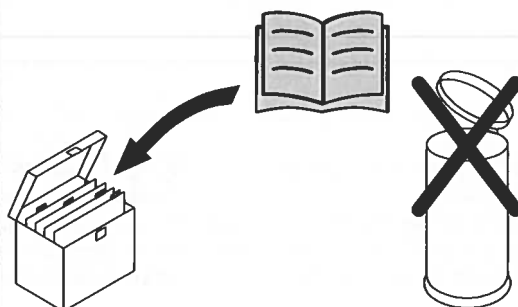












Repérer vos pièces






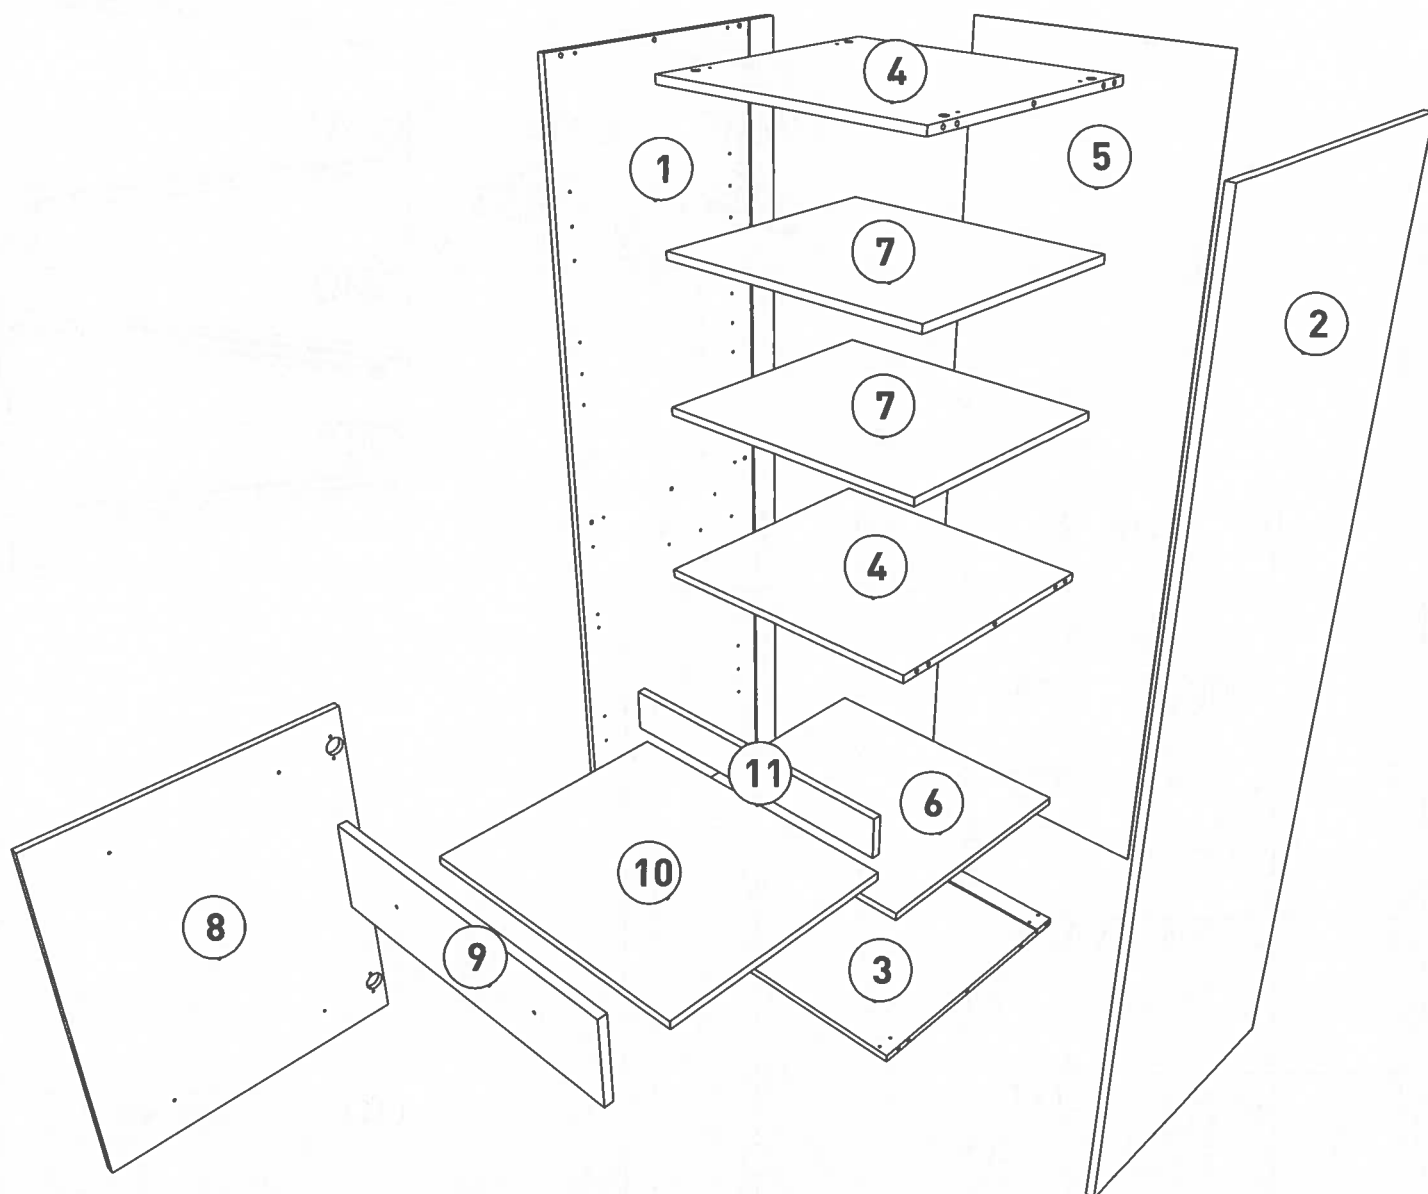










Rep	Qté	cm		
		Longueur	Largeur	Epaisseur
01	1	181	58	1,6
02	1	181	58	1,6
03	1	56,8	56,3	1,6
04	2	56,8	51	1,6
05	1	180	58	0,25
06	1	56,7	50	1,6
07	2	56,7	50	1,6
08	1	73,3	59,7	1,6
09	1	59,7	15,7	1,6
10	1	53,7	44,8	1,5
11	1	53,7	7,5	1,5

Trier vos quincailleries

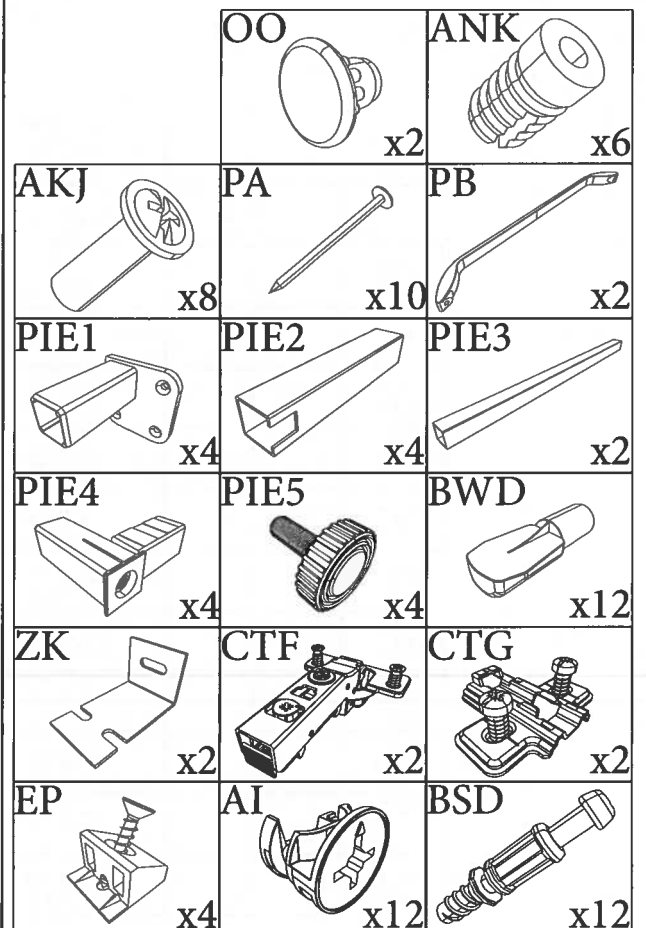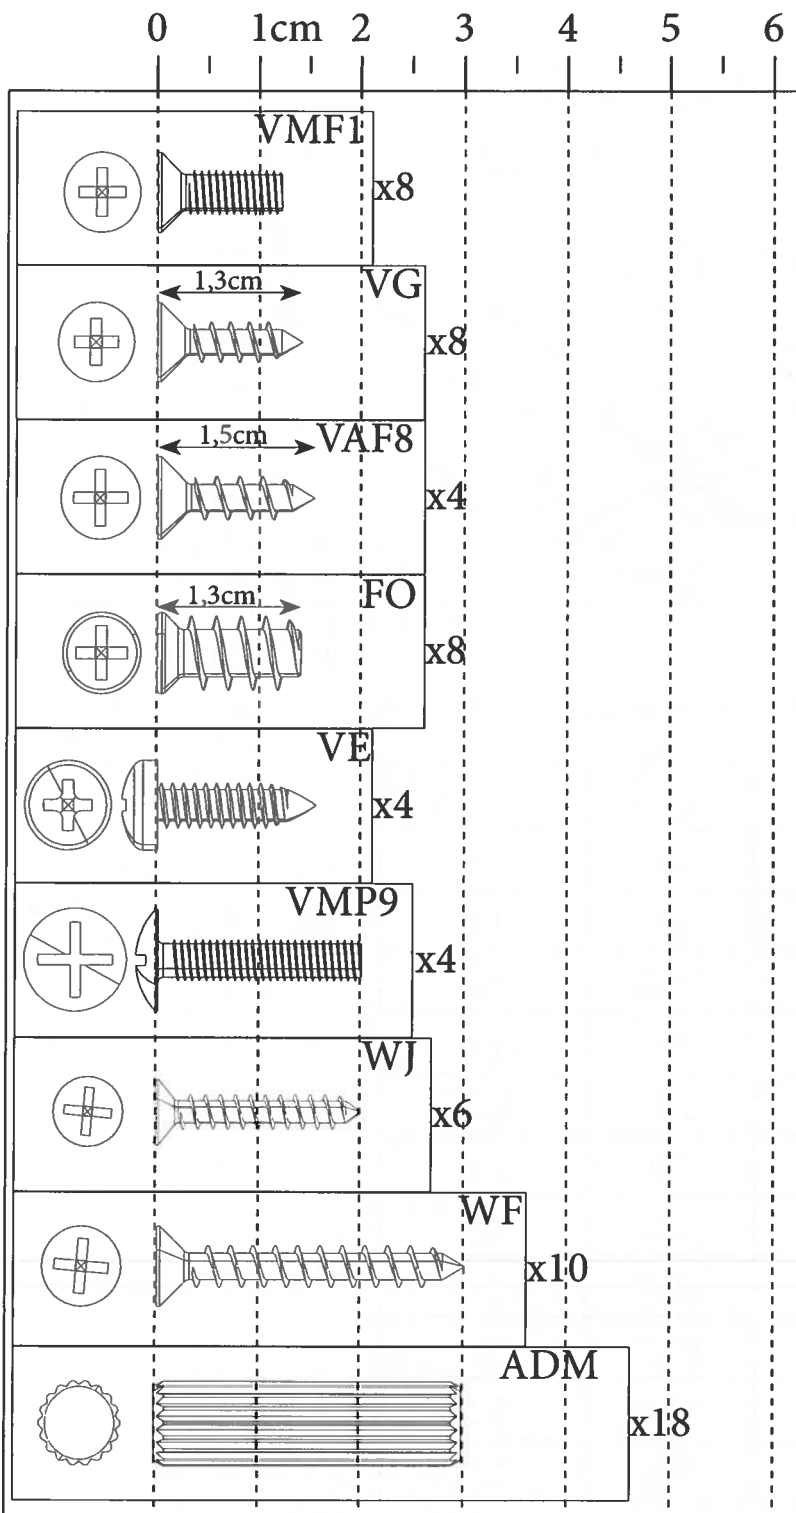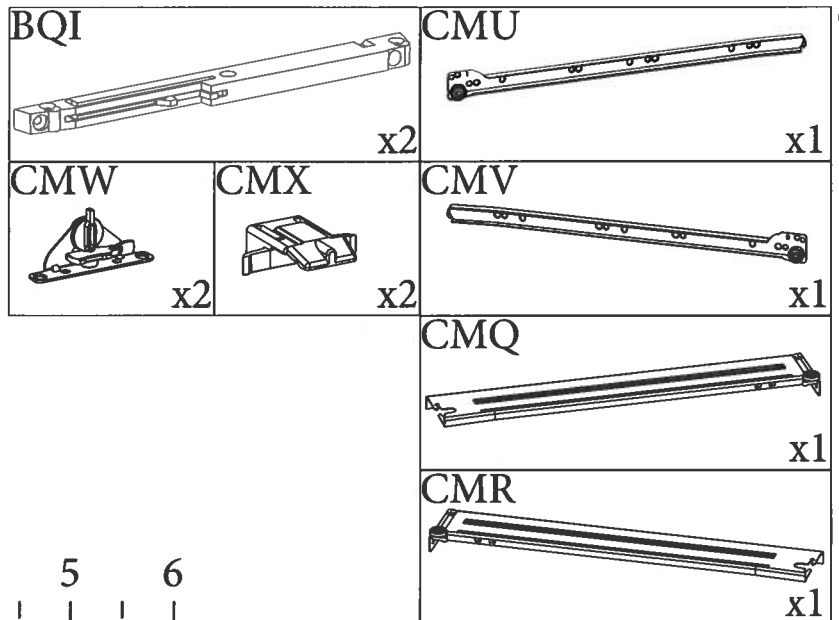

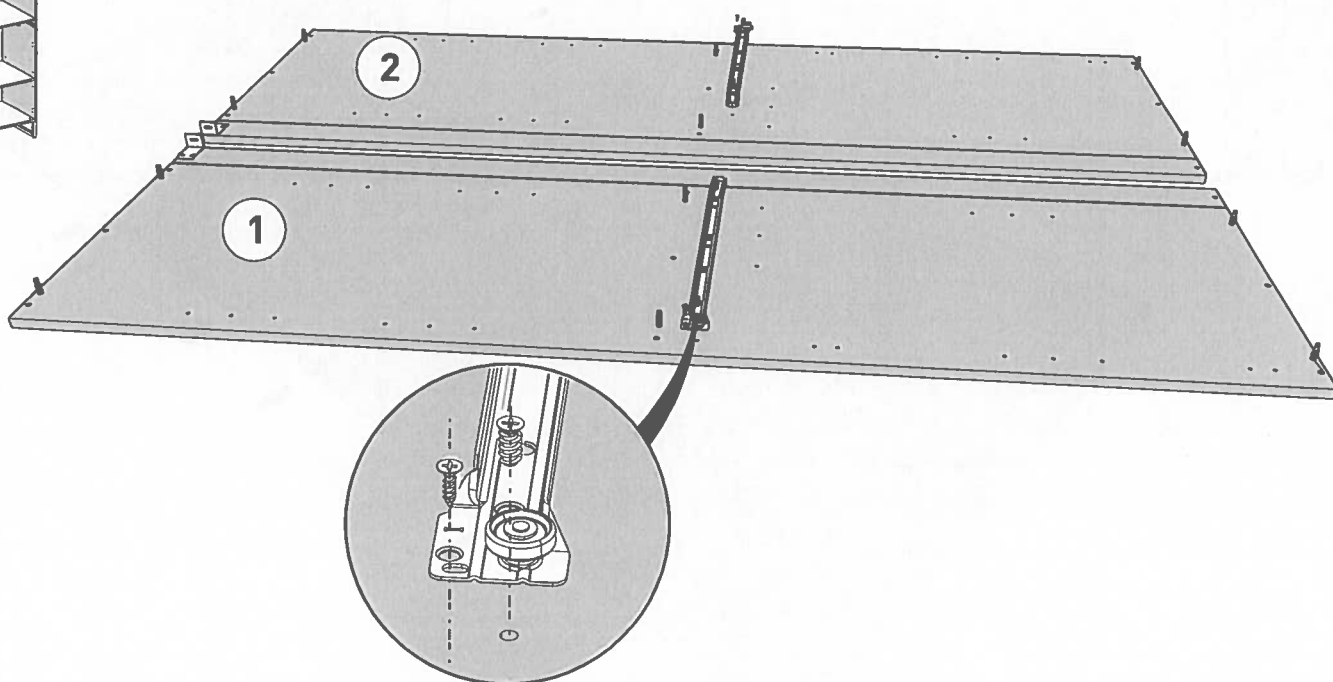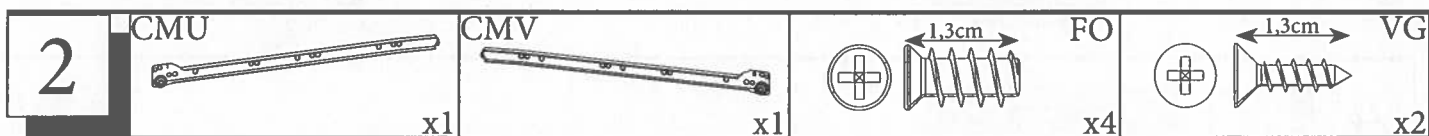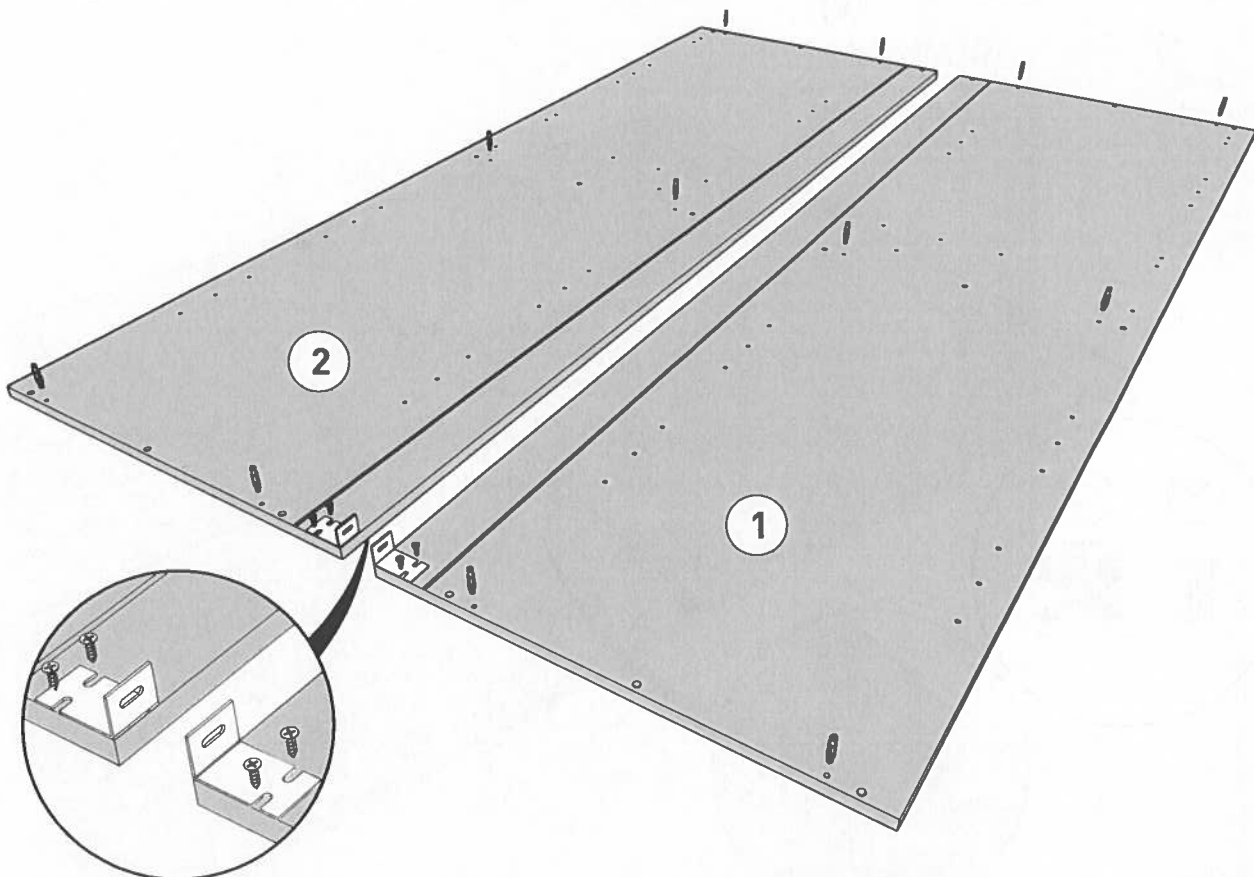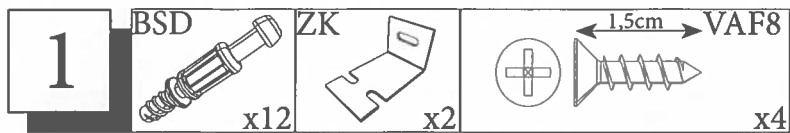

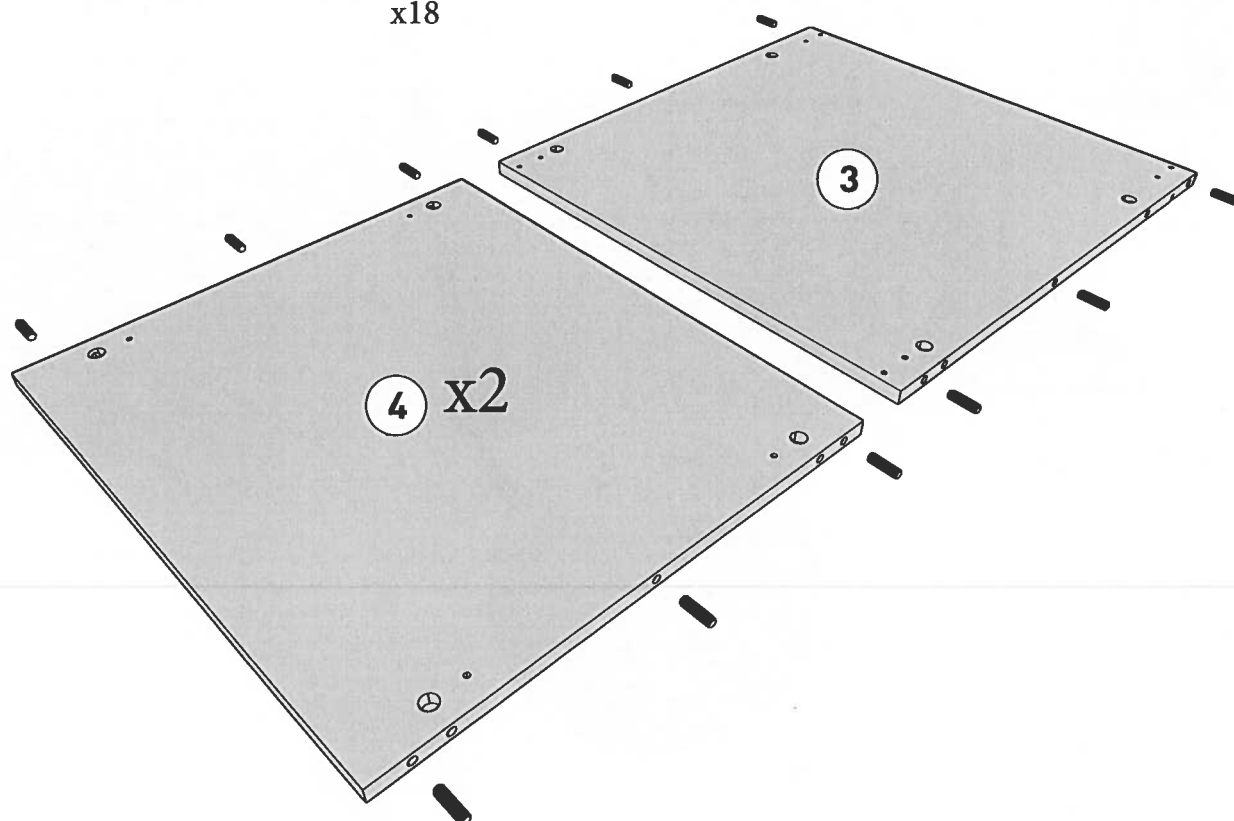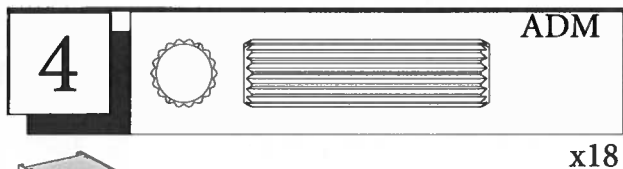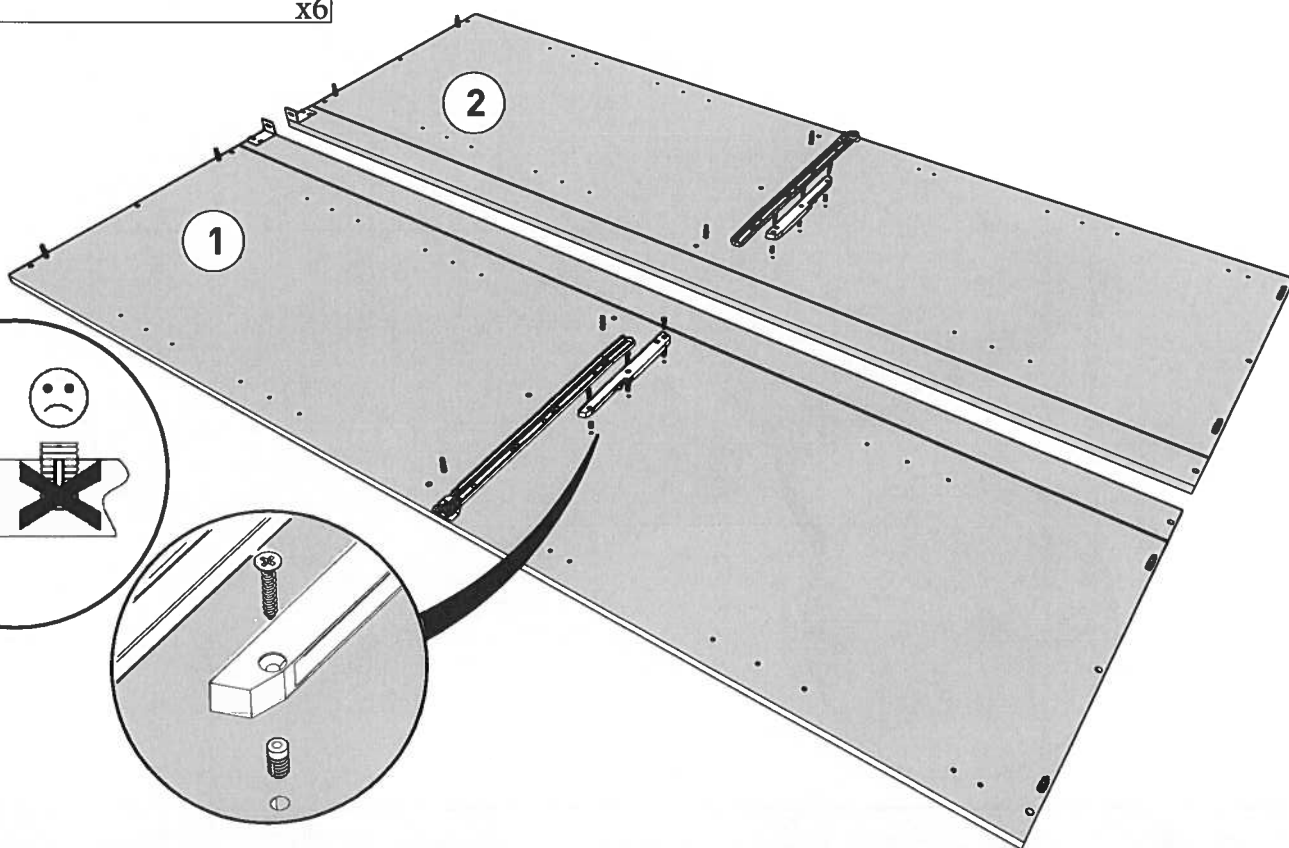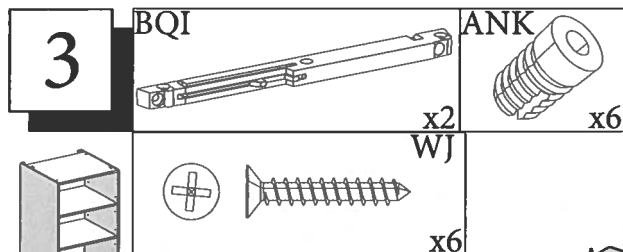

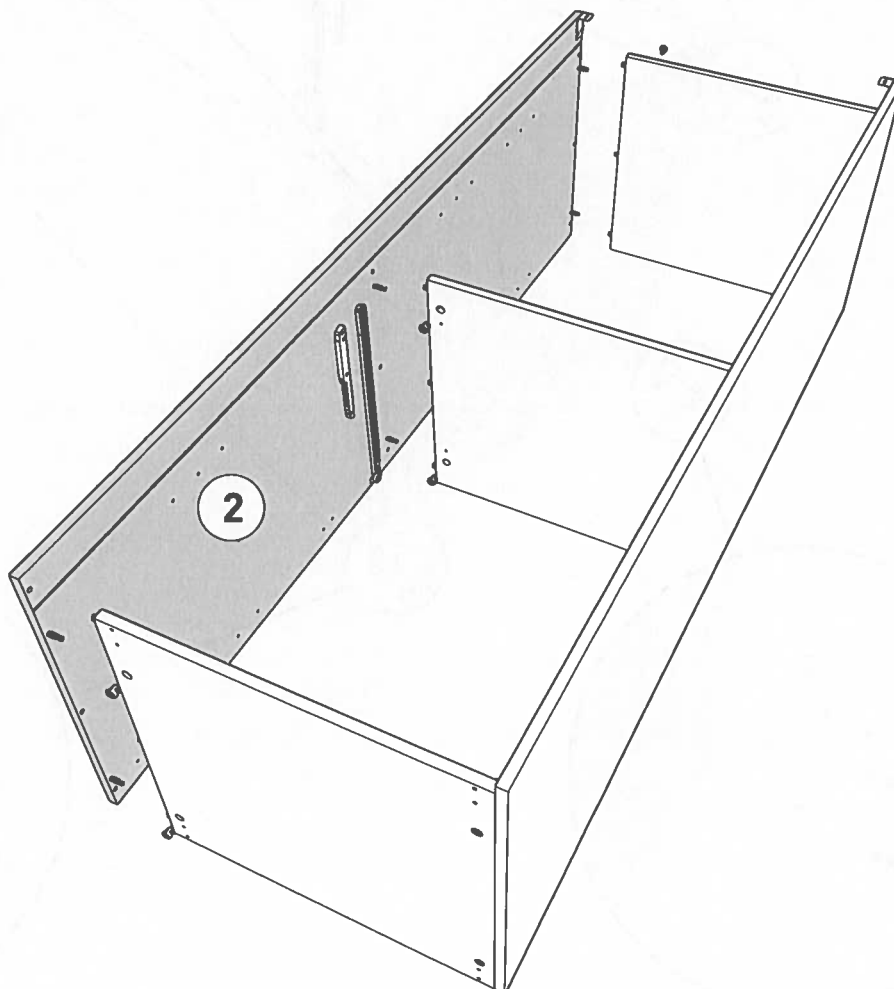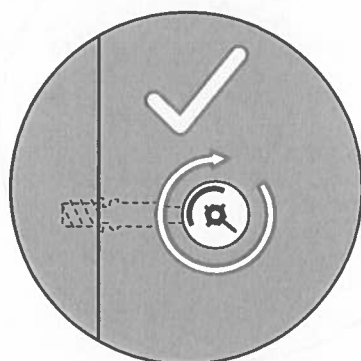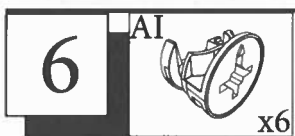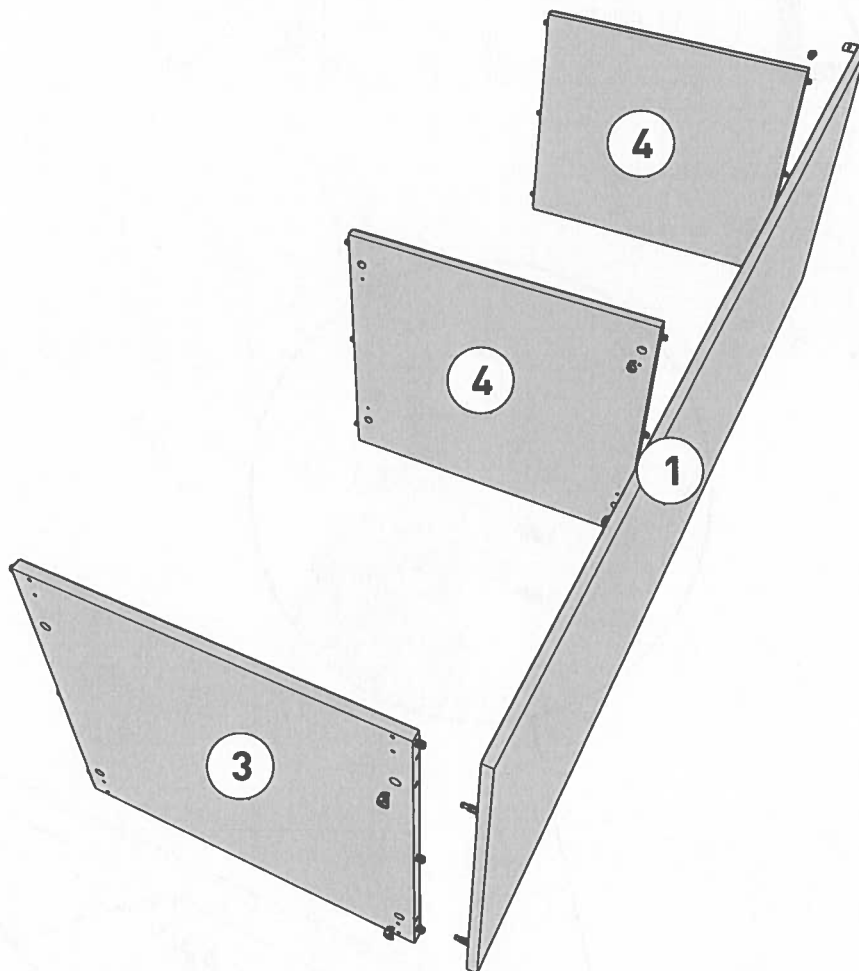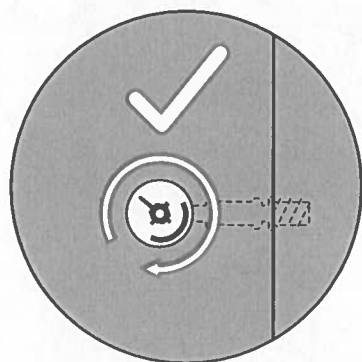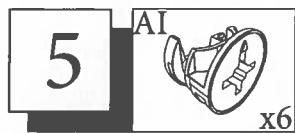

7

VMF1AKJ


PIE1








x8




x8



x4

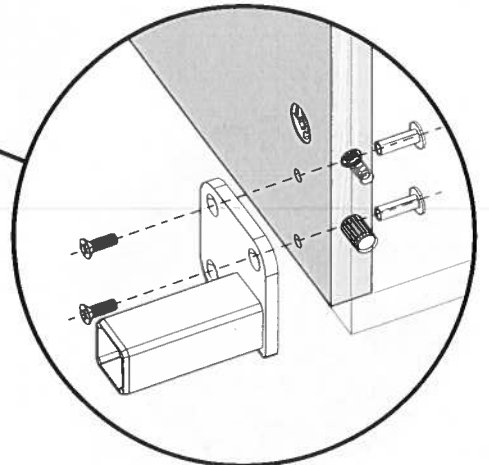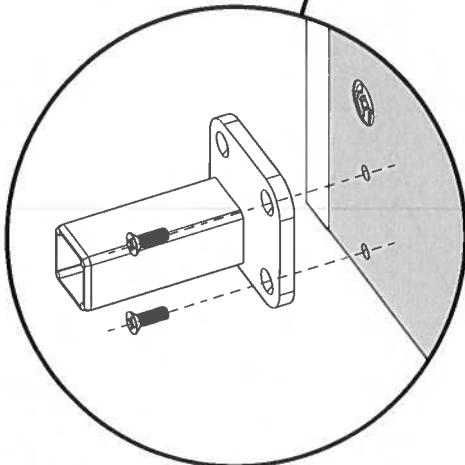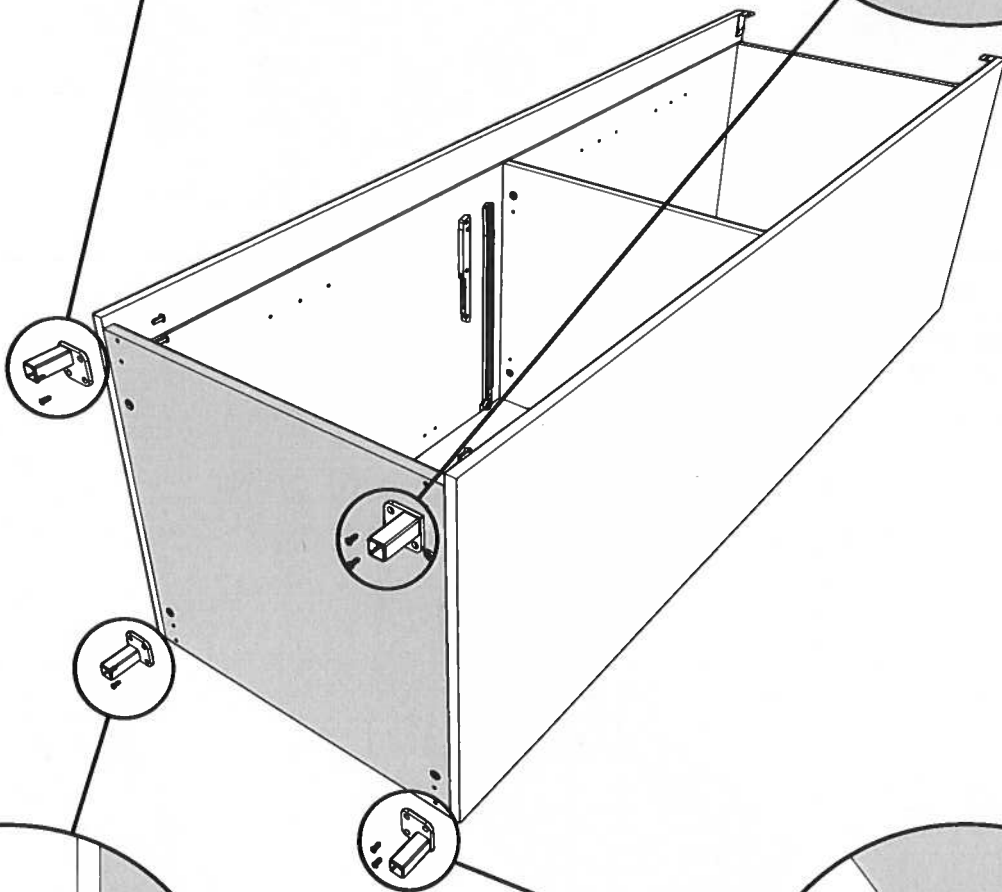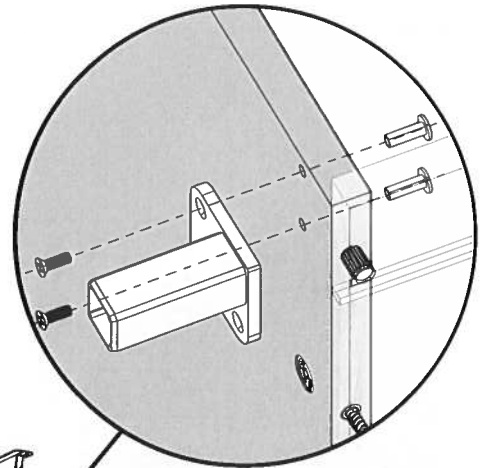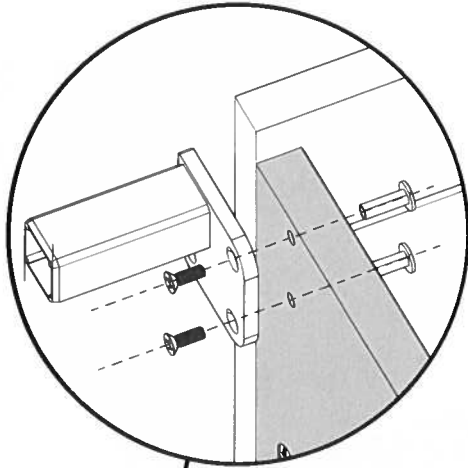


8

WF

x8

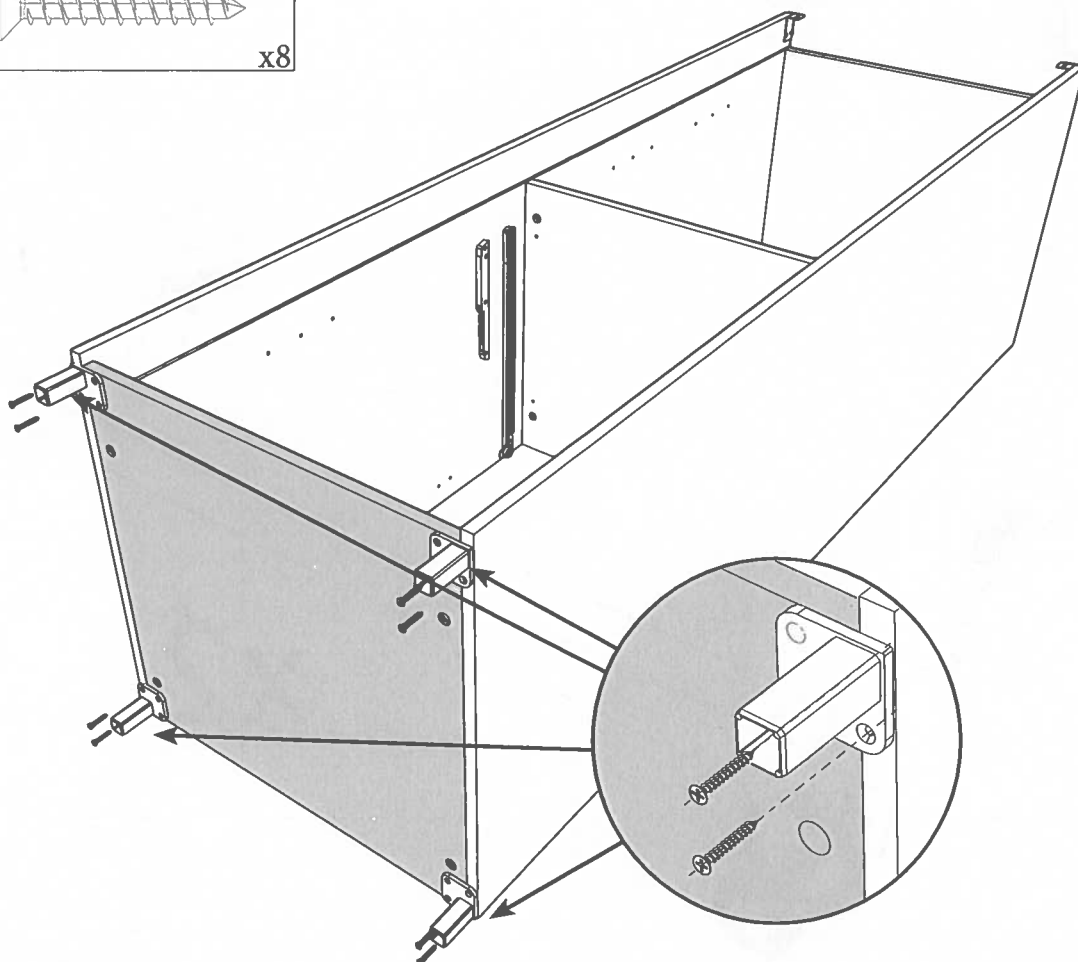


9

PIE3










x2

PIE4




x4

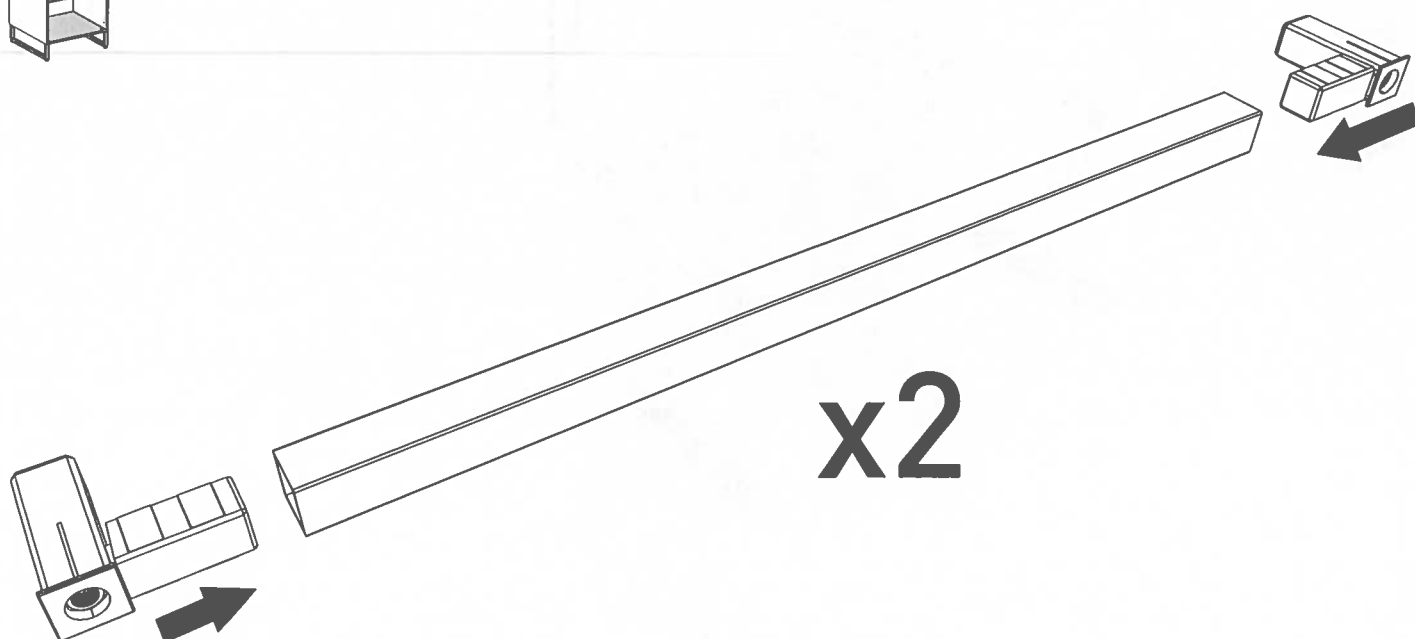

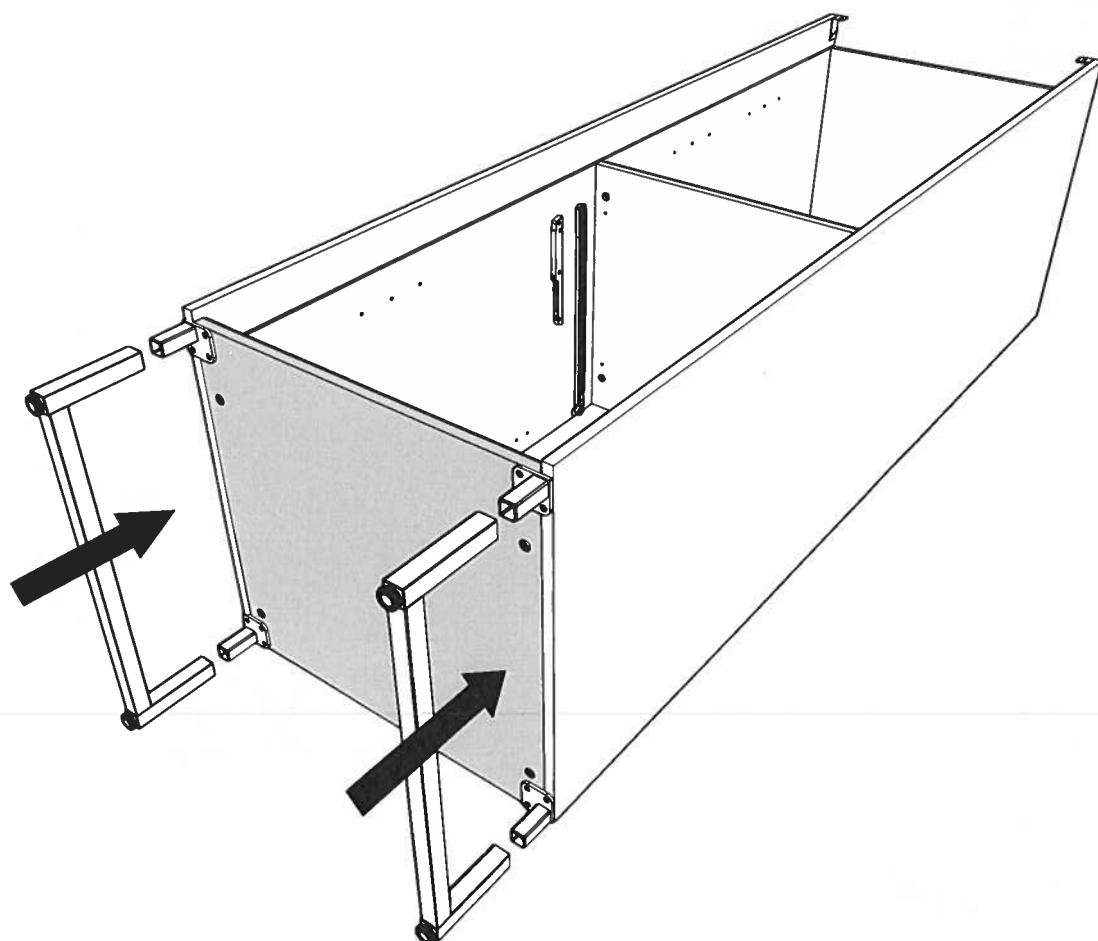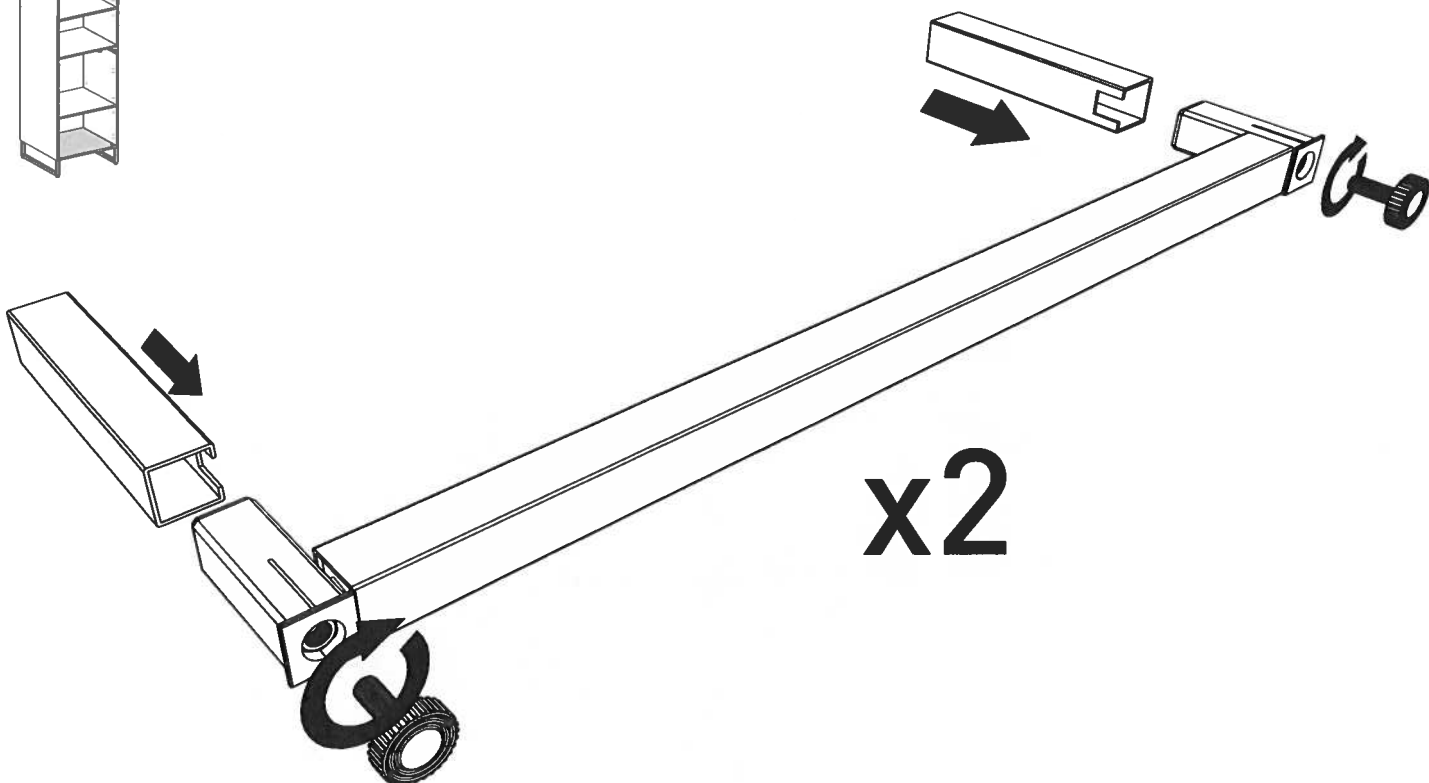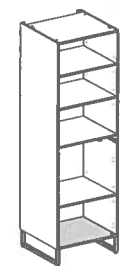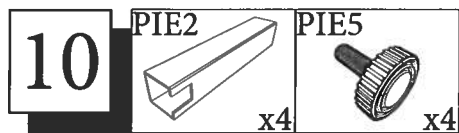

12

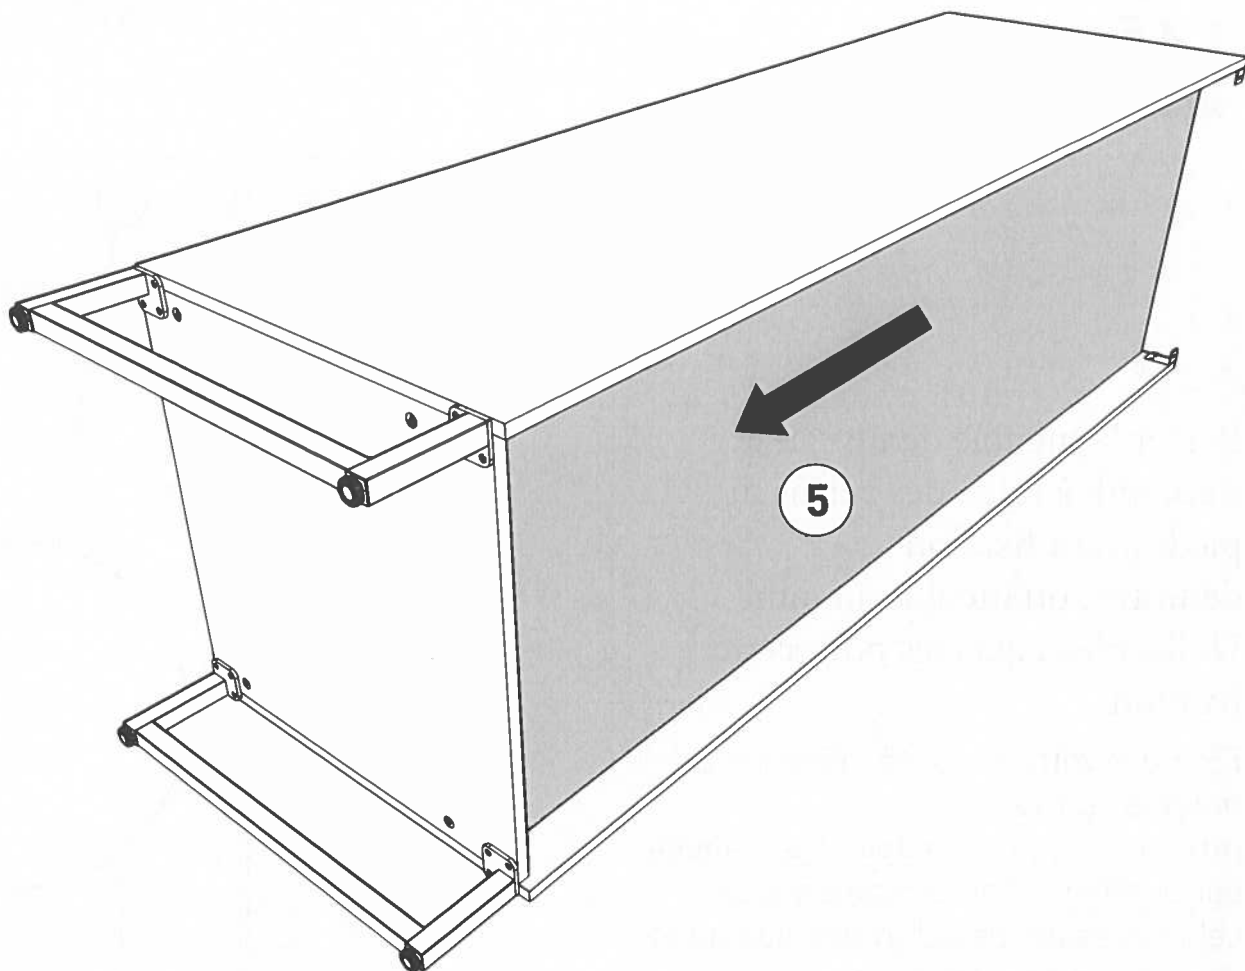

13

EP





x4


PA




x10

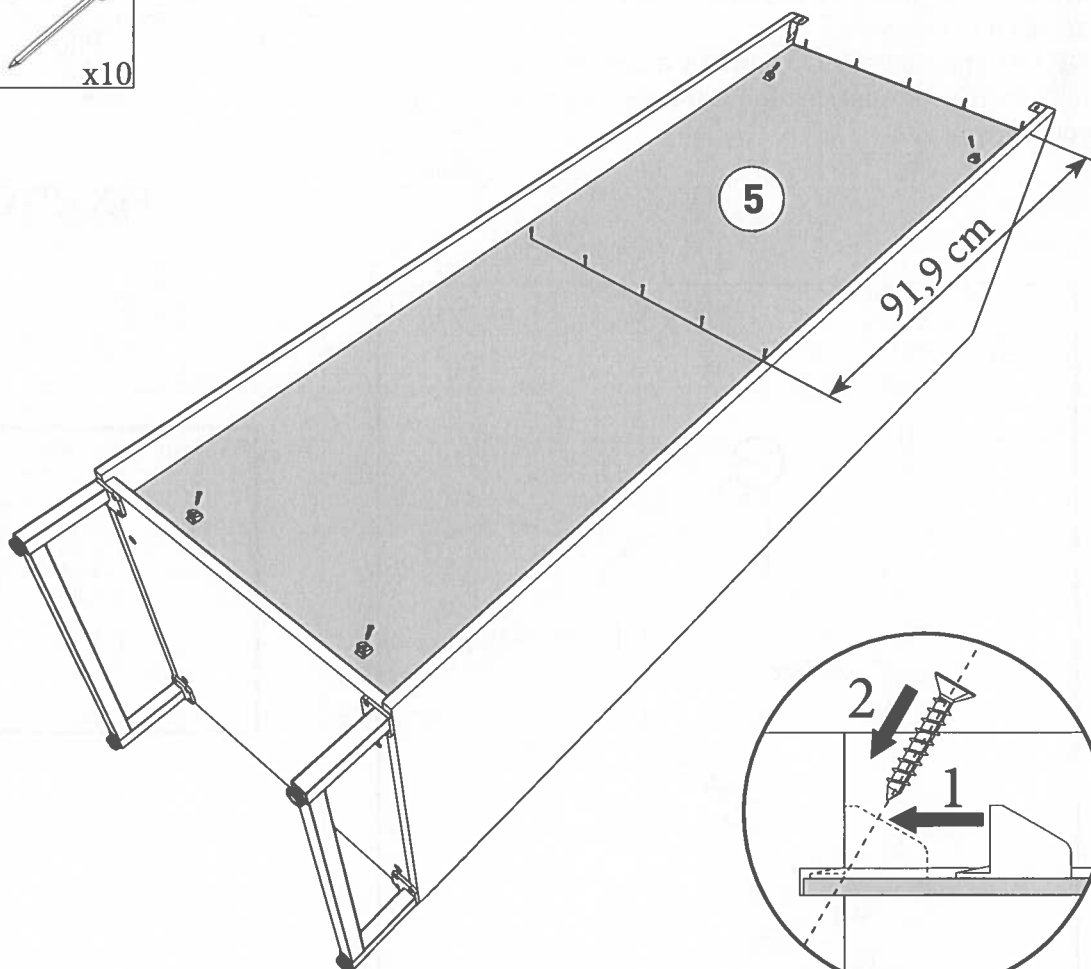


FR- Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.

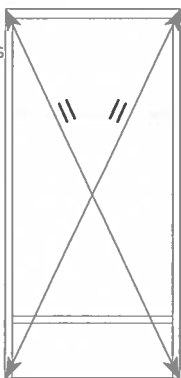

EN- Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.

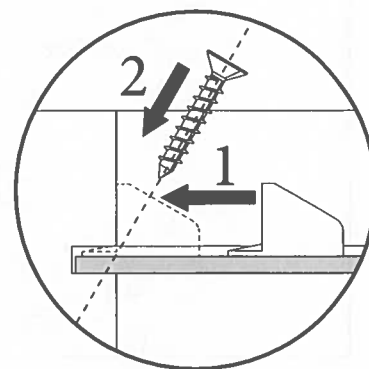




Régler le meuble de niveau et d'aplomb à l'aide des vérins de pieds avant fixation définitive du meuble au mur. Utiliser les équerres pour cette fixation.

FR-Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.




Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.

EN-For your safety : the unit should be secured to the wall.





NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

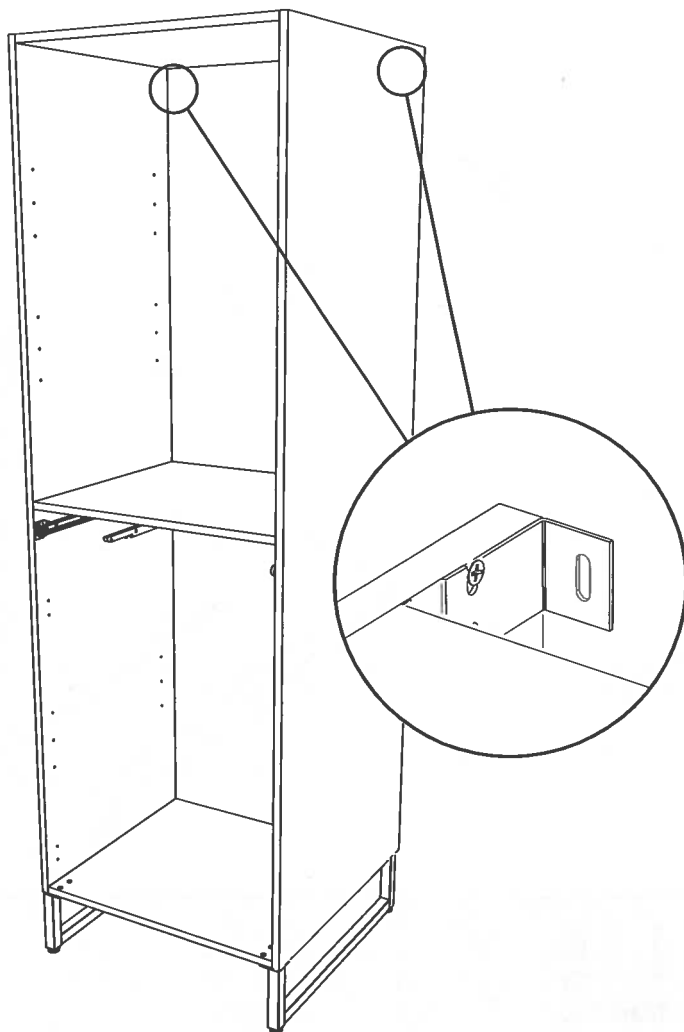




FIXATION COTE A COTE





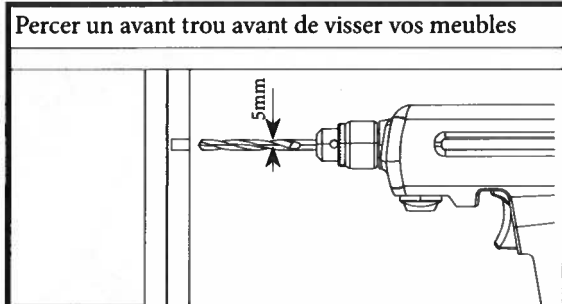
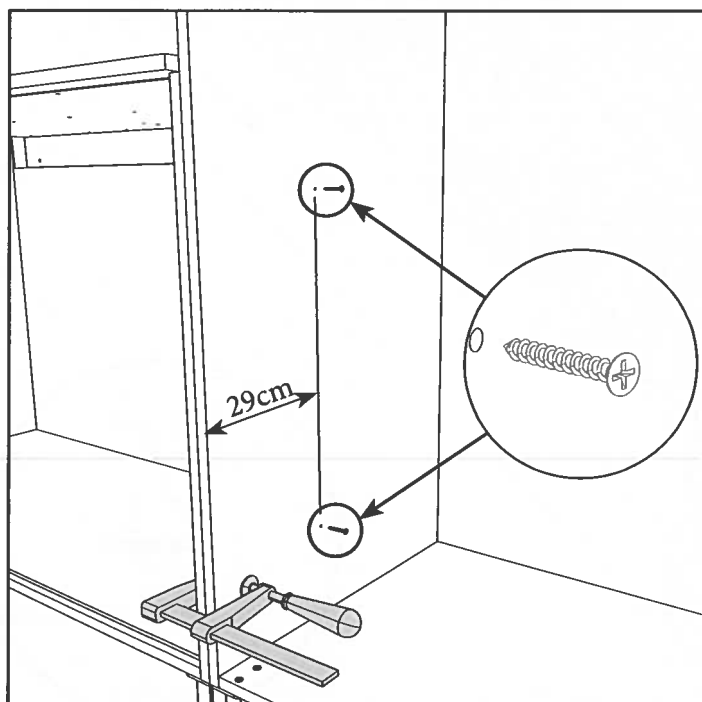
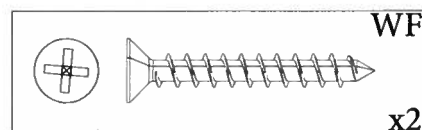




15 BWD x12

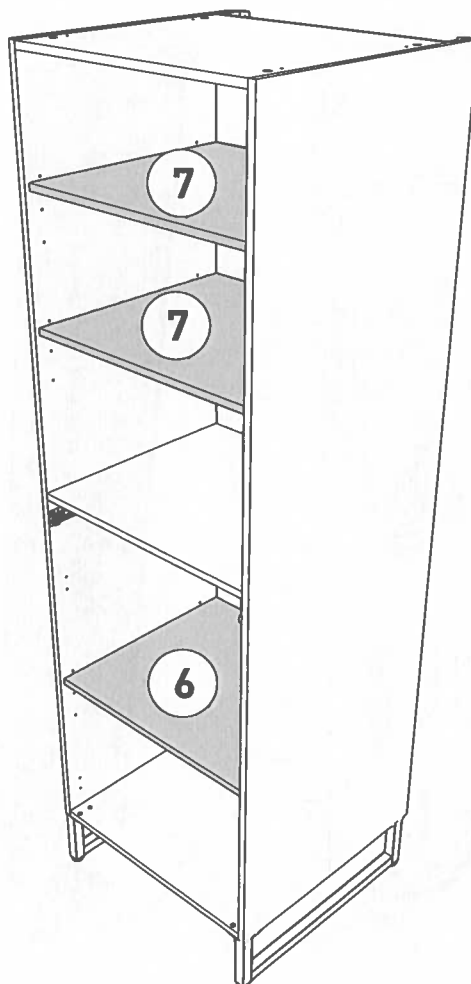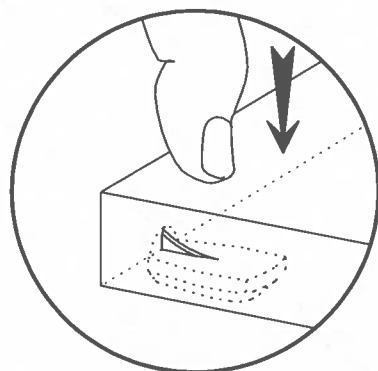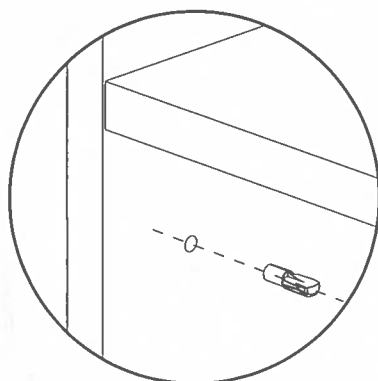



16 CMW x2 FO x4

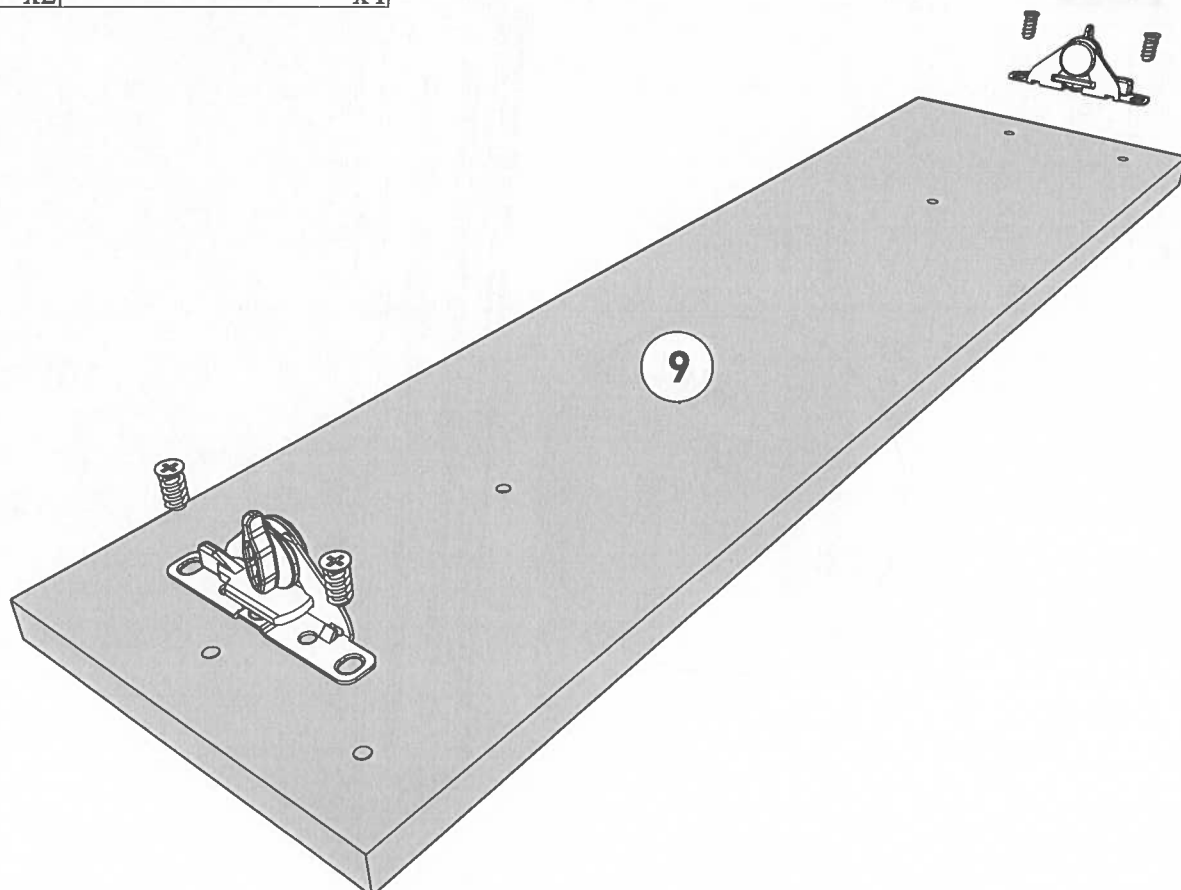

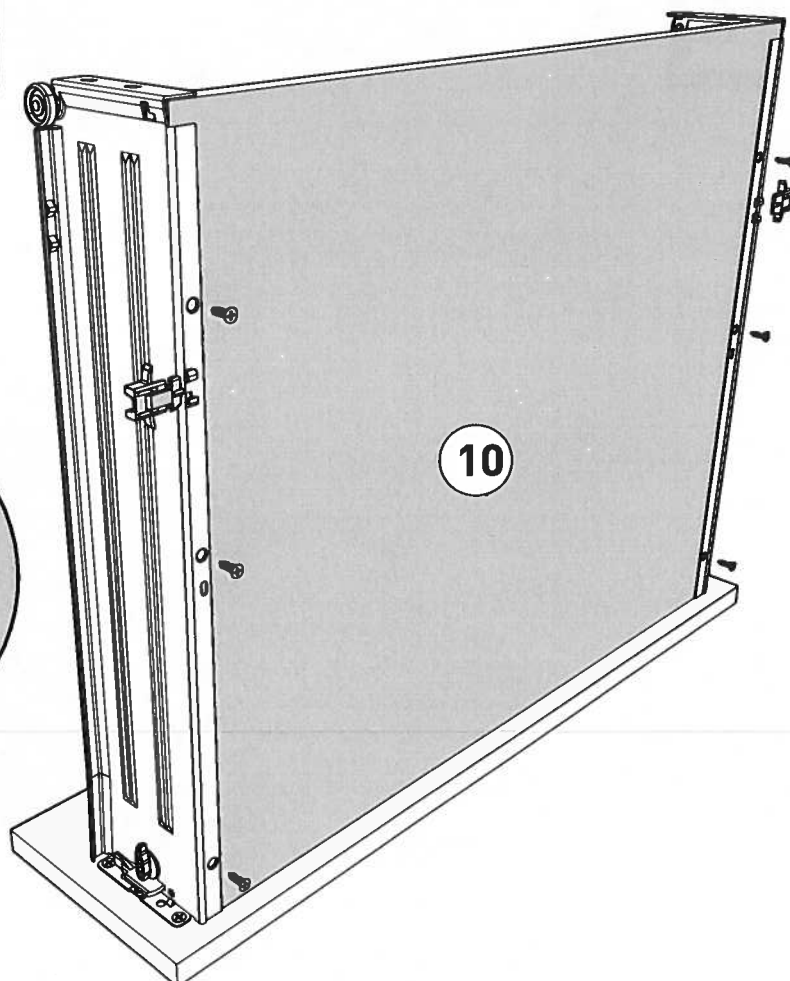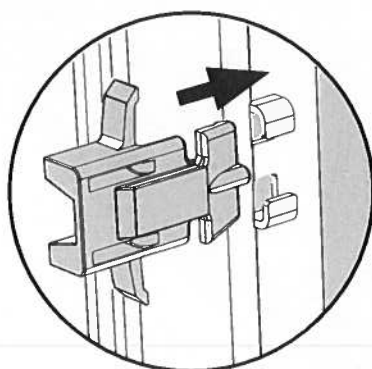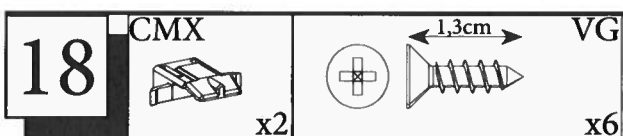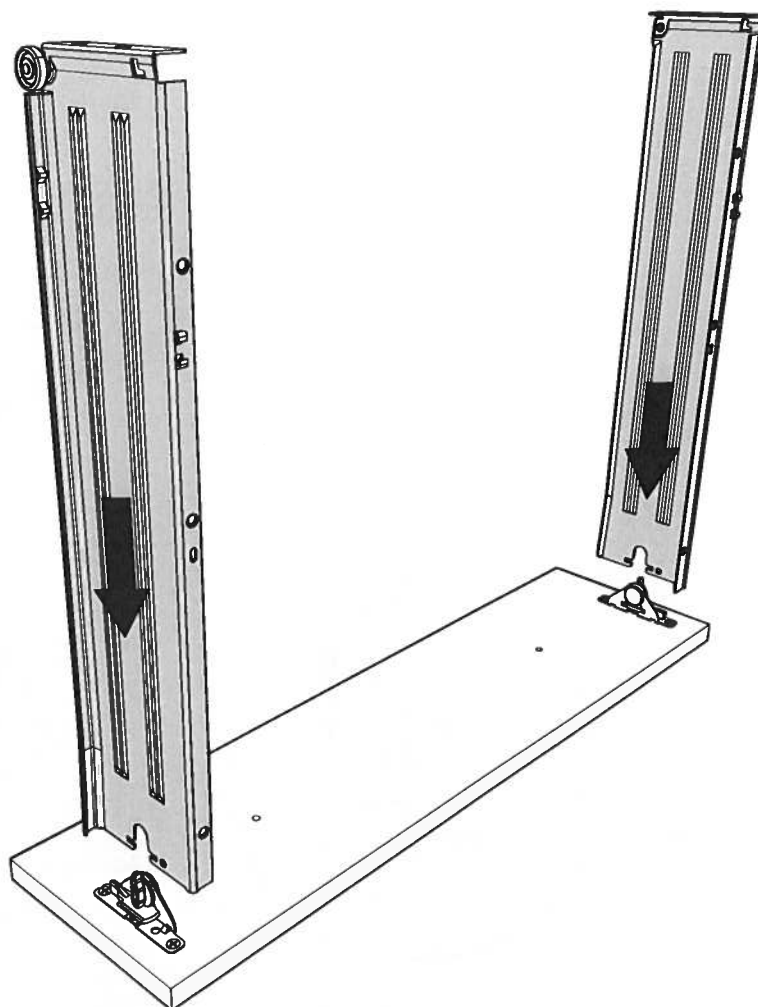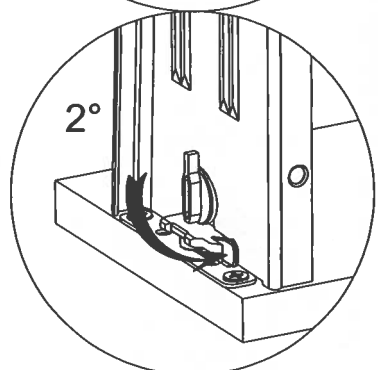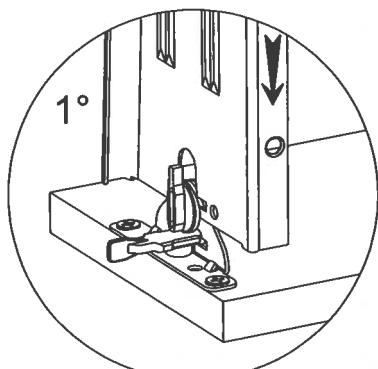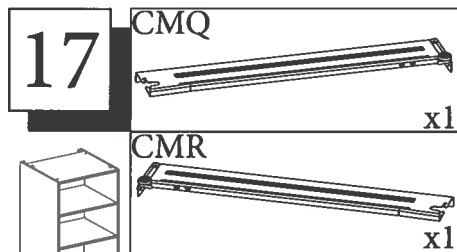






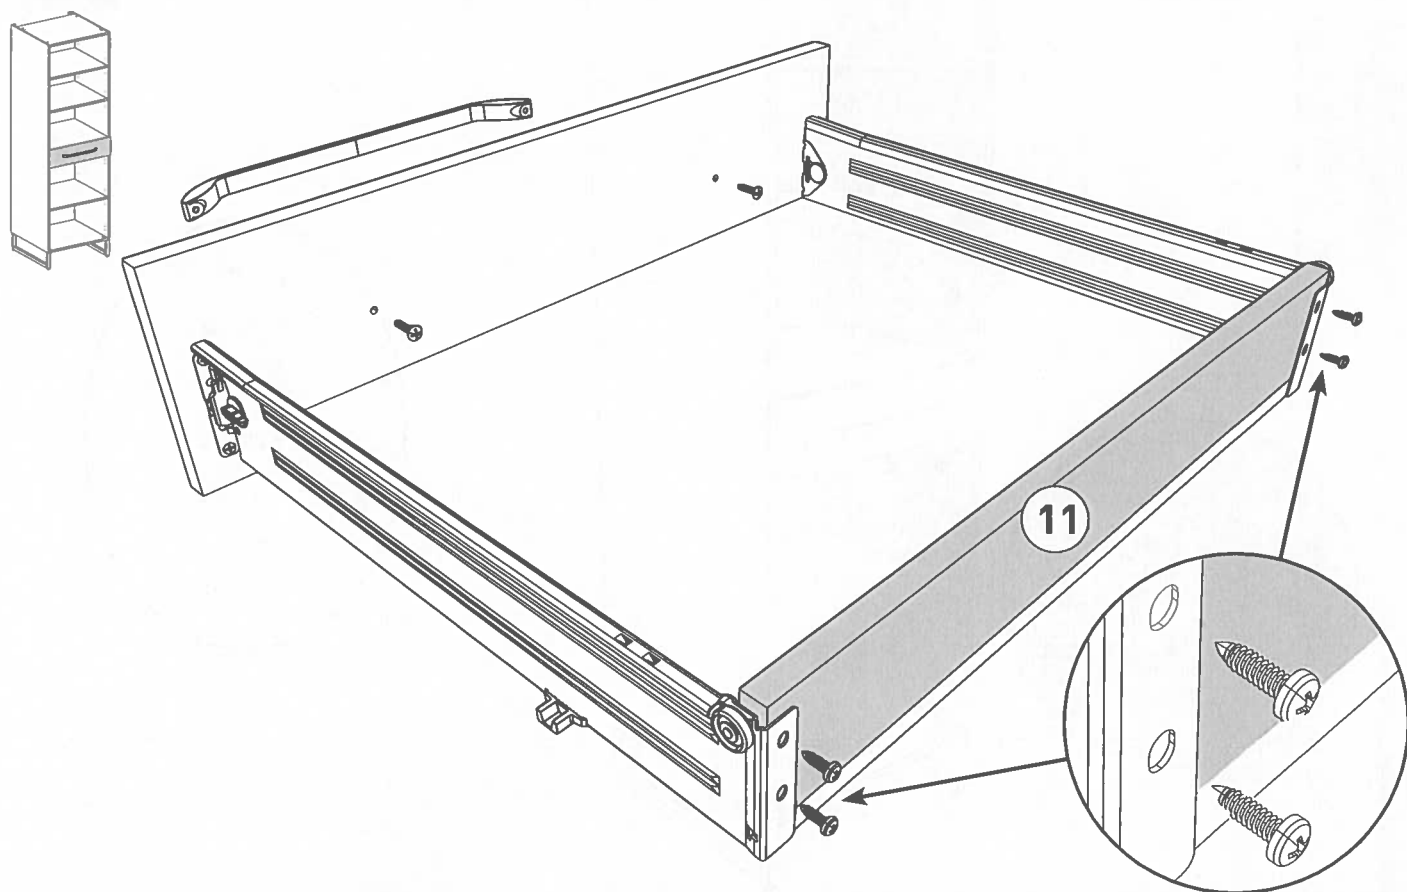
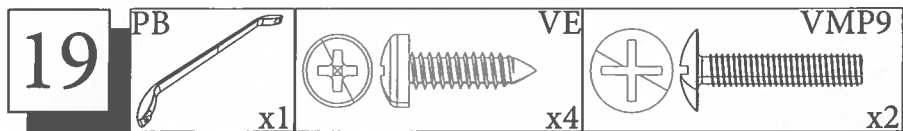


20

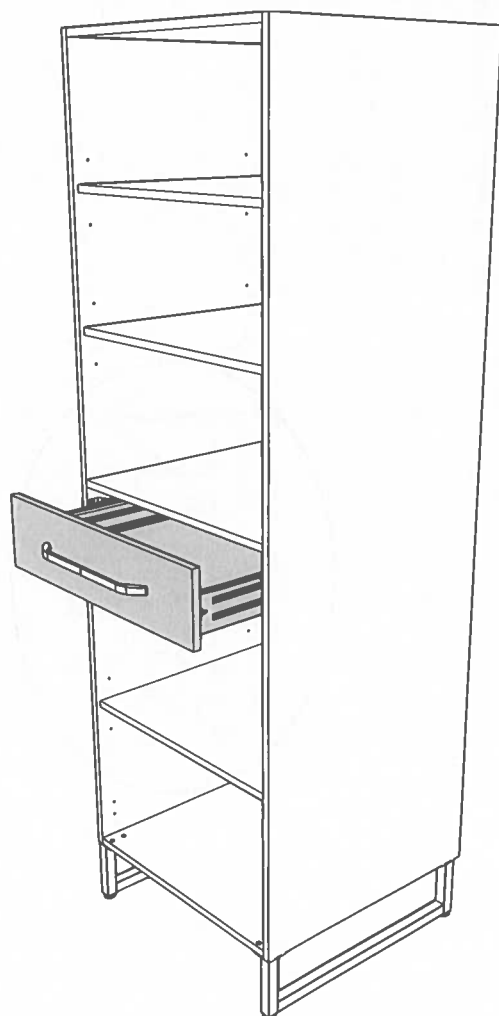



Avant de mettre les tiroirs, positionné l'activateur de l'amortisseur comme ci-dessous.






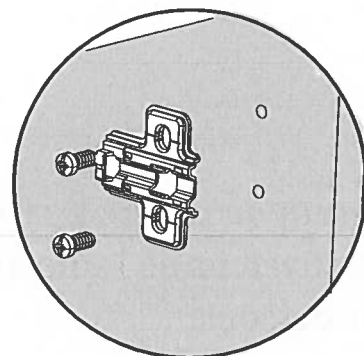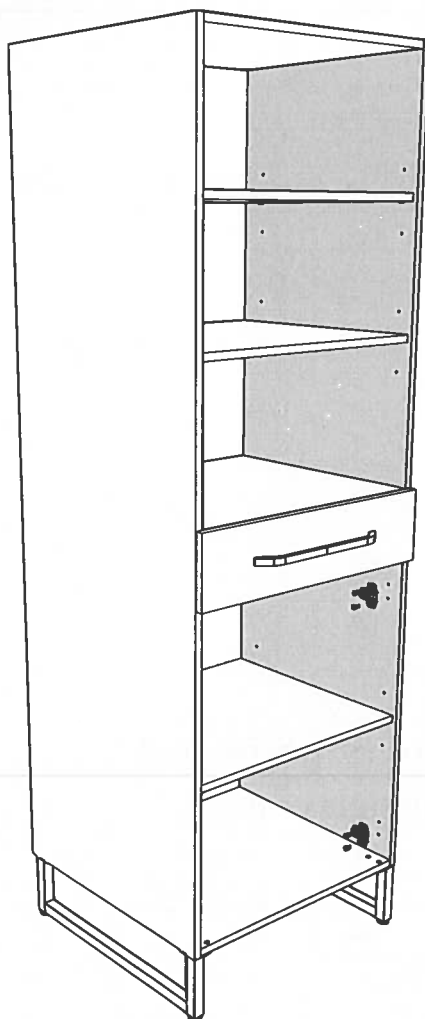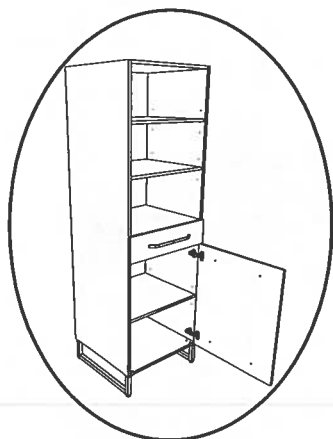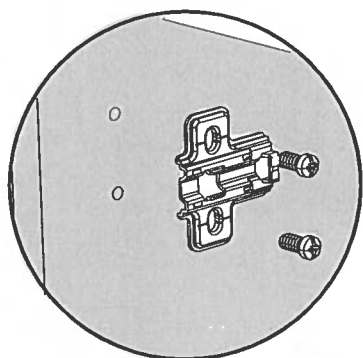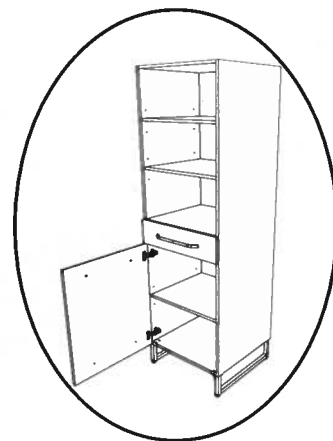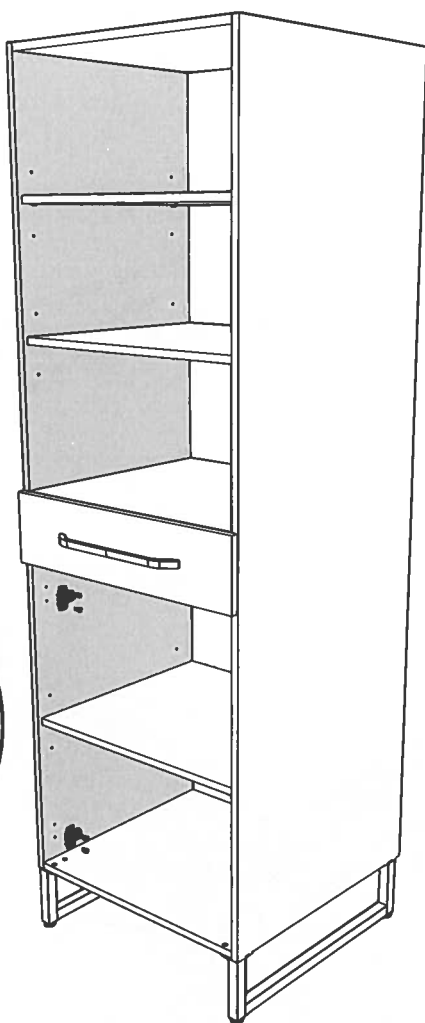

22 CTF x2

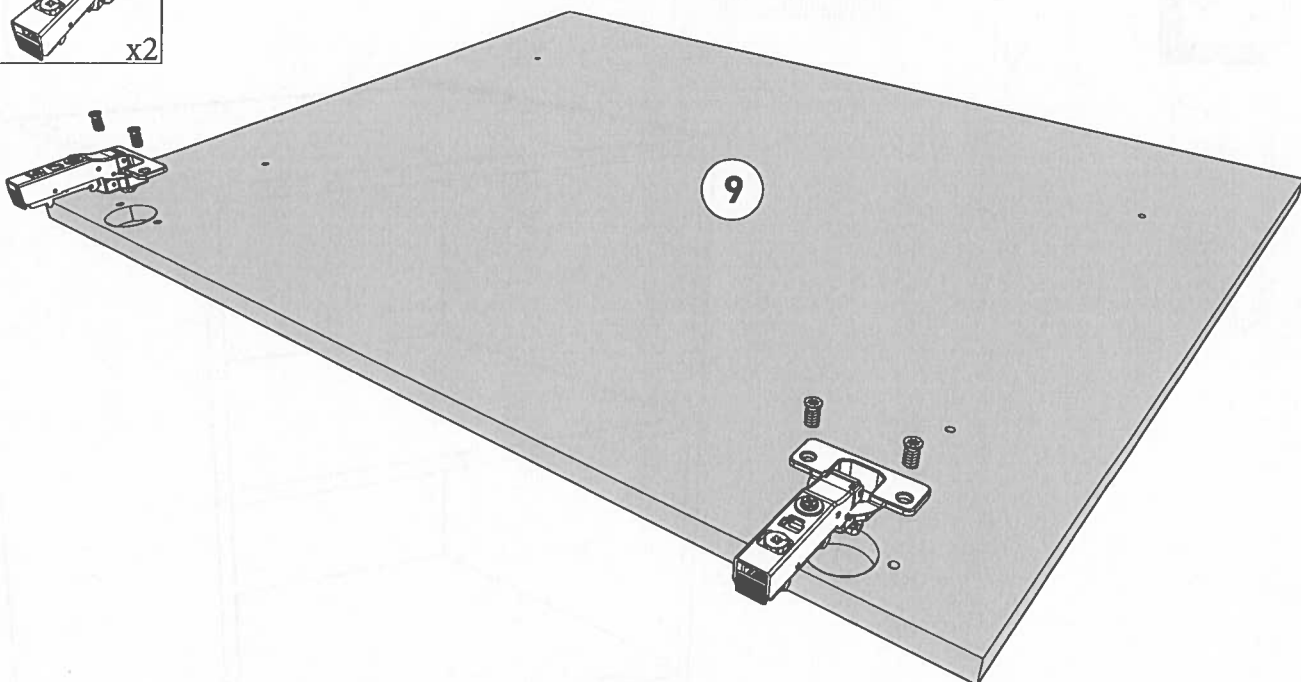


23

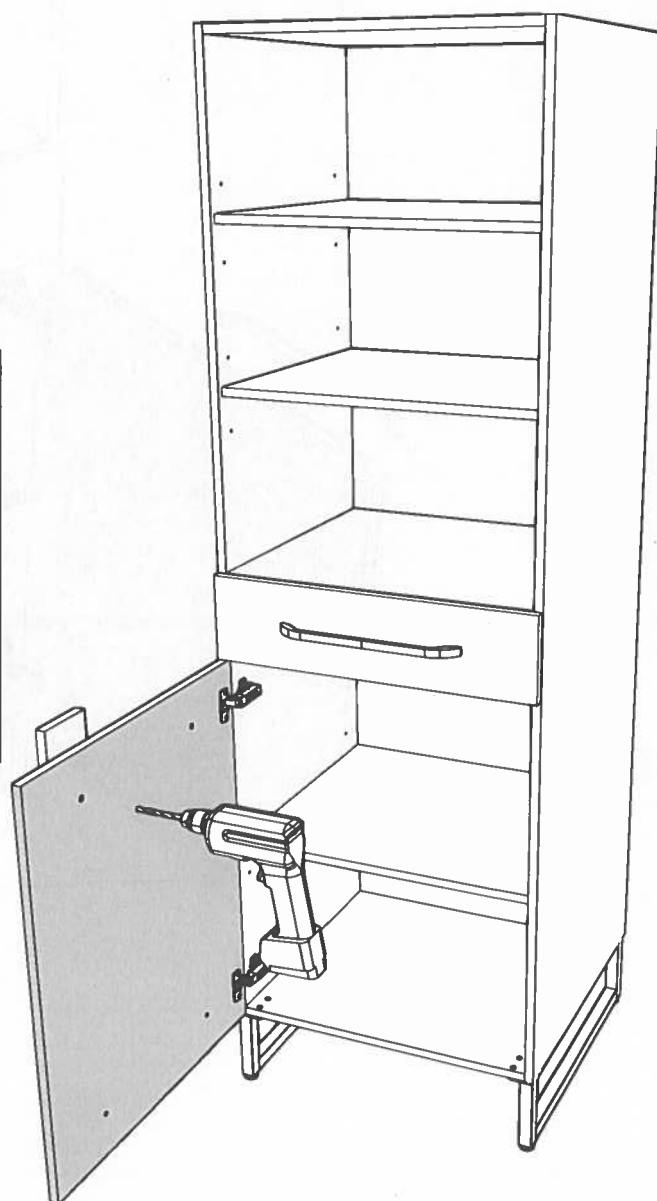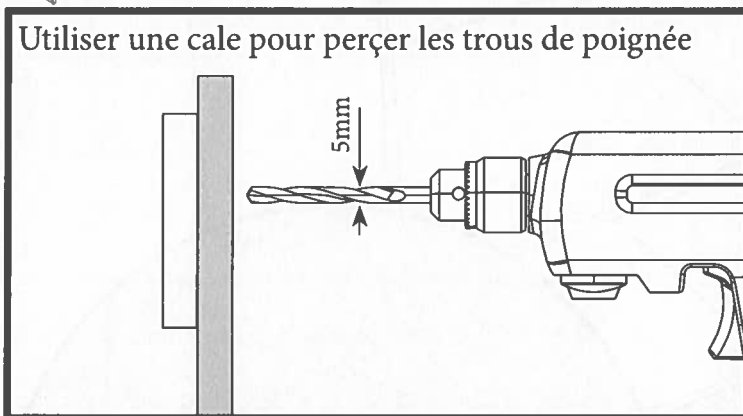

24

PB



x1





VMP9 OO




x2



x2

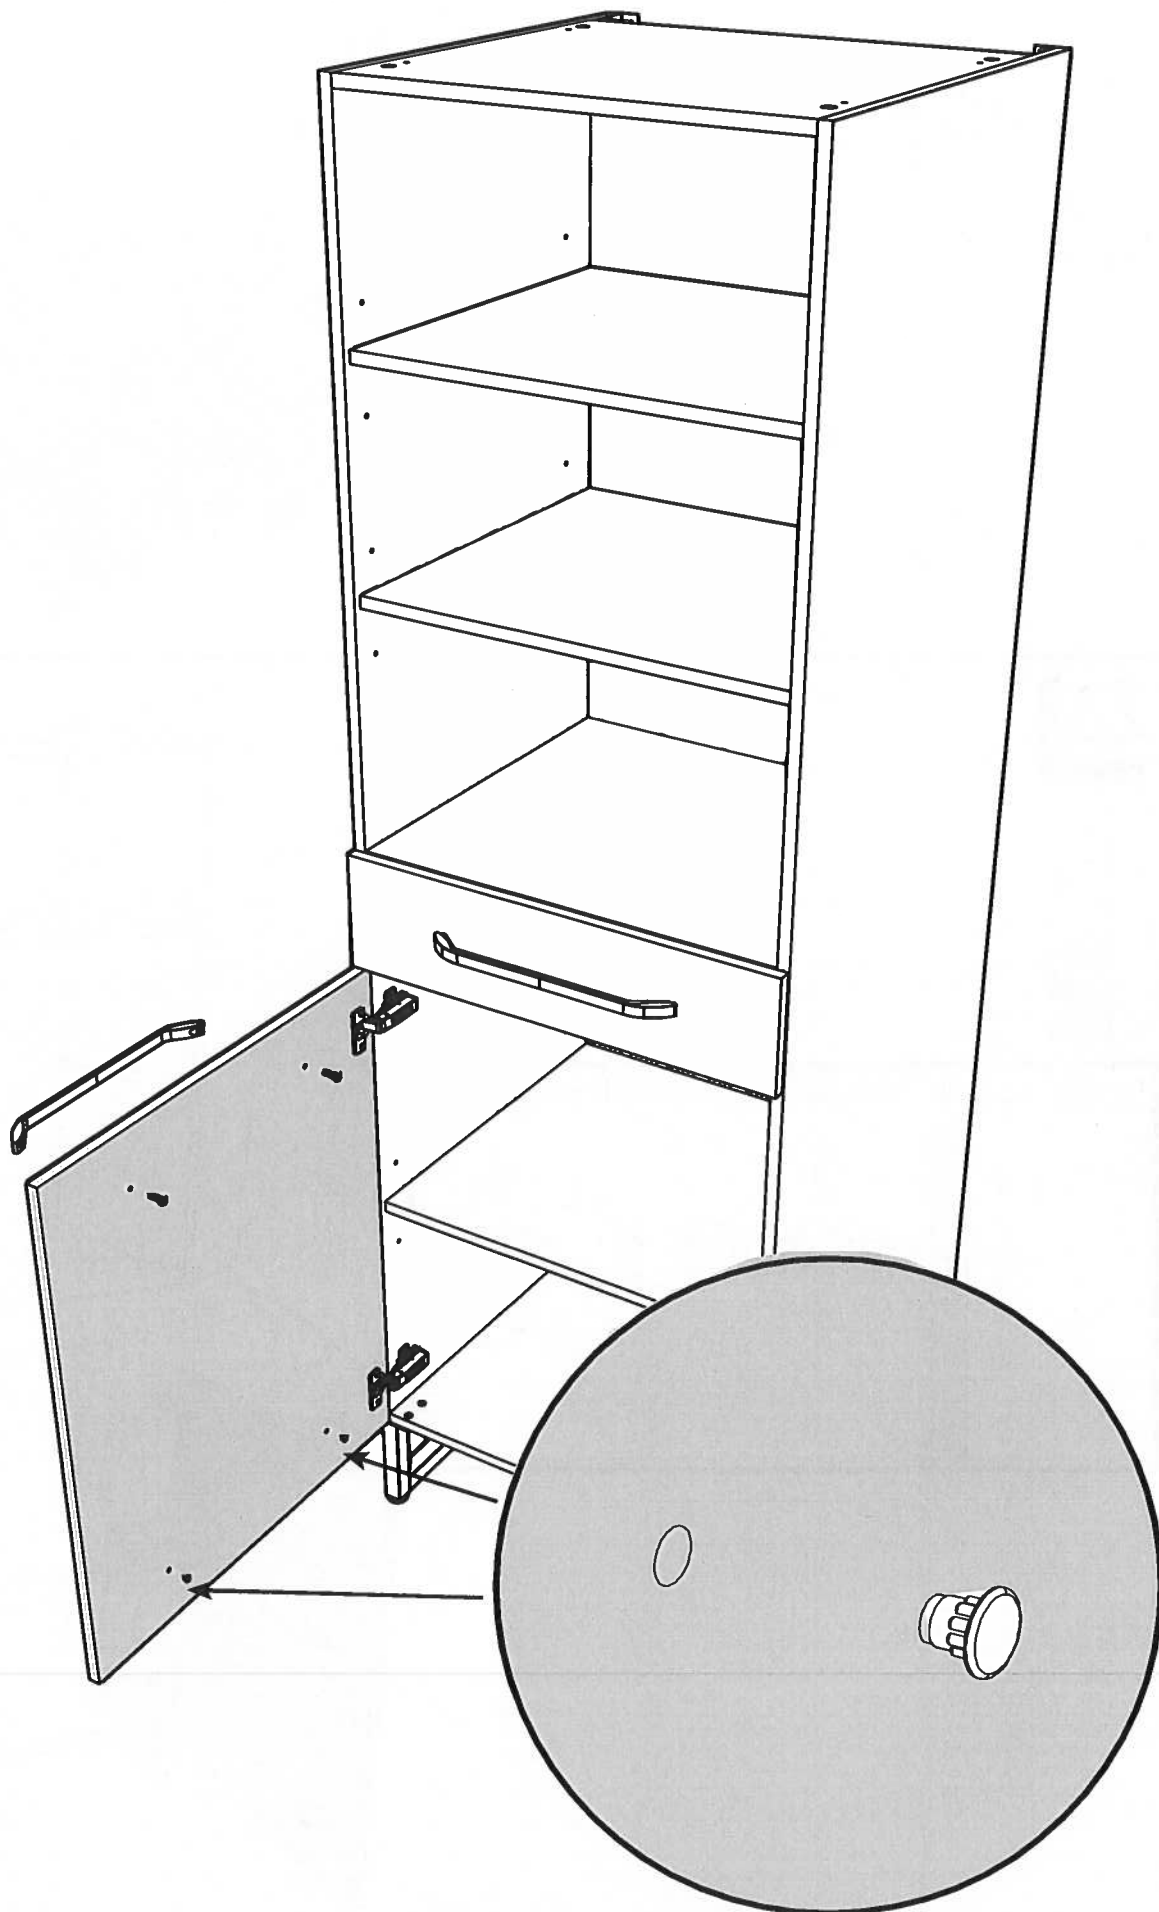

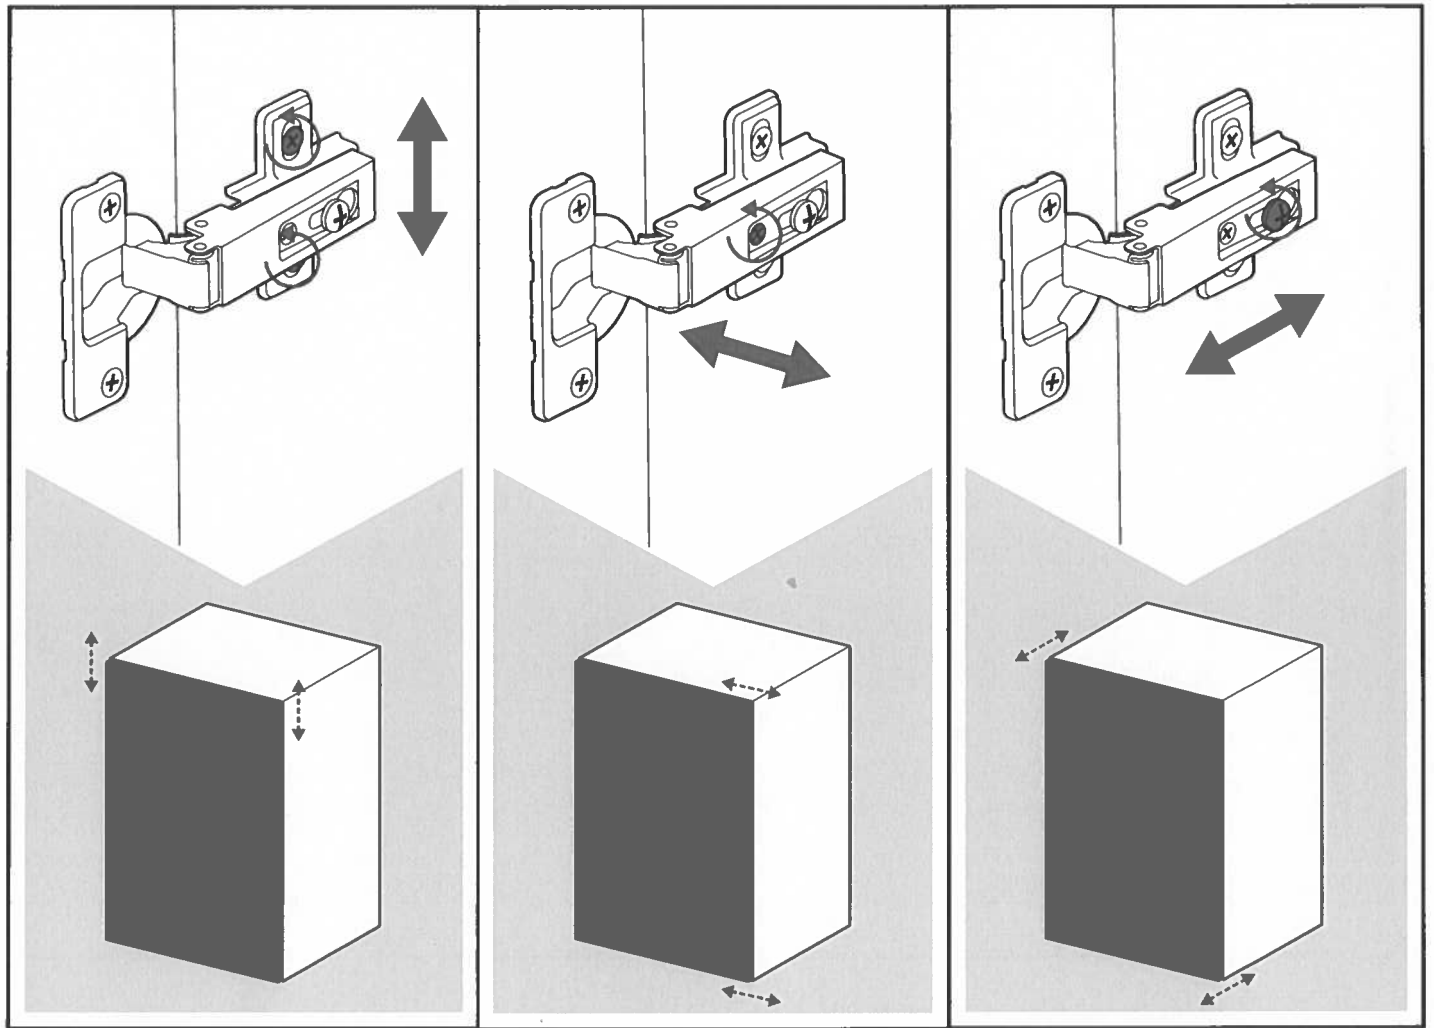



LE TRI
+ FACILE



FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association

ou



Magasin

ou







Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



Etagère niche

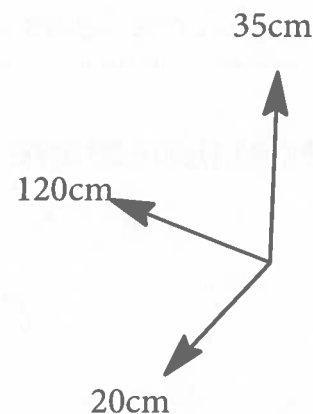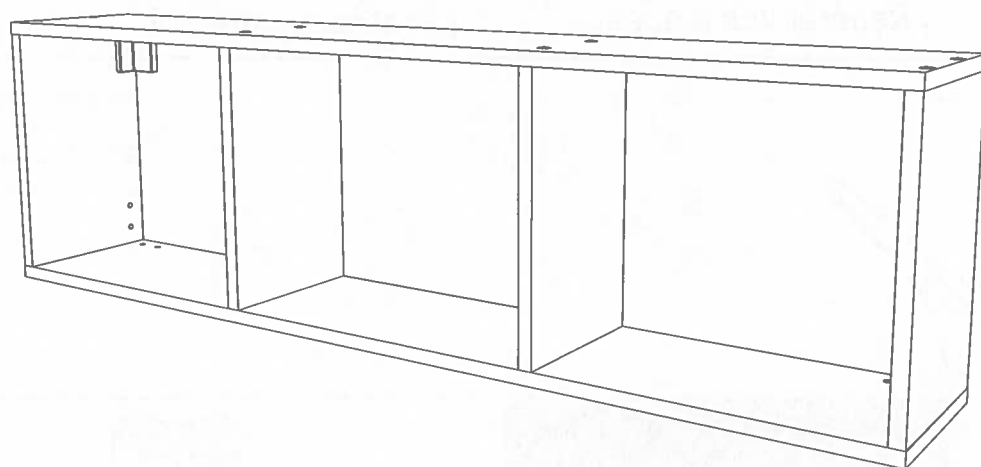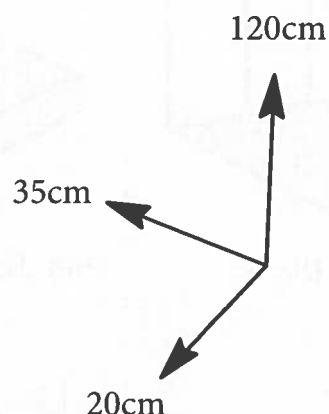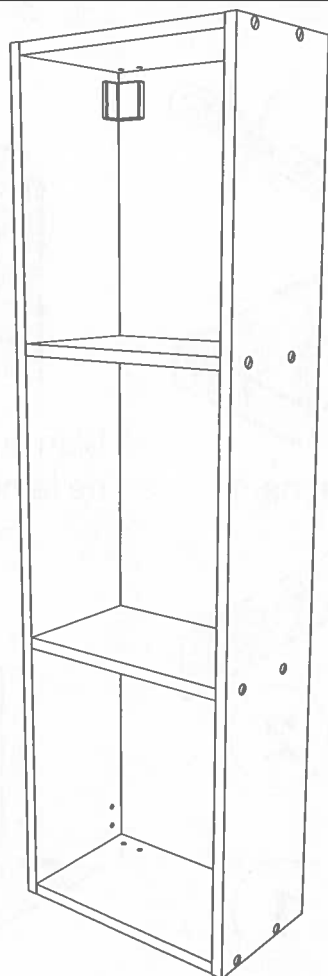

FR Remerciements :

Nous vous remercions d'avoir choisi un meuble créé et fabriqué par Ekipa et espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

EN Thanks :

Thank you for choosing furniture designed and manufactured by Ekipa. We hope you are totally satisfied your purchase.

ES Agradecimientos :

Les damos las gracias por haber elegido un mueble diseñado y fabricado por el Ekipa y esperamos que sea de su total agrado.

DE Danksagung:

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Frankreich von der Ekipa entworfenen und hergestellten Möbelstücks und hoffen, dass Sie es zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit finden werden.



Temps de montage : 1h00




contact@parisot.com




Conseils de préparation au montage : 15 min




<https://qrco.de/bcJeNz>

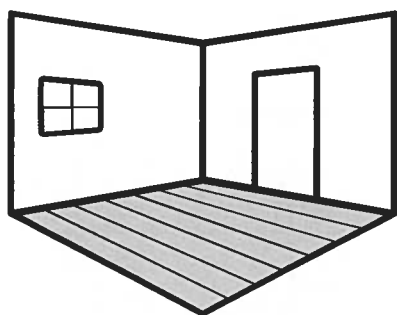


Faire un peu de place

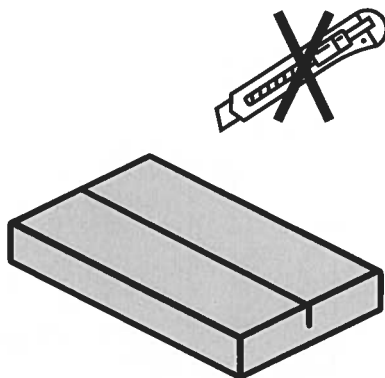


Pas d'outils tranchants

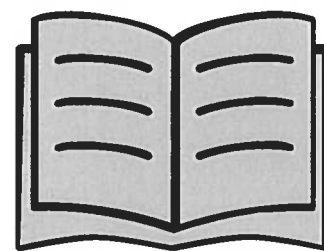


Bien suivre les instructions de la notice de montage

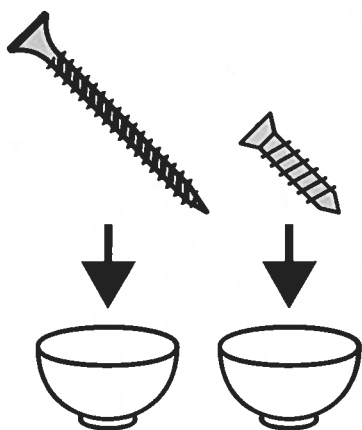

Trier vos quincailleries



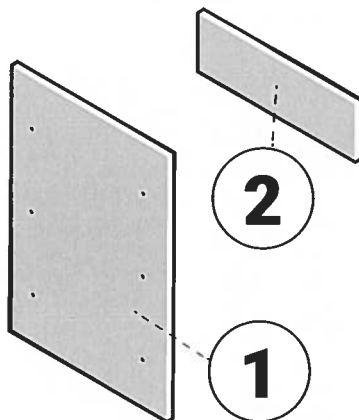


Repérer vos pièces

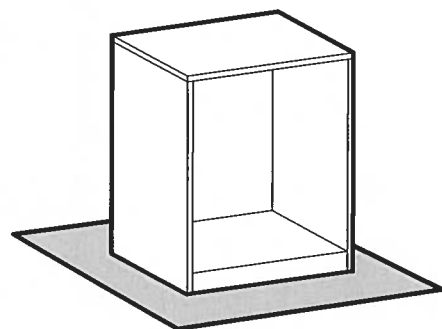


Protéger votre sol

Matériel nécessaire

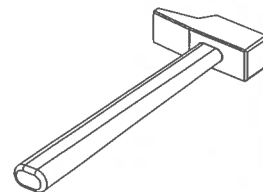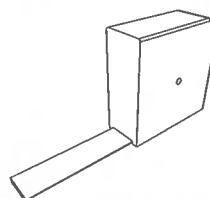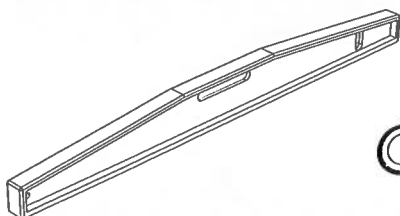


Conseils d'entretien


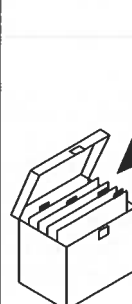


Repérer vos pièces


Rep	Qté	cm		
		Longueur	Largeur	Epaisseur
1	2	120	20	1,6
2	2	31,8	20	1,6
3	2	31,8	19,7	1,6
4	1	118,6	33,7	0.25

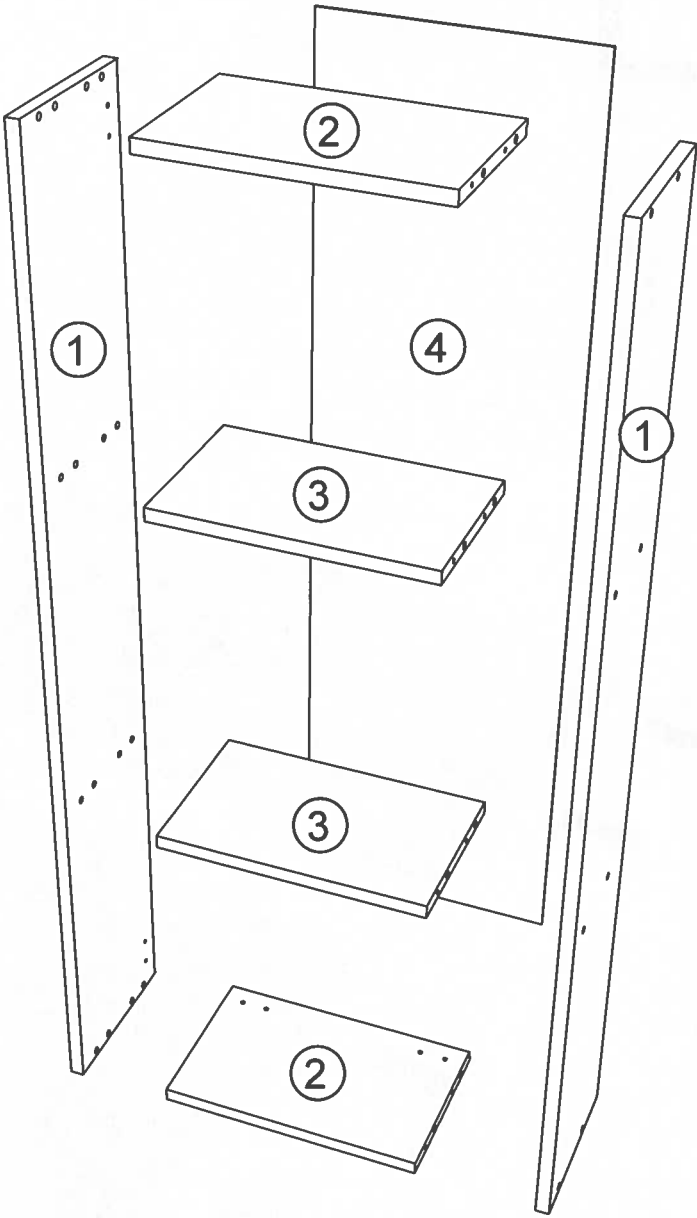

Trier vos quincailleries

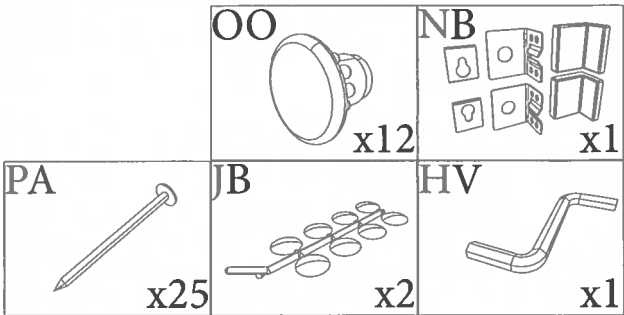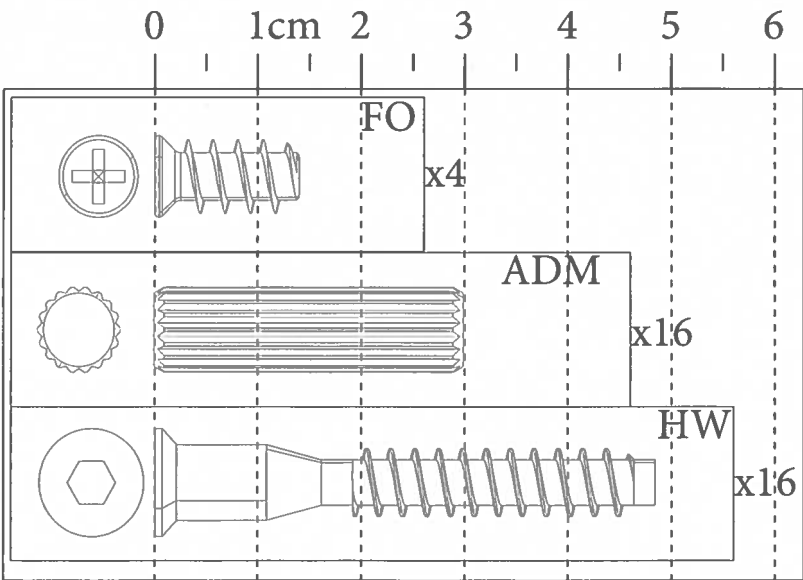






1




ADM



x16


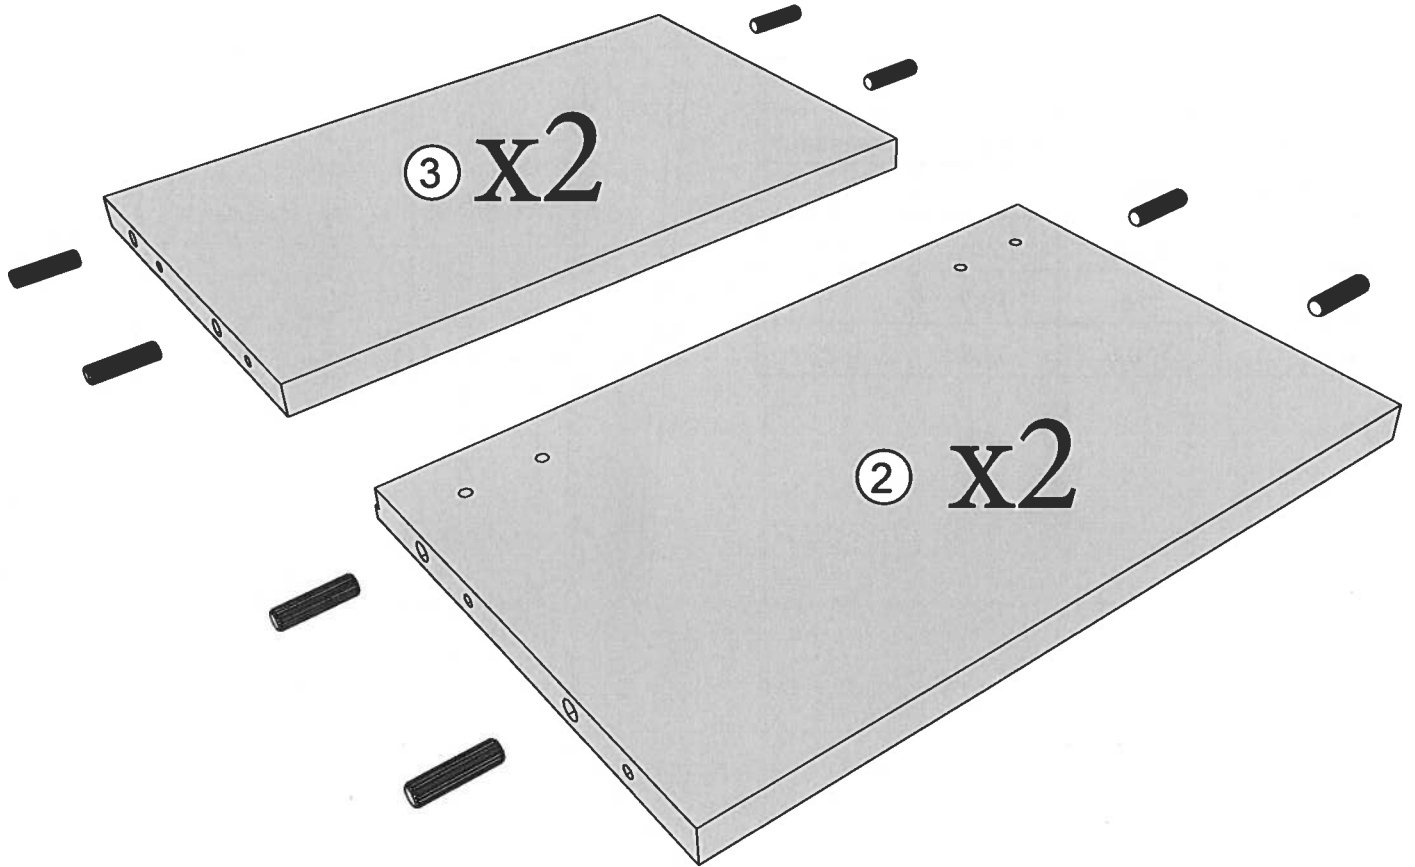


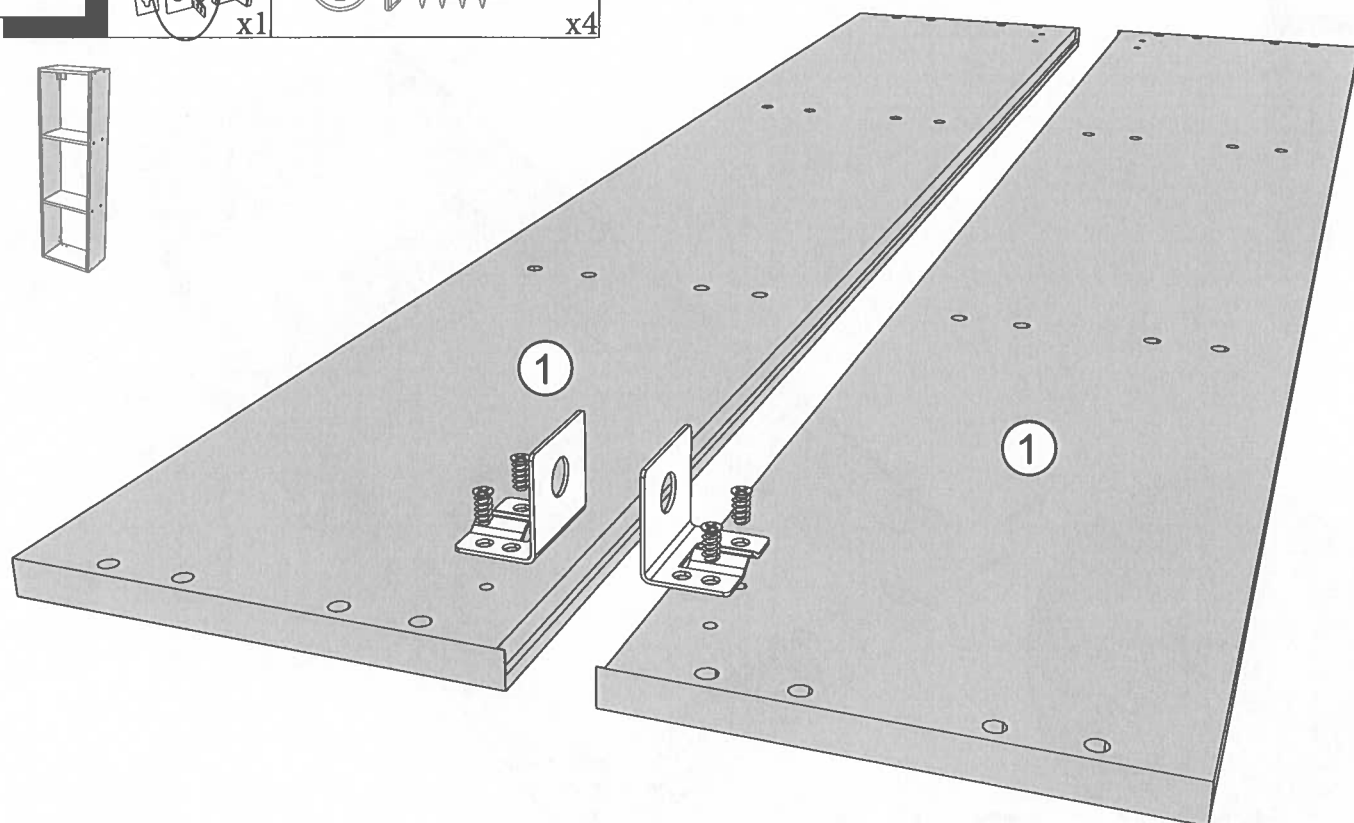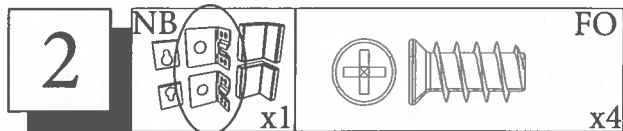

OU



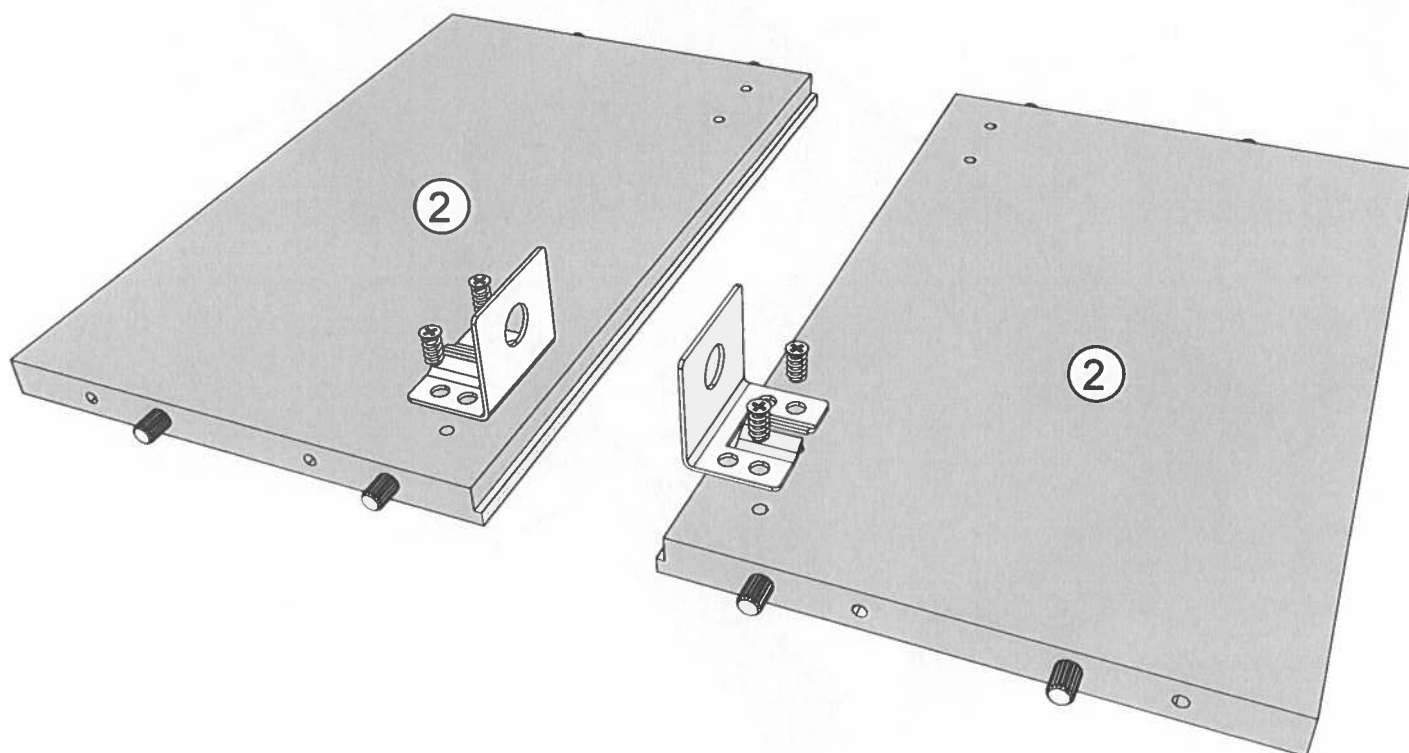


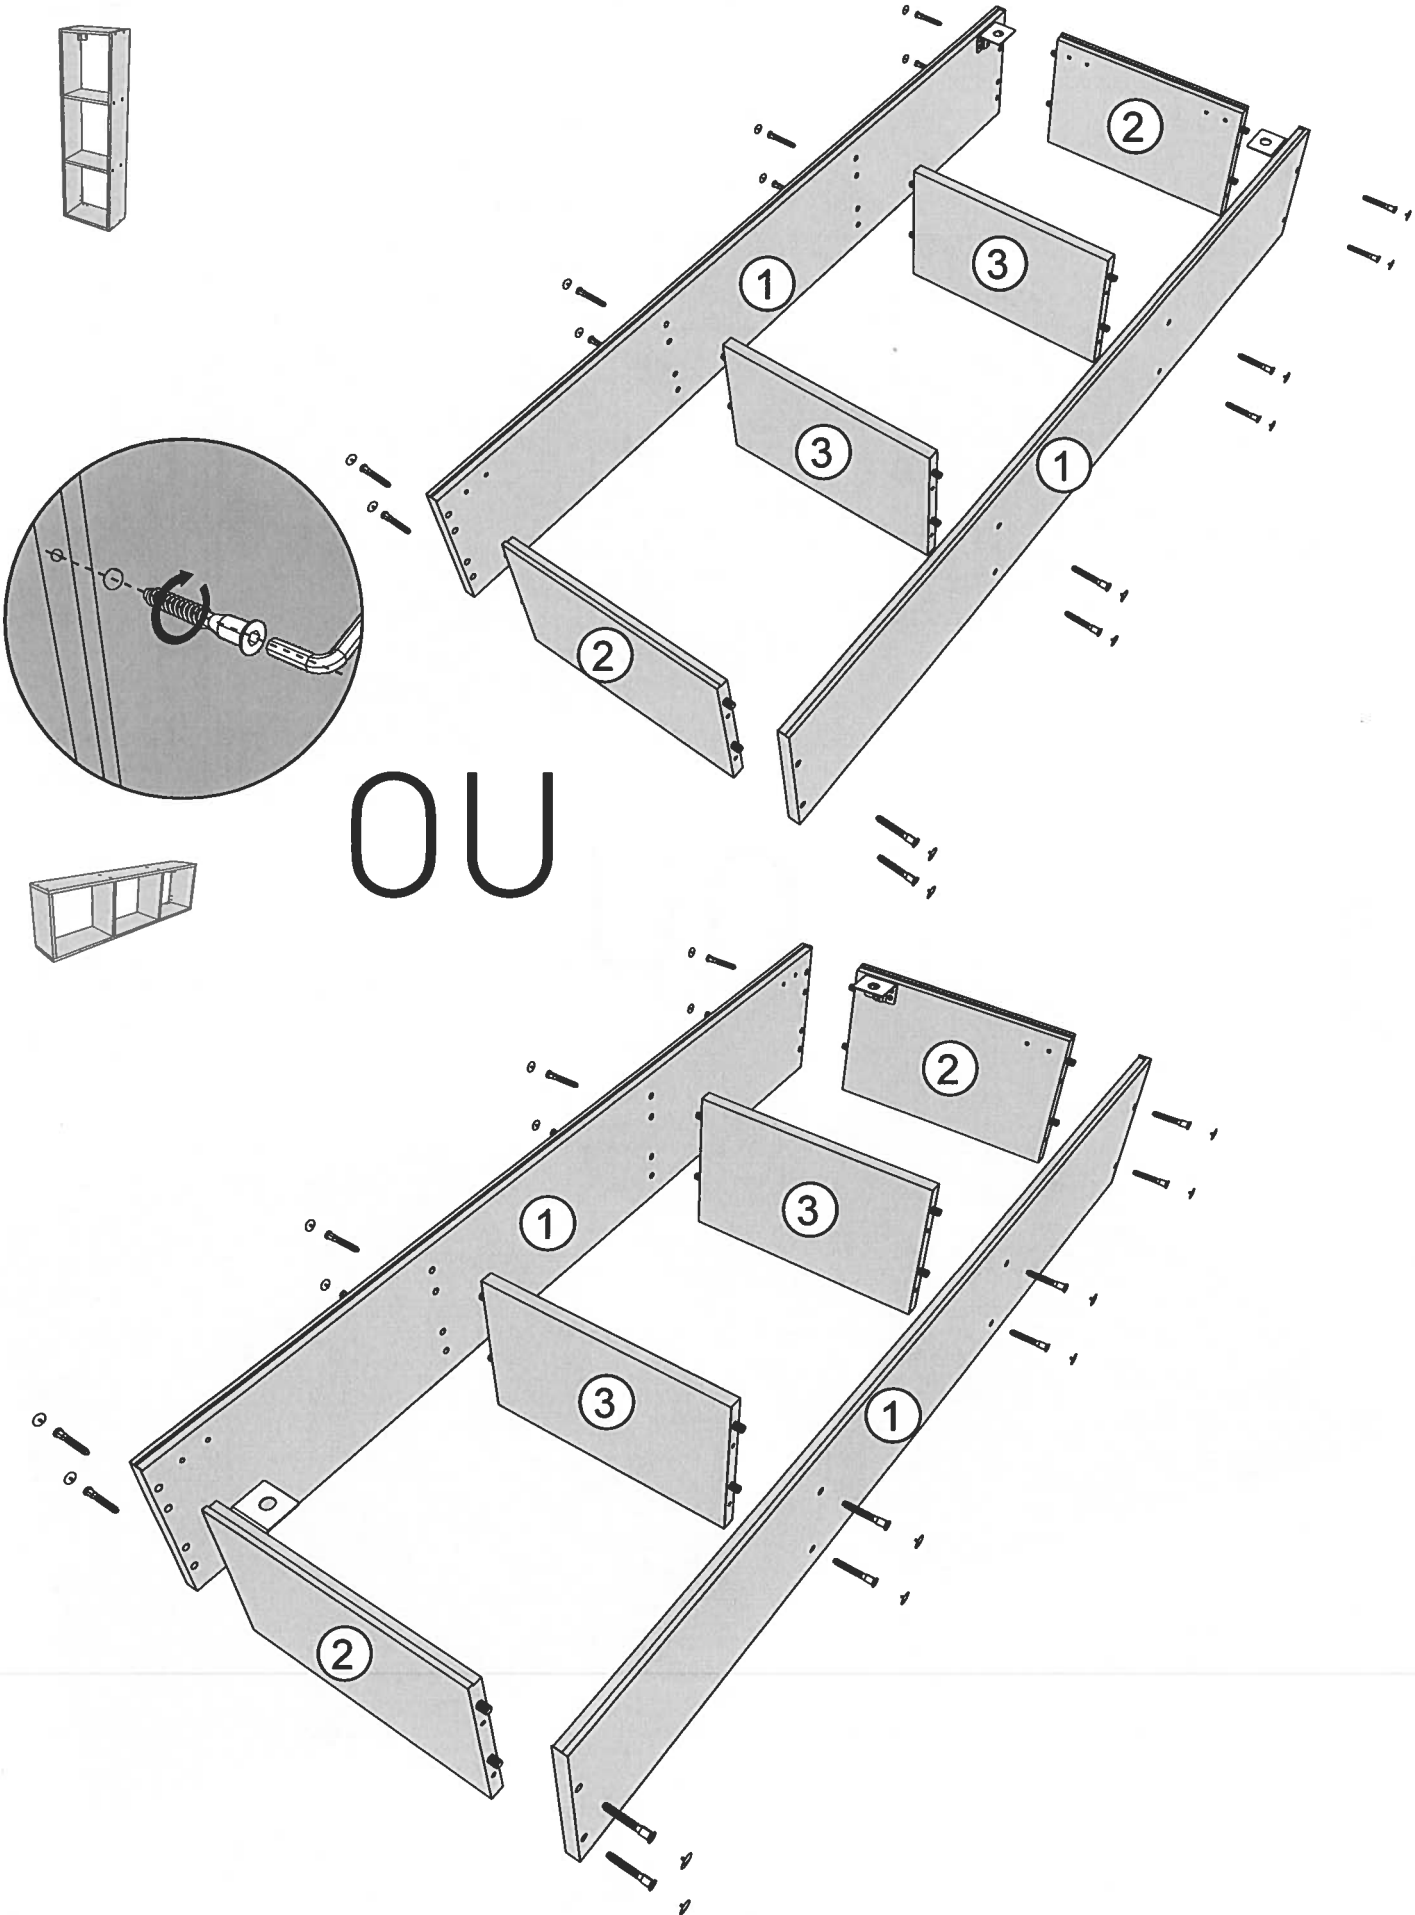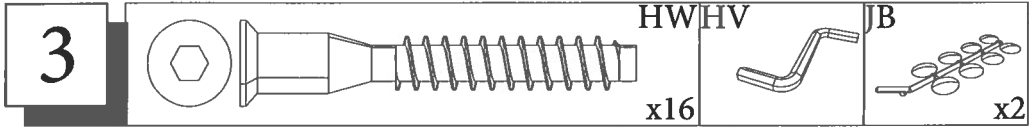

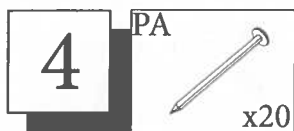

FR- Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.

EN- Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.

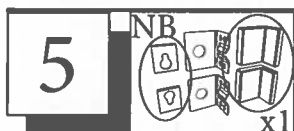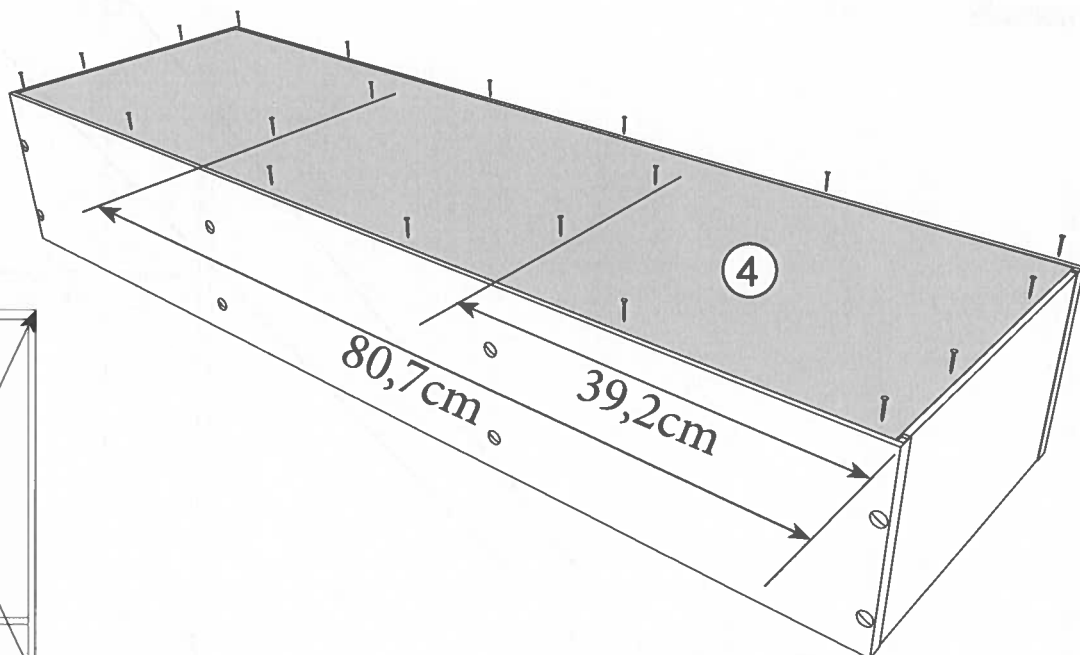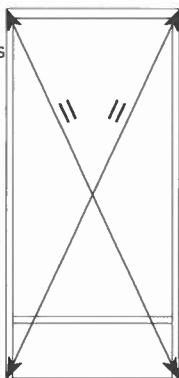




FR- Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.


Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.

EN- For your safety : the unit should be secured to the wall.

NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

OU

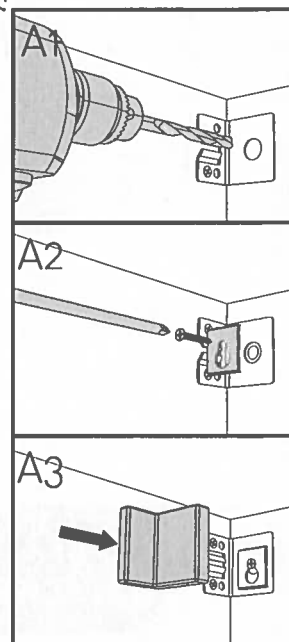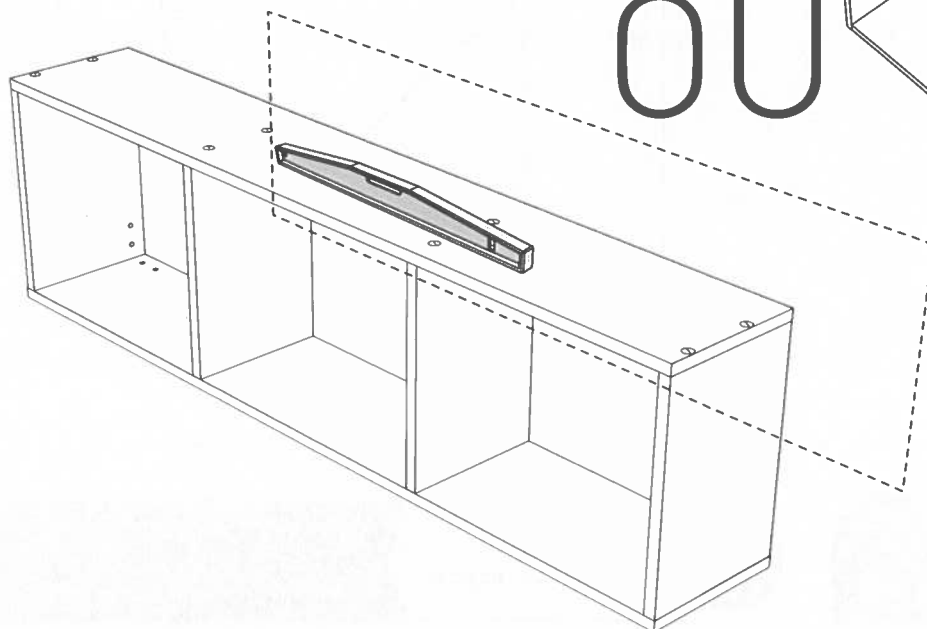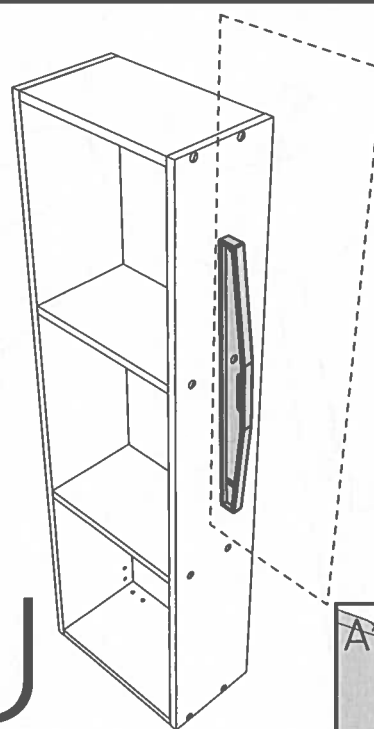

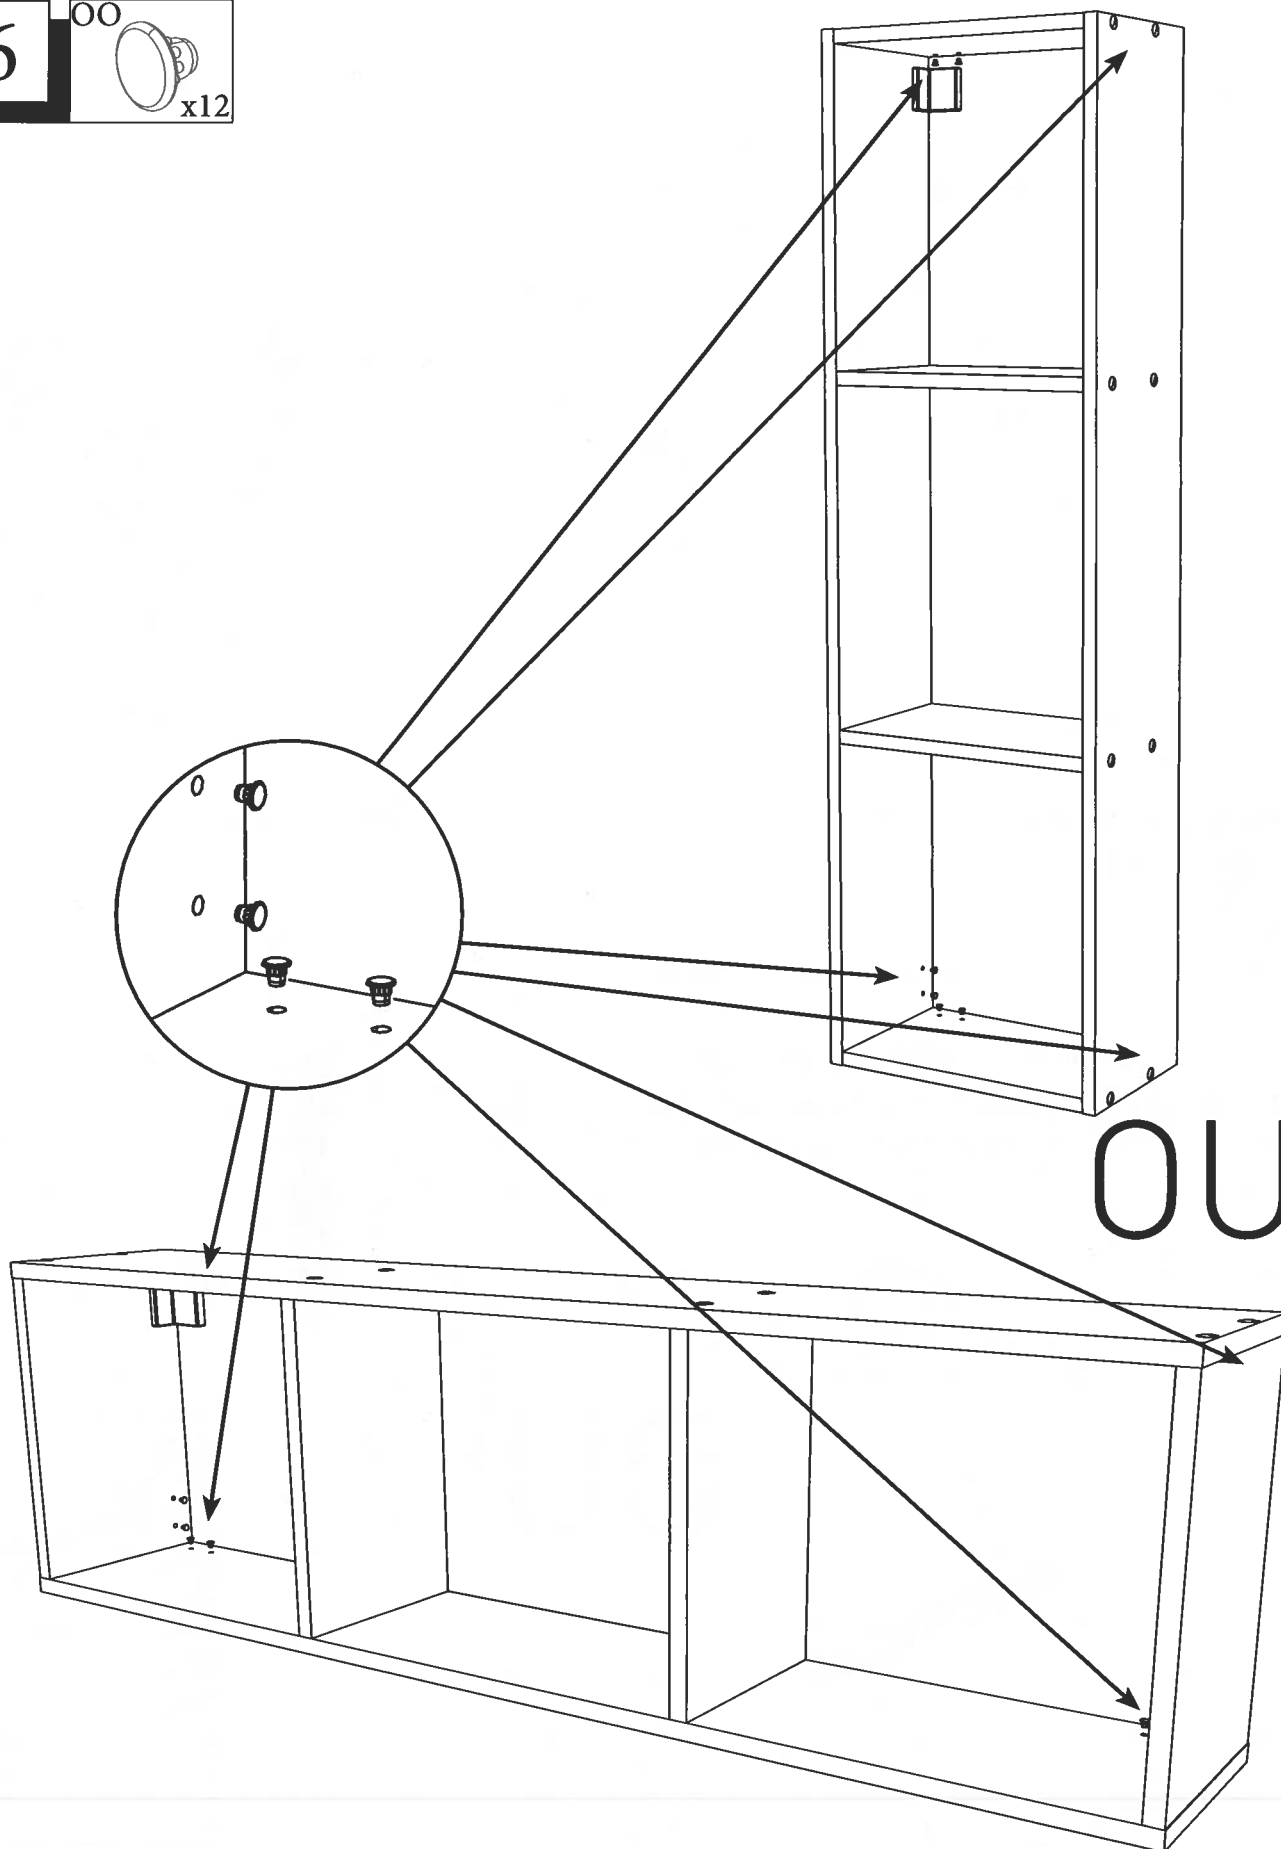

LE TRI
+ FACILE



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>