











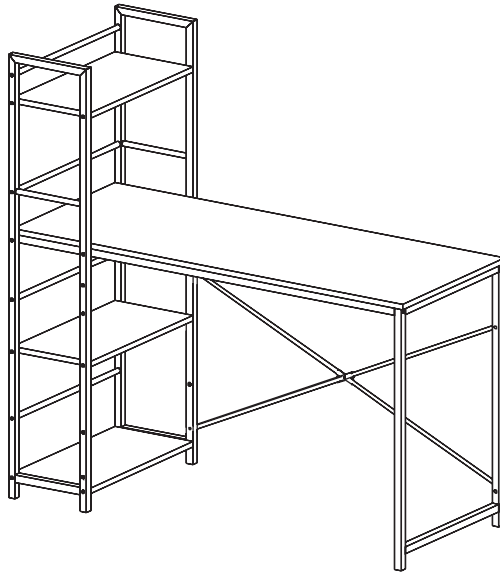






**Montageanleitung  
für  
COMBO2 Schreibtisch**

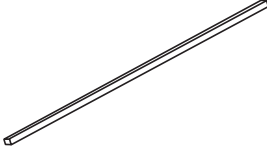


**91152-91153**

Nr.	Form	Anzahl
A	 M6x45mm	6
B	 M6x30mm	14
C	 M6	4
D	 M6x10mm	4
E	 ST5x50mm	12
F	 M4x25mm	1
G	 M4mm	1


Nr.	Form	Anzahl
1		1
2		3
3		2
4		1
5		1
6		1
7		2

**Aufbautipp:** Drehen Sie zunächst alle Schrauben locker ein und ziehen Sie sie nach dem fertigen Aufbau fest. All screws should be loose-fitted first, and then tight-fitted.


**Montage Regal rechts ab Seite 3**

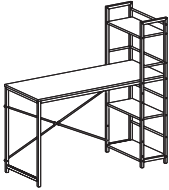


**Montage Regal links ab Seite 5**

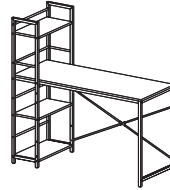


1

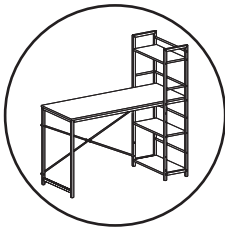


Montage Regal rechts

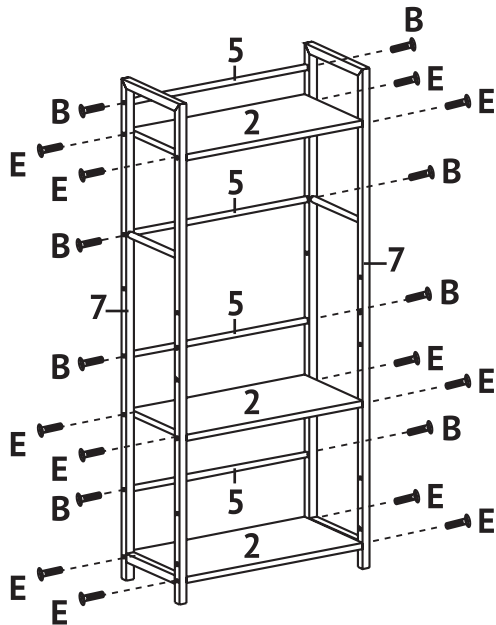


2

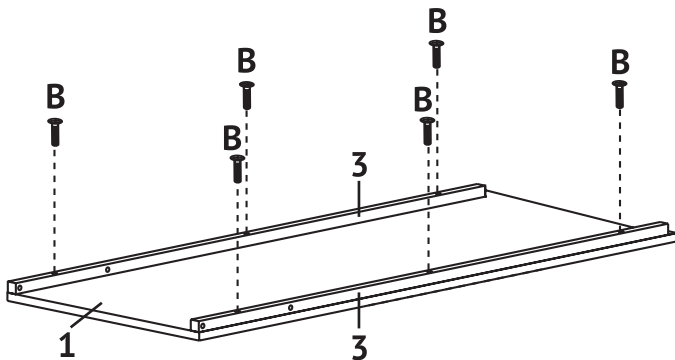


3

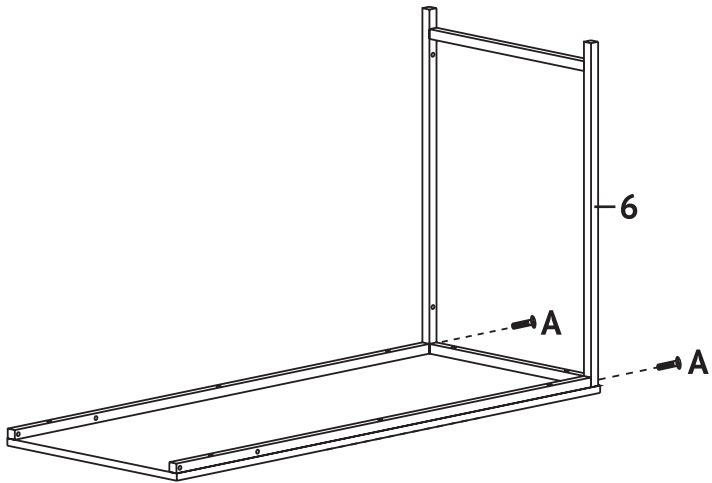


4

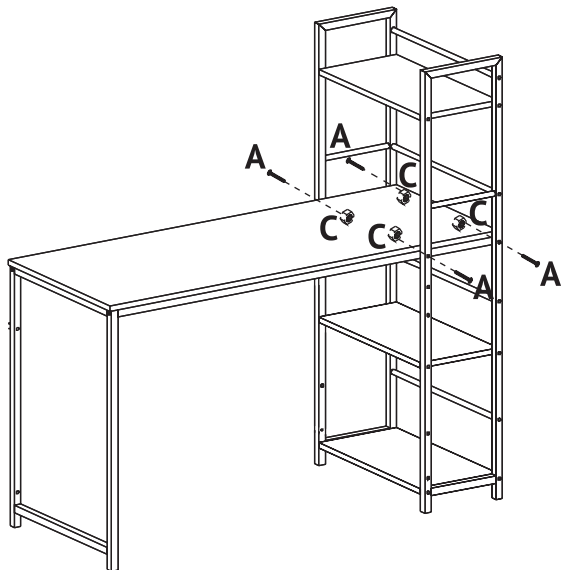


5

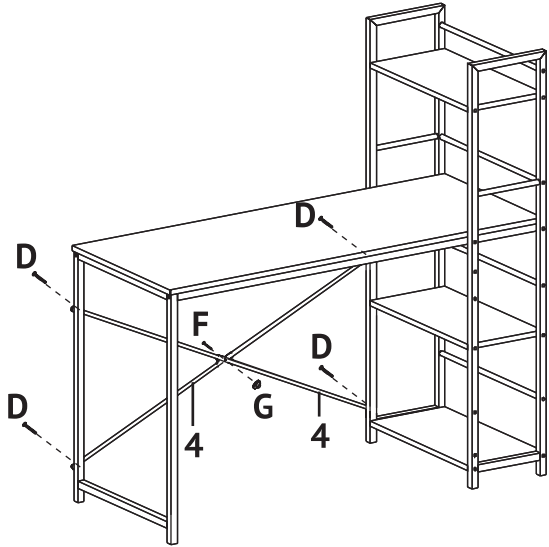


1

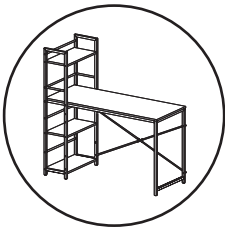


Montage Regal links

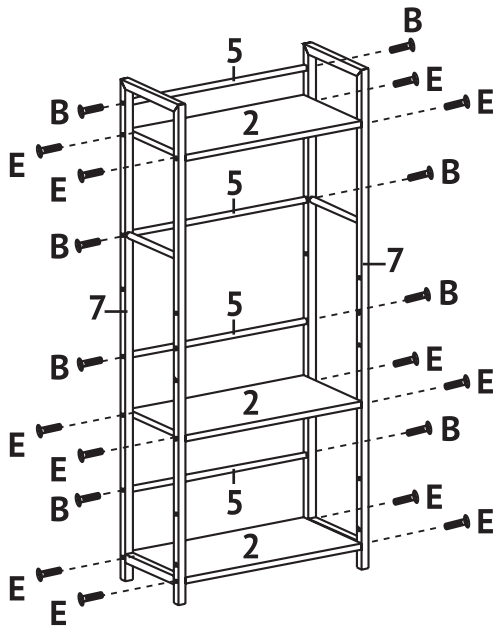


2

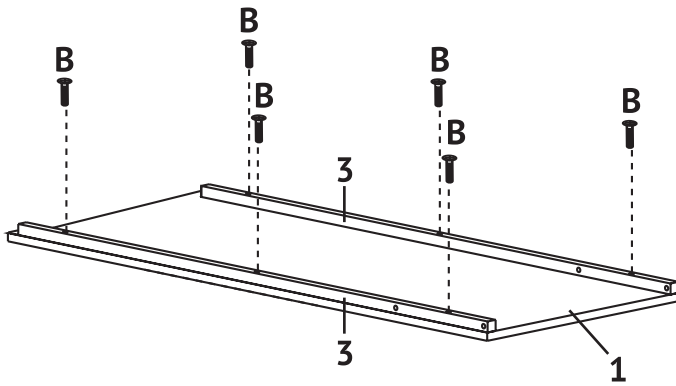


3

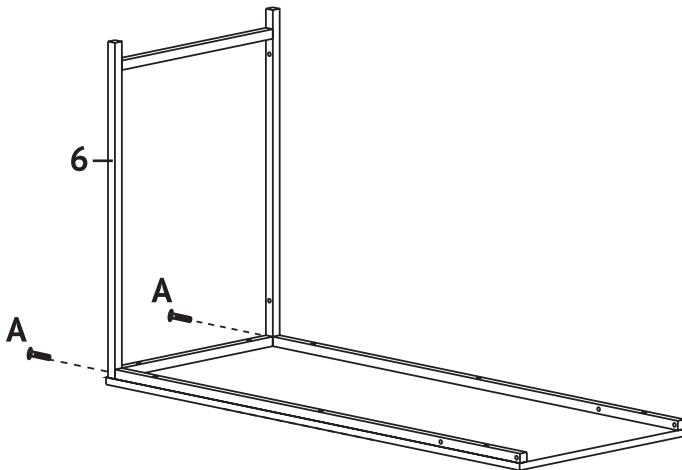

4

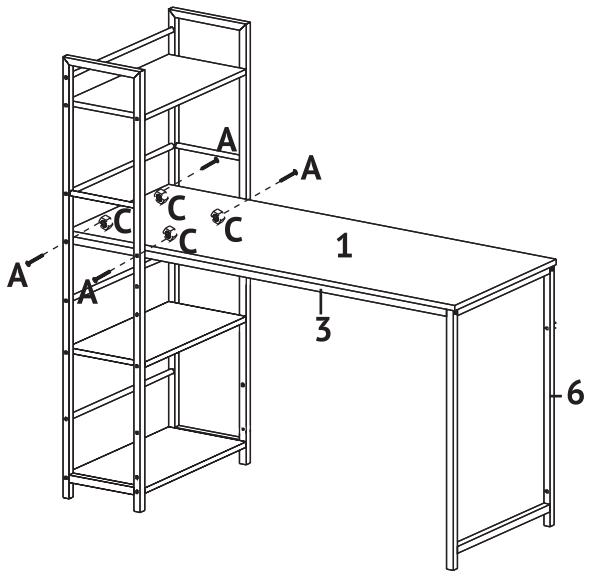

5

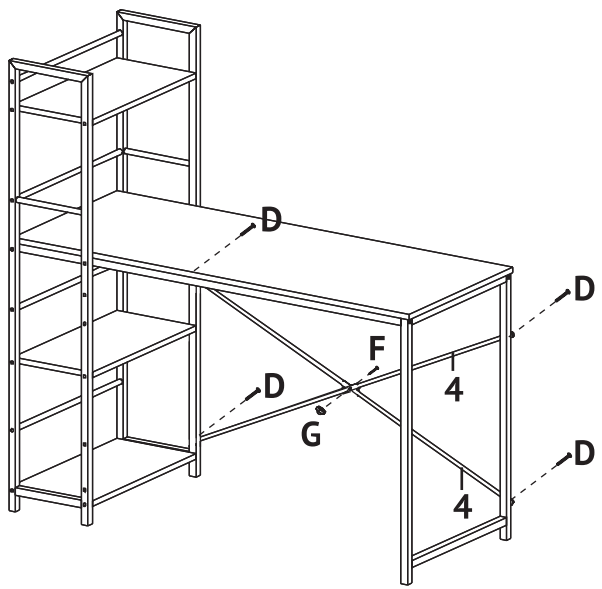



**Vielen Dank für Ihren Einkauf!**

**Falls Sie Unterstützung benötigen, können  
Sie sich gerne an unser Service Team wenden:**

+49 2203 94 79 300  
service@svita-shop.de  
www.svita-shop.de

Clic-Trade GmbH  
Stollwerckstr. 27-31  
51149 Köln  
www.clictrade.gmbh