

www.ERST-HOLZ.DE

Artikel-Nr.: 90.60-45

Datum: 02.04.2020 Seite 01 von 04

Montageanleitung




Hinweis:

Die Tür kann links und rechts durch Universalbohrungen angeschlagen werden.

www.ERST-HOLZ.DE

Artikel-Nr.: 90.60-45

Datum: 02.04.2020 Seite 02 von 04

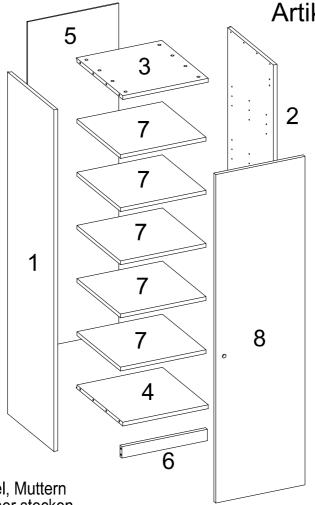

Bevor Sie die Schrauben, Dübel, Muttern in die dafür vorgesehenen Löcher stecken, prüfen Sie, ob sich gegebenenfalls noch Holzspäne in den Löchern befinden.

Achtuna!

Alle Möbelstücke, die Höher als 60 cm sind, müssen an der Wand befestigt werden, um ein Kippen zu verhindern.


Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang, da die örtlichen Bedingungen sehr verschieden sind.

Sie benötigen zum Aufbau:






Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	linke Seitenwand	1
2	rechte Seitenwand	1
3	Oberteil	1
4	Unterteil	1
5	Rückwand	1
6	Sockelblende	1
7	Böden	5
8	Tür	1

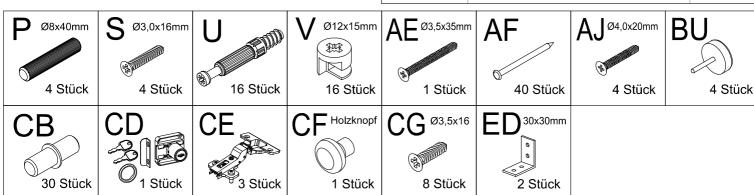

Artikel-Nr.: 90.60-45

Datum: 02.04.2020 Seite 03 von 04

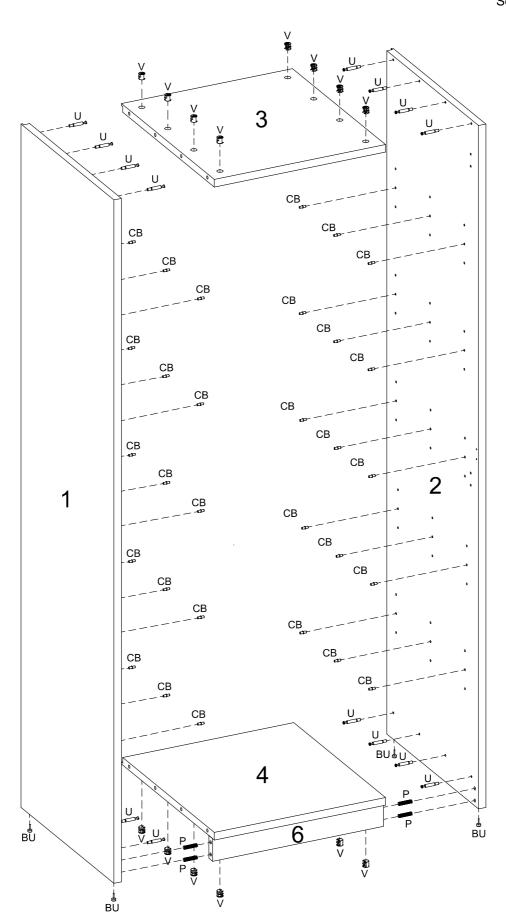

www.ERST-HOLZ.DE

Artikel-Nr.: 90.60-45

