




Aufbauanleitung

Wichtig! Für späteres Nachschlagen aufbewahren - sorgfältig lesen.

Assembly Instructions

Important! Keep for future reference - read carefully.

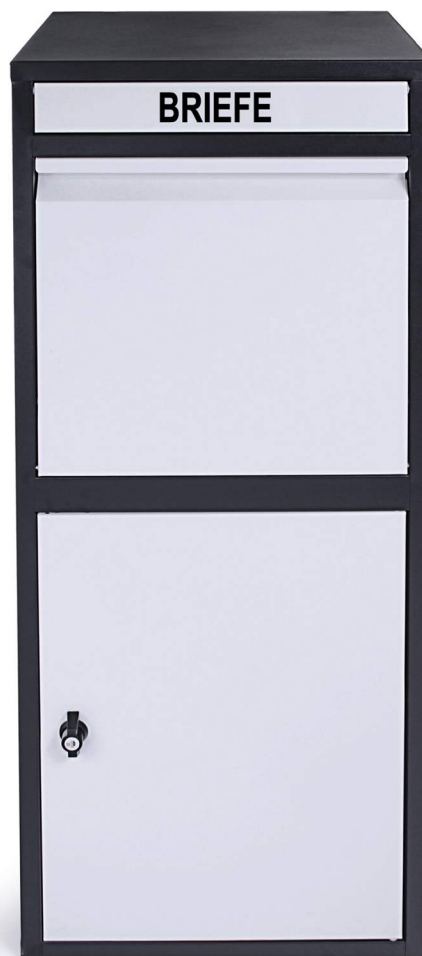

Postbox für Pakete und Briefe mit Paketsafe

post box for packages and letters with package deposit

Auch jederzeit online verfügbar unter www.ondis24.com.
Always available online at www.ondis24.com.

EAN 4250627263074

Onlinediscount24 eSales GmbH
Altenberger Str. 64
01744 Dippoldiswalde, Germany

www.ondis24.com

E-Mail: info@ondis24.com
Tel.: +49 35052 290 107
Fax.: +49 35052 290 109

Sicherheitshinweise

Safety Information

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. Überprüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Achten Sie auf einen festen und geraden Untergrund.

Read the instructions carefully before use. Important - Keep them safe for further consultation. The article must be checked for damage before each use. Pay attention to a firm and even underground. Only for domestic use.



Reinigung & Pflege

Cleaning & Maintenance

Verwenden Sie ausschließlich haushaltsübliche Reinigungsmittel oder eine milde Seifenlauge (keine Scheuermittel). Prüfen Sie zur Sicherheit Ihr bevorzugtes Reinigungsmittel vor der ersten Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle. Die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Schmutz nicht trocken wegwischen, da dabei Kratzspuren auf der Metall-Oberfläche entstehen können.

Please use only general household cleaning agents or a mild soap solution (do not use scouring agents). Please test your preferred cleaning agent beforehand on a small, non-visible area. Clean the surface with a soft, damp cloth. No dry cleaning to avoid scratches.

Benötigte Werkzeuge

Required Tools

- Schraubendreher
- Screwdriver
- Steck- oder Ratschenschlüssel
- Socket wrench
- Akkuschauber
- electric drill
- Metallbohrer \varnothing 5mm
- metal drill \varnothing 5mm
- Bohrer entsprechend Untergrund \varnothing 12mm
- Hammer
- hammer
- 300g Gummihammer
- 300g rubber hammer
- Zollstock
- folding rule

Montagehinweise

Assembly Instructions

Prüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob alle Teile unbeschädigt sind. Sollte das nicht der Fall sein, informieren Sie uns bitte. Führen Sie die Montage planmäßig laut Montageanleitung durch. Vollenden Sie jeden Schritt, bevor Sie den nächsten beginnen. Aus produktionstechnischen Gründen können scharfe Kanten entstehen. Tragen Sie während der Montage deshalb geeignete Handschuhe. Wir empfehlen, die Montage zu zweit auszuführen. Führen Sie den Zusammenbau auf einer ebenen Fläche durch und legen Sie eine Decke unter, um Kratzer zu vermeiden. Ziehen Sie bei der Montage erst alle Schrauben lose an und zum Schluss noch einmal alle Schrauben kräftig nach. Vorsicht Kleinteile! Verschluckungsgefahr für Kleinkinder. Alle Maßangaben sind Circa Angaben und beziehen sich auf maximale Außenmaße des Artikels. Sollten Sie genauere Angaben benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Please check all parts for incompleteness and damage before assembling the workbench. In case of faulty items please contact us immediately. Assemble the article exactly as shown in the instructions. Complete each step before proceeding with the following one. Due to production related reasons there might be sharp edges occurring on some of the parts. For your own safety please use suitable gloves while assembling. We recommend to have at least two people carrying out the assembly. Assemble the parts on a even and clean underground and use a blanket to avoid scratches. First tighten the screws loosely. As final step, fully tighten all screws. Caution! Choking Hazard - small parts! Keep away from children! All dimensions are approximate and refer to the maximum external dimensions of the article. If you need more detailed information, please contact our support.

Montagehinweis: Pfeil



Ein Pfeil zeigt an wann und durch welche Löcher Schrauben geführt werden sollen.

Spezifikationen

Specifications

Länge in cm: 39
Breite in cm: 42
Höhe in cm: 103

Length in cm: 39
Width in cm: 42
Height in cm: 103

- Maximale Paketgröße: 34 x 30 x 50 (cm)
- 1 abschließbare Türen
- Bodenverankerung
- Max. package size: 34 x 30 x 50 (cm)
- 1 lockable doors
- Anchorage to the ground

Lies mich!

Read me!

Lieber Kunde, liebe Kundin,
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir haben uns dazu entschlossen den im Folgenden gebotenen saharastaubtrockenen Stoff ein wenig interaktiver zu gestalten. Wichtige Aufbauschritte dieser Anleitung enthalten einen QR-Code, der Sie behutsam zu einem Video auf unserer Website führt, welches selbigen Aufbauschritt noch einmal detailliert vorführt und erklärt. Falls Sie sich jetzt fragen sollten: „QR-Code?“, seien Sie unbesorgt. Es ist lediglich ein kleines Bild. Und ihr Smartphone weiß genau was zu tun ist. Folgen Sie einfach der unten abgebildeten Anleitung. Die Vorgehensweise hängt dabei von Ihrem Handymodell ab. Die meisten Handys lesen den QR-Code direkt über die Kamera (Achten Sie darauf, dass in Ihrem Smartphone das Lesen von QR-Codes aktiviert ist. Einstellungen -> Kameraeinstellungen). Manche Handys benötigen zum Lesen eines QR-Codes eine App. Hierfür empfehlen wir eine QR-Code Scanner App aus dem Playstore. Probieren Sie es am besten gleich mal aus:



Für iOS und Android Handys ohne zusätzliche App:

1. Öffnen Sie die Kamera auf Ihrem Smartphone
2. Halten Sie die Kamera über den QR-Code
3. Folgen Sie dem vorgeschlagenen Link auf Ihrem Smartphone

Für Android mit zusätzlicher App:

1. QR - Code Scanner App runterladen
2. App öffnen
3. Code scannen
4. Folgen Sie dem Link.

Enthaltene Teile

Bill of Material

Nr. No.	Bezeichnung Parts	Maße in mm (HxBxT) Dimension in mm (LxWxD)	Anzahl Quantity	Pack pack	#Ersatzteile #spare parts
1	Seitenwand 1 (Links) <i>side board 1 (Left)</i>	1025 x 383 x 35	1	1	
2	Seitenwand 2 (Rechts) <i>side board 2 (Right)</i>	1025 x 383 x 35	1	1	
3	Rückwand <i>back board</i>	1025 x 415 x 14	1	2	
4	Front <i>front board</i>	1025 x 415 x 24	1	1	
5	Deckel <i>Top board</i>	415 x 385 x 22	1	1	
6	Boden <i>Bottom board</i>	415 x 385 x 20	1	1	
7	Tür <i>Door</i>	500 x 370 x 20	1	1	
8	Frontblende <i>Front panel</i>	361 x 350 x 20	1	1	
9	Innenlende <i>Inside panel</i>	341 x 250 x 20	1	1	
10	Klappenhalterung <i>Hatch</i>		1	1	
11	Verbindungsstrebe <i>strut</i>	262 x 20 x 2	2	1	
12	Schloss <i>Lock</i>		1	1	
13	Briefblende <i>Letter panel</i>	361x 55x 20	1	1	
14	Metrische Schraube M5x20 <i>Screw set M5x12</i>	M5x20	2	1	
15	Metrische Schraube M5x10 <i>Screw set M5x7</i>	M5x10	2	1	
16	Schneidschraube <i>Tapping screw</i>	418 x 18 x 12	11	1	
17	Scharnierstift <i>Hinge pin</i>	Ø16	1	1	
18	Spreizhülzenset <i>Spreading bush</i>	Ø12	4	1	
19	Schaumstoffmatte <i>Foam</i>	410 x 380 x 40	1	1	

Enthaltene Teile (ohne Arbeitsplatte)

Bill of Material (without wooden worktop)

<p>1 1x</p>  <p>1025mm x 383mm x 35mm (HxBxT)</p>	<p>2 1x</p>  <p>1025mm x 383mm x 35mm (HxBxT)</p>	<p>3 1x</p>  <p>1025mm x 415mm x 14mm (HxBxT)</p>
<p>4 1x</p>  <p>1025mm x 415mm x 24mm (HxBxT)</p>	<p>5 1x</p>  <p>385mm x 415mm x 22mm (HxBxT)</p>	<p>6 1x</p>  <p>385mm x 415mm x 20mm (HxBxT)</p>
<p>7 1x</p>  <p>500mm x 370mm x 20mm (HxBxT)</p>	<p>8 1x</p>  <p>361mm x 350mm x 20mm (HxBxT)</p>	<p>9 1x</p>  <p>341mm x 250mm x 20mm (HxBxT)</p>
<p>10 1x</p> 	<p>11 1x</p>  <p>12 2x</p> 	<p>13 1x</p>  <p>14+</p>  <p>M5 M5x10 M5x20</p>

Montage

Assembly

1

1x Rückwand (3)
1x back panel (3)

1 x Seitenwand 2 (2)
1 x side panel 2 (2)

3 x Schneidschraube (16)
3 x tapping screw (16)

Tip: Legen Sie die Rückwand flach auf den Boden (Bitte gegen Kratzer den Lack durch eine Decke oder weiche Unterlage schützen!).



Führen Sie die lange gewinkelte Seite der Seitenwand 2 (2) von unten in die lange gewinkelte Seite der Rückwand, sodass die 3 Schraubenlöcher übereinander liegen. Verschrauben mit 3 Schneidschrauben (16) die Rückwand mit der Seitenwand.

Montage

Assembly

2

1 x Seitenwand 1 (1)
1 x side panel 1 (1)

3 x Schneischraube (16)
3 x tapping screw (16)



Wiederholen Sie den Schritt 1 für die rechte Seitenwand

3

1x Front (4)
1x front (4)

1 x Briefblende (13)
1 x letter panel (13)



Richten Sie den Korpus auf und setzen Sie die Front (4) wie gezeigt in die Seitenwände ein. Setzen Sie die Briefblende (13) wie gezeigt in die dafür vorgesehenen Bohrungen ein, um die Front zu fixieren.

Montage

Assembly

4

1x Deckel (5)
1x Lid (5)

4x Schneidschraube (16)
4x tapping screw (16)



Setzen Sie den Deckel (5) wie dargestellt auf. Achten Sie darauf, dass die doppelte Umkantung auf der Front sitzt und die einfache Umkantung die Rückwand abschließt. Verschrauben Sie anschließend den Deckel, mit den Seitenwänden an den gekennzeichneten Stellen.

5

1 x Boden (6)
1 x Bottom (6)

1 x Schneidschraube (16)
1 x tapping screw (16)



Kippen Sie die Box leicht nach hinten und schieben Sie auf einer weichen Unterlage, den Boden wie dargestellt und die Box. Achten Sie darauf, dass die Klammern der Seitenwände die Umkantungen des Bodens umschließen. Lassen Sie nun die Box wieder ab. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, hören Sie ein Klicken. Verschrauben Sie anschließend mit einer Schneidschraube an der gekennzeichneten Stelle den Boden (6) mit der Rückwand. Legen Sie anschließend die Schaumstoffmatte auf den Boden (6)


Montage

Assembly

6

1 x Frontblende (8)
2 x front panel (8)

1 x Klappenhalterung(10)
1 x hatch (10)

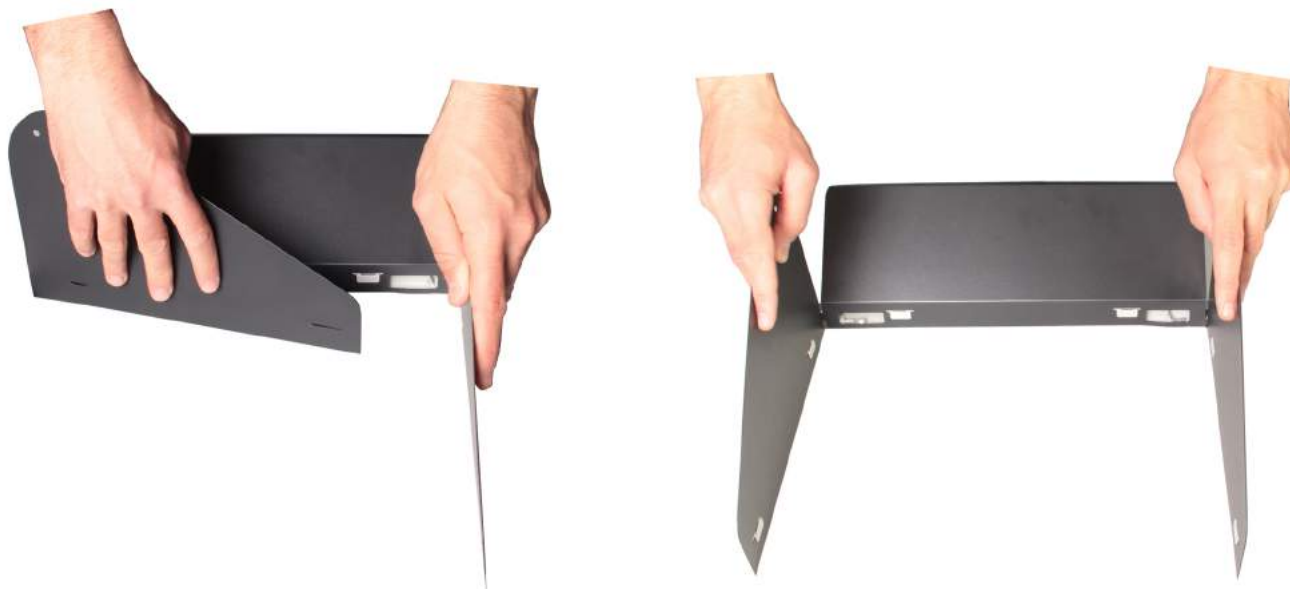

Öffnen sie die Flügel der Klappenhalterung (10) wie dargestellt durch biegen. Achten Sie darauf, dass das Biegen ausschließlich entlang der rot eingezeichneten Abschnitten erfolgt.



Führen Sie die Nasen der Frontblende (4) in die dafür vorgesehenen Schlitze der Klappenhalterung (10)

Biegen Sie die Nasen der Frontblende um, um die Klappenhalterung zu fixieren.

Montage

Assembly


7

1x Frontblende (8)
1x front panel (8)

1x Innenblende (9)
1x inside panel (9)


2 x Verbindungsstrebe (11)
2 x strut (11)

2 x Schraubensets (14, 15)
2 x screw set (14, 15)

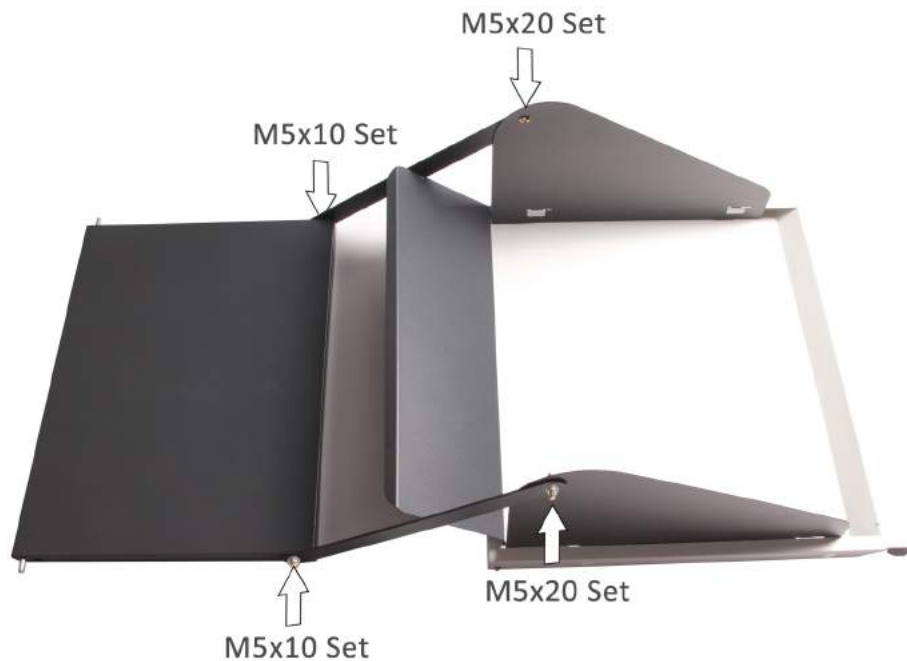

Fügen Sie die Innenblende (9) und die Frontblende (8) mit den Verbindungsstreben (10) und den Schraubensets (14, 15) wie dargestellt zusammen. Achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe nach innen zeigen.

8

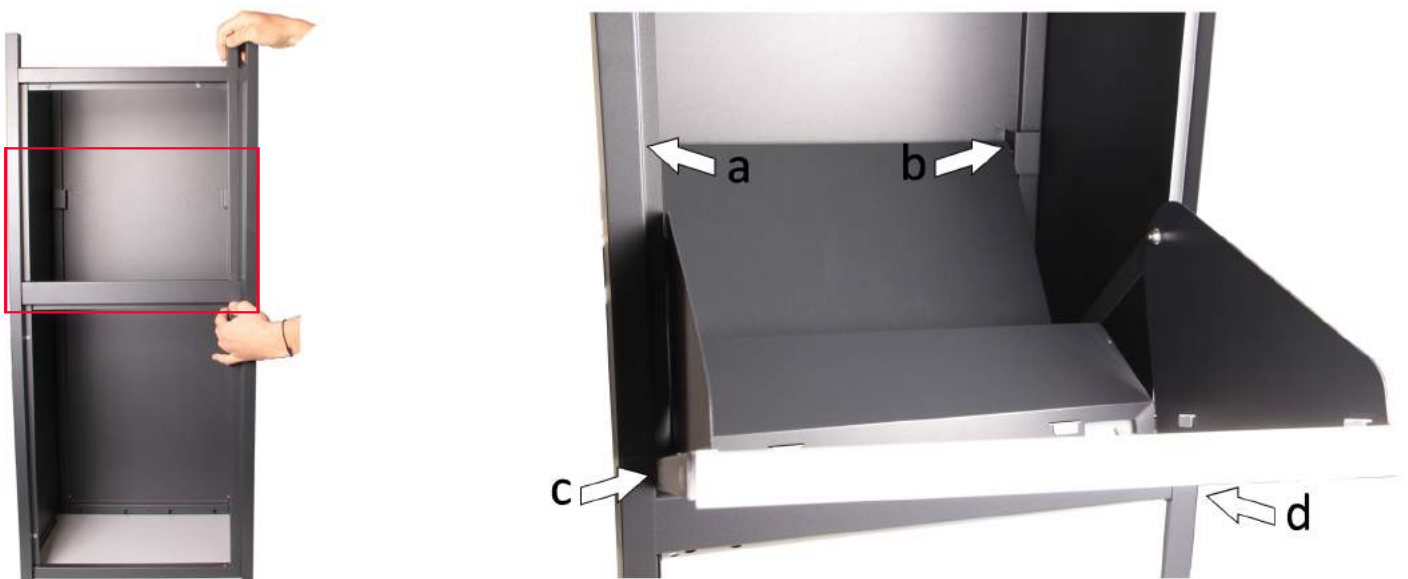

Führen Sie die Scharnierstifte (a, b) der Innenblende (9) in die dafür vorgesehenen Bohrungen Rückwandhalterungen ein. Führen Sie anschließend die Scharnierstifte (c, d) der Frontblende (8) in die dafür vorgesehenen Bohrungen der Seitenwände (1, 2) ein. Überprüfen Sie vorher, dass sich die Scharnierstifte bewegen lassen. Durch die Lackierung können die Scharnierstifte unter Umständen etwas schwer gangbar sein.

Montage

Assembly

9

1x Tür (7)
1x Door (7)

1 x Schloss(12)
1 x Lock (12)

4 x Sprezhülenset (18)
4 x spreading bush (18)



Setzen Sie einen Scharnierstift (Unterseite der Türkante) der Tür (7) in die dafür vorgesehene Bohrung der Front (4). Setzen Sie die Tür ein und fixieren Sie die Tür mit dem Scharnierstift (Oberkante Tür). Bauen Sie anschließend das Schloss ein. Entfernen Sie dazu die Schlossschraube, den Schließriegel und die Ringmutter. Führen Sie den Schlüsselschlosskern durch die dafür vorgesehene Aussparung. Setzen Sie nun das Schloss in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Stellen Sie die Postbox an die gewünschte Endposition. Markieren Sie die Löcher im Boden (6) auf dem Untergrund. Stellen Sie die Postbox beiseite und bohren Sie entsprechend des Untergrundmaterials 4 Löcher mit einem Durchmesser von 12mm und einer Tiefe von je 110mm. Stellen Sie die Postbox wieder auf die finale Position. Führen Sie die Spreizschraube durch die Bohrungen im Boden der Postbox und in die gebohrten Löcher im Untergrund bis zum Anschlag ein. Ziehen Sie anschließend die Schrauben mit einem Schraubenschlüssel fest. **Beachten Sie, dass Sie nur einmal die Möglichkeit haben die Sprezhülsen zu verwenden! Bohren Sie daher lieber tiefer als zu flach in den Untergrund!**