

Montageanleitung Profil 400 mit Retouren

Deckenspanner


1. Retoure montieren

Montieren Sie an das gerade Profil jeweils links und rechts eine Retoure (gebogene Schiene) mit den mitgelieferten Profilverbinder. (Anleitung auf der Rückseite)
Achten Sie dabei besonders auf die Vorderkante des Profils bzw. der Retouren!
(Die erhöhte Kante ist die Vorderseite!)



2. Abstand der Deckenspanner berechnen

Nehmen Sie die fertig zusammengebaute Vorhangschiene und positionieren Sie die Träger wie folgt:

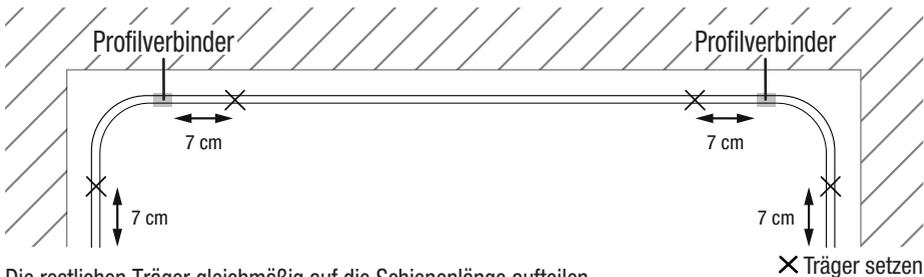

Die restlichen Träger gleichmäßig auf die Schienenlänge aufteilen.

Anzahl der Träger:

Breite bis (cm)	100	150	200	300	400	500	600
Trägeranzahl	4	5	6	8	10	12	14



Bitte beachten Sie vor der Bohrung der Löcher in die Decke, dass bei Stückelungen (also an der Position der Profilverbinder) kein Deckenspanner gesetzt werden kann!

Abstand der Schiene/Retoure zur Wand kann von Ihnen selbst bestimmt werden. Im Normalfall schließt das Profil mit der Wand ab, damit ein seitlicher Lichteinfall verhindert wird.

3. Montage der Deckenspanner an der Decke

Bohren Sie nun die Löcher in die Decke und befestigen Sie den Deckenspanner (A) mit dem mitgelieferten Montagematerial an der Decke.

Achten Sie darauf, dass die Deckenspanner in einer Linie/Flucht montiert werden. (Ausgenommen davon sind die beiden Deckenspanner die für die Retouren benötigt werden).

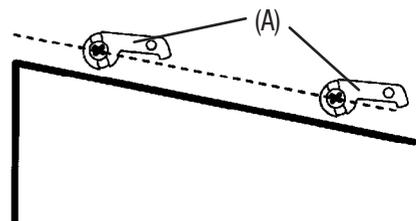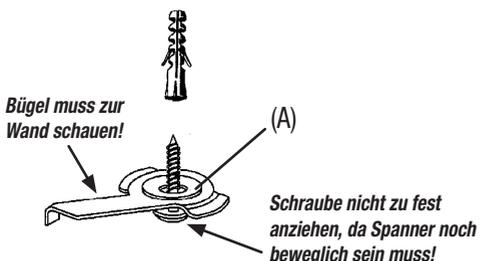


4. Montage Endstücke

Stecken Sie nun die Endstücke auf die Schienenenden.

5. Montage des Profils am Deckenspanner


Nun nehmen Sie das Profil in der fertigen Länge (gestückelt mit den Profilverbindern) inkl. Retouren zur Hand. Achten Sie auf Vorder- und Rückseite. (siehe Abb. Punkt 1)

Den oberen Lauf des Profils (B) unter die Spanner (A) halten und mit einer Hebelbewegung die Spanner (A) in den Lauf des Profils (B) einrasten lassen.

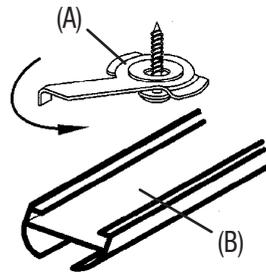

6. Vorhang aufhängen

Befestigen Sie die Vorhanggleiter am Vorhang und ziehen Sie diese durch das ausgestanzte Loch (C) in die Vorhangschiene (B) ein. Im Anschluss drehen Sie den Endfeststeller (D) in das ausgestanzte Loch (C) damit die Gleiter nicht herausfallen können.

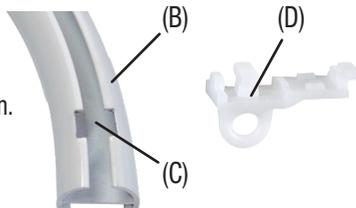

Profilverbinder:

Ab einer Profillänge von **230 cm** wird das Profil 1 x gestückelt (gesamt 2 Profile + 2 Retouren).

Ab einer Profillänge von **450 cm** wird das Profil 2 x gestückelt (gesamt 3 Profile + 2 Retouren).

In diesem Fall müssen die Profile mit dem mitgelieferten Profilverbinder verbunden werden.

Setzen Sie den Profilverbinder (C) zur Hälfte in das Profil (B) ein und ziehen Sie die 2 Schrauben (D) mit dem Imbusschlüssel (F) fest. Dann schieben Sie das 2. Profil über das andere Ende des Profilverbinders (C) (fest zusammenschieben damit kein Spalt sichtbar ist) und ziehen Sie auch hier die beiden Schrauben (E) fest.

Anmerkung: Wenn sich der Profilverbinder sehr schwer in das Profil schieben lässt, verwenden Sie am besten etwas Wasser mit Spülmittel und befeuchten Sie den Profilverbinder damit. Dieser sollte somit leichter in die Schiene rutschen!



Achtung: Verbinden Sie zuerst die Profile, sowie Retouren, mit den Profilverbindern und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.