


Montageanleitung Innenlauf Kea, Molis, Agros, Pempia und Pandora

Wandträger

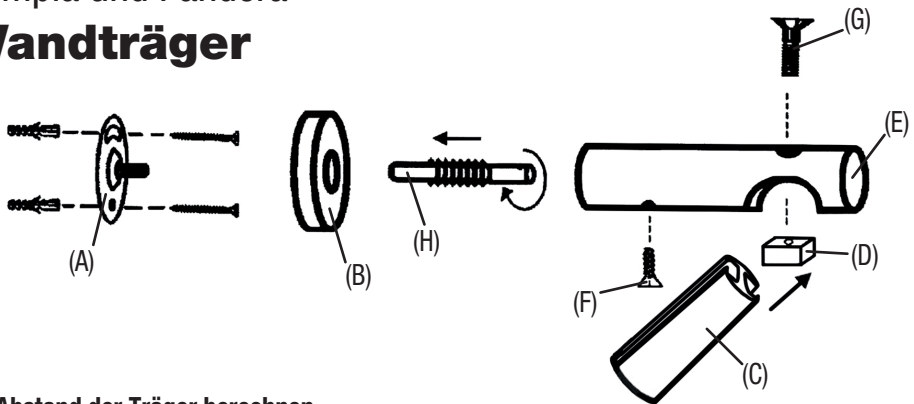

1. Abstand der Träger berechnen

Links und rechts je einen Träger ca. 15 cm vom Schienenende positionieren. Die restlichen Träger gleichmäßig auf die Profillänge aufteilen.

Wichtig! Bei gestückelten Profilen (ab 230 cm Gesamtlänge) müssen Profilverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite.

2. Montage der Montageplatte an die Wand:

Montieren Sie die Montageplatte (A) mit dem mitgelieferten Montagematerial an die Wand. Schrauben Sie die Montagehülse (H) auf die Montageplatte (A) und stecken Sie die Abdeckung (B) darüber.

3. Montage des Profils am Träger:

Schraube (G) und Nutstein (D) sind bereits am Träger (E) vormontiert. Profil (C) in die Nutsteine (D) aufschieben. Noch nicht festschrauben.

Bei gestückelten Profilen ersetzt die Profilverbindung (siehe Rückseite) den Nutstein (D). Dieser wird nicht benötigt.

Bei 2-läufiger Ausführung montieren Sie den 2. Lauf genau gleich.

4. Anbringen des Trägers an der Montageplatte:

Nehmen Sie das Profil inkl. Träger und stecken Sie die Träger (E) auf die Montagehülsen (H). Ziehen Sie nun die Schrauben (F) und anschließend die Schrauben (G) an.

5. Vorhang aufhängen

Befestigen Sie die Vorhanggleiter am Vorhang und ziehen Sie diese in die Vorhangschiene ein.

6. Montage Endstücke


Stecken Sie nun die Endstücke auf die Schienenenden und schrauben Sie diese fest.

Profilverbinder:

Ab einer Profillänge von 230 cm wird das Profil 1x gestückelt (gesamt 2 Profile).


Ab einer Profillänge von 450 cm wird das Profil 2x gestückelt (gesamt 3 Profile).

In diesem Fall müssen die Profile mit dem mitgelieferten Profilverbinder verbunden werden: Setzen Sie den Profilverbinder (I) zur Hälfte in das Profil (C) ein (mittlere Schraube nicht exakt an der Stücekung positionieren, sondern einige mm daneben) und ziehen Sie nun die äußerste Schraube (J) mit dem Imbusschlüssel (K) fest. Dann schieben Sie über das andere Ende des Profilverbinders das 2. Profil und ziehen auch hier die äußerste Schraube (L) fest.

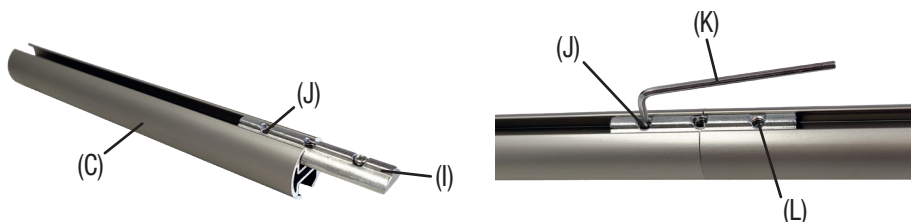

Möchten Sie einen Träger (siehe Schritt 3) genau bei der Profilstückelung setzen, kann der Nutstein (D) sowie die Schraube (G) vom Träger (E) abgenommen werden (Nutstein und Schraube werden nicht mehr benötigt). Befestigen Sie nun die Schraube (M), welche dem Profilverbinder beige packt ist, durch den Träger (E) am mittleren Loch des Profilverbinders (I).

Wird beim Profilverbinder kein Träger gesetzt, ziehen Sie die mittlere Schraube, die am Profilverbinder befestigt ist, ebenfalls fest.

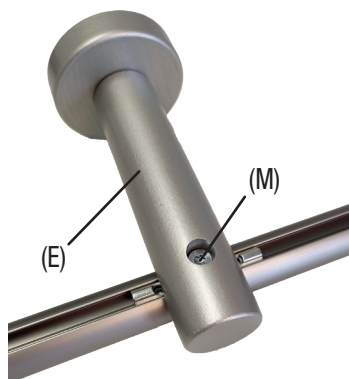

Achtung: Verbinden Sie zuerst beide Profile mit dem Profilverbinder und setzen Sie erst danach den Träger in das mittlere Loch des Profilverbinders ein.