



Computertisch installationsanleitung

-Linke Seite

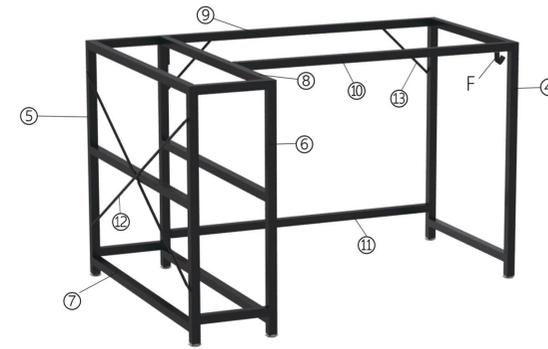

HINWEIS: Achten Sie bitte auf die Richtung der Löcher bei der Installation

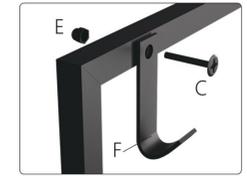

1 Die schwarze Schutzabdeckung an den Ecken des Holzbretts dient dem Schutz des Produkts während des Transports und muss vor der Installation demontiert werden.



A	B M6*40	C M6*32	D M6*9	E	F
Tischfuß Schraube 6 Stück	Lange Schraube 17 Stück	Mittellange Schraube 35 Stück	Kurze Schraube 1 Stück	Schraubkappe 12 Stück	Haken 1 Stück

Die nicht beschrifteten Schrauben im Schraubenpaket sind Ersatzschrauben.

1 Bitte drehen Sie die Schrauben der Tischfüße in die Einlegeböden 4, 5 und 6.




Tischfuß Schraube A x 6




2 Bitte befestigen Sie die Fachböden 3 und 6 mit fünf Stangen 7 und einer Stange 8. Achten Sie bei der Montage auf die Richtung der Löcher in den Fachböden. Achten Sie auf die richtige Einbauposition von 7 und 8 in der Bild.



3 Richten Sie bitte zwei Bretter 3 mit den Löchern aus und befestigen Sie sie auf den Fachböden 3 und 6.

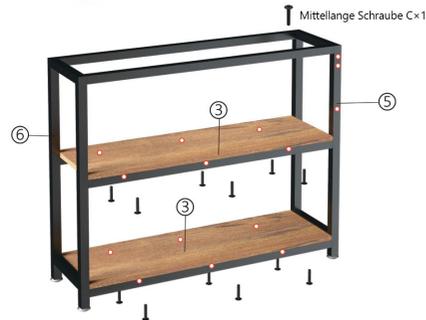


4 Nach Schritt 3 befestigen Sie bitte das Fachbord 4 mit den Stangen 9, 10 und 11.

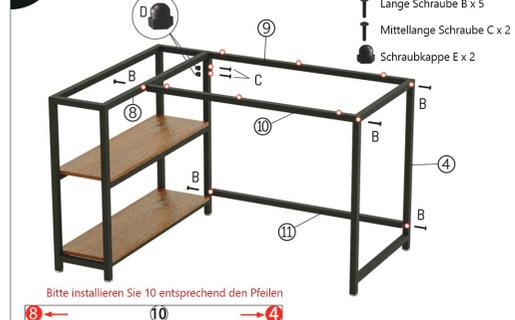

5 Bitte befestigen Sie die Stangen 12 und 13 wie in Schritt 5 gezeigt.



Mittellange Schraube C x 8 Kurze Schraube D x 1 Schraubkappe E x 9

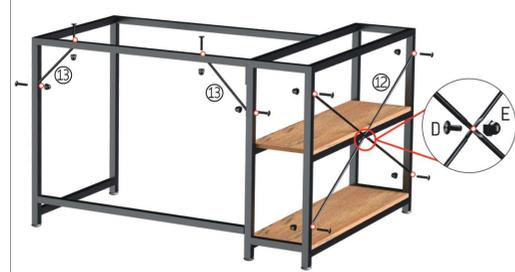

6 Richten Sie die Bretter 1 und 2 mit den Löchern aus und befestigen Sie sie mit langen Schrauben auf dem Fachboden, dann drehen Sie die Schrauben der Tischfüße, um den Computertisch waagrecht zu stellen.




Computertisch installationsanleitung

-Rechte Seite





1 Die schwarze Schutzabdeckung an den Ecken des Holzbretts dient dem Schutz des Produkts während des Transports und muss vor der Installation demontiert werden.

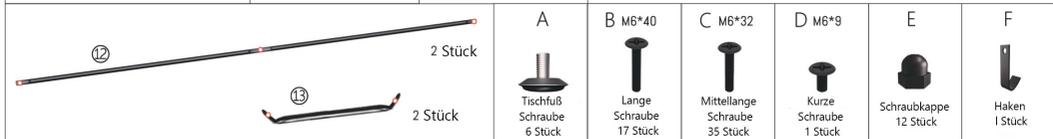

Die nicht beschrifteten Schrauben im Schraubenpaket sind Ersatzschrauben.

HINWEIS: Achten Sie bitte auf die Richtung der Löcher bei der Installation

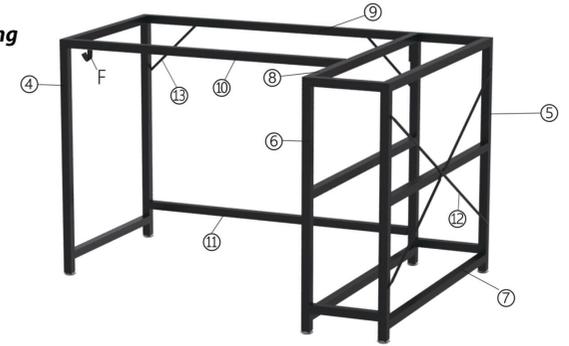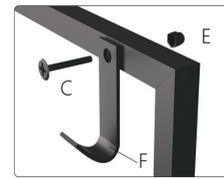

1 Bitte drehen Sie die Schrauben der Tischfüße in die Einlegeböden 4, 5 und 6.

Tischfuß Schraube A x 6



2 Bitte befestigen Sie die Fachböden 3 und 6 mit fünf Stangen 7 und einer Stange 8. Achten Sie bei der Montage auf die Richtung der Löcher in den Fachböden. Achten Sie auf die richtige Einbauposition von 7 und 8 in der Bild.




3 Richten Sie bitte zwei Bretter 3 mit den Löchern aus und befestigen Sie sie auf den Fachböden 3 und 6.

Mittellange Schraube C x 12



4 Nach Schritt 3 befestigen Sie bitte das Fachbord 4 mit den Stangen 10, 11 und 12.

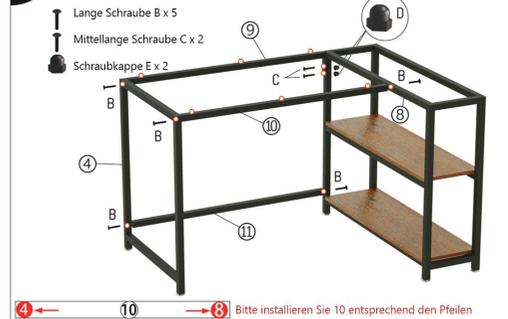

5 Bitte befestigen Sie die Stangen 12 und 13 wie in Schritt 5 gezeigt.

Mittellange Schraube C x 8 Kurze Schraube D x 1 Schraubkappe E x 9



6 Richten Sie die Bretter 1 und 2 mit den Löchern aus und befestigen Sie sie mit langen Schrauben auf dem Fachboden, dann drehen Sie die Schrauben der Tischfüße, um den Computertisch waagrecht zu stellen.

