

Schritte der Perforationsinstallation



1 Markieren Sie den Einbau mit einem schwarzen Stift



2 Bohren Sie die Löcher mit einem 6-mm-Bohrer



3 Schrauben Sie die Dehnschrauben ein



4 Schrauben Sie die Schrauben ein



5 Befestigen Sie die Zierabdeckung



6 Die Installation ist abgeschlossen, Sie können die Dinge anbringen

Montageschritte ohne Bohren



1

Halten Sie die Wandoberfläche sauber und trocken



2

Verwenden Sie einen schwarzen Stift, um die Installation zu markieren.



3

Tragen Sie auf der Rückseite der Grundplatte nagelfreien Klebstoff auf.




4

3-5 Minuten lang fest an die Wand drücken.



5

Entfernen Sie den Aufkleber nach 72 Stunden.

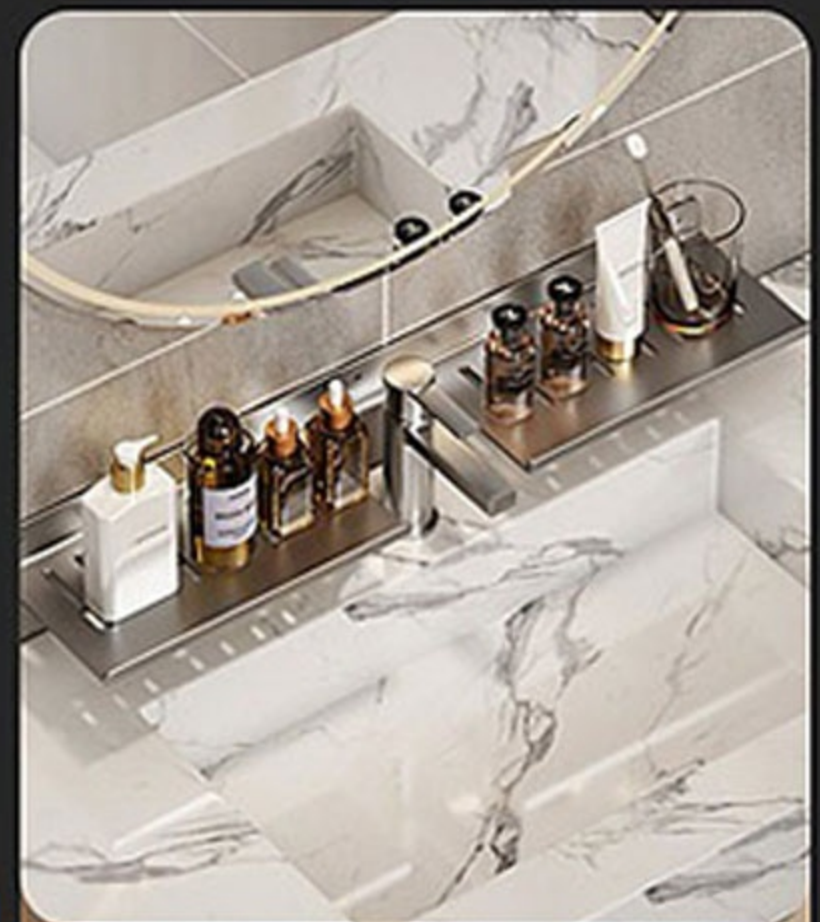

6

Die Installation ist abgeschlossen und bereit für die Lagerung