










AUFBAUANLEITUNG - 18878

Badregal, 39.5x35.5x86cm, Walnuss

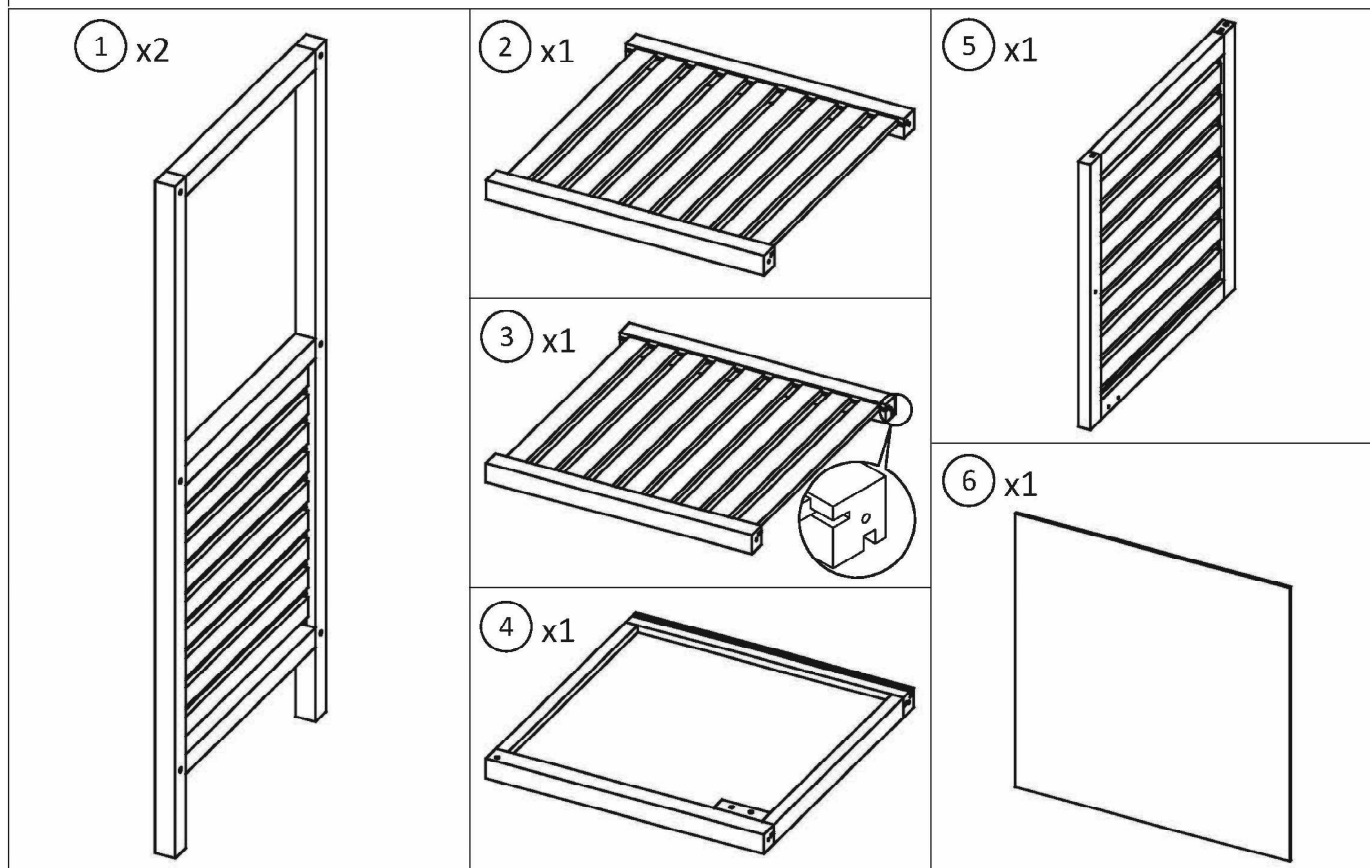

<p>Ax2</p> 	<p>Bx1</p> 	<p>Cx1</p>  <p>$\Phi 3.5 \times 25$ $\Phi 0.1 \times 1.0$</p>	<p>Dx1</p> 
<p>Ex4</p>  <p>$\Phi 3.5 \times 12$ $\Phi 0.1 \times 0.5$</p>	<p>Fx1</p> 	<p>Gx12</p> 	<p>Hx1</p> 

Zeller Present Handels GmbH
 D-63939 Woerth
www.zeller-gmbh.com

Bitte bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen auf und ziehen Sie die Schrauben regelmäßig nach.