

# Montageanleitung Profil 200

## Deckenträger

### 1. Abstand der Deckenträger berechnen

Nehmen Sie die Vorhangschiene und positionieren Sie je einen Träger ca. 7 cm innerhalb der Schienenenden. Die restlichen Träger gleichmäßig auf die Schienenlänge aufteilen.

Anzahl der Träger:	Breite bis (cm)	150	200	300	400	500	600
	Trägeranzahl	2	3	4	6	8	10

**Wichtig! Bei gestückelten Vorhangschiene**n müssen **Profilverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie bei Punkt 3!**


Bitte beachten Sie vor der Bohrung der Löcher in die Decke, dass bei Stückerlungen (also an der Position der Profilverbinder) kein Deckenträger gesetzt werden kann!

### 2. Löcher bohren

Bohren Sie nun die Löcher für die Träger (A) in die Decke.

**Träger (A) noch nicht an die Decke schrauben.**

Achten Sie darauf, dass die Deckenträger in einer Linie/Flucht montiert werden und dass je nach Vorhangdekoration genügend Abstand zwischen Wand und Schiene besteht.

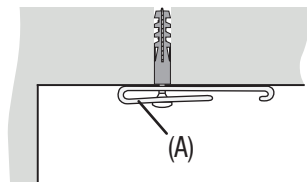



### 3. Anbringung der Deckenträger am Profil / Profilverbinder

Ab einer Profillänge von **230 cm** wird das Profil 1 x gestückerelt (gesamt 2 Profile).


Ab einer Profillänge von **450 cm** wird das Profil 2 x gestückerelt (gesamt 3 Profile).

In diesem Fall müssen die Profile mit dem mitgelieferten Profilverbinder verbunden werden.

Setzen Sie den Profilverbinder (F) zur Hälfte in das Profil (B) ein. Dann schieben Sie das 2. Profil über das andere Ende des Profilverbinders (F) (fest zusammenschieben damit kein Spalt sichtbar ist).

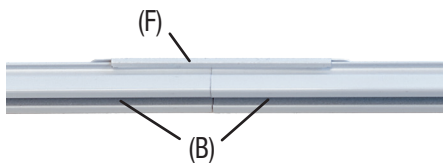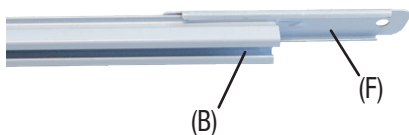


**Achtung:** Bevor dieser Schritt gemacht wird, müssen die Deckenträger (A) auf das Profil (B) lt. Berechnung von Punkt 1 aufgeschoben werden (da danach der Träger (A) nicht mehr über den Profilverbinder (F) geschoben werden kann).



Die Profilverbindung muss nicht fest am Profil sitzen, wichtig ist, dass bei der Montage an der Decke die Profile bei der Stückelung gut zusammenstehen. Durch die Anbringung des Profils an der Decke werden die Schienen automatisch fixiert.

#### 4. Montage an die Decke

Nun halten Sie das Profil (B) mit den Trägern (A) an die Decke und montieren Sie dieses mit dem mitgelieferten Montagemat. an den vorgebohrten Löchern.

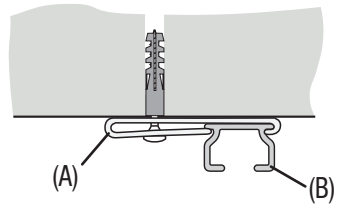


#### 5. Vorhang aufhängen

Befestigen Sie die Vorhängeleiter (H) am Vorhang und ziehen Sie diese in die Vorhangschiene ein.



#### 6. Montage Endstücke

Stecken Sie nun die Endstücke (C) auf die Schienenenden des Profils (B).



Befestigen Sie den Feststeller (D) in der Ausstanzung (E) des Profils (B).

