


Installieren



Ohne Bohren zusammenbauen

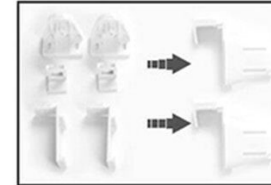

1



1. Montieren das Zubehör



2



2. Befestigen das Zubehör am Rollo



3



3. Hängen das Rollo auf den Fensterrahmen



Mit Bohren zusammenbauen



1



1. Bohren an der richtigen Stelle



2



2. Befestigen Clip an der Wand



3



3. Hängen das Rollo auf den Fensterrahmen