

Montageanleitung für Wandboarde

(Abbildung zeigt Beispielartikel)



1. Wandboarde werden mittels verdeckter Tablarträger (Teil-Nr. 50417 aus Beschlagkarton) montiert.
2. Legen Sie die Position des Wandboards an der Zimmerwand fest.
3. Bohrmaße für Tablarträger laut Übersicht an die Zimmerwand übertragen (Maßangaben bezogen auf Mitte Beschlag!). Pro Beschlag 2 mal Ø8-mm-Löcher in Abstand von 54 mm in das Mauerwerk bohren und Nyldübel Ø8x40 mm (Teil-Nr. 50801 aus Beschlagkarton) einsetzen. Tablarträger (Teil-Nr. 50417) mit 2x Schraube Ø5,5x50 mm (Teil-Nr. 51201) anschrauben. Achtung: Die geschlossene Seite des Tablarträgers muss nach oben zeigen (Abb. 1)!

Wichtig: Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Montage von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Wandbeschaffenheit ist eine der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen!

Übersicht Wandboardgrößen und Belastbarkeit

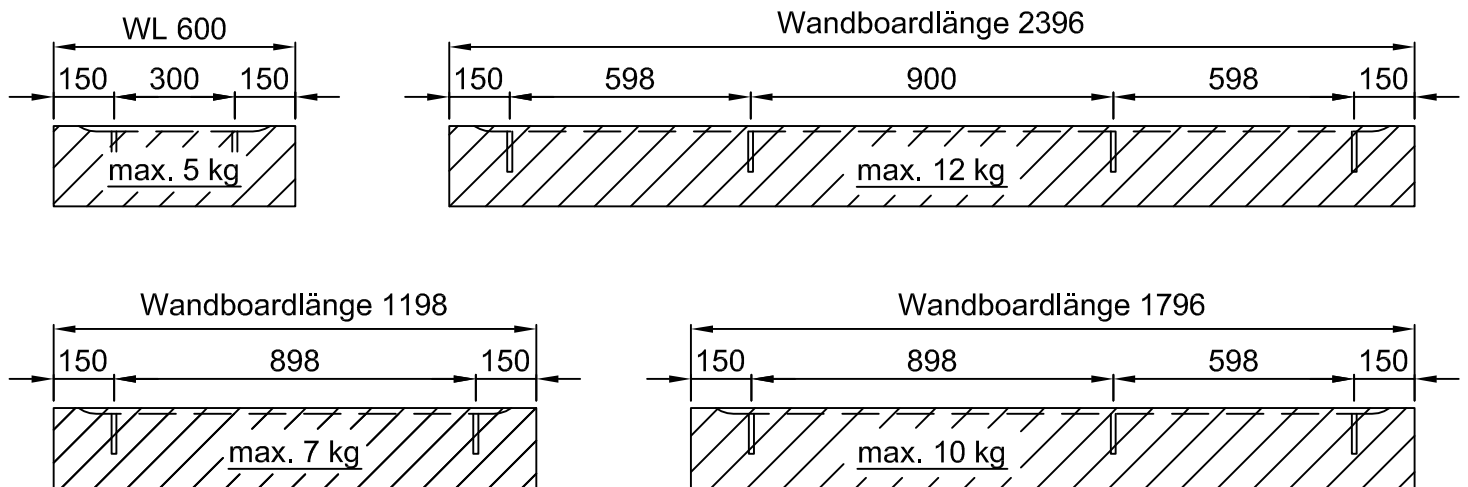


Abb. 1

4. Für Wandboarde mit Beleuchtung: Siehe => Anschlussplan Beleuchtung.
5. Schieben Sie nun das Wandboard auf die Halterungen. Ausrichten mit der Wasserwaage: Eine horizontale Korrektur des Wandboards ist durch Verschieben der Grundplatten sowie mit den unteren Höhen-Stellschrauben (Neigung) am Tablarbeschlag vorzunehmen. Eine seitliche Korrektur erfolgt durch Verschieben des Trägerstiftes. **ACHTUNG!** Alle Beschläge aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten!
6. Maximale Belastbarkeit der Wandboarde beachten!

