


9950 / 9951 / 9952

 KristallForm®

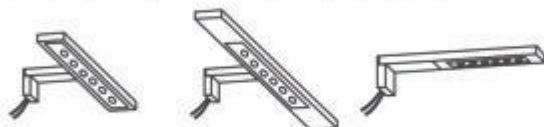

DE	Montageanleitung:	<b>Achtung!</b> Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!
GB	Installation Instructions :	<b>Warning!</b> Before assembling, please read carefully the safety instructions!
FR	Instructions de montage :	<b>Attention !</b> Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité !
IT	Istruzioni per il montaggio:	<b>Attenzione!</b> Prima di iniziare le operazioni di montaggio, si prega di leggere attentamente le avvertenze di sicurezza
NL	Montageaanwijzing:	<b>Let op!</b> Lees voordat u met de montage begint eerst de veiligheidsinstructies zorgvuldig door!
ES	Instrucciones de montaje:	<b>Atención!</b> Antes de comenzar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!
PT	Avisos de montagem:	<b>Cuidado!</b> Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentamente os avisos de segurança.
DK	Montagevejledningen:	<b>OBS!</b> Inden påbegyndelse af montagearbejderne bedes De læse sikkerhedshenvisningerne opmærksomt!
SE	Montageringsanvisning:	<b>OBS!</b> Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar med monteringsarbetena!
FI	Asennusohje:	<b>Huomio!</b> Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti
PL	Instrukcja Montażu:	<b>Uwaga!</b> Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!
CZ	Montážní návod:	<b>Pozor!</b> Než začnete provádět montážní práce, přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
HU	Szerelési útmutató :	<b>Figyelem!</b> A szerelési munkák megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!
RO	Indicații de montare:	<b>Atențiune!</b> A se citi cu atenție indicațiile privind siguranța, înainte de începerea montării!
BG	Упътване за монтаж:	<b>Внимание!</b> Преди да започнете работите по монтажа прочетете внимателно упътванието за безопасност!
RU	Руководство по монтажу:	<b>Внимание!</b> До начала монтажных работ внимательно прочтите эти указания по технике безопасности!
SI	Navodila za montažo:	<b>Pozor!</b> Pred začetkom montažni del skrbno preberite Varnostna opozorila!
HR	Uputstvo za montažu:	<b>Pozor!</b> Prije početka montaže molimo pozorno pročitajte sigurnosne naputke!
GR	Οδηγίες συναρμολόγησης	<b>Προσοχή!</b> Πριν την διεξαγωγή της συναρμολόγησης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας!
TR	Montaj kılavuzunu:	<b>Dikkat!</b> Montaja baʼlamadan önce güvenli talimatnamesini titizlikle okuyunuz!

# 9950 / 9951 / 9952

