
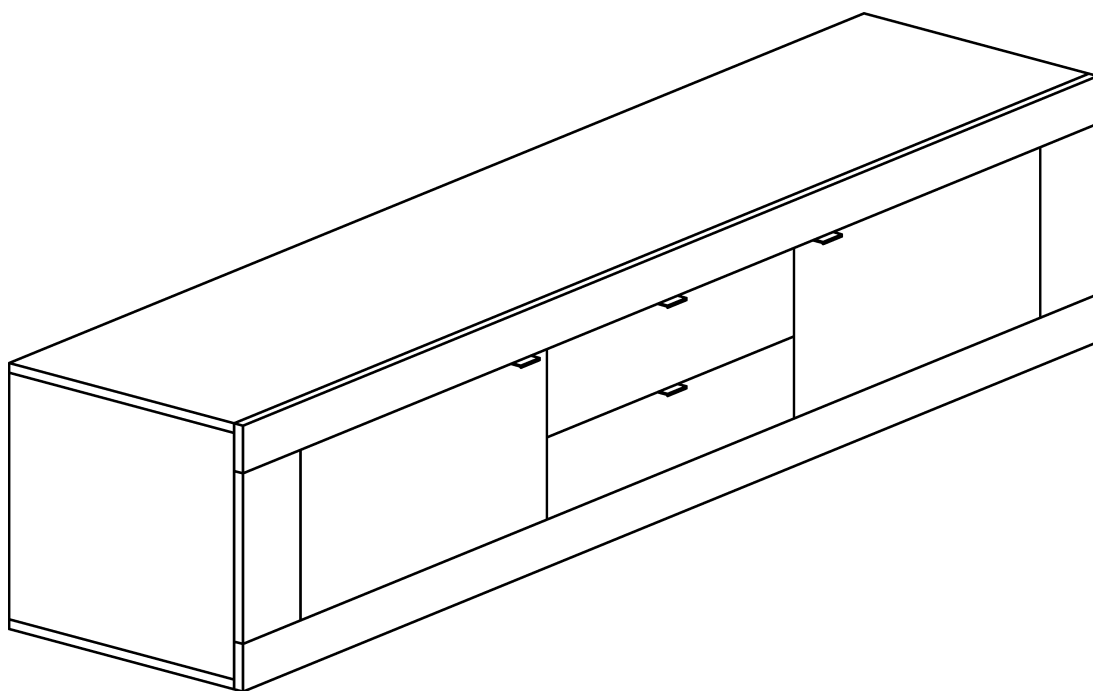
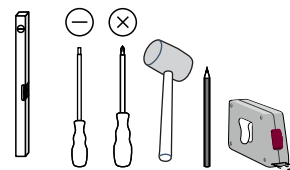
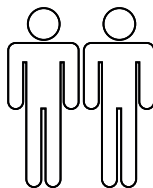


-09P2

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /
Nàvod na montáž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

BASIC

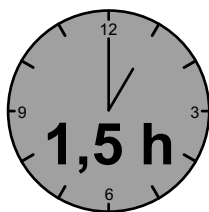

LC S.p.A.
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com/>

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NI – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!


SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!



RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.

TU – Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.


ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

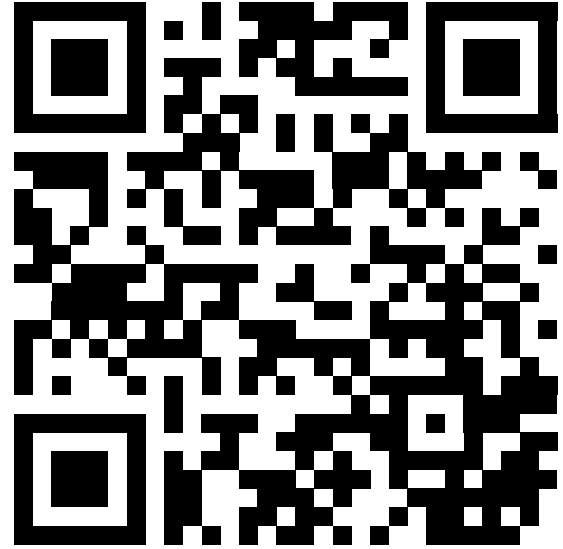



SERVICEKARTE

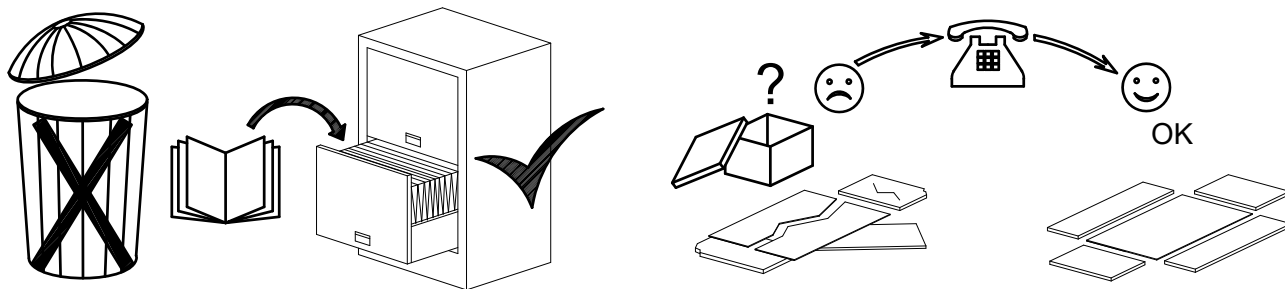

09FI x2

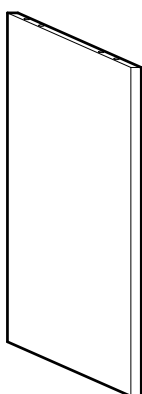

09TR x2

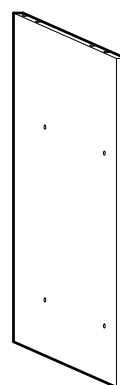


07SPO x2




07FC x2


07SP x2

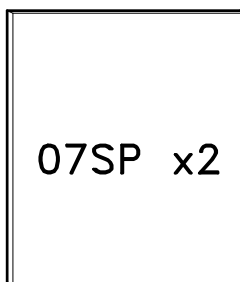

07CA x2



09SCH

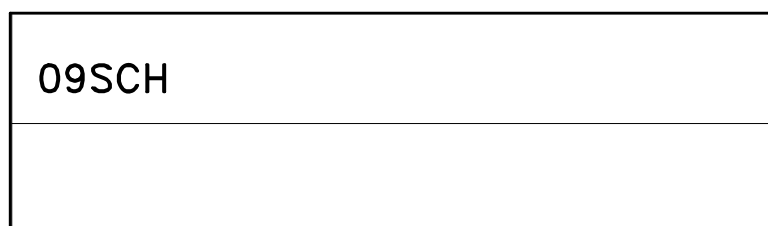

09PET x2



09FAL x2


















07FASI x2


ONDERDELEN LYST-SERVICEKARTE-FORMULAIRE DEMANDES SAV-SPAREPARTS LIST-SCHEDA DI SERVIZIO

BESLAG-BESCHLAEGE - QUINCALLERIE - HARDWARE - FERRAMENTA






201502-09CF

A  x18 M11  6x11 mm. x8 B  8x30 mm. x24 P  x6 C  Ø15 mm. x12 P7  x12 D  x12 L  4x30 mm. x6 E  7x60 mm. x4 M2  3.5x16 mm. x8 L3  4x18 mm. x36	M2  3.5x16 mm. x8 S11  x4
	L2  4x15 mm. x8 N1  x4 O1  x4
	C1  Ø12 mm. x4 D1  x4
CL  x2 CR  x2 DR  x2 DL  x2	F21  Ø 60 mm h 20 mm x6
	T  x1 L3  4x18 mm. x1

1

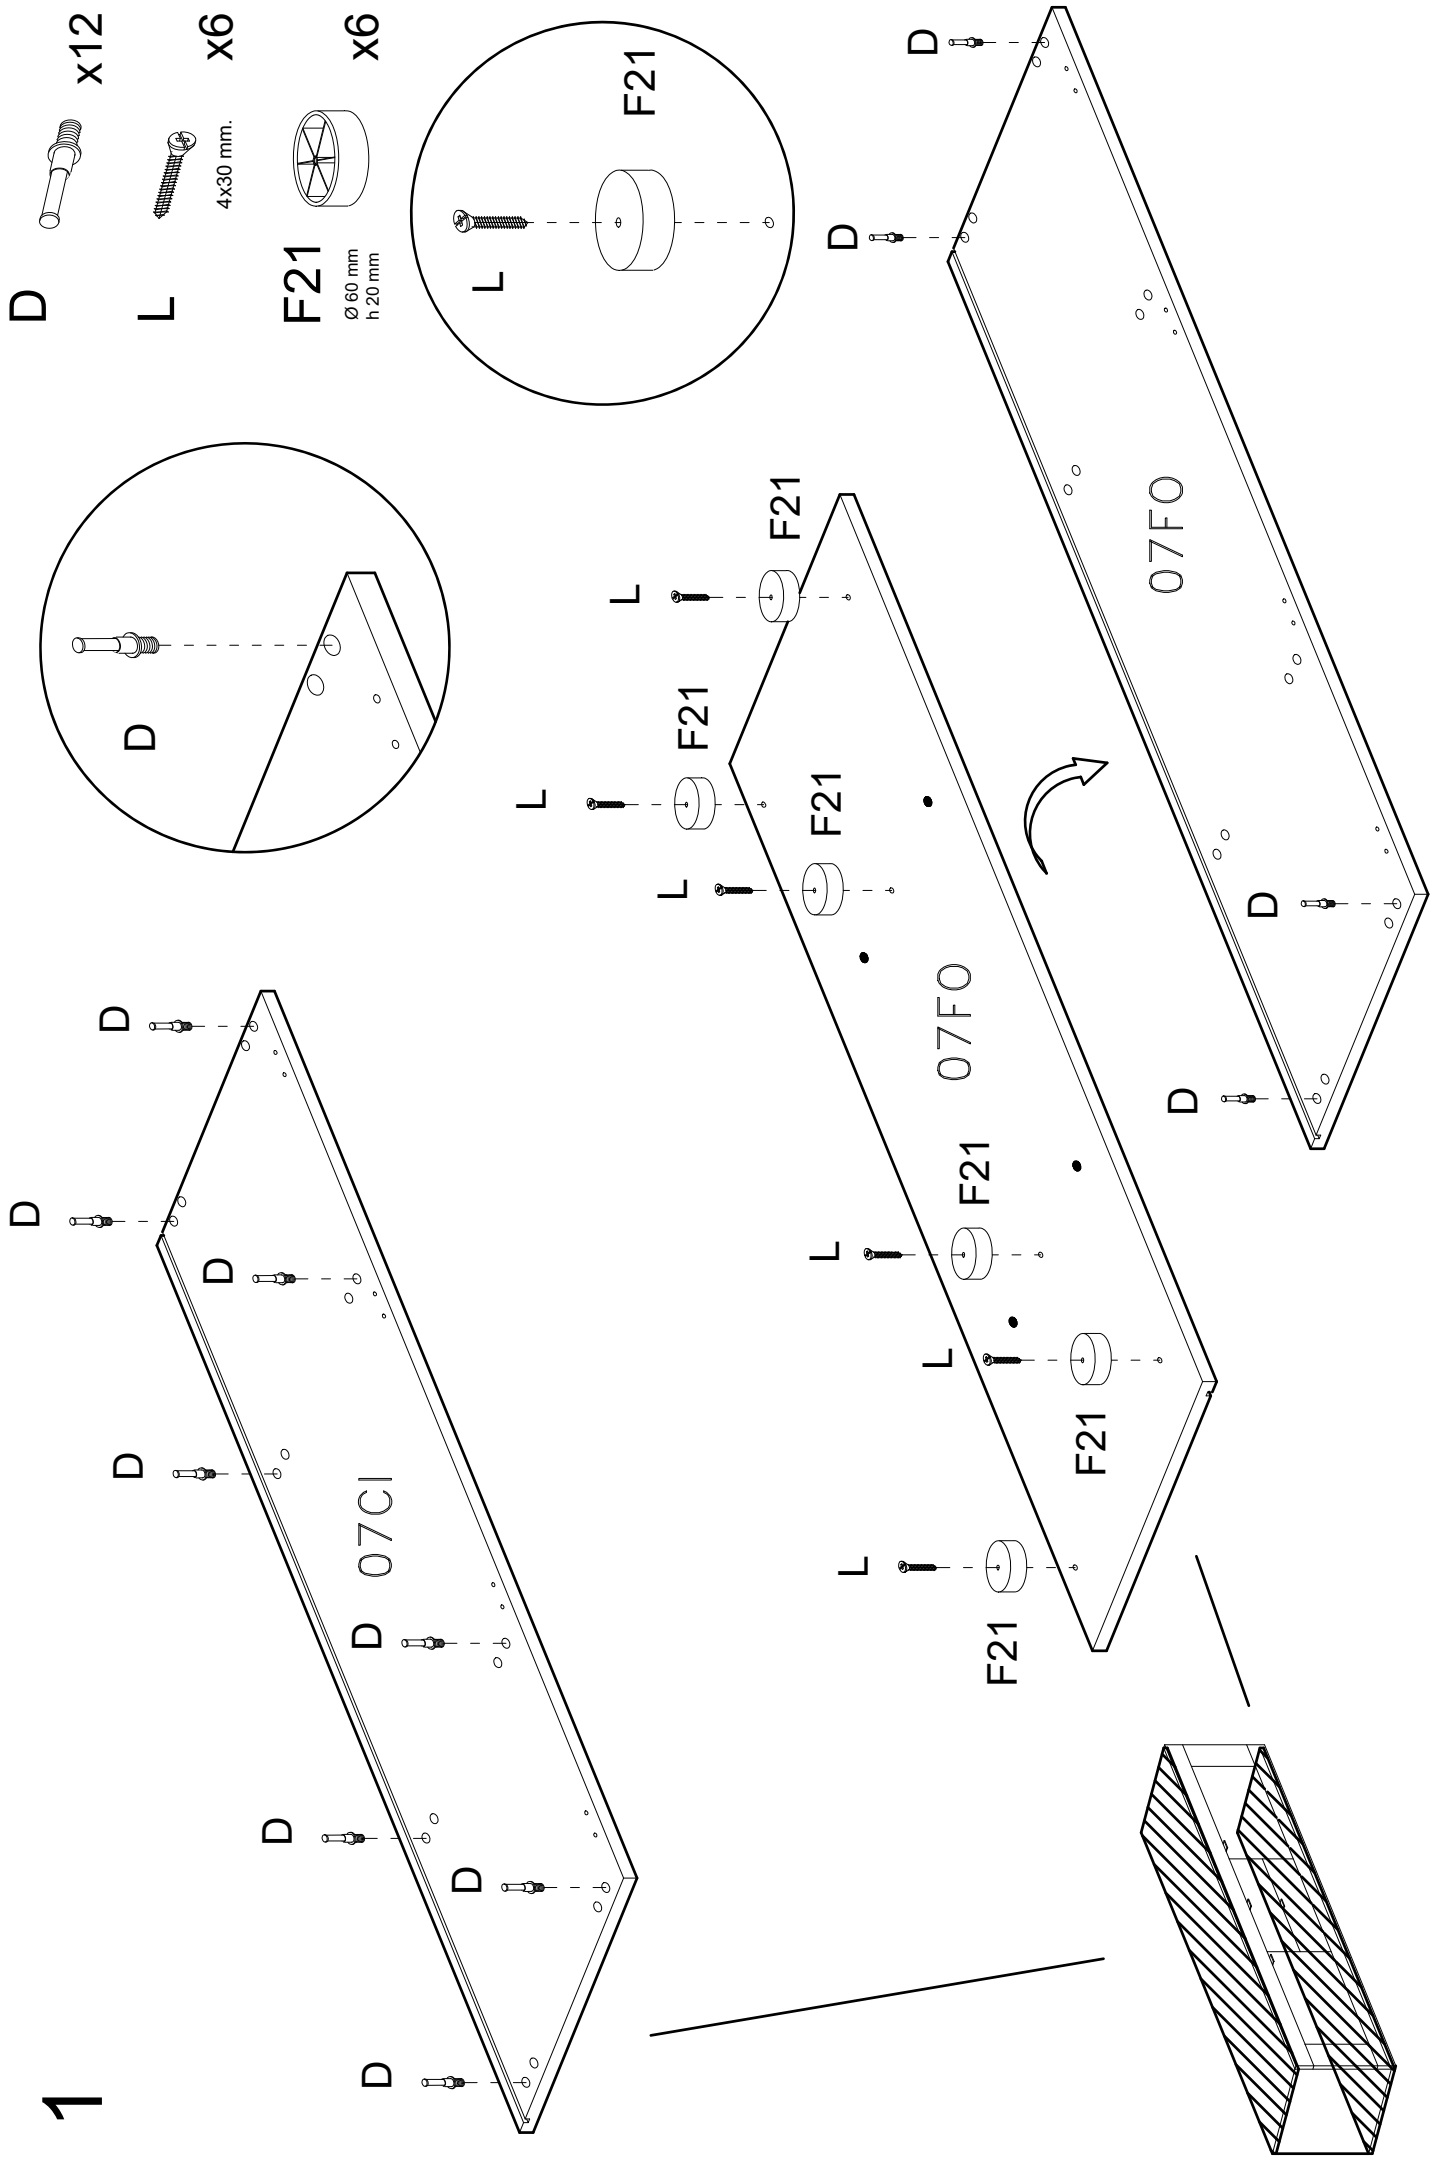

2

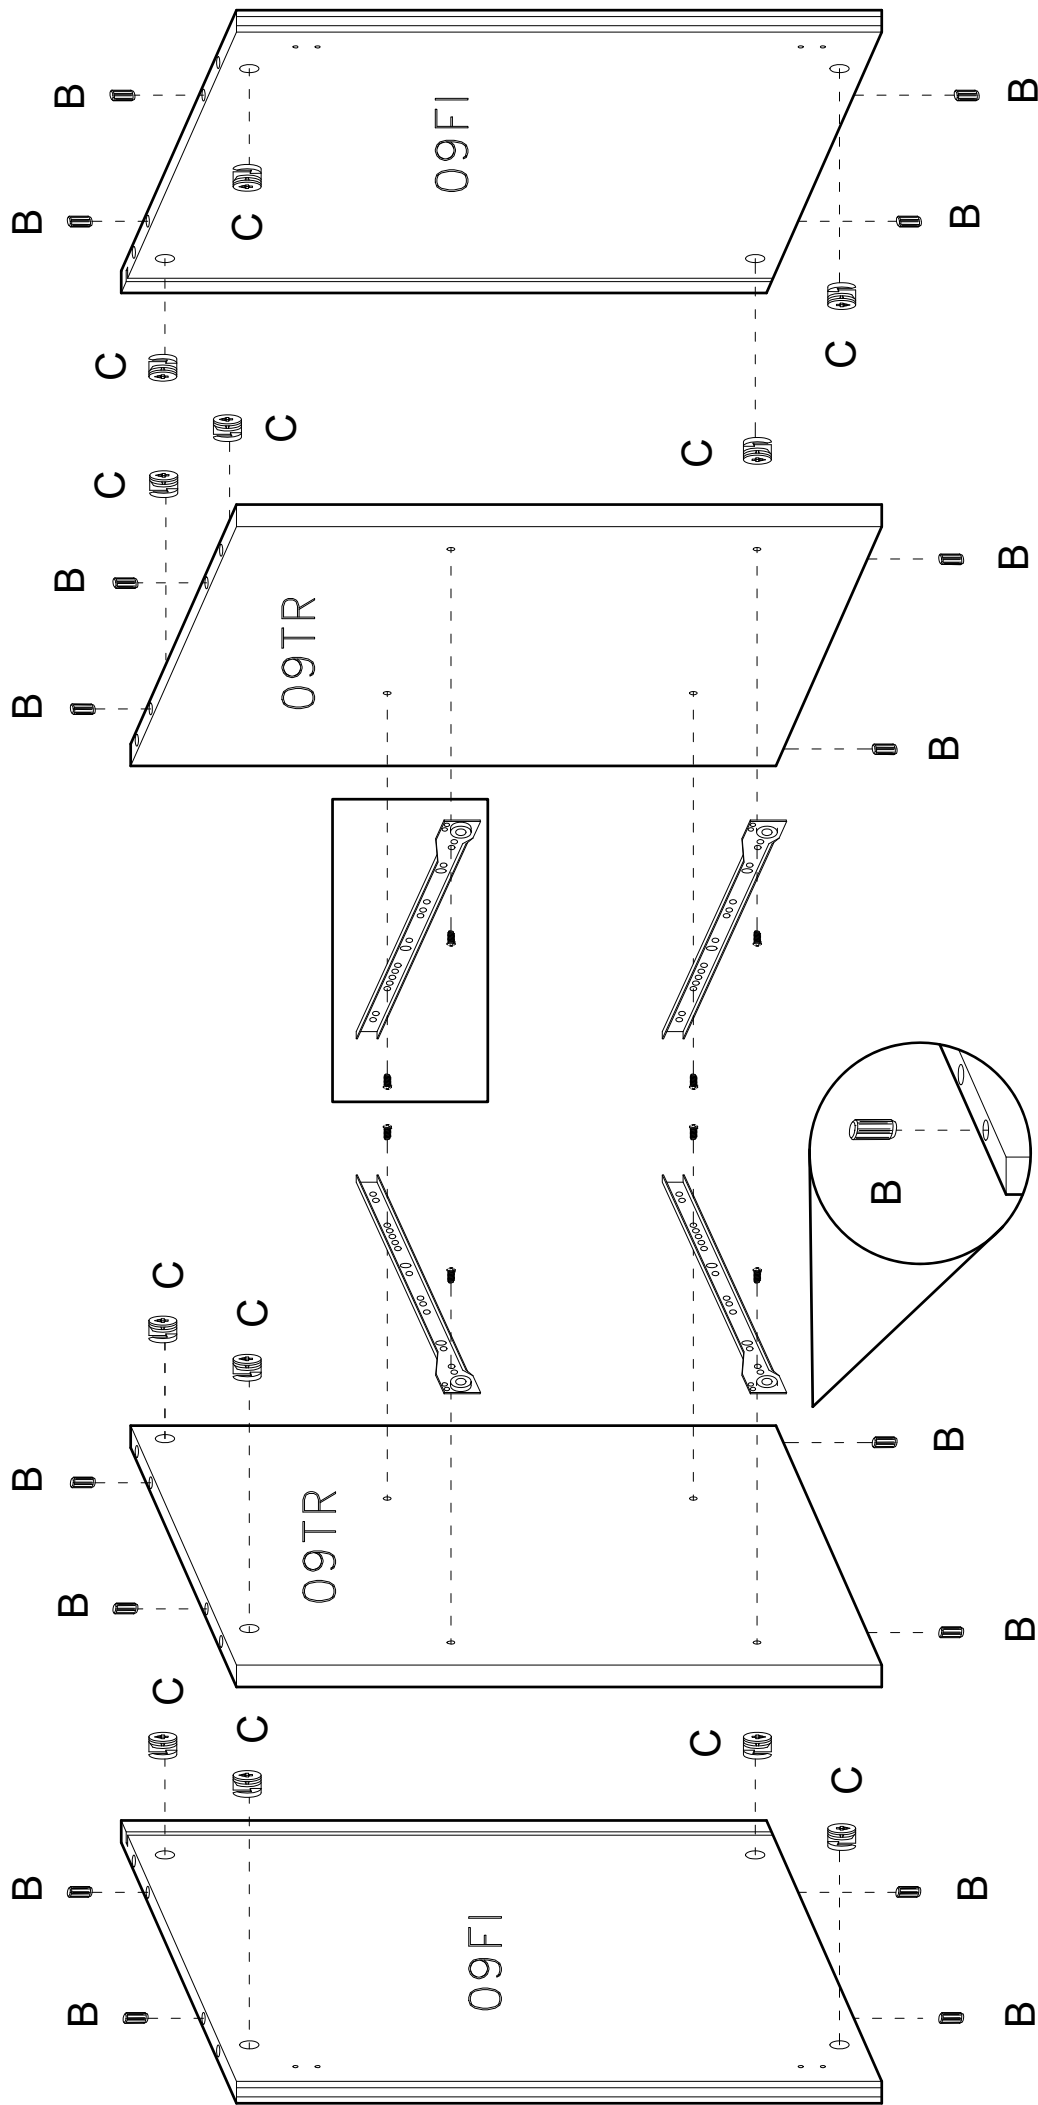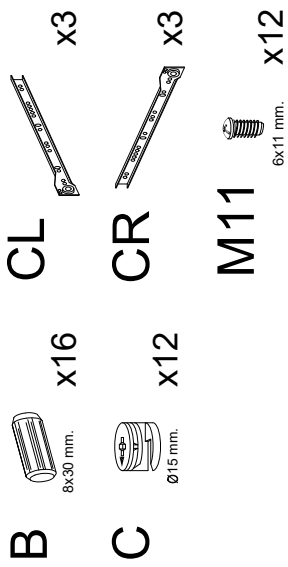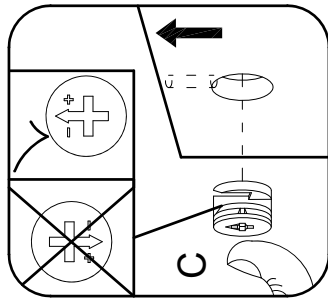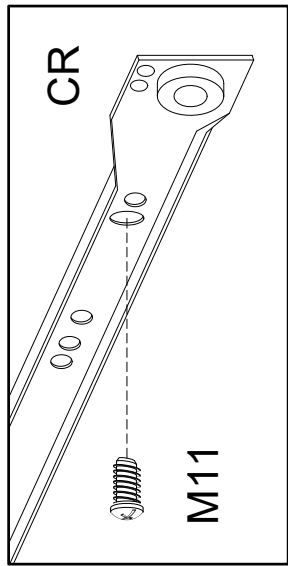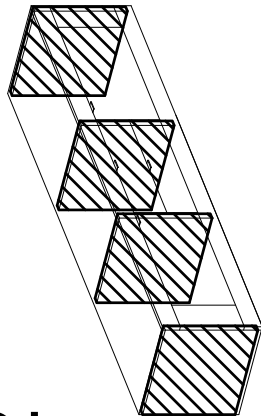


3


E





x4





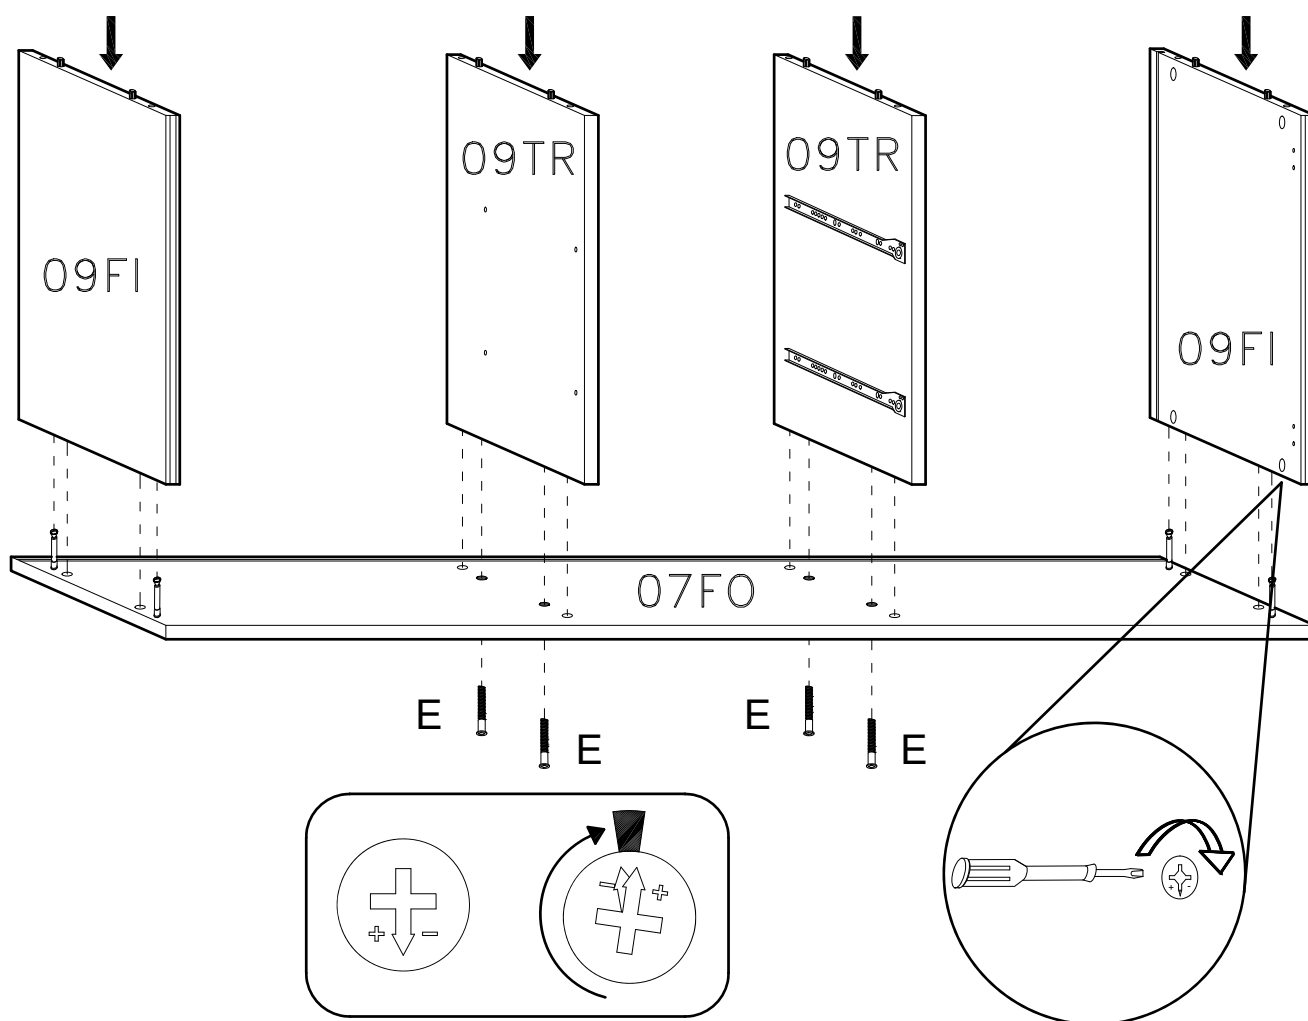


4


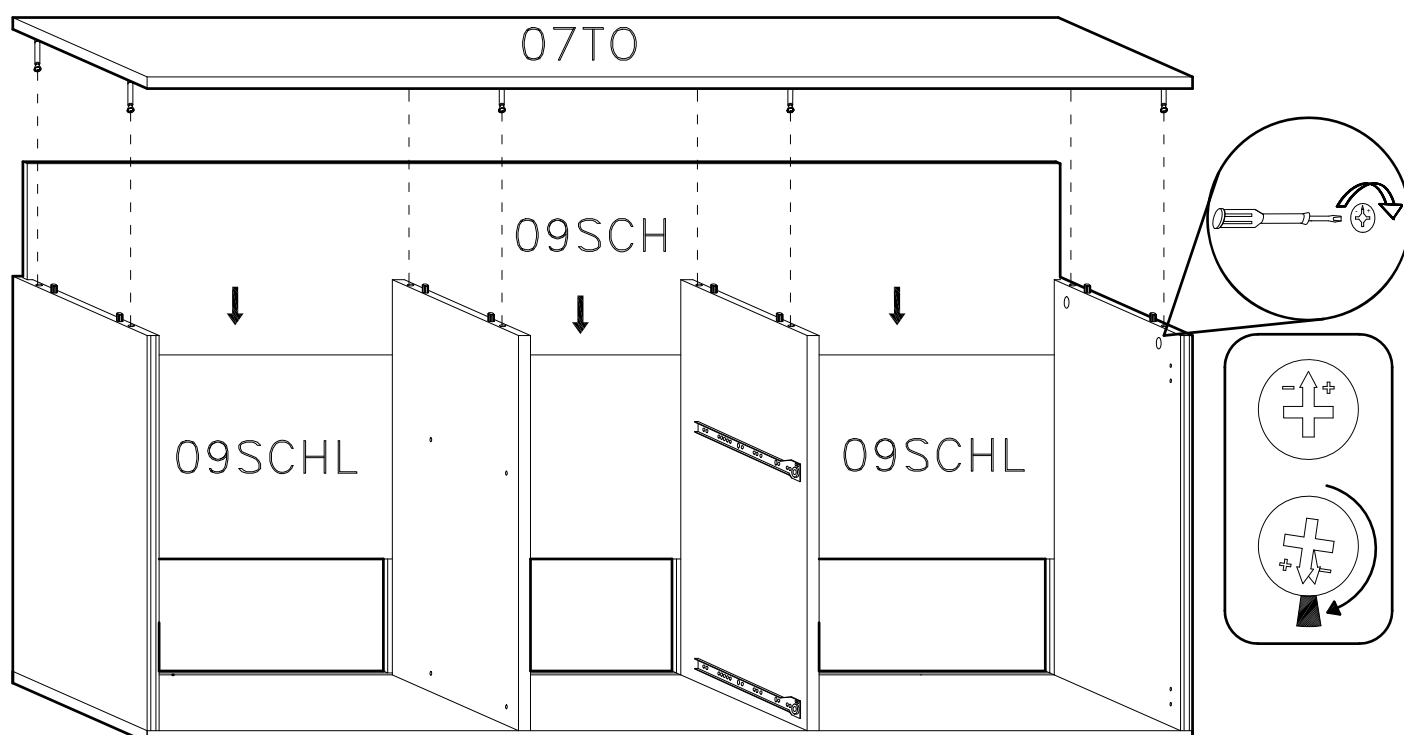


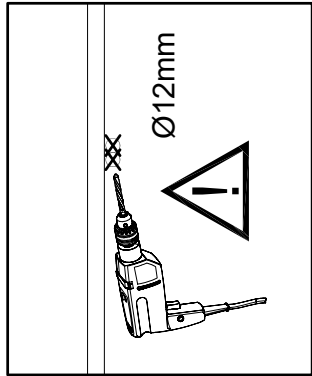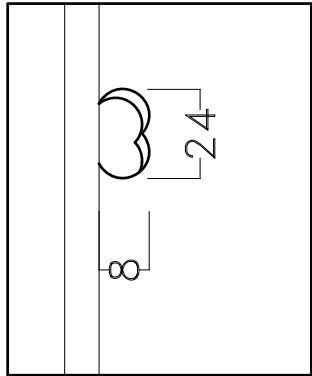

A x14

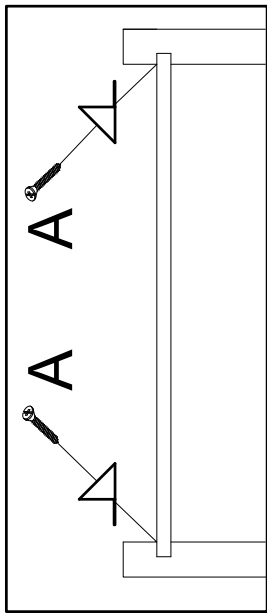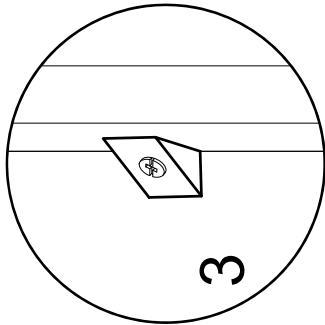
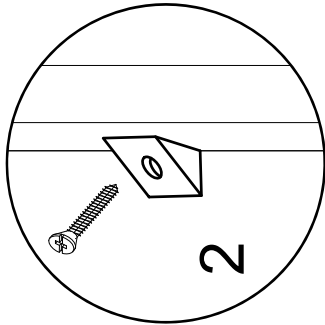
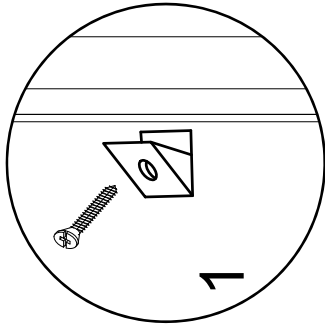
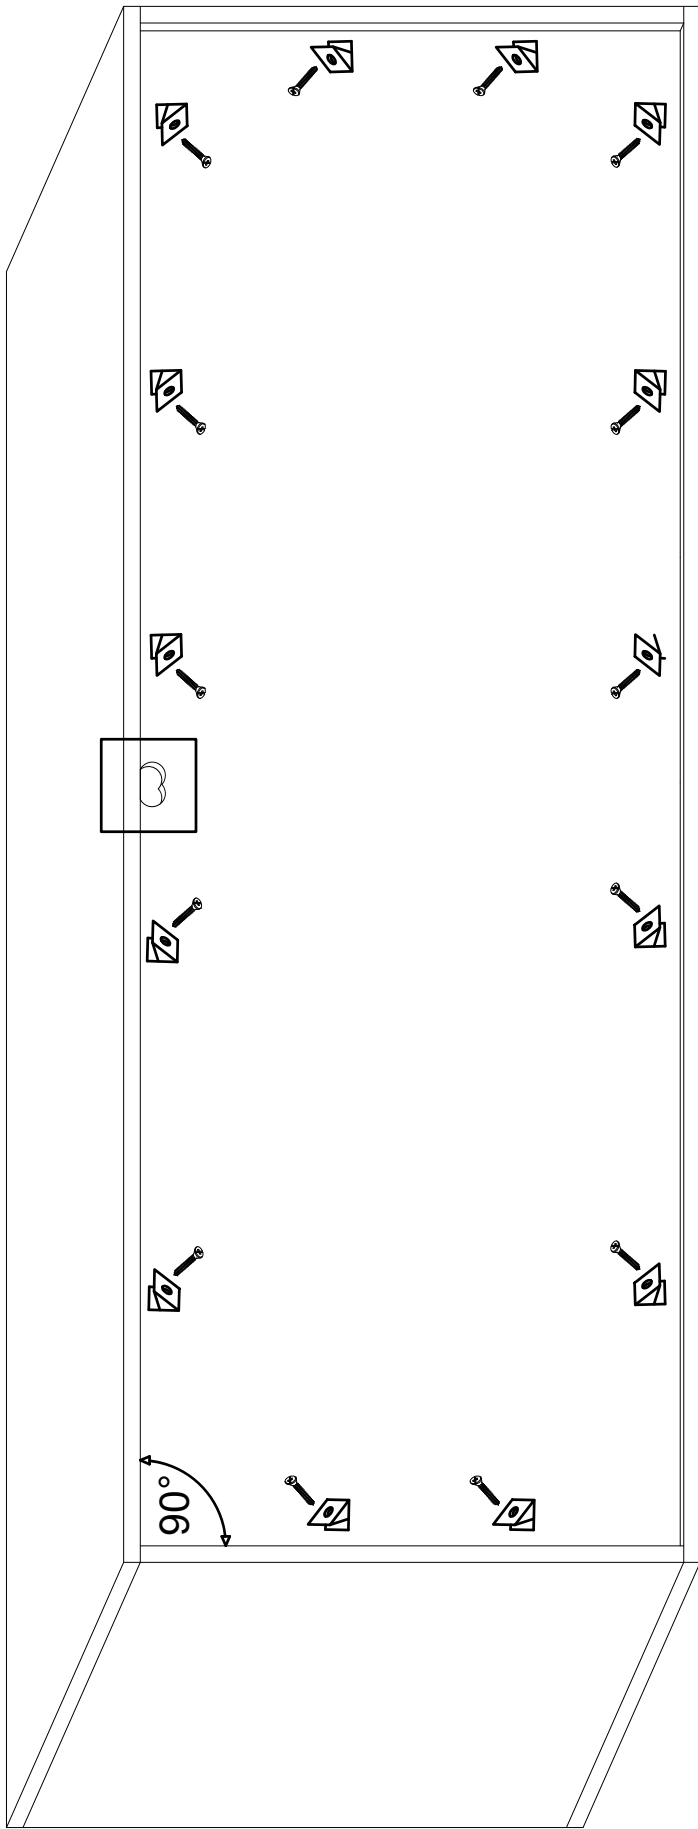


6


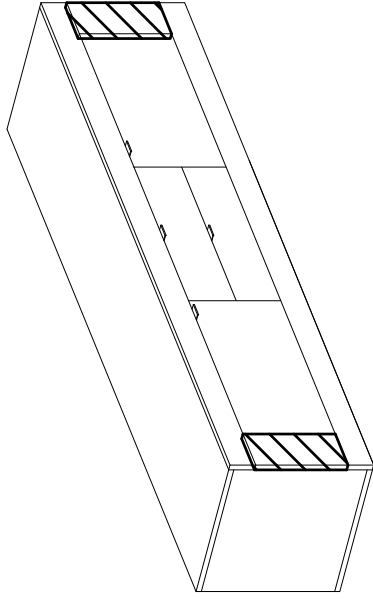
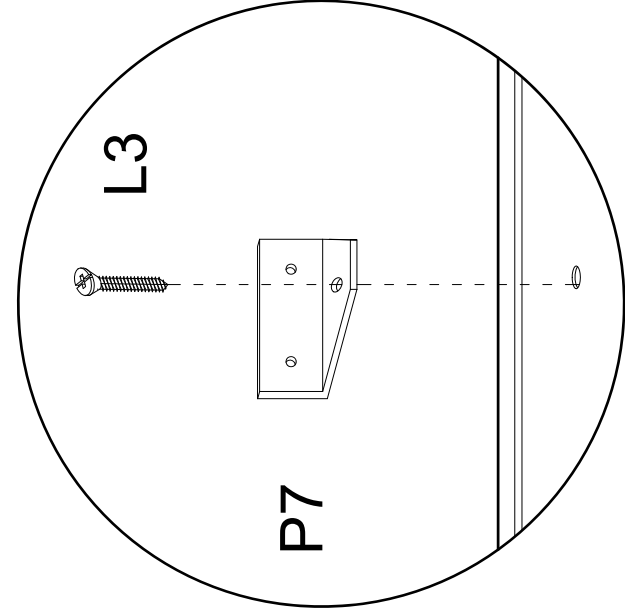


- B  x8
- L3  x4
- N1  x4
- P7  x4

x2

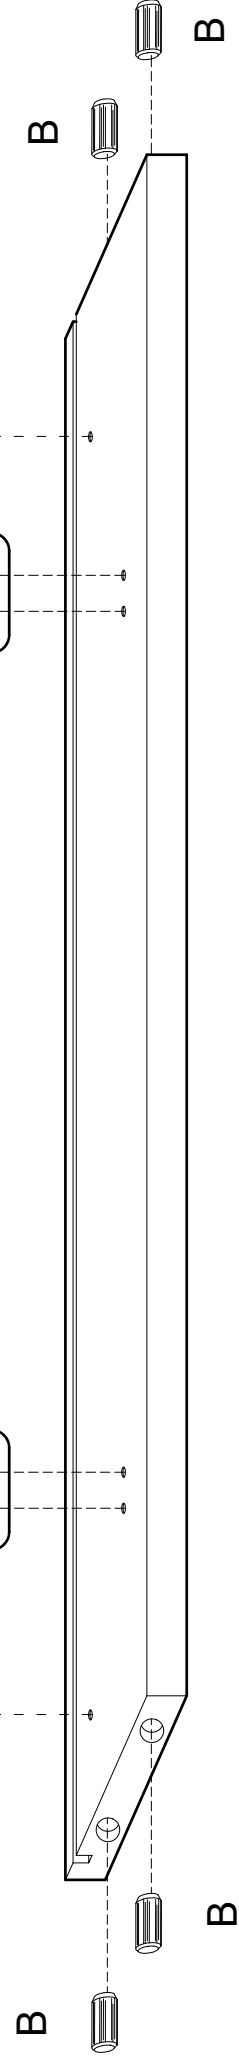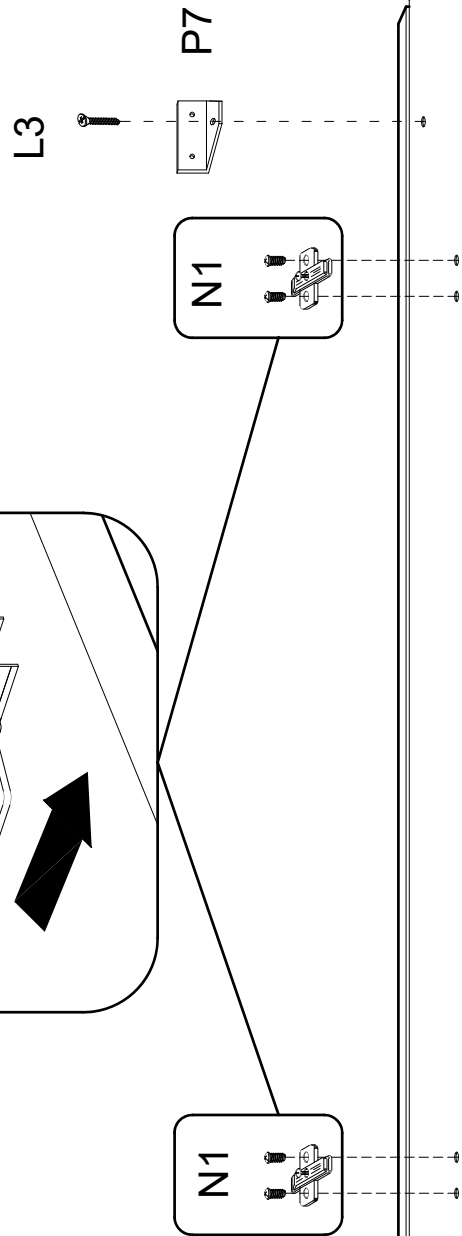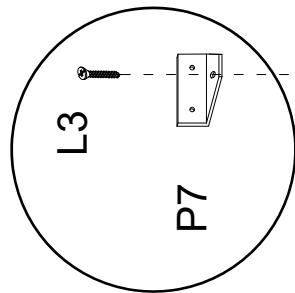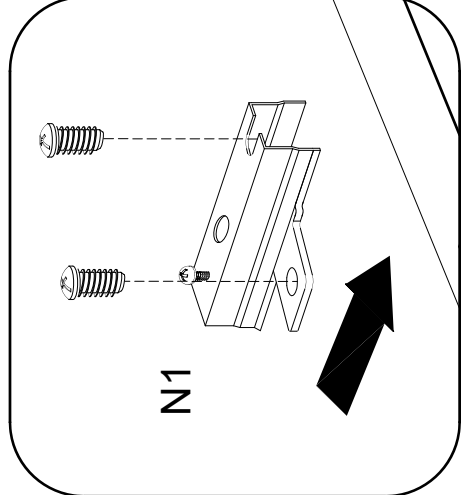

7

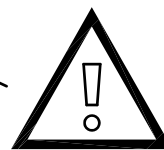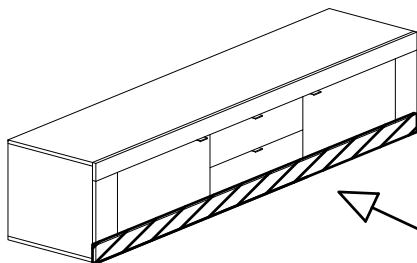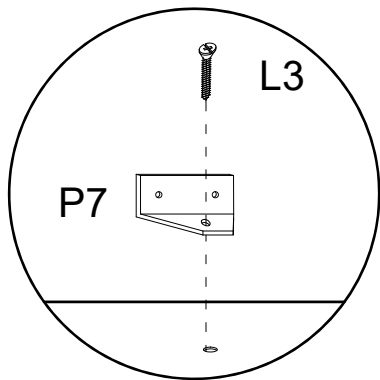


L3




4x18 mm.

x4

P7




x4

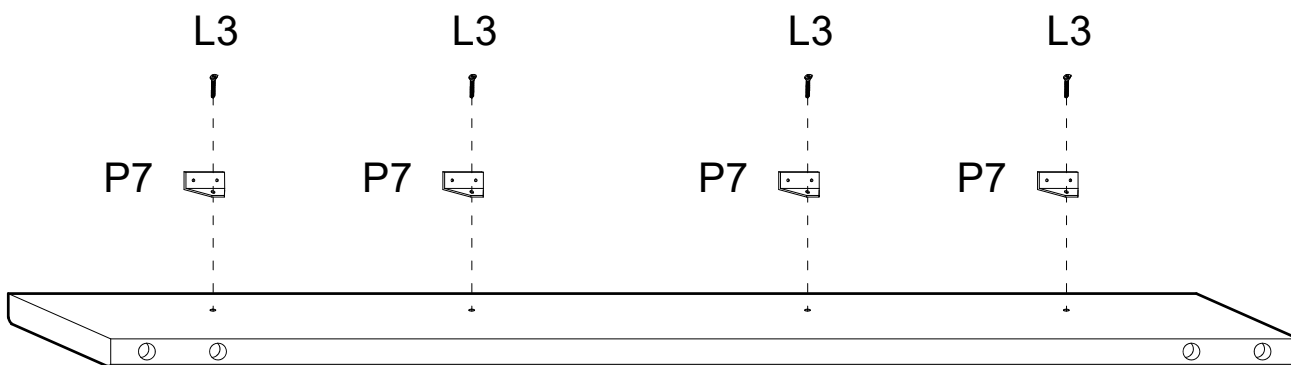

07FASI

8

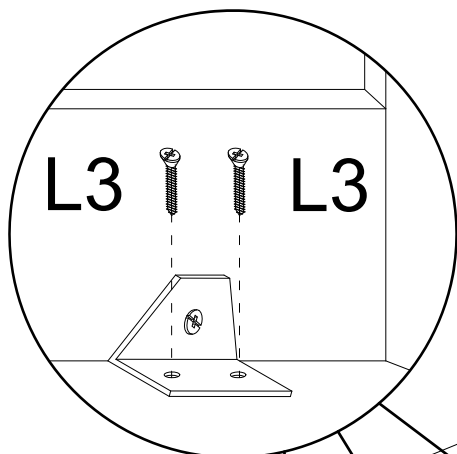


L3





4x18 mm.

x8

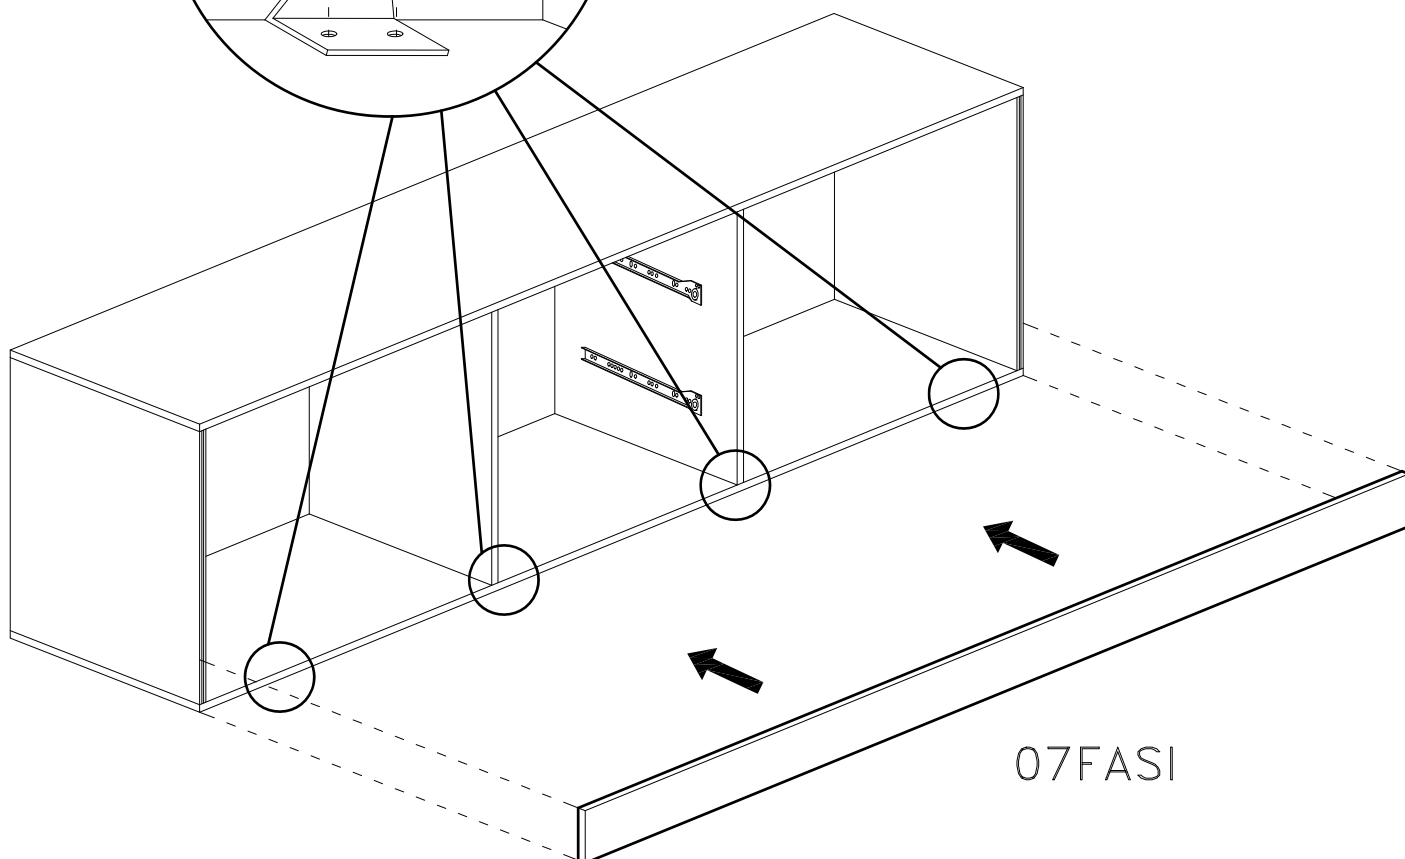






07FASI

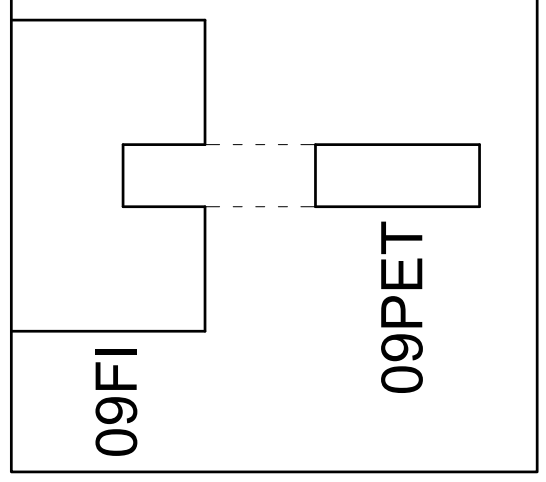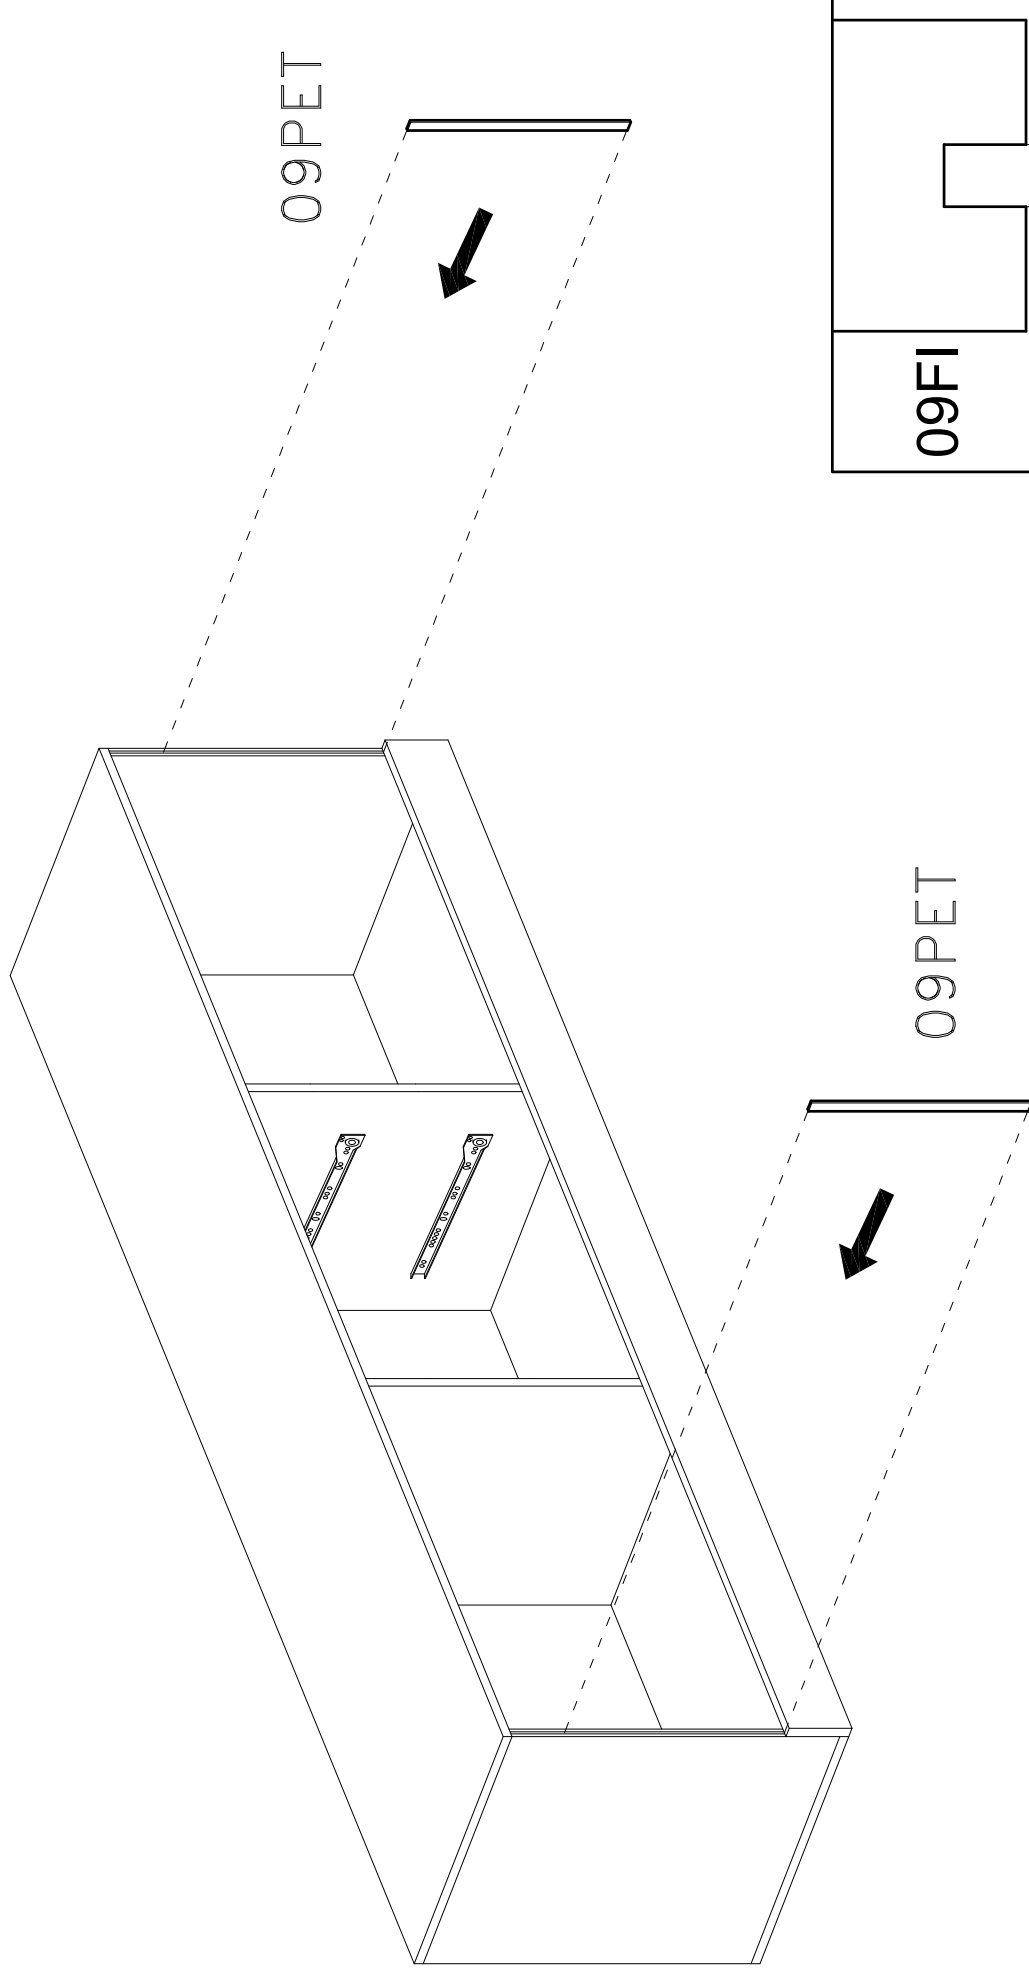

L3




4x18 mm. x8

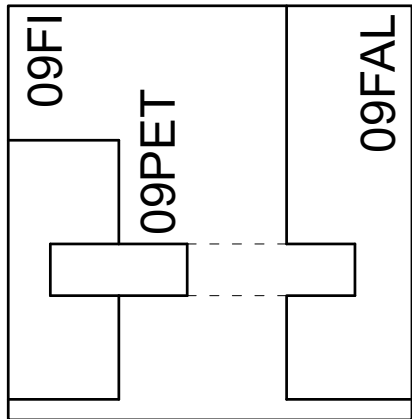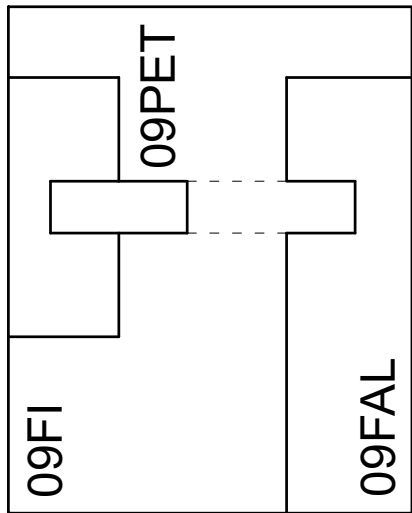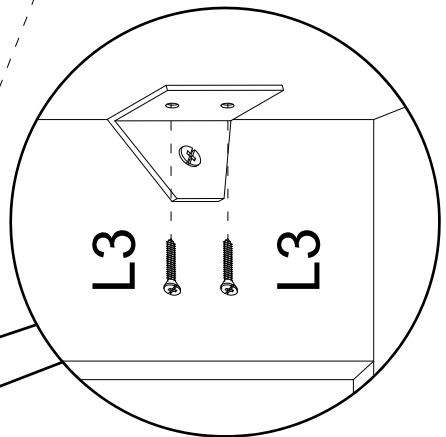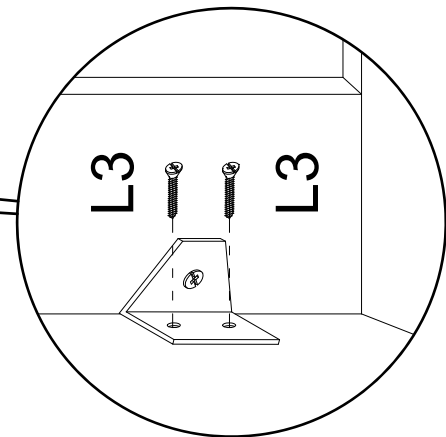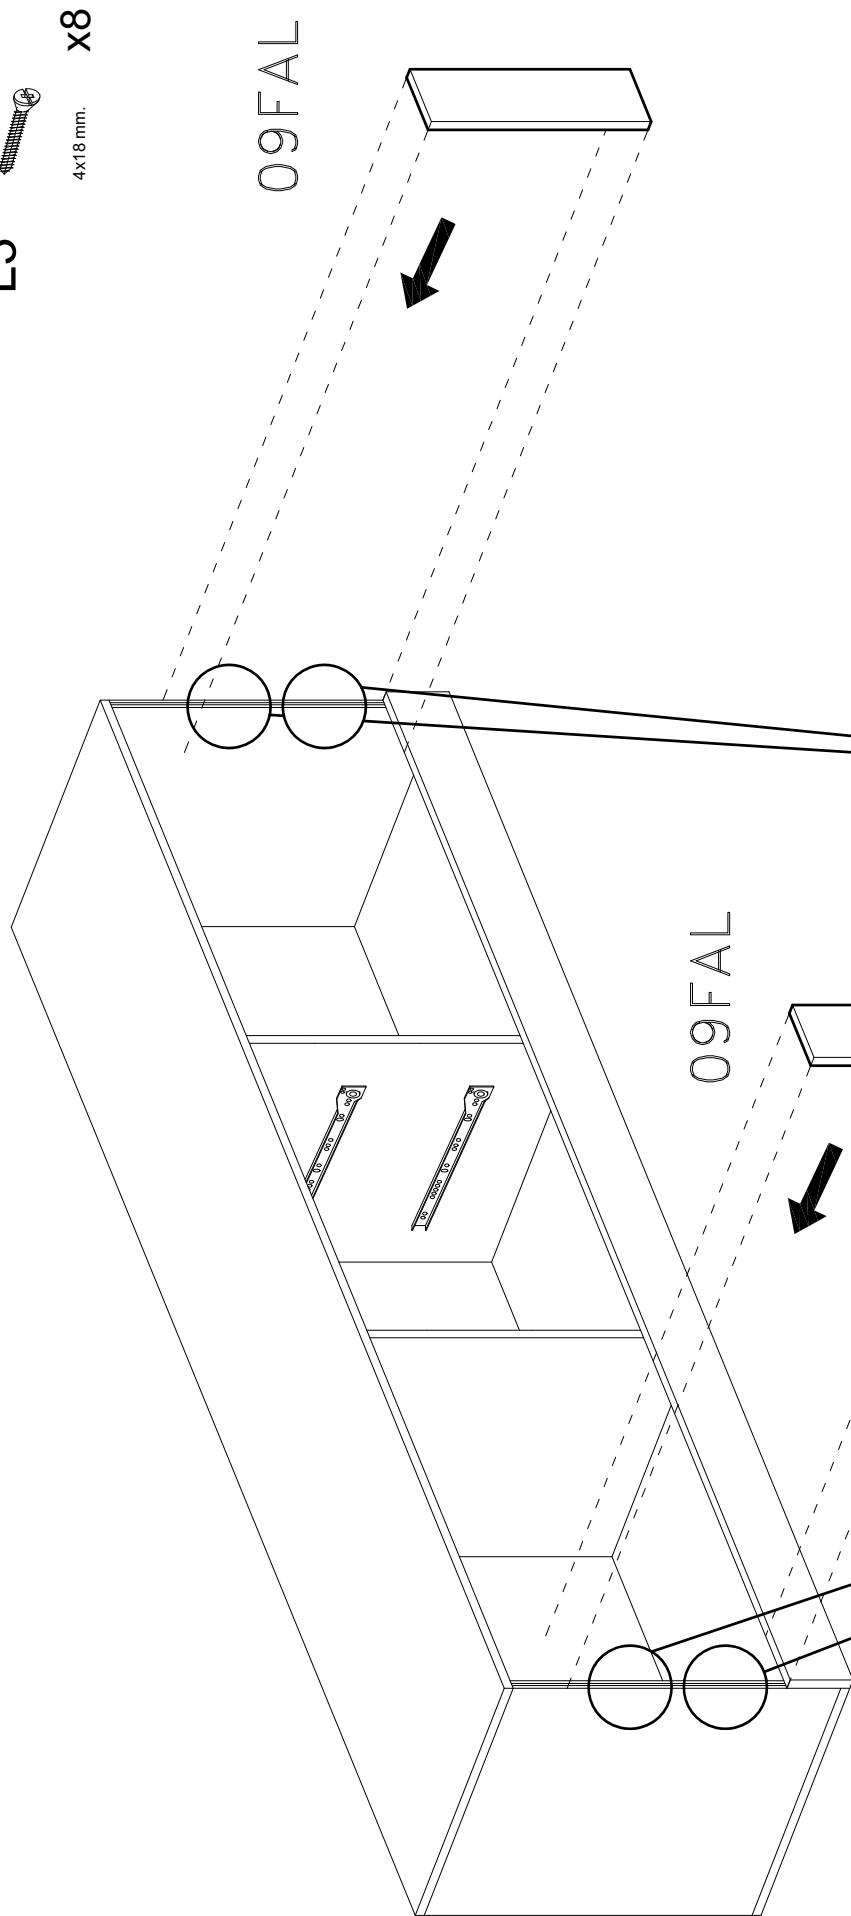

L3



4x18 mm.
x8

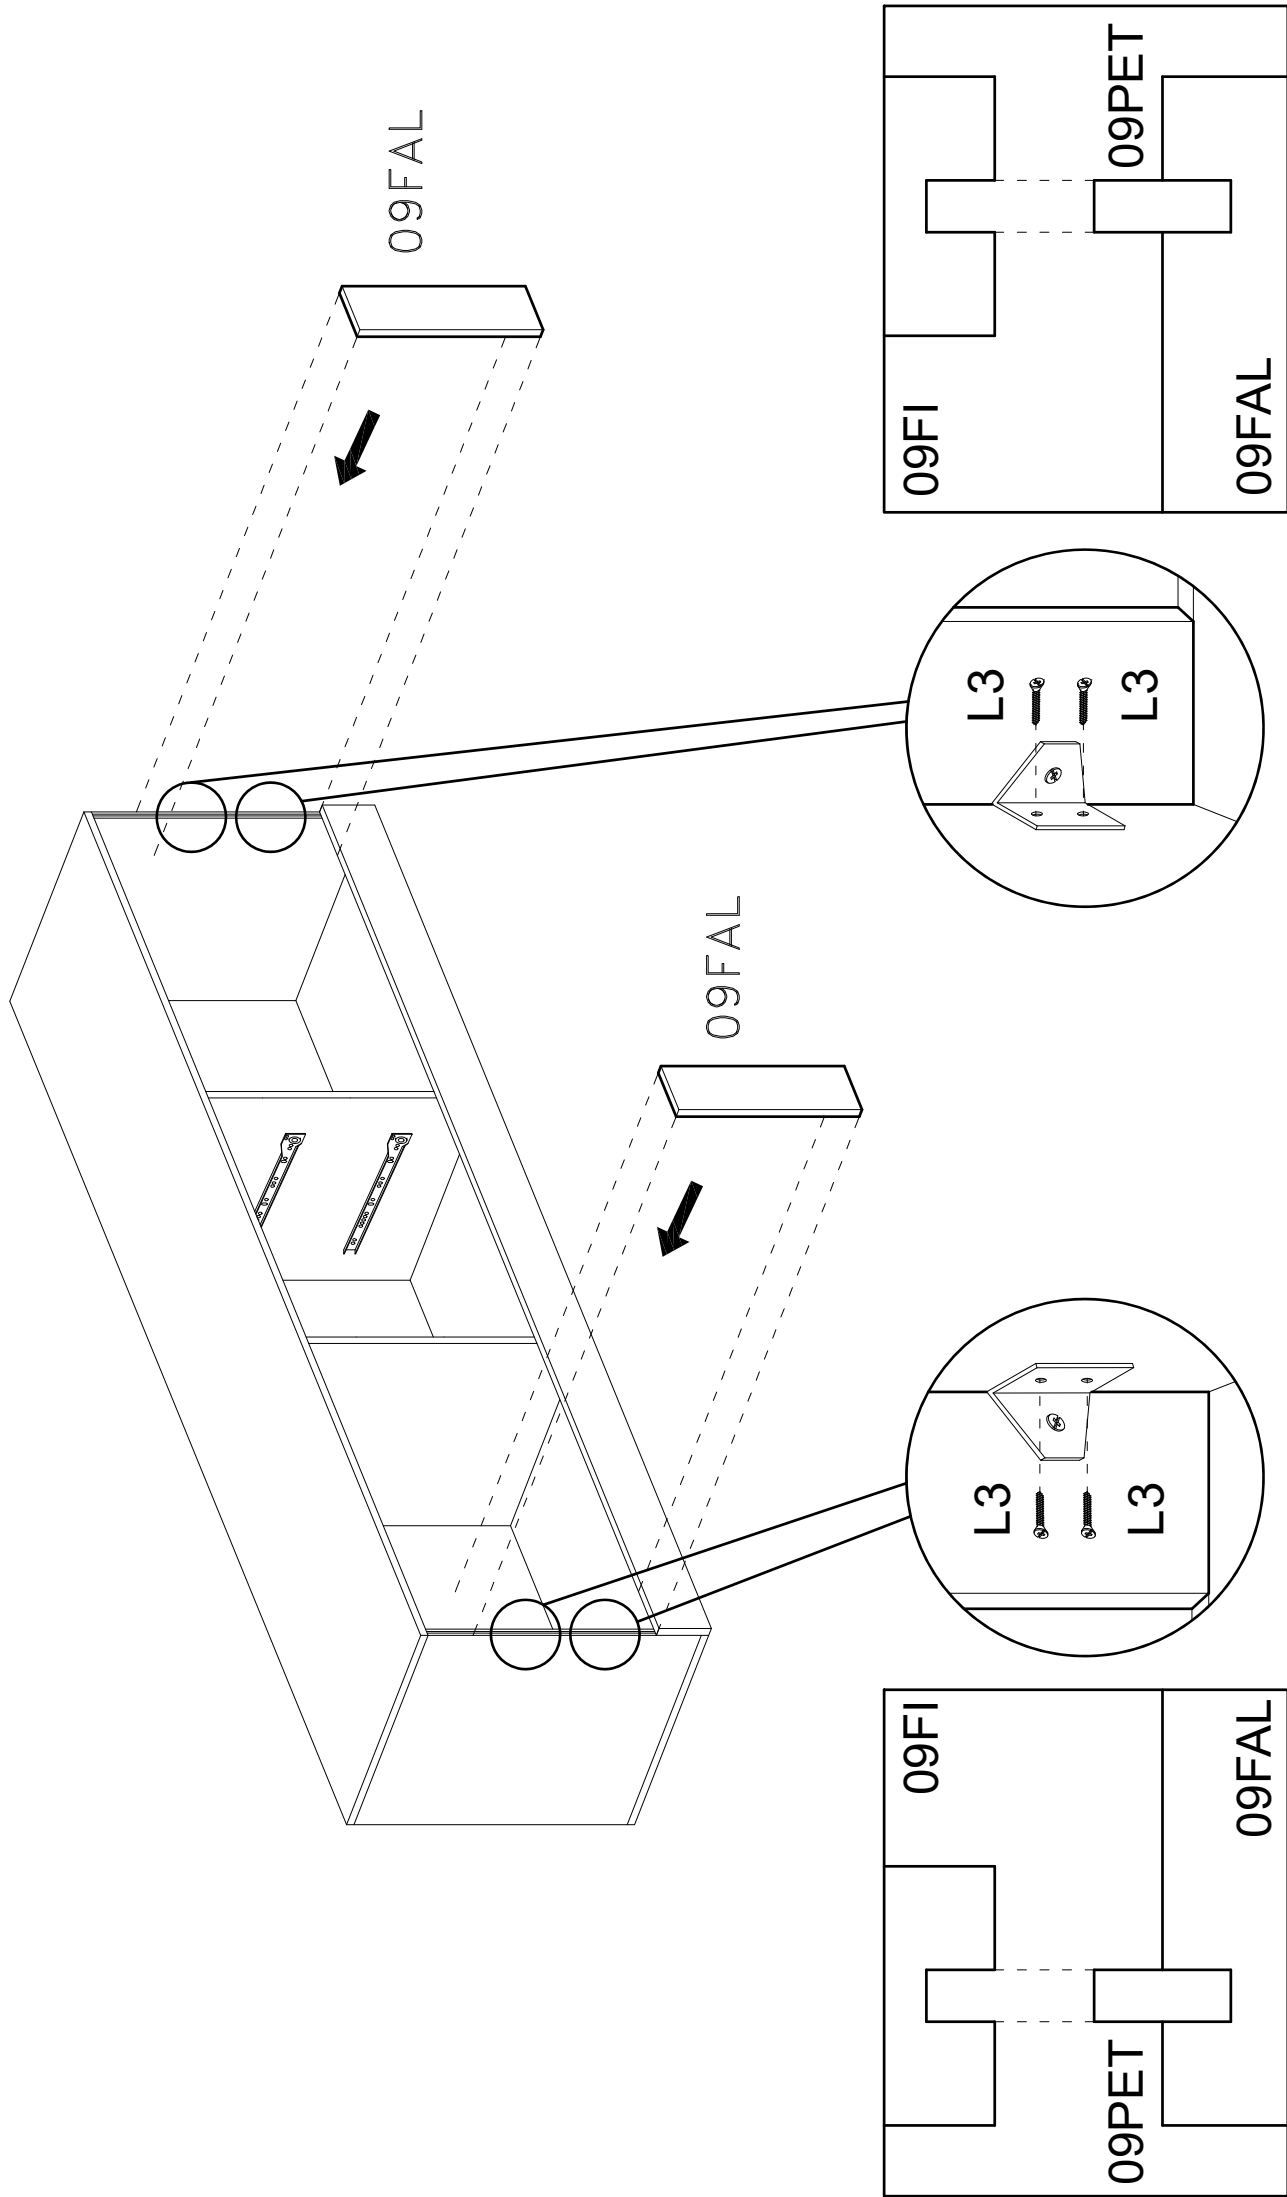

11


L3




x12

4x18 mm.


P7



x4

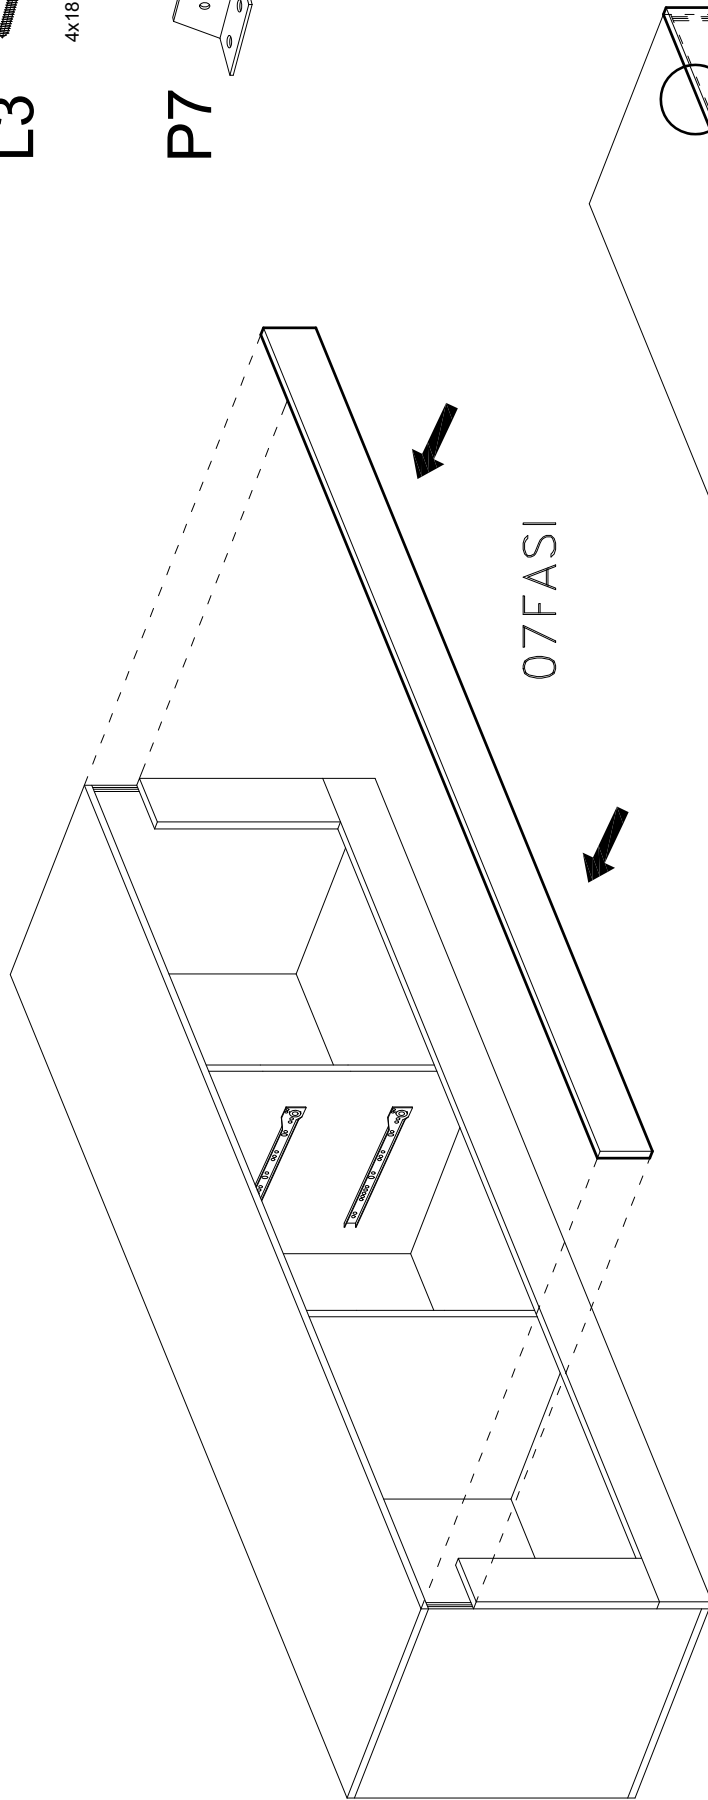

07FASI

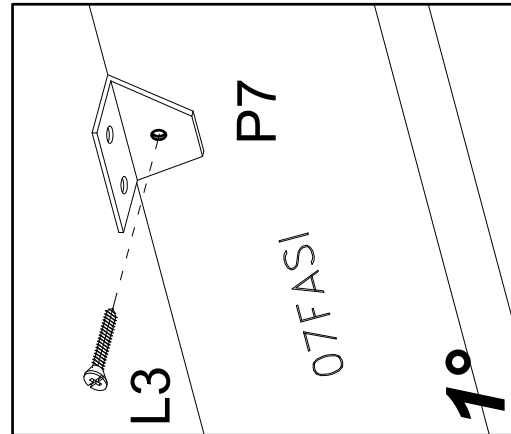


L3

P7

07FASI

1°

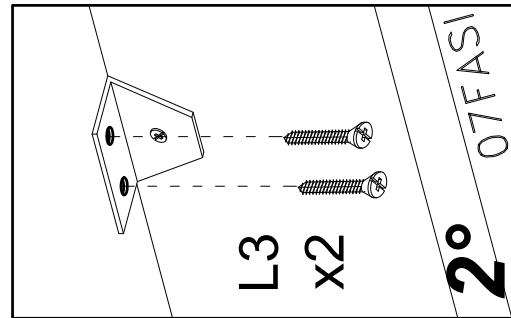

L3

x2

2°

07FASI




Attenzione!!! Aprire le cerniere prima del montaggio
Attention!!! Open hinges before assembly
Achtung!!! Scharniere vor der Montage öffnen
Attention!!! Ouvrir les charnières avant l'assemblage
Atención!!! Abrir las bisagras antes del montaje



1



2

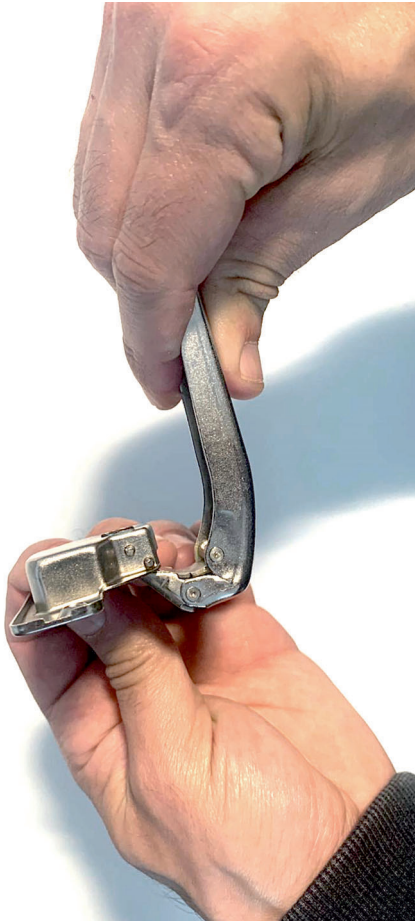


3



12

L2



4x15 mm.

x8


M2



3.5x16 mm.

x4

O1




x4


S11



x2

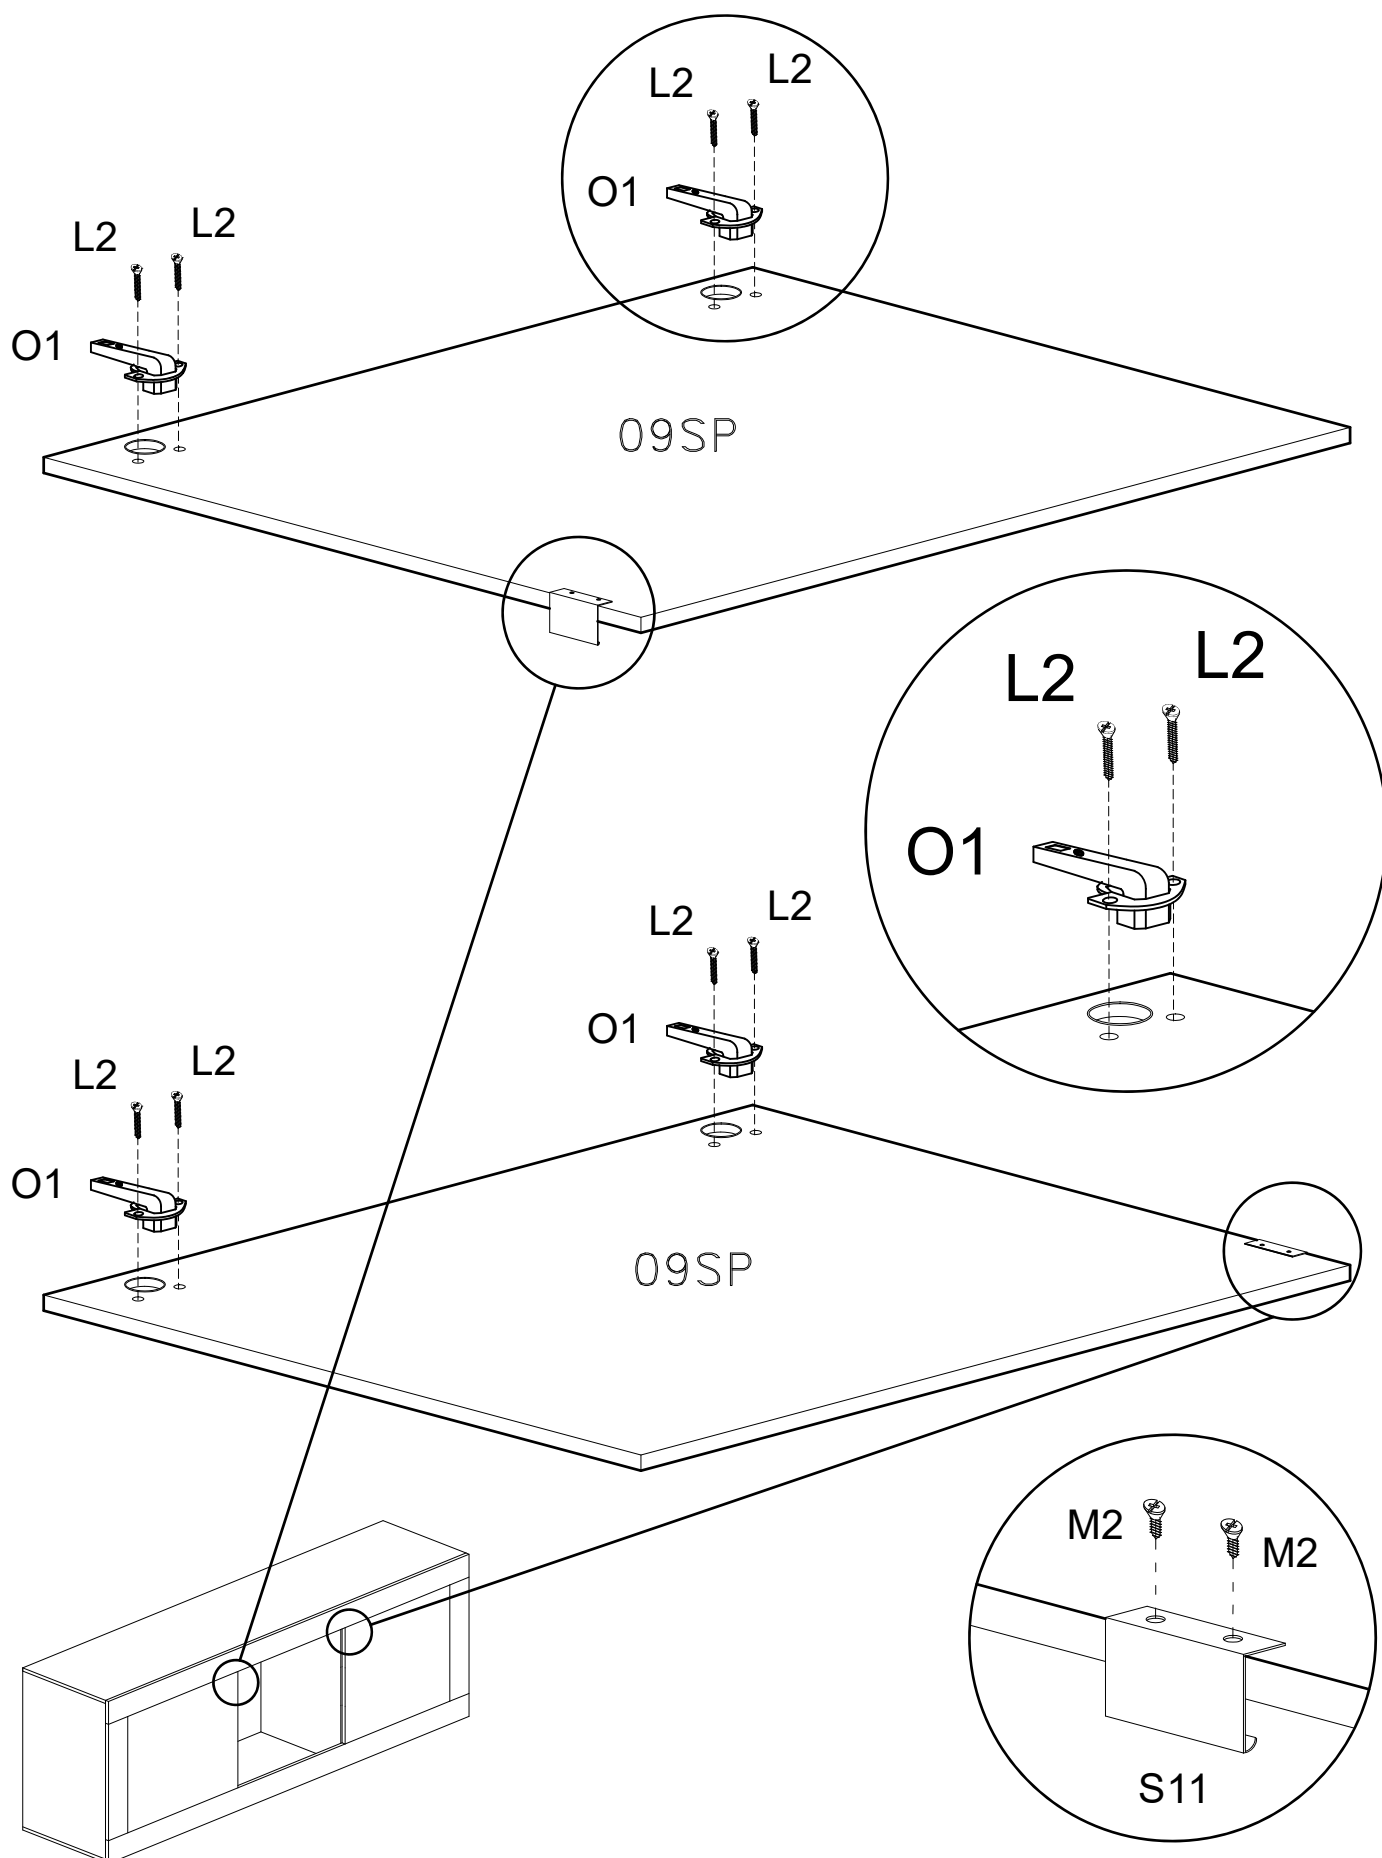

13

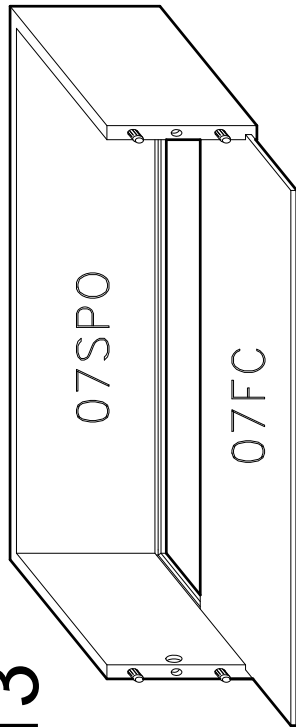


S11 x2

F




x2

M2



x4

C1




x4

D1




x4

DL

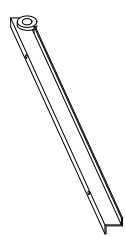


x2

DR

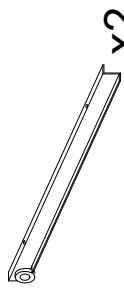

x12




3.5x16 mm.

x2

07CA

1

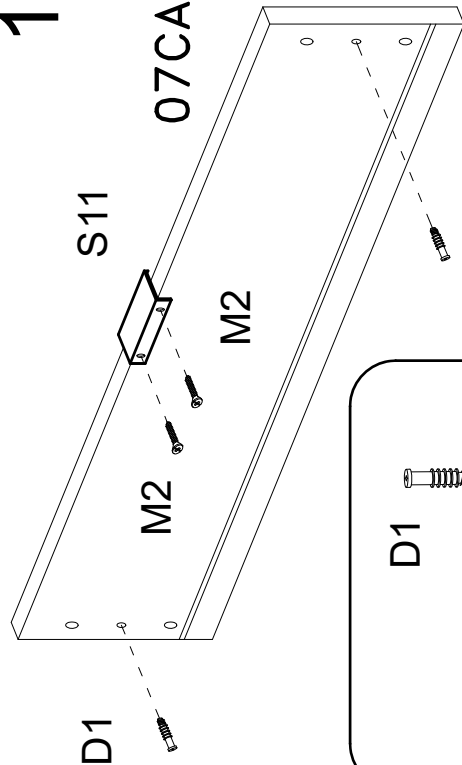

D1


S11

M2

M2


07CA

D1

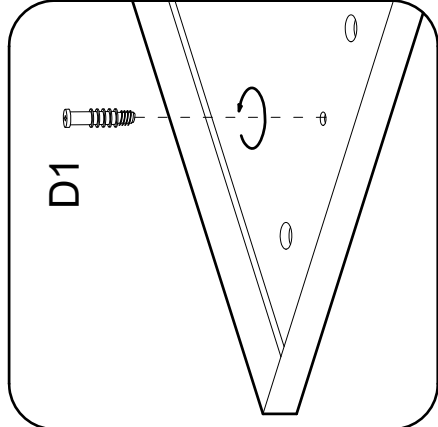

D1

2

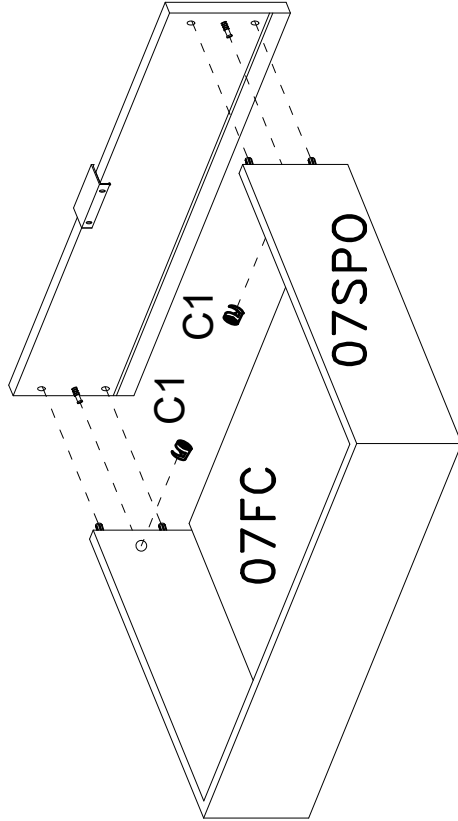


C1

C1


07FC

07SPO

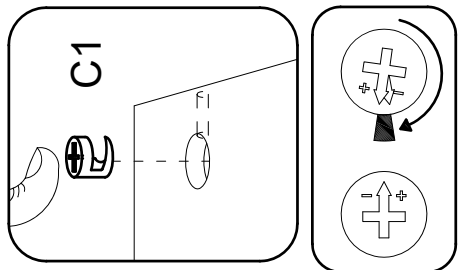

C1

3

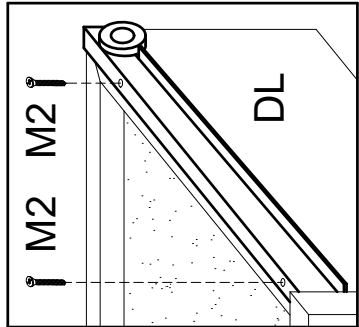

M2


M2

M2

M2



A

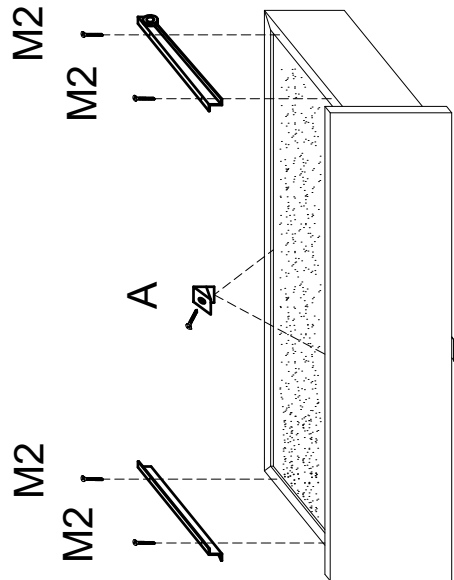




M2

M2







M2




M2

14

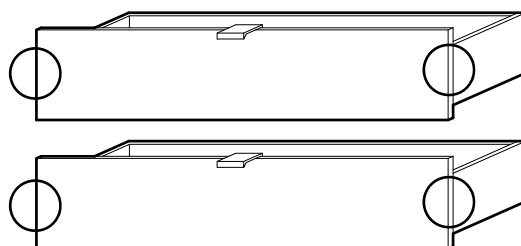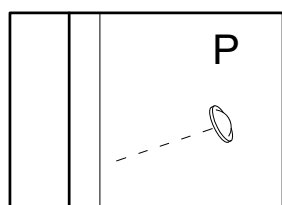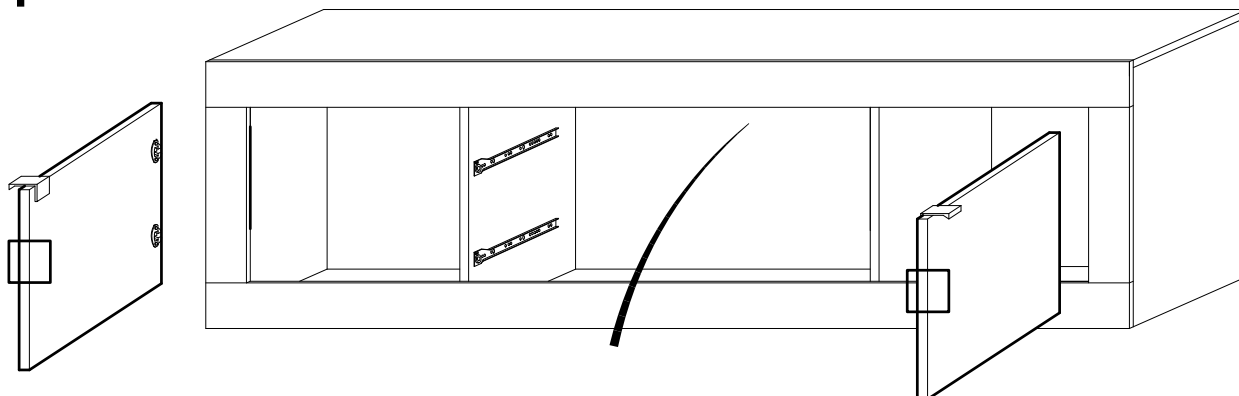

P x6

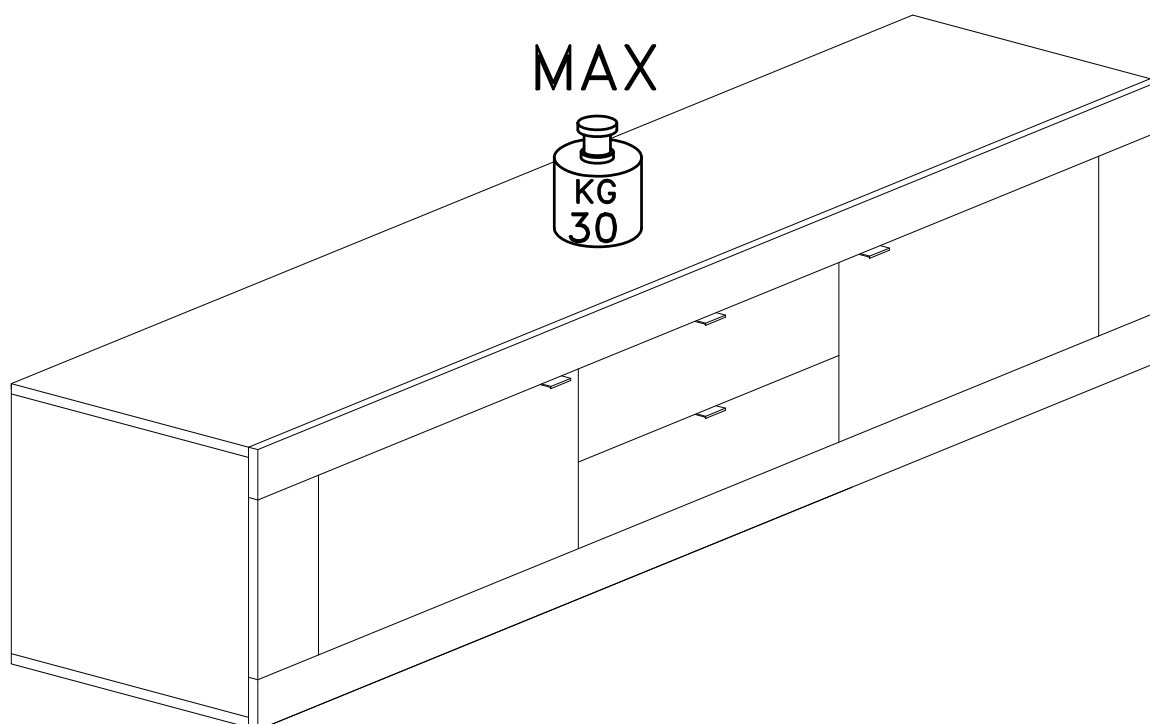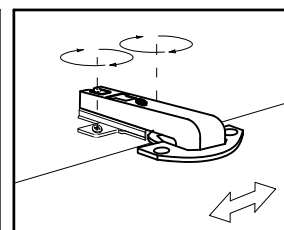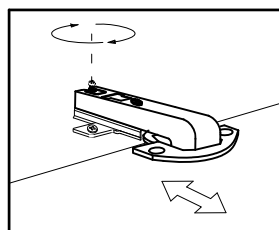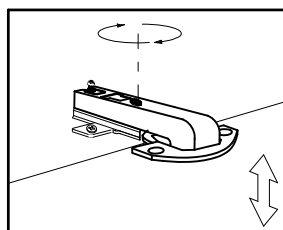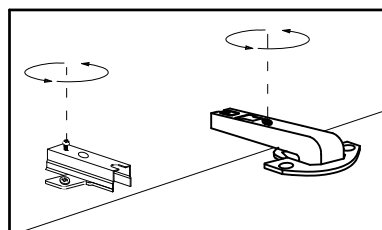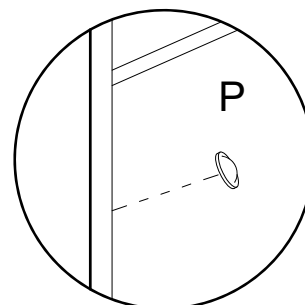

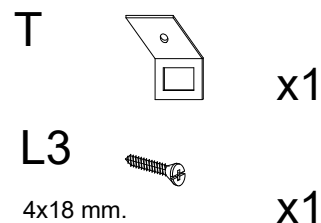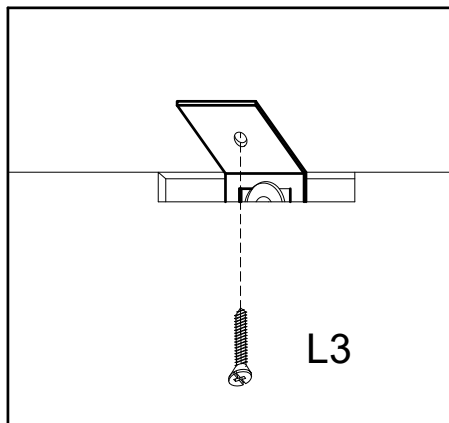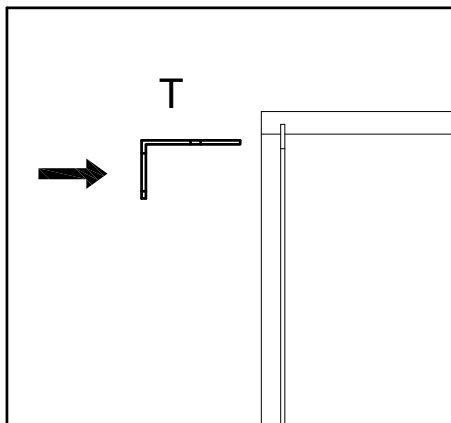

Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.

I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.

Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.

Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer,

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.

The wall plugs are not included in the hardware package.

Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall.

Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängeelemente muss von Fachpersonal ausgeführt werden!

Bitte verwenden Sie eigene Dübel, die der Beschaffenheit der Wand entsprechen.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Dübel bei.

Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié !

Veuillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur.

Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.

Estimado cliente, el montaje de los muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente.

Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes.

Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se adapte al tipo de pared.

Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.

