


# STEELSØN

Hochbeet 'Hydra' 160 x 80 x 80 cm

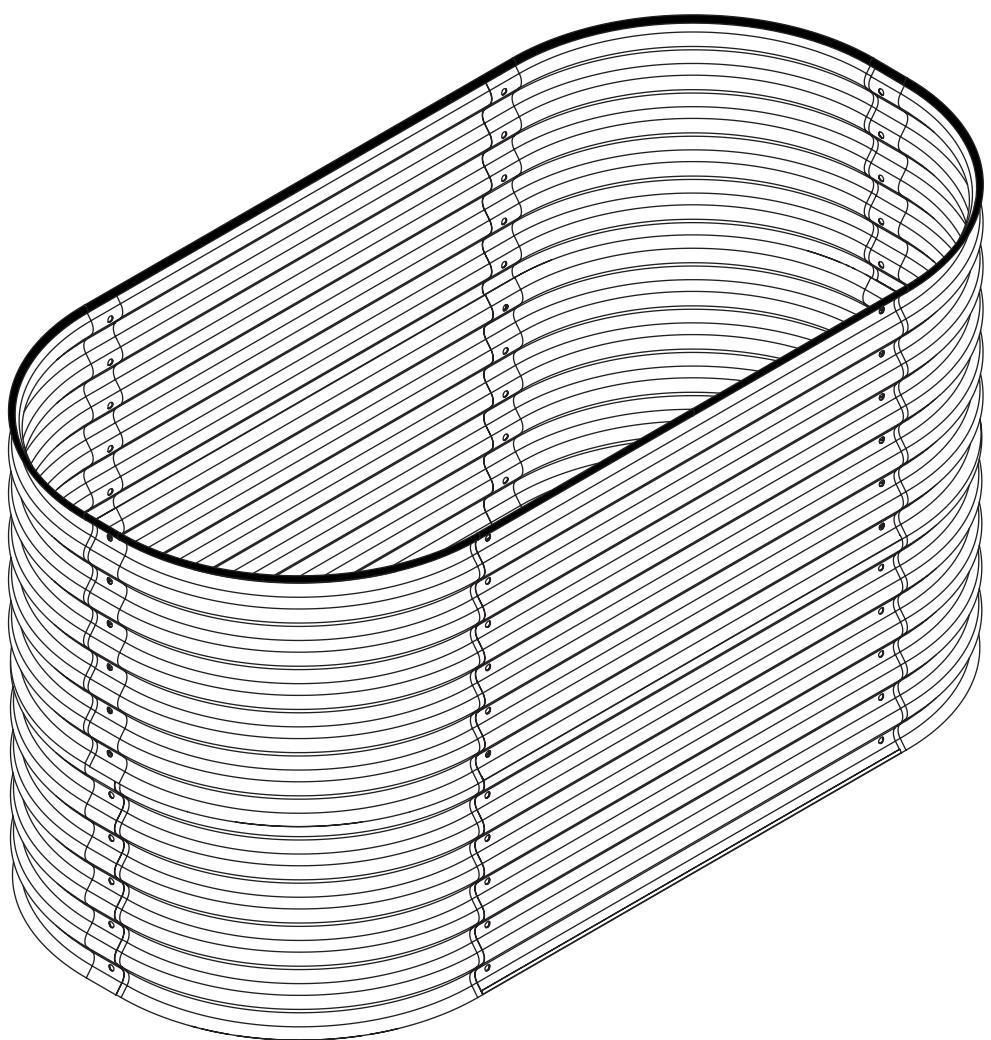




**Hey,**

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

Viel Spaß mit Deinem Produkt!


**50%**

weniger Fehler beim Aufbau durch sorgfältiges Lesen der Anleitung

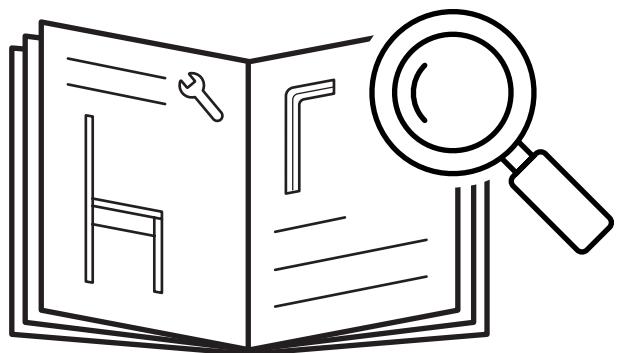


**50-70**

min

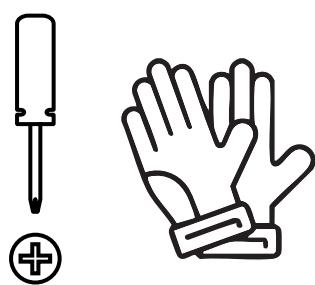




1.

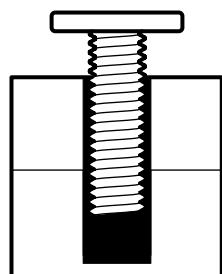


Ziehe die Schrauben während  
des gesamten Aufbaus  
zunächst per Hand an.




2.

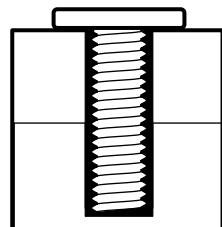


Justiere das Produkt final  
und ziehe die Schrauben  
vollständig an.

Die Schutzfolie muss nicht entfernt werden.  
Beim Abziehen ist jedoch zusätzliche  
Aufbauzeit einzuplanen.

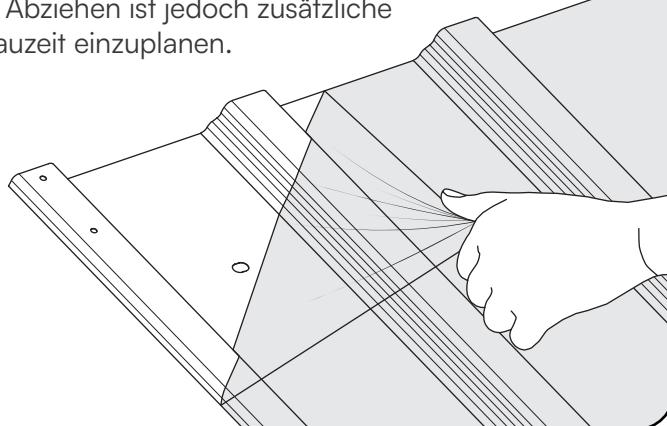


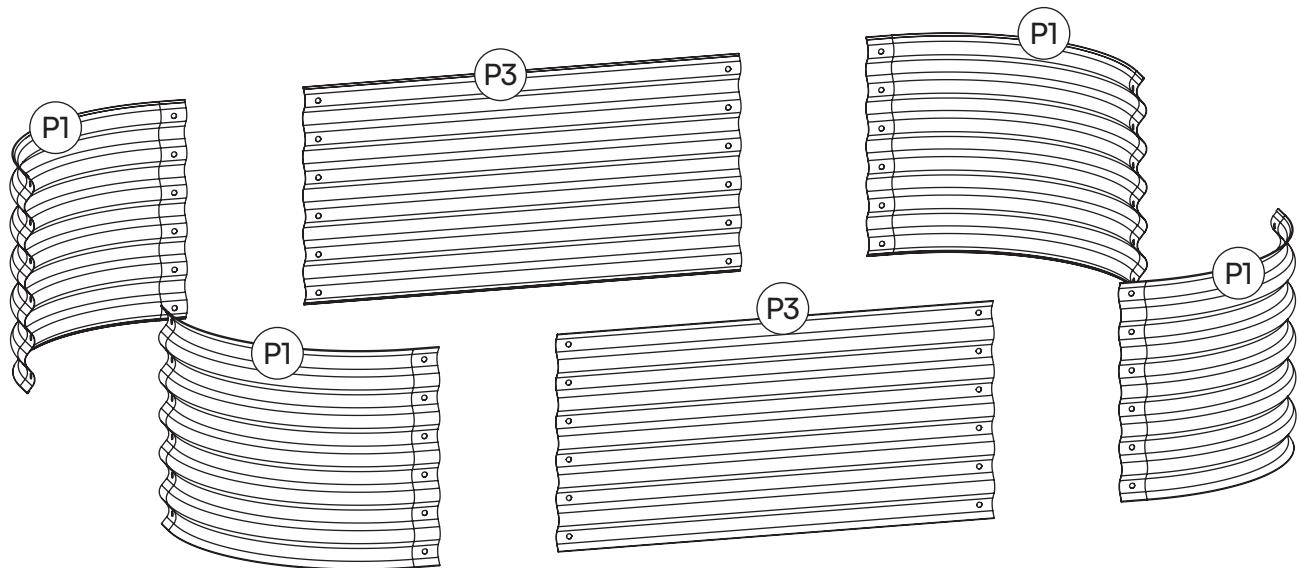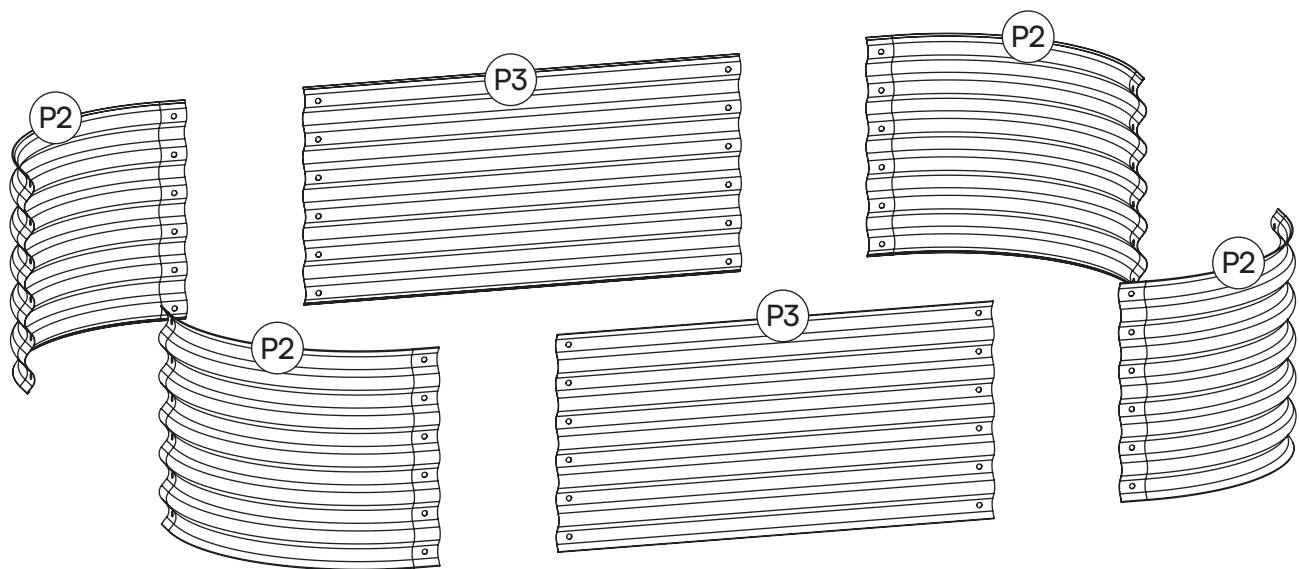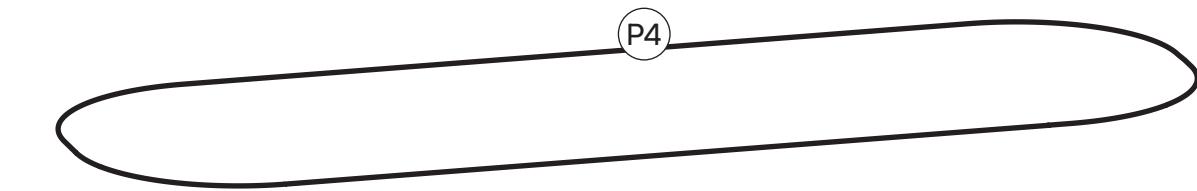

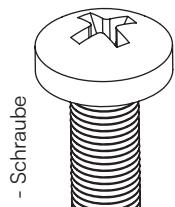


F1 - Schraube

66x




F1 - Mutter

66x

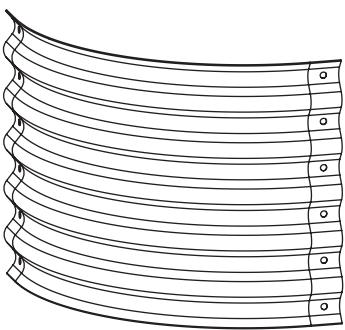


P1

Eckteil, unten  
4x

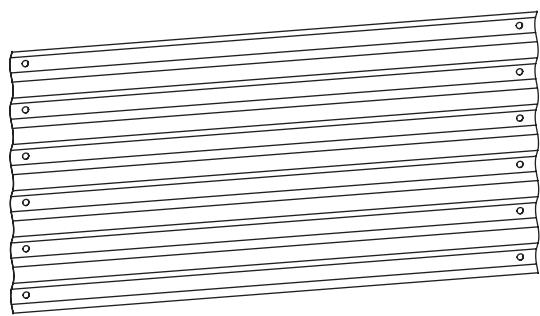


P3

Seitenteil  
4x

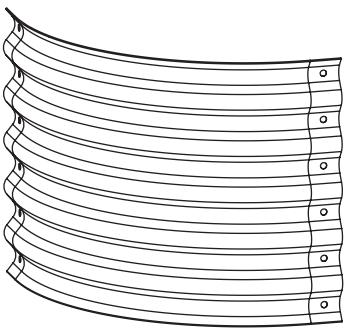

P2

Eckteil, oben  
4x

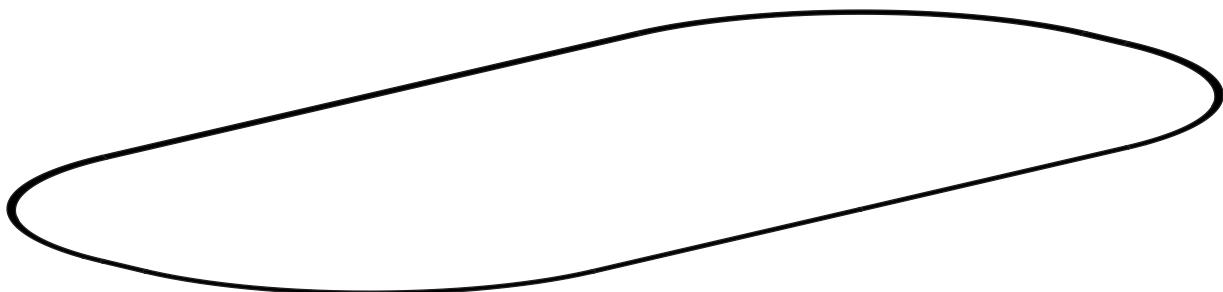


P4

Kantenschutz  
1x





# Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.





Viel Spaß beim Aufbau!

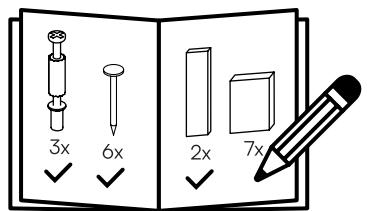


1

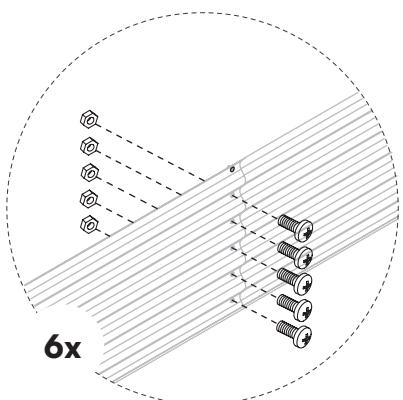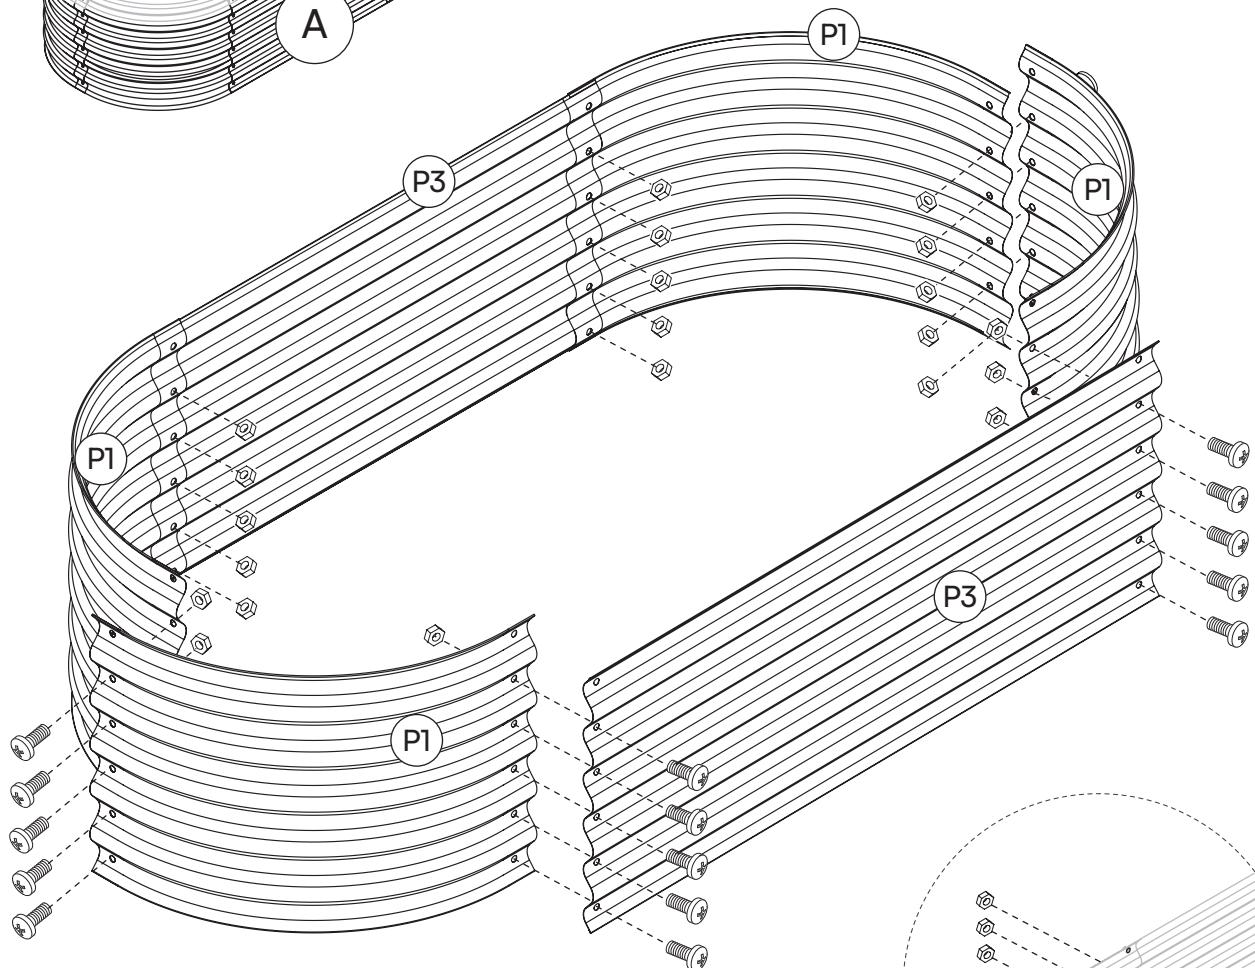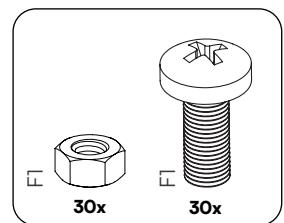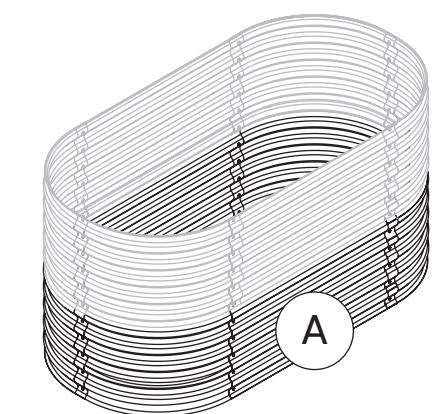



2

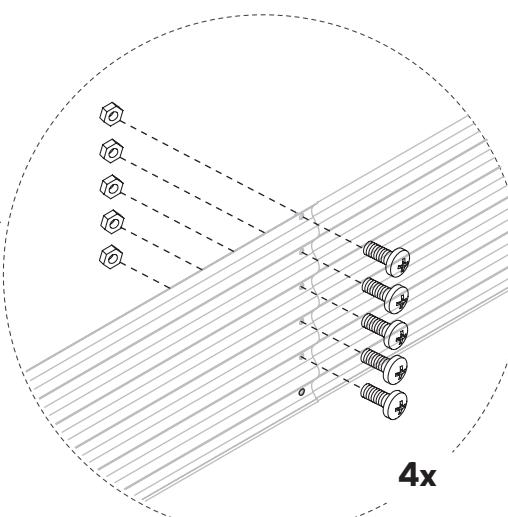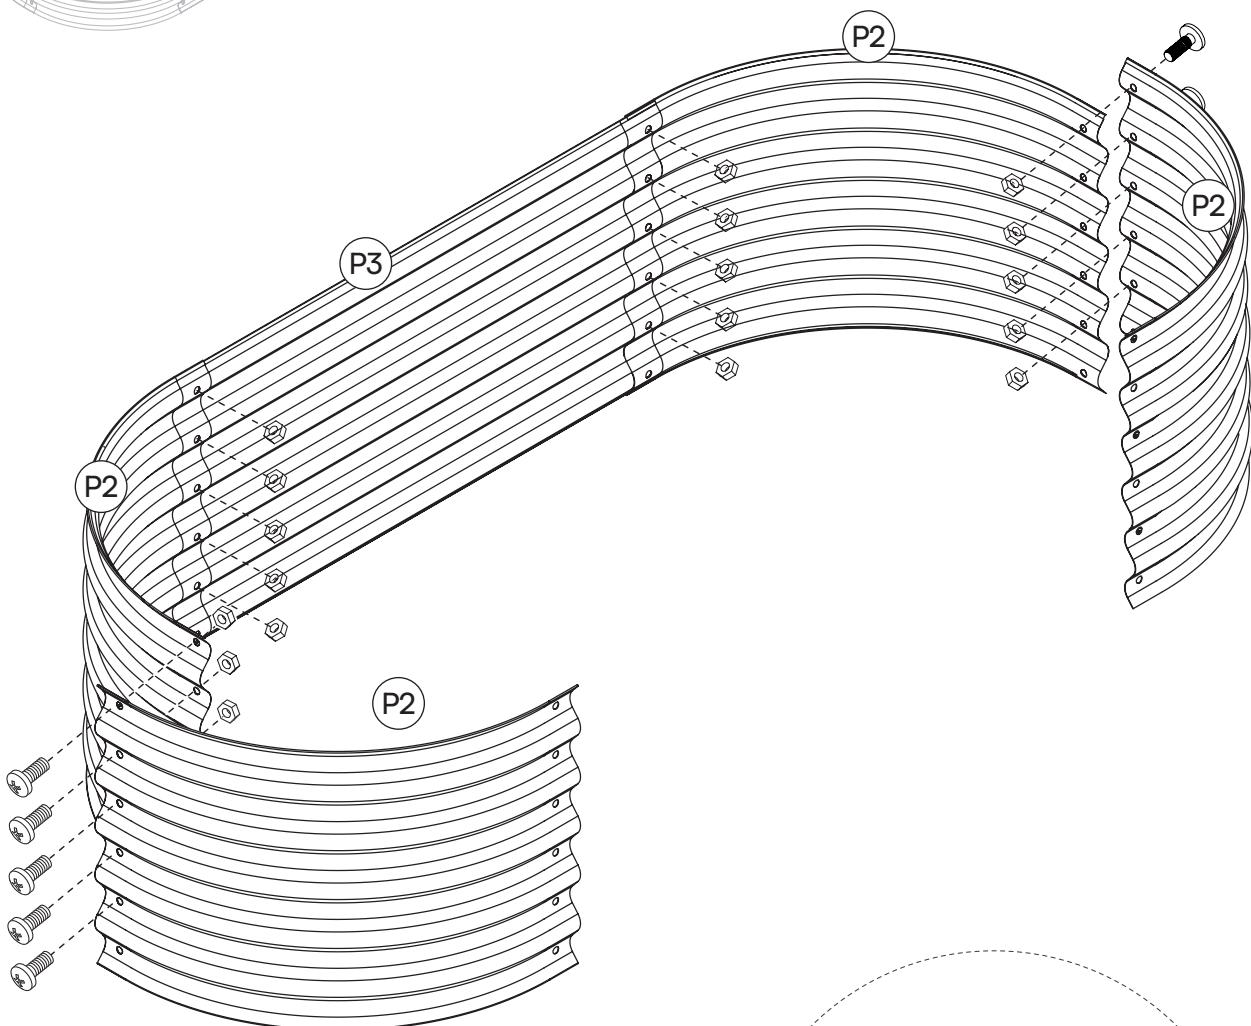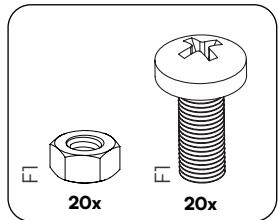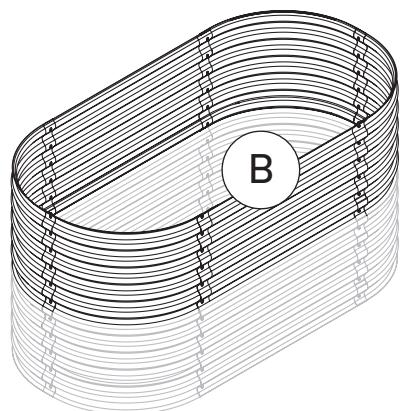




3

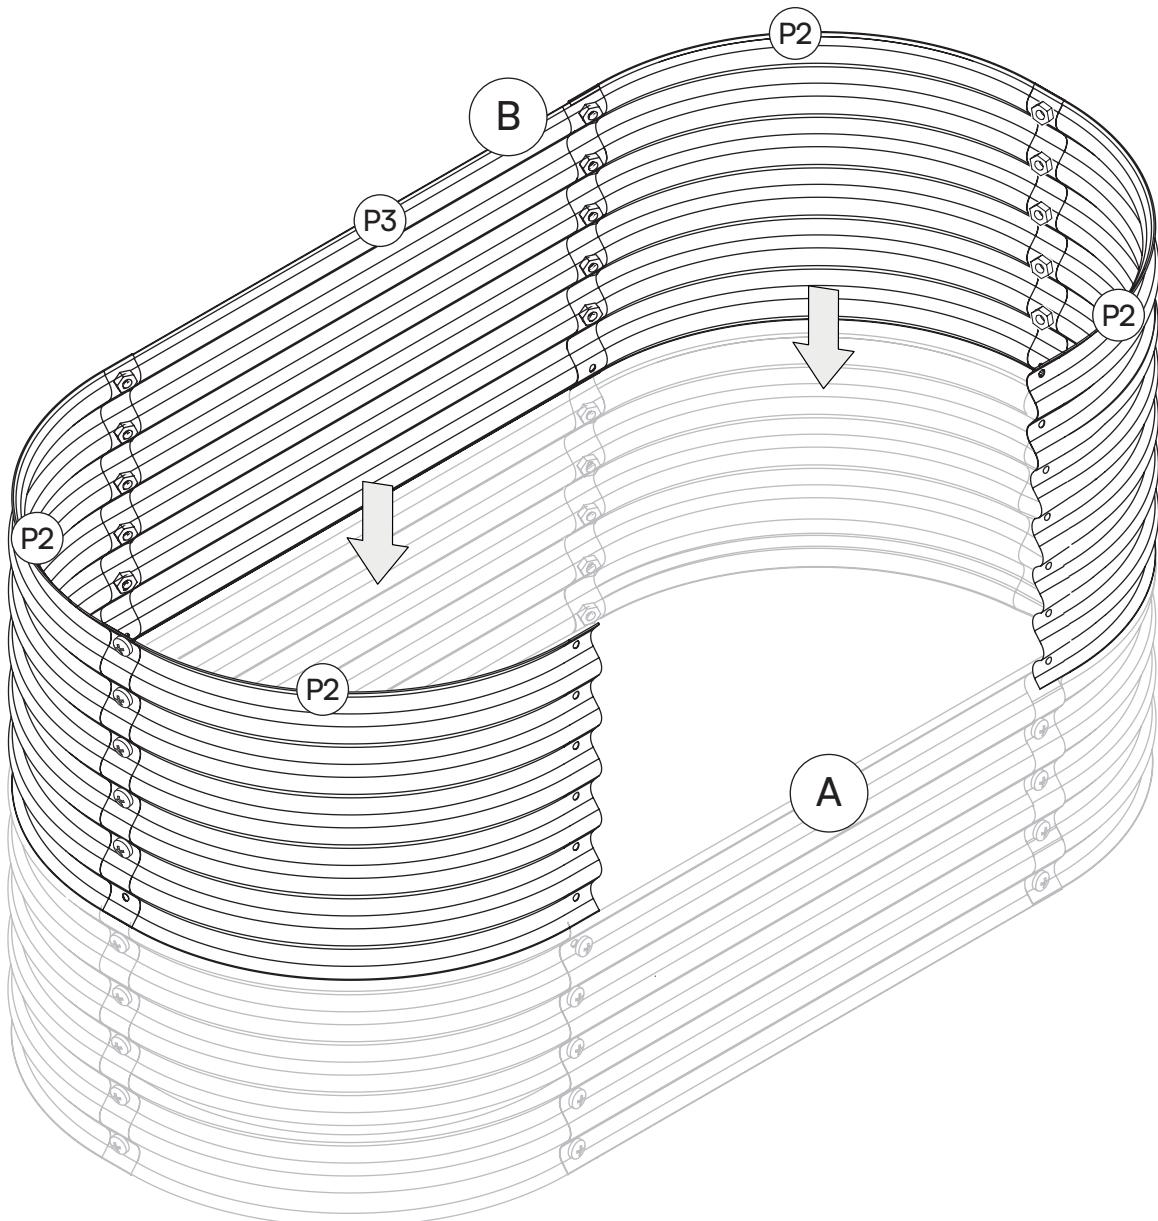


**4**

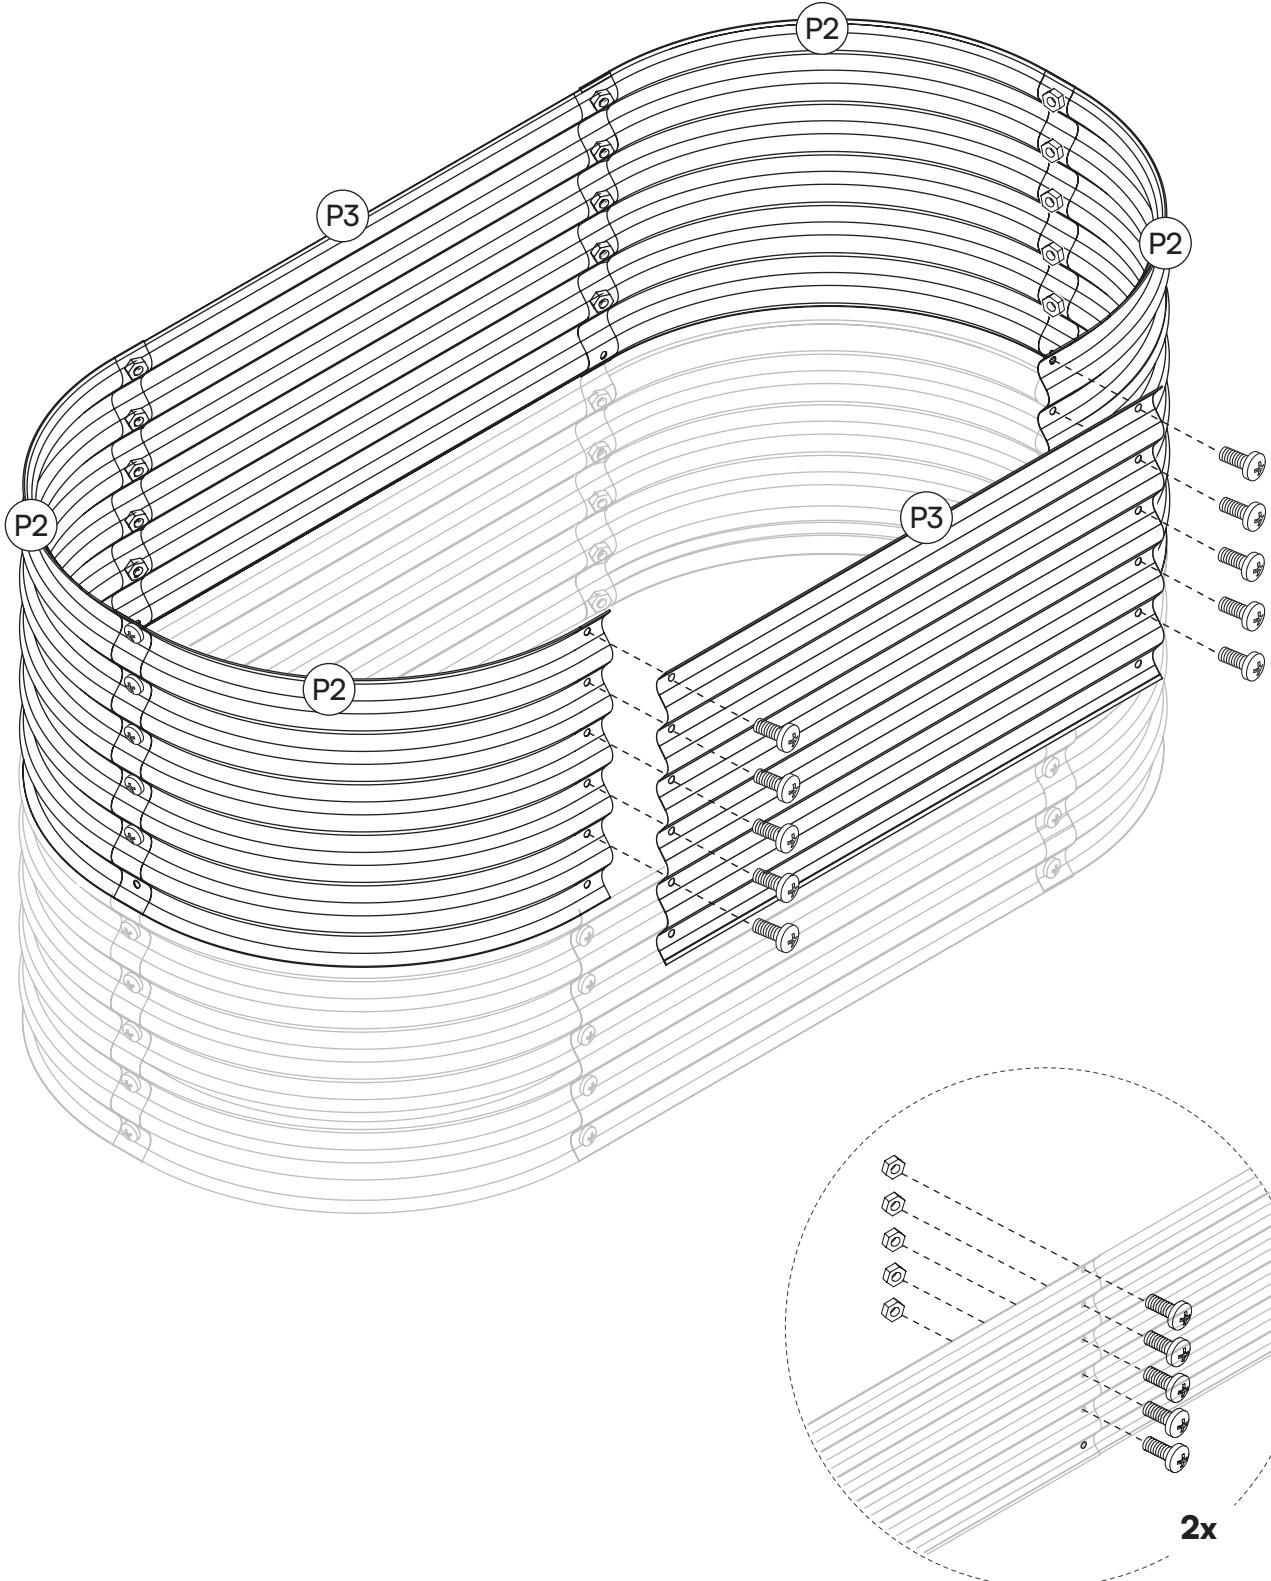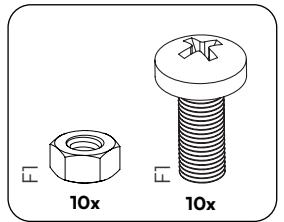

**5**

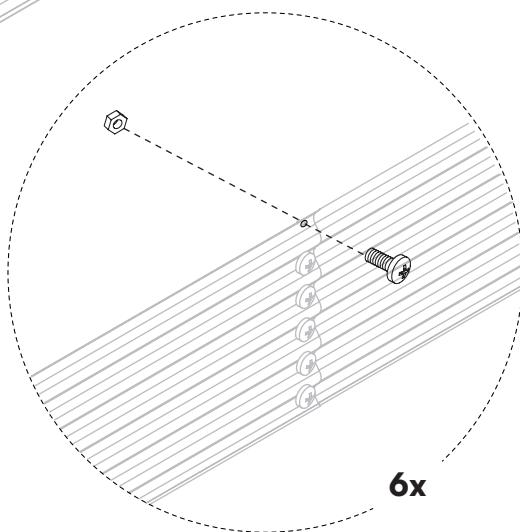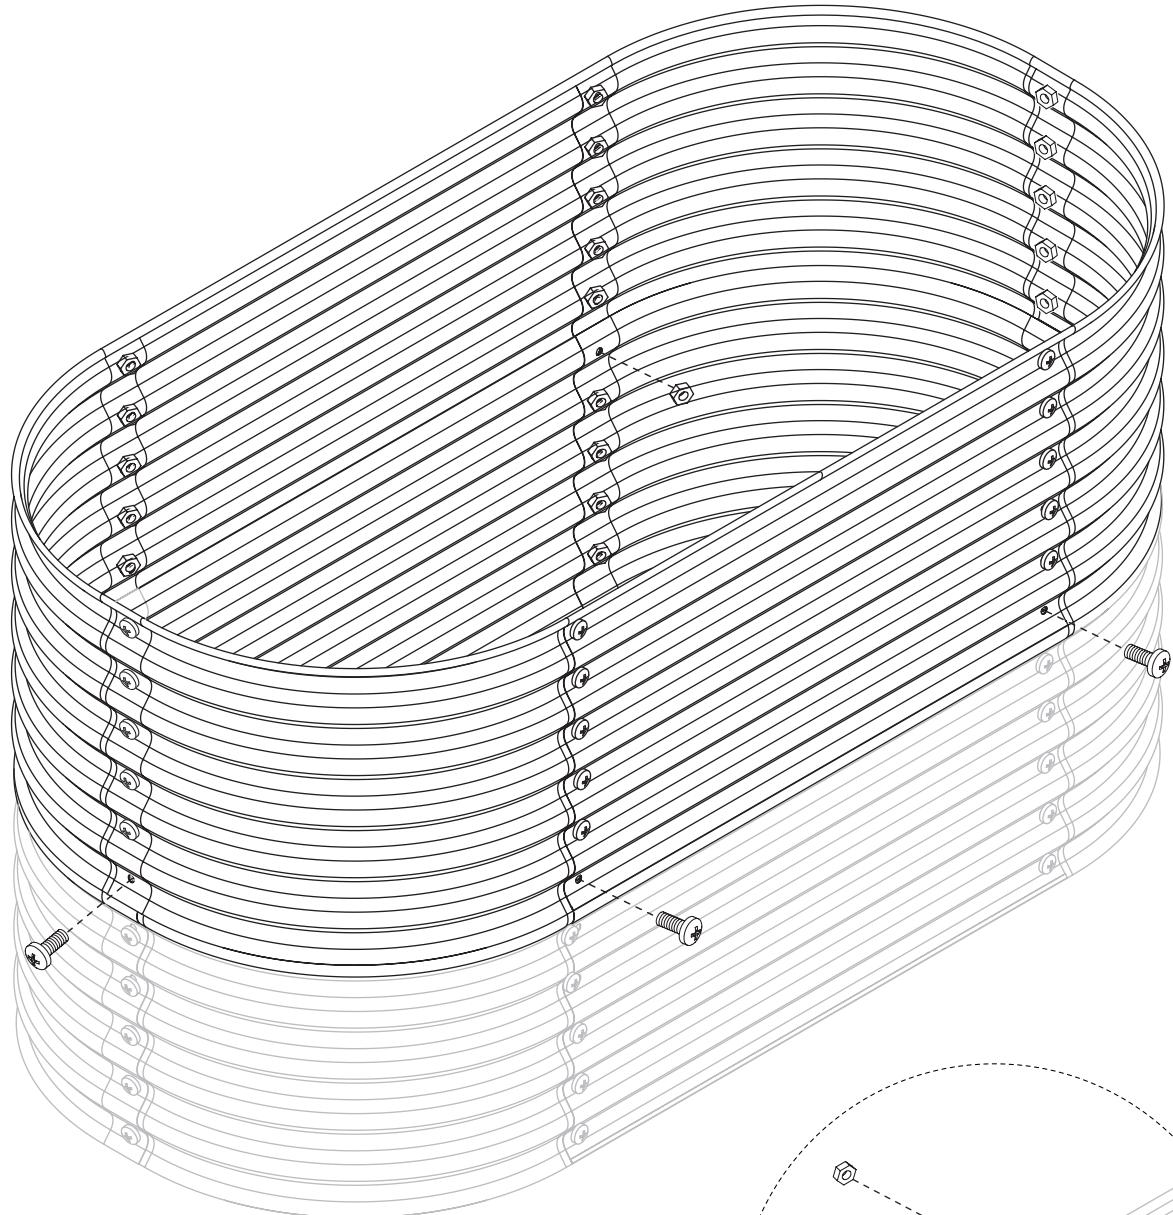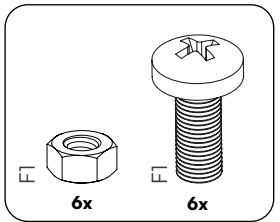


6

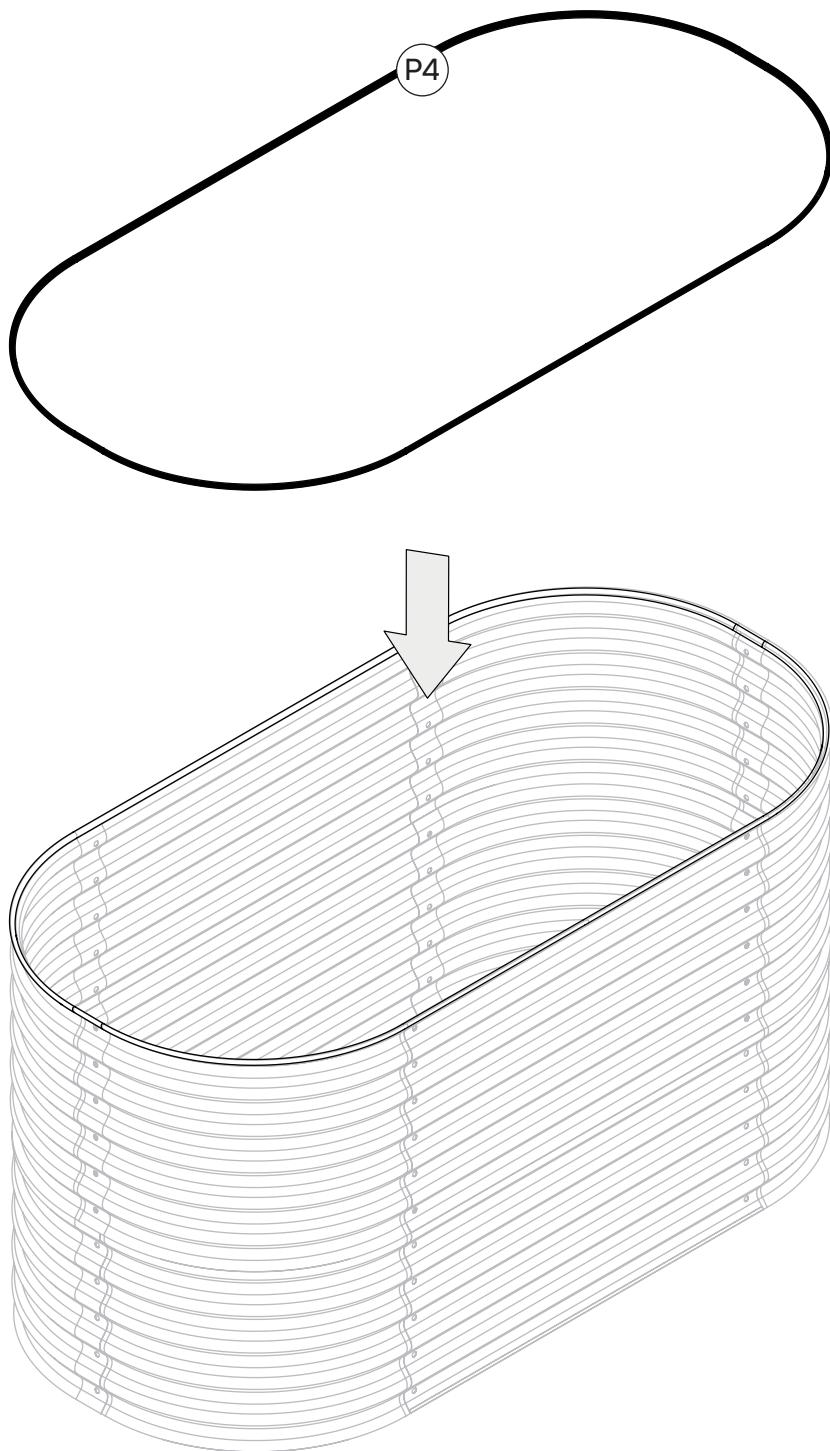

Geschafft!



**STEELSON**

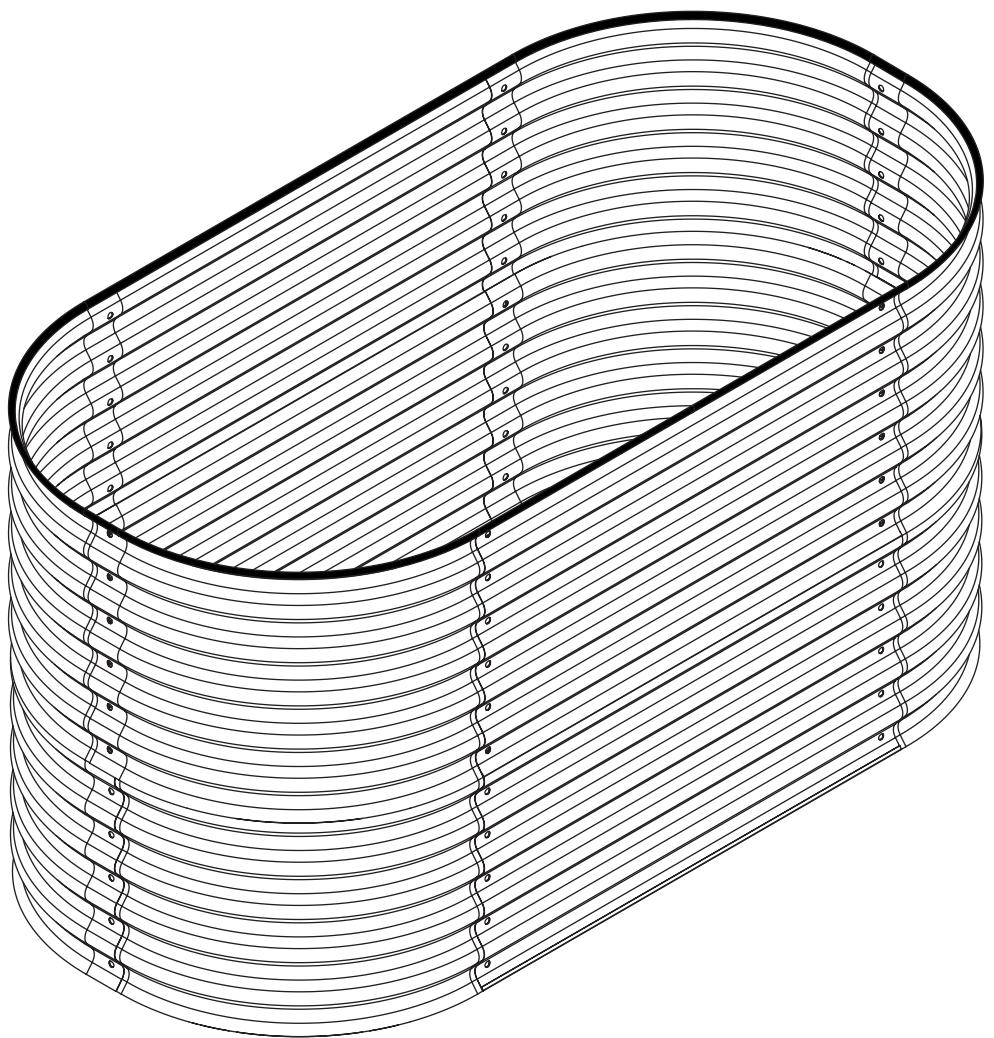

**STEELSON**